



一经选择
天天省心

青岛海信营销有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园
电话：0532-83878888 服务热线：4006111111
邮编：266555
<http://www.hisense.com>

Hisense
—— 创新 就是 生活 ——
海信

XPB62-17S



产品执行标准

GB/T4288-2003 GB4706.24-2000
GB4706.1-1998 GB4706.26-2000
GB4343.1-2003 GB17625.1-2003
GB19606-2004 GB12021.4-2004

海信洗衣机使用说明书

青岛海信营销有限公司

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书
- 请注意保存

目 录

● 特点	1
● 规格	1
● 结构简介	1
● 电气原理图	2
● 注 事项	2
● 使用前准备	3
● 操作方法	4
● 装箱单	6
● 保修范围	6
● 保修卡	6

特 点


1. 全塑箱体，永不生锈
2. 时尚造型，色彩亮丽
3. 水流强劲，洗涤更干净

规 格

产品名称	双桶洗衣机		
型 号	XPB62-17S		
额 定 容 量	洗涤6.2kg, 脱水5.2kg		
水 量	45L(低), 50L(中), 60L(高)		
电 源	220V~	50Hz	
额 定 功 率	洗 涤	输入400W	
	脱 水	输入150W	
噪 音 标 准	洗 涤	<59dB	
	脱 水	<68dB	
质 量	20kg		
外形尺寸	753mmX433mmX883mm		
包装尺寸	800mmX465mmX910mm		
类 型	防溅型, 符号 IPX4		
能效等级 执行标准: GB12021.4-2004	3级	耗电量(千瓦时/工作周期)	0.11
		用水量(升/工作周期)	145
		洗净比	0.82

使用结束务请务必把电源插头从插座上拨下!

结 构 简 介

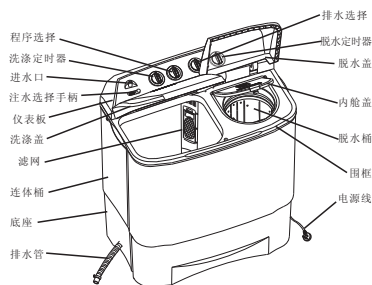

附 件

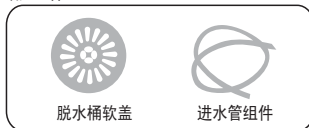


表2 洗衣粉用量参考表

水 位	水 量	洗衣粉重量
低	45L	37g
中	50L	41g
高	60L	48g

- 洗涤轻度污染的衣物，洗衣粉用量可减半。洗衣粉的用量还与洗衣粉种类有关，请注 洗衣粉包装上的说明。

装 箱 单

序 号	1	2	3	4	5
名 称	双桶洗衣机	使用说明书	进水管组件	脱水桶软盖	合格证
数 量	1	1	1	1	1

保 修 范 围

尊敬的用户:

感谢您使用海信洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修卡及发票为您提供下列服务:

- 一、本产品自销售之日起，凭购机发票、保修卡，可以享受整机免费包修一年、主要部件（电机、定时器、电容器）免费包修三年的售后服务。
- 二、本产品只适合家庭使用，除家庭以外（如学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的，不属于免费包修范围。
- 三、三包有效期自发票开具之日起计算，扣除因维修及待修占用的时间。以下情形之一时，实行收费服务：
1、用户因使用、维护、保管不当造成损坏的；2、非我公司签约的服务商所安装、维修、拆机、移机造成损坏的（包括用户自行安装、拆运修理的）；3、涂改发票或无包修凭证和购机发票的，如遇到用户发票遗失，可以按照机器条码的生产日期顺延15日时间作为包修的起始日期来计算包修期；4、因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；5、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；6、未按说明书、产品主体注 标牌等注 事项要求使用的；7、超过包修期的产品。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

保 修 卡

保 修 卡	产品型号		产品编号	
	购买商店		用户姓名	
	联系地址			
	日 期	检 修 记 录	检 修 号	用 户 签 字

沿 虚 线 剪 下

操作方法

- 漂洗：（1）将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来选择合适的
水流。
（2）注水到预定水位。
（3）将洗涤定时器调至2-3分钟，进行漂洗。



● 贮水漂洗

- 把洗涤定时器选择至2-3分钟进行漂洗。
- 漂洗结束后脱水 2-3 分钟，如漂洗的水不清洁可再漂洗。一般为2-3次。

● 注水漂洗

- 进水至所需水位，把洗涤定时器选择至所需时间。
- 继续打开水龙头向洗涤桶内注水，到漂洗的水变清即可停机。
- 如果已停机，水还没清，按以上顺序重复，使其继续漂洗，直至水清。



三、脱水

- 洗涤物必须均匀地放入脱水桶内，水平压入脱水桶软盖，然后关闭脱水桶外盖板。
- 把“脱水定时器”选定至所需时间，进行脱水（脱水时间参见表1）。



- 如果衣物放置单边或脱水过程中桶内衣物飞出都将引起撞击，发出异常声响，严重时损坏机器。此时请立即关闭脱水定时器，待脱水桶停转后，打开脱水桶外盖板，检查，纠正。




- 使用结束拔下电源插头。

表1 洗涤、脱水参考表

洗 涤 种 类	织 物 洗涤量	水 位	洗涤时间 (分钟)	最后脱水时间 (分钟)
麻 棉	2.5kg以下	中	6-8	1-3
	6.2kg以下	高	5-10	3-5
●较脏的织物 ●厚重织物	3.5kg以下	高	10-15	3-5
毯 子	2.3 kg以下	高	5	3

电气原理图

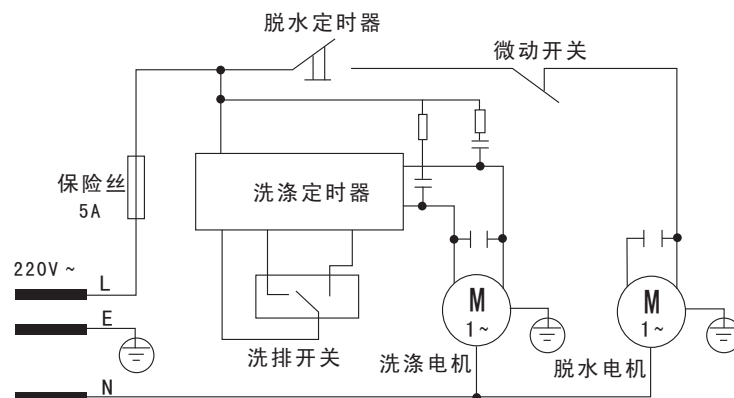

注 事项

- 不要将点燃的蜡烛、香烟、蚊香及热开水等置于洗衣机旁，否则会引起火灾或变形。



- 不要放置在浴室，以免降低绝缘性能。



- 为防止外的触电事故及机器振动加大，请放置在水平坚固的地面上，倾斜角不大于2度，另外洗衣机需离开墙壁5cm以上。



- 不要用手触摸转动的脱水桶和衣物以防衣物缠绕手指造成事故。羽绒制品、防水布不准脱水。



- 小孩跌入洗衣桶极其危险，请十分注意。




- 操作部位不要泼水，电器部件沾水会造成触电和其它故障。



注 事项

- 不要放置在阳光直射处。

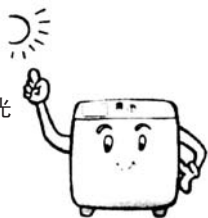

- 不要用50℃以上的热水，塑料部件容易变形。



注：


- 洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风口。
- 使用中如果机器出现异常噪音、气味、温升或烟雾情况，请立即关机并拔下电源插头及时联系维修。

使用前准备

- 1、放下排水管。
- 2、插入进水软管。
- 3、把电源插头插入插座。


● 接 地

- 1、本机使用带有接地线的不可重接三极电源插头(扁脚)，电源插头上的接地极已与箱体上的接地螺钉，不可自行改换电源插头。
- 2、请使用 应的已接好地线的三极电源插座供电，电源插座的 线极L，零线极N，地线极E，应与电源线 一致，否则可能产生感应电。
- 3、不可自行拆卸洗衣机背面带有“ ”标记的接地螺钉。
- 4、本机电源线 接采用的是Y型 接方式，若洗衣机在使用过程中，遇有电源线损坏时，请到本公司指定的维修点，由专业人员更换。
- 5、若洗衣机在使用过程中，出现故障时，请到本公司维修点，由专业人员维修。

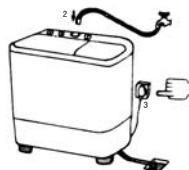


● 排水管的接长

- 1、当途中有15cm以下高度的障碍物时，接长长度为1m以内。
- 2、途中无障碍物时，允许接长长度为2m以内。



操作方法

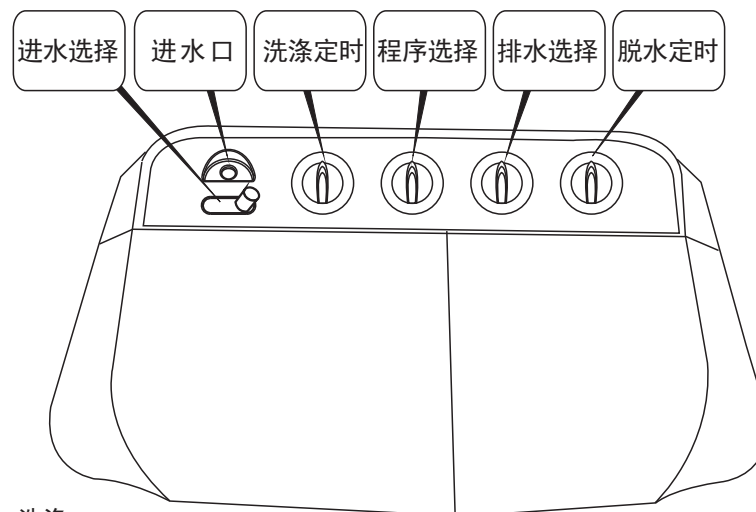


一、洗涤

- 将注水选择手柄调至洗涤侧。
- 将排水选择旋钮调至洗涤位置。
- 将洗涤桶内的“水位调节”拨柄拨至所需位置。
- 调整程序选择旋钮选择水流。

进水：

- 1、打开水龙头，进水至低于所选水位3cm-4cm处，然后关闭水龙头。
- 2、倒进洗衣粉(参见表2)。
- 3、清除衣物杂物，然后展开逐件放入。
- 4、把“洗涤定时器”调至选定时间进行洗涤 (参见表1)。较脏衣物可用浸泡洗涤，即先洗涤1-2分钟再将衣物浸20-30分钟然后再进行洗涤，此法容易去污。
- 5、洗涤结束，将“排水选择”旋至“排水”位置，将污水排净。

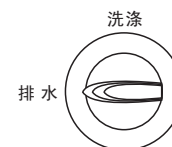

二、中间脱水和漂洗(反复进行2-3次)

- 1、将衣物均匀平放入脱水桶内。
- 2、脱水：(1)将脱水压盖水平地压入(少量的衣物也请正确的放平脱水压盖)。(2)关闭脱水桶内盖和外盖。(3)脱水约2-3分钟。
- 3、可以进行喷淋除沫脱水：(1)打开脱水桶外盖。(2)将注水选择手柄调至脱水侧，进水约1分钟。(3)关上脱水桶外盖，脱水约1-2分钟。

注：进水量过大有时水会从洗涤桶侧流出，这时应该关小水龙头。