



财政部 商务部
家电下乡中标产品

Hisense
—— 创新 就是 生活 ——
海信

海信洗衣机使用说明书

XPB70-18S



↓ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

产品执行标准

GB4706.1-1998
GB4706.24-2000
GB4706.26-2000
GB17625.1-2003
GB4343.1-2003

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书
- 请注意保存

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，详情请向商家咨询。

监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>



财政部 商务部 家电下乡中标产品

家电下乡产品说明：

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况， 请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

目 录


● 规格	1
● 结构简介	1
● 注意事项	2
● 使用前准备	2
● 操作方法	3、4
● 装箱单	5
● 保修范围	5
● 保修卡	5

规 格


产 品 名 称	双桶洗衣机		
型 号	XPB70-18S		
额 定 容 量	洗涤7.0kg, 脱水5.2kg		
水 量	45L(低), 65L(中), 68L()		
电 源	220V~	50Hz	
额 定 功 率	洗 涤	输入400W	
	脱 水	输入150W	
噪 音 标 准	洗 涤	<62dB	
	脱 水	<72dB	
质 量	23kg		
外形尺寸	753mmX433mmX909mm		
包装尺寸	800mmX490mmX940mm		
类 型	防溅型, 符号 IPX4		
能效等级 执行标准: GB12021.4-2004	3级	耗电量(千瓦时/工作周期)	0.13
		用水量(升/工作周期)	147
		洗净比	0.82

使用结束务请务必把电源插头从插座上拨下!

结构简介

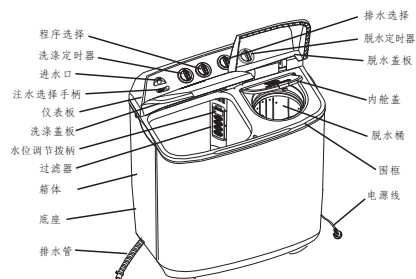

附 件

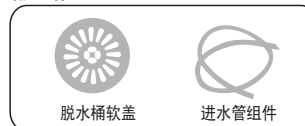

注意事项

- 不要将点燃的蜡烛、香烟、蚊香及热开水等置于洗衣机旁，否则会引起火灾或变形。



- 不要放置在浴室，以免降低绝缘性能。



- 为防止意外的触电事故及机器振动加大，请放置在水平坚固的地面上，倾斜角不大于2度，另外洗衣机需离开墙壁5cm以上。



- 不要用手触摸转动的脱水桶和衣物以防衣物缠绕手指造成事故。羽绒制品、防水布不准脱水。




- 小孩跌入洗衣桶极其危险，请十分注意。



- 操作部位不要泼水，电器部件沾水会造成触电和其它故障。



- 不要放置在阳光直射处。

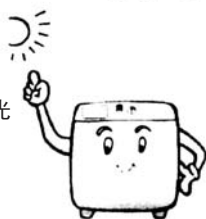

- 不要用50℃以上的热水，塑料部件容易变形。




注意：

- 洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风口。
- 使用中如果机器出现异常噪音、气味、温升或烟雾情况，请立即关机并拔下电源插头及时联系维修。

使用前准备

- 1、放下排水管。
- 2、插入进水软管。
- 3、把电源插头插入插座。

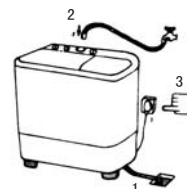


● 接 地

- 1、本机使用带有接地线的不可重接三极电源插头(扁脚)，电源插头上的接地极已与箱体上的接地螺钉相连，不可自行改换电源插头。
- 2、请使用相应的已接好地线的三极电源插座供电，电源插座的相线极L，零线极N，地线极E，应与电源线相一致，否则可能产生感应电。
- 3、不可自行拆卸洗衣机背面带有“⊕”标记的接地螺钉。
- 4、本机电源线连接采用的是Y型连接方式，若洗衣机在使用过程中，遇有电源线损坏时，请到本公司指定的维修点，由专业人员更换。
- 5、若洗衣机在使用过程中，出现故障时，请到本公司维修点，由专业人员维修。




● 排水管的接长

- 1、当途中有10cm以下度的障 物时，接长长度为1m以内。
- 2、途中无障 物时，允许接长长度为2m以内。




操作方法

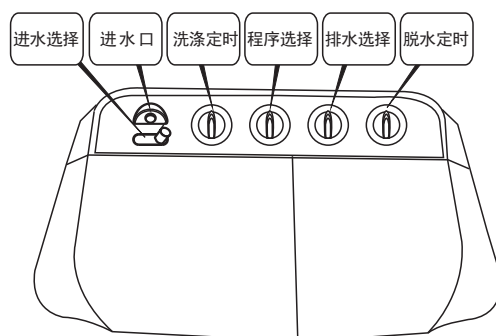

一、洗涤

- 将注水选择手柄调至洗涤侧。
 - 将排水选择旋钮调至洗涤位置。
 - 将洗涤桶内的“水位调节”拨柄拨至所需位置。
 - 调整程序选择旋钮选择水流。
 - 进水：
- 1、打开水龙头，进水至低于所选水位3cm-4cm处，然后关闭水龙头。
 - 2、倒进洗衣粉(参见表2)。
 - 3、清除衣物杂物，然后展开逐件放入。
 - 4、把“洗涤定时器”调至选定时间进行洗涤 (参见表1)。较脏衣物可用浸泡洗涤，即先洗涤1-2分钟再将衣物浸20-30分钟然后再进行洗涤，此法容易去污。
 - 5、洗涤结束，将“排水选择”旋至“排水”位置，将污水排净。

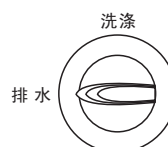

操作方法

二、中间脱水 and 漂洗（反复进行2-3次）

- 1、将衣物均匀平放入脱水桶内。
- 2、脱水：（1）将脱水桶软盖水平地压入（少量的衣物也请正确的放平脱水桶软盖）。
（2）关闭脱水桶内盖和外盖。
（3）脱水约2-3分钟。

- 3、可以进行喷淋除沫脱水：
（1）打开脱水桶外盖。
（2）将注水选择手柄调至脱水侧，进水约1分钟。
（3）关上脱水桶盖板，脱水约1-2分钟。

注：进水量过大有时水会从洗涤桶侧流出，这时应该关小水龙头。

- 4、漂洗：（1）将洗涤物放置洗涤桶内，根据洗涤物来选择合适的水流。
（2）注水到预定水位。
（3）将洗涤定时器调至2-3分钟，进行漂洗。

● 贮水漂洗

- 1、把洗涤定时器选择至2-3分钟进行漂洗。
- 2、漂洗结束后脱水 2-3 分钟，如漂洗的水不清洁可再漂洗。一般为2-3次。

● 注水漂洗

- 1、进水至所需水位，把洗涤定时器选择至所需时间。
- 2、继续打开水龙头向洗涤桶内注水，到漂洗的水变清即可停机。
- 3、如果已停机，水还没清，按以上顺序重复，使其继续漂洗，直至水清。

三、脱水

- 1、洗涤物必须均匀地放入脱水桶内，水平压入脱水桶软盖，然后关闭脱水桶盖板。
 - 2、把“脱水定时器”选定至所需时间，进行脱水（脱水时间参见表1）。
- 如果衣物放置单边或脱水过程中桶内衣物飞出都将引起撞击，发出异常声响，严重时损坏机器。此时请立即关闭脱水定时器，待脱水桶停转后，打开脱水桶盖板，检查，纠正。

- 使用结束拔下电源插头。

表1 洗涤、脱水参考表

洗 涤 织 物		水 位	洗涤时间 (分钟)	最后脱水时间 (分钟)
种 类	洗涤量			
麻 棉	2.5kg以下	中	6-8	1-3
	7.0kg以下		5-10	3-5
●较脏的织物 ●厚重织物	3.5kg以下		10-15	3-5
毯 子	2.3 kg以下		5	3



- 洗涤轻度污染的衣物，洗衣粉用量可减半。洗衣粉的用量还与洗衣粉种类有关，请注意洗衣粉包装上的说明。

表2 洗衣粉用量参考表

水 位	水 量	洗衣粉重量
低	45L	37g
中	65L	41g
	68L	48g

装 箱 单

序 号	1	2	3	4	5
名 称	双桶洗衣机	使用说明书	进水管组件	脱水桶软盖	合格证
数 量	1	1	1	1	1
备 注	此产品附有家电下乡产品标识卡一张				

保 修 范 围

尊敬的用户：

感谢您使用海信洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修卡及发票为您好提供下列服务：

一、本产品自销售之日起，凭购机发票、家电下乡产品标识卡、保修卡，可以享受整机免费包修一年、主要部件（电机、定时器、电容器）免费包修五年的售后服务。

二、本产品只适合家庭使用，除家庭以外（如学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的，不属于免费包修范围。

三、三包有效期自发票开具之日起计算，扣除因维修及待修占用的时间。以下情形之一时，实行收费服务：

1、用户因使用、维护、保管不当造成损坏的；2、非我公司签约的服务商所安装、维修、拆机、移机造成损坏的（包括用户自行安装、拆运修理的）；3、涂改发票或无包修凭证和购机发票的，如遇到用户发票遗失，可以按照机器条 的生产日期顺延15日时间作为包修的起始日期来计算包修期；4、因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；5、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；6、未按说明书、产品主体注意牌等注意事项要求使用的；7、超过包修期的产品。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

保 修 卡

保 修 卡	产品型号		产品编号	
	购买商店		用户姓名	
	联系地址			
	日 期	检 修 记 录		检 修 号 用户签字

沿 虚 线 剪 下

XPB70-18S

5

Hisense 海信洗衣机



**一经选择
天天省心**

青岛海信营销有限公司

地址：青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园
电话：0532-83878888 服务热线：4006111111
邮编：266555
<http://www.hisense.com>