

---

**Infinova**<sup>®</sup>  
电 子 安 防 及 光 通 信

光 纤 通 讯 传 输 系 统

---

## N3946 系列

安装与使用说明

### **Infinova**

51 Stouts Lane, Monmouth Junction, NJ 08852 U.S.A.


Tel: 1-732-355-9100

Fax: 1-732-355-9101


E-mail: [sales@infinova.net](mailto:sales@infinova.net) [www.infinova.com](http://www.infinova.com)

# N3946

(网管卡)

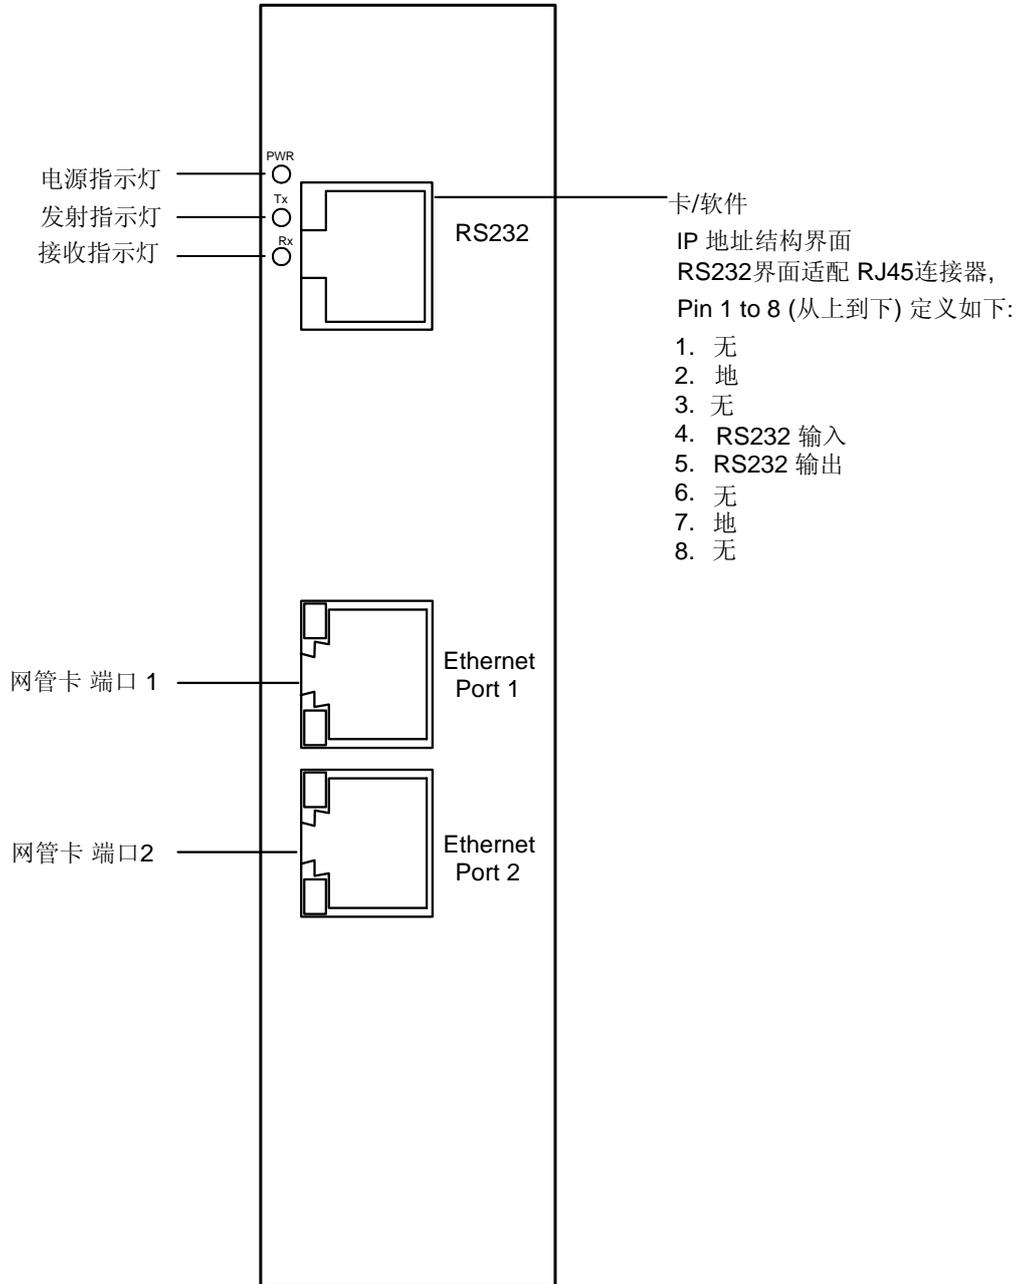

网管卡应插入 18 槽网管大机箱，网管卡的以太网端口和 RS232 端口 分别与上位机的 RJ45 and DB9 端口相连。

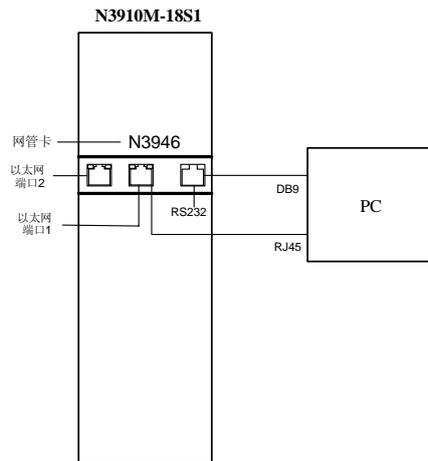

如果多个网管卡一起使用，可用以太网端口 1 和以太网端口 2 来级联下一个网管卡，这两个端口亦可用于连接上位机的 RJ45 端口，另只需把相应网管卡的 RS232 端口接入上位机的 DB9 端口，则可监管相应光端机工作状态。

