



证书编号: 12006 国质监字(371245207)号
有效期: 2006年12月至2009年12月

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳料理机

型号: JYL-360



用心服务每一天

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

全国服务热线:
0531-87018008
0531-87010108
400-6186-999

第二章 使用方法

搅豆浆:

1、提前八小时将豆类浸泡备用。先将过滤网装进搅拌杯内，顺时针旋紧大杯盖。然后由大杯盖上方小口放入约100克浸泡好的豆类(量杯3杯左右)。加入约0.75L的水，盖好小顶盖然后启动开关搅拌。

2、当搅拌豆浆浓度大时，倒出搅拌杯内的豆浆再加入适量清水(0.5L左右)搅拌。如此反复，即可做出新鲜的豆浆。

建议：搅拌时豆类不得过量，否则效果欠佳。最好边搅拌边从大杯盖小口加料，自己掌握所需浓度。

第三章 产品特性

★ 方便性：

操作方便，容易清洗，豆浆杯与主机易拆卸便于存放，加工方便快捷，所有功能均能在1分钟内完成。

★ 安全性：

本产品装有安全启动装置及过热保护装置，不会因误操作及电机过热而造成危险。

★ 设计新颖，外表美观，坚固并配带超强力、高转速电机，使用寿命长。

★ 两档速度开关选择

第四章 技术参数

额定电压	220V~
额定功率	300W
额定频率	50Hz
连续使用时间	≤3分钟
间歇时间	≥60s
额定搅拌容量	1000ml
转速	15000~20000转/分

本电器为Ⅱ类电器，不需外加接地装置
执行标准: GB4706.1-1998 GB4706.30-2002

第五章 注意事项

- 1、本产品输入电压为220V~50Hz，请确认后再使用。
- 2、放进需搅拌的食物请不要超过豆浆杯容量的60%。
- 3、请按额定工作时间操作本料理机，严禁空转及超负荷使用。
- 4、注意不要直接用手碰刀片，特别是小孩和老人。
- 5、不要直接用水冲洗主机，会造成电机和电源开关发生故障及事故。
- 6、每次连续使用时间不要超过三分钟。

前言

尊敬的客户，感谢您使用九阳牌多功能食品料理机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请您仔细阅读本说明书，请务必认真阅读第五章“注意事项”，并特别留意说明书中的黑体字部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)


目录

前言	1
第一章 部件及名称	2
第二章 使用方法	3~4
第三章 产品特性	5
第四章 技术参数	6
第五章 注意事项	6
第六章 保养方法	7
第七章 装箱说明	8


您好！感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-360”料理机产品。九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有内容仅用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康！

第一章 部件及名称

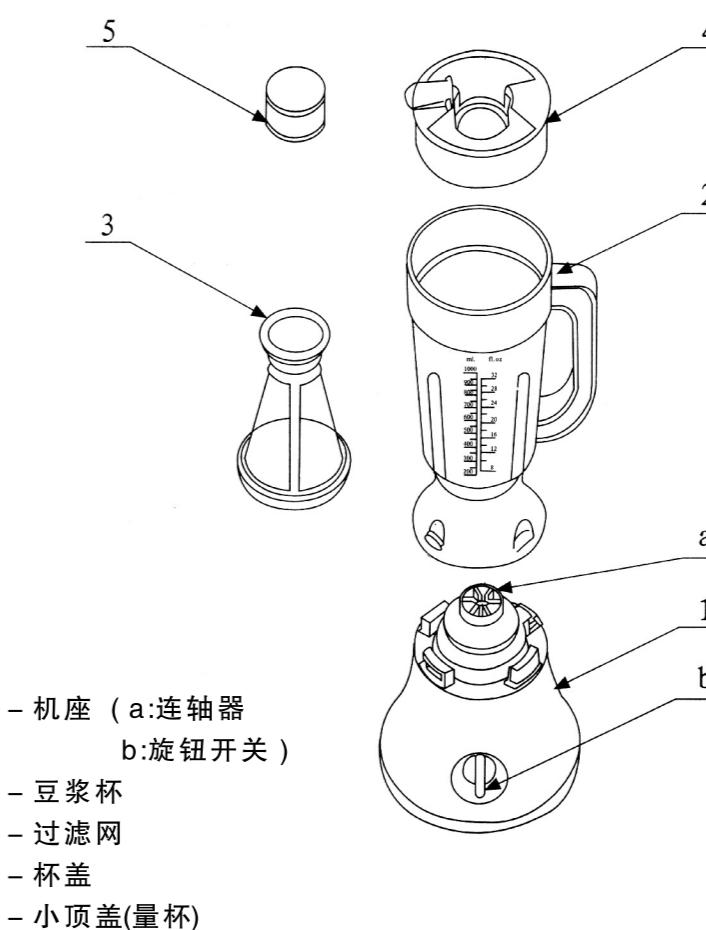

第二章 使用方法

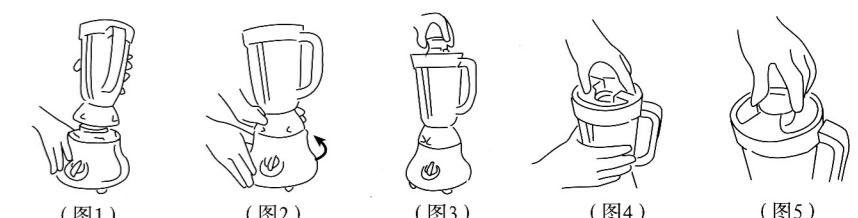

步骤一：将需要搅拌的食物，如：蔬菜、水果、大豆等放入豆浆杯，再根据需要加入适量的纯净水。

步骤二：将豆浆杯对准机座旋转将搅拌杯锁紧（图1、图2）。

步骤三：将过滤网加入豆浆杯（图3）。

步骤四：盖好杯盖和小顶盖（图4、图5）。

步骤五：接通220V~50Hz交流电源，根据需要旋转旋扭开关到1档或2档，使机器工作。一般食物搅拌30秒即可。

第七章 装箱明细

料理机	1台
说明书	1本
保修卡	1张