



Joyoung 九阳

使用说明书 九阳料理机 型号:JYL-610

Joyoung 九阳
用心服务每一天

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999
地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 电话: 0531-87901018
网址: www.joyoung.com.cn 邮政编码: 250118



尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了便于您正确地操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读其中的“注意事项”，并特别留意说明书中黑体字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目录



前言	1
第一章 部件及名称	2
第二章 操作说明	4
第三章 产品特性	5
第四章 技术参数	6
第五章 注意事项	6
第六章 使用技巧与保养	7
第七章 故障分析与排除	8
第八章 装箱明细	8

前言

您好！感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-610”料理机产品，九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权。书中有关内容仅供用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见。愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康！

第一章 部件及名称

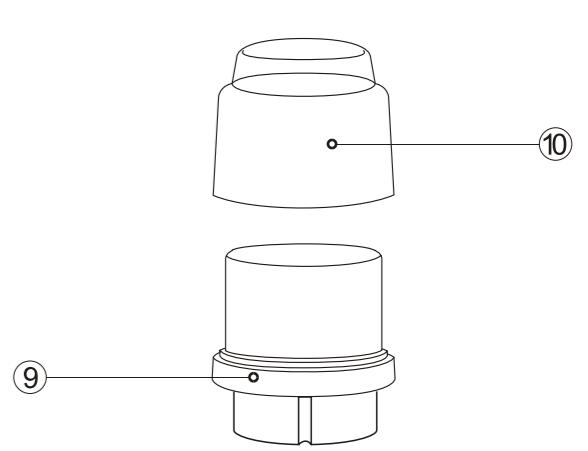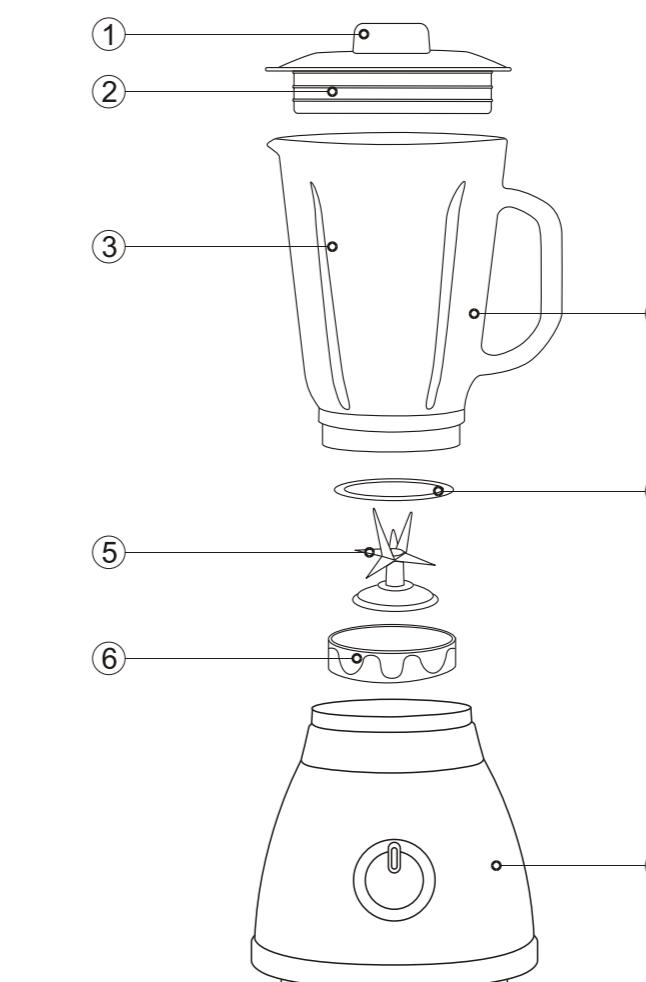

部品明细

号码	名称	数量
①	小旋钮	1
②	杯盖	1
③	玻璃杯	1
④	密封圈	1
⑤	刀片组	1
⑥	杯座	1
⑦	玻璃杯组	1
⑧	主机	1
⑨	干磨杯	1
⑩	干磨杯盖	1

第二章 操作说明

组装玻璃杯组

- 将密封圈装在刀片组的内圈上。
- 将装好密封圈的刀片组装入杯座。
- 将玻璃杯放在杯座中，沿顺时针方向旋转至固定。
- 将食物放入玻璃杯中，将杯盖下压盖紧杯口。
- 将内盖装入杯盖中，然后沿顺时针方向旋转至固定。

装入玻璃杯组

- 确定产品电源已经关闭(开关处在“0”位置)。
- 将玻璃杯组正确安装于主机上。

使用

- 将所要料理的食物放入玻璃杯中。
- 盖好杯盖，将小旋钮顺时针方向旋入杯盖中。
- 旋动开关选择不同的档位。

打磨咖啡豆及固体食物

- 将食物放在干磨杯中，不要超过杯内的最大刻度(MAX)。
- 再将干磨杯盖旋上干磨杯。
- 然后按箭头对向主机箭头的方向放入。
- 用手轻轻按住干磨杯，再旋动开关，选择档位。

注意只有箭头对箭头，机器才会动作。

第三章 产品特性

- 1.25升大容量玻璃杯。
- 时尚高档的不锈钢外观设计。
- 500W超强动力。
- 多档位设计：瞬间搅拌、停、低档、高档。
- 瞬间搅拌功能方便、快速。
- 更持久耐用的不锈钢刀片。
- 6刀片设计，方便刨冰；可拆卸式设计，方便清洗。
- 刀轴采用滚珠轴承技术，使用寿命更长。

第四章 技术参数

额定电压	220V~
额定功率	500W
额定频率	50Hz
料理连续使用时间	3分钟
干磨连续使用时间	1分钟
最大容量	1250mL
转速	15000~20000转/分

本机器为I类电器。执行标准: GB4706.1-1998 GB4706.30-2002

第五章 注意事项

- 本产品输入电压为220V~，请确认后再使用。
- 不允许小孩在无监护的情况下使用本产品。
- 在产品接入电源前，开关必须处于断开位置。
- 刀片非常锋利，操作过程中请特别注意安全。
- 操作使用前，请将玻璃杯组或干磨杯组正确安装于主机上。
- 不允许空转操作(即杯子中没有食物)。
- 烫的食物请将其冷却后，再放入玻璃杯或干磨杯中。

- 本产品维修时，需到本公司指定的维修服务机构，以免造成意外事件和对使用者的伤害。

9. 如果电源线损坏，必须由本公司指定的维修服务机构来修理以确保安全。

10. 如需更换任何部件，请先断开电源后再进行。

11. 干磨杯不能用于打液体食物，且连续使用时间不超过1分钟。

12. 请勿将主机直接放在水中清洗。

13. 本机器仅限家庭使用。

第六章 使用技巧与保养

- 使用后请将开关旋在“0”的位置，将电源线拔掉。
- 清洗玻璃杯时，先倒出杯中食物，然后装入清水，再将玻璃杯组装入主机，旋动数次“点动”旋钮。或直接将玻璃杯放在水龙头上进行冲洗。清洗干净后，取下玻璃杯组，将水倒出晾干。
- 在料理比较硬的食物时，为了使料理效果更好，可以逐渐将食物加入杯中。
- 大块的固体食物可切成2-3CM的小块。
- 料理固体食物时，可先加入少量的液体，在料理过程中再从中心杯盖处逐渐添加。
- 请勿在玻璃杯内放入超过50摄氏度的食物。
- 料理固体或较浓的食物时，建议您使用“点动”模式。

第七章 故障分析与排除

故障现象	检查要点
料理机不工作	· 检查是否接通电源并确认玻璃杯组是否旋放到位。 · 干磨杯是否按箭头方向正确放入，干磨杯盖是否旋到位。
干磨时突然不工作	· 确认是否在干磨过程中，因震动让干磨杯跳起来。
玻璃杯漏水	· 确认玻璃杯与杯座是否旋紧，是否漏放密封圈。 · 玻璃杯和刀座是否破损。

排除方法：

- 料理机不能正常工作时，先确认玻璃杯与杯座已旋紧，并正确放置主机上。
- 料理机在打粉末时不工作，确认干磨杯盖已旋到位，并按箭头位置正确装入。
- 在打咖啡豆或其他固体食物时，主机突然不工作，可用手轻轻按住干磨杯。
- 玻璃杯漏水，检查密封圈并正确安装，或玻璃杯旋紧至杯座。

(以上为常见故障诊断方法，对于其他故障，请与本公司客户服务部联系。切勿自行拆卸修理。)

第八章 装箱明细

名称	料理机	说明书	保修卡
数量	一台	一本	一本

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。