



九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited

地址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号
传真: 0531-87901901 邮编: 250118
网址: www.joyoung.com.cn

全国服务热线:
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999


Joyoung 九阳

使用说明书

九阳紫砂煲

型号: JYZS-K322/K322A
K422/K422A
K522/K522A



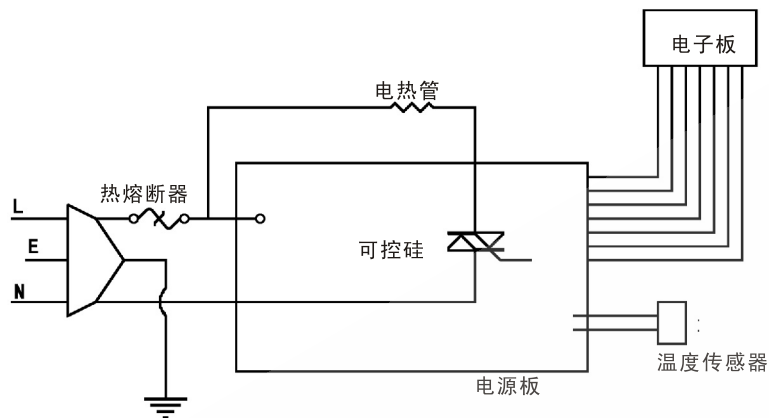

维修服务规定

- 1、本产品执行《九阳产品保修卡》中的相关规定。
 - 2、由于紫砂胆、紫砂盖属于易碎品，不在保修范围。
- 声明

本公司保留对本说明书的最终解释权。
本说明书中的数据由九阳研发中心数据库提供。
执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.19-2004

目 录	1
紫砂简介	1
前 言	2
特别声明	2
装箱明细	2
产品简介	3
产品规格	3
功能简介	4
操作方法	7
注意事项	13
故障检查	15
清洗方法	15
电气原理图	16
维修服务规定	16

紫砂简介

紫砂简介

紫砂是中国特有的矿产资源，深藏于山腹地层之中，是一种未经外界污染的纯天然陶土，其富含多种人体所需要的微量元素和矿物质。不含任何对人体有害的化学物质。紫砂加热时不会和食物发生不良化学反应，确保了食物中的营养成份完全保留，因而煮出来的饭菜原味十足，香气四溢。

前言

尊敬的用户：

您好！感谢您使用九阳紫砂煲。为了您正确的使用和维护本产品，我们特意编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读，并请妥善保管，以便日后查阅。

本说明书仅适用于九阳电器“JYZS-Kx22/JYZS-Kx22A”型紫砂煲产品，九阳股份有限公司对本说明书保留最终解释权。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司客户服务部咨询。书中不足和错误之处在所难免，欢迎广大用户提出宝贵意见！

愿九阳紫砂煲给您的生活带来温馨和健康！

九阳股份有限公司

特别声明

本说明书所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品如有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务部联系。

装箱明细


紫砂胆	紫砂煲	说明书	保修卡	食谱	合格证	电源线	量杯
1套	1台	1份	1份	1份	1个	1条	1个

2

产品简介

九阳电脑控制紫砂煲采用独特的功率补偿加热控制设计，控制更精确，食物受热更充分合理，美味高效；采用优质高效发热管，寿命长，耗电低。

微电脑控制，K322/K422/K522机型和K322A/K422A/K522A机型各有（快速靓汤、老火浓汤、果味甜汤、白米粥、五谷粥），（快速汤、老火靓汤、养生汤、杂粮粥、炖肉）五大主功能并且都具有保温、预约定时、烹饪定时等多种功能，使用方便省心。

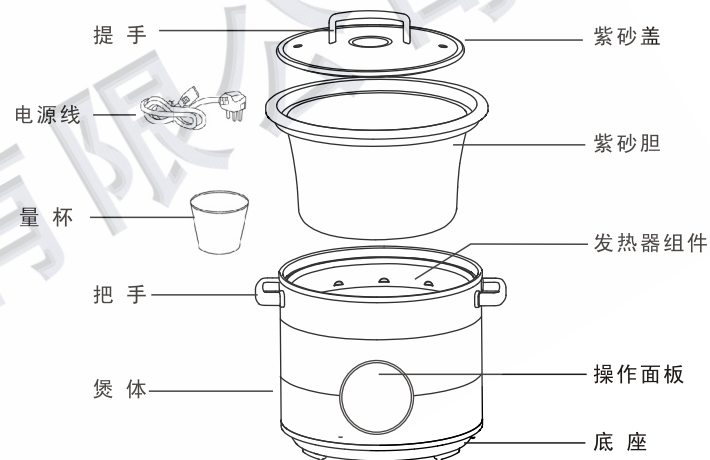


产品规格

类别	型号	电源	额定功率(W)	容积(L)	重量(kg)
紫砂煲	JYZS-K322 JYZS-K322A	220V~/50Hz	350	3.0	4.3
	JYZS-K422 JYZS-K422A		450	4.0	5.1
	JYZS-K522 JYZS-K522A		550	5.0	6.0

3

功能简介

1. 操作面板

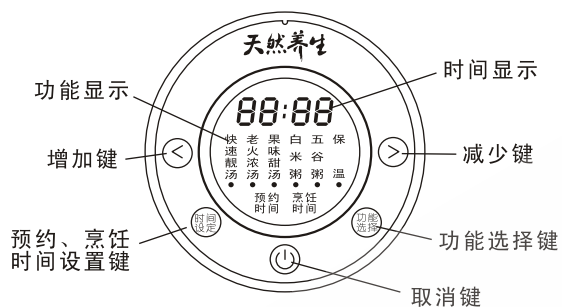

Kx22操作面板



Kx22A操作面板

K322/K422/K522机型具有快速靓汤、老火浓汤、果味甜汤、白米粥、五谷粥五大烹饪功能，K322A/ K422A/K522A具有快速汤、老火靓汤、养生汤、杂粮粥、炖肉五大烹饪功能，所有机型都具有保温、烹饪定时、预约定时功能。下面分别做简要说明。

2. 操作键

- 1) “功能选择”键用来循环选定各个烹饪功能，选定相应功能，相应的功能指示灯闪烁，闪烁停止后进入工作状态。
- 2) 取消键用于在任何时候取消选定功能，退出工作状态，数码管显示00:00，返回到初始设置状态。

功能简介

- 3) “时间设定”键可依次选择“预约定时/预约”和“烹饪定时/烹饪”功能，通过“增加键”和“减少键”调节时间。

3. 烹饪功能说明

烹饪功能，操作简单便捷，只需按下“功能选择”键循环选择到您所需要的功能，就可以自动烹饪出美味可口的佳肴来，烹饪完成后，本机自动转入5小时文火保温状态，亲情化的设计，让您放心、省心、称心。

快速靓汤/快速汤：用来烹制快速靓汤，程序默认时间为2小时，用户可通过“时间设定”选择“烹饪定时”功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火加热，小火收汤的加热方法，增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

老火浓汤/老火靓汤：用于煲汤，程序默认时间为4小时，用户可通过“时间设定”选择“烹饪定时”功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程采用大火煮沸，小火慢煲的加热方法，充分模拟传统煲汤加热过程。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

果味甜汤：用来烹制果味甜汤，程序默认时间为2小时20分钟，用户可通过“时间设定”选择“烹饪定时”功能将烹饪时间延长至12小时。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

白米粥：用来烹制白米粥，程序默认时间为2小时30分钟，用户可通过“时间设定”选择“烹饪定时”功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火煮沸，小火熬煮的做粥工艺。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

五谷粥/杂粮粥：用来烹五谷粥、八宝粥、杂粮粥等特色粥，程序默认时间为3小时，用户可通过“时间设定”选择“烹饪定时”功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火煮沸，小火熬煮的做粥工艺。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

功能简介

养生汤：用来烹制养生汤，程序默认时间为12小时，此基本时间不可调整。加热过程采用模拟文火熬煮的工艺，用户需关注水量变化，防止干锅。

炖肉：用来炖牛肉、排骨等，程序默认时间为2小时30分钟，用户可通过“时间设定”选择“烹饪”功能将烹饪时间延长至12小时。加热过程充分模拟大火将肉煮熟，小火煨烂的炖肉工艺。增加的烹饪时间内采用小火加热，烹饪时间应根据具体情况调整延长，用户需关注水量变化，防止干锅。

4. 保温功能：

通过按“功能选择”按键选择“保温”功能，相应的功能指示灯亮，进入“保温”功能。过程如下：采用温度维持在80℃的程序保温5小时。数码管显示“5:00”，并以1分钟为单位倒计时，保温结束后，数码管显示“00:00”，自动转入待机状态。

5. 烹饪/烹饪时间：

该功能不能单独使用，须先选择某一种主功能后，然后按“时间设定”键，选中“烹饪/烹饪时间”，相应指示灯开始闪烁后，再按“增加”、“减少”键进行调整，烹饪时间可以在主功能选定后，运行中随时调整。


6 “预约” 开机功能：

要设定预约开机时间，必须在主功能选定之后的预约状态按“时间设定”键选中“预约定时”功能才能进入设定预约开机时间状态。待机时首先通过按“功能选择”按键，选中五种主功能中的一种，相应的文字背光灯闪烁，按“时间设定”键，选中“预约时间”设置功能（“预约时间”图标和相应的功能文字图标闪烁），然后通过“增加”、“减少”键调整确认预约时间，若预约时间为“0:00”表示无预约功能。设置好预约时间（设置值不是“0:00”）且无按键操作5秒钟后进入“预约”状态中，“预约时间”图标常亮，相应的功能文字背光灯闪烁，并进行倒计时。预约结束后，进入选定烹饪模式并显示剩余烹饪时间，相应的功能文字背光灯和烹饪时间都常亮。使用取消键可解除或终止“预约功能”，重新按上述顺序进行设定。


操作方法

直接烹饪食物


- 1、首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 2、往紫砂胆内放入食物、水。注意不要超过其容量的80%。
- 3、接通电源（220V~ / 50Hz），所有指示灯和数码管各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器也响1秒，然后除数码管显示“00:00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。此过程可让用户在使用前检查所有显示和蜂鸣器是否正常。

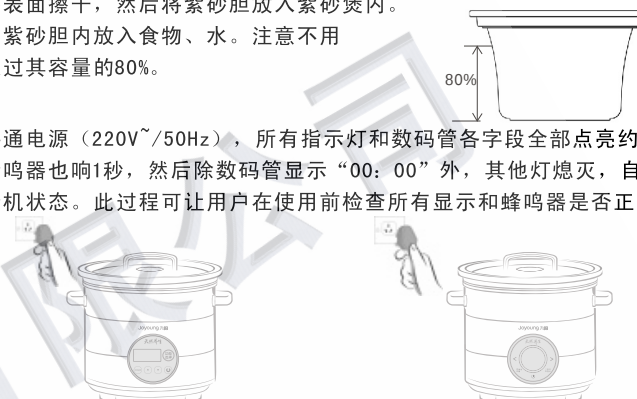

- 4、按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。

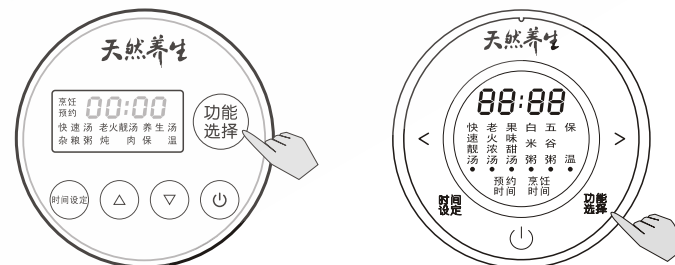


- 5、如果要终止此项主功能，只需按一下取消键，此时所有灯熄灭，数码管显示“00:00”，恢复至待机状态。

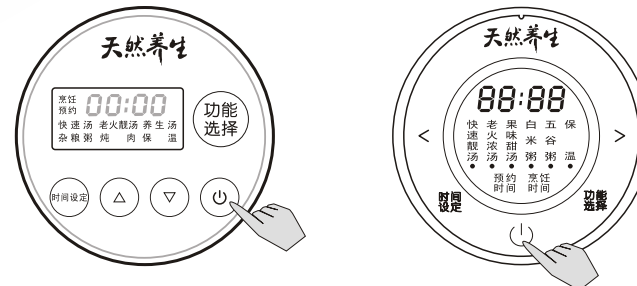


操作方法

- 在此主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5: 00”。
- 如在烹饪过程中想调整机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可转入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5: 00”。如果要在烹饪时中途终止，只需按下取消键，此时所有指示灯熄灭，数码管显示“00: 00”，转入待机状态。

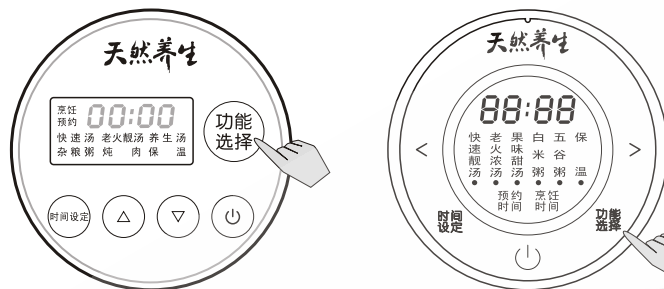

使用烹饪定时功能烹饪食物

- 首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面擦干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 往紫砂胆内放入食物、水。注意
不用超过其容量的80%。




- 接通电源（220V~50Hz），所有指示灯和数码管各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器也响1秒，然后除数码管显示“00: 00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。此过程可让用户在使用前检查所有显示和蜂鸣器是否正常。




操作方法

- 按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。

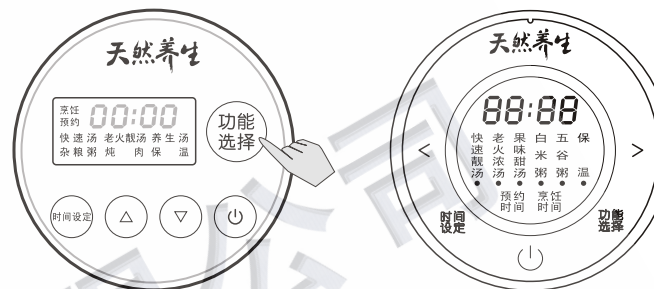


- 功能指示灯闪烁时，用户可以按“时间设定”键选中“烹饪定时/烹饪”功能，烹饪定时功能指示灯开始闪烁后，可以按“增加”、“减少”键对时间进行调节，用户可以将烹饪时间调整到12小时。烹饪时间可在主功能选定后、运行中随时进行调整。停止按键约5秒钟后，该项功能指示灯变为常亮，数码管显示烹饪时间进行倒计时，本机开始工作。（此功能不适用于养生汤）

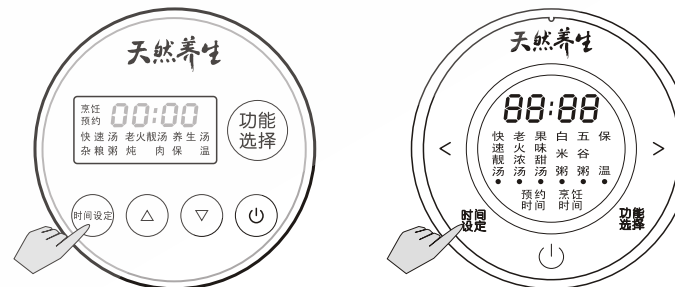

- 在此主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5: 00”。

操作方法

- 7、如在烹饪过程中想调整机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可立即转入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5:00”。如果要在烹饪时中途终止，只需按下取消键，此时所有指示灯熄灭，数码管显示“00:00”，转入待机状态。

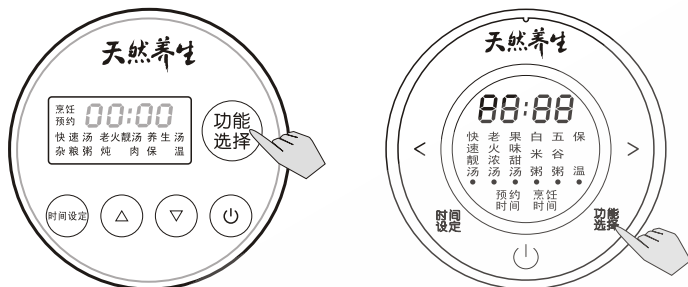


使用预约定时功能烹饪食物

- 1、首先用温水及中性清洗液把紫砂胆、紫砂盖清洗干净，并用干布将紫砂胆外表面干，然后将紫砂胆放入紫砂煲内。
- 2、往紫砂胆内放入食物、水。注意不用超过其容量的80%。
- 3、接通电源（220V~/50Hz），所有指示灯和数码管各字段全部点亮约1秒钟，蜂鸣器也响1秒，然后除数码管显示“00:00”外，其他灯熄灭，自动进入待机状态。此过程可让用户在使用前检查所有显示和蜂鸣器是否正常。




操作方法

- 4、用户预约时间可以在选择功能后功能指示灯闪烁时设定。设定方法是：按下“时间设定”键选择“预约定时”功能，指示灯开始闪烁，再按“增加”、“减少”键调整，可在0到12小时之间设定预约时间。

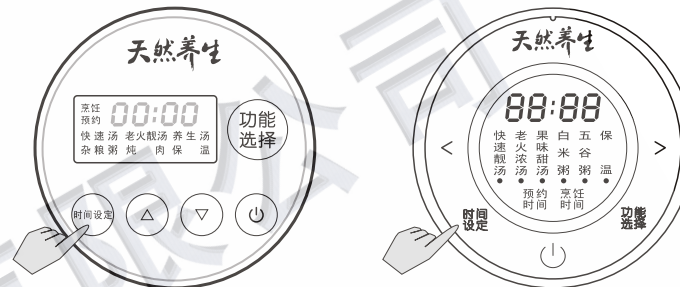


- 5、按下“功能选择”键选择某一功能后，对应的功能指示灯闪烁5秒后常亮。

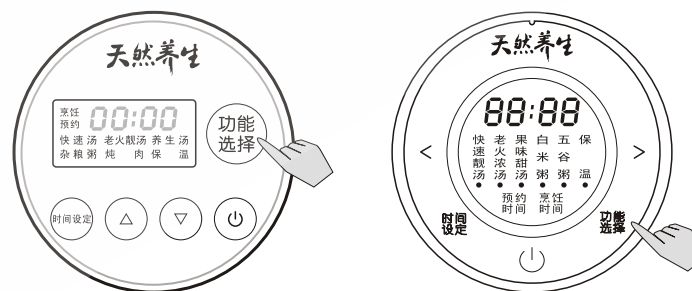


操作方法

- 6、如果还要进行烹饪定时设定，可以在主功能指示灯闪烁时按“时间设定”键选中“烹饪定时/烹饪”功能，烹饪定时功能指示灯开始闪烁后，可以按“增加”、“减少”键对时间进行调节，用户可以将烹饪时间调整到12小时。烹饪时间可主功能选定后、运行中随时进行调整。停止按键约5秒钟后，该项功能指示灯变为常亮，数码管显示烹饪时间进行倒计时，本机开始工作。（此功能不适用于养生汤）

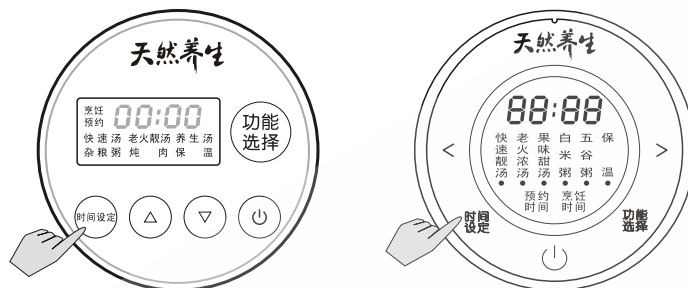

- 7、在此主功能运行结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5:00”。
- 8、如在烹饪过程中想调整机器进入“保温”状态，只需按下“功能选择”键就可立即转入保温状态，保温指示灯常亮，数码管显示“5:00”。如果要在烹饪时中途终止，只需按下取消键，此时所有指示灯熄灭，数码管显示“00:00”，转入待机状态。

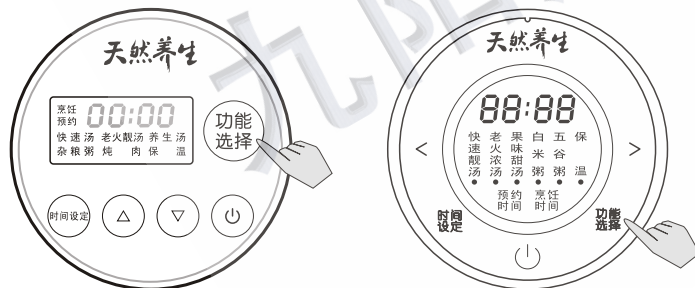


注意事项

- 1、初次通电时可能会出现一股异味，一般会维持几分钟时间，属正常现象。
- 2、紫砂胆、盖为紫砂器皿，谨防与硬物碰撞或者从高处跌落造成破碎。



- 3、不要使紫砂煲受过分潮湿或在水中清洗，否则电器部分的绝缘性能将因此受损而造成漏电和短路。

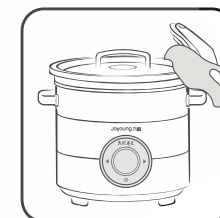

- 4、紫砂胆切勿用明火烧煮，切勿忽冷忽热，清洗紫砂胆须待放完全冷却后方可清洗，避免紫砂胆因热胀冷缩而炸裂。




- 5、使用时请将其放置于平稳、干燥的地方，不要在耐热度较弱的物体上使用（如：塑料台布、棉毛、地毯等）。



注意事项

- 6、要保持机器内部清洁无杂物，铝锅上下浮动自如，紫砂胆放入上下自如，以免影响使用效果。
- 7、机体在没放入紫砂胆或者紫砂胆未放入食物时，切勿通电干烧。

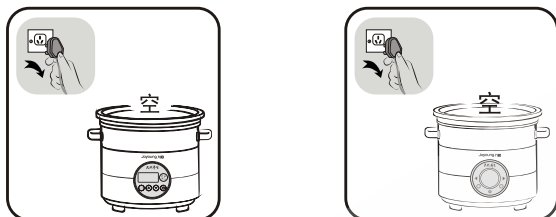

- 8、如果电源线损坏，必须用专用电源线或从其制造厂或售后服务部买到专用组件更换。



- 9、使用时若发生异常情况，请到指定的维修点维修，请勿自行拆机维修。
- 10、当发生长时间把水煮干的情况时，请立即切断电源，在紫砂胆完全冷却后再加水清洗，否则会造成紫砂胆破裂。
- 11、将紫砂胆放入紫砂煲前，注意先用抹布擦去内胆外表面的水滴。
- 12、本品免费保修一年，在保修期间因质量问题造成的故障，本公司免费提供零件和维修服务。

故障检查

- 1、无水干烧超温，机器连续发出短促的“哔”声，数码管显示“E1”，机体冷却后正常。
- 2、电网电压高于260V时，机器连续发出短促的“哔”声，数码管显示“E3”，电压正常后自动解除。
- 3、电网电压低于165V时，机器连续发出短促的“哔”声，数码管显示“E4”，电压正常后自动解除。
- 4、温度传感器开路时，机器连续发出短促的“哔”声，数码管显示“E5”，请送指定维修部维修。
- 5、温度传感器短路时，机器连续发出短促的“哔”声，数码管显示“E6”，请送指定维修部维修。
- 6、插上插头时无“哔”声，所有指示灯和数码管不亮，请检查以下问题：电源线是否已经和机器连接？电源线插头和插座连接是否脱落？插座是否有电？是否停电？

清洗方法

- 1、每次使用后，请务必拔出插头并待紫砂煲完全冷却后才可以清洗。
 - 2、紫砂胆、紫砂盖表面光滑，只需用软布浸中性清洗液清洗即可清洗干净。
 - 3、煲体内外可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
 - 4、切勿将整个紫砂煲放入水中清洗，请勿用水清洗发热管等，以免发生触电危险和功能障碍。
 - 5、长期不用时，请将紫砂煲清洗干净，干燥后收藏。
- 建议

紫砂胆上标识的米水刻度比例只用于煲粥功能，煲汤水位线不受此刻度限制，但水量不能超过容量的80%即可。煲粥时按照1杯米8杯水的配比或参考紫砂胆米水比例刻度线，煲粥效果更佳。（另：用随机附送的量杯加一杯米时，所加水量于紫砂胆1.0刻度线平齐，依此类推）。