

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳电压力煲

型号: JYY-40YS8

JYY-50YS8

JYY-60YS8



九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

www.joyoung.com


全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

附：

装箱明细

电压力煲	电源线	说明书	饭勺	量杯	保修卡	合格证
1台	1根	1本	1把	1个	1份	1份

电气原理图

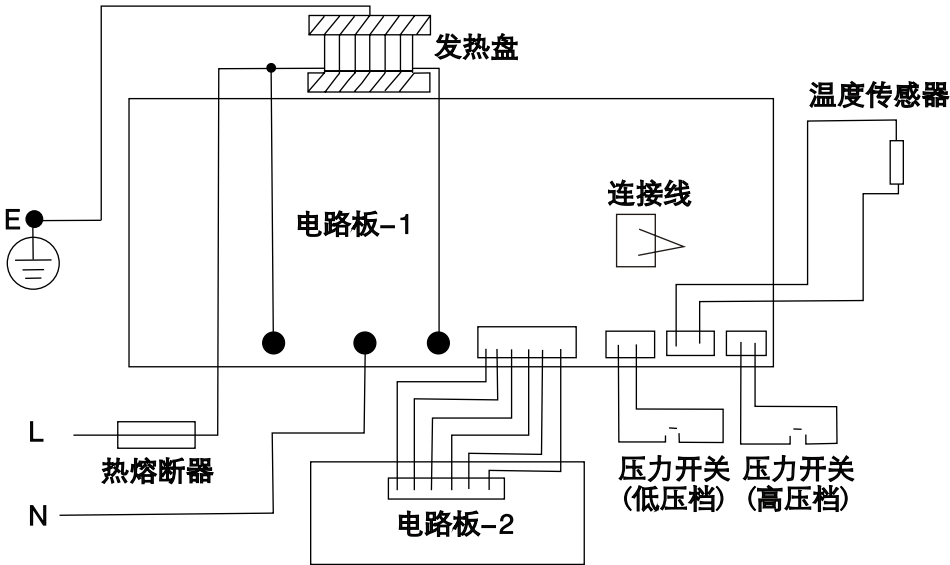

第七章 故障分析及排除

序号	现 象	原 因	处 理 方 法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子或干净的细杆轻推浮子阀
		煲内有压力	待煲内压力下降浮子阀落下后再开盖
3	上盖漏气	未放上密封圈	检查密封圈是否按要求放好
		密封圈粘有食物渣滓	清洁密封圈
		密封圈破损	送九阳售后服务部维修
		未合好盖	按正确位置合好盖
4	压力眼漏气	压力眼密封圈粘有食物渣滓	清洁压力眼密封圈
		压力眼密封圈破损	更换压力眼密封圈
5	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣滓	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
6	浮子不能上升	煲内食物和水过多	按规定放适量的食物和水
		上盖或限压放气阀漏气	送九阳售后服务部维修
7	工作时限压放气阀强烈排气	限压放气阀未放在密封位	限压放气阀拨到密封位置
		压力控制失灵	送九阳售后服务部维修
8	工作时限压放气阀间断排气	正常现象	正常现象
9	通电时显示屏不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
		热熔断器烧断	送九阳售后服务部维修
10	屏幕显示“E1”蜂鸣器长鸣报警	温度传感器开路	送九阳售后服务部维修 检查温度传感插座和蓝色连接线有无松动或温度传感器是否断开
11	屏幕显示“E2”蜂鸣器长鸣报警	温度传感器短路	送九阳售后服务部维修
12	屏幕显示“E3”蜂鸣器长鸣报警	压力开关开路	送九阳售后服务部维修 检查压力开关接头有无松动或者检查压力开关是否断开（常态下）
13	屏幕显示“E4”蜂鸣器长鸣报警	压力开关短路	送九阳售后服务部维修

- * 用户自购买之日起一年内如属产品质量故障，可凭发票到九阳售后服务部免费维修。
- * 超过保修期或者用户使用不当造成故障，所产生的维修费用由用户负责。

尊敬的用户，感谢您选用九阳牌电压力煲，为了您能正确的使用该产品，敬请您在使用前详阅此说明书。

本产品只限中国大陆地区使用
产品如有改进，恕不另外通知客户

目 录

前 言.....1

第一章 安全使用注意事项.....2

第二章 部件及功能.....4

第三章 使用方法.....6

第四章 保养和维护.....14

第五章 产品安全指标.....14

第六章 采用标准.....14

第七章 故障分析及排除.....15

装箱明细封3

电气原理图封3

前言


九阳牌电压力煲产品是九阳公司开发的一种新型炊具，集普通压力锅、电饭煲、焖烧锅的优点于一体，并弥补了许多锅具的不足。

九阳电压力煲产品具有控压精准稳定、可调节口感、预约时间等特点（部分产品包含以上功能），可按您的个人需求调节烹饪压力及口感，使烹饪效果更加理想。煲内压力可达70kPa，烹饪速度快，省时方便。更设有多重安全保护装置，使用更加安全可靠。


本产品具有造型新颖、技术先进、功能丰富、操作简便、安全可靠、高效节能、营养烹饪、使用寿命长等优势特点，是现代家庭理想的炊具，也是普通压力锅、电饭煲、焖烧锅等的升级换代产品。

第一章 安全使用注意事项

- 1、工作电源使用220V~50Hz交流电，不得使用其它电源，如果用非220V电源会引起火灾或触电。（如图1）

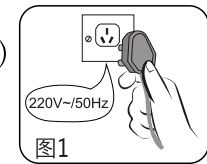

- 2、插座必须单独使用，不能与其它电器合用，且额定电流须在10A以上，否则插座会异常发热而引起火灾。

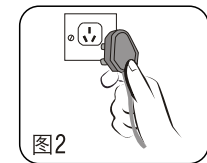


- 3、拔下插头时，必须捏住插头柄，不能拉扯电源线，否则易损伤电源线；不可用湿手插、拔插头，否则会引起触电或受伤。（如图2）


- 4、如电源线损坏，请到九阳售后服务部购买专用电源线更换。



- 5、必须定期检查限压放气阀，浮子阀、压力眼，确保限压放气阀、浮子阀、压力眼不能被堵塞，限压放气阀上不得添加任何重物或其它物体替代。（如图3、图4）

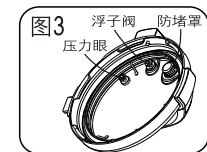


- 6、工作前，请确保密封圈和钢圈紧密贴合安装到位，以免引起漏气。

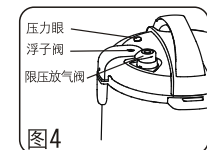

- 7、工作过程中，请勿搬移产品，严禁强行开盖。

- 8、禁止放在儿童手能触及的地方使用，否则会引起烫伤或触电。（如图5）

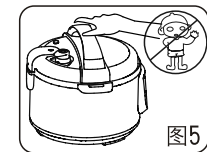


- 9、烹饪时，食物量不能超过最高刻度线，否则有可能煮不熟或引起故障。

- 10、合盖时，请按操作说明在正确位置合盖，切勿强行合盖。


- 11、内胆底部和发热盘表面有异物时请及时清除后再使用，请勿使用九阳专用内胆以外的其它内胆，以免发生意外。

第二章 部件及功能

- 12、搬移产品时，请端煲体把手或拎上盖手柄，拎上盖手柄时要保证合盖到位，以免上盖与煲体脱离，产品落下造成人身伤害。（如图6）

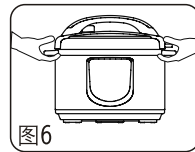


- 13、内胆不能放在其他器具上加热，否则会损坏。

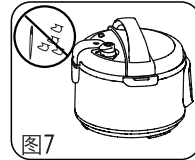

- 14、禁止在产品缝隙中插入金属屑、针等异物，否则会引起触电或工作异常等现象。（如图7）


- 15、煲体禁止用水冲洗和浸泡，以免发生触电和短路。（如图8）

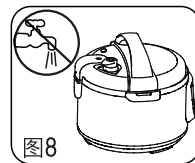


- 16、如产品发生故障请送九阳售后服务部维修，切勿自行拆卸产品或更换配件，以免引起火灾、触电或受伤。

- 17、产品不使用时，须拔下插头。

- 18、开煲盖时，内胆与上盖如果没有脱离，应左右转动一下上盖，待上盖与内胆完全脱离后再打开。（如图9）

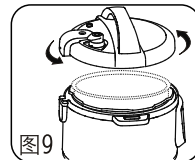


- 19、限压放气阀必须轻拿轻放，严禁用力挤压，以防放气管损坏引起漏气现象。

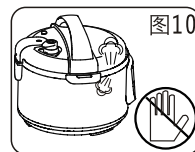

- 20、烹饪过程中，如果上盖与煲体之间有大量蒸汽排出，应立即停止使用，送九阳售后服务部检验维修。（如图10）



- 21、烹饪过程中，请勿接触上盖、限压放气阀、压力眼及煲体，以免烫伤。（如图11）

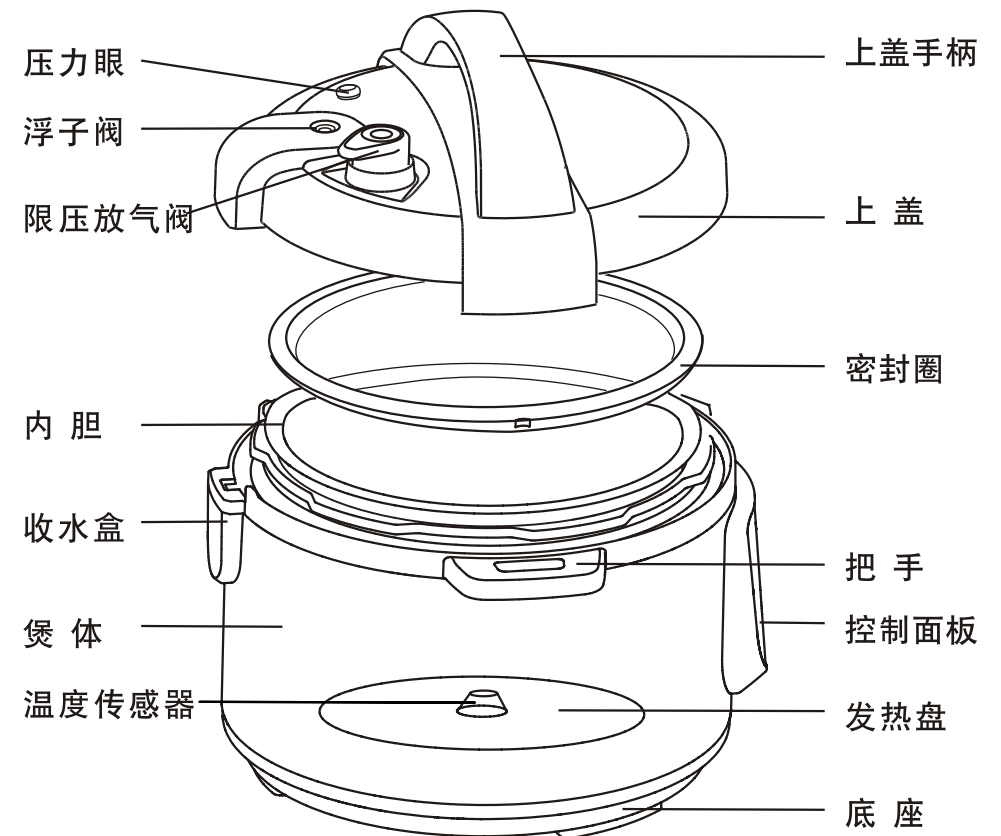

限压放气阀：限定压力煲内的工作压力，超出限定的压力将被锅内的高压气体顶起，以控制锅内的压力。

放气阀座：用于限位限压放气阀。

浮子阀：电压力煲内上压后的开盖保护，也作为传递上压信号用。

压力眼：用于显示电压力煲上压后的指示信号。

内胆：符合食品卫生的优质材料，盛放需要烹饪的食物。

收水盒：用于收集并储存收水圈中的水。

发热盘：加热电器，用于加热内胆中的食物。

温度传感器：用于检测内胆的温度。

上盖手柄：手握用于开合上盖。

上盖：电压力煲的主要组件，与煲体组合成电压力煲。

密封圈：用于密封上盖与内胆的连接。

把手：用户移动电压力煲的时候，手握住的部分。

控制面板：按（触摸）功能键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮。



底座：用于支撑电压力煲煲体的主要部件。

第三章 使用方法

一、烹饪准备：




1、开盖

开盖前，确保浮子阀落下，用单手握紧上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后向上提起上盖。（见图1，图2）

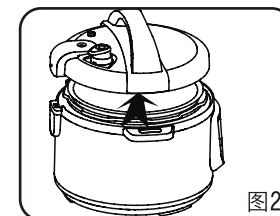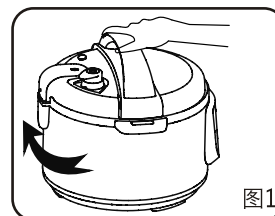


2、提出内胆，将食物和水放入内胆中

食物和水不得超过内胆最大刻度线（FULL），不得少于内胆最小刻度线。烹饪米饭时，请参照右侧米饭刻度线。（见图3、图4、图5）

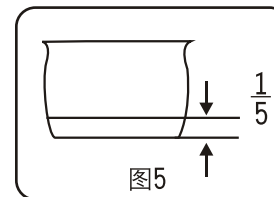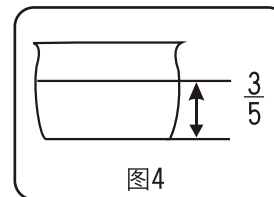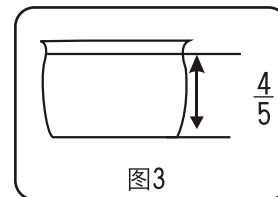

3、将内胆放入煲体内

放入前请保持内胆外表面和发热盘的清洁及干燥，放入内胆时保证发热盘与内胆接触良好。（见图6）

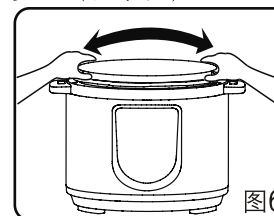

4、合盖

- 1) 检查密封圈是否已放入上盖的钢圈上，注意密封圈均匀贴于上盖内侧。
- 2) 手握上盖手柄，上盖“▼”标识箭头对准收水圈“🔒”开盖标识位置后，将上盖放入收水圈限位边内，然后逆时针旋转，使上盖“▼”标识箭头对准收水圈合盖“🔒”标识位置，并听到扣合声。（图7、图8）

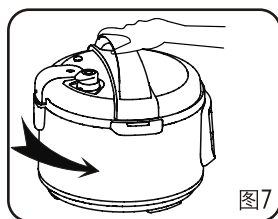


图7

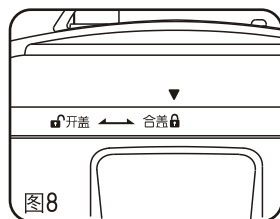


图8


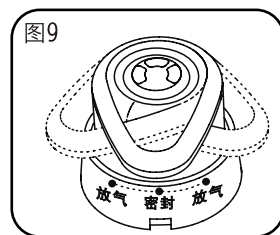


图9

- 5、放置好限压放气阀，并确认限压放气阀已处于密封位置。（如图9）
- 6、检查浮子阀是否是落下的。（未加热工作之前浮子阀是落下的）

二、操作面板说明：

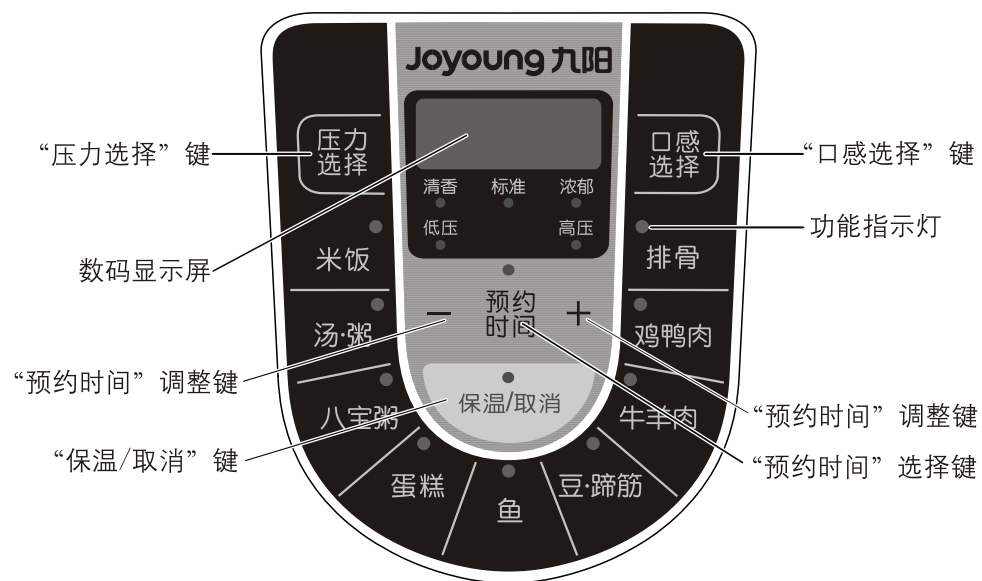

7

三、功能介绍：

- 1、接通电源，机器“嘀”一声长鸣同时显示待机界面，表示机器进入待机状态；

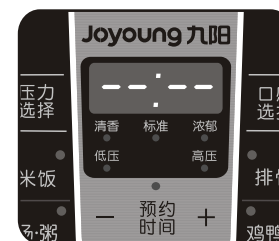


图1

- 2、将装有食物的内胆放入机器内，旋转上盖至合盖位置。

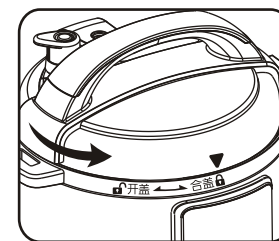


图2

- 3、此时可从九个烹饪功能键中选择相应的按键（如米饭按键），对应功能的指示灯闪烁，默认压力和口感指示灯点亮，显示屏显示默认保压时间，如无其他操作7秒钟后停止闪烁开始加热。

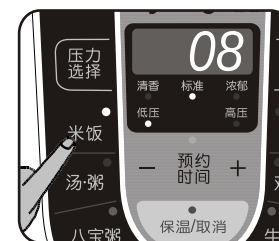


图3

- 4、口感选择：用户可通过该按键来调节食物的烹饪效果，可按“口感选择”键来选择口感（如烹饪指引所示），显示屏显示相应保压时间，按照“标准—浓郁—清香”的顺序循环。（没有要求可不选）

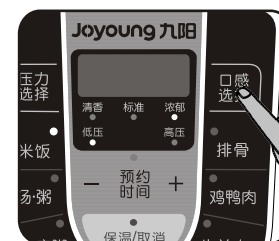


图4

8

5、压力选择：选取功能（蛋糕功能除外）后，如需调整压力，可按“压力选择”键选择其他压力，本机支持两档压力循环选择“低压-高压”。（没有要求可不选）

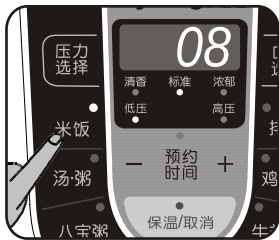


图5

6、预约时间设置：预约时间范围为“02: 00-24: 00”

预约小时调整方法：选定功能（蛋糕功能除外）后，按“预约时间”键，显示屏显示预约时间“02 : 00”，并且前两位闪烁，此时可以按“+”或“-”键来调整预约小时，预约小时以1小时为单位在“02: **~24:**”循环变化。



图6-1

预约分钟调整方法：按“预约时间”键时显示屏后两位闪烁，按“+”或“-”键调整预约分钟，预约分钟以10分钟为单位在“**: 00~**: 50”循环变化。

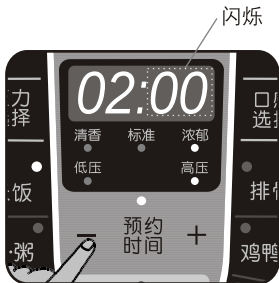


图6-2

预约时间设定完成后，若无需进行其它功能设定，该功能指示灯闪烁7秒后，机器将进入所选功能预约状态，显示屏显示预约时间，“: ”闪烁预约开始倒计时，预约时间结束后开始烹饪加热。（没有要求可不选）

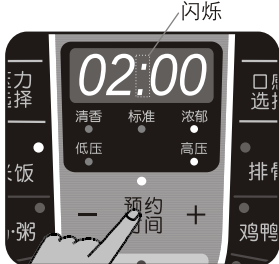


图6-3

7、保温/取消：保温功能用于维持电压力煲内的食物温度，当烹饪结束后，机器自动进入保温功能，显示屏显示“b”，保温灯亮起，并“嘀”提示5声；也可在待机状态时，按下“保温/取消”键，启动保温功能，保温8小时后自动退出保温进入待机状态。若要取消现有状态，可按“保温/取消”键，返回待机状态。

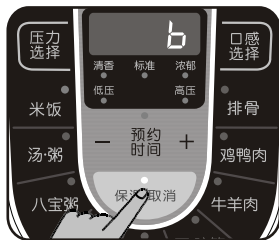


图7

烹饪指引

功能 键	保压时间(分钟)			压力 (kPa)
	清香	标准	浓郁	
米饭	07	08	10	低压
汤·粥	18	20	25	高压
八宝粥	20	23	28	高压
蛋糕	/	40	/	/
鱼	04	05	07	低压
豆·蹄筋	28	30	35	高压
牛羊肉	20	25	30	高压
鸡鸭肉	09	12	15	高压
排骨	12	15	18	高压

四、烹饪例说明：

一) 米饭

- 1、用量杯量好需要的米量并洗净，一量杯米约150克；
- 2、洗净的米放入内胆，按照1: 1-1: 1.2的比例加入适量水；（大米量时，应再适当增加水量；小米量时，可适当减少水量）
- 3、将内胆外表面擦干净放入锅体，并轻轻旋转内胆，确保内胆与发热盘接触良好；
- 4、合盖到位，连接好电源，选择“米饭”功能，此时“米饭”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入烹饪工作程序；
- 5、烹饪结束后，功能指示灯熄灭，“保温”指示灯点亮，提示5次嘀声，待浮子阀落下，您就可以开盖享用营养健康的米饭了。

小贴士:



* 正确使用量杯:

* 如希望尽快食用, 可在功能指示灯熄灭后, 拨动限压放气阀手动排气, 但等待浮子阀自然落下, 再开盖取食, 米饭口感更佳。(大米量时, 不建议手动排气)

二) 汤·粥、八宝粥

- 1、将烹饪所需的所有物料处理干净后, 一起放入内胆中, 添加适量的水(一般粥类以1: 7米水比为宜, 一般汤类以水淹没物料或稍高于物料为宜);
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体, 并轻轻旋转内胆, 确保内胆与发热盘接触良好;
- 3、合盖到位, 连接好电源, 选择相应功能, 此时相应功能指示灯闪烁, 闪烁7秒钟后, 功能指示灯持续点亮, 电压力煲进入烹饪工作程序;
- 4、烹饪结束后, 功能指示灯熄灭, “保温”指示灯点亮, 提示5次嘀声, 待浮子阀落下, 您就可以开盖享用香浓美味的食物了。

小贴士:

- * 浮子阀未落下时, 切勿强行开盖或拨动限压放气阀, 以防烫伤;
- * “汤·粥”功能适合烹饪以排骨、猪肉、禽类为主料的汤类, 以牛肉、羊肉、蹄筋为主料的汤类请选用“牛羊肉”或“豆·蹄筋”功能。

三) 鱼

- 1、将鱼去鳞洗净稍事腌制后, 放入蒸盘中, 内胆中加入2-3杯水, 并放入蒸架;
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体, 并轻轻旋转内胆, 确保内胆与发热盘接触良好, 蒸盘置于蒸架上;
- 3、合盖到位, 连接好电源, 选择“鱼”功能, 此时“鱼”功能指示灯闪烁, 闪烁7秒钟后, 功能指示灯持续点亮, 电压力煲进入烹饪工作程序;
- 4、烹饪结束后, 功能指示灯熄灭, “保温”指示灯点亮, 提示5次嘀声, 待浮子阀落下, 您就可以开盖享用鲜香味美的鱼了。

小贴士: * 本功能适合蒸制鱼类、海鲜等易熟菜肴。

四) 牛羊肉、排骨、鸡鸭肉、豆·蹄筋

- 1、将烹饪所需的所有物料处理好后, 一起放入内胆中, 视烹饪菜目添加适量的水: 一般菜目请添加1杯水, 如物料中有吸水量较大的原料(如土豆、胡萝卜等), 请添加2杯水;
- 2、将内胆外表面擦干净放入锅体, 并轻轻旋转内胆, 确保内胆与发热盘接触良好;
- 3、合盖到位, 连接好电源, 选择相应功能, 此时相应功能指示灯闪烁, 闪烁7秒钟后, 功能指示灯持续点亮, 电压力煲进入烹饪工作程序;
- 4、烹饪结束后, 功能指示灯熄灭, “保温”指示灯点亮, 提示5次嘀声, 待浮子阀落下, 您就可以开盖享用色香味俱全的美味菜肴了。

小贴士:

- * 浮子阀未落下时, 切勿强行开盖或拨动限压放气阀, 以防烫伤;
- * “牛羊肉”功能适合烹饪以小块牛羊肉为主料的菜肴和汤品;
- * “排骨”功能适合烹饪以小块猪肉、排骨为主料的菜肴;
- * “鸡鸭肉”功能适合烹饪以禽类为主料的菜肴;
- * “豆·蹄筋”功能适合烹饪以猪蹄、蹄筋、肘子等难熟材料为主料的菜肴和汤品, 豆类烹饪前建议浸泡2-8小时;
- * 一次烹饪食材量不宜超过最大刻度线的一半, 食物量大时, 请选择“浓郁”口感;
- * 制作肘子等大块肉类请将原料完全剖开并深划几刀, 单块肉重量最好不要超过250克, 同时选择“浓郁”口感。

五) 蛋糕

- 1、将打蛋器、盆、勺充分洗净并保证干燥;
- 2、取3个鸡蛋, 将蛋清、蛋黄分开;
- 3、在蛋黄中按次序加入5毫升色拉油、20克细砂糖粉、15毫升牛奶分次搅匀, 撒入50克左右低筋面粉, 边撒边轻轻搅拌, 面粉量需要根据实际情况调节, 最终制成均匀稠厚面糊即可;
- 4、在蛋清中加入5滴白醋、40克细砂糖粉, 用打蛋器快速打至硬性发泡(即能够像奶油一样柔润并堆起, 即使倒过容器也不会滑落);
- 5、将蛋黄糊倒入蛋清泡中轻轻拌匀, 制成蛋糕坯;

- 4、在内胆底部和边缘抹上色拉油，并将外部擦干净，放入锅体，倒入蛋糕坯；
- 5、合盖到位，连接好电源，选择“蛋糕”功能，此时“蛋糕”功能指示灯闪烁，闪烁7秒钟后，功能指示灯持续点亮，电压力煲进入“蛋糕”烹饪工作程序；
- 6、烹饪结束后，功能指示灯熄灭，“保温”指示灯点亮，提示5次嘀声，待浮子阀落下，您就可以开盖享用美味的蛋糕了。

小贴士：


- * 打发蛋清一定要使所有用具无油无水、蛋清中不掺蛋黄，才能打发到良好的效果；
- * 没有低筋面粉时可以用一般面粉加30%玉米淀粉代替；
- * 混合蛋清泡与蛋黄糊时要小心轻拌，避免将蛋清泡破坏，影响蛋糕柔软度；
- * 如需调整蛋糕量，请按比例增减各种原料，不同容量锅适合制作蛋糕量：
4L 2到4个鸡蛋量，
5L 3到5个鸡蛋量，
6L 3到5个鸡蛋量；
- * 制作完成应尽快打开煲盖，避免冷凝水滴在蛋糕表面，开盖后冷却3-5分钟再取出蛋糕；
- * 制作蛋黄糊时加入橙粉、咖啡等，可制作出口味更加丰富的蛋糕。

五、开盖取食物：

煮流质食物（粥、汤类等）时，请勿触碰限压放气阀强行排气，必须冷却至浮子阀落下，方可开盖。

煮不含流质食物时，开盖前先旋转限压放气阀到排气位置，排气时请勿靠近限压放气阀的排气孔，以免烫伤。待浮子阀落下后，方可开盖。（如左下图）

开启上盖时要用手紧握上盖手柄，顺时针方向旋转上盖至限位边，然后打开上盖，即可取用。（如右下图）

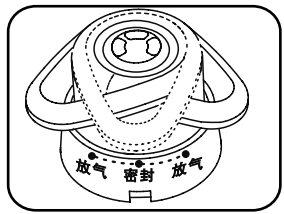

第四章 保养和维护

- 1、使用后应及时对产品进行清洗，清洗前请先拔下电源插头。
- 2、用干净的湿布将煲体擦拭干净，禁止直接用水冲洗和浸泡煲体，以免发生触电和短路。
- 3、内胆清洗：请使用海绵等柔软清洁物品将内胆清洗干净，并将其外表面擦干。
- 4、收水盒清洗：将收水盒拆下清洗，用干净湿布擦干收水盒与收水圈。
- 5、用水清洗上盖内侧，包括防堵罩、密封圈、限压放气阀、限压放气管、浮子阀、压力眼，然后用干净的湿布擦干净。
- 6、清洗保养完毕后请再次确认防堵罩、密封圈、限压放气阀已正确安装。

第五章 产品安全指标

型 号	电 源	功率	容量	内胆口径	额定工作压力	限压压力	保温温度
JYY-40YS8	220V~/50Hz	800W	4L	20cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-50YS8	220V~/50Hz	900W	5L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃
JYY-60YS8	220V~/50Hz	1000W	6L	22cm	70kPa	105kPa	60℃~80℃

第六章 采用标准

企业标准：Q/JY 008-2008

