

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路2段783號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL(06)2631270

kolin
歌林電子鍋
NJ-S186

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

產品特點



●將功能選擇鍵向左按壓，可選擇煮飯或稀飯。



●飯煮好後～“煮飯/稀飯開關”自動跳起，自動保溫。



●內鍋採“不沾塗層”處理，不易沾黏，好清洗！




●TRRS與保險絲安全保護，使用更放心。

安全注意事項

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓幼小孩童靠近以免發生危險。
5. 使用本產品時請勿接近火源、易燃物或電烤箱。
6. 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
7. 本產品乃設計為家庭使用，“切勿作為營業等商業行為使用”，或在戶外操作本機器。
8. 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱“簡易故障排除”章節(P5)，並儘速與本公司聯絡之。

不要和其它電器共用一個插座。
共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。

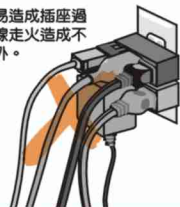

不要自行拆卸修理和進行改裝。
自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。



注意電線的收藏及保護
取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



使用注意事項

1. 電源部分：

- 請使用符合規格之電源插座(110V~/60Hz)，避免與其它電器產品共用一組插座。
- 電源線如有極度彎折、表面損傷、銅線外露等情形，為避免引起危險，請勿使用。

2. 煮飯(稀飯)方面：

- 煮飯(稀飯)前，外鍋內請勿注水，並將內鍋外側及電子鍋內側之水份或雜物擦拭乾淨。
- 不可在空鍋狀態或沒有內鍋的情形下通電使用，以免引起保險絲燒斷或發生故障。
- 如煮飯(稀飯)時“煮飯-稀飯開關”提早跳起而不能運作時，不可勉強壓下“煮飯-稀飯開關”，容易導致溫度保險絲燒斷或產生許多鍋垢。
- 煮飯(稀飯)過程中會散發大量熱氣，請勿以手接近或觸摸蒸氣蓋、鍋蓋，以避免燙傷。
- 煮飯(稀飯)過程中，請勿以抹布等物品覆蓋“蒸氣蓋”，以免導致機體故障損壞。
- 保溫請勿超過12小時以上，以免米飯(稀飯)變黃而影響口感及美味。
- 保溫時請勿將飯匙或其它任何物品留在鍋內。
- 保溫時須將上蓋蓋緊，以免米飯(稀飯)變乾。
- 勿將冷飯(稀飯)或其它食物與剛煮好的飯(稀飯)混在一起保溫，以免發生酸臭味。
- 當米飯(稀飯)量很少時，最好不要保溫，否則會使米飯(稀飯)發硬、結塊。
- 盛飯時，必須使用附贈的飯匙，請勿使用金屬飯匙，以免刮壞內鍋不沾保護層。
- 盛稀飯時，請勿使用金屬湯匙，以免刮壞內鍋不沾保護層。
- 電子鍋不宜烹煮酸、鹼類的食物。

3. 其它方面：

- 本體不可浸水、否則會發生漏電等故障。
- 如不慎掉落地面或受強大的外力撞擊時，有發生故障的可能，請先送檢查後方可使用。
- 機體不可接近如瓦斯爐、火爐等熱源、有腐蝕氣體或潮溼處，以免導致機體故障。
- 如內鍋表面有變形或因損傷所引起之腐蝕現象時，請更換使用本公司之正確內鍋。
- 內鍋經高科技不沾處理，請勿以堅硬飯匙搭配使用、或以金屬鋼刷清洗。
- 請勿碰撞內鍋，以免內鍋凹凸不平，無法與加熱盤密合，而影響煮飯效果。
- 如您長時間不使用時，請將插頭拔下，並確認機體完全乾燥後，才可收藏存放。
- 電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 本產品乃設計為家庭使用，“切勿作為營業等商業行為使用”，或在戶外操作本機器。
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱“簡易故障排除”章節(P5)，並儘速與本公司聯絡之。



◎配件



- 首次使用時如有少許冒煙或塑膠異味情況，乃機體內部機油揮發之正常現象，請安心使用。
·您可在內鍋放入約2-3杯清水，按下煮飯開關煮水即可消除異味。
- 請先用其它容器洗米——內鍋採“不沾塗層”處理，為避免受損，請先用其它容器洗米，可常保內鍋之使用壽命。(如圖1)
- 將洗好的米放入內鍋，參考下表倒入適當水量於內鍋中：



煮飯【水量/米量比例參考】

米量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯
內鍋水量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯


※“煮飯”最多可煮10杯米10杯水

稀飯【水量/米量比例參考】

米量	0.5杯	1杯	1.5杯	2杯
內鍋水量	3杯	6杯	9杯	12杯

※“稀飯”最多可煮2杯米12杯水

- 請使用本電子鍋所附贈之量杯正確量米及水。(如圖2)
- 內鍋水位刻度僅供參考，可依個人喜好調整米、水之比例。
(本計量方式乃以標準米為準，若為“新米”水量須少放一點；若為“舊米”水量須多放一點，請依實際狀況斟酌調整。)
- 將內鍋放入電子鍋中。
·內鍋外側(尤其是底部)的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨，以免導致機體故障。
·請確認電熱盤上沒有雜物後，再將內鍋置入，並稍微左右旋轉，使鍋底與電熱盤接觸良好。(如圖3)
- 要使米均勻平鋪在內鍋裡，不要傾斜一邊，以免煮出的飯軟硬度不均。
- 將鍋蓋下壓，須有“卡嗒”聲才表示確實蓋緊。
·鍋蓋若未扣緊，電子鍋容易因密封不良而影響煮飯、煮稀飯及保溫效果，請特別注意。
·內鍋放入電子鍋後，按下“煮飯/稀飯開關”前，請再確認內鍋及加熱盤周圍乾淨無異物。
- 選擇煮飯或煮稀飯——請先插上電源，此時“保溫燈”會亮起。

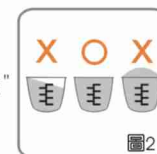

煮飯：(1) 將“功能選擇”按鍵壓向“煮飯”邊，並確實按下“煮飯/稀飯開關”，電子鍋即開始煮飯，此時“保溫燈”熄、“煮飯/稀飯燈”亮。

(2) 飯煮好後，“煮飯/稀飯開關”自動跳起成保溫狀態，此時“煮飯/稀飯燈”熄、“保溫燈”亮；為使飯粒飽滿香滑，請讓米飯再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。

※飯煮好後，請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。

稀飯：(1) 將“功能選擇”按鍵壓向“稀飯”邊，並確實按下“煮飯/稀飯開關”，電子鍋即開始煮稀飯，此時“保溫燈”熄、“煮飯/稀飯燈”亮。

(2) 稀飯煮好後，“煮飯/稀飯燈”熄、轉“保溫燈”亮起；依個人喜好，如果需稠一點的稀飯，請多保溫10~20分鐘後再打開鍋蓋。

※稀飯煮好後，請均勻攪拌，可使稀飯更香Q美味。

簡易故障排除

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點：

〈故障情況〉	〈故障原因〉	〈解決方式〉
※無法煮飯/稀飯	1. 插頭未插好 2. 未按下煮飯/稀飯開關	◎將插頭確實插好 ◎按下煮飯/稀飯開關
※煮出的飯過軟、過硬或煮不均勻	1. 米量或水量的計量不正確 2. 內鍋或壓力蓋變形 3. 未使用本產品正確內鍋	◎請以本產品所附之量米杯計量米量、水量 ◎請更換本產品之專用內鍋或壓力蓋 ◎請使用本產品之專用內鍋
※煮飯或煮稀飯時水不斷溢出	1. 內鍋邊緣或壓力蓋間，沾黏飯粒等雜物 2. 鍋蓋未裝上壓力蓋，水量加入過多 3. 飯量或水量超過規定最大容量	◎拆卸壓力蓋並清理壓力蓋、內鍋異物 ◎將壓力蓋確實裝上 ◎煮飯最多10杯米-10杯水；稀飯2杯米-12杯水
※發生異味、飯變黃、變硬	1. 壓力蓋未確實裝妥或鍋蓋未蓋緊 2. 保溫超過12小時 3. 將飯匙放入鍋內保溫 4. 將冷飯加入一起保溫或將冷飯2次加熱 5. 內鍋、壓力蓋、鍋蓋內側沾有米粒等雜物 6. 米粒之米糠味未確實清洗乾淨 7. 保溫中將插頭拔下	◎正確裝設壓力蓋或將鍋蓋蓋緊 ◎保溫請勿超過12小時 ◎取出飯匙，請勿將飯匙放入鍋內一起保溫 ◎請勿將冷飯加入一起保溫或將米飯二次加熱 ◎請將內鍋、鍋蓋內側之雜物清理乾淨 ◎確實將米粒清洗乾淨 ◎請勿在保溫狀態下拔掉插頭
※煮出米飯呈嚴重褐色鍋巴	1. 內鍋底部或外側凹凸變形 2. 內鍋或加熱盤有雜物	◎更新本產品之專用內鍋 ◎確實清潔加熱盤、內鍋

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

緊急處理方法

- ◎使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- ◎電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

規格表

品 名	歌林電子鍋		
型 號	NJ-S186	容 量	1.8ℓ(十人份)
額定電源	110V~/60Hz	淨 重	約2.8kg
消耗功率	煮飯/稀飯功率 700W 保溫功率 55W	機體尺寸	W270*D270*H290(mm)

清潔與保養



清理時務必將插頭拔出，待冷卻後再進行清理。





機體、電源線絕對不可用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗。

1. 內鍋、蒸氣蓋、壓力蓋(內蓋)、集水盒、飯匙、稀飯杓、量米杯、蒸盤：

- 可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。
- 如有鍋巴及飯粒較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。
- 集水盒、蒸氣蓋、壓力蓋--請定期拆下清洗，以保健康衛生。

※集水盒、蒸氣蓋、壓力蓋拆卸方式：

- (a) 集水盒：請依(圖1)箭頭方向拉出或裝入。
- (b) 蒸氣蓋：請依(圖2)箭頭方向取出或裝入。
- (c) 壓力蓋：請依(圖3)箭頭方向取出或裝入。

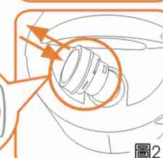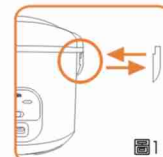

2. 機體外側、鍋蓋、操控面板：

- 可用軟布沾稀釋後之廚房清潔劑加以擦拭，嚴禁用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗，以免造成故障。

3. 機體內側：

- 請以軟布沾清水擦拭，嚴禁用水沖洗，以免造成故障。(圖4)
- 若沾染不易清洗之污垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾內側即可。



4. 電源線的清潔--請用乾燥的軟布擦拭，嚴禁用水沖洗。(圖5)



注意：●嚴禁使用硬質刷子及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油..等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。

