

M3100

快速安装指南

尊敬的用户：

感谢您购买联想多功能一体机！
我们坚信您一定会对本联想多功能一体机所具有的众多功能、高品质输出及简便易用的特点留下深刻的印象！

下面按顺序列出了联想多功能一体机的简要安装步骤。
详细情况，请查阅用户手册和随机光盘。

1 装箱清单

电源线……

电话线……

电话听筒
连接线……

电话听筒……

随机光盘……

硒鼓/墨粉盒
组件……

纸张支
撑板……

文稿支
撑板……

IEEE-1284兼容的
双向并口电缆

用户手册

快速安装指南

❗ 请将包装材料保存好，以便再次搬运时使用。如果因未正确包装本多功能一体机而导致的任何损坏，不在联想承保范围内。

2 安装硒鼓单元

A. 拆掉硒鼓单元的包装，并向两侧轻轻摇动5到6次，使墨盒中的墨粉分布均匀。

B. 打开多功能一体机顶盖。

C. 拿住硒鼓单元的手柄，将其装入多功能一体机中。

D. 合上顶盖。

❗ 为了避免对硒鼓单元造成损坏，切勿将硒鼓单元长时间暴露在阳光或室内光线下。

❗ 切勿拆下页数启动器（透明塑胶），当多功能一体机预热时，页数启动器将自动弹开。

页数启动器

切勿拆下页数启动器！

3 安装塑料支撑板和拉出文稿托盘

A. 将塑料的文稿支撑板和纸张支撑板装到多功能进纸器上。

B. 拉出文稿托盘以及伸长翼板。

C. 如果为A4或Letter大小的纸张，请朝图示方向拉出挡纸器。

（适用于Legal大小的纸张）

（适用于A4、Letter大小的纸张）

4 装纸

A. 调整导纸板，使其宽度与要使用的纸张大小相一致。

B. 抖散开纸张。

C. 按下纸张调整杆。当按下调整杆时装入纸张。确认打印面朝向传真设备（即打印面朝下），并应确认纸张调整杆位于纸张标记线之下。本多功能一体机的进纸器最多可盛放200张普通纸，或10个信封。

按并滑动

① 当按下调整杆时装入纸张

5 安装电话听筒、电源线以及电话线

电源线

电话线

电话听筒线

①

②

③

④

⑤

EXT.

LINE

❗ 不要连接并口电缆或USB电缆。

6 如果与外接应答设备共用一条电话线路，则将其连接到外接插座上。

错误！

正确！

外接应答设备

EXT.

LINE

注：如果有外接应答设备，请将接收模式设置为“外接应答设备”。（详细信息，请参考用户手册中连接外接应答设备部分。）

7 选择接收模式

通过重复按**接收模式**键，直到屏幕上显示出您想使用的设置，便可选择最适合您需要的模式。

FAX ONLY

适用于专用传真线路。
将每个呼叫都当作传真。

FAX/TEL

适用于在同一线路上接收传真及普通电话。
本多功能一体机将应答每一个呼叫：自动接收传真或发出伪振铃以通知您接听电话。

TAD:ANSWER MACH.

适用于使用了外接应答设备。
外接应答设备将应答每一个呼叫并记录留言。
如果是传真，便打印出来。
请确认外接应答设备已连接到外接插座上。

MANUAL

可控制每一个呼叫，但必须亲自应答每个呼叫。
更详细的信息，请参考用户手册中的接收模式设置。

8 设置日期与时间

A. 按菜单/设置键，然后按数字 ①、①。

1. DATA/TIME

YEAR:XX

B. 输入代表年份的后两位数字，然后按菜单/设置键。

MONTH:XX

C. 输入代表月份的两个数字，然后按菜单/设置键。

DAY:XX

D. 输入代表日期的两个数字，并按菜单/设置键。

TIME:XX:XX

E. 按24小时制输入时间，并按菜单/设置键。

F. 按停止/退出键。

9 设置本机标志ID

A. 按菜单/设置键，然后按数字 ①、②。

2. STATION ID

FAX:

B. 输入传真号码，然后按菜单/设置键。

TEL:

C. 输入电话号码，然后按菜单/设置键。

NAME:

D. 用拨号盘以及如下的字符对照表，输入您的姓名，然后按菜单/设置键。可使用右键头来输入空格。

E. 按停止/退出键。

更详细的信息，请参考用户手册中的输入文本。

按键	一次	二次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

连接与设置多功能一体机和计算机

开始之前

- 在任一Windows应用程序中将多功能一体机用作打印机之前，必须先设置硬件及安装驱动程序。
 - 如果要使用USB接口，请购买相应的电缆。本多功能一体机随机提供有一根IEEE 1284双向并口电缆。（未提供USB电缆）
- ❗ 只能使用有屏蔽（即与IEEE 1284兼容）的并行接口电缆或长度不超过6英尺（1.8米）的USB电缆。

请按本指南中与您的操作系统和接口相对应的步骤进行操作。

随机光盘中所包含的信息

Windows®

您可在此光盘上找到所需的各种信息。



安装打印机驱动程序

快速安装指南

用户手册

1. 安装打印机驱动程序

适用于Windows® 95/98/98SE/Me/2000用户

第1步

从电源插座中拔掉电源线。如果已连接了接口电缆，则拔掉与计算机相连的接口电缆。

第2步

打开计算机。

对于Windows 2000 Professional操作系统，必须以管理员身份登录。


第3步




将随机光盘插入光盘驱动器中，显示器屏幕出现安装程序主窗口。
如果未自动运行安装程序，可通过点击开始、运行，然后输入x:\ setup.exe（其中x:\为光盘驱动器盘符）来启动此安装程序。



1. 点击“安装打印机驱动程序”。

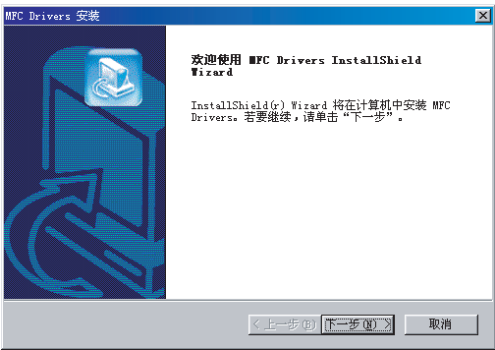


2. 当出现联想多功能安装程序窗口时，请点击下一步按钮，开始安装打印机驱动程序。

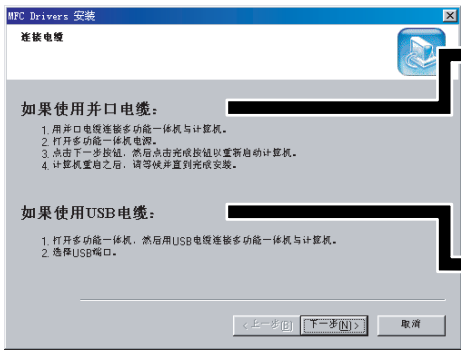


3. 出现连接电缆窗口。

适用于并口电缆



适用于USB电缆




接下页

第4步

用并口电缆连接多功能一体机与计算机。

- 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口，并用簧片夹固定。
- 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口，并用两个螺钉固定好。关于您计算机的并行打印端口的位置，请参见您的计算机用户手册。




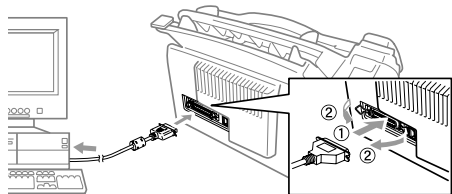


第5步

将多功能一体机电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。

第6步

请按屏幕提示进行安装。

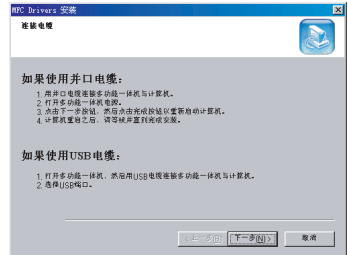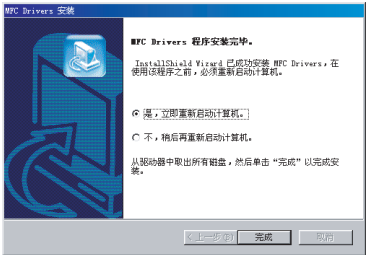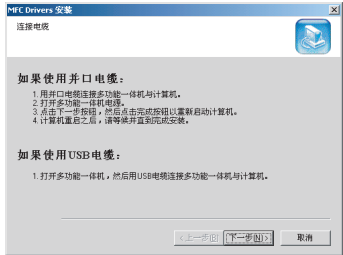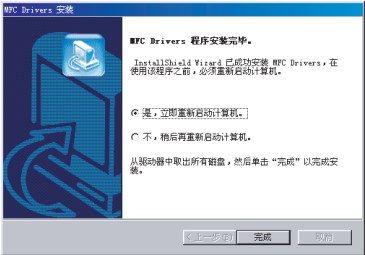(适用于Windows 95/98/98SE/Me用户)		(适用于Windows 2000 Professional用户)	
			
1. 在连接电缆窗口中，点击下一步按钮。	2. 当出现以上窗口时，请选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮，请等待计算机重新启动，再继续下面的安装。	1. 在连接电缆窗口中，点击下一步按钮。	2. 当出现以上窗口时，请选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮，请等待计算机重新启动，再继续下面的安装。
已安装了联想打印机驱动程序，并已完成了驱动程序的安装。		已安装了联想打印机驱动程序，并已完成了驱动程序的安装。	

第4步


将多功能一体机电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。








第5步

用USB电缆连接多功能一体机与计算机。
(安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。)

第6步

将自动开始安装联想驱动程序。请按屏幕提示进行安装。

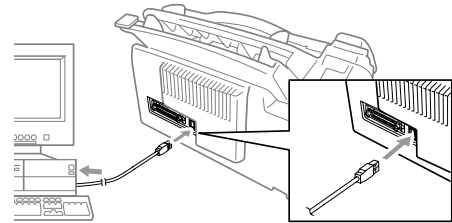

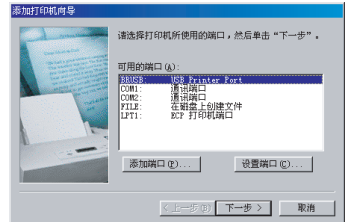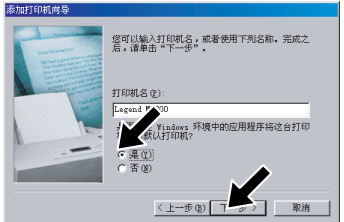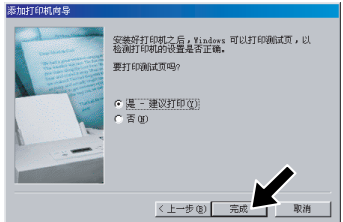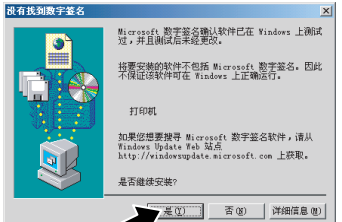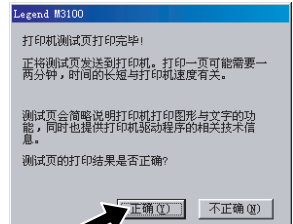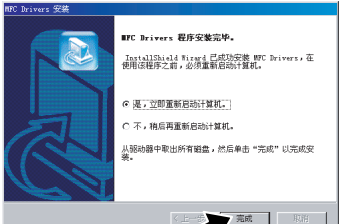(适用于Windows 98/98SE/Me用户)		(适用于Windows 2000用户)	
			
1. 在添加打印机向导窗口，请选择BRUSB: USB打印机端口，然后点击下一步按钮。	2. 点击是，接受默认的打印机名称，然后点击下一步按钮。	3. 选择是(推荐)，然后点击完成按钮。将打印出一张测试页，您可查看本多功能一体机的打印质量。	1. 当出现没有找到数字签名对话框时，请点击是以安装驱动程序。
			2. 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。
4. 如果测试页打印正确，请点击正确按钮。如果点击了不正确按钮，则屏幕上将出现纠正问题的提示。	5. 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。	已安装了联想打印机驱动程序，并已完成了驱动程序的安装。	

适用于Windows NT Workstation Version 4.0用户

第1步


请检查计算机是否打开。

必须以管理员身份登录。

第2步

用并口电缆连接多功能一体机与计算机。

- 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口，并用簧片夹固定。
- 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口，并用两个螺钉固定好。关于您计算机的并行打印端口的位置，请参见您的计算机用户手册。

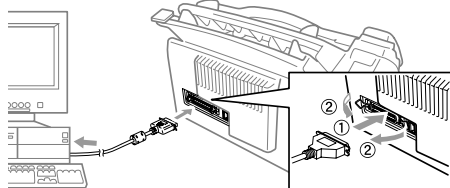


第3步

将多功能一体机电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。

第4步

将随机光盘插入光盘驱动器中。随后，请按屏幕提示进行安装。

(步骤与Windows 95/98/98SE/Me/2000用户的第3步的1-2相同)

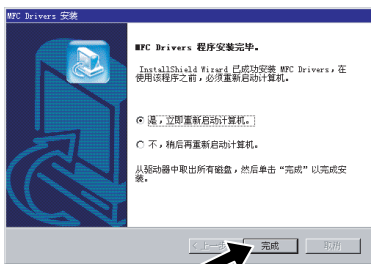

- 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。


已安装了联想打印机驱动程序，并已完成了驱动程序的安装。


适用于Windows XP用户

第1步 从电源插座中拔掉多功能一体机的电源线，如果接有接口电缆，也请拔掉。

第2步 打开计算机。


注：如果在安装程序运行之前，出现了“找到新硬件向导”窗口请点击“取消”按钮以退出此向导，然后从光盘驱动器中启动安装程序。

第3步  将随机光盘插入光盘驱动器中，显示器屏幕出现安装程序主窗口。如果未自动运行安装程序，可通过点击开始、运行，然后输入x:\ setup.exe（其中x:\为光盘驱动器盘符）来启动此安装程序。

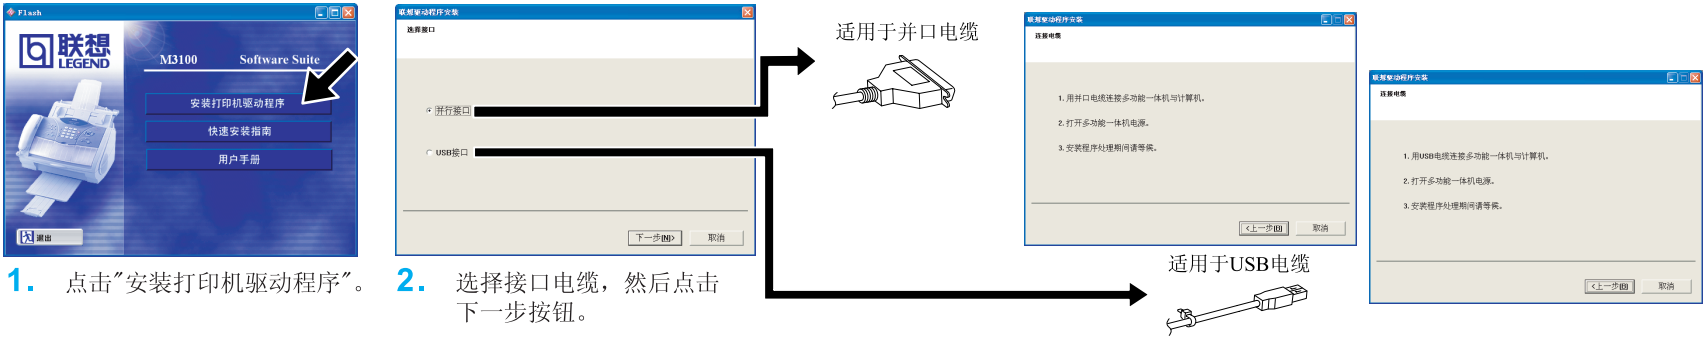

第4步 用并口电缆或USB电缆连接多功能一体机与计算机。

第5步 将电源线插头插入电源插座中，打开多功能一体机，将自动开始安装打印机驱动程序。

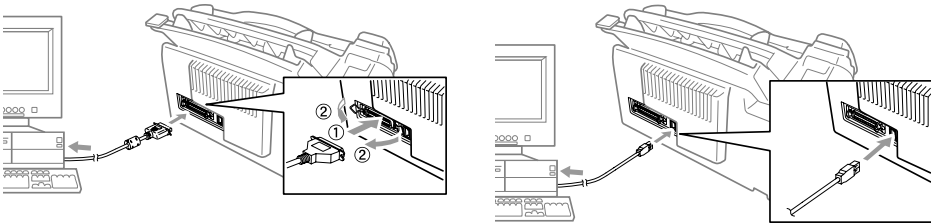

 如果想要只安装完整的打印机驱动程序，请执行以下操作步骤：

- * 如果所用操作系统为Windows XP专业版：
依次点击开始 → 打印机和传真 → 添加打印机。
- * 如果所用操作系统为Windows XP家庭版：
依次点击开始 → 控制面板 → 打印机和其它硬件 → 打印机和传真 → 添加打印机。

1. 点击下一步按钮。
2. 选取自动检测和安装即插即用打印机，然后选择添加本地打印机到这台计算机上。
3. 点击下一步按钮。
4. 选择打印机端口，然后点击下一步按钮。
5. 点击从磁盘安装，然后点击浏览按钮。
6. 打开目录X:\WXP\ADDPRT。
7. 点击确定按钮。
8. 然后按照屏幕提示进行安装。

注：安装过程中可能会出现警告信息，请点击仍然继续按钮。