

网络安全隔离卡使用说明 V2.0

目录

概 述	1
安装步骤	1
使用方法	2
故障排除	3
附 录	3

概 述

请您在安装和使用网络安全隔离卡前阅读本使用说明书。

网络安全隔离卡是一个数据安全设备，通过它，可以使连接于内外网络的两套系统完全独立地工作，使连接于内外网络两个硬盘的数据完全隔离，从而根本保证了电脑信息的安全。

安装步骤

安装过程参见图 1 按以下步骤执行：

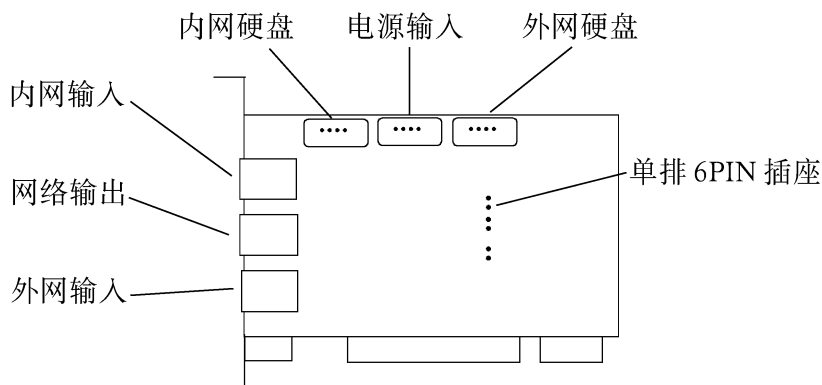


图 1 网络安全隔离卡示意图

1. 关闭计算机电源，把机箱打开。
2. 将随卡附带的隔离卡电源输入线一端（大 4PIN）与从计算机内的从电源引出的电源线 D 型插头连接，另一端插在网络安全隔离卡的“电源”输入插座上。
3. 内网硬盘设置为“Master”，外网硬盘设置为“Master”
4. 将两硬盘接于同一根硬盘线上。
5. 将从机箱前面板上引出的与内外网切换开关指示灯连接的插头与网络安全隔离卡上对应的插座(6PIN 单排)连接。

6. 连接两个硬盘电源: (用随卡附带的两根硬盘电源线)
 - 将内网硬盘电源连线(插头上有内网标识)的D型头插在内网硬盘电源接口上,另一头接在网络安全隔离卡的“内网”硬盘接口上。
 - 将外网硬盘电源连线(插头上有外网标识)的D型头插在外网硬盘电源接口上,另一头接在网络安全隔离卡的“外网”硬盘接口上。
7. 将网络安全隔离卡插入计算机任何一个空置的PCI扩展槽内,并拧紧螺丝。
8. 连接隔离卡上三个网络端口:
 - 将内网网线接入隔离卡“内网”输入接口上。
 - 将外网网线接入隔离卡“外网”输入接口上。
 - 用随卡附带短网线将隔离卡“网络”输出接口与网络卡连接。
9. 盖上机箱,启动计算机进入BIOS设置程序,将“STANDARD COMS SETUP”中的“PRIMARY MASTER”参数设为“AUTO”保存参数,退出BIOS设置,硬件安装完毕。

使用方法

1. 开机前,将切换开关按向绿灯或红灯一侧,则开机后将相应启动内网或外网工作方式。
2. 使用中,若需切换内/外网,则应先按正常关机步骤关闭计算机,然后切换开关,再重新开机。



注意: 计算机在工作过程中不能进行网络切换,若需切换网络,则应先按照正常关机步骤关闭计算机,然后切换开关,再重新开机。在关机状态下切换的时候,可能会有“咔”的响声,此情况属正常现象,说明网络已切换到位。

故障排除

1. 找不到硬盘。

- 检查硬盘电源线是否连接正确或松脱。
- 检查硬盘上的跳线帽是否插在 MASTER 位置。
- 检查 BIOS 设置程序, 是否已将 "PRIMARY MASTER" 参数设为 "AUTO"。
- 如果问题仍然存在, 请与当地经销商联系。

2. 无法连接网络。

- 检查内外网线是否相对应插在网络插座上, 有否松脱。
- 检查网络安全隔离卡网络输出接口与网卡接口的网线是否松脱。
- 将内网或外网线直接接入网卡接口, 如果故障现象仍然存在, 则故障与网络安全隔离卡无关。

3. 不能切换内外网。

- 检查切换开关是否松脱。
- 关机后反复切换开关再开机。

网络安全隔离卡使用说明

附 录

产品部件清单:

网络安全隔离卡	一块
电源输入线	一根
硬盘电源连线	两根
短网络线	一根

