

联想手机

用户手册

型号:V850

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及的其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010—82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	7
第 1 章 使用入门	9
1.1 ◆ 手机概况	9
1.2 ◆ SIM 卡、电池	10
1.3 ◆ 充电方法	11
1.4 ◆ 开机	12
1.5 ◆ 关机	12
1.6 ◆ 屏幕显示和操作	12
第 2 章 输入法	17
2.1 拼音输入	17
2.2 笔划输入	17
2.3 符号输入	17
2.4 智能英文输入	18
2.5 英文小写输入	18
2.6 英文大写输入	18
2.7 数字输入	18
第 3 章 基本操作说明	19
3.1 ◆PIN 及 PIN2 码	19
3.2 ◆ PUK 码及 PUK2 码	19
3.3 ◆ 手机功能概述	19
3.4 ◆ 拨出电话	20
3.5 ◆ 拨打国际电话	20
3.6 ◆ 直接拨打分机或语音信箱	20
3.7 ◆ 拨出紧急电话	21
3.8 ◆ SIM 卡电话簿的快速拨号	21
3.9 ◆ 单键快速拨号	21
3.10 ◆ 接听电话	22

3.11 ◆ 通话过程中的功能	22
3.12 ◆ 进行多方通话	23
第 4 章 信息	25
4.1 ◆ 短信息	25
4.2 ◆ 新建和发送短信息	25
4.3 ◆ 读短信息	26
4.4 ◆ 常用短语	27
4.5 ◆ 多媒体信息	27
4.6 ◆ 新建和发送多媒体信息	28
4.7 ◆ 查看多媒体信息	29
4.8 ◆ 收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱	30
4.9 ◆ 信息模板	31
4.10 ◆ 设置	31
第 5 章 通话记录	35
5.1 ◆ 已拨电话	35
5.2 ◆ 已接电话	35
5.3 ◆ 未接电话	35
5.4 ◆ 通话时间	36
第 6 章 互联网	37
6.1 ◆ 启动浏览器	37
6.2 ◆ 浏览信息和使用访问功能	38
6.3 ◆ 浏览器离线状态菜单	38
6.4 ◆ 浏览器在线状态菜单	41
6.5 ◆ 图片下载	42
6.6 ◆ 铃音下载	42
第 7 章 手机设置	43
7.1 ◆ 铃音设置	43
7.2 ◆ 显示设置	44
7.3 ◆ 通话服务	45

7.4 ◆安全设置	46
7.5 ◆网络服务	47
7.6 ◆隐私保护	50
7.7 ◆语言选择	51
7.8 ◆日期/时间	52
7.9 ◆系统信息	52
第 8 章 情景模式 -----	53
8.1 ◆标准模式	53
8.2 ◆会议模式	53
8.3 ◆户外模式	53
8.4 ◆耳机模式	53
8.5 ◆振动模式	53
8.6 ◆静音模式	53
8.7 ◆自定义模式	54
第 9 章 工具箱 -----	56
9.1 ◆日程表	56
9.2 ◆日历	57
9.3 ◆周年纪念日	57
9.4 ◆计算器	57
9.5 ◆世界时间	58
9.6 ◆闹钟设置	58
9.7 ◆自动开关机	58
9.8 ◆PC 数据同步	59
9.9 ◆SIM 卡智能服务	60
第 10 章 娱乐 -----	61
10.1 ◆照相机	61
10.2 ◆搬运工	64
10.3 ◆打地鼠	64
10.4 ◆华容道	65

10.5 ◆点灯	65
10.6 ◆游戏音效	66
10.7 ◆移动 QQ	66
第 11 章 我的文档 -----	69
11.1 ◆照片和图片	69
11.2 ◆声音	70
第 12 章 联想空间 -----	71
第 13 章 电话本 -----	72
13.1 ◆显示电话本列表	72
13.2 ◆组设置	72
13.3 ◆添加新的联系人	72
13.4 ◆联系人详细信息下的功能菜单	73
13.5 ◆设置来电大头贴	73
13.6 ◆复制联系人信息资料	74
13.7 ◆删除联系人	75
13.8 ◆查找联系人	75
13.9 ◆查看存储状态	76
13.10 ◆单键拨号	76
13.11 ◆本机号码	76
第 14 章 常见问题 -----	78
第 15 章 名词解释 -----	80
第 16 章 技术参数 -----	81

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用手机之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。在飞机上，请始终关闭手机。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。严禁用湿手接触手机充电器。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。


使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用电池之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池。
- 严禁挤压电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池与充电器暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 使用入门

1.1 ◆ 手机概况



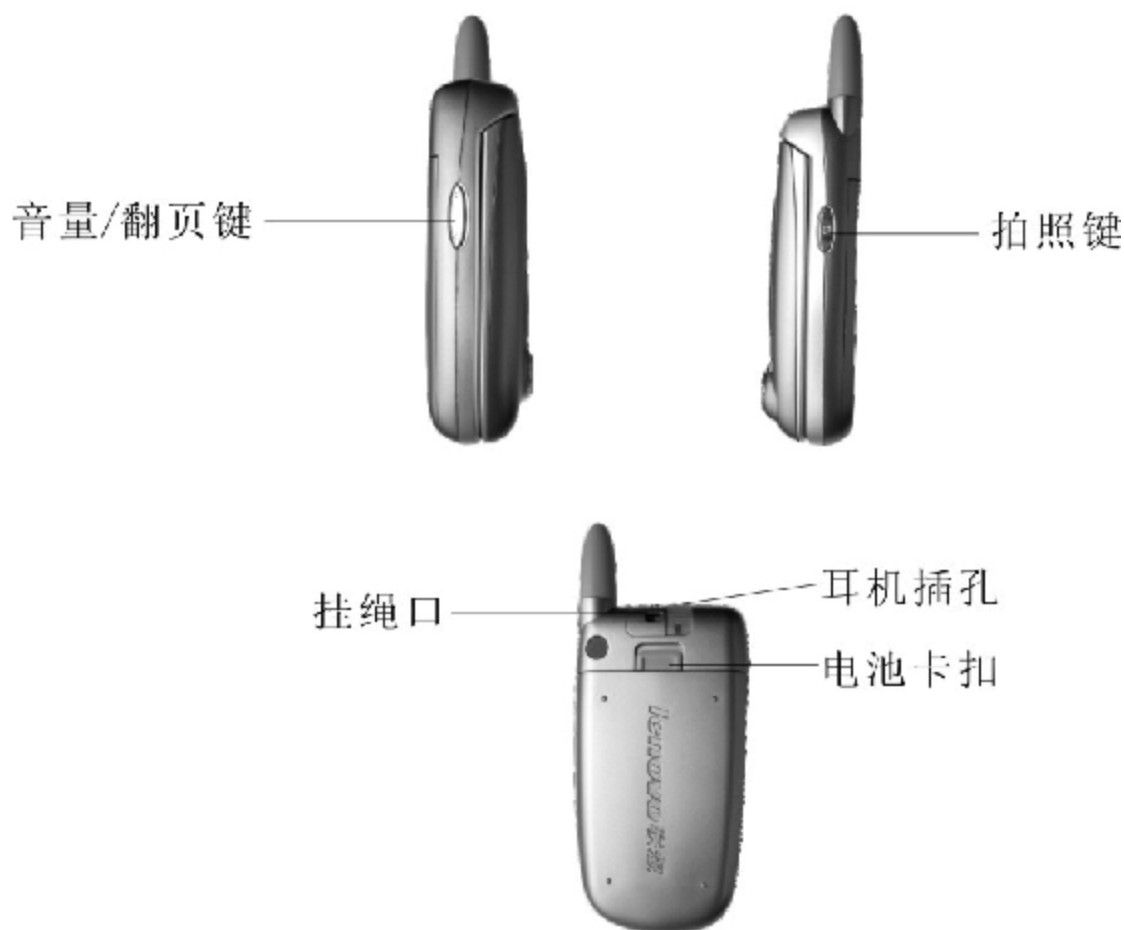

音量/翻页键

待机状态下或通话中，增加或降低音量。

话机使用菜单中，上下选择菜单图标。

在相机预览时，用于调节焦距。

快速静音功能：在合盖的情况下接收到来电后，长按下该键，停止电话呼入时的铃音或振动提示。

1.2 ◆ SIM 卡、电池

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含话机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。

 **注意** 将 SIM 卡放在小孩触摸不到的地方。

 **注意** SIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏,应小心使用、插入或取出 SIM 卡。

 **注意** 不要让 SIM 卡接触静电、灰尘或浸水。

 **注意** 关机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。

按以下步骤取出电池和 SIM 卡:

手机正面朝下,掌心向上握住机身;

向上推动电池卡扣,取出电池;

将 SIM 卡插入卡槽,确保 SIM 卡的切角对准卡槽的切角,并使金属面朝下;

将电池带有金属触点的一端向下,插入电池舱顶部;

按下电池的另一端,直至电池完全卡入电池舱中;

 **提示** 如果 SIM 卡发生故障,请与您的网络服务供应商联系。

 **提示** 系统环境、手机的设定或进行游戏功能均会影响手机的待机时间。

1.3 ◆ 充电方法

当电池电量低于工作电压时,屏幕会显示低电量提示和空电池图标,同时手机会发出提示音和提示信息。大概一段时间后,手机会自动关机。

本机所附电池为可充电锂电池。请使用原厂充电器及电池,以保证手机的使用寿命。

小心地将充电器的插头插入手机底端的插孔中。

将充电器连接到电源插座上,在关机状态下充电,显示屏上会显示“正在充电”。在开机状态下充电,电池指示图标闪烁,此时手机仍可以正常使用。

如果手机处于开机充电状态,电池充电完毕后,电池指示图标停止闪烁。如果手机处于关机状态,显示屏上会显示“充电完

成”。

断开充电器与电源和手机之间的连接。

请使用移动电话制造商认可的充电器，并于使用前参考充电器上的说明。

1.4 ◆ 开机

按开关机键持续 2~3 秒钟，可打开手机。开机过程中，会听到开机音乐，屏幕显示开机动画。在开机过程中，如果设置了“自动上锁”功能，话机会提示输入手机密码，如果设置了 PIN 码检测，话机会提示输入此密码。如果没有插入 SIM 卡，手机会做出没有 SIM 卡的提示。



提示 有关设置 PIN 码的方法，请参见“安全设置”的有关内容。如果 PIN 码输入正确，话机开始进行网络注册过程。注册成功后，开机过程完成。

1.5 ◆ 关机

手机待机状态，按住开关机键持续 2 至 3 秒钟。可以听到关机音乐，屏幕会显示关机动画，手机电源关闭。

1.6 ◆ 屏幕显示和操作

内部显示功能



注意 本手册中的图示仅为参考，用于功能说明。可能与您的手机不符，请以手机为准。

1. 状态栏中的图标显示手机的各种工作状态，包括：



信号强度指示：显示手机的信号强度，竖形条越多，表示信

号越强。

 电池电量指示：显示电池电量，满格，电量充足；无格显示，则需要充电。

 闹钟图标：用于标识当前是否设定了闹钟功能。

 话机中短信已满：表示手机中存储的短信数量已满。

 SIM 卡中短信已满：表示 SIM 卡中存储的短信数量已满。

 信息：表示收到未读信息。（包括：新短信，新彩信，新 push 信息；新 QQ 信息）

 呼叫转移：用于标识当前是否设定了呼叫转移中的全部转移来电功能。

 标准模式：用于标识用户已将情景模式设置为“标准模式”，此时发生来电、信息、闹铃等事件时，手机会以响铃的方式通知用户。

 振动模式：用于标识用户已将情景模式设置为“振动模式”，此时发生来电、信息、闹铃等事件时，手机会以振动的方式通知用户。

 振动响铃模式：用于标识用户已将情景模式设置为“振动响铃模式”，此时发生来电、信息、闹铃等事件时，手机会以振动响铃的方式通知用户。。

 静音提示：用于标识提示方式已设定为静音。

 礼节模式：用于标识当前已进入礼节模式。

 自定义情景模式：用于标识自定义情景模式已启动。

 GPRS 功能：表示正在使用 GPRS 功能。

 GPRS 功能：表示手机支持 GPRS 功能。



话机和 SIM 卡中信息全满：表示话机和 SIM 卡中存储的信息全部都满。



未接电话的图标：表示您有未接电话。

2. 按键功能

键盘	命令和功能
开机/关机键	• 关机状态下短按该键，可开话机。 • 开机状态下长按该键，可关话机。 • 短按直接从功能画面中回退至待机画面。
左软键	• 执行左软键菜单下的相应功能。 • 在待机状态下，短按该键进入“主菜单”
右软键	• 执行右软键菜单下的相应功能。 • 在待机状态下，短按该键进入“电话本”
发送键	• 拨叫呼出号码。 • 接听来电号码。 • 在待机状态下，按该键可进入最近 30 个已拨电话列表。
四方向导航键	按上方向导航键 • 向上调整菜单选项。 • 在待机状态下，按上方向导航键可进入“日程表”。 • 在拍照预览界面，按上方向导航键可调整近焦距。

	按下方方向导航键 • 向下调整菜单选项。 • 在待机状态下，按下方方向导航键可进入“电话簿记录列表”。 • 在拍照预览界面，按下方方向导航键可调整远焦距。
	按左方向导航键 • 向左调整菜单选项。 • 在待机状态下，按左方向导航键可进入“情景模式”。 • 在电话本列表中，按左方向导航键翻页。
	按右方向导航键 • 向右调整菜单选项。 • 在待机状态下，按右方向导航键可进入“写短信”。 • 在电话本列表中，按右方向导航键翻页。
OK 键	• 确认用户所选功能。 • 在待机状态下，短按 OK 键进入“互联网服务”菜单。长按 OK 键直接连接主页。
拍摄键	• 在待机状态下，按拍摄键可直接进入拍照窗口。 • 在拍照窗口，按拍摄键可直接拍照。
音量/翻页键	• 在通话状态下，按声音上键和声音下键用于调节听筒的音量。 • 主屏幕中，上、下选择菜单图标。 • 在列表界面中，短按该键可移动焦点到上、下选项。 • 在拍摄状态下，按侧键可调整焦距。
*键	• 在待机状态下，长按该键可输入 P。

	• 在除数字输入法外，在输入法状态下，按该键可输入符号。
#键	• 在信息编辑界面，短按该键，进行输入法切换；长按该键，可进行换行。 • 在待机状态下，长按该键可启动礼节模式。再次长按该键可切换回原模式

提示：待机且合盖时，长按音量键上键可切换外屏时间模式，有数字时钟和模拟时钟两种模式可供选择。

第2章 输入法

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。

2.1 拼音输入

进入文字输入屏幕后，通过短按“#”键可切换输入法类型。如图所示，您可以选择拼音方法输入汉字。按照所需要汉字的拼音顺序，按键盘中对应数字键上的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，通过向左、右导航键选择字母或字母组合，按发送键或向下导航键选中候选字，然后按该字对应数字，该汉字将显示在输入栏中光标处。在没有候选字的状态下，按1键和“*键”可输入符号。

2.2 笔划输入

您可根据需要使用笔划输入法。通过键盘数字键1键~9键完成输入(8键除外)，按发送键突出显示所需的汉字。通过向左或右导航键从更多候选汉字中选择想要输入的汉字。然后按相应的数字键确定。如果您不确定特定笔划所属的类别，可以按8键以代替该笔划，在输入区内会用问号（“？”）表示该笔划，然后继续输入后面的其他笔划。

2.3 符号输入

此输入方法主要使用在需要输入符号的地方。在任何输入法方式下（数字输入法除外），按下“*”键，都会出现符号选择框。通过四方向导航键可选择更多符号，然后按对应的数字键将标点符号输入在光标指示处。

2.4 智能英文输入

按“#”键选择智能英文输入后，通过键盘输入字符，被输入的字母组合出现在显示区。可通过左、右导航键选择字母组合，所需的单词出现在显示区，按发送键或 OK 键确认，该单词将显示在输入栏中光标处。

2.5 英文小写输入

按“#”键选择“abc”输入后，按一下数字键屏幕将显示该键包括的所有字母或数字。连续按键选择要输入的内容，按发送键确认，该字母或数字将显示在输入栏中光标处。

2.6 英文大写输入

按“#”键选择“ABC”输入后，按一下数字键屏幕将显示该键包括的所有的大写字母或数字。可通过连续按键选择要输入的内容，按发送键确认，该大写字母或数字将显示在输入栏中光标处。

2.7 数字输入

此输入方法主要使用在输入号码的地方。短按#键选择“数字”输入后，您可以通过手机键盘在光标处输入数字。

第3章 基本操作说明

3.1 ◆PIN 及 PIN2 码

PIN 码：防止用户的 SIM 卡被非法使用。如果启用了开机 PIN 码功能，则每次开机时都要输入此密码。如果连续三次输入 PIN 码都有错误，PIN 码将自动上锁，并要求用户输入正确的 PUK 码去解锁。

PIN2 码：如果连续三次输入错 PIN2 码，则应输入 PUK2 码解锁。

注：相关号码请咨询网络服务商。

3.2 ◆ PUK 码及 PUK2 码

PUK 码：在修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。PUK 码用户不能改动。如果丢失，应与服务供应商联系。

PUK2 码：PUK2 码通常不随 SIM 卡一起提供，在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。如果连续十次输入错的 PUK2 码，则将永久无法使用需要 PIN2 码的菜单选项。

注：相关号码请咨询网络服务商。

3.3 ◆ 手机功能概述

多媒体信息服务（Multimedia Messaging Service, MMS）：本手机可发送由文字、图片和声音组成的多媒体信息，并可以接收包含文字、图片和声音片段的信息。您可以将图片和铃声存储在手机内，以对手机进行个性化设置。

合成音铃声（MIDI）：合成音由若干个同时播放的音色组成，这样可以使通过扬声器发出的

声音像真正的乐曲一样动听。合成音可用于铃音和信息提示音。您可以通过多媒体信息服务接收合成音铃音。

通用分组无线业务（General Packet Radio Service, GPRS）：采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过基于 IP（Internet Protocol, 网际协议）的网络发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网等数据业务。使用 GPRS 技术的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务等。

3.4 ◆ 拨出电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个逐渐升高的条形图



有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- 使用键盘拨号
- 单键快速拨号
- SIM 卡电话簿的快速拨号
- 从收到的短信中提取号码后拨出
- 拨打通话记录中的电话号码
- 拨打电话本中存储的电话号码

3.5 ◆ 拨打国际电话

通过手机键盘，长按“0”键出现国际长途电话前缀“+”，“+”自动出现在号码栏中，然后输入国家区号，地区号码和电话号码，然后按发送键即可拨出国际长途电话。

3.6 ◆ 直接拨打分机或语音信箱

本手机允许您直接拨打分机号码或语音信箱。您可以在电话号码数字序列间插入一个暂停符号“P”；在有暂停的地方，拨号

时话机会延迟拨号，等待对方总机应答。一旦应答，话机会继续自动拨出分机号码。插入暂停符号的步骤是：

请先按下手机开/关机键开机并进入待机界面。备注：必须有能注册上网络的 SIM 卡。

按一般拨号方式，输入总机电话号码，然后长按“*”键输入暂停符号“P”，输入分机号码。

然后按发送键即可拨叫该号码，等到总机接通后，手机会自动拨出分机号码。

3.7 ◆ 拨出紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多个能够在任何情况下呼出的紧急电话（如 112）。只要在网络服务区内，输入紧急电话号码，然后按发送键，即使没有 SIM 卡，也可以拨叫紧急电话。



提示 本功能需网络支持。

3.8 ◆ SIM 卡电话簿的快速拨号

如果您在 SIM 卡中存有号码，可直接拨出这些号码（可存入 SIM 卡的号码数量，取决于 SIM 卡类型）。用这种拨号方式，无需逐位输入号码。

1. 在待机状态下，通过键盘输入 SIM 卡中存储号码的位置号；
2. 然后按“#”键，屏幕显示联系人姓名。如无姓名，则显示号码；
3. 按发送键或左软键即可拨叫该号码。



提示 如果您输入的是一个空的位置号（SIM 卡的这个位置尚未存入号码），话机显示“无效地址”。

3.9 ◆ 单键快速拨号

在电话簿联系人条目下，按左软键选择“单键拨号”，在 2-9 的位置上编辑号码。在待机状态下，长按数字键，可以直接拨出保存在位置是 2—9 的号码。



提示 长按 1 键可以呼出语音号码。

3.10 ◆ 接听电话

当有电话呼入时，

- 来电铃音（已预先设定好）。
- 当有来电时，按左软键或发送键即可应答来电。
- 已接听来电保存在已接听电话列表中。



提示 如果您事先已插入带接听按钮的耳机，您可以按耳机上的接听按钮来接听来电。

3.11 ◆ 通话过程中的功能



注意 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

在通话过程中，您可以执行许多其他操作。在通话过程中，按左软键进入通话中的“菜单”。菜单的内容包括电话簿、信息、保持、打开静音。

在通话过程中菜单功能：

3.11.1 静音

在通话过程中，按左软键可进入通话中菜单。如需暂时关闭话筒，可选择“打开静音”。要恢复通话，按左软键，选择菜单中的“关闭静音”恢复通话。

3.11.2 保持

在拨号或通话过程中，按左软键可进入通话中菜单。选择“保持”保持本次呼叫，此时您可以拨打另一号码。按左软键，选

择“切换”。当前通话被保持，被保持的通话成为当前通话；您可以轮流和两个通话中的任何一方通话。但在同一时刻，只有一方能够听到您的讲话，被保持的一方则无法听到您的讲话。

3.11.3 信息

一个电话、两个电话或电话会议中按左软键可进入通话中菜单，选择信息，可进行与短信相关的操作。联系人可以编辑也可以进入电话本中选择。

3.12 ◆ 进行多方通话

 **注意** 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

此功能可以连接当前的通话和被保持的通话，这样您可以组成一个多方通话。在通话中，一个多方通话中的成员讲话，所有成员都可以听到。您也可以根据需要增加或分离多方通话成员。

3.12.1 召开多方会议

要召开多方通话，请按以下步骤操作：

先拨通多方通话中一方的电话；

然后将这个电话保持，再拨打另一个号码或直接呼出另外一个号码。参见（通话过程中的功能里保持）的相关内容；

按左软键选择“加入”，您与当前通话方和被保持的通话可组成多方通话。要在多方通话中增添新成员，可以新建电话来完成。当有电话呼入时，可应答呼入来电。您接通新电话，而原来的多方通话被保持。按左软键选择“加入”，您与当前进行的新通话方以及被保持的多方通话便可组成新的多方通话。

会议电话最多可以由 5 个电话组成

3.12.2 分离多方通话中的成员

在多方通话中按左软键选择“分离”；

从选择框中选择要分离出多方通话的成员（姓名或电话号码）；

按左软键选择“分离”分离出被选择的成员，返回通话状态；分离后您可以和被分离的一方单独通话（其他通话方的多方通话被保持），然后可以挂断这路通话，与暂时被保持的通话方重新组成多方通话（当然也可以在单独通话结束后，不挂断，按左软键选择“加入”，重新进行多方通话）。

第4章 信息

在“信息”应用程序中，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理：

- 短信息
- 多媒体信息

4.1 ◆短信息

“个人短信息”是指各移动电话用户之间专门为传递信息而使用的文字消息。当收到个人短信息时，手机会：

显示屏上会显示一个信息图标；

显示屏上的信息图标会一直显示直到用户阅读过所有未读信息；

如果 SIM 卡存储空间已满，图标将会一直显示直到用户删除一些信息；

如果话机中短信已满，图标将会一直显示直到用户删除一些信息；

存储在 SIM 卡上与存储在话机上的信息图标不同。

4.2 ◆新建和发送短信息

在待机状态下，按向右导航键可进入写短信界面。

进入编辑窗口，选择“收件人”可直接显示电话本中联系人列表。移动光标选择联系人条目按 OK 键选中联系人。也可以按左软键查找联系人。同时您也可以编辑“收件人”下的空白处，弹出显示一个输入窗口，然后通过键盘输入电话号码。

选择收件人，最多可同时群发短信息给 5 个号码。

在屏幕下空白处新建信息内容时，关于文字输入详细信息可参考“输入法”。输入多个收件人时用“；”隔开。长按“#”键

可输入“；”。

当新建或修改了一条短信息后，按左软键，会得到以下提示：

“发送”——如果选择该选项，手机将按照键入的电话号码把该短信息发送出去。“保存”——如果选择该选项，则把该消息存储到“草稿箱”列表中。“存为常用短语”——如果选择该选项，则把该短信息内容保存到“常用短语”列表中。



提示 当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“发送成功”字样。这表示手机已经将信息发送至 SIM 卡内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。如发送失败，将该记录存在发件箱中。

4.3 ◆读短信息

在信息界面进入“收件箱”，列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。选中某一短信息按 OK 键确定，即可阅读该信息。

按左软键，可执行读信息、删除和全部删除的功能。阅读时按左软键，可进行如下功能操作。

- 回复短信：可直接给发信人回复短信息。
- 回复彩信：可直接给发信人回复彩信。
- 转发：可将此信息发送给其他人。
- 删除：可删除本条信息。
- 提取号码：可将发件人号码及短信中的数字（最少 3 位）保存到话机或 SIM 卡中，也可拨打该号码及数字。
- 复制到话机/SIM 卡：可将保存在 SIM 卡的短信复制到话机，或将保存在话机中的短信复制到 SIM 卡。
- 存为常用短语：将发送信息的文字部分作为常用短语存储。
- 移到信息模板：用户可以把希望保留的信息移动到信息模板下，同时在收件箱中将删除相应的记录。

4.4 ◆常用短语

用户可以添加常用短语，并且可以编辑和删除这些自定义常用短语。用户自定义的常用短语数为 20 条，手机中预设的常用短语是不能删除的。

常用短语存放在“信息模板”下。在信息界面，进入“信息模板”后选择“常用短语”可显示常用短语列表。在这个常用短语词条库中，您可以根据需要添加新的短语。

此时，按左软键，选择“添加”，进入添加常用短语屏幕。可以使用各种文字输入方法，输入新的常用短语。输入完成后按 OK 键确定。选择“编辑”，可修改常用短语，修改后按 OK 键保存到短语列表中。

如果需要将常用短语加入到短信中发送，需进入短信界面，然后将光标移动到“常用短语”，按 OK 键将选定的短语加入文字信息中。

4.5 ◆多媒体信息

彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务。它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。

 **注意** 此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。彩信的接收、存储条数根据用户发送、接收或存储的彩信内容大小而定。

如果多媒体信息的大小超出限制（50K），手机将不能接收该信息。

多媒体信息服务支持以下格式：

- 图片：GIF，JPEG，BMP 和 WBMP。
- 声音：MIDI、WAV 格式。
- 文本：TXT。

4.6 ◆新建和发送多媒体信息

要设置收、发彩信，请参见“彩信设置”。有关彩信服务的可用性及申请方法，请向您的网络运营商或服务提供商咨询。

在主菜单中选择“信息”，然后选择“发信息”一项。打开后选择“发彩信”后确定。

您可以将光标移动到屏幕上“收件人”处，在电话本中选择收件人。同时，您也可以将彩信发送到电子信箱中。将光标移动到“收件人”下边的空白处，按 OK 键，弹出一个输入窗口，通过键盘输入电话号码或其他输入方法完成电子邮件地址的输入。

彩信最多可群发至 5 个人。

将光标移动到“主题”下的空白处，可编辑彩信的主题。

将光标移动到“编辑内容”处，按 OK 键进入后选择“添加图片”、“添加文本”或“添加声音”。

本手机支持编辑多帧彩信，可以添加、删除一个幻灯片。最大可添加 20 帧幻灯片。此时，按左软键，可执行如下功能：

——添加页：再增加一张幻灯片；

——删除页：删除一张幻灯片；

——上一页：可浏览上一页幻灯内容；

——下一页：可浏览下一页幻灯内容；

——定时器：可设定自动浏览上、下页的时间间隔；

——图文交换：交换该页面中图片和文字的上下关系

选择“添加图片”后按 OK 键确定，手机将自动搜索到能够用于发送的图片，归为三种类型，图片、相片和大头贴。按 OK 键确

定后，将图片附加到正在编辑的彩信中。

选择“添加文本”，进入文字编辑界面。

——编辑文本：在编辑界面编辑文本内容

——插入常用短语：选择常用短语插入到文本编辑界面

——存为常用短语：把用户编辑的文本内容存为常用短语（文本内容不可超过 70 个汉字）

选择“添加声音”，手机将自动显示能够用于发送的声音文件。通过方向导航键滚动选择文件，然后按 OK 键确定，可将声音文件附加到正在编辑的彩信中。

如要在信息发送前预览信息，编辑完成后，可按右软键回到写彩信界面。按左软键，选择“预览”。预览中可以查看声音，图片，以及播放多帧彩信。信息详情选项中可查看当前 MMS 的收件人、主题、大小、幻灯片数以及时间。编辑完成可以预览整个的 MMS 信息效果，可以立刻发送，如果不想立即发送，也可以存储成草稿留待以后发送。

发送一条多媒体信息可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，并且您可以尝试重新发送。

4.7 ◆查看多媒体信息

在信息中心屏幕选择“收件箱”，屏幕列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。按 OK 键选中某一条多媒体信息，即可查阅该信息。

在信息列表按左软键下方的“菜单”，可执行读信息、删除和全部删除的功能。阅读时按左软键，可进行如下功能操作。

——播放：可播放整条彩信的内容。

——回复彩信：可直接给发信人回复彩信。

——回复短信：可直接给发信人回复短信息。

——转发：可将此信息发送给其他人。

- 删除：可删除本条信息。
- 移到信息模板：将用户希望保留的信息存储到信息模板中。
- 提取号码：可将发信人号码提取并存储到话机或 SIM 卡中，也可呼叫该号码。

4.8 ◆收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱

“收件箱”中包含收到的信息，包括 SMS（短信）和 MMS（彩信）。

“发件箱”中存储的是没有成功发送的信息。

在发件箱信息列表下按左软键，您可执行如下操作：

- 读信息：可查看未发送出去的详细信息内容，
- 删除：将指定未发送出去的信息从发件箱中删除；
- 全部删除：删除发件箱中所有的信息。

在发件箱中查阅短信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：

- 发送：直接发送短信息；
- 编辑：重新编辑短信息；
- 删除：将发件箱中的短信息删除；
- 提取号码：可将发件人号码及短信中的数字（最少 3 位）保存到话机或 SIM 卡中，也可拨打该号码及数字。

在发件箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：

- 播放：可直接播放彩信；
- 编辑：重新编辑彩信；
- 发送：可将未发送出去的彩信重新发送；
- 删除：将发件箱中的彩信删除。

“已发信箱”用来存储已经成功发送出去的短信。如果 MMS 设置了自动存储，则发送成功后，也可保存在已发送信箱中

在信息列表下按左软键，您可执行如下操作：

- 读信息：可查看已发送出去的详细信息内容；

- 删除：将选中的某条已发送出去的信息从已发信息中删除；
- 全部删除：将全部的已发信息删除。

在已发信箱中查阅短信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：

- 转发：将短信息转发给其他人；
- 删除：将已发信箱中的短信息删除；

在已发信箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，按左软键，可执行如下操作：

- 转发：可将已发送出去的彩信重新发送给其他人；
- 删除：将已发信箱中的彩信删除。

“草稿箱”用来存储待留以后发送的信息。

在信息列表下按左软键，您可执行如下操作：

- 编辑：进入到编辑彩信的界面，可查看草稿箱中存储的详细信息内容；
- 删除：将选中的某条信息从草稿箱中删除；
- 全部删除：将草稿箱中的全部信息删除。

 **注意** 为有效利用话机的存储空间，要养成定期清除“已发信箱”里的旧信息的习惯。

4.9 ◆信息模板

您可以在“信息模板”中存放信息，以便迅速快捷地查看或查找所需信息。可以根据需要将信息从收件箱移动到信息模板中。选择“收件箱”，进入查看收件箱信息屏幕。选中某条信息，可查看信息详细内容。此时，按左软键，从中选择“移到信息模板”，可将选择的信息移至信息模板中，移动成功后，原收件箱中的信息消失。

4.10 ◆设置

4.10.1 • 短信设置

服务中心设定

在发送短信息之前，有可能使用该选项键入短信息服务中心的号码。该号码是由移动电话服务供应商提供的。如果用户已经键入过一个短信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

短信有效期

此选项可以让您设定短信息在短信息中心存储的时限。短信息可能因某些原因而暂时无法由短信息中心发出，您可以选择由短信息中心保留信息，直到超过存储时限为止。

在待机状态下，按左软键在主菜单中选择信息子菜单，按 OK 键进入，选择“设置”，然后选择“短信设置”并按 OK 键进入。选择“短信有效期”，通过侧键或上、下、左、右导航键选择有效期，按 OK 键确认选择。



注意 此功能与当地网络服务器设置有关，如有问题请咨询当地网络运行商。

状态报告

此选项可请求网络为您发送回执信息。以便对方接到您的短信后您可以得到提示。

选择存储类型

此选项可选择短信息的存储类型：SIM 卡和话机。例如选择 SIM 卡存储器，则手机将收到的短信息自动存储在 SIM 卡中。如果 SIM 卡中的信息满，接收的信息会自动存储到话机中。如果话机中的信息满，接收的信息会自动存储到 SIM 卡中，直至 SIM 卡和话机中的信息都达到最大条数限制。

4.10.2 • 彩信设置

发送设置：

信息有效期：如果在指定的有效期内不能将信息发送给收件人，则该信息将从服务中心删除。此项功能需要网络支持。

已读报告：有开和关两个选项，是否要求对方收到并阅读之后给自己一个回复。

投递报告：有开和关两个选项，指发送 MMS 时，是否要求网关送达以后给自己一个送达消息。

优先级：有三个选择：高、普通、低。

自动存储：选择此功能为开时，将发送出去的彩信自动存储到已发信息中。否则，不保存已发送的彩信。

自动接收：

接收 MMS 时，有两个选项：“开”、“关”。指当有 MMS 消息到来时，是立即下载还是推迟接收。

彩信服务中心：

彩信服务中心的 URL 地址，默认设置为

<http://mmsc.monternet.com>

网关

网关 IP 即彩信网关的 IP 地址，默认设置为 10.0.0.172。

 **注意** 如中国移动更改 URL 地址和网关地址，恕不另行通知。

4.10.3 • 语音信箱

您可以使用“语音信箱号码”功能储存语音信箱的电话号码。您的服务供应商将为您提供该号码。当您不能接听电话时，将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中，您可以访问语音信箱系统收听留言。但如果输入了不正确的号码，会导致不能正常使用语音信箱功能。

更改语音信箱号码

在待机状态下，按左软键进入主菜单，按 OK 键进入信息子菜单。

选择“设置”下的“语音信箱”并进入。

选择“号码”或“接听”，按 OK 键确定。

选择“号码”后输入语音信箱号码并按 OK 键确定。选择“接听”则会接通语音信箱号码。

4.10.4 • 小区广播

这是广播给一组手机用户的公共信息，当手机处于待机状态时才可以接收到这些短信息。这些短信息在已编号的频道上广播，一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

选项

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信息，选择“关”，则无法接收小区广播短信息。

信道

显示可用的信道列表，选择信道索引。

关于信道列表下的菜单选项：

在列表里按左软键；

滚动至添加/编辑/删除，按 OK 键确认选项。

——添加：输入新的信道号码。

——编辑：编辑您的信道号码。

——删除：删除选中的信道号码。

4.10.5 • 存储状态

通过该选项，可查看话机和 SIM 卡中短信和彩信的空间使用情况。

第5章 通话记录

本手机可以记录已拨电话、已接电话、未接电话的电话号码，还可记录每次通话和全部通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，且手机处于开机状态并位于网络服务区域内，手机才能记录未接电话和已接电话。在三种通话记录列表中如果电话号码已经存储在电话本中，则直接在记录列表中显示在电话本中相对应的存储姓名，否则显示来电号码。

5.1 ◆已拨电话

该功能允许您查看最近拨打的 30 个电话号码的列表（网络服务），包括已接通的或试拨的电话号码。使用“已拨电话”功能，可以查看详细信息包括每个已拨电话的姓名、号码和时间。在详细信息界面，按左软键，可执行如下功能。

- 保存：可将该号码直接保存到 SIM 卡或手机中。
- 呼叫：按 OK 键可直接呼叫该号码。
- 发送：可直接给该号码发送短信或彩信。
- 加入黑名单：将该号码加入黑名单列表，可阻止该号码的呼入。
- 删除：将该通话记录删除。
- 全部删除：删除所有已拨电话记录。

5.2 ◆已接电话

该功能允许您查看最近接听的 30 个电话号码的列表（网络服务）。使用“已接电话”功能，可以查看详细信息包括每个已接电话的姓名、号码和时间。在详细信息界面，按左软键，可执行保存、呼叫、发送、加入黑名单和删除功能。

5.3 ◆未接电话

该功能允许您查看最近未接的 30 个电话号码的列表。使用“未接电话”功能，可以查看详细信息包括每个未接电话的姓名、号码及时间。在详细信息界面，按左软键进入“菜单”，可执行保存、呼叫、发送、加入黑名单和删除功能。

通话记录可分别显示 30 个已拨电话/已接电话/未接电话：
关于菜单（未接、已接、已拨列表下菜单）：

5.4 ◆通话时间

可使用此功能查看您上次通话和话机累计通话时间（以时、分、秒格式显示）。按左软键可将上次通话、和总共通话时间清零，所有记录由 00:00:00 开始。

 **注意** 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

第6章 互联网

使用浏览器可以使您的话机连接网页和基于网络的应用程序。您的话机可以使用 **GPRS**（通用无线分组通信业务）连接因特网。本机既支持一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于 **GSM** 网络的 **GPRS** 功能支持下进行浏览因特网等操作，从而发挥更加强大的功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系。

因特网上有许多 **WAP** 服务供应商，它们维护一些专门为手机设计的网页，提供多种信息服务，如新闻、天气预报、银行业务、旅行信息、娱乐和游戏等。这些网页使用无线标记语言（**Wireless Markup Language, WML**）。您无法使用本手机查看使用超文本标记语言（**Hyper Text Mark-Up Language, HTML**）的 Web 页。



注意 有关基于 WML 的服务的可用性和收费标准，请向您的网络运营商和/或 WAP 服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

要使用 WAP 访问因特网，您需要：

向网络商申请并订购数据业务服务或 GPRS 服务；

向因特网服务提供商申请访问因特网服务；

在您的话机上正确的进行了浏览器设置；

使用 WAP 浏览器访问因特网，进行相关操作；

包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。

浏览器包括离线状态和在线状态。

6.1 ◆启动浏览器

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器主界面；

屏幕显示互联网服务菜单；

按 OK 键可以进入主页连接到设定的主页网址上。

登录成功以后，您可以像使用其他列表一样，用导航键翻动屏幕查看服务选项，选择某服务选项进入下一级内容并浏览信息。

 **提示** 对于不同的网址，显示的内容和登录过程可能不同，有些网址可能会要求您输入登录此网址的用户名和密码。

6.2 ◆浏览信息和使用访问功能

6.2.1 • 输入文字

有些主页中有可供输入信息的输入栏，用于与网络进行信息交互。方法与手机中其他功能中输入文字的方法相同。

6.2.2 • 结束访问

在浏览器屏幕中，按左软键，选择“退出”结束访问因特网。

 **注意** 只有选择“退出”才能断开与网络的数据连接。采用 GPRS 方式连接因特网，此时若不断开连接，您也可以接听电话或接收信息。

6.3 ◆浏览器离线状态菜单

6.3.1 • 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。

6.3.2 • 输入地址

用户可直接进入互联网地址。不必输入 <http://>，因为 <http://> 已经显示在屏幕上。

6.3.3 • 书签

书签用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，直接按 OK 键进入。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

滚动选择“书签”，屏幕显示内置于手机中的书签名称。按左软键，显示内容如下：

——增加：您可通过输入标题和地址增加新的书签。

——编辑：可重新编辑书签地址。

——删除：删除存放于书签列表中的书签。

——全部删除：您可删除全部书签地址。

——设为主页：将选中的书签设置为主页。

6.3.4 • 历史记录

列出最近访问过的页面，按 OK 键进入。

6.3.5 • 设置

可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区、Cookies 及 GPRS 流量统计。

编辑主页

编辑主页包括编辑主页的名称和地址。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

滚动选择至“设置”，选择“编辑主页”，进入编辑界面；

分别编辑标题和地址，编辑标题、地址时参照输入法介绍。

配置文件

用户可选择配置文件，可在浏览器设置里编辑配置文件。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

滚动选择至“设置”，选择“配置文件”，进入编辑界面；

滚动至中国移动 GPRS/中国移动 CSD/配置文件 3/配置文件 4/配置文件 5 来选择所要进行配置的文件。

关于“编辑”下的菜单：

显示图片——包括“永不、总是”二种选项。

网关信息——包括代理地址、代理端口。

连接方式——在 GSM-GPRS、GSM- CSD 中选择数据联系方式。

数据设置——如果连接方式是“GSM-GPRS”，则包括：接入点名称/用户名/密码的设置；如果连接方式是“GSM-CSD”，则包

括：拨叫号码/用户名/密码的设置。

配置文件更名——更改当前配置文件的名称。

缓冲区

高效的缓冲区将会提高缓冲性能并且能够阻止通过主页或书签下载的内容进入。高效缓冲区对于当下载内容不断变化的检测是非常有用的，因此确保每一时间从页面上下载内容的正确性是非常必要的。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

滚动选择至“设置”，选择“缓冲区”，进入缓冲区界面；

选择“缓冲模式”，选择“开/关”，按 OK 键确定。

选择“清除缓冲区”，按 OK 键清除缓冲区。

Cookies

Cookies 是指服务器传送给您的一些琐碎信息，用以储存您对 WAP 站点的访问情况。若您同意接收 Cookies，则服务器可以了解您对 WAP 站点的使用情况、您所感兴趣的内容以及您想要阅读的内容等等。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

滚动选择至“设置”，选择“Cookies”，进入 Cookies 界面；

选择“启用 Cookies”，选择“开”或“关”。

选择“清除 Cookies”，按 OK 键清除。

GPRS 流量统计

使用该功能，您可以查看在 GPRS 分组数据连接中发送和接收的数据量。您可能需要按在 GPRS 分组数据连接中发送和接收的数据量来支付费用。

6.3.6 • Push 收件箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息即 Push 信息（需网络支持）。Push 信息最多可存放 10 条记录。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。要查看 Push 信息，请按 OK 键进入

WAP 浏览器，选择“Push 收件箱”，滚动至所需的信息。或者进入菜单，菜单共有三项：

1. 显示——显示当前选中的 Push 信息。
2. 加载——若 Push 信息中含有 URL，则启动 WAP 浏览器，连接至该 URL。
3. 删除——删除当前选中的 Push 信息。

6.4 ◆浏览器在线状态菜单

“主页”——主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括主页的 URL 和正确的名称。

“返回”——选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面。如果上一网址页面为空，则选择“返回”菜单无效。

“前进”——选择“前进”选项，可重新进入登录历史中的下一个网址页面。如果下一网址页面为空，则选择“前进”菜单无效。该选项通常可用于当您首次选择返回菜单后，需要重新回到下一页面时使用。

“历史记录”——列出最近访问过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。

“刷新”——选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。

“书签”——“书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。

“保存为书签”——用户可将感兴趣的网址保存为书签，便于以后访问。

“输入地址”——通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。

“保存为”——用户可将浏览到的图片从网页中保存下来。

“退出”——直接退出浏览器。

“显示 URL”——显示正在浏览网页的网址。

6.5 ◆ 图片下载

您可以通过本手机从 WAP 网上下载图片，下载到手机中的图片可以设为待机图片，也可以供您在写彩信时选择插入。支持的图片格式包括 BMP、GIF、WBMP 和 JPG。不支持格式的图片显示为“X”。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

您可以输入要访问的网页的地址。

进入主页后，您可以根据提示浏览网页。选择图片下载区域中您喜欢的图片类型，然后将图片下载或保存到“我的文档”中。

您可以将下载到手机中的图片设为待机图片或删除。

没有版权保护的图片，可以使用彩信的形式发送出去。

6.6 ◆ 铃音下载

您可以通过本手机下载铃音到“我的文档”中声音列表中。支持的铃音格式为 MID、VMD、WAV（只支持一部分 WAV 格式）。

在待机状态下，按 OK 键，进入浏览器屏幕；

您可以输入要访问的网页的地址。

进入主页后，您可以根据提示浏览网页。选择铃音下载区域中您喜欢的铃音类型，然后将铃音下载到铃音列表中。

没有版权保护的铃音，可以以彩信的形式发送出去。

第7章 手机设置

手机出厂时的设置，使您插入 SIM 卡后就能立即使用诸多功能。对于更多的通信需求和应用模式，本款手机允许您按个人的需求设定和改变这些设置，以满足不同层次的通信需求。

手机设置下的菜单包括：铃音设置、显示设置、通话服务、安全设置、网络服务、隐私保护、语言选择、日期/时间和系统信息。每类设置都包含若干设置项，这些设置都可以选择或输入设置值。

在待机状态下，按左软键进入“主菜单”后，选择“手机设置”，进入设置菜单。按四方向导航键或按音量/翻页键可以滚动屏幕，显示要查看或修改的设置；按右软键回到主菜单。

7.1 ◆铃音设置

该选项可对手机的来电铃音、铃音音量、信息提示音、开/关机音乐和按键音等进行设定。本机内置 64 和弦铃音 30 首，同时可通过“工具箱”中的“PC 数据同步”传输、MMS 接收并保存或 WAP 浏览器下载和弦铃音。

7.1.1 • 设定铃音选择

在“手机设置”菜单中，进入“铃音设置”下的“铃音类型”选项。

可滚动选择铃音列表，然后按 OK 键确认铃音。

在铃音列表状态下，按左软键，出现如下选项：

播放——可播放铃音；

发送——此选项可将下载到手机中的铃音通过彩信发送到其他人的手机联系人或邮箱中。您不能发送手机中内置的铃音和有版权保护的铃音，此时，该功能呈灰色，不可用。

重命名——您可以对下载到手机中的铃音重新命名。对于内置在手机中的铃音，该功能呈灰色，显示为不可用。

排序——您可以对手机中所有的铃音按名称、大小和日期进行排序。

删除——将下载的铃音删除。不能删除内置在手机中的铃音。

删除所有——将所有下载的铃音删除。

设为来电铃声——可设为来电提示音。

设为信息铃声——可设为信息提示音。

属性——可查看关于铃声包括名称、大小、格式、日期、时间和是否可发送等信息。

7.1.2 • 铃音音量

在手机设置屏幕，选择“铃音设置”，选择“铃音音量”，进入音量设置屏幕。

您可以通过音量/翻页键、向上或向下导航键来增大或降低音量。

7.1.3 • 按键音

开——启动按键音。

关——关闭按键音。

7.2 ◆显示设置

此菜单包括主题风格、主屏图片设置、外屏图片设置、外屏对比度、背景灯时间和待机问候语的设置。

7.2.1 • 主题风格

您可更改标题栏、状态栏和背景的颜色。本机提供三种更改方案：火烈红\孔雀蓝\鹦鹉绿。您可从中选取喜欢的色调、风格。

7.2.2 • 主屏图片设置、外屏图片设置

可从备选背景图片中选择您喜欢的待机图片，同时您可浏览到效果图片。按 OK 键更改背景图片，按右软键回到显示设置界面。

7.2.3 • 外屏对比度

进入该选项，通过向左、向右导航键可调整外显示屏的对比度，按 OK 键确定。

7.2.4 • 背景灯时间

该选项用于选择屏幕背景灯点亮的持续时间。按 OK 键确定所选延时，按右软键返回到显示设置界面。

7.2.5 • 待机问候语

您可设置个性化开机欢迎词，在每次开机时显示。本机支持 8 个汉字，16 个英文字符的问候语输入。

7.3 ◆ 通话服务

此选项包括自动重拨、接听模式、耳机自动接听和服务提示音四个菜单。

7.3.1 • 自动重拨

开启自动重拨功能时，当网络繁忙时您不需要再次按发送键，手机会自动拨出电话。

7.3.2 • 接听模式

在接听模式中，选择翻盖接听可使您在来电呼入时翻开上盖即可接听来电。选择任意键接听可使您在来电呼入时按任意键（右软键和开/关机键除外）即可接听电话。选择发送键接听即在有来电呼入时，只能按发送键接听。

7.3.3 • 耳机自动接听

在插入耳机后该选项设置自动为开，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动应答本次来电。

7.3.4 • 设定服务提示音

接通提示音——此选项指用户在呼出时，对方已接听电话的同时，手机发出提示音。

分钟提示音——此选项可帮助用户有效地控制通话时间。当用

户选定此选项时，手机会在每一分钟前 8-9 秒发出提示音，提醒用户注意通话时间。

7.4 ◆安全设置

安全设置的各项功能可以通过设置、修改各种密码和选项，达到防止话机的非授权使用、限制话机使用等目的。

7.4.1 • 现在加锁

使用该选项可以为手机立即加锁。一旦加锁，手机将不能使用。直到键入正确的安全码。进入此项后，屏幕出现输入安全码屏幕。通过数字键盘，输入锁密码，然后按 OK 键确定。手机出厂时密码为 0000。

7.4.2 • 自动加锁

使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。该选项有两种设置：打开或关闭。

7.4.3 • PIN 码

PIN 码是 SIM 卡的密码。可以设置 PIN 码防止他人未经许可而使用您的 SIM 卡。该选项可以进行 PIN 码校验、修改及修改 PIN2 码。

注：相关号码请咨询网络服务商。

——PIN 码校验

开启此功能，输入 PIN 码后确定。

——更改 PIN 码

可将 PIN 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁。

解除被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁

住。

——更改 PIN2 码

可将 PIN2 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码，PUK2 码通常不随 SIM 卡一起提供，在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。如果连续十次输入错的 PUK2 码，则将永久无法使用需要 PIN2 码的菜单选项。

7.4.4 • 恢复出厂设置

复位所有的用户数据，恢复为手机出厂时的设置。

 **注意** 使用此设置需非常慎重！

按 OK 键进入“恢复出厂设置”选项，手机会提示您输入手机密码，如果密码正确，手机重新启动。

7.4.5 • 更改手机密码

此选项可修改手机密码：

1. 选择“安全设置”中的“更改手机密码”，按 OK 键确定。
2. 输入手机密码，按 OK 键确定。
3. 输入新密码，按 OK 键确定。
4. 再一次输入新密码，按 OK 键确定。

7.5 ◆ 网络服务

网络服务需要网络支持。

7.5.1 • 呼叫转移

如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时，可将其转移到其他的号码上。该选项可用于：

- 全部来电转移
- 遇忙转移
- 无应答转移
- 不可接通转移
- 取消所有转移

如何设置呼叫转移

进入“手机设置”菜单中的“网络服务”。进入后选择“呼叫转移”条目。

进入呼叫转移菜单后根据不同的转移条件设定转移来电。

选择转移的类型，然后选择“开”或“关”。

选择“开”。

输入要转移到的指定号码，完成后按 OK 键确定。

…全部来电转移

使用该选项可以将所有语音呼入无条件的转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：开或关。您可通过方向导航键来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话。

…遇忙转移

使用该选项可以在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：开或关。您可通过方向导航键来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话。

…无应答转移

使用该选项可以在电话不应答时将来电转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：开或关。您可通过方向导航键来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话。

…不可接通转移

使用该选项可以在电话关机或超出服务区时将来电转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：开或关。您可通过四方向导航键来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话。

7.5.2 • 呼叫限制

“呼叫限制”可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和

呼出。执行每次操作之前需输入限制码。

1. “手机设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫限制”选项。

2. 呼叫限制菜单，根据不同的条件设定呼叫限制。

3. 进入限制界面，设置限制状态。通过方向导航键选择状态。如选择“开”，则需要输入限制码。您可通过键盘输入限制码。

——禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。

——禁打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打除本国外的长途电话。

——禁打国外长途：选择该选项后，手机将禁止拨打除本国和所在漫游国外的长途电话。

——禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。

——漫游禁止来电：当系统间漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。

——全部取消：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。

——更改限制密码：选择该选项后，您可以重新设置限制密码。



提示 上述功能需网络支持，有时会受网络影响而无法使用。



注意 此处漫游是指系统间漫游，即在不同的 GSM 网络之间进行的漫游，而不是在地域概念上的漫游。

7.5.3 • 如何设置呼叫等待

“呼叫等待”有两种选择“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中，第三方打入电话时，手机将不会有任何提示，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其他的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知对方正有

一个电话等待接听。

1. 选择“手机设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫等待”选项。
2. 通过方向导航键来选择“开”、“关”功能，按 OK 键确认选择。

7.5.4 • 隐藏本机号码

需网络支持，用户可设定主叫号码限制选项。

- 默认：取网络默认值显示或隐藏。
- 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。
- 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

7.5.5 • 网络设置

此菜单有 4 个选项：选择模式、可用网络、优先网络和已知网络。

选择模式中包括自动选择和手动选择。自动选择是话机开机时会按照网络排序表，向表中的第一个服务网络注册。如果失败，话机按照顺序尝试注册列表中的下一个网络。手动选择是先搜索出所有能搜索到的网络并且每个网络都有是否能被注册的标志图标，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功手机会自动转为自动选择方式注册一个网络。

优先网络是一个网络列表，您可以对表中的网络进行操作。在“网络设置”中选择“优先网络”，选择“添加”，可从现有网络和已知网络中选择添加。

已知网络是一个网络列表。从所有的已知网络列表中任意选择一个网络。

7.6 ◆ 隐私保护

此选项可通过密码保护方式防止未经授权而使用或查看通话记录、电话本或信息。同时您可使用通信防火墙功能。启动该选

项后，进入通话记录、电话本或信息时需输入手机密码。

1. 选择“安全设置”中的“隐私保护”，按 OK 键确定。
2. 选择“信息加密”、“电话本加密”或“通话记录加密”后，按 OK 键或左软键确定。
3. 选择“开”或“关”，都需要输入手机密码，按 OK 键确定完成设置。

通信防火墙可成功地拦截您不想接听的来电。黑名单处可存储 10 个您不想联络的联系人的号码。白名单处可存储 10 个您需要联络的联系人的号码。

7.6.1 • 设置黑白名单

1. 从“隐私保护”菜单中选择“通信防火墙”选项。
2. 选中“黑名单”或“白名单”，首次添加时提示是否增加新条目。
3. 选择“是”，然后通过键盘输入电话号码或按左软键从电话簿中选择号码。按 OK 键确定。

7.6.2 • 呼入过滤

1. 从“隐私保护”菜单中选择“通信防火墙”选项。
2. 选择“呼入过滤”后确定。
3. 选择“黑名单有效”、“白名单有效”或“关”，按 OK 键确认选项。

黑名单有效——拒绝接听黑名单中的联系人呼入的电话。

白名单有效——只有白名单中的联系人才能呼入。

提示：当呼入过滤的联系人呼入时，本机无任何铃声、振动等，直接将来电存储在未接来电中。

7.7 ◆ 语言选择

设置手机显示的语言类型。选择“语言选择”，进入选择语言屏幕，按四方向导航键选择显示语言，然后按 OK 键确定，设置

被选中的语言为显示语言。

7.8 ◆日期/时间

在手机设置屏幕选择“日期/时间”，您可以对时间和日期分别进行设置。滚动到日期、时间修改处，按 OK 键确定，然后通过键盘输入时间或日期后按 OK 键完成。

7.9 ◆系统信息

通过此选项可查看手机的软件版本号及内存状态。

第8章 情景模式

此功能为您提供 6 种常用的情景模式以适应各种事件和环境。同时您也可以选择自定义模式，自行定义包括来电提示方式、信息提示方式、开/关机音乐提示和闹钟日程提示在内的选项。

8.1 ◆标准模式

此选项为您提供了在正常环境下标准的来电铃声和信息提示音设定。按 OK 键启动标准模式。

8.2 ◆会议模式

此选项用于设定手机无论是来电还是收到信息时都处于振动状态，即不发出提示音。按 OK 键启动会议模式。

8.3 ◆户外模式

此选项为您提供了在喧闹环境下的来电铃声和信息提示音设定。按 OK 键启动户外模式。

8.4 ◆耳机模式

在耳机插入的情况下会自动切换成耳机模式。在“耳机自动应答”有效的前提下，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动应答本次来电。

8.5 ◆振动模式

此选项用于设定手机收到来电或信息时的提示方式。按 OK 键启动振动模式。

8.6 ◆静音模式

此选项用于设定手机无论是来电还是收到信息时都处于静音状态，即不发出提示音。按 OK 键启动静音模式。

8.7 ◆自定义模式

在此选项中用户可自行设置情景模式。

8.7.1 • 来电提示方式

该选项用于设定手机来电时的提示方式。

进入“自定义模式”选项。

选择“来电提示方式”，按 OK 键确认。

通过四方向导航键滚动选择提示方式，按 OK 键确认。

8.7.2 • 信息提示方式

该选项用于设定收到信息的提示方式。

进入“自定义模式”选项。

选择“信息提示方式”，按 OK 键确认。

——铃音：收到信息时，响铃提示。

——振动：收到信息时，振动提示。

——铃音并振动：收到信息时，响铃、振动同时提示。

——静音：收到信息时，无提示。

8.7.3 • 开关机音乐提示

该选项用于设定手机开机和关机的音乐提示方式。

进入“自定义模式”选项。

选择“开机音乐提示”或“关机音乐提示”按 OK 键确认。

选择“开”或“关”，按 OK 键确认。

8.7.4 • 闹钟日程提示

该选项用于设定在手机设置了闹钟日程后的提示方式。

进入“自定义模式”选项。

选择“闹钟日程提示” 按 OK 键确认。

选择铃音、振动、铃音并振动和静音中的一种后，按 OK 键确认。

第9章 工具箱

工具箱中包含日常使用的各项功能。

9.1 ◆ 日程表

日程表用来安排和记录您将要做的事项，当您预先安排的某事项时间到达时，话机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在“工具箱”中选择“日程表”，进入日历屏幕。屏幕蓝色块显示的为当天日期，蓝色边框显示表示该日有安排。

9.1.1 • 日历

按四方向导航键可以选择日期和月份；按“*键”或“#键”可查看不同月份的日历表。

在日程安排界面按“返回”回到日历显示屏幕。

9.1.2 • 新建日程安排

进入“日程表”后，屏幕显示当日日期。

通过四方向导航键选择日期，按OK键，进入日程编辑界面。

按左软键，可编辑标题内容。

在时间栏，可通过向左或向右导航键选择“上午”或“下午”。

通过键盘输入时间。

在提醒选项，可以选择所安排事件的提示方式。如无需提示，可选择“关”，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。如需要提醒，可选择安排的时间到达前提前多长时间进行提示。

设定完成后，您可选择提示铃音。将光标移动到铃音选项，按左软键可更改铃音。

按OK键，完成日程安排的建立。

9.1.3 • 删除日程安排

进入“日程表”后，通过导航键选择蓝色边框标出的日期，按OK键确定后显示日程表提醒内容。

此时，按左软键，选择“删除”。按 OK 键删除当日安排，按右软键返回日程安排列表屏幕。

3. 您也可以选择“全部删除”，将日程表中当日所有的安排删除。

9.2 ◆ 日历

在日历功能表中，您可查看农历及阳历日期。

进入日历菜单。

按四方向导航键可以选择日期和月份；按“*键”或“#键”可以上、下选择月份。

按左软键，可查看对应的农历日期。

9.3 ◆ 周年纪念日

进入“周年纪念日”后。

按左软键，可编辑标题名称。

通过向下导航键，将光标移动到时间栏，通过向左或向右导航键可以选择公历或农历日期。按向下导航键进入时间选择框，通过键盘输入时间。

通过向左或向右导航键选择不同的纪念日。

您可以选择所安排事件的提示方式。如无需提示，可选择“关”，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。如需要提醒，可选择准时\提前 1 天或提前 2 天进行提示。

设定完成后，按 OK 键确定，完成纪念日的提示。纪念日的提醒都发生在手机系统时间上午 9 点。

9.4 ◆ 计算器

手机可进行简单的四则运算，如加减乘除。

进入“工具箱”中的“计算器”，出现模拟计算器屏幕。
手机的四方向导航键和 OK 键分别对应屏幕显示的运算符；
通过键盘输入数字；
按“返回”，回到主屏幕。

9.5 ◆世界时间

通过四方向导航键调节经线和纬线可显示世界各主要城市的时间和日期。

9.6 ◆闹钟设置

在“工具箱”中选择“闹钟设置”，显示闹铃设置屏幕。
使用闹钟功能，必须先将设置中的选项指定为“开”。进入时间设置栏，通过向左、右导航键选择上、下午，并可通过键盘设置时间。在“模式”处，可通过向左、右导航键选择“仅一次”、“每天一次”、“工作日”或“周一到六”。
铃音选项可选择闹铃的提示音。话机内置多种音乐铃音，按左软键可选择铃音。设置完成后按 OK 键确定。



提示 闹钟设置并不出现在日程表的查看每日安排屏幕，同时也不与日程表设置同步。

9.7 ◆自动开关机

此选项可设定自动开机、关机的时间。

1. 滚动至“工具箱”，然后按 OK 键确定。
2. 滚动至“自动开关机”，按 OK 键确定。
3. 通过左导航键或右导航键选择“自动开机”或“自动关机”。
4. 通过上导航键、下导航键选择到“设置”，通过左导航键或右导航键将设置选项设定为“开”。

5. 然后进行时间设置和模式设置，具体设置方法同闹钟设置。

9.8 ◆PC 数据同步

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与 PC 机连接的方式，供用户下载喜欢的铃音和图片。使用数据线时，本款话机支持 Window98、Window2000 和 WindowsXP。如果您购买的话机不包括数据线及安装软件，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件。

9.8.1 • 安装同步软件

打开 PC 机；

将软件光盘插入 PC 机 CD-ROM 驱动器中；

按照屏幕提示的安装说明操作；

安装结束后即可使用。

9.8.2 • 使用数据同步功能

使用数据线进行数据传输前，请先安装 USB 驱动程序，安装完毕后，请将数据线手机连接一端插入手机底部插孔，另一端与 PC 机的 USB 口相连，在 PC 上安装并运行同步软件，再打开话机“工具箱”，进入“PC 数据同步”，选择“数据同步”功能。



提示 具体使用方法详见“同步软件”软件用户手册通过此软件，用户可将已存放在 PC 机上的铃音和图片通过数据线下载到您的话机里，并且可以实现手机和 PC 机之间电话本的同步传输及编辑。



提示 如遇来电、PC 机故障或网络故障等问题，文件传输过程会终止。

9.8.3 • 通讯模式

当打开通讯模式时,用户可以用数据线连接手机与PC,通过GPRS拨号器使用GPRS网络拨号连接因特网。



注意 通讯模式为开时,数据同步功能无法使用。

9.9 ◆SIM 卡智能服务



注意 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务,以及您是否订购了此服务。

如果您插入具有增值服务(STK)功能的SIM卡,并且电话功能开,系统不忙的情况下,在该菜单中按OK键可进入STK功能。在主菜单中选择“SIM卡智能服务”菜单,按OK键确定,进入SIM卡功能屏幕,可供使用的功能的名称排列在屏幕中。可以通过四方向导航键或音量/翻页键翻看。选中服务名称,按OK键进入各项服务的具体功能屏幕。按右软键,回到主菜单。进入各项服务的具体功能屏幕,选中某项具体服务,将发送服务请求给服务供应商,或需要您输入某些信息再将发送服务请求给服务供应商。当您发送服务请求给服务供应商后,您将为此服务付费,费用标准请咨询相关供应商。



提示 不同的SIM卡在STK功能中显示的内容可能会不同。

第10章 娱乐

10.1 ◆照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。相片将自动储存在“相册”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。您还可以通过多媒体信息将相片发送给朋友们。照相机生成的相片均为 JPEG 格式。



提示 JPEG 是一种标准的图像压缩格式，您可以使用一些最常用的图像查看器、图像编辑器和互联网浏览器来查看 JPEG 格式的文件。这些文件的扩展名为 JPG。



注意 为了保证每条彩信在网络中的传输速度，目前中国移动每条彩信的大小限制在 50K 字节。

10.1.1 • 拍摄相片



注意 请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。



注意 必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。

在待机状态下，按手机右侧的拍摄键，或在主菜单中选择“娱乐”进入“照相机”，“照相机”应用程序将会打开，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。您可以看到取景边框，边框内即为要拍摄的图像区域。取景边框内的图像和拍出的照片的尺寸被缩放为适合话机显示屏的大小。如果所拍摄的对象距镜头的距离过近，那么图像的清晰度可能会受到影响。

按拍摄键或按“OK”键拍摄。

拍摄完成后，在成像界面，可选择“保存”、“发送”或“返回”选项。

——保存：将照片保存在相册中。当系统空间不足 64K 时，将不允许用户保存相片。

——发送：通过 MMS 将照片发送出去。

——返回：重新回到拍摄状态。

提示：拍照模式下选择 SXGA 拍出的照片，一般大小大于 50K，无法进行彩信发送。

10.1.2 • 保存相片

- 您可将相片保存在相册中，同时可对保存的相片重新命名。
- 修改名称后按 OK 键确定，返回取景窗口拍摄新照片。

10.1.3 • 照片

照片用来保存拍摄后存储的相片。

在“照相机”应用程序下，按左软键选择到“照片”。

显示相片名称。按左软键，可执行如下功能：

——查看：查看相片内容。

——发送：您可以通过 MMS 发送相片。

——重命名：可以为相片重新命名。

——排序：可根据相片的名称、大小或日期进行排序。

——删除：删除正在查看的相片。

——删除所有：删除所有的相片。

——属性：可查看相片包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期等特性。

在相片的浏览界面，按左软键，功能如下：

——前一幅：可浏览上一张相片。

——下一幅：可浏览下一张相片。

——全屏：您可以全屏浏览相片。

——自动浏览：您可以自动浏览相片。

——设为墙纸：可将选定的相片设为待机图片。

10.1.4 • 设置

在“照相机”应用程序的“设置”选项内，您可以选择相片质量、拍照环境、选择相片效果和拍照音、调整相片亮度和进行相框选择。

进入“照相机”中的“设置”。

选择需要更改的设置：

- 相片质量——普通、精细和超精细。图像质量越高，所占用的存储空间越大。
- 拍照环境——在不同的照相模式下，您所拍摄的相片效果会有不同。可选择“标准”或“夜景”两种模式。
- 相片效果——您可选择不同的图片效果。
- 拍照音——有三种拍照音可供选择。
- 相片亮度——您可选择拍照时的亮度，分为五个等级。
- 相框选择——有三种相框可供您选择。

 **注意：** 由于系统数据量的限制，在 SXGA 模式下，“相片质量”中的“超精细”方式将不可用。

10.1.5 • 拍照模式

在不同的照相模式下，您所拍摄的相片效果会有不同。本手机支持连拍功能。

- 正常——标准的拍照模式。
- 相框——选择相框后，在拍摄界面显示相框风格。
- VGA——选择此模式，用户可以拍 640X480 的图片。
- 大头贴——选择拍摄模式为大头贴，拍摄结束后，保存在“相册”中。
- 连拍——本手机支持连拍功能；自动连拍 6 张照片。
- SXGA——选择此模式，可拍摄 130 万像素的照片。

 **注意：** 在 SXGA 模式下，为了保证图像的高度清晰，达到最佳的拍照效果，在拍照至保存过程，请保持手机的稳定。

10.1.6 • 变焦

当您预拍摄某图像进行取景时，可通过音量/翻页键或上、下方

向导航键调节镜头焦距，这样就能够方便您选择最佳的拍摄点而拍出理想的图像。SXGA 拍照模式下变焦不可用。

10.1.7 • 自拍模式

将“自拍模式”设为“开”，将镜头对准所要拍的场景，按 OK 键或按手机右侧拍摄键，经过设定的自拍延时手机会自动拍摄。

10.1.8 • 发送相片

您可以通过多种方式发送相片。同时您可从直接成像处选择“发送”照片或从相册中选择要发送的照片。如选择从“相册”中发送照片：

选择要发送的相片的文件名，按左软键选择“发送”。

如果相片可以通过“彩信”发送，则屏幕进入彩信编辑界面。您可选择收件人，或直接输入收件人的电话号码。彩信编辑完毕后即可发送。

10.2 ◆ 搬运工

游戏规则：您只需要用尽量少的移动把箱子推到目的地。箱子只可推，不可以拉，而且一次只能推动一个。您可以选择“继续上一次”重新回到最后一次所玩的关，也可以任选一关开始游戏。手机共提供 80 关游戏，游戏的过程中，您可使用四方向导航键配合数字键控制小人的移动。

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“搬运工”；
2. 选择“选关/继续上一次/帮助”，按 OK 键确认选项。
 - 选关：输入所选的关号，按 OK 键确认。
 - 继续上一关：从上一次结束的地方重新开始。
 - 帮助：对游戏的规则进行详细说明。

10.3 ◆ 打地鼠

游戏规则：打地鼠是一种非常有趣的益智游戏。游戏进行时，地鼠不断从洞中探出头再缩回去，当地鼠头在洞外时，可以通过按键的方式打击地鼠，时间到时游戏结束，打中地鼠次数越多得分越高，击错、逃跑数越多得分越低。在英雄榜中保留前五名最高得分信息。

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“打地鼠”；
2. 选择“开始/帮助/英雄榜”，按 OK 键确认选项。

10.4 ◆华容道

游戏规则：华容道是老少皆宜的益智游戏，游戏的目的是通过在游戏区里移动棋子，使最大的棋子“曹操”能够从游戏区域的缺口处离开，操作通过四方向导航键和数字键实现。该游戏提供了四种游戏阵型供用户选择。在四种游戏阵型中，移动成功而使用步数最少的 5 人，将进入英雄榜。

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“华容道”；
2. 选择阵型，按 OK 键确认选项；
3. 通过四方向导航键和 OK 键，最终使“曹操”从游戏区域的缺口离开。

10.5 ◆点灯

游戏规则：屏幕上每一个方格代表一盏灯。初始时所有灯都是灭的。使用四方向导航键和 OK 键，数字键开启某灯时，该灯所在位置及上下左右位置的灯都会切换开/关状态。游戏的目的就是开启所有的灯。

游戏玩法：

1. 进入“游戏”选择“点灯”；
2. 选择“热身/3*3/4*4/5*5/帮助/英雄榜”，按 OK 键确定。

- 热身、3*3、4*4、5*5 为四种步阵。
- 帮助：对游戏的规则进行详细说明。
- 英雄榜：3*3、4*4、5*5 三种步阵中游戏结束而使用步数最少的 5 人，将进入英雄榜。

10.6 ◆游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

10.7 ◆移动 QQ

移动 QQ 是由腾讯公司开发的、广泛普及的一项新业务。您的手机提供了以短信息为承载方式的移动 QQ 功能。通过 QQ，您可以在移动用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该项服务，您需要先申请一个 QQ 号码。关于移动 QQ 的资费、服务内容等更多的信息，请登录 <http://www.tencent.com>。

 **注意** 此功能不是在所有地区都可以使用，详细信息请与您的网络服务商联系。

10.7.1 • QQ 聊天

按 OK 键进入好友列表界面，如果当前没有好友，提示用户是否新增一个好友。

聊天室

可直接输入对方 QQ 号码，然后编辑聊天内容发送给对方，聊天室中将保留与对方号码相关且最近的 20 条聊天信息。

好友列表：将好友添加至列表中。

进入好友编辑界面，用户可以修改好友的号码和昵称
添加好友后，按左软键，可显示如下菜单：

聊天：进入聊天室，与选定的好友进行聊天。当用户进入聊天室时，会将用户与好友的历史聊天记录显示在 QQ 消息中。

检查在线：查看在线好友

用户资料：您可查看用户信息

新增：进入好友编辑界面，编辑新的好友信息

删除：删除选定的好友

全部删除：删除全部好友

发送消息

输入其他 QQ 号码，然后编辑消息，结束后按 OK 键即可将消息发送给好友。

10.7.2 • QQ 查询

1. 在线好友

选择此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果：QQ 服务器返回当前在线的好友列表。

2. 速配聊天

选择此菜单项即可将 QQ 信息请求发送给 QQ 服务器，通过服务器随机速配聊天对象。

3. 信息查询

选择此菜单项进入 QQ 号码编辑界面，用户输入要查询的 QQ 号码，按 OK 键即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果：QQ 服务器返回要查询的 QQ 用户的详细资料。

4. 离线消息

选择此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果：QQ 服务器返回最近的一条离线消息。

10.7.3 • QQ 信箱

仅支持文本格式的信息。

1. QQ 信息

显示所有发送和接收（已读和未读）的消息。按左软键，显示如下功能：

转发——将 QQ 信息发送给其他人；

删除——删除正在查看的 QQ 信息；

全部删除——删除全部 QQ 信息；

加为好友——从 QQ 信息中提取 QQ 号码加为好友。

2. 离线消息

离线消息是指您的 QQ 不在线时好友或者系统发送给您的信息

3. 系统消息

显示所有已读和未读的系统消息。

4. QQ 草稿

将待留以后发送的 QQ 信息存放在草稿箱中。

10.7.4 • 系统配置

1. 服务号码

用户可以选择指定的服务号码，也可以编辑自定义的服务号码。

服务号码缺省为中国移动的号码。

2. 申请服务

用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动 QQ 服务。

3. QQ 绑定

当申请服务成功后，用户可以将手机号码和自己的 QQ 绑定起来。

4. 接收配置

用户开通服务后可以设置接收方式，全部接收、全部不接收或设置黑名单。

5. 发送配置

用户绑定 QQ 后可以设置发送方式。

以手机号发送，在对方 QQ 上只显示用户的手机号码；

以 QQ 号发送，在对方 QQ 上只显示用户的 QQ 号码。缺省为以手机号发送。

10.7.5 • 帮助

给您提供关于通过移动 QQ 聊天的资费及业务介绍。

第11章 我的文档

我的文档中存放通过手机拍摄的相片，从网上或收到的 MMS 下载的图片、声音文件。以及通过 PC 数据同步传输的图片或声音文件。

11.1 ◆照片和图片

照片和图片包括通过手机拍摄的照片、通过 MMS 保存的图片或通过浏览器下载到话机中的图片以及通过 PC 数据同步下载传输的图片。

在照片和图片显示名称列表下：

- 查看：查看照片或图片内容。
- 发送：您可以通过 MMS 发送照片或从浏览器、PC 数据同步下载的图片。
- 重命名：可以为照片或下载的图片重新命名。
- 排序：可根据照片或图片的名称、大小或日期进行排序。
- 删除：可删除照片或通过 MMS 保存的图片、通过 PC 数据同步下载传输的图片从浏览器下载的图片。
- 删除所有：可删除所有照片通过 MMS 保存的图片，通过 PC 数据同步下载传输的图片或从浏览器下载的图片。
- 属性：可查看照片或图片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

在照片或图片的浏览界面，按左软键，功能如下：

- 前一幅：可浏览上一幅照片或图片。
- 下一幅：可浏览下一幅照片或图片。
- 全屏：您可以全屏浏览图片。
- 自动浏览：您可以自动浏览照片或图片。
- 设为墙纸：可将照片或图片设为待机图片。GIF 图片只能设置一帧。

11.2 ◆声音

此选项里存放包括收到的彩信铃音及从浏览器下载到话机中的声音文件，以及从 PC 数据同步下载传输的铃音。

在声音文件名称列表下：

- 播放：可播放声音文件。
- 发送：您可以下载的铃音。有版权保存的铃音不能发送。
- 重命名：可以对下载的铃音重新命名。
- 排序：可根据声音文件的名称、大小或日期进行排序。
- 删除：可删除用户保存的铃音。
- 删除所有：可删除所有下载的铃音。
- 设为来电铃音：选中某铃音，作为来电提示音。
- 设为信息铃音：选中某铃音，作为信息提示音。
- 属性：可查看声音文件的包括名称、大小、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

第12章 联想空间

此功能由网络运营商提供，包括短信天地、彩信乐园、音信传情和网上视界四部分功能。您可以通过拨打指定的电话号码或发送相关指令代码到指定号码得到您所需的信息或服务。如需获得更多信息请与网络运营商联系。该服务为收费服务。

第13章 电话本

电话本用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、电话、移动电话、电子邮件地址等各种信息。在输入了联系人后，就能够方便地利用这些信息打电话、发信息等，还可对联系人分组储存，对不同的组设置不同的铃音。

除 SIM 卡外，其他分类的联系人资料都存储在手机中。并且 SIM 卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的 SIM 卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。但当您更换使用其他的手机时（仍使用原 SIM 卡），SIM 卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随 SIM 卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到 SIM 卡上。

13.1 ◆显示电话本列表

在待机状态下，按右软键进入电话本功能。包括电话簿和本机号码两部分内容。进入电话簿，显示电话本列表。

13.2 ◆组设置

将话机上的联系人分类有助于您管理电话本资料。您可以将话机上众多的联系人按相同的交往性质归为一类（SIM 卡不支持分组）。手机中提供了如下组别：家庭、朋友、商务、同事、其他、SIM 卡和自定义 1-3。分别用不同类型的图标表示不同的组别。在联系人列表下，按左软键选择“组设置”。您可以为不同组别（除“所有组”“未分组”和“SIM 卡”）设置不同的来电铃音提示；自定义组还可以更改组名。

13.3 ◆添加新的联系人

在电话簿联系人列表下，按左软键，选择“新增”。

按 OK 键确定，将该联系人信息存储到“SIM 卡”中还是“话机”中，按 OK 键确定。

如选择“话机”，按 OK 键进入联系人资料屏幕。

按四方向导航键或侧键，可显示更多的资料信息栏。按左软键选择“编辑”进入输入屏幕，逐栏输入姓名、号码、E-mail、QQ、备注等信息。

按 OK 键确定保存所输入的资料，按右软键退出。

13.4 ◆ 联系人详细信息下的功能菜单

存储在 SIM 卡中的联系人信息菜单：

编辑——可重新编辑联系人姓名、电话号码和在 SIM 卡中的存储位置。

呼出——您可以直接呼叫联系人。

发送——您可以直接给联系人发送短信或彩信。

删除——可将该联系人删除。

复制——可将该联系人信息复制到话机中。

存储在话机中的联系人信息菜单：

编辑——可重新编辑联系人姓名、电话号码和在话机中的存储位置。

呼出——您可以直接呼叫联系人。

发送——您可以直接给联系人发送短信或彩信。

删除——可将该联系人删除。

复制——可将该联系人信息复制到 SIM 卡中。

大头贴——您可设置来电大头贴，来电时提示。

组选择——您可对存储在话机中的联系人进行分组。不同的组别用不同的图标表示。

13.5 ◆ 设置来电大头贴

您可以为存储在话机中的联系人设置来电大头贴。设置来电大头贴您必须在“照相机”应用程序中，将拍照模式选定为“大头贴”，这样拍摄的相片就以大头贴的属性存储在相册中。

在电话簿联系人列表中选择要关联的话机联系人，按 OK 键确定后，查看联系人详细信息；

此时，按左软键，从功能列表中选择“大头贴”，然后选择“设置”，手机会显示大头贴相片列表。

选择所需要的大头贴按 OK 键确定，完成话机联系人与大头贴的关联。当设有大头贴的话机联系人来电时，话机会显示来电大头贴。

13.6 ◆复制联系人信息资料

您可以将联系人的资料信息在 SIM 卡与手机之间相互复制。在电话簿联系人列表下，按左软键，选择“全部复制”或“多项复制”。

全部复制：

您可一次性地将 SIM 卡中的信息资料复制到手机中，也可以将手机中的信息复制到 SIM 卡中。（手机与 SIM 卡需要有足够的存储空间）

在电话簿联系人列表下，按左软键，选择“全部复制”。

选择“话机到 SIM 卡”或“SIM 卡到话机”后按 OK 键确定，开始复制，复制完成后显示“成功”。

多项复制：

您可一次多条将所有的姓名和电话号码从话机复制到 SIM 卡，或者从 SIM 卡复制到话机。

在电话簿联系人列表下，按左软键，选择“多项复制”。

选择“话机到 SIM 卡”或“SIM 卡到话机”后按 OK 键确定，话机显示可供选择的联系人电话号码列表。

按左软键选择要复制的联系人，按 OK 键确认选择。

复制完成后显示“成功”。

多项复制，每次最多选择 30 条记录。

 **注意** 能够将多少联系人的信息复制到 SIM 卡取决于 SIM 卡的容量；能够将联系人的什么信息复制到 SIM 卡取决于 SIM 卡的功能。

13.7 ◆删除联系人

删除所有：

在电话簿联系人显示列表，按左软键，从菜单中选择“删除所有”。

分别选择“SIM 卡”、“话机”或“SIM 卡和话机”，按 OK 键确定。

出现“删除？”提示，如确认删除，按 OK 键，按右软键退出。

多项删除：

在电话簿联系人列表下，按左软键，选择“多项删除”。话机显示可供选择的联系人电话号码列表。

按左软键选择要删除的联系人条目，按 OK 键确定。

出现“删除？”提示，如确认删除，按 OK 键，按右软键退出。

多项删除，每次最多可选择 30 条记录。

13.8 ◆查找联系人

在联系人列表下，按左软键，从菜单中选择“查找”。

如选择“按姓名”查找，输入联系人姓名后按 OK 键确定。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。

如选择“按号码”查找，则在指定处输入联系人号码后按 OK 键确定。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系

人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。号码查找按照后 11 位匹配的规则。

如选择“按备注”查找，则输入备注内容后按 OK 键确定。通过备注查找方式可查询存储在手机中的联系人。如果手机中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。

如选择“按 SIM 卡位置”查找，则直接输入联系人在 SIM 卡中的存储位置后按 OK 键确定即可。如果 SIM 卡中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。

如选择“按话机位置”查找，则直接输入联系人在话机中的存储位置后按 OK 键确定即可。如果话机中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。

13.9 ◆查看存储状态

您可以查看 SIM 卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。

在联系人列表下，按左软键，从菜单中选择“存储状态”。按 OK 键确定后，屏幕显示 SIM 卡和话机的使用状况。

13.10 ◆单键拨号

在电话簿联系人条目下，按左软键选择“单键拨号”，在 2-9 的位置上编辑号码并保存。在待机状态下，长按数字键，可以直接拨出保存在位置是 2—9 的号码。

13.11 ◆本机号码

使用此功能可以查看本机号码。您必须先将本机号码存储在手

机中。要存储本机号码：

进入电话本中的“本机号码”选项，选择“号码 1”或“号码 2”。

按左软键编辑机主姓名。

然后编辑号码，完成后按 OK 键确定。

第14章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围图。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能发送短信息：

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务供应商不支持该项服务。

■不能充电：

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话本不能添加数据

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第15章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入 Internet 网。

第16章 技术参数

常规

品名：GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

型号：V850

系统：GSM900/DCS1800

环境温度

最高：+55° C

最低：-10° C

基本参数

重量：约 83.5g

尺寸：约 87*46.5*21.8mm

通话时间：90—120 分钟*

待机时间：60—120 小时*

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号：Q/LML101—2002

核准代码：CMII ID: 2004CP1729

进网许可证号：02-5707-042648

147-001128

V1.0