

显示卡使用指南

(Radeon 9200 V1.0)

目录

一. 驱动程序安装	1
1. 安装 DirectX	1
2. 安装显示卡驱动程序	1
二. 显示设置	3
三. 屏幕旋转功能的设置	4
四. 其它注意事项	6
声明	6

一. 驱动程序安装

1. 安装 DirectX

如果您使用的是 Windows98 SE 或 Windows2000 操作系统, 请您在安装显示卡驱动程序前安装 DirectX 8.1 或更高版本的 DirectX 程序, 以便更好地发挥显示卡的性能。“联想电脑驱动程序” 光盘中提供了 DirectX8.1。如果您用的是英文操作系统, 请在 Dx81eng 目录下选择与您当前操作系统相应的目录安装 DirectX 8.1; 如果您用的是中文操作系统, 请在 Dx81chs 目录下选择与您当前操作系统相应的目录安装 DirectX 8.1。以中文 Windows98SE 操作系统为例, 具体安装过程如下:

- 1) 将“联想电脑驱动程序”光盘放入光驱内, 用鼠标单击屏幕左下角任务栏上的“开始”, 点“运行”;
- 2) 点“浏览”, 打开光盘中 Dx81chs\Win98_ME 目录, 选中 DX81chs.exe, 点“打开”;
- 3) 在“打开”框中会显示: “?:\ Dx81chs\Win98_ME\DX81chs.exe”(? 代表您机器光驱的盘符);
- 4) 单击“确定”, 根据屏幕提示, 按“是”、“是”。重新启动计算机完成安装过程。


2. 安装显示卡驱动程序

请打开“联想电脑驱动程序”光盘中的?:\LX_VGA\ATI784 目录(?代表您机器光驱的盘符), 运行 Setup.exe, 程序会自动识别您所使用的操作系统, 安装相应的驱动程序。

以 WindowsXP 为例, 介绍显示卡驱动程序的按照步骤: 运行 Setup.exe 后, 出现“欢迎使用 ATI 软件安装程序”窗口。



单击“下一步”，驱动程序开始安装。阅读许可证协议后，单击“是”，

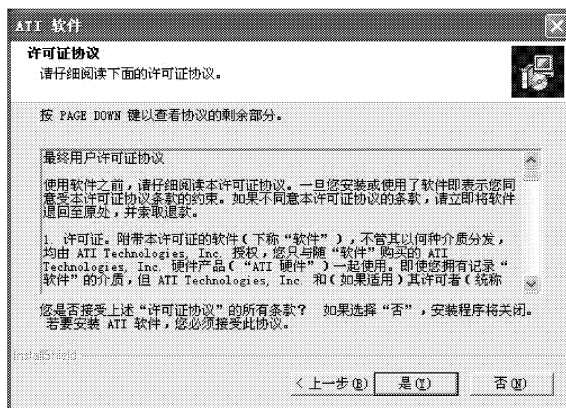

选择要安装的组件，推荐使用“快速安装”方式。单击“快速安装”左面的图标按钮，开始拷贝文件。



文件拷贝完成后会出现“设置完成”窗口，选择“是，我现在要重新启动计算机。”，然后单击“结束”，重新启动计算机。



重新启动计算机后，驱动程序就安装完成了。

如果您使用的是 Windows98SE、Windows2000 或 WindowsNT 操作系统,显示卡驱动程序安装与此类似。

 **注意：** 在Windows NT 4.0下安装本显示卡, 需在安装驱动程序前, 安装 NT 4.0 Service Pack 3 或更高版本。

在 Windows 98 SE 下安装本显示卡的驱动程序前, 先需要安装 Windows 98 SE 自带的“Standard Display Adapter(VGA)”标准显示卡的驱动程序, 系统重启后, 再运行联想驱动光盘中的 LX_VGA\ATI784 目录下的 Setup.exe 即可。

二. 显示设置

以 WindowsXP 为例:

在桌面空白处单击鼠标右键, 在弹出菜单中选择“属性”, 进入“设置”界面, 在「屏幕分辨率」中可以调节分辨率; 在「颜色质量」中可以调节色深。点“高级”, 在“监视器”项中可调整显示器刷新频率。



三. 屏幕旋转功能的设置

以 WindowsXP 为例:

1. 在桌面空白处单击鼠标右键, 在弹出菜单中选择“属性”, 进入“设置”界面, 点击“高级”、“旋转”。

按“默认值”、“确定”, 使默认的热键生效。常用的预设组合热键定义为:

标准横向 0 度: “Ctrl” + “Alt” + “Up”

向左旋转 90 度: “Ctrl” + “Alt” + “Left”


向右旋转 90 度: “Ctrl” + “Alt” + “Right”

旋转 180 度: “Ctrl” + “Alt” + “Down”

若要更改热键的定义, 请在输入热键后按“保存”即可生效。当然, 也可以在此界面下点击相应的按钮来控制屏幕的旋转。



2. 进入“高级”、“监视器”界面，将“隐藏该显示器无法显示的模式(H)”前的“√”去掉。按“确定”键保存此设置，您就可以在桌面下正常使用热键来进行屏幕旋转了。

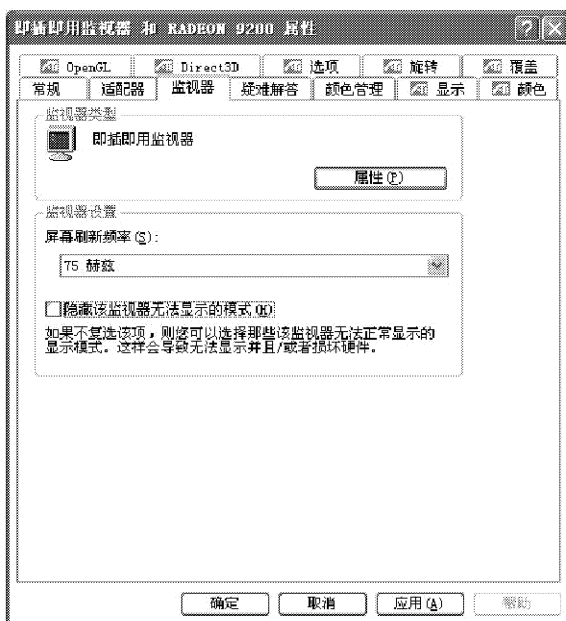

 注意:

1. 如果您是通过“联想电脑驱动程序”光盘内的自动安装方式实现的驱动程序的安装, 请您在所有的驱动程序安装完毕后, 进入“联想电脑驱动程序”光盘中的 ?:\LX_VGA\ATI784\CPanel目录(?代表您机器光驱的盘符), 运行 Setup.exe, 安装 ATI 显卡的设置程序, 否则您将无法进行显示卡的功能设置。
2. 屏幕旋转功能只适用于文字处理程序和网页浏览器等软件, 不适用于媒体播放以及 3D 程序。
3. 若要进行屏幕旋转, 必须要先关闭所有的应用程序, 退回到桌面状态下, 再进行旋转。旋转屏幕后再运行应用程序。
4. 若要进行屏幕分辨率、刷新率以及色深的设置, 必须要在 0 度状态下进行。

四. 其它注意事项

1. 本显示卡BIOS是为联想电脑专门设计和定制的。请不要使用从联想电脑公司之外的渠道获得的显示卡 BIOS 对本显示卡 BIOS 进行刷新升级, 否则可能会造成显示卡不能正常工作, 造成您不必要的困扰。
2. 建议您在调整显示模式前, 先阅读您显示器的使用说明, 确认您显示器所能支持的刷新速度和分辨率, 再进行调整, 以免由于使用过高的刷新速度或分辨率造成对显示器的损害。如果您不能确认您显示器可使用的显示模式, 可以向联想电脑公司的技术服务部门查询。

声明

请您注意, 如果您发现本手册的内容与以前所配的手册有所变化或与您的实际操作有所不同, 那是为了更好的叙述或我们对系统的软、硬件方面的改进所造成的, 请恕不事先通知。