

主板使用指南

(SiS650 V1.0)


目录

主板芯片驱动及集成显卡的安装	1
主板集成声卡的安装	3

主板芯片驱动及集成显卡的安装


如果您重新安装了 Windows98、Windows2000 或 Windows XP 操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装主板芯片及集成显卡的驱动程序。现将驱动安装步骤说明如下(下列内容中“X:”代表您机器光驱的盘符):

1. 安装完 Windows98、Windows2000 或 Windows XP 操作系统;
2. 将随机提供的“联想电脑驱动程序 3.4B”光盘放入光盘驱动器中;
3. 进入目录: “X:\SiS650\vga\agp\vd\sis”;
4. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装过程中的选择提示, 按系统提示的默认选项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 无需改动, 至安装结束;

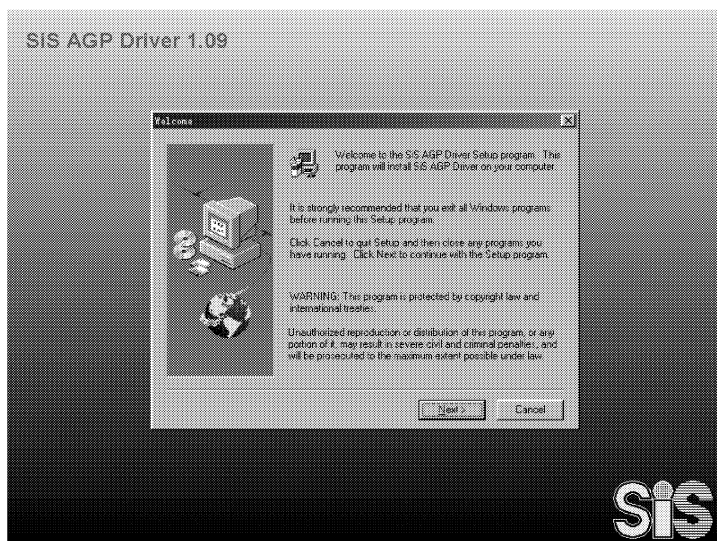

5. 重新启动计算机;
6. 如果您使用的是 Windows98 系统, 请进入目录: “X:\sis650\vga\sis650_740\Win98&ME”;
7. 如果您使用的是 Windows2000 或 Windows XP 操作系统, 请进入目录: “X:\sis650\vga\sis650_740\Win2K&XP”;
8. 运行 Setup.exe 程序, 对于安装程序中的选择提示, 按系统提示的默认选

项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”;进入“设置类型”界面后,选择“简洁的”驱动程序安装方式。然后,单击“NEXT(下一步)”,无需修改,至安装结束;

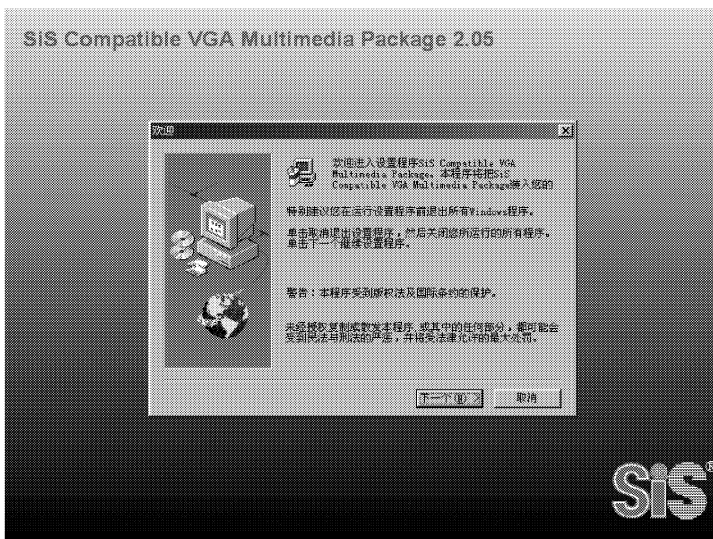

9. 重新启动计算机, 安装结束;

10. 为了更好的发挥显示卡的性能, 您需要在安装显示卡驱动程序后安装 DirectX 8.0或更高版本的DirectX程序。如果您使用的是英文操作系统, 请安装 DX80eng.EXE 文件; 如果您使用的是中文操作系统, 请安装 DX80chs.EXE 文件。以中文操作系统为例, 具体安装过程如下:

- 1) 将“联想电脑驱动程序 3.4”(或 3.5 及 3.5 以上)光盘放入光驱内;
- 2) 如果您使用的是 Windows98 操作系统, 请进入目录 “X:\Dx8chs\Win98_ME”, 并运行 DX80chs.exe 文件;
- 3) 如果您使用的是 Windows2000 操作系统, 请进入目录 “X:\Dx8chs\Win2000”; 并运行 DX80NTchs.exe 文件;
- 4) 单击“确定”, 按屏幕提示, 按“是”、“是”。重新启动计算机完成安装过程。

主板集成声卡的安装

本主板集成有声卡, 请您在安装完主板驱动和显卡驱动后安装声卡驱动。您可以使用随机提供的驱动光盘安装此驱动程序。安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序 3.4B”光盘放入光驱中;
2. 进入目录: “X:\sis650\sound\sis635”;
3. 运行Setup.EXE程序, 对于安装程序中的选择提示, 按系统提示的默认选项单击“NEXT(下一步)”或“OK(是)”, 无需改动, 至安装结束;




注: 如果您使用的是Windows98操作系统, 安装过程中可能会出现找不到安装文件的提示, 此时请您点击“浏览”按钮, 重新指定安装路径为“X:\sis650\sound\SiS635\WIN98SE”, 之后单击“确定”, 至安装结束。

4. 重新启动计算机, 安装结束。



注: 如果您使用麦克风进行录音时, 发现没有声音;这是由于您还未按正确的方法进行设置, 请参考如下设置方法。

1. 请双击Windows任务栏右下脚的小喇叭图标, 进入Volume Control界面。

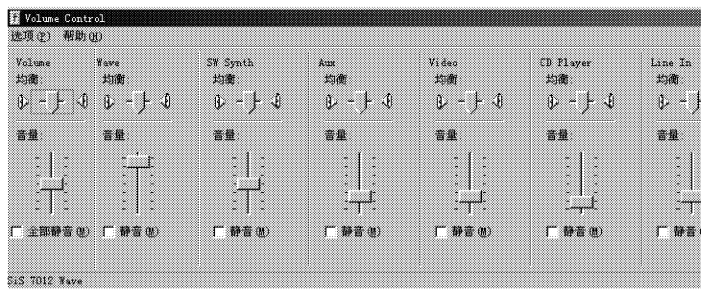

2. 选择菜单栏中的“选项”，选择“属性”，然后选择“录音”并单击“确定”按钮。



3. 进入“Recording Control”界面后，请检查Microphone选项是否已被选择；如果没有请勾选上，然后退出。

