

联想无线座机

用户手册

型号: **Lenovo TD105**

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

联想移动遵循持续发展的策略。因此，联想移动保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，联想移动均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。联想移动保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.lenovomobile.com> 的相关内容。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“Lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想手机服务热线：400-818-8818 0592-5715315

联想手机官网商城：<http://shop.lenovomobile.com>

目录

第 1 章 安全和维护	6
第 2 章 使用前	9
2.1 电话外观	9
2.2 按键说明	10
2.3 显示屏	11
2.4 图标	12
2.5 电池	12
2.6 连接网络	16
2.6.1 SIM 卡	16
2.6.2 SIM 卡的插入和取出	16
2.6.3 开关电话	17
2.6.4 电话解锁	17
2.6.5 SIM 卡解锁	17
2.6.6 连接到网络	18
第 3 章 快速使用指南	19
3.1 特色功能	19
3.2 功能热键	19
3.3 拨打电话	20
3.3.1 直接拨号	20
3.3.2 拨打固定电话分机	20
3.3.3 拨打国际电话	20
3.3.4 拨打列表中电话	20
3.4 紧急呼叫	21
3.5 接听/拒接来电	21
3.6 结束通话	21
3.7 通话中选项	21
3.8 拨打第二个电话	22
3.9 接听第二个来电	22
第 4 章 功能菜单	24
4.1 功能菜单的使用	24
4.1.1 选择菜单	24
4.1.2 快捷选择功能	24

4.1.3 退出菜单	24
4.2 功能菜单结构	24
4.3 短信	26
4.3.1 写信息	26
4.3.2 收件箱	26
4.3.3 发件箱	27
4.3.4 已发信箱	27
4.3.5 草稿箱	28
4.3.6 常用语设置	28
4.3.7 短信容量	28
4.3.8 短信设置	28
4.4 电话簿	28
4.5 通话记录	30
4.5.1 未接电话	30
4.5.2 已接电话	31
4.5.3 已拨电话	31
4.5.4 已拒电话	31
4.5.5 删除通话记录	31
4.5.6 通话计时	31
4.6 电话设置	32
4.6.1 情景模式	32
4.6.2 显示设置	32
4.6.3 系统设置	33
4.6.4 通话设置	33
4.6.5 安全设置	35
4.6.6 网络选择	37
4.6.7 恢复出厂设置	37
4.7 工具	37
4.7.1 闹钟	37
4.7.2 计算器	38
第 5 章 输入法	39
5.1 概述	39
5.2 输入法说明	39
5.2.1 智能拼音输入法	39

5.2.2 笔划输入法.....	41
5.2.3 智能英文输入法	42
5.2.4 英文输入法.....	43
5.2.5 数字输入法.....	43
5.3 中文输入示例	44
第 6 章 常见问题 -----	45
第 7 章 名词解释 -----	47
第 8 章 技术参数 -----	48

第1章 安全和维护

使用电话时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用电话时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。应在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的电话。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关闭电话电源。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的电池、充电器和附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸电话。
- 电话靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将电话放于信用卡或磁场附近。在医院或其它特殊场所，请遵循特殊场所相关规定使用您的电话。
- 严禁使电话受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭电话外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触电话。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的电话。
- 严禁将电话暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持电话机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用电话配件。如果您的电话是外置天线，如无必要，严禁触摸天线，仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成电话的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的电话上拔出时，请抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。
- 请不要只依靠电话作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将电话放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。

- 请在凉爽、通风的室内给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成短路或者电解液渗漏。若电解液进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。

- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。

- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）明显减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过12个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器。


- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 充电时一定要将电话和充电器置于环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。


- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第2章 使用前

2.1 电话外观

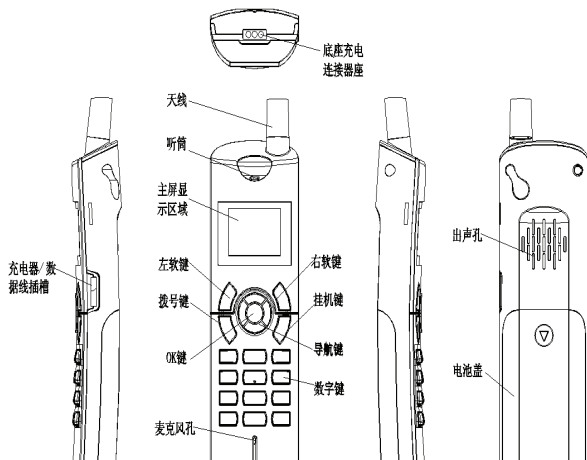

2.2 按键说明

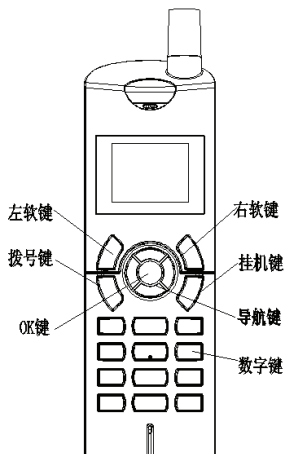

按 键	描 述
[拨号键]	拨出语音电话。 在待机界面，如果有未查看的未接电话记录，按此键进入未接电话记录列表，否则进入已拨电话记录列表。
[挂机键]	结束通话。 长按此键开机或关机。 在菜单中，短按此键回到待机界面。 在编辑界面，短按此键退出编辑界面。
[左软键]	通常此键对应显示屏左下角所显示的功能。 在待机界面按此键进入快捷菜单。

[右软键]	通常此键对应显示屏右下角所显示的功能。 在菜单中，按此键回到上一页面。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键，删除编辑区内所有字符。 在待机界面按此键，进入话簿。
[OK 键]	在待机界面按此键，进入主菜单。 在菜单中，确定所进行的操作和进入所选菜单。
[数字键]	输入数字、字母和一些特别的字符。 在待机界面，长按[0 键]输入 ‘+’（国际接入代码）。 在主菜单中可作为选择并进入的快捷键使用。
[*键]	在待机界面，长按该键可输入‘P’。 在编辑状态下，按此键切换至符号输入
[#键]	在待机界面长按此键，可在静音模式与当前情景模式之间切换。 在编辑状态下，按此键切换输入法。
[导航键]	分[上键]、[下键]、[左键]、[右键]，编辑时可上下左右移动光标。 在待机界面，按方向键将进入其映射的功能项界面。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2.3 显示屏

显示屏由三部分组成。以待机拨号界面为例进行说明：



区域	说明
第一行/系统图标区	显示各种提示图标
中间几行/文本和图形区	显示信息、提示信息及输入内容（如要拨的号码）
最后一行/软键指示区	显示当前分配给两个软键的功能

2.4 图标

图标	说明	位置
	表示网络信号的强度	图标区
	响铃方式为响铃	图标区
	响铃方式为静音	图标区
	有未读短信息	图标区
	闹铃已启动	图标区
	启动无条件转移功能	图标区
	显示电池电量	图标区
	当前有未接来电记录	图标区

2.5 电池


前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：


- ①按下图（2）中箭头所示方向推动电池盖约 5 毫米距离；
- ②按下图（3）中箭头方向提起电池盖，使电池盖与机身完成分离；
- ③按下图（4）所指方向拿下电池。

警告：拆卸电池之前一定要将电话关机并移去外部电源。绝对禁止在开机的情况下直接取出电池，否则可能损坏 SIM 卡和电话。

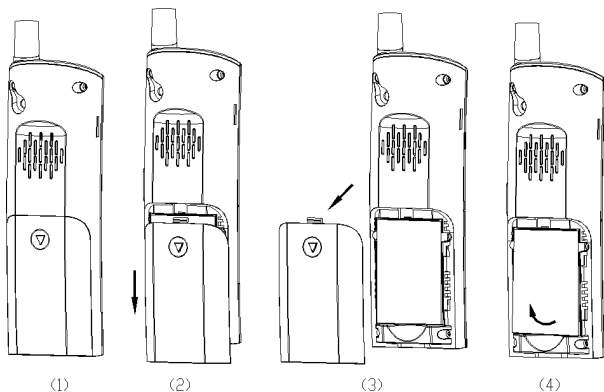


安装时按以下步骤进行：

- ①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，按下图（1）中箭头方向将电池卡入电池舱；
- ②按下图（2）中所示将电池盖轻轻放入机身上的卡槽内；
- ③按下图（3）中箭头所示方向将电池盖轻轻推入，直到与机身正确楔合。

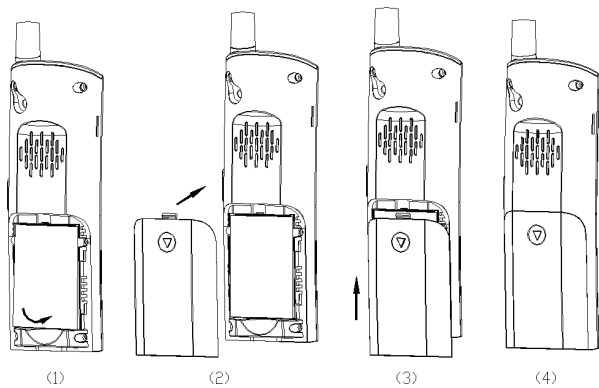

电池的充电

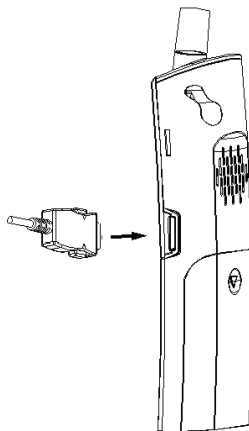


将充电器插上电源。

将充电器的接口插入电话侧面的充电器插口。

这时，电话屏幕系统图标区的电量指示会循环滚动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示电话正在进行充电。

座充充电示意图：

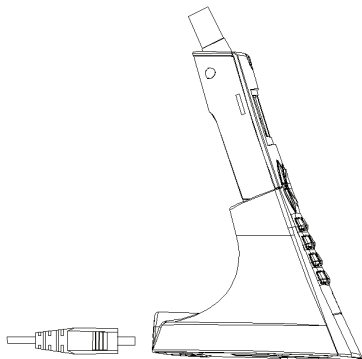

注意：如果电话在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

当屏幕系统图标区的电量指示保持全满，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、电话和充电器会变热，这都是正常的。

充电完成后断开交流电源插座和电话与充电器相互间的连接。

注意：充电操作一定要在环境温度介于 -10°C 到 $+55^{\circ}\text{C}$ 之间的通风处进行，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当电话电量不足自动关机，或电话显示相应的警告信息时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，电话会自动减少充电时间。

2.6 连接网络

2.6.1 SIM 卡

使用电话前您必须先 在电话中插入有效的 **SIM** 卡（用户身份识别卡）。**SIM** 卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在 **SIM** 卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在 **SIM** 卡电话簿中存储的电话号码以及 **SIM** 卡上的短信息。

为了防止丢失和损坏 **SIM** 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 **SIM** 卡放在远离电磁的地方。**SIM** 卡一旦损坏，您将不能正常使用电话。


警告：取出 SIM 卡之前一定要将电话关机。绝对禁止在有外部电源连接的情况下插入或取出 SIM 卡，否则可能损坏 SIM 卡和电话。

2.6.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。关闭电话，移去电池和其它外部电源。

如下图(1)所示将 **SIM** 卡沿箭头方向插入 **SIM** 卡卡座。

当您需要取出 **SIM** 卡时，请先关机，移去其他外部电源和电池，再如下图（2）箭头所示，拖动 **SIM** 卡支架，取出 **SIM** 卡。

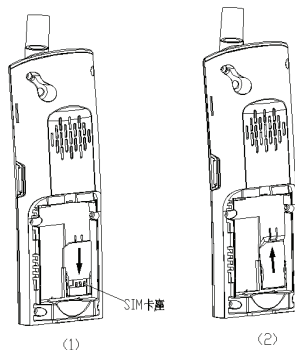

2.6.3 开关电话

要打开或关闭电话，请长按**[挂机键]**。

如果您先打开了电话，但没有插入 **SIM** 卡，则电话将无法正常使用。
插入 **SIM** 卡后，电话会自动检验该 **SIM** 卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入电话密码 ——如果您设置开机密码开启。

输入 **PIN** 码 ——如果您设置 **PIN** 码开启。

查找 ——电话将进行搜索，直至找到了合适的网络。

2.6.4 电话解锁

为了防止您的电话被非法使用，您可以开启开机密码加以保护。如果您已经设置开机密码开启，开机时必须校验开机密码成功后，才能正常使用相应的电话功能。

使用**[数字键]**输入电话密码，用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，电话密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如您忘记了电话密码，请与您的零售商或当地的厂家授权维修服务中心联系，以解开电话密码。

2.6.5 SIM 卡解锁

为了防止您的 **SIM** 卡被非法使用，您的 **SIM** 卡采用 **PIN** 码（个人标识码）加以保护。如果您已经设置 **PIN** 码开启，开机时必须校验 **PIN** 码成功后，才能正常使用该卡，并正常使用相应的电话功能。



长按**[挂机键]**开机：

使用**[数字键]**输入 PIN 码，使用**[右软键]**清除错误输入，按**<确定>**结束。例如，SIM 锁密码设置为“1234”，则进行如下输入：

[1 键] [2 键] [3 键] [4 键] <确定>

假如电话连续三次提示您输入错误，您的 **SIM** 卡将被锁定，电话将询问 **PUK** 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM 卡设置一个标准的 PIN 码（4 到 8 位），您应该尽快将其修改为您的私人密码。

2.6.6 连接到网络

电话可自动搜索并注册网络。此时电话处于待机界面，除可以进行拨打和接听电话外，您还可以：

按**[左软键]**进入快捷菜单。

按**[OK 键]**进入主菜单。

按**[右软键]**进入话簿。

第3章 快速使用指南

3.1 特色功能

Lenovo TD105 除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的特色功能。电话的主要功能简要介绍如下：

电话簿：支持名片夹式电话簿以及个性化的来电铃声。支持复制单条到 **SIM** 卡或电话等功能。

通话记录：您的电话会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持从通话记录中 **IP** 呼叫、保存通话记录中的电话号码至电话簿等功能。

短信：电话支持接收发送查看短信息功能；

工具：您的电话支持**闹钟和计算器**功能。

电话设置：您可根据需要对电话进行个性化设置，包括**情景模式、显示设置、系统设置、通话设置、安全设置、网络选择、恢复出厂设置**项目，每个项目下都有多样灵活的功能设置选项，供您根据自己的喜好进行设置。如**时间日期、自动开关机、IP 功能设置**等。

输入法：您的电话支持智能拼音输入、笔划输入、智能英文输入、英文字母（大写和小写）输入、数字输入等多种输入模式，以方便您输入汉字、大小写英文、数字、符号等。关于输入法的说明请参看输入法章节。

3.2 功能热键

功能	热键	状态描述
开机	长按[挂机键]	关机状态
关机	长按[挂机键]	开机状态
进入快捷菜单	按[左软键]	待机界面
如果有未接电话，进入未接电话列表，否则进入已拨电话列表	按[拨号键]	待机界面
进入主菜单界面	按[OK 键]	待机界面
拒接来电	按[挂机键]	来电提示界面
输入电话号码	按[数字键]	待机界面

挂断电话	按 [挂机键]	通话中
------	----------------	-----

3.3 拨打电话

3.3.1 直接拨号

1. 待机模式下，输入电话号码，固定电话号码前可能需要加区号。
(按<删除>软键，可删除光标前一位数字；长按<删除>软键，可清除所有输入的内容)。
2. 按 **[挂机键]** 可结束正在拨打的呼叫。

3.3.2 拨打固定电话分机

1. 输入区号和总机号码。
2. 长按 **[*键]**，输入 **P**。
3. 输入分机号，并按 **[拨号键]**。

3.3.3 拨打国际电话

1. 长按 **[0 键]**，输入+号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，并按 **[拨号键]**。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：
+86 21 114

3.3.4 拨打列表中电话

您可以拨打存储在**通话记录**或**电话簿**中的电话号码。

1. 按**[右软键]**进入电话簿列表或按 **[拨号键]** 进入已拨电话记录列表。
2. 按 **[上键]** 或 **[下键]** 滚动选择所需号码。
3. 如果是拨打语音电话，则直接按 **[拨号键]**；

注意：如果 IP 自动预埋功能开启，呼出 0 开头的号码将自动添加 17951 IP 前缀；呼出 00 开头的号码将自动添加 12593 IP 前缀。
如果 IP 自动预埋功能关闭，则按照原始号码呼出。

如果自动呼出功能开启，在输入号码后等待预设的时间到达，将自动呼出该号码

具体通话时长以运营商计费话单为准，通话过程提示的时长仅供参考。

3.4 紧急呼叫

在有网络信号的情况下，可以拨打紧急呼叫。即使电话没有安装 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。输入 **112**，按 **[拨号键]**，拨打紧急呼叫。

3.5 接听/拒接来电

1. 当有来电时，如果是语音电话，则您可按 **[拨号键]** 或 **<应答>** 软键，接听来电。
2. 按 **[挂机键]** 或 **<拒绝>** 软键可拒接来电。（如果您在情景模式中的响铃方式为响铃时，则在来电时右软键显示为 **<静音>**，需要按一次右软键后，右软键才会显示为 **<拒绝>**）。

3.6 结束通话

按 **[挂机键]** 可结束当前通话。

3.7 通话中选项

通话中，部分选项的功能需网络支持。请向您的网络运营商咨询，是否提供了所需服务。

在语音通话状态下，按 **<选项>** 软键可以进入通话选项菜单。您可以进行以下操作：

1. 在**单方语音通话**的情况下，具有以下选项：
 - **保持/恢复**（需网络支持）：保持当前通话或恢复被暂停的通话。暂停当前通话时，双方都听不到彼此语音。
 - **电话簿**：进入电话簿。
 - **短信**：进入短信菜单。
 - **通话记录**：进入通话记录菜单。

- **免提通话/取消免提：**当您选择取消免提时，您可以从听筒中听到对话的话音（扬声器中听不到），而对方可以听到你的话音；而当您选择免提通话时，您可从扬声器中听到对话的话音（听筒中听不到），对方也可以听到你的话音。
 - **静音/取消静音：**对静音功能进行**开启/关闭**设置。在静音开启的情况下不发送本地话音，即您可以听到对方的话音，而对方听不到您的话音。
2. 在**多方语音通话**的情况下，具有以下选项：
- **免提切换：**该功能是开启免提和关闭免提通话之间进行切换。
 - **切换（需网络支持）：**在当前通话和被保持的通话之间切换。
 - **释放指定电话：**结束所指定的通话。
 - **释放所有电话：**结束所有已经建立的通话。
 - **释放激活电话：**结束当前的通话。
 - **释放保留电话：**结束被保持的通话。
 - **建立多方通话（网络服务）：**将当前通话加入会议电话，实现**多方通话**。
 - **分离多方通话（网络服务）：**选择指定的通话从会议电话中分离出来。

3.8 拨打第二个电话

如果网络支持，您还可以在语音通话过程中拨打另一个电话。

在通话中，拨打第二个语音电话的过程如下：

1. 直接输入第二个电话号码或进入**电话簿**查找所需号码。
2. 按**[拨号键]**。按下**[拨号键]**后，如果网络支持其进行呼叫，第一个通话会被自动保持。

3.9 接听第二个来电

如果网络支持，并且您已开启了**呼叫等待**功能，您就可以在语音通话中接听第二个来电。

在通话中，接听第二个来电的过程如下：

1. 按 **【拨号键】** **选择保持并应答** 接听第二个来电。第一个通话被自动保持。
2. 按 **【挂机键】** 可结束通话。

第4章 功能菜单

4.1 功能菜单的使用

4.1.1 选择菜单

在待机界面，按[OK 键]进入主菜单；在进行通话时，按<选项>进入通话选项菜单。

在主菜单、子菜单或选项菜单界面，按[上键]、[下键]移动光标选择所需功能，按[左软键]进入该功能选项。

4.1.2 快捷选择功能

在很多菜单界面，每个菜单项前都有一个序号，使用此序号，用户也可以快捷地执行该菜单项功能。

比如用户进入短信菜单项后，在此界面按[8 键]（8 是短信设置在此界面对应的序号）就可以进入信息设置界面。

4.1.3 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按[右软键]来退出某个菜单项或按[挂机键]返回待机界面。

4.2 功能菜单结构

1 短信

- 1-1 写信息
- 1-2 收件箱
- 1-3 发件箱
- 1-4 已发信箱
- 1-5 草稿箱
- 1-6 常用语设置
- 1-7 短信容量
- 1-8 短信设置

2 电话簿

3 通话记录

- 3-1 未接电话

- 3-2 已接电话
- 3-3 已拨电话
- 3-4 已拒电话
- 3-5 删除通话记录
 - 3-5-1 全部记录
 - 3-5-2 未接电话
 - 3-5-3 已接电话
 - 3-5-4 已拨电话
 - 3-5-5 已拒电话
- 2-6 通话计时

4 电话设置

- 4-1 情景模式
 - 4-1-1 标准模式
 - 4-1-2 静音模式
 - 4-1-3 低音模式
 - 4-1-4 高音模式
- 4-2 显示设置
 - 4-2-1 待机显示设置
 - 4-2-2 屏幕背光亮度
 - 4-2-3 屏幕背光时间
 - 4-2-4 按键背光
- 4-3 系统设置
 - 4-3-1 时间日期
 - 4-3-2 语言选择
 - 4-3-3 自动开关机
 - 4-3-4 输入法设置
- 4-4 通话设置
 - 4-4-1 呼叫转移
 - 4-4-2 IP 功能设置
 - 4-4-3 自动呼出
 - 4-4-4 通话 50 秒提示音
 - 4-4-5 自动重拨
 - 4-4-6 呼叫等待

- 4-4-7 隐藏本机号码
- 4-4-8 通话限制
- 4-5 安全设置
 - 4-5-1 PIN 码
 - 4-5-2 PIN2 码
 - 4-5-3 隐私保护
 - 4-5-4 自动锁键盘
 - 4-5-5 开机密码
- 4-6 网络选择
 - 4-6-1 网络类型
 - 4-6-2 找网方式
- 4-7 恢复出厂设置
- 5 工具
 - 5-1 闹钟
 - 5-2 计算器

4.3 短信

使用**短信**功能，您可以新建、发送、接收、查看、编辑和整理短信。在待机模式下按下[OK 键]，并选择**短信**。

4.3.1 写信息

通过此功能，您可以发送或接收含有文本的短信息，还支持长短信功能。

在编辑短信界面按<确定>，您可以进行以下操作：

- **发送：**输入收件人号码并进行发送。
- **加入表情符：**在内容中加入表情符。
- **插入常用语：**加入常用短语。
- **加入联系人信息：**选择并加入电话簿中的联系人信息。
- **保存：**把短信保存到草稿箱。

4.3.2 收件箱

在此菜单下您可以读取所收到的短信息。

收到短信息时，您的电话会显示相应的图标来提醒您。如果电话上的信息储存空间已满，会有短信已满的图标提示。这时您不能再收到新的短信，您可以删除旧的短信，以便接收新短信。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **回复短信：**对该短信进行回复。
- **转发：**转发该短信的内容。
- **语音电话：**拨打所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **同号删除：**删除同一个号码的短信。
- **信息详情：**查看该短信的详情。
- **删除全部：**删除收件箱中的全部短信。

4.3.3 发件箱

当您发送短信时，如果发送不成功，手机将把此短信保存至发件箱。

从短信列表中选择您要读取的短信，按<选项>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **发送：**发送该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **回复电话：**拨打所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **删除全部：**删除发件箱中的全部短信。
- **标记：**标记此条信息。
- **标记全部：**标记全部信息。

4.3.4 已发信箱

当您发送短信时选择**发送并保存**，手机将把发送成功后的短信保存至已发信箱（发送并保存功能需要对信息设置中做相应设置后出现此选项）。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<选项>可以进行以下操作：

- **打开：**阅读该短信。
- **转发：**转发该短信。
- **回复电话：**拨打所选短信的号码。
- **删除：**删除该短信。
- **删除全部：**删除已发信箱中的全部短信。

4.3.5 草稿箱

当您对待发送的短信息选择**保存**时，手机将把此短信息保存至草稿箱。

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短信息。

从信息列表中选择您要读取的短信息，按<**选项**>可以进行以下操作

- **编辑**：对该短信进行编辑。
- **删除**：删除该短信。
- **删除全部**：删除草稿箱中的全部短信。

4.3.6 常用语设置

设置常用语的内容，方便在编辑信息内容的时候直接插入。您可对其进行编辑、发送操作。

4.3.7 短信容量

您可以查看短信存储空间的使用情况。

4.3.8 短信设置

您可以进行各种与短信有关的设置。

- **短信中心号码**：设置短信信息服务中心的号码。此号码可以从您的网络运营商处获得。
- **信息有效期**：设置您的短信保存在运营商短信服务中心的时间，可选项是 1 小时、6 小时、24 小时、72 小时、一周和最大值。
- **状态报告**：设置是否需要网络反馈，使您知道短信是否成功发送到对方手机上。该功能需网络支持。
- **存储已发信息**：
提示用户选择：可以在发送短信时选择是否保存该短信。
保存：发送短信时保存该短信。
不保存：发送短信时不保存该短信。
- **存储位置**：选择短信的优先存储位置，**SIM** 卡或手机。
- **短信过滤**：根据您的设置，可过滤掉您不想接收的短信。

4.4 电话簿

您可以在您的 **SIM** 卡或电话里保存电话号码和相应的名字，**SIM** 卡存储的记录数目与其容量相关。

电话簿共有 10 个分组列表，分别为：全部、家庭、朋友、同事、同学、黑名单、其他 1、其他 2、其他 3、SIM 卡。在任意分组成员列表，按[左键]或[右键]可以在几个分组间循环切换。

在待机界面按[OK 键]进入主菜单，选择**电话簿**。

全部组

在全部组列表，您可以查看 **SIM** 卡和所有电话组的记录。在此列表，按<选项>可执行以下操作：

- **查看**：进入选定记录的详情查看界面。
- **拨号**：拨打选定记录的号码。
- **写信息**：新建短信以发送给该号码。
- **新建**：新建电话或 **SIM** 卡记录。
- **修改**：修改选定的记录。
- **删除**：删除选定的记录。
- **发送名片**：通过短信发送该记录的名片。
- **复制**：如果选定记录在电话上，则出现**复制到 SIM 卡**的选项，可将其复制到 **SIM** 卡上；如果选定记录在 **SIM** 卡上，则出现**复制到电话组**的选项，可将其复制到用户指定的电话组里。
- **标记**：可选择多个记录进行删除操作。
- **电话簿管理**：在此菜单下，你可以亲情号码设置、查询本机号码、查询电话簿容量，也可以进行电话本查找。

电话组

电话组包括：家庭、朋友、同事、同学、黑名单、其他 1、其他 2、其他 3。您可以根据交往性质，将联系人加入到不同的电话组中。

在电话组列表，除了可以执行查看、拨号、写信息、新建、修改、删除等操作外，您还可以执行以下操作：

- **全部删除**：删除当前分组的所有记录。
- **移组**：将选定记录移动到其它组。
- **更改组名**：可以更改该组的名称。
- **复制到 SIM 卡**：复制当前记录到 **SIM** 卡
- **全部复制到 SIM 卡**：将当前分组的所有记录全部复制到 **SIM** 卡。
- **标记**：可选择多个记录进行删除、复制到 **SIM** 卡的操作。
- **电话簿管理**：在此菜单下，你可以亲情号码设置、查询本机号码、查询电话簿容量，也可以进行电话本查找。

注意：黑名单中记录来电时，将被自动拒接。黑名单的组名不可更改。

SIM 卡组

在 **SIM** 卡组列表，您可以查看存储在 **SIM** 卡上的记录。在此列表，除了可以执行查看、拨号、写信息、新建、修改、删除等操作外，您还可以执行以下操作：

- **全部删除**：删除 **SIM** 卡上的所有记录。
- **复制到电话组**：复制当前记录到电话组。
- **全部复制到电话组**：将 **SIM** 卡上的所有记录全部复制到用户指定的电话组里。
- **标记**：可选择多个记录进行删除、复制到电话组的操作。
- **电话簿管理**：在此菜单下，你可以亲情号码设置、查询本机号码、查询电话簿容量，也可以进行电话本查找。

4.5 通话记录

您可以查看最近未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话的记录。在未接电话、已接电话、已拨电话和已拒电话窗口内，按**[左键]**或**[右键]**可以在这几个窗口间进行切换查看记录。

在待机界面按**[OK 键]**进入主菜单，选择**通话记录**。

4.5.1 未接电话

列出最近未接的电话记录。进入未接电话列表，按**<选项>**可进行以下操作：

- **详情**：查看所选记录的详细信息，包括号码、姓名、来电日期时间和未接次数、时长。在未接电话列表界面，也可以通过按**[OK 键]**直接查看该记录的详细信息。
- **呼叫**：向选定的号码拨打语音电话。
- **发送短信**：向选定的号码发送短信。
- **保存**：将选定的号码存入电话簿中。
- **加至已有姓名**：将选定的号码添加到电话簿（手机中）已有的联系人中。

- **IP 呼叫：**当开启该功能时，按<确定>可使用先前设置的 IP 号码进行 IP 拨号。
- **设为拒接电话：**将选定的号码加入电话簿的黑名单。
- **删除：**删除选定的记录。
- **全部删除：**删除所有的未接电话记录。

4.5.2 已接电话

列出最近已接的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.5.3 已拨电话

列出最近已拨的电话记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.5.4 已拒电话

已拒电话记录为您手动拒接的来电记录。

您对该号码列表可进行的操作，与对未接电话列表可进行的操作相同。

4.5.5 删除通话记录

在此菜单里，当记录不为空时，您可以删除全部记录、未接电话、已接电话、已拨电话、已拒电话。

4.5.6 通话计时

可以查看到目前为止的通话时间信息。该信息可能与服务提供商提供的实际通话时间信息不一致。

上次通话：上次通话时间的统计。

已接电话：所有已接电话时间的总和。

已拨电话：所有已拨电话时间的总和。

所有记录：全部通话时间的统计。

归零：清空所有通话计时。

注意：具体通话时长以运营商计费话单为准，通话记录中的通话计时信息仅供参考。

4.6 电话设置

设置提供各种设置选项，以便根据您的爱好和需要设置电话。还可将部分设置恢复为默认状态。

4.6.1 情景模式

您可以根据不同情况和环境，设置并开启对应的情景模式。

标准模式：适用于一般的环境。

静音模式：适用于需要静音的环境，默认设置铃音音量为“静音”。

低音模式：适用于需要低音量的环境。

高音模式：适用于需要高音量的环境，默认设置铃音音量到较高的状态。

启动情景模式

1. 按[上键]或[下键]选择情景模式。
2. 按下<确定>，并选择启动。

编辑情景模式

在对应情景模式的选项中选择**自定义**，可以设置下列选项：

铃声设置：选择各种应用下您所需要的提示铃声。

- **来电铃声：**您可以在 20 首内置铃声中选择。
- **信息铃声：**您可以在 6 个内置铃声中选择信息提示音。
- **按键音：**您可以在 2 个内置铃声中选择按键音，或通过选择**静音**关闭按键音。
- **开关机声音：**您可以开启或关闭开关机声音。
- **低电压警告音：**您可以开启或关闭低电压警告音。

音量调节：设置来电铃声、信息铃声、通话音量、按键音、闹钟铃声音量的大小。在音量调节界面中，可以通过导航键，对音量进行设置。

重新命名情景模式

在对应情景模式的选项中选择**重新命名**可以修改该情景模式的名称。

4.6.2 显示设置

该选项可以对屏幕显示和背光灯进行设置。

待机显示设置

可以设置待机画面的显示内容，包括时间+日期和运营商。

屏幕背光亮度

您可以对屏幕背光的亮度进行设置。

屏幕背光时间

您可以对屏幕背光全亮的时间进行设置。

按键背光

您可以对按键背光的时间进行设置。

4.6.3 系统设置

时间日期

该选项使您能修改电话显示的时间与日期。

设定时间：使用数字键输入当前时间或通过上下导航键设置并确定。

设定日期：使用数字键输入当前日期或通过上下导航键设置并确定。

语言选择

可选择所用的语言，本机支持的语言为简体中文和 **English(英文)**。

自动开关机

编辑自动开关机：

在对应自动开关机的选项选择**选项**，可以设置下列选项：

- **开启或关闭：**按左软键的修改选择关闭、或是选择提醒一次、每日提醒和工作日提醒进行开启。
- **时间：**使用数字键输入自动开关机的时间。

输入法设置

该选项对电话使用的输入法进行设置。

输入法选择：设置文字编辑时采用的输入法。

模糊音设置：设置智能拼音输入法中的模糊音。

4.6.4 通话设置

通话设置中的部分功能需网络支持。如果您需要使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务。

呼叫转移（需网络支持）

这项网络服务能将您的来电转移到您指定的电话号码上。可以根据以下的方法设定：

无条件转移：所有来电都无条件转移。

遇忙时转移：当您处于通话中时转移来电。

无应答转移：当您没有应答时转移来电。

无法到达转移：当网络无法接通您的电话时转移来电。

进入相应的转移菜单，您可进行以下操作：

- **开启：**开启该项呼叫转移功能。
- **关闭：**关闭该项呼叫转移功能。
- **查询状态：**查询该项呼叫转移的状态。

您可以通过选择**取消全部转移**选项，来取消所有已设置的呼叫转移。

IP 功能设置

IP 自动预埋：提供开启、关闭选项。当选择开启，则呼出 0 开头的号码将自动添加 17951 前缀；呼出 00 开头的号码，将自动添加 12593 前缀。当选择关闭，则呼出时按原始号码呼出。

手动 IP 呼叫：共可设置 5 个 IP 号码，用户可根据需要选择其中一个作为 IP 拨号时的号码。可进行**启动/取消、修改该 IP** 号码操作。通过 IP 拨号操作选项进行 IP 呼叫触发。

注意：运营商的 IP 号码，请咨询您的网络运营商。

自动呼出

设置号码输入后预定时间内是否自动呼出。提供关闭、3 秒、4 秒、5 秒等选择，默认 4 秒自动呼出。

通话 50 秒提示音

设置是否对通话 50 秒后进行提示，以提醒您通话时间。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

自动重拨

本功能开启后，语音电话在呼叫对方失败时，电话将间隔一段时间后自动重新呼叫。

- **开启：**开启此功能。
- **关闭：**关闭此功能。

呼叫等待（需网络支持）

开启此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。

- **开启：**启动此功能。
- **关闭：**关闭此功能。
- **查询状态：**查询此功能的状态。

隐藏本机号码（需网络支持）

您可以设置当您呼叫其他号码时，是否让被叫方看到您的电话号码。

- **不显示本机号码：**您的电话号码不会显示在被叫方的电话上。
- **显示本机号码：**如果被叫方开通了来电显示功能，您的号码会显示在被叫方的电话上。
- **由网络决定：**使用网络的缺省设置。
- **查询状态：**查询当前网络下您的设置。

通话限制（需网络支持）

这项网络服务可限制您电话拨打和接听的电话。您需要输入服务提供商提供的限制密码才能使用此功能。

您可以进行以下操作：

所有呼出：可对语音电话进行该功能的开启、关闭和查询状态操作。

所有来电：可对语音电话进行该功能的开启、关闭和查询状态操作。

漫游时来电：可对语音电话进行该功能的开启、关闭和查询状态操作。

国际呼出：可对语音电话进行该功能的开启、关闭和查询状态操作。

国际漫游时呼出：可对语音电话进行该功能的开启、关闭和查询状态操作。

取消全部限制：取消所有呼叫限制设置。

修改通话限制密码：您可以修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设置新的密码前，您必须先输入当前密码。

4.6.5 安全设置

PIN 码

此功能可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。开启 PIN 码后，每次开机均须校验 PIN 码。

您可通过以下步骤开启/关闭 PIN 码

1. 选择 **PIN 码**，选择<开启>/<关闭>选项。
2. 输入 **PIN 码**。

您可以通过以下步骤修改 PIN 码：

1. 选择 **PIN 码**，按 [上键] 或 [下键] 选择修改，按<确定>软键。
2. 输入当前的密码。
3. 输入新密码。
4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意 1: PIN 码如果连续三次输错, SIM 卡将被锁死。这时, 您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您, 如果没有, 请与您的网络供应商联系。

注意 2: 您必须开启 SIM 锁后才可以修改 PIN 码。输入的密码必须是 4-8 位的数字, 才能成功进行密码的更改。

PIN2 码

您可以修改 PIN2 码的密码

请按以下步骤操作:

1. 选择 **PIN2 码**, 选中修改, 按<确定>软键。
2. 输入当前的密码。
3. 输入新密码。
4. 再输入一次新密码, 以进行新密码确认。

隐私保护

您可分别对**通话记录、短信、电话簿**开启隐私保护。隐私保护开启后, 进入受保护的功能项必须先输入开机密码, 否则不能进入。

您可通过以下步骤开启/关闭隐私保护:

1. 选择**隐私保护**, 输入密码。
2. 按[上键]或[下键]选择您想保护的功能项, 按<选择>软键。

自动锁键盘

开启此功能后, 当电话处于待机界面, 且在设定的时间内无任何操作时, 键盘将自动锁定。

您可通过以下步骤设置自动锁键盘:

1. 按[上键]或[下键]选择自动锁键盘, 按<确定>软键。
2. 按[上键]或[下键]选择所需时间, 按<确定>软键。如需取消此功能, 请选择**关闭**。

开机密码

开启了这项功能, 开机时将需要进行电话密码的校验, 校验成功后才能正常开机。

您可通过以下步骤开启/关闭开机密码

1. 选择**开机密码**, 选择<开启>/<关闭>选项。
2. 输入电话密码。

您可以通过以下步骤修改电话密码:

1. 选择**开机密码**，按**[上键]**或**[下键]**选择修改，按**<确定>**软键。
2. 输入当前的密码。
3. 输入新密码。
4. 再输入一次新密码，以进行新密码确认。

注意：缺省的电话密码是 1234。

4.6.6 网络选择

此功能使您能选择相应使用的网络。

注意：请不要随便注册一个与 SIM 卡不一致的网络，以免不能正常使用。详情请咨询您的服务提供商。

网络类型

您可以对您当前的需要进行网络类型设置。

找网方式

1. 选择**找网方式**。
2. 按**[上键]**或**[下键]**选择所需选项，按**<确定>**软键。如果您选择了**自动**，您就与您的归属网络连接。如果您选择了**手动**，电话将搜索可利用的网络，请进行步骤 3。
3. 按**[上键]**或**[下键]**选择所需网络，按**<确定>**软键。

4.6.7 恢复出厂设置

把部分设置恢复成出厂时的设置。

注意：恢复出厂设置需要输入正确的电话密码。缺省的电话密码是 1234。

4.7 工具

在主菜单状态，按导航键滚动选择工具，包括：**闹钟**和**计算器**。

4.7.1 闹钟

最多可设置三个闹铃。在闹铃列表中，选定一个闹铃，可对闹铃进行开启/关闭、提醒时间、提醒铃声的设置。其中闹钟开启可以设置为：每日提醒、工作日提醒、提醒一次。

4.7.2 计算器

您的电话为您提供了一个具备基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入**计算器**，显示计算器操作界面：

用**[0 键]–[9 键]**输入要计算的数字，用**[*键]**输入小数点，用**[#键]**输入负号。

按**[上键]**、**[下键]**、**[左键]**、**[右键]**可以输入+、-、 $\times$ 、 $\div$ 四个运算符。

按**[右软键]<删除>**可清除最近的输入或结果，按**[左软键]<等于>**显示计算结果，当无输入参数时，按**[右软键]<返回>**可退出计算器。

第5章 输入法

5.1 概述

此款电话机支持中文输入法，为您提供的输入法有：智能拼音输入法、笔划输入法、智能英文输入法、英文（大写和小写）输入法、数字输入法。

5.2 输入法说明

输入法状态下，键盘的公共定义：

按键	对应字符或功能	说明
[*键]	按该键调出符号输入	
[#键]	切换输入法	
[上键]	向上翻页	
[下键]	向下翻页	
[左键]	向左移动	
[右键]	向右移动	
[左软键]	输入选定的候选字	
[右软键]	返回或删除	
[挂机键]	返回上一级界面	
[OK 键]	输入选定的候选字	

5.2.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
[1 键]	神奇键或选择索引为 1 的候选字	拼音符号
[2 键]	abc 或选择索引为 2 的候选字	
[3 键]	def 或选择索引为 3 的候选字	
[4 键]	ghi 或选择索引为 4 的候选字	
[5 键]	jkl	
[6 键]	mno	
[7 键]	pqrs	

[8 键]	Tuv	
[9 键]	wxyz	
[0 键]	无输入状态时为空格，输入状态时为切分拼音	
[*键]	切换候选拼音	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

键入拼音字母：数字键**[2 键]**–**[9 键]**输入拼音，电话会根据输入的字母，提供所有可能的拼音组合供选择，如按两次**[2 键]**，则会给出“ba”按*号键有多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音。

注意：如果要输入拼音字母ü，请使用字母 v 来替代。

选定拼音：按**[*键]**切换候选拼音，按**[右软键]**清除拼音，按**[挂机键]**退出当前输入。

选定并输入汉字：按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选汉字，按索引所对应的数字键、**[左软键]**或**[OK 键]**选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选联想字，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定联想字。

编辑已输入汉字：按**[左键]**、**[右键]**左右移动光标，按**[上键]**、**[下键]**上下移动光标，按**[右软键]**删除汉字。长按**[右软键]**清除当前所有输入。

智能拼音输入法的多字（2 个以上）连续输入操作方法：

键入拼音字母：数字键**[2 键]**–**[9 键]**输入拼音，电话会根据输入的字母，提供所有可能的拼音和词语组合供选择，如连续按**[2 键]****[4 键]****[9 键]****[8 键]**，下方的候选字词区会给出“必须”、“必需”、“比喻”等多种选择，

选定拼音：按**[*键]**切换候选拼音，按**[右软键]**清除拼音，按**[挂机键]**退出当前输入。

选定并输入汉字：按**[上键]**、**[下键]**进行上下翻页，按**[左键]**、**[右键]**查找待选汉字，按索引所对应的数字键、**[左软键]**或**[OK 键]**选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

切分拼音：在输入拼音的过程中按[0 键]可对连续输入的拼音进行适当的切分，使输入更为准确。

[1 键]神奇键的用法：在智能拼音输入法状态下，依次按[1 键]，此时可出现标点、特殊表情符号等的输入，同时输入任意数字进行数字的输入。另外，如果先按[1 键]后按[左键]，此时出现添加新单词的功能界面，在这个界面中，用户可自定义新单词进行输入，如连续按动数字键[3 键]2 次，[7 键]3 次，[4 键]3 次和[2 键]3 次，可得到英文单词“eric”，下次欲再输入单词时，只需按下[1 键]，然后按[3 键] [7 键] [4 键] [2 键]后，按下[右键]即可选择单词“eric”进行确定输入。

模糊音设置：系统设置功能中有输入法的相关设置，其中包括模糊音设置。当设置相关项模糊音设置，且处于智能拼音输入法的状态下时，电话将会对输入的拼音进行模糊判断处理。如输入拼音“zong guo”，此时系统会出现“中国”的候选词组供选择；但是如果将系统设置下的模糊音设置相关项取消，然后再次输入拼音“zong guo”，此时系统将不会出现“中国”的候选词组供选择。

5.2.2 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
[1 键]	横一 (丿)	
[2 键]	竖 (丨)	
[3 键]	撇 丿	
[4 键]	捺 ㇏ (㇏)	
[5 键]	折 ㇔ (㇔ ㇔ 乙)	
[6 键]	? 号通配符	
[7 键]	神奇键	
[0 键]	空格	

笔划输入法一般操作顺序：

按汉字的标准笔划顺序，按相应的数字键输入笔划，电话将显示对应于输入笔划的待选汉字；按[右软键]删除最后输入的笔划。

选定并输入汉字：按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选汉字，按[左软键]或[OK 键]选定汉字。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上键]、[下键]进行上下翻页，按[左键]、[右键]查找待选联想字，按[左软键]或[OK 键]选定联想字。

编辑已输入汉字：按[左键]、[右键]左右移动光标，按[上键]、[下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。长按[右软键]清除当前所有输入。

[7 键]神奇键的用法：和在智能拼音输入法状态下，神奇键[1 键]的用法一样。

注意：其中的[6 键]为？号通配符，即代表任意笔划。

5.2.3 智能英文输入法

智能英文输入法（**Smart English**）可同时实现智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc** 输入，键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为智能英文 **ABC** 和智能英文 **abc**；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	空格或切分键，连续输入时在单词间插入空格	
[1 键]	输入标点或“'”符号	
[2 键]	ABC; abc	
[3 键]	DEF; def	
[4 键]	GHI; ghi	
[5 键]	JKL; jkl	
[6 键]	MNO; mno	
[7 键]	PQRS; pqrs	
[8 键]	TUV; tuv	
[9 键]	WXYZ; wxyz	
[*键]	切换首字母大写、全大写或是全小写的输入方式	

智能英文输入法的一般操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词，直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定单词或字符。

智能英文输入法的多单词（2 个以上）连续输入操作方法：

每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词，直到您需要的字符或单词出现。按导航键进行选择，按**[左软键]**或**[OK 键]**选定单词或字符。在您每输入一个单词之后按切分键**[0 键]**隔开您输入的每个单词。

注意：可通过在所输入单词处连续按**[*键]**来选择所输入单词的首字母大写、全大写或是全小写的输入方式。

5.2.4 英文输入法

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（下表对应字符以“；”为界，分别为英文大写输入和英文小写输入；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
[0 键]	0 或空格	
[1 键]	输入标点或“'”符号	
[2 键]	ABC2; abc2	
[3 键]	DEF3; def3	
[4 键]	GHI4; ghi4	
[5 键]	JKL5; jkl5	
[6 键]	MNO6; mno6	
[7 键]	PQRS7; pqrs7	
[8 键]	TUV8; tuv8	
[9 键]	WXYZ9; wxyz9	

英文输入的一般操作方法：

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

5.2.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
[0 键]	0
[1 键]	1
[2 键]	2
[3 键]	3
[4 键]	4
[5 键]	5
[6 键]	6
[7 键]	7
[8 键]	8
[9 键]	9

数字输入法的一般操作方法：

按数字键[0 键]-[9 键]以输入对应的数字。

5.3 中文输入示例

下面将举例说明，编辑短信息时如何用智能拼音输入法输入“联想”：可依次短按[5 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]，切分拼音键[0 键]，再依次短按[9 键]、[4 键]、[2 键]、[6 键]、[4 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。输入之后，电话自动记忆该词组，此时依次短按[5 键]、切分拼音键[0 键]和[9 键]，再按[OK 键]即可得到“联想”词组。

第6章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN 码

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障

检查信号强度指示。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短

所在地信号较弱，电话长时间寻找网络所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■电话不能开机

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开电话检验一下。电话如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开机，充电开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■不能充电

有三种可能：一是电话充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■电话簿不能添加数据

电话簿存储已满。可删除部分原有的无用条目。

■不能选择某些功能

没有开通此项服务或者所在地的网络服务供应商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务供应商联络。

第7章 名词解释

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话指示 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的电话，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它是一个 4 到 8 位的数字，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，PUK 码由网络运营商提供。

■SIM 卡(用户身份识别卡)

它包含了安全信息、用户的个人信息，如：电话簿和短信息等。

第8章 技术参数

常规

品名: TD-SCDMA\GSM 双模数字移动电话机

型号: Lenovo TD105

系统: TD-SCDMA GSM900/DCS1800

环境温度

最高: +55°C

最低: -10°C

基本参数

尺寸: 约 148x50.2x24.5 (mm)

重量: 约 142.7 克 (含电池)

电池容量: 1050mAh

有毒有害物质或元素名称及含量标示								
部件名称		有毒有害物质含量					部件环保使用期限及回收利用信息	
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)		多溴二联苯醚 (PBDE)
主机	主板	O	O	O	O	O	O	
	机壳	O	O	O	O	O	O	
	贴片器件	x	O	O	O	O	O	
	装配器件	x	O	O	O	O	O	
充电器		x	O	O	O	O	O	
电池		x	O	O	O	O	O	
耳机		x	O	O	O	O	O	
数据线		x	O	O	O	O	O	
包装附件		O	O	O	O	O	O	
说明	备注 1: 主机、电池、充电器中少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%, 主机中的螺钉螺座、耳机中的插头、数据线中的线芯因采用性能更优的合金, 其铅含量也可能≥0.1%, 这些器件均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款, 属于目前在技术上尚未找到替代物无法替代。 备注 2: 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推动有毒有害物质减量化及完全替代。 备注 3: 部分机型因功能设计以及其它原因, 不配置耳机、数据线、台式充电器等, 请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况。							整机环保使用期限及回收利用信息(不含电池)
								
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。								
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								

147-001770

V3.0

HX

