
声 明

- 本手册所含内容若有任何改动，恕不另行通知。
- 在法律法规的最大允许范围内，联想（北京）有限公司除就本手册和产品应负的瑕疵担保责任外，无论明示或默示，不作其他任何担保，包括（但不限于）本手册中推荐使用产品的适用性和安全性、产品的适销性和适合某特定用途的担保。
- 在法律法规的最大允许范围内，联想（北京）有限公司对于您的使用或不能使用本产品而发生的任何损害（包括，但不限于直接或间接的个人损害、商业利润的损失、业务中断、商业信息的遗失或任何其他损失），不负任何赔偿责任。
- 对于在非联想万全服务器上使用万全服务器随机软件或专用软件，联想（北京）有限公司对其使用的可靠性或带来的损失概不负责。

注意：使用服务器之前，请先阅读用户手册。

安全警告和注意事项

一、安全警告

本指南是供有安装和配置服务器经验的专业技术人员或用户使用。

1、避免受伤

为了避免安装、搬运或拆卸服务器时人员受伤，请用户尽量避免接触机箱上比较尖锐的地方，注意小心轻放。

2、系统供电

① 系统电源接通和断开

服务器前面板上的电源按钮并不能完全断开服务器系统内部的交流电源。任何时候在执行本指南中的操作之前，必须将电源线从交流电源插座拔下，否则，有可能会引起人员受伤或设备损坏。

② 电源的危险状况

电源内始终存在危险的电压、电流。在电源中没有任何用户可维修的零件；维修必须由专业的技术人员来进行。

③ 设备和电缆的危险状况

电源线、电话线和通信电缆可能存在危险的电气状况。在拆开机箱之前，按电源按钮关闭服务器，从交流电源、通信系统、网络设备上拔下电源线。否则，可能造成人员受伤或设备损坏。

二、注意事项

1、静电放电（ESD）和 ESD 保护

所有操作必须在静电放电（ESD）工作台上执行，因为服务器的部件对静电非常敏感。如果没有所要求的工作环境，可通过下列方法减小静电放电（ESD）的危害：

①在接触服务器部件前，先触摸一下服务器机箱。

②在拿一些部件之前，使身体与服务器金属机箱保持接触，放完静电。

③在拿服务器的部件时，仅拿住部件（特别是板卡）的边缘。

④戴上防静电腕，并将它与服务器机箱或其他外部的金属外壳连接。

2、散热和通风

为了保证适当的散热和通风，在接通系统前，必须保证机箱的前部、后部留有一定的通风空间。否则，有可能会引起系统过热和部件损坏。

3、电磁兼容

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

4、适用电网电压及注意事项

联想万全服务器适用的电网电压为 180V~260V，超出此范围，应配置使用正弦波输出的 UPS，不建议使用方波输出的离线式 UPS。

三、安全规范要求

使用范围：本产品是在计算机机房或相似环境的计算机操作平台下评测完成的。在其它条件下使用需要进一步评定。

对于本节列出的安全使用注意事项，必须仔细理解并在服务器使用过程中严格执行，这将有助于更好地使用维护和保养您的服务器。

- 1、仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解服务器的使用方法和注意事项。
- 2、核对服务器的实际配置与装箱单是否一致，如有异议马上与经销商联系。
- 3、您使用的联想万全服务器采用交流 220V 电源为系统供电。
- 4、一定要使用三芯带接地保护的电源插头和插座，良好的接地是您的服务器正常工作的重要保证，对于服务器来说，如果缺少了接地保护线，在机箱的金属背板上可能出现 220V 的电压。虽然不对人体造成伤害，但是在接触时，可能会产生麻、痛等触电感觉。而且如果您擅自更换标准（通过安全认证）电源线，可能会带来严重后果。
- 5、严格按照用户手册中的连线方法安装您的服务器，各插接件有锁定螺丝时要注意拧紧。

注意键盘和鼠标不要插反。

- 6、一定不要在切断电源的情况下对机箱背板上的各连接线进行插拔。

按下电源按钮并没有切断服务器的全部电源。即使前端面板的电源钮已经按下，服务器内部仍有一些电路处于继续运行状态。进行任何一项操作之前，必须将服务器与交流电源、电信线路、网络或调制解调器断开。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。

- 7、服务器的主芯片采用超大规模集成工艺,温度过高会使服务器工作异常,因此使用过程中一定要注意散热,尤其要注意下面几点:

- ① 不要将服务器放在靠近热源的地方。
- ② 不要让阳光直射您的服务器。
- ③ 在使用过程中千万不要用其他物体堵塞主机，显示器等部件的散热部位。

- 8、服务器的某些部件如显示器等对磁体比较敏感，强磁场对这些部件有很强的破坏作用，因而您的服务器要注意防磁，不要将服务器和磁盘放在靠近磁体的地方。

- 9、服务器组件对静电放电(ESD)极为敏感，必须在 ESD 工作站内进行本指南的操作。如果不具备这个条件，可以用以下方式减少静电放电的危险：

- ① 戴上防静电腕带，将其连至服务器的金属表面。
- ② 在接触服务器组件前先摸一下服务器机柜的金属部分。
- ③ 身体的某一部分始终与金属服务器机柜保持接触，以消除取放服务器组件时产生的静电。
- ④ 避免不必要的来回移动。
- ⑤ 持握板卡和驱动器边缘。
- ⑥ 将服务器组件置于接地、无静电的表面。可以用导电泡沫衬垫，但不能用组件的包装袋。

- 10、 过分潮湿的环境也会对服务器造成不良影响，因而特别要注意防潮，切勿将水或其他液体泼洒到服务器上，一旦不小心发生这种情况，应立即切断服务器电源。

- 11、 灰尘对服务器的影响也同样不利，长时间工作在灰尘密度大的环境会使光盘驱动器的读盘能力大大减退。

- 12、 服务器中许多部件属于精密仪器，因此移动服务器时要轻拿轻放，特别注意不要在开机状态时搬动，这种操作极易损坏硬盘磁头磁片以及光盘驱动器。即使在关机以后也不要马上搬运服务器，等待至少 1 分钟，等硬盘等部件完全停止工作后再移动。

- 13、 为减少对服务器的冲击，延长服务器寿命，尽量避免频繁开关机。关机以后，应至

少等待 30 秒钟再开机。

- 14、 为了避免市电电压的波动或发生突然掉电，造成丢失文件，损坏硬盘，甚至造成服务器电源故障，您最好给服务器配置 UPS。在用 UPS 供电时，应保证 UPS 启动至少 1 分钟后再开服务器，以避免 UPS 在刚启动时对服务器造成冲击。
- 15、 使用光盘驱动器时应注意：
如果使用盗版盘或质量很差的光盘，会造成数据久读不出，甚至系统死机，同时会影响光盘驱动器的使用寿命。
- 16、 一定不要使用来路不明的软盘或光盘，以免感染病毒而造成不可挽回的损失。
- 17、 随主板自带的锂电池在更换时必须使用同类或等效的电池，且需由专业人士操作。

第一章 产品简介

本章将简要介绍万全 R630 G6 TR650 G6 服务器的产品特色及技术特性，以使您对万全 R630 G6 TR650 G6 服务器有一个概要的了解。

1.1 产品概述

数据量成倍增长的互联网时代，瞬息万变的电子商务环境要求支持企业后台应用的服务器必须具有强大的可靠性、性能和可管理性；为了保证用户的投资回报率，系统必须具有良好的平滑升级能力和可扩展性。联想万全R630 G6 TR650 G6服务器正是为此目的精心打造的一款高端产品，成为用户后台数据处理设备的最佳选择。

万全R630 G6 TR650 G6服务器是万全企业级服务器高端产品，可稳定运行多种操作系统平台。万全R630 G6 TR650 G6服务器采用最新技术，面向行业市场网络规模中等的用户提供系统性能、可用性最佳的服务，胜任电子商务、ERP、MIS、CRM、IDC 等关键业务应用，是大量数据处理及计算等核心应用的最佳平台。

万全R630 G6 TR650 G6服务器采用的热插拔PCI 和热插拔风扇技术让服务器拥有更强的稳定性和可靠性，更加满足应用中的需求。

万全R630 G6 TR650 G6服务器支持的ROMB技术，提供价格低廉的RAID 解决方案，同时使RAID 的处理速度更快，让用户在大数据量处理时提高速度的需求得到满足。

1.2 产品特色

一. 强大的处理能力

1. 万全 R630 G6 TR650 G6 服务器主板提供了四个 CPU 插槽，支持代号为 Potomac 和 Cranford 的系列单核处理器，并且支持 Paxiville 和 Tulsa 系列双核处理器。支持提供最高达 800MHz 的系统总线频率。部分处理器支持 HyperThreading 技术。部分处理器支持 VT 技术。
2. 支持 ECC Registered DDR-II 400 SDRAM 内存，内存容量最大可达 32GB。系统最多支持 4 个内存板，每板提供 4 个 DIMM 插槽。内存数据带宽最高可达 6.4GB/s（每板）。
3. 磁盘子系统 I/O 性能优秀，采用 Ultra320 SCSI，数据传输峰值带宽分别可达到 320MB/s。
备注：SAS 配置采用 LSI 1068 SAS 控制器，可以提供高达 3Gbps 的点到点的传输。
4. 系统集成双千兆网卡，数据接收和发送峰值速率均可以达到 1000Mbps，提供了强大的网络传输及处理能力。

二. 高可用性

1. 采用 Registered ECC DDR-II 400 SDRAM 内存，支持×8 SDDC ECC 内存纠错与回写技术，保证数据在内存与系统之间准确无误的传输处理。并且支持内存板级的板间 RAID 和镜像功能，并且支持内存板的热添加。
2. 系统支持 SCSI 存储介质，可通过 SCSI RAID 技术构建冗余磁盘阵列，保障用户数据安全。

备注：SAS 配置可以提供更加高速的 SAS 接口支持。并可通过 SAS RAID 技术构建冗余磁盘阵列，保障用户数据安全。

- 3. 系统支持热插拔硬盘，为用户提供了灵活、安全、可靠、高速的存储子系统。
- 4. 采用具备高可靠性的服务器专用电源，保障了系统不间断的稳定运行；同时提供了 1+1 冗余电源配置，进一步增强系统的可用性。

备注：TR650 G6 需添加一个电源模块实现电源冗余。

- 5. 系统集成双千兆网卡，在有效增强系统网络处理能力的同时，可以有条件的提供网络冗余路径，加强了服务器作为网络关键节点的可靠性。
- 6. 系统支持系统风扇的冗余特性，有效的规避了由于风扇故障带来的系统宕机的风险。

三. 优良的系统扩展性能

- 1. 提供 4 个 PCI-E 扩展插槽，和 3 个 PCI-X 扩展插槽。
- 2. 支持 73G 及更大容量的 SCSI 热插拔硬盘，其中 R630 G6 可以支持 5 块硬盘；TR650 G6 可以支持 10 块 SCSI 热插拔硬盘。

备注：SAS 配置支持 73G 及更大容量的 SAS 热插拔硬盘，其中 R630 G6SAS 配置最多可以支持 5 块硬盘；T/R650 G6 SAS 配置可以支持最多 10 块 SAS 热插拔硬盘。

- 3. 本机最多提供 16 个内存插槽（需要满配 4 个内存板），支持最大 32G 内存。
- 4. 本系统最多支持 4 个新一代至强处理器。

四. 先进的管理功能及易用性

选配的管理模块可以对运行的系统进行监控，同时为用户提供实时的系统信息，保证系统的稳定性和高可用性。

1.3 产品技术特性

主机性能	
CPU	最高可支持主频为 3.66GHz 的 CPU
Cache	最大可支持 L3 Cache 为 16M
SMP	支持 4 颗处理器
系统总线频率	最高可支持 800MHz
内存类型	支持 Registered ECC DDR-II 400 SDRAM 内存
内存扩展板（可选）	最多支持 4 个内存板
内存插槽及内存容量	每板 4 个内存插槽
SCSI 控制器	集成 SCSI 双通道控制器 通过 ROMB 模式可以支持 SCSI RAID 0, 1, 5 等
SAS 控制器（SAS 配置）	采用 LSI 1068 SAS 控制器 通过 SAS ROMB 模式可以支持 SCSI RAID 0, 1,

	5 等
IDE 控制器	无
显示	集成 PCI 显示芯片，显存 16MB
SATA 控制器	集成 SATA 1.0 单口控制器
网络	集成一个千兆以太网网络芯片；提供两个千兆以太网接口
CD-ROM	支持 DVDROM
软驱	USB 软驱
扩展性能	
I/O 扩展槽	PCI-x 133 (64bit 符合 PCI-X1.0a 规格) *1 支持热插拔
	PCI-x 100 (64bit 符合 PCI-X1.0a 规格)*2 不支持热插拔
	PCI-E*8 插槽 1 个 支持热插拔
	PCI-E*4 插槽 3 个 支持热插拔（物理接口为 PCI-E*8）
磁盘扩展能力（R630 G6）	最大 5 块热插拔 SCSI 硬盘
磁盘扩展能力（R630 G6 SAS 配置）	最大 5 块热插拔 SAS 硬盘
磁 盘 扩 展 能 力（T/R650 G6）	最大 10 块热插拔 SCSI 硬盘
磁 盘 扩 展 能 力（T/R650 G6 SAS 配置）	最大 10 块热插拔 SAS 硬盘
外部驱动器扩展能力（R630 G6）	1×5.25 英寸
外部驱动器扩展能力（T/R650 G6）	2×5.25 英寸
外部设备接口	2×串口（其中 1 个位于主板后 I/O，1 个需要用户自行扩展） 2×VGA 接口（一个在前面板） 5×USB 接口（其中 2 个位于主板后 I/O，3 个在前面板） 2×千兆以太网口（RJ45）
系统散热性能	
系统风扇数量（R630 G6）	2*2 风扇形式；3+1 冗余
系统风扇数量(TR650 G6)	6 个系统风扇；5+1 冗余
电源特性	
电源输入电压	200~240V / 50-60Hz
电源功率（R630 G6）	1470W 1+1 冗余电源
电源功率（TR630 G6）	1570W 1+1 冗余电源（可选择单电源配置）
环境特性	

环境温度	工作环境：10℃～35℃ 运输/储存环境：-40℃～55℃
环境湿度	工作环境：35-80%相对湿度 运输/储存环境：20-93%相对湿度
系统尺寸（R630 G6）	173mm×447mm×706mm（高度×宽度×深度）
系统尺寸（TR650 G6）	262mm×447mm×706mm（高度×宽度×深度）
前部所需空间（可选）	≥30cm（入口气流温度小于 35℃）
后部所需空间（可选）	≥22cm（无入口气流限制）
系统重量	最大配置 50kg(T/R650 G6) 最大配置 40kg(R630 G6)
系统安全性	通过 CCC 认证
兼容操作系统及随机软件	
兼容操作系统（SCSI 配置）	Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文版+SP1 Windows Server 2003 Enterprise 简体中文版+SP1 Windows 2000 Advanced Server（集成SP4） Red Hat Enterprise Linux AS 3.0+Update6 Red Hat Enterprise Linux AS 4.0+update1 Suse Linux 9.0+Sp2 Redflag DC Server 5.0
兼容操作系统（SAS 配置）	Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文版+SP1（集成SP1） Windows Server 2003 Enterprise 简体中文版+SP1（集成SP1） Windows 2000 Advanced Server+SP4（集成SP4） Red Hat Enterprise Linux AS 4.0+update3 Suse Linux 9.0+Sp3
随机软件	预装 PC DOS7.0 万全服务器 R630 G6 TR650 G6 用户随机光盘 万全慧眼III服务器管理软件V1.1 TR650 G6/R630 G6 SCW 光盘
注：本文档所提供的信息如有变化，恕不另行通知。	

第二章 系统结构特性

本章详细介绍万全 R630 G6 T/R650 G6 服务器机箱的外观和内部结构特性，同时为了便于用户的日常维护和升级扩展，本章还介绍了如何拆下和安装服务器的相关部件，注意：该部分所描绘的各项操作仅限于具有系统维护资格的操作员或管理员进行，在开始任何拆装操作前，请务必先仔细阅读《安全警告和注意事项》，并严格按照安全要求操作。

2.1 机箱特性简介

一、 机箱前面板介绍

万全 R630 G6 TR650 G6 机箱前面板各部分名称如下图所示：

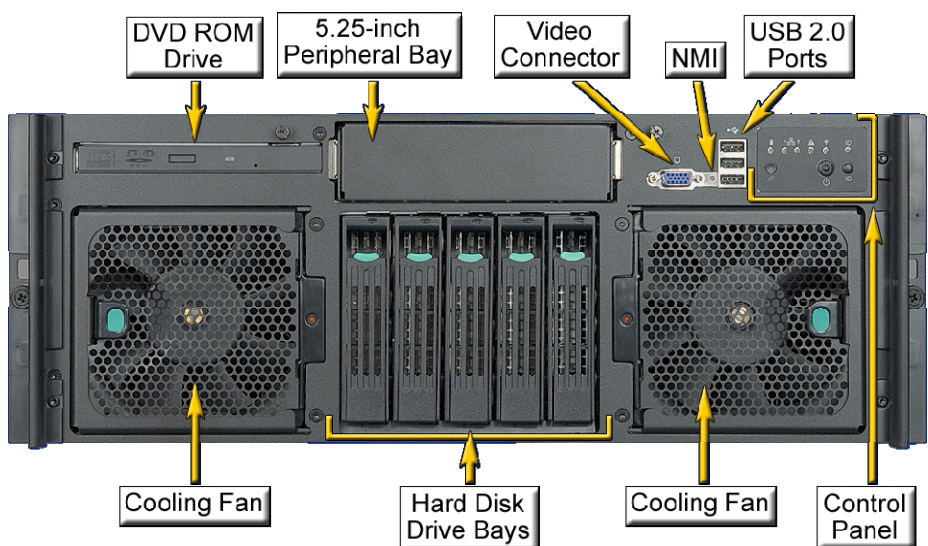


图 2-1：R630 G6 机箱前面板示意图

注：名词解释：

5.25-inch Peripheral Bay	Video Connector	USB 2.0 Ports	Cooling Fan	Hard Disk Drive Bays	Control Panel
5.25 寸设备框	显示接口	USB 2.0 接口	散热风扇	热插拔硬盘	控制面板

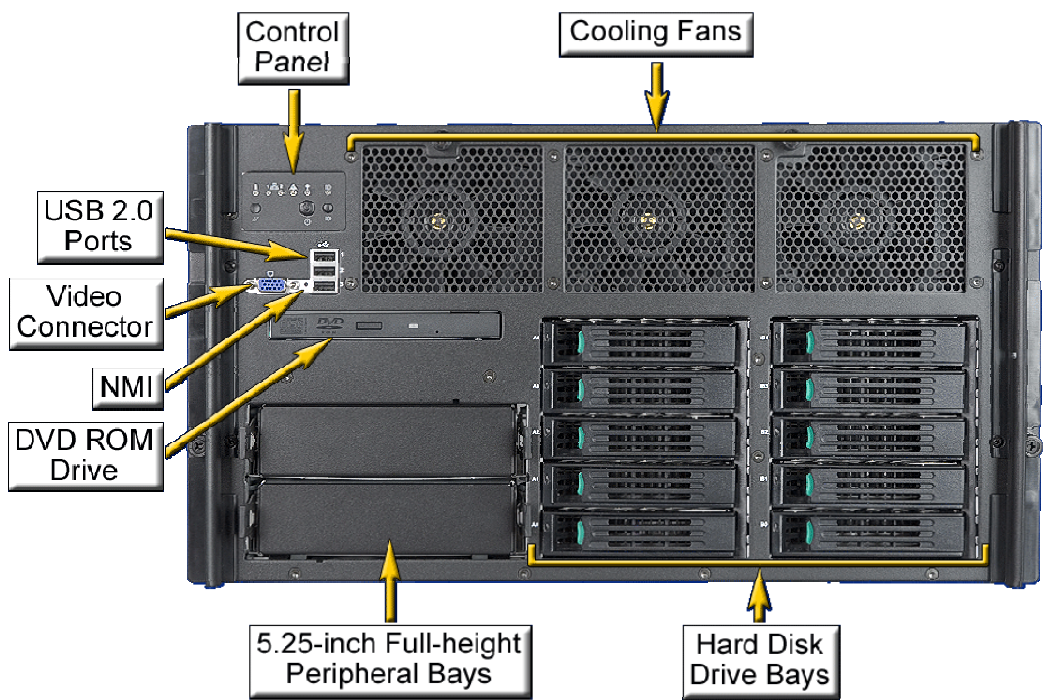


图 2-2：TR650 G6 机箱前面板示意图

注：名词解释：

5.25-inch Peripheral Bay	Video Connector	USB 2.0 Ports	Cooling Fan	Hard Disk Drive Bays	Control Panel
5.25 寸设备框	显示接口	USB 2.0 接口	散热风扇	热插拔硬盘	控制面板

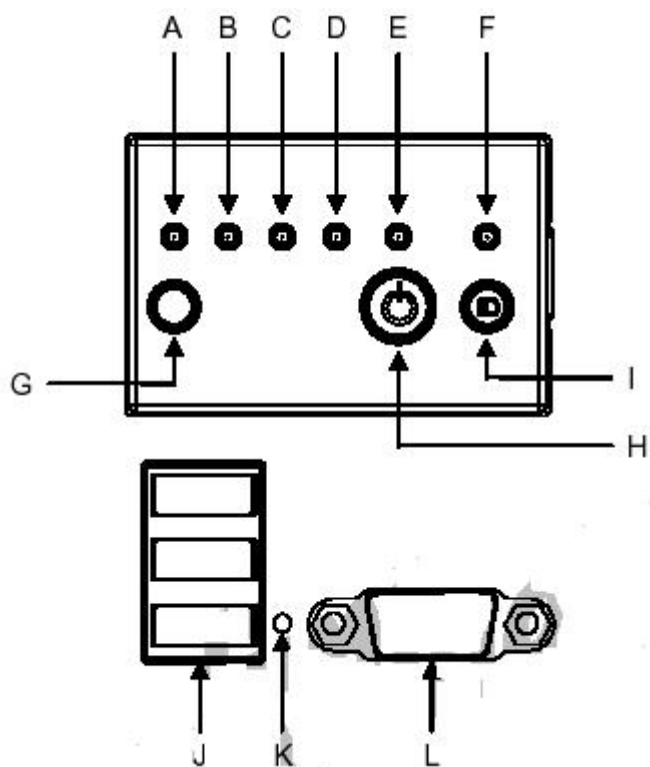


图 2-3: 无 LCD 控制面板

图标	名称	功能描述		
		颜色	状态	说明
A	硬盘活动指示灯	绿	长亮	初始化
		绿	闪烁	文件读写
		黄	长亮	故障
		黄	闪烁（1 次/秒）	出现潜在故障或 ROMB RAID 重建
		黄	闪烁（2~3 次/秒）	重建中断
B (C)	网络指示灯 1(2)		熄灭	未连接
		绿	长亮	未连接
		绿	闪烁	网络传输中
D	系统状态指示灯			无电源输入或开机自检错误
		绿	长亮	系统启动
		绿	闪烁	处理器或内存失效
		黄	长亮	严重的电源、风扇、电压或系统温度错误报警。
		黄	闪烁	冗余电源、风扇错误。非严重的电压、风扇转速或系统温度错误报警。
E	系统电源指示灯		熄灭	ACPI 模式未启用。
		绿	长亮	ACPI 模式未启用。
			熄灭	ACPI 模式 S4/S5 启用。

		绿	闪烁	ACPI 模式 S1 启用。
		绿	长亮	ACPI 模式 S0 启用。
F	ID 指示灯	兰		帮助识别机柜中使用的机器。
G	系统重起按键	重起系统。		
H	开关键			
I	ID 按键	对应 ID 指示灯闪烁。		
K	NMI 按键	插入 NMI。		


表：2-1



图：2-3 带 LCD 控制面板

注：各按键及指示灯含义同上。

二、机箱后面板介绍

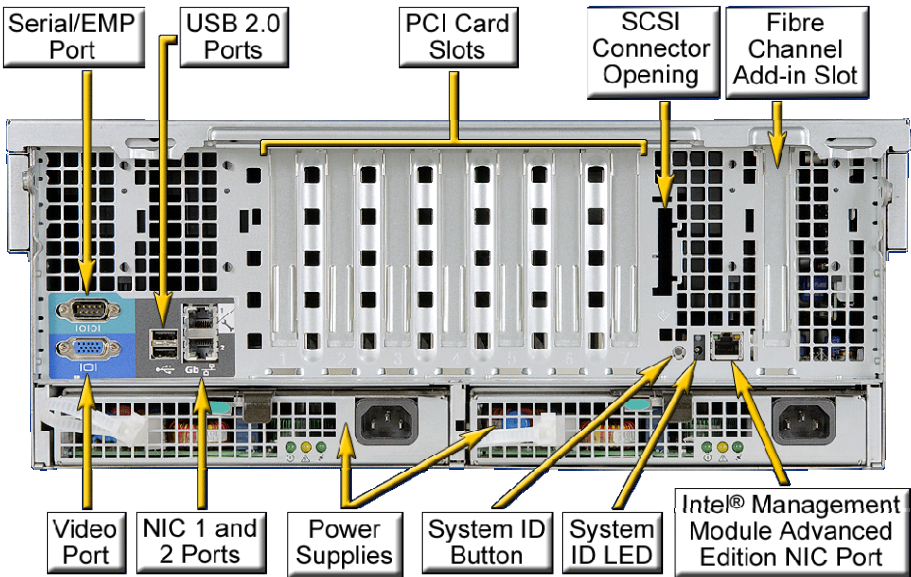

图：2-4 R630 G6 机箱后视图


注：名词解释：

Serial/EMP Port	USB2.0 Ports	PCI Card Slots	SCSI Connector Opening	Fiber Channel Add-in Slot
-----------------	--------------	----------------	------------------------	---------------------------

串口	USB 2.0 接口	PCI 外插卡插槽	SCSI 外接线接口（选配）	光纤模块外部接口（选配）
----	------------	-----------	----------------	--------------

Video Port	NIC 1 and 2 Ports	Power Supplies	System ID Button	System ID LED	Intel Management Module Advanced Edition NIC Port
显示接口	网络接口	电源	ID 按键	ID 指示灯	配合管理模块高级版使用的管理专用网口。

错误！

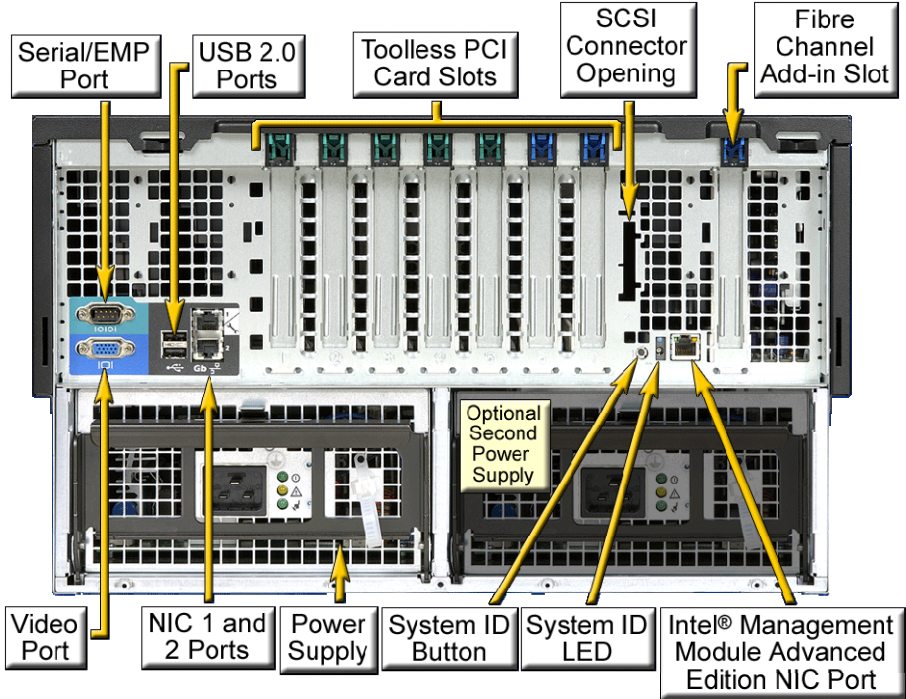

图： 2-5 TR650 G6 机箱后部示意图

注： 名词解释：

Serial/EMP Port	USB2.0 Ports	PCI Card Slots	SCSI Connector Opening	Fiber Channel Add-in Slot
串口	USB 2.0 接口	PCI 外插卡插槽	SCSI 外接线接口（选配）	光纤模块外部接口（选配）

Video Port	NIC 1 and 2 Ports	Power Supplies	System ID Button	System ID LED	Intel Management Module Advanced Edition NIC Port
显示接口	网络接口	电源	ID 按键	ID 指示灯	配合管理模块高级版使用的管理专用网口。

2.2 机箱和主要部件拆装简介

一、拆装前的注意事项

请阅读并遵守本节中的所有注意事项。如果随服务器提供的补充说明与这些说明不一

致，请与供货商技术服务人员联系以确定如何才能保证操作的正确性。

注意：电源开关并不能完全切断交流电源。要切断交流电源，必须从交流电插座中拔出与服务器相连的所有电源线的插头。

由于服务器的部件对静电放电（ESD）极其敏感，请在静电放电工作台执行以下各节中的操作。如果没有这样的工作台，请通过以下方法降低 ESD 所造成的危害：

- 1、戴上一条防静电腕带并与服务器的金属部分相连。
- 2、在触摸服务器部件前先触摸服务器机箱上的金属壳。
- 3、在插拔部件时将身体一部分与服务器的金属机箱保持接触，以释放静电。
- 4、避免不必要的移动。
- 5、插拔服务器部件（尤其是板卡）时仅拿住边缘。
- 6、将服务器部件置于一个接地的无静电的操作平台上。如果可能的话，使用一块导电泡沫垫（非部件的包装材料）。
- 7、避免让部件在操作平台上滑动。
- 8、为保证系统良好的散热与通风，在正常使用服务器之前必须安装上机箱盖。

所需的工具

- 1、十字螺丝刀等；
- 2、防静电腕带与导电泡沫垫（推荐）；
- 3、钢笔或铅笔。以记录服务器系统配置状况的更改，记录所有已安装的部件特定的相关信息；

二、 机箱内部结构


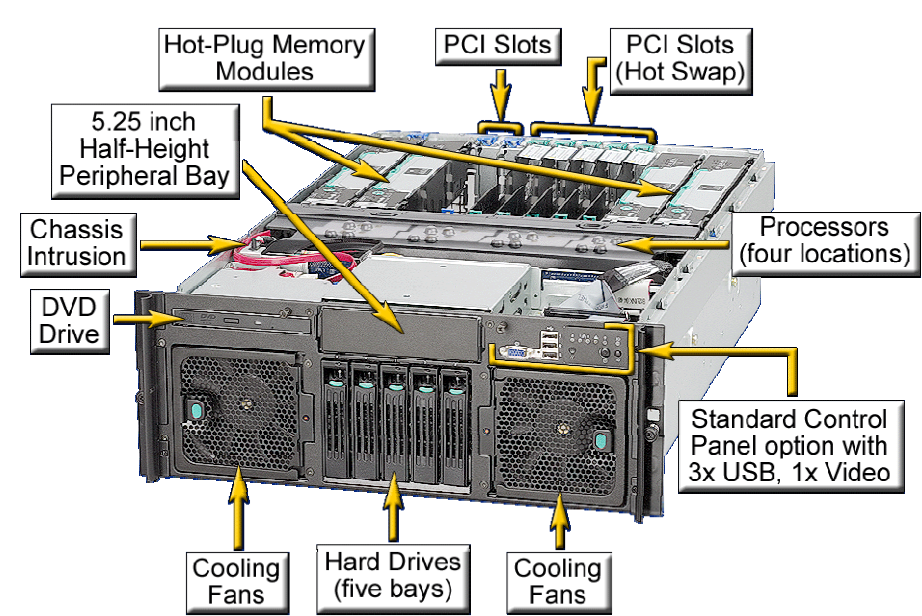


图 2—6：R630 G6 机箱结构

注：名词解释：

Chassis Intrusion	Hot-Plug Memory Modules	PCI Slots/PCI Slots (Hot Swap)	Processors
机箱侵扰	热插拔内存板	PCI 插槽	处理器

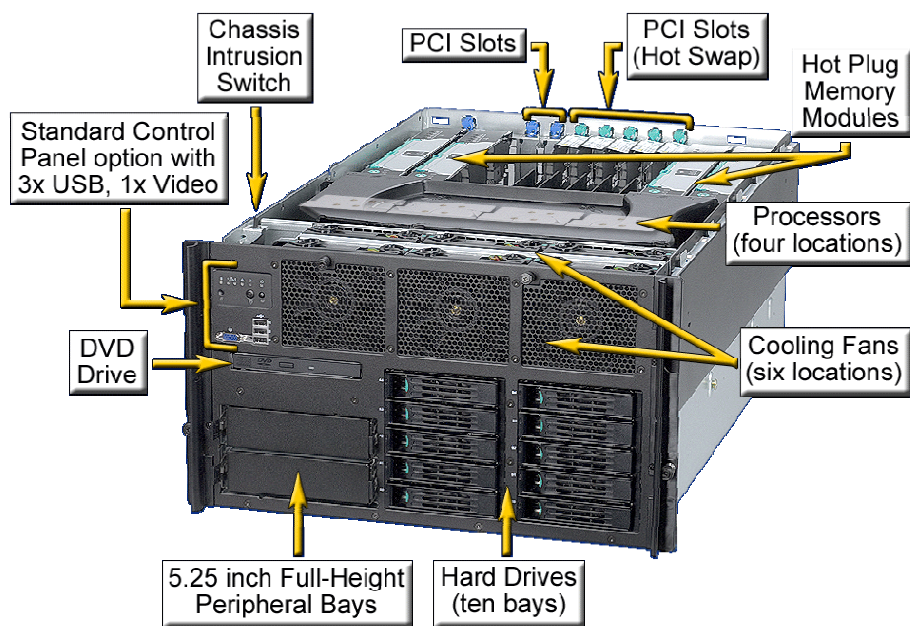

图：2-7 TR650 G6 机箱结构

注：名词解释：

Chassis Intrusion	Hot-Plug Memory Modules	PCI Slots/PCI Slots(Hot Swap)	Processors
机箱侵扰	热插拔内存板	PCI 插槽	处理器

三、 机箱拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

注意：在安装机箱盖前，检查是否将工具或零件遗漏在系统内。


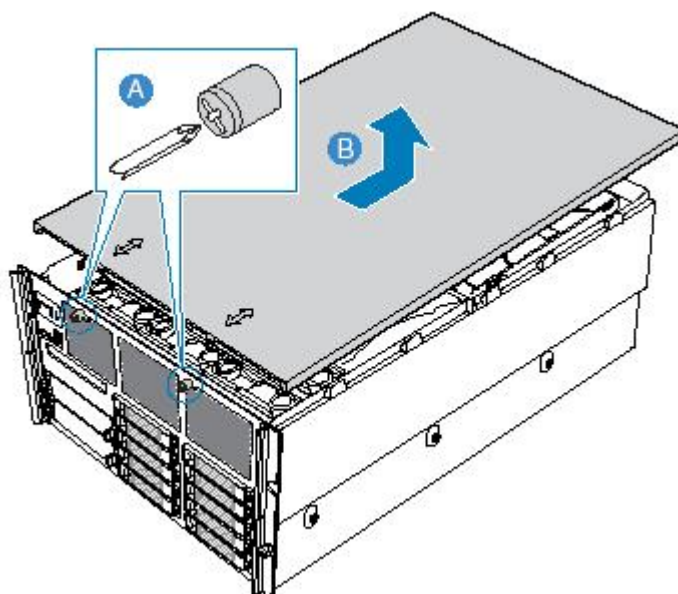


图 2-8 机箱上盖拆装

注意：旋开机箱前部的两颗螺钉，如图向后部推动机箱上盖即可。

四、 硬盘拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

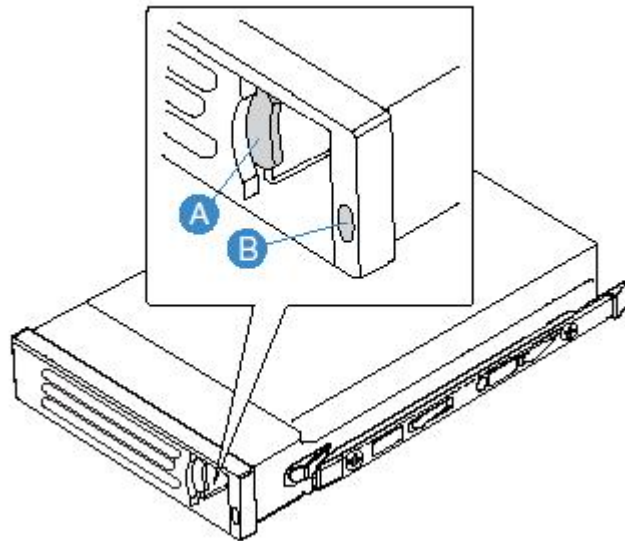

图：2-9 硬盘的拆装-1


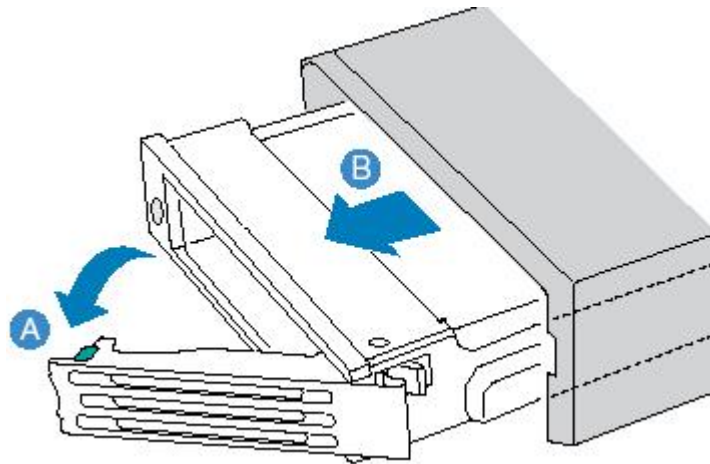



图 2-10 硬盘的拆装-2

注意：按下如图 A 的按钮，平行用力向外即可拉出硬盘支架。

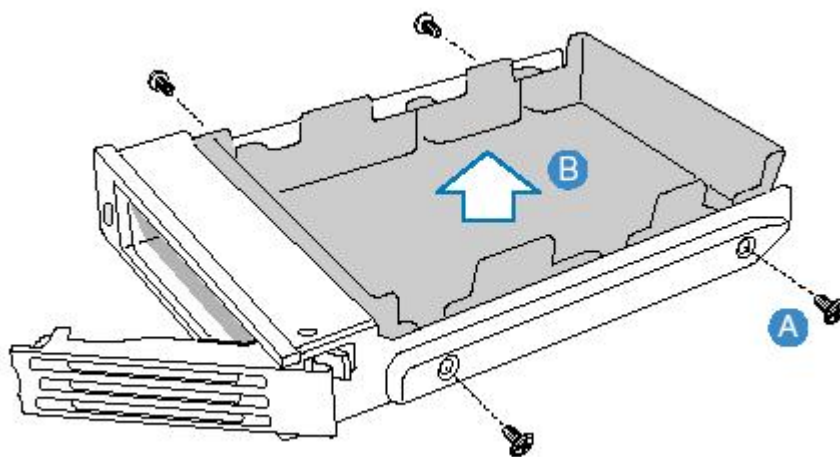


图：2-11 硬盘的拆装-3

注意：旋下固定在硬盘支架上的四个螺钉即可取下硬盘支架。

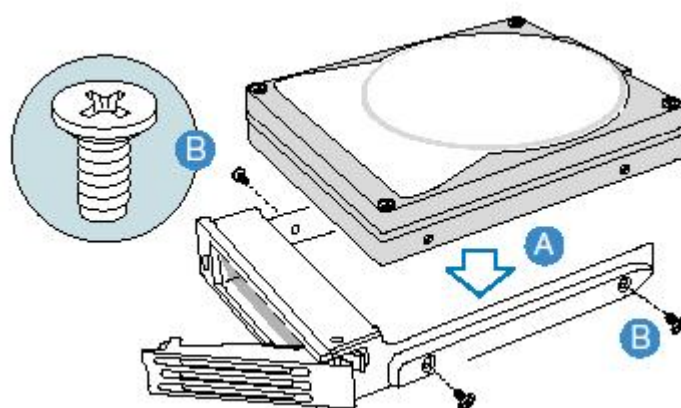

图：2-12 硬盘的拆装-4

注意：将硬盘对齐硬盘支架的四个孔位，用固定支架的四个螺钉即可安装硬盘。

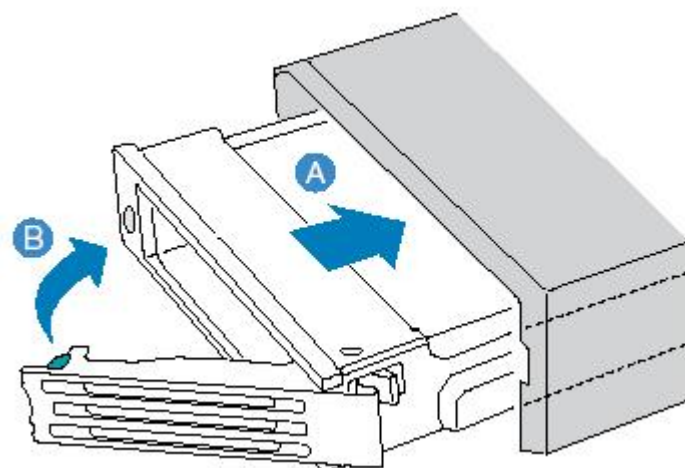


图：2-13 硬盘的拆装-5

注意：如图所示步骤将装好硬盘的支架推入硬盘仓内，完成安装。

五、 软驱和 5 英寸设备的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

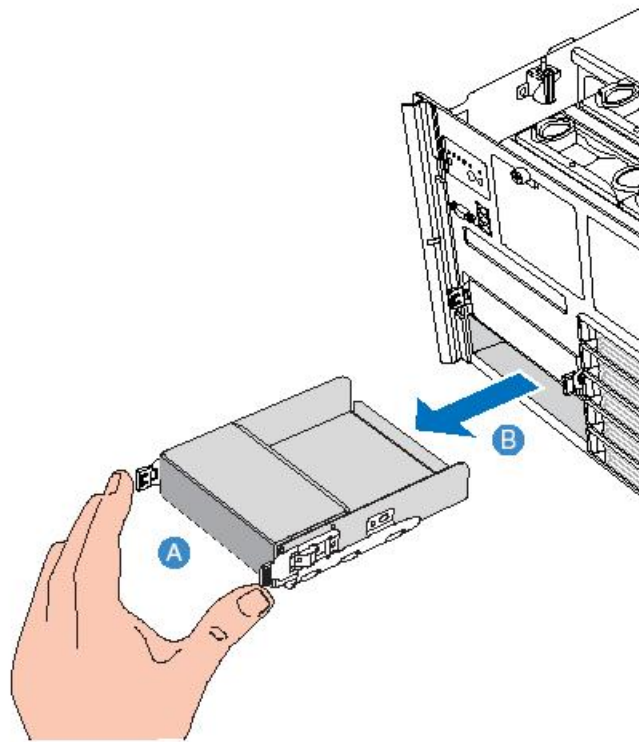

图：2-14 5 寸仓的拆装

注意：如图按住五寸仓两侧的簧片，向后即可取出五寸仓。安装时同样需要按住五寸仓两侧的簧片，将其插入即可。

六、 外插卡的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

注意：扩展卡对静电放电极其敏感，始终要求谨慎操作。卸下板卡后，将板卡放于防静电的保护包装中或将其元器件面朝上，置于接地的无静电操作平台上或导电泡沫垫上。不要将板卡在操作平台上滑动。

确保任何空的扩展槽上均安装一个挡片。一个未装档片的开放扩展槽会破坏服务器 EMI（电磁干扰性）完整性，并降低系统散热效果，由此可能由于过热而影响系统性能或导致部件损害。

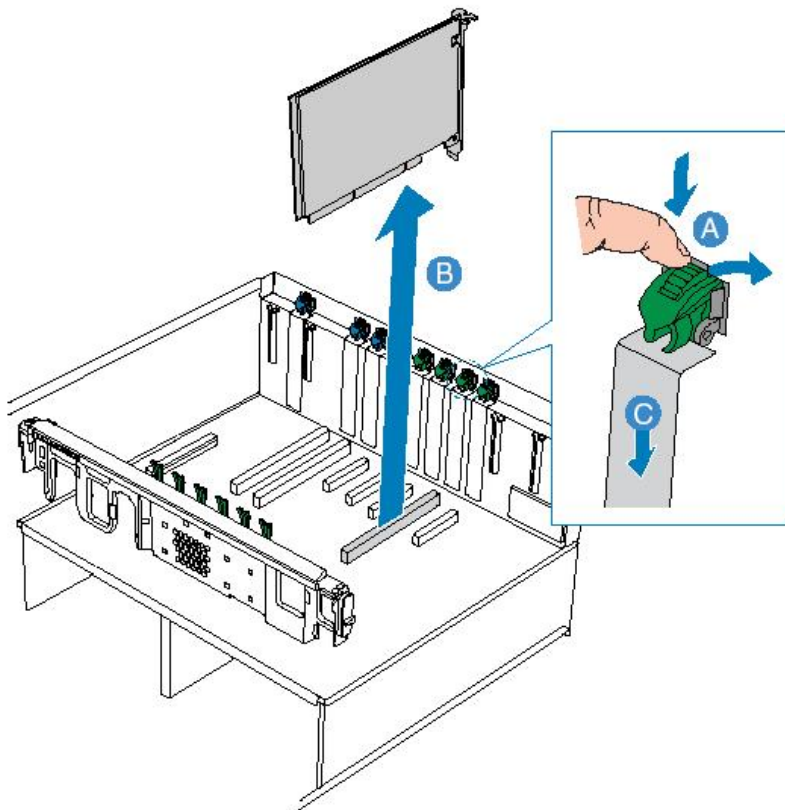


图 2-15 外插卡的拆装-1

- 注意：1、首先将图中标示为 A 的按钮向如图所示箭头方向搬动；
2、取下 I/O 金属挡片；
3、插入外插卡。

注意：对应热插拔 PCI 卡需要注意如下事项：

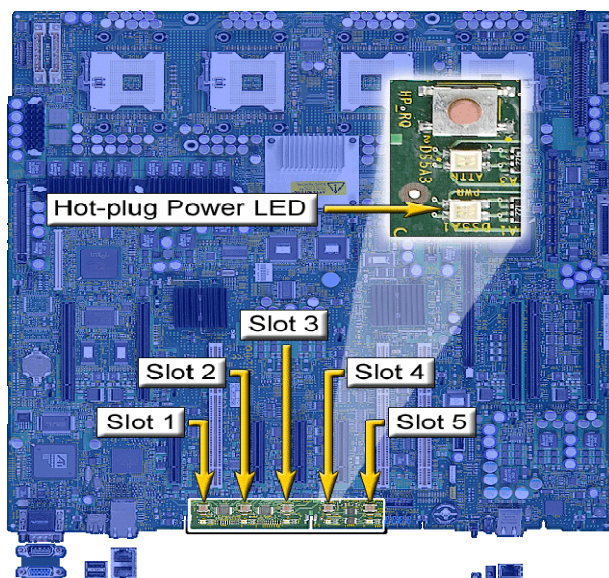


图 2-16 外插卡的拆装-2

- 1、注意观察如图热插拔指示灯的状态，状态说明如下：


状态	说明	对应操作注意事项
----	----	----------

熄灭	PCI Slot 已经断电。	可以插拔外插卡。
长亮	PCI Slot 处于工作状态。	不可以插拔外插卡。
闪烁	PCI Slot 处于切换状态。	不可以插拔外插卡。

2、注意在热插拔时，尽量不要大范围左右晃动外插卡，以免出现短路现象。


七、 内存的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

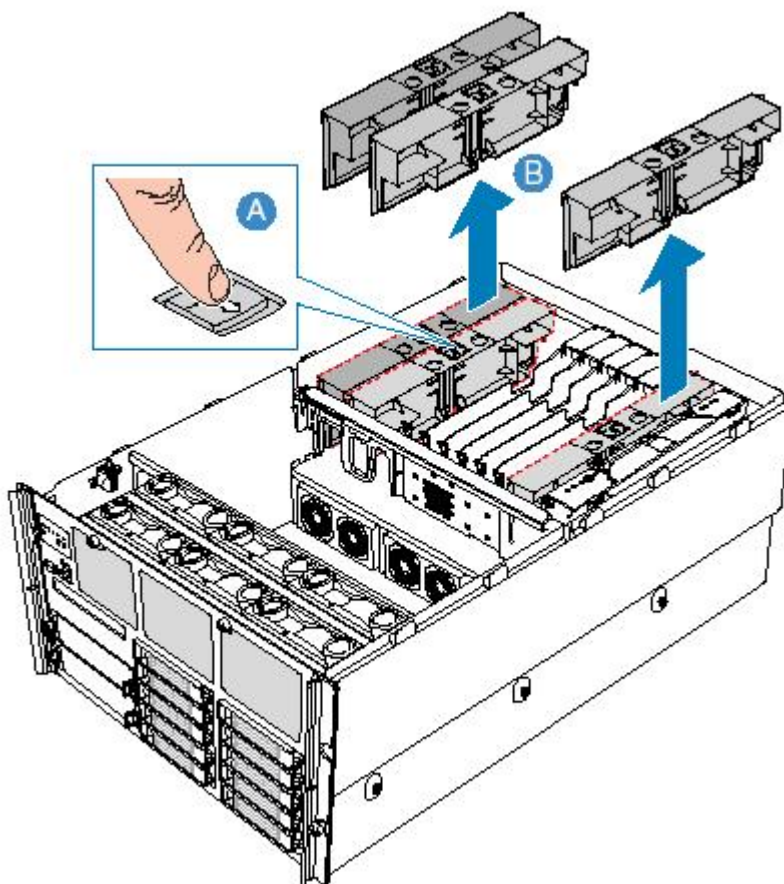


图：2-17 内存板的拆装-1

注意：按下如图所示 A 的按钮，垂直拔出内存板即可。

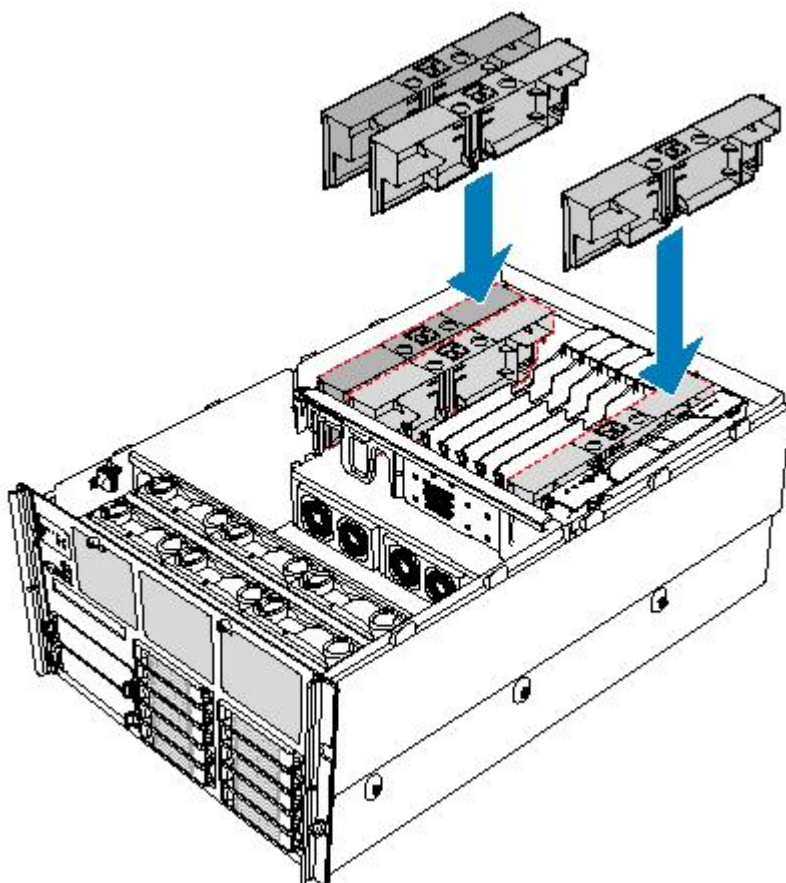


图：2-18 内存板拆装-2

注意：本机支持内存板的热插拔拆装，请注意观察内存上的指示等状态进行安装：

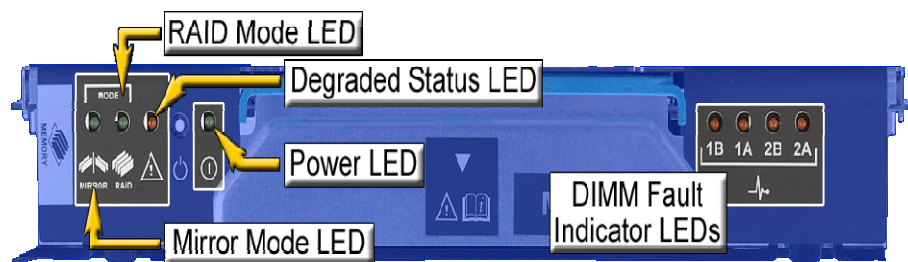


指示灯名称	状态	含义说明
RAID Mode LED	绿	此板在 RAID 模式下。
Degraded Status LED	黄	RAID 掉线。
Power LED	绿	内存板正常供电。
Mirror Mode LED	绿	处于镜像模式。
DIMM Fault Indicator LEDs	黄	内存错误提示。

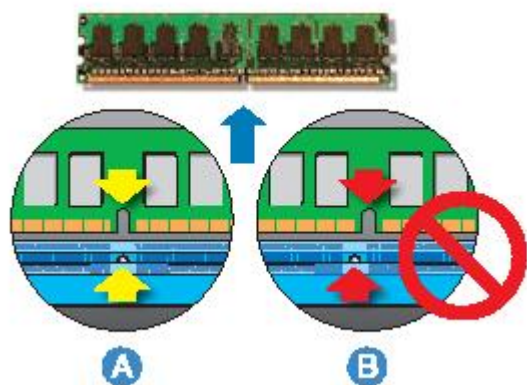

图：2-19 内存的拆装-1

注意：安装内存时需要对准内存 PCB 上卡口进行安装。

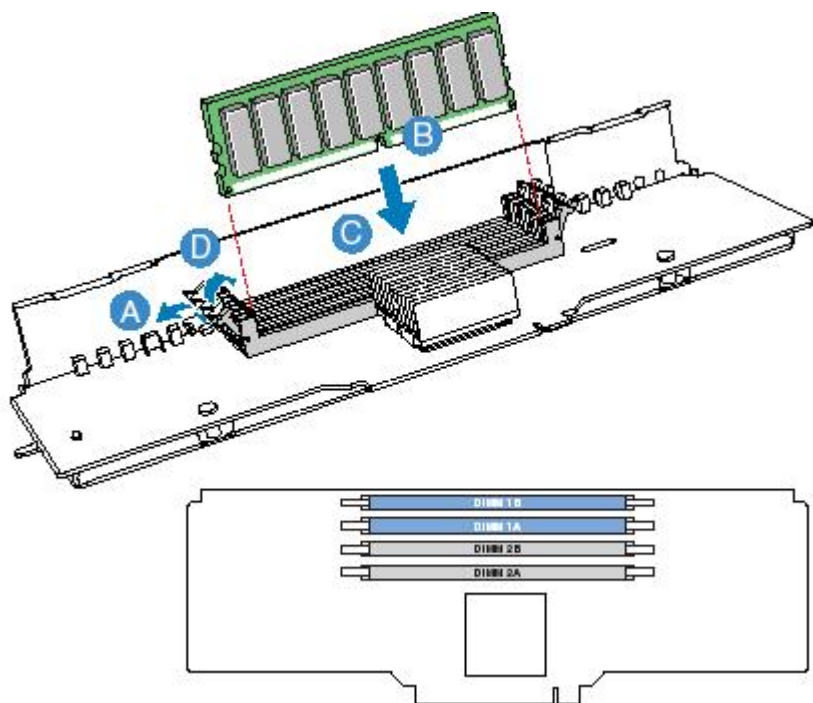

图：2-20 内存的拆装-2

注意：内存的安装顺序 DIMM 1 → DIMM 2。必须成对安装。

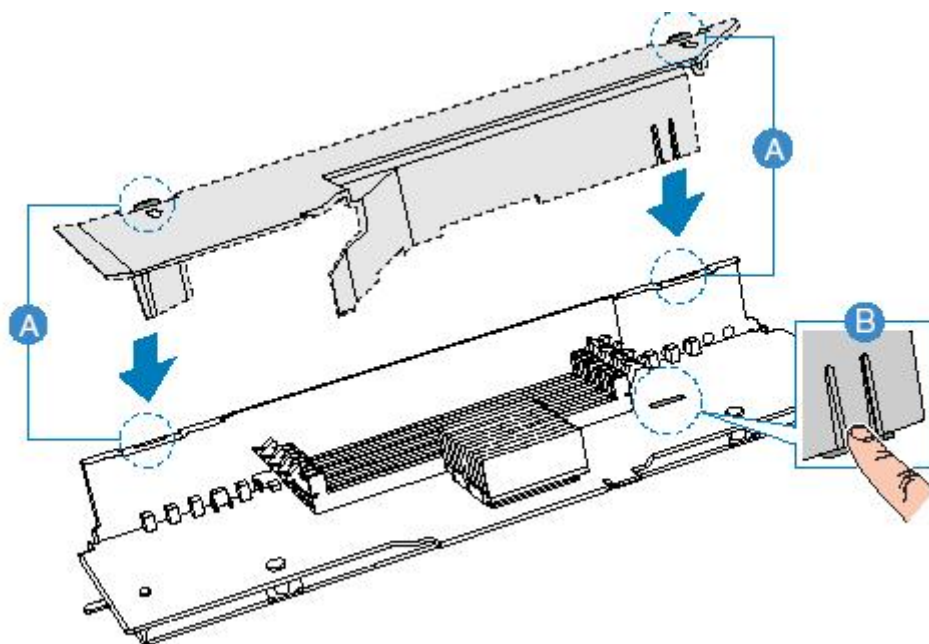


图 2-21 内存板的安装

注意：将如图 B 的卡口扣入如图的插槽。

八、 CPU 的拆装

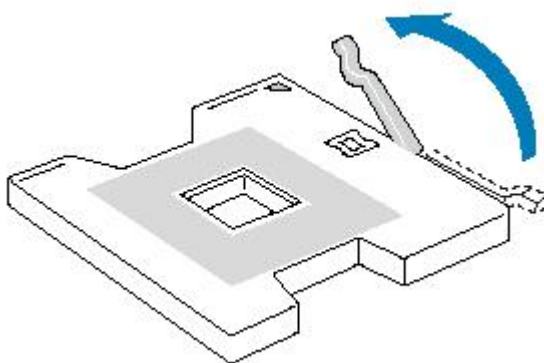


图 2-22 CPU 的安装-1

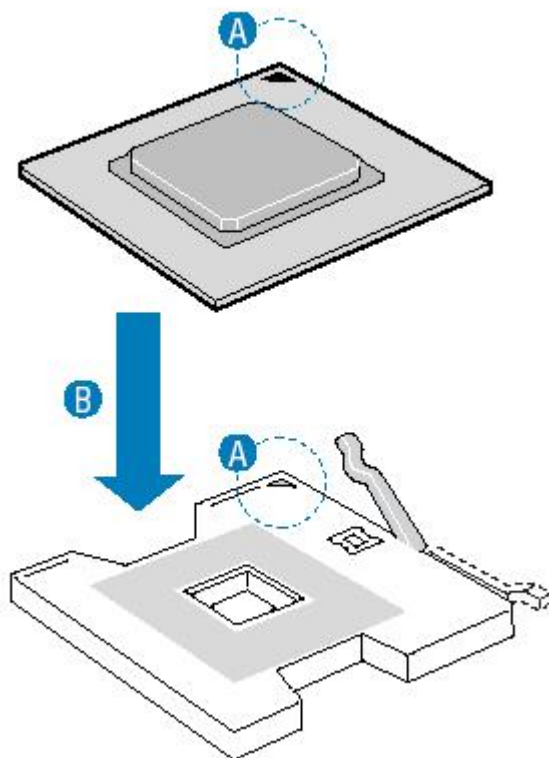


图 2-23 CPU 的安装-2

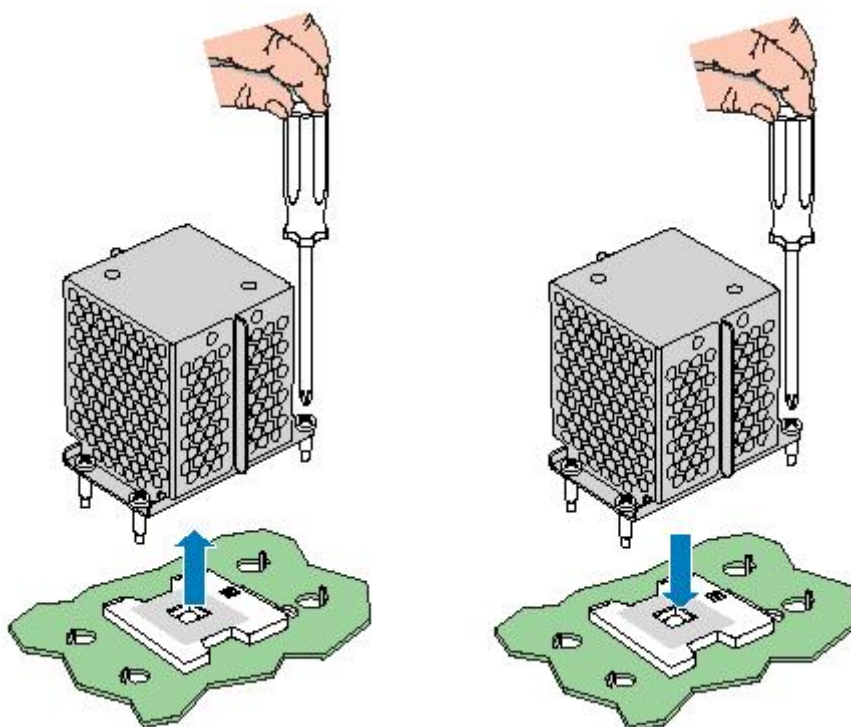


图 2-24 CPU 的安装-3

注意：未安装 CPU 的插槽必须对应安装使用 CPU 导风器。

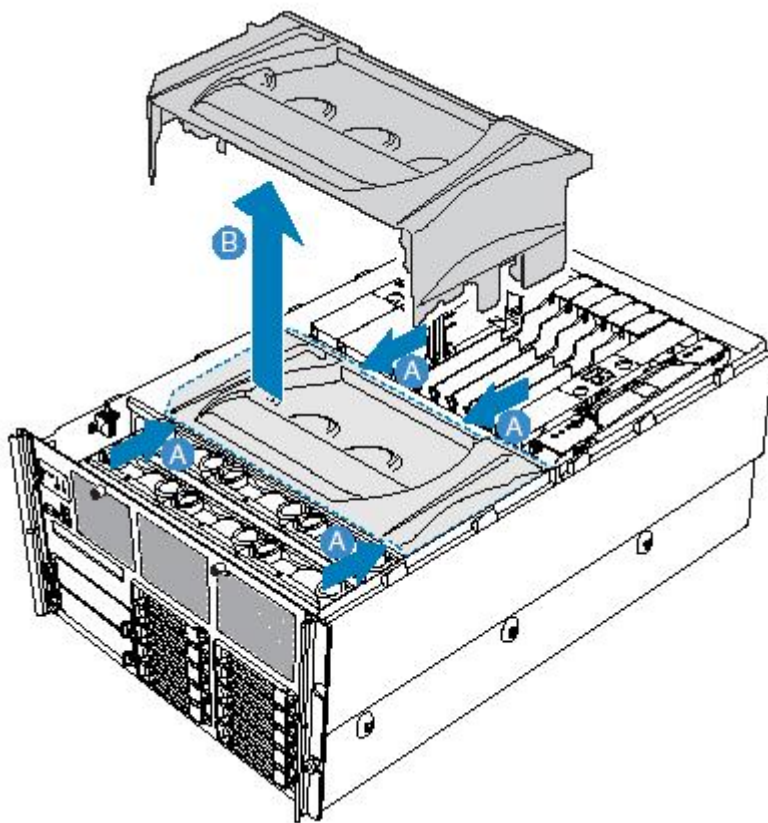


图 2—25 CPU 的拆装-4

注意：在安装 CPU 以及散热片的时候，一定要确认 CPU 安装平稳，无接触不良的情况，否则系统将无法启动乃至 CPU 烧毁。

九、 电源的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

警告：电源内部有危险电压与电流，会导致人身伤害。在电源内部没有任何用户可维修的部件；如果需要维修，应由专业技术人员完成。

注意：以下以 TR650 G6 为例进行说明。

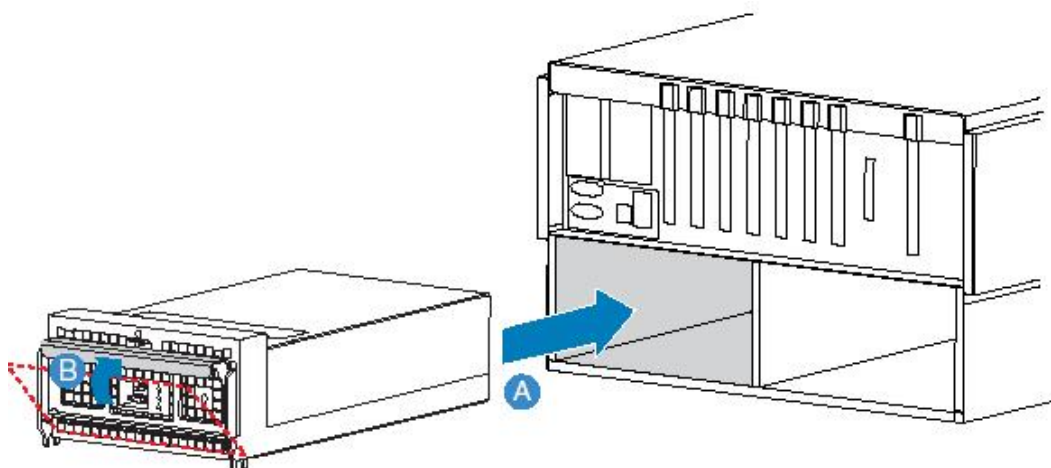


图 2—26 电源模块的拆装-1

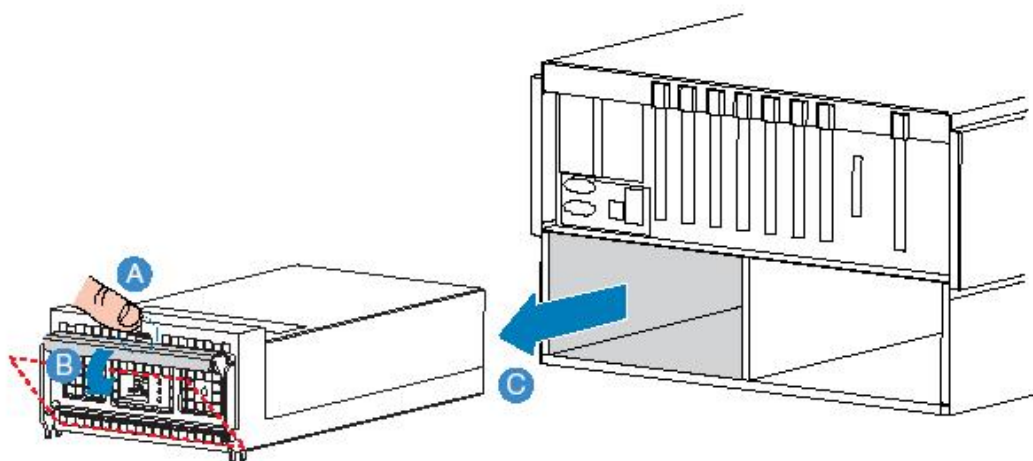


图 2—27 电源模块的拆装-2

十、 风扇的拆装

在进行操作之前，确保您对本节的《拆装前的注意事项》中的内容完全理解。

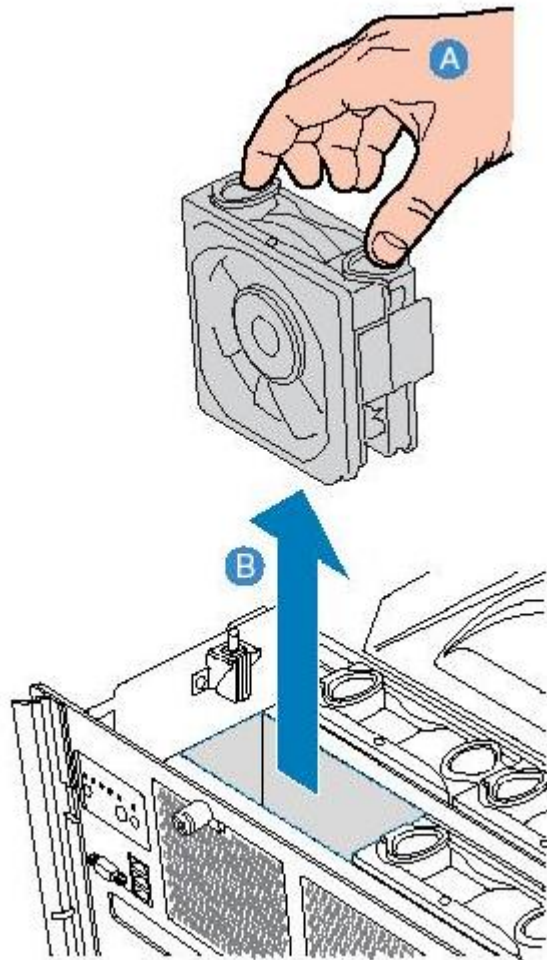


图 2—28 热插拔风扇的拆装-1

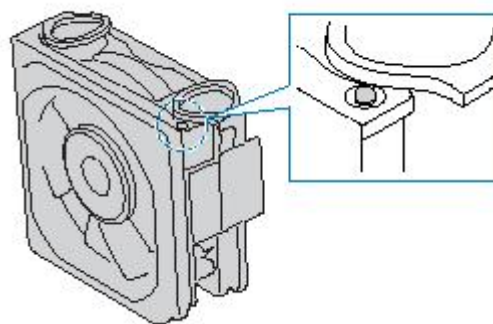


图 2—29 热插拔风扇的拆装-2

第三章 系统技术特性

3.1 系统架构

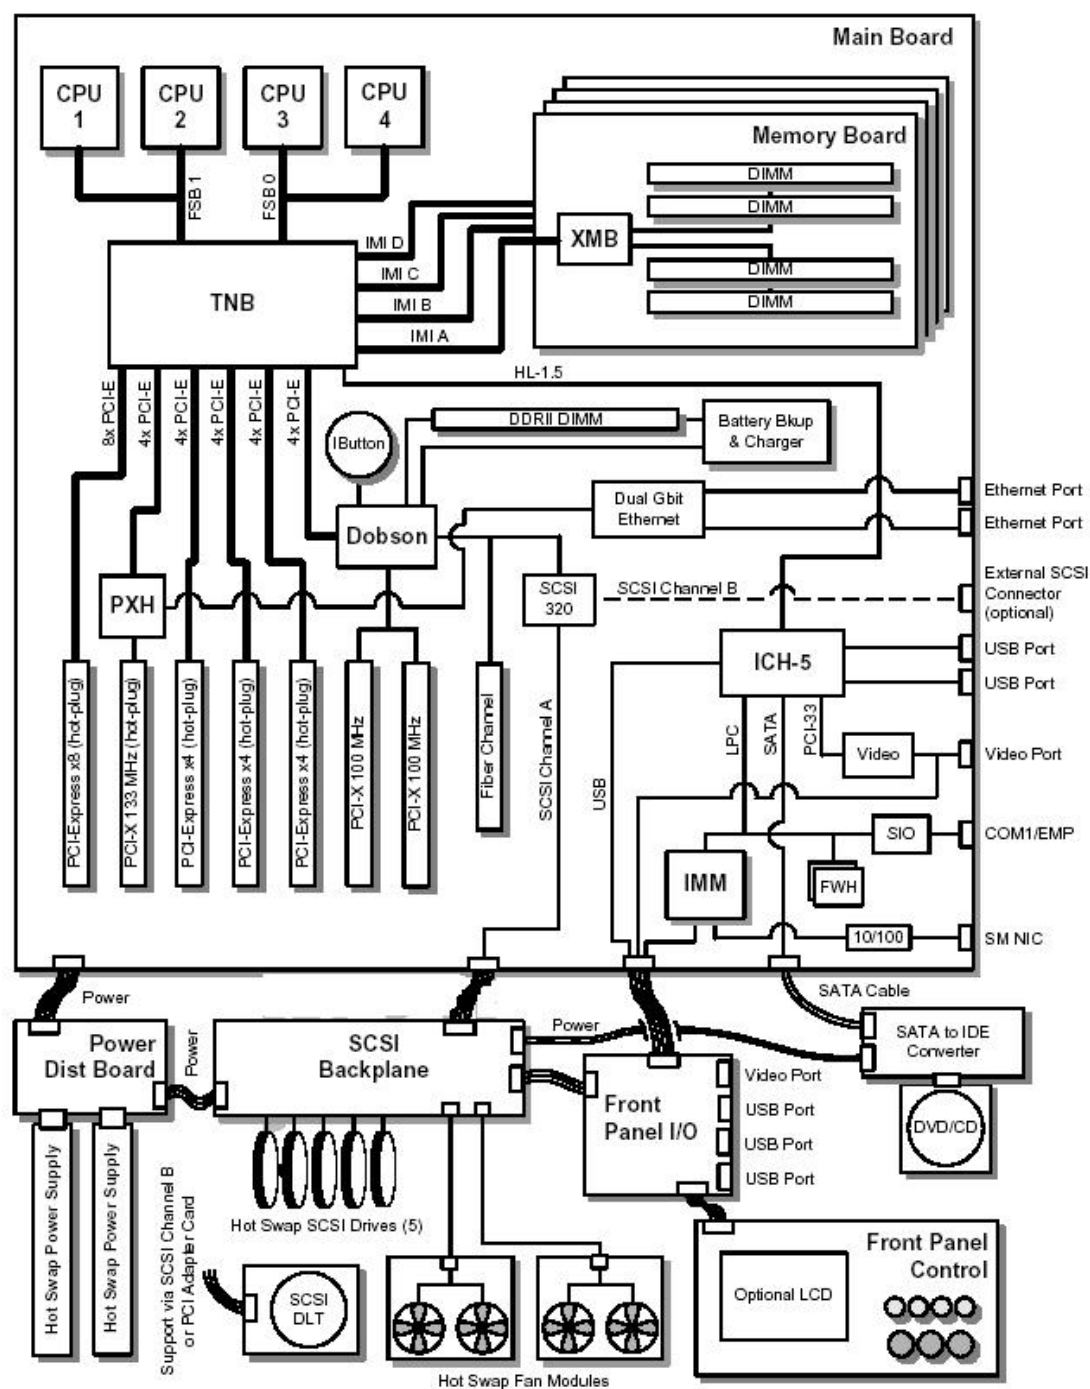


图 3-1 R630 G6 主板原理模块图

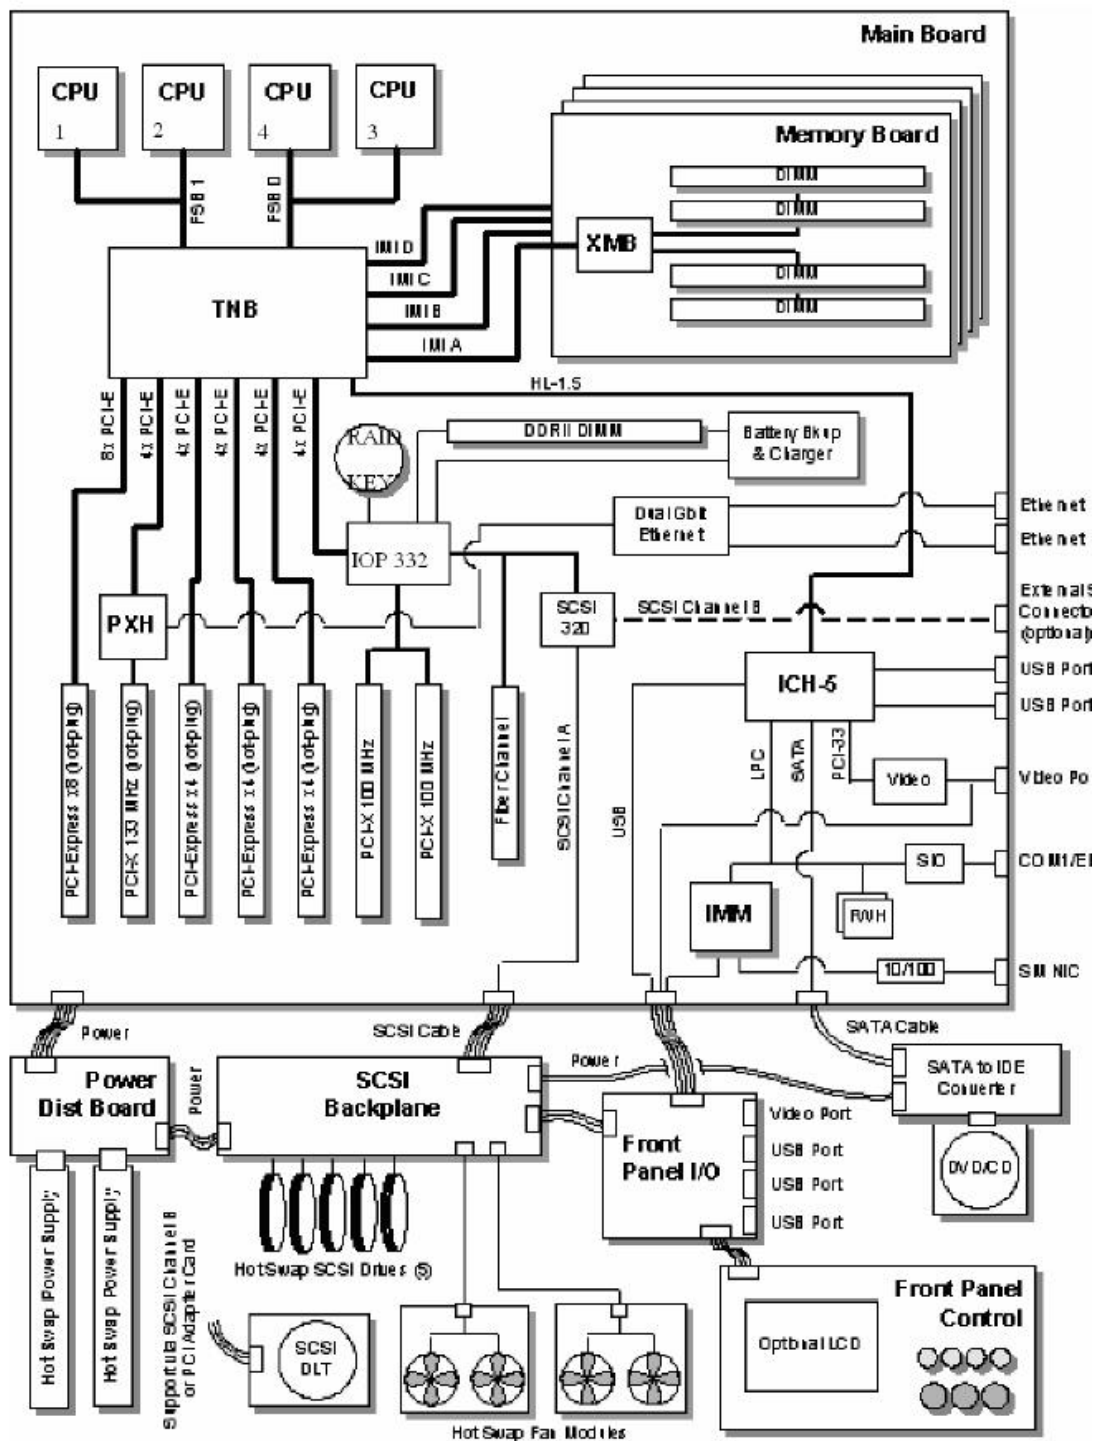


图 3-2 TR650 G6 主板原理模块图

R630 G6 与 TR650 G6 主板采用的均为 Intel E8501 芯片组，支持内存板的热插拔。支持最多 4 颗 Intel Xeon MP 处理器。

3.2 处理器子系统

万全 R630 G6 和 TR650 G6 支持最高达 3.66G 的处理器，L3 Cache 最高可支持 8MB。目前支持的 CPU 信息列表如下：

主频	FSB	单核/双核	L2 Cache	L3 Cache
----	-----	-------	----------	----------

3.16G	667M	单核	1MB	无
3.66G	667M	单核	1MB	无
2.83G	667M	单核	1MB	4MB
3.0G	667M	单核	1MB	8MB
3.33G	667M	单核	1MB	8MB
2.66G	667M	双核	2MB (2*1MB)	无
2.80G	800M	双核	2MB (2*1MB)	无
3.00G	667M	双核	4MB (2*2MB)	无
3.00G	800M	双核	4MB (2*2MB)	无
2.60G	800M	双核	2MB (2*1MB)	4M
3.00G	800M	双核	2MB (2*1MB)	4M
3.20G	800M	双核	2MB (2*1MB)	8M
3.40G	800M	双核	2MB (2*1MB)	16M

1、万全 R630 G6 和 TR650 G6 提供最高达 800M 系统前端总线的支持，支持两条独立的处理器总线分别连接 CPU1/2 和 CPU3/4。

2、新一代的 Intel Xeon MP 处理器支持 EM64T 技术，大大提升了运行数据库等大型应用的效率。

3、新一代的 Intel Xeon MP 处理器由 65nm 的工艺制成。

4、当配置三颗（含）以上处理器时需要配合 VRM 使用，对应关系如下。

是否带有 L3 Cache	CPU 数量	VRM10.2	VRM9DO
否	3	1	0
	4	2	
是	3	1	1
	4	2	

3.3 内存子系统

万全 R630 G6 和 TR650 G6 支持 DDR-II400 Registered ECC 内存，提供最多 4 个内存板的支持。理论上最大可支持 64G 内存（单条 4G）。

万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器支持 Registered ECC DDRII 内存。它具有 ECC (Error Correction Code) 功能，这是服务器内存区别于普通 PC 内存的一个显著特点，它通过内存上的专用数据处理芯片，对单比特错误的数据进行识别并且可以自动修正错误数据，对双比特错误的数据可以进行识别。采用标准的内存纠错与回写技术，有效的保证了数据传输和处理的可靠性。同时，通过在内存上增加了 Register 芯片，提高了内存的数据驱动能力，保证了服务器能够支持更大容量的内存，充分满足用户对内存扩充的需求。

支持内存板间的镜像和 RAID，大大提升了整机系统的可靠性。

支持内存板的热添加（需要操作系统支持）和热替换（RAID 和镜像模式）。

支持同一内存板上的内存备份模式。

以上功能需要进行 BIOS 设置。请参见第四章。

3.4 磁盘子系统

万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器支持 Ultra320 双通道 SCSI 控制器，提供 2 个 Ultra 320 SCSI 接口。每个通道各自独立，最大都可以支持 Ultra320 的设备，并向下兼容 Ultra2、Ultra160 的设备。

万全 R630 G6 和 TR650 G6 SAS 配置服务器集成 1068 SAS 控制器。

万全 R630 G6 支持最多 5 块热插拔 SCSI 硬盘。

万全 R630 G6 SAS 配置支持最多 5 块热插拔 SAS 硬盘。

万全 TR650 G6 支持最多 10 块热插拔 SCSI 硬盘。
万全 TR650 G6 SAS 配置支持最多 10 块热插拔 SAS 硬盘。

3.5 网络子系统

万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器集成了 1 个 BCM5704 千兆以太网控制芯片，并且相应的提供了两个 RJ45 接口的千兆以太网口。BCM5704 控制器是一个高集成度的千兆网络控制芯片，集成千兆 MAC 和 PHY 的功能，支持 IEEE802.3、802.3ab、802.3u 规范，传输和接收数据速率高达 1000Mbps，并自适应 100Mbps、10Mbps 的传输。万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器提供双千兆接口，可以满足用户的常规网络应用，与此同时系统的扩展插槽可以保障您使用 100BASE-T，或者 1000BASE-T 外插网卡进一步提高企业的网络吞吐能力。为您的应用提供更强的灵活性和高的可扩展性。

3.6 I/O 子系统

为了满足对服务器 I/O 更高的支持，万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器支持 4 个高速的 PCI EXPRESS 接口以及 3 个 PCI X 接口。有效地提高 PCI 系统的总线带宽，满足用户更多高速设备对系统带宽的要求。

具体插槽如下：2 个 64bit/100MHz PCIX 扩展槽(非热插拔)；1 个 64bit/133MHz PCIX 扩展槽（热插拔）。为了增加系统的 I/O 传输能力，万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器还支持 PCI Express 高速串行 I/O 接口,提供 3 个 x4 的 PCI Express 插槽,双向理论速率可高达 2GB/s；1 个 x8 的 PCI Express 插槽，双向理论速率可高达 4GB/s。极大的提升了整个系统的 I/O 能力。为用户提供更强的扩展性和更高的性能。

	是否支持热插拔	规格
Slot1	是	PCI Express x8
Slot2	是	PCI-X 133M/64bit
Slot3	是	PCI Express x4
Slot4	是	PCI Express x4
Slot5	是	PCI Express x4
Slot6	否	PCI-X 100M/64bit
Slot7	否	PCI-X 100M/64bit

备注：SAS 配置会占用 Slot3 插槽。

3.7 显示子系统

万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器系统集成 ATI RADEON* 7000 显示控制芯片，集成 16MB 显存，并支持边带寻址和模拟 AGP 纹理。针对不同的操作系统，它能提供满足一般用户需要的高分辨率、色彩清晰的图像，并支持模拟 VGA 显示器，单频或多频、隔行扫描或非隔行扫描等多种显示模式。

支持前置 VGA 端口。

注意：Windows 2003 操作系统下可以禁用后置端口。快捷键为 “Alt+F5”。

3.8 存储子系统（可选）

万全 R630 G6 和 TR650 G6 服务器系统主板集成 RAID 功能（ROMB），ROMB 解决方案通过主板集成的 RAID 处理器（Intel 80332 芯片）连接主板集成的双通道 U320 SCSI 控制芯片以及在主板上外插 DDRII 400 Raid Cache 组成整套硬件架构。当用户需要使用 ROMB 功能时，需要在主板上安装 RAID 功能件（ROMB Key），从而可以激活 RAID 功能，提供整套 RAID 解决方案。

ROMB 可以为用户提供 RAID0、1、10、5、50 的 RAID 级别，从而使用户拥有更加稳定、可靠的数据管理。

万全 R630 G6 和 TR650 G6 SAS 配置服务器，集成 Intel IOP333 I/O 处理器，提供与主板的 PCI-E 连接。当用户需要使用 SAS ROMB 功能时，需要在 SAS 卡上安装 RAID 功能件（SAS ROMB Key），从而可以激活 RAID 功能，提供整套 RAID 解决方案。

SAS ROMB 可以为用户提供 RAID0、1、10、5、50 的 RAID 级别，从而使用户拥有更加稳定、可靠的数据管理。

3.9 管理子系统

R630 G6 和 TR650 G6 服务器支持万全慧眼 III 系统管理软件，慧眼 III 系统管理软件符合目前最先进的服务器监控管理的业界标准——智能平台管理接口（IPMI）规范的服务器监控管理软硬件解决方案，用于管理本地和远程的联想万全服务器，可实现错误检测和提示、系统资源管理以及系统性能监控等多种功能。管理员可以在一个监控台前对局域网中进行远程监控，轻松掌握各服务器的健康状况信息。当系统出现故障时，可自动实现远程和本地报警，并将事件记录到系统时间日志中。用户可检索并分析系统事件日志，及时发现并排除系统可能出现的故障，保证联想万全服务器长期稳定可靠地运行。

第四章 系统设置

4.1 主板布局及跳线设置

一、主板布局

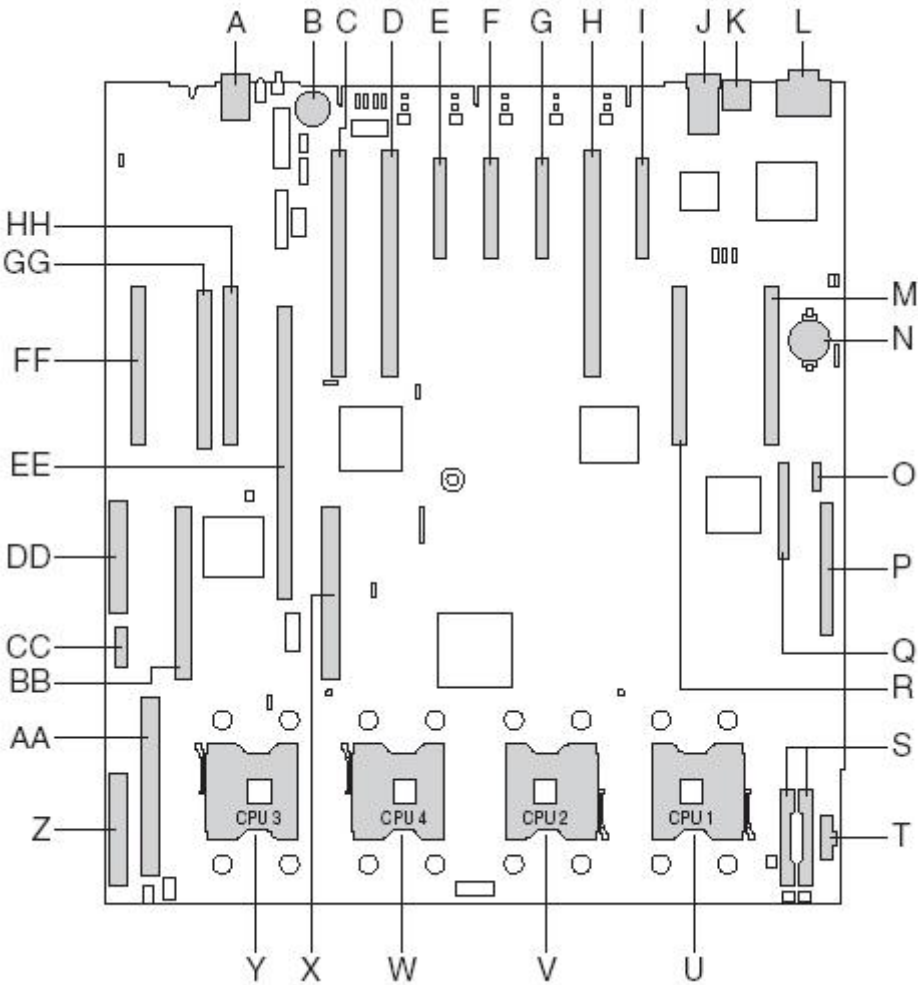


图 4-1 主板布局示意图：

注释:

标识	说明	标识	说明
A	通用连接模块	B	ROMB 功能模块插槽
C	PCI-X* 100MHz (Slot 7)	D	PCI-X 100MHz (Slot 6)
E	PCI Express* x4 Hot Plug (Slot 5)	F	PCI Express x4 Hot Plug (Slot 4)
G	PCI Express x4 Hot Plug (Slot 3)	H	PCI-X 133MHz Hot Plug (Slot 2)
I	PCI Express x8 Hot Plug (Slot 1)	J	网络接口 1 (上) 2 (下)
K	USB 接口*2	L	串口/EMP (上) 显示接口 (下)
M	内存板接口 (A)	N	RTC 电池
O	SATA 接口	P	前面板插座
Q	管理模块接口	R	内存板接口 (B)
S	电源接口	T	电源分配板信号接口
U	CPU 插槽 1	V	CPU 插槽 2
W	CPU 插槽 4	X	10.2 VRM(CPU4)
Y	CPU 插槽 3	Z	SCSI 接口
AA	9DO VRM (Cache VRM)	BB	10.2 VRM(CPU3)
CC	ROMB 后备电池接口	DD	SCSI 接口
EE	ROMB Cache 插槽	FF	内存板接口 (D)
GG	光纤通道模块插槽	HH	内存板接口 (C)

二、主板跳线设置


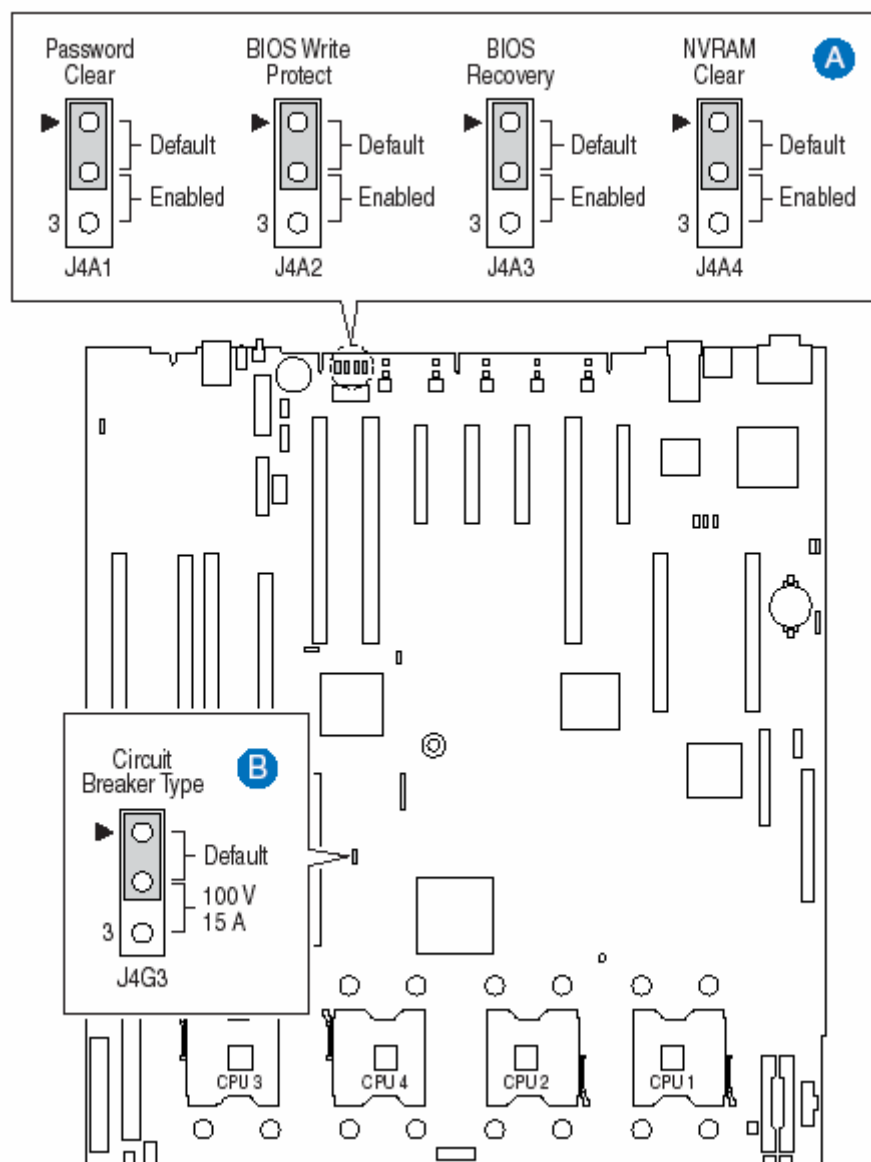


图 4-2 主板跳线位置示意图

跳线的设置操作

可以通过改变跳线的不同设置来调整主板的操作。跳线将两个管脚之间短路来改变接口的功能。一般在多于 2 个管脚的跳线处，印刷电路板上都会丝印一个“3”字或丝印一个圆点（或三角形）以标示管脚 3 的位置。

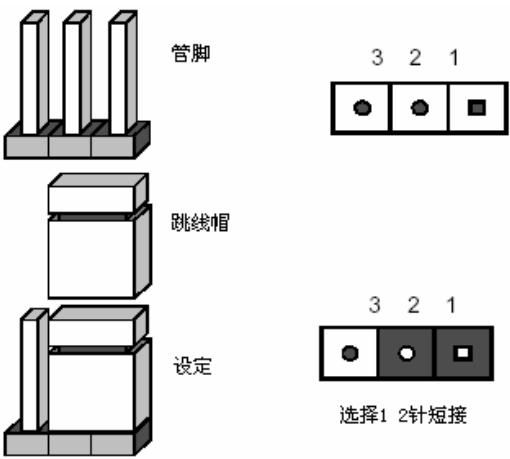

1. 主板跳线功能介绍

跳线编号	作用描述	系统默认值
J4A1	清除 CMOS 口令	管脚 1-2 短接（正常，非清除）
J4A2	BIOS 写保护	管脚 1-2 短接（正常，可写入）
J4A3	BIOS 恢复	管脚 1-2 短接（正常，正常启动）
J4A4	清除 CMOS	管脚 1-2 短接（正常，非清除）
J4G3	电压选择跳线（R630 G5）	管脚 1-2 短接（正常）

表 4-1：主板跳线功能说明

2. 跳线设置

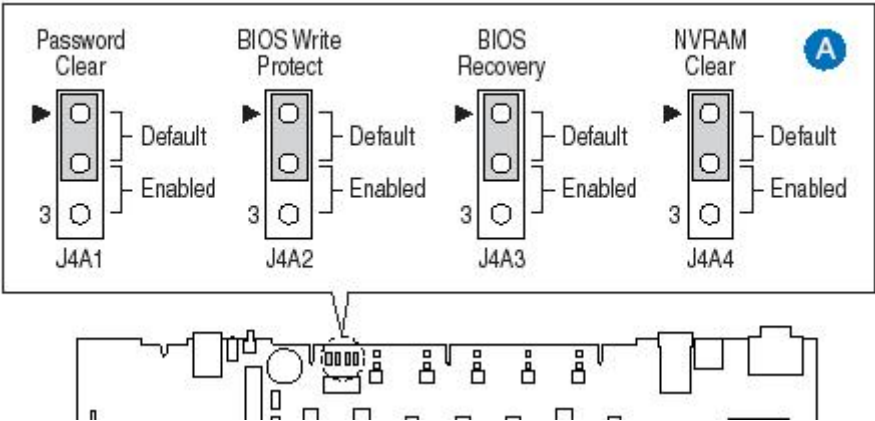


图 4-3 清除 CMOS 口令跳线设置

- 1、关机，并拔下电源线。
- 2、如图 4-3 所示将跳线帽从 1-2 脚移到 2-3 脚。
- 3、重新连通电源并开启机器，启动到 POST 完成，关机，拔下电源线。
- 4、将跳线帽取下，恢复到正常位置（5-6 管脚短接），密码清除完成。

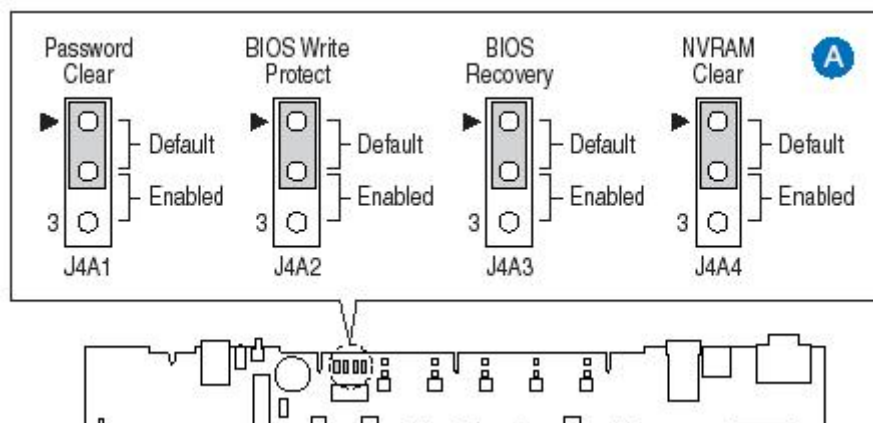


图 4-4 BIOS 写保护

- 1、将此跳线设置为 2-3 短接，则 BIOS 不能写入。

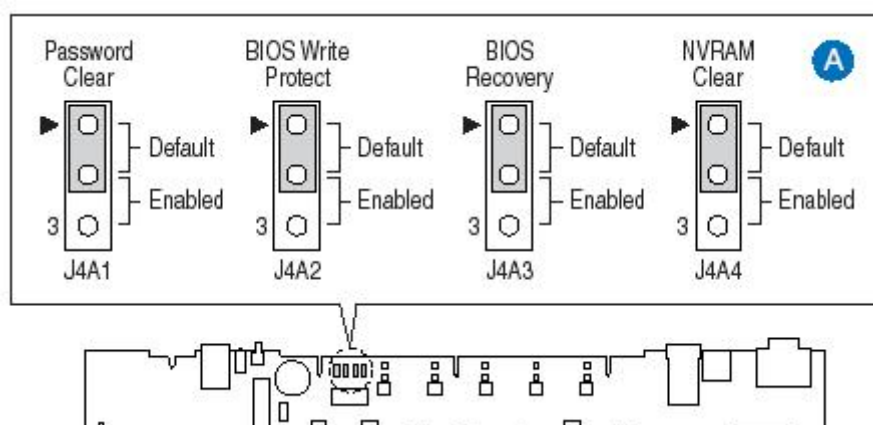


图 4-5 BIOS 恢复

注意：此项操作一定要由专业维护人员进行。请不要轻易对此跳线进行设置。

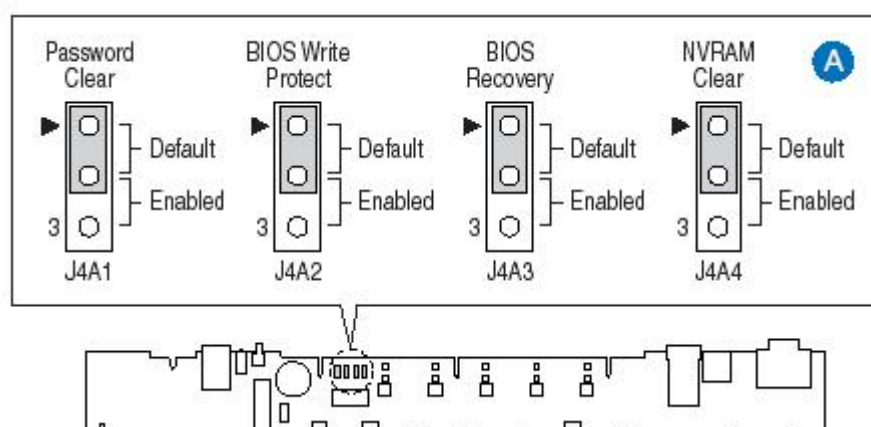


图 4-6 清除 CMOS

- 1、关机，并拔下电源线。

- 2、如图 4-6 所示将跳线帽从 1-2 脚移到 2-3 脚。
- 3、重新连通电源并开启机器，启动到 POST 完成，关机，拔下电源线。
- 4、将跳线帽取下，恢复到正常位置（5-6 管脚短接），CMOS 清除完成。

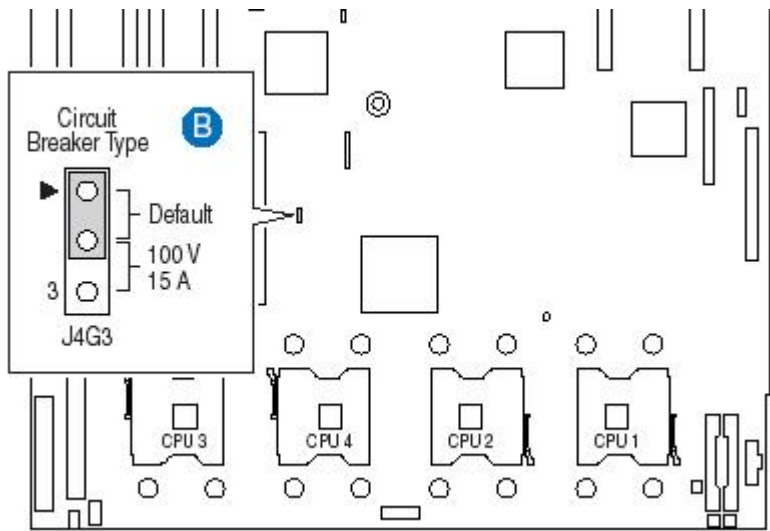


图 4-7 电压选择跳线（R630 G5）

注意：如图所示将此跳线设置为 2-3 短接时系统使用 100V 15A 的输入。

4.2 主板 BIOS 设置

一、通电自检程序(POST)

- 1. 启动系统，几秒钟之后，POST 开始运行（因为系统复杂时间较长）。
- 2. 当联想 LOGO 显示在屏幕上时，按下任意键进入系统 BIOS 界面。
- 3. 您也可以在 POST 过程中，当 POST 过程进行到检测 SCSI 设备时，根据屏幕显示的信息，按<Ctrl+C>，运行 SCSI 控制器的 BIOS 设置。
- 4. 如果您的服务器系统配置了 RAID 系统，当 POST 过程进行到检测 RAID 时，您可以根据屏幕显示的信息，按相应按键（不同的 RAID 控制器，进入方式可能不同），运行 RAID 控制器的 BIOS 设置。
- 5. 如果引导设备未安装操作系统，引导过程将继续，这时系统会显示下列消息：Operating System not Found。

注意：万全服务器 TR650 R630 G6 在出厂时，已将软盘驱动器设置为第一启动设备。因此，服务器启动时不论光驱内是否有光盘，首先试着从软盘启动，而不是从光盘启动。如果需要将光盘设置为本机的第一启动设备，请进入 BIOS 重新设置。

二、BIOS 设置操作说明

- 1. 运行主板 BIOS 设置程序
出现倒数显示时，按下任意键进入 BIOS 界面。
- 2. BIOS 设置程序操作说明
附表说明功能键操作，例如下：

功能	按键
菜单间切换	← →
选项间切换	↑ ↓

改变选项值	+ 或 -
选定选项或进入子菜单	<Enter>
退出子菜单或退出设置程序	<Esc>
恢复到缺省值	<F9>
保存设置并退出	<F10>

三、系统启动主菜单介绍：

标识	说明	注释
Continue Booting	回车使系统继续启动。	
Boot Manager	选择启动设备，及启动顺序。	可进行子菜单选择
Boot Maintenance Manager	选择启动设备属性，及设备优先级。	可进行子菜单选择；软盘和硬盘都只能选择一个设备启动。
BIOS Setup Utility	系统的 BIOS 设置界面。	可进行子菜单选择
Error Manager	察看系统的启动错误日志。	可进行子菜单选择

四、Error Manager 界面介绍：

名词解释：

ERROE Code	错误代码
SEVERITY	严重度
INSTANCE	发生次数

五、Boot Maintenance Manager 界面介绍：

标识	说明	注释
Boot Options	设置启动顺序。	可进行子菜单选择
Driver Options	设置 EFI 下设备启动顺序。	可进行子菜单选择
Set Time Out Value	设置启动超时时间。	可进行子菜单选择
Reset System	重置系统。	

1. Boot Options 界面介绍：

标识	说明	注释
Go Back to Main Page	退回主菜单	
Add Boot Option	增加 EFI 下应用或 FS 作为启动设备。	可进行子菜单选择
Delete Boot Option		可进行子菜单选择
Change Boot Order	选择文件或设备的启动顺序。	可进行子菜单选择
Select Legacy Floppy Order	选择软驱的启动顺序。	可进行子菜单选择
Select Legacy Hard Driver Order	选择硬盘的启动顺序。	可进行子菜单选择
Select Legacy CD-ROM Order	选择光驱的启动顺序。	可进行子菜单选择
Select Embedded NIC Order	选择网络的启动顺序。	可进行子菜单选择
Select Legacy BEV Order	选择是否使用 BootStrap Entry Vector。	可进行子菜单选择

六、BIOS Setup Utility 界面介绍：

1. BIOS 主菜单

项目	说明
Main	基本 BIOS 参数设置
Processor	察看并进行简单的处理器参数设置。
Memory	察看并进行简单的内存参数设置。
Devices	设备的参数设置。
Server Management	察看并进行简单的服务器管理参数设置。
Security	安全
Save, Restore and Exit	保存，重置并退出 BIOS 设置。

2. Main 主菜单

项目	选项	说明
BIOS Version		显示 BIOS 版本
System Date	DD/MM/YYYY	设置系统日期
System Time	HH/MM/SS	设置系统时间
Hide Diagnostic Message During Boot	[Enabled] Disabled	选择 Enabled 会在 POST 过程中显示 Logo
Post Error Pause	[Enabled] Disabled	出现严重错误会停止启动。

3. Processor 菜单

项目	选项	说明
Core Frequency		显示 CPU 主频
BUS Frequency		显示系统总线频率
Processor Retest	Enabled [Disabled]	选择是否重置 CPU
Intel Hyper-Threading Enable	[Enabled] Disabled	选择是否使用 Hyper-Threading 技术。
Boot Processor Number		显示启动系统的处理器。
Processor XX Information		
Hyper-Threading Technology	[Enabled] Disabled	
Enhanced Intel SpeedStep (R)	[Auto] Disabled	选择是否使用 Intel SpeedStep (R) 技术。

) Technology		
Execute Disable Bit	[Enabled] Disabled	选择是否使用 Execute Disable Bit 技术。
Hardware Prefetcher	[Disabled] Enabled	选择是否使用硬件预取供能。
Adj. Cache Line Prefetch	[Disabled] Enabled	选择是否使用处理器 Cache Line 预取功能。
Intel(R) Virtualization Technology	[Disabled] Enabled	选择是否使用虚拟化技术。
Wait for Local Snoop	Enabled [Disabled]	选择 Snoop 模式。
Chipset Priority Mode	[Default] Processor/Memory I/O Throughout	选择芯片组的工作模式。

项目	选项	说明
Processor Family		显示 CPU 的类别
Maximum Frequency		显示 CPU 最高主频
Cache Size		显示 CPU Cache.
CPUID Register		显示 CPU ID
Core #		
Thread Status	n Boot Thread/Application Thread/Not Installed/Disable	显示 CPU 线程状态。
Thread Health	n Healthy/Performance Restricted/ Functional Restricted/Failed/Not Installed	显示 CPU 线程是否正常。

4. Memory 菜单

项目	选项	说明
Total Memory		显示系统安装内存的总容量
Effective Memory		显示操作系统可用的内存容量
Memory Boards Installed		显示内存板的位置。
Current		显示目前的内存设置。

Configurati on		
Configure Memory RAS and Performance		设置内存的 RAS 参数。
View and Configure Memory Board A-D		显示并设置内存板的 参数。

项目	选项	说明
Hardware Memory Test	[Enabled] Disabled	设定是否检查每一内 存板上的内存。
Patrol Scrub	[Enabled] Disabled	选择清除可纠正的错 误数据。
Retest All System Memory	Enabled [Disabled]	选择重新检查所有系 统内存。
Sparing Threshold	1-[15]	设定在一定时间周期 内使用备份内存前系 统内存错误的次数。
RAID Upgrade Gap	Disabled, 512M, 1024M, 1536M, 2048 M, 2560M, 3072M, 3584M, 4 096M	设定每内存板上参与 内存 RAID 的容量。
Desired Memory Configurati on	Max Performance /Max Compatibility/ Mirror/ RAID	设定内存的设置。
View Configurati on Detail		选择察看内存的详细 配置信息。
Set Memory Hotplug in SRAT table	[Yes]/no	选择是否使用内存的 热插拔属性。

项目	选项	说明
Configurati on	Max Performance /Max Compatibility/ Mirror/ RAID	Max Performance: 配 置四个内存板(容量一 致), 实现 四路 Interleave.
		Max Compatibility: 单路 Interleave, 每内 存板内存容量可以不 一致。
		Mirror:内存板 A/B 和

		C/D 实现镜像。
		RAID: 四个内存板必须容量一致。其中三个存放数据，一个存放校验位。
Max Effective Size		最大可使用内存。
Min Effective Size		最小可使用内存。
(Configuration) Capabilities		配置的特性。
Configuration Possible	Yes/No	提示是否可以实现设置的内存冗余模式。
Sparing	Yes/No	提示是否支持内存的备份。
Hot Replace	Yes/No	提示是否支持内存板的热替换。
Hot Add	Yes/No	提示是否支持内存板的热添加。
Board Interleave	1-way/2-way/4-way/Mixed	选择内存板的 InterLeave 模式。

项目	选项	说明
Board Status	Not Installed/Healthy/Using Spare/Disabled	显示内存板的状态。
Retest Board Memory	Enabled [Disabled]	选择是否重检内存板。
Reserve Rank for Spare	Enabled [Disabled]	选择是否保留 Rank 进行备份。
DIMM Labels	Not-installed/Installed/partial/Failed	显示内存 DIMM 的状态。

5. Devices 菜单

项目	选项	说明
IDE Controller		设置 IDE 参数。
Mass Storage		设置 Mass Storage 参数。
LAN		设置 LAN 参数。

Video		设置 Video 参数。
USB		设置 USB 参数。
Serial Ports		设置串口参数。
PCI		设置 PCI 参数。

项目	选项	说明
Enable SATA Controller	[Enabled] Disabled	设置是否使用 IDE 设备。
Primary Master		显示设备名称。

项目	选项	说明
Enable On-Board SCSI	[Enabled] Disabled	是否使用板载 SCSI 芯片。
Intel (R) RAID Activation Key	Installed /Not Installed	显示是否安装有 ROMB 功能模块。
Intel (R) SROMBSAS18E SAS/SAS-RAID Adapter	Installed /Not Installed	显示系统是否为 SAS 配置
Intel (R) RAID Activation Key for SAS	Installed /Not Installed	显示是否安装有 SAS ROMB 功能模块。

项目	选项	说明
Enable On-board NIC	[Enabled] Disabled	是否使用板载 NIC 芯片。
Enable On-board NIC ROM	[Enabled] Disabled	选择是否执行 NIC Option-ROM 程序。
NIC 1 MAC Address		显示NIC 1的MAC信息。
NIC 2 MAC Address		显示NIC 2的MAC信息。

项目	选项	说明
Enable On-board Video	[Enabled] Disabled	是否使用板载显示芯片。

项目	选项	说明
USB Controller Enable	[Enabled] Disabled	是否使用板载 USB 芯片。
USB 2.0 Controller	[Enabled] Disabled	是否使用 USB2.0 协议。

项目	选项	说明
COM 1 Enable	[Enabled] Disabled	是否使用板载串口。
Address	[3F8]/2F8/3E8/2E8	选择串口的地址。
IRQ	3/[4]	选择串口的中断。

项目	选项	说明
Enable Slot 1 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot1 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 2 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot2 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 3 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot3 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 4 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot4 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 5 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot5 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 6 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot6 中外插卡的 Option ROM.
Enable Slot 7 ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描 Slot7 中外插卡的 Option ROM.
Enable FC Card ROM	[Enabled] Disabled	选择是否扫描光纤模块的 Option ROM.
PCI memory mapped I/O space	<2GB> 1GB 3GB	选择为 PCI 设备映射可用的内存地址段。
PCI Hot Plug Padding	[Enabled] Disabled	选择是否为热添加 PCI 设备预留 IO 空间。

6. Server Management 菜单

项目	选项	说明
Console Redirection		察看设置界面重定向设置。
FRU Information		FRU 信息。
SEL Logging		系统日志记录。
FRB		FRB 信息。

Information		
WOL Resume from S5	[Enabled] Disabled	网络唤醒。
Expose BMC to OS	Enabled [Disabled]	选择是否关联 BMC 与 OS IPMI 接口。
Reset on Fatal Error	[Disabled] Enabled	选择系统发生严重错误时是否自动重置。

项目	选项	说明
COM 1 Redirection		进入下一级菜单进行设置。
Console Redirection Mode	<Standard> Enhanced	选择界面重定向的模式。

项目	选项	说明
Console Redirection	Enabled [Disabled]	选择是否使用 BIOS 界面重定向。
Flow Control	None RTS/CTS XON/XOFF CTS/RTS+CD	选择串口通讯协议。
Baud Rate	9600/19.2K/38.4K/57.6K/115.2K	选择串口传输速率。
Terminal Type	VT100/ VT100+/VT-UTF8/PC-ANSI	选择终端模式。

项目	选项	说明
Board Part Number		显示主板信息。
Board Serial Number		
System Part Number		显示系统信息。
System Serial Number		
Chassis Part Number		显示机箱信息。
Chassis Serial Number		
BMC Firmware Revision		显示 BMC FW 版本。
SDR		显示 SDR 版本。

Revision		
HSC Firmware Revision		显示热插拔背板版本。

项目	选项	说明
Clear Log	Enabled [Disabled]	选择是否清除系统日志。

项目	选项	说明
Processor Information		显示处理器详细信息。
FRB-2 Enable	[Enabled] Disabled	是否启用 FRB-2 策略。
OS WD Timer Enable	Enabled [Disabled]	是否启用 OS 下计时器。
OS WD Timer	5 minutes/[10 minutes]/15 minutes/20 minutes	设置启动超时时间。

7. Security 菜单

项目	选项	说明
Administrat or Password is	Installed/Not Installed	显示超级管理员的口令。
User Password is	Installed/Not Installed	显示用户的口令。
Set Administrat or Password		设置超级管理员的口令。
Set User Password		设置用户的口令。
Password on Boot	Enabled [Disabled]	是否启用启动时的密码保护。

8. Save, Restore and Exit 菜单

项目	选项	说明
Save Change and Exit		保存设置退出。
Discard Change and Exit		放弃设置退出。
Save Changes		保存设置。

Discard Changes		放弃设置。
Restore Defaults		调用缺省值。
Save User Default Value		保存用户设置。
Restore User Default Values		调用用户设置。

4.3 SCSI 控制器的BIOS 设置

注意：以下内容只适用于具有万全R630 G6 TR650 G6服务器。

本节主要介绍用于万全R630 G6 TR650 G6上的SCSI 控制器BIOS 的简单设置，更详细的内容请参考相关的书籍。

本机型不支持板载SCSI芯片的集成RAID功能。

一、SCSI 控制器的 BIOS 主菜单

在主板 POST 过程中，出现<<<Press Ctrl-C to start LSI Logic configuration Utility...>>>字样时，按<Ctrl>+<C>进入 SCSI 控制器的 BIOS 设置主菜单。回车后出现下图所示菜单。

注：本手册中的具体参数随着硬盘配置不同而不同，请以具体配置为准。

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility								
<Boot Adapter List>			<Global Properties>					
LSI Logic Host Bus Adapters								
Adapter	PCI Bus	Dev/ Func	Ports Number	IRQ	NVM	Boot Order	SureSCSI Control	RAID Status
<LSI1030	2	29>	4000	7	Yes	0	Enabled	-----
<LSI1030	2	28>	4100	7	Yes	1	Enabled	-----
ESC=Abort/Exit F2=Menu		Arrowkeys=Select Item Home/End=Select Item			-/+ =Change[Item] Enter=Execute<Item>			

1、Boot Adapter List 显示 SCSI 控制器的所有信息。

2、Global Properties 显示 SCSI 卡的所有工具。

二、启动设备设置

在 BIOS 主菜单界面按 F2，选中 Boot Adapter List 回车进入设置界面。

Boot Adapter List						
Insert=Add an adapter			Delete=Remove an adapter			
Adapter	PCI Bus	Dev/ Func	Boot Order	Current Status	Next Boot	
LSI1030	2	28	[0]	On	[On]	
LSI1030	2	29	[1]	On	[On]	

Hit Insert to select an adapter from this list:

<LSI1030 2 29>
<LSI1030 2 28>

- 1、Adapter: 检测出的双通道适配器。
- 2、PCI Bus: 系统分配给适配器的 PCI 总线号。
- 3、Dev/Func: 系统分配给适配器的 PCI Device/Function。
- 4、Boot Order: 显示启动的顺序, 可以通过+/-修改当前的启动顺序。
- 5、Current Status: 设置在启动列表中的适配器目前是否可用。
- 6、Next Boot: 在下次启动时适配器是否可以使用, 可以通过+/-修改当前的属性。

在做完设置后按<Esc>退出, 有如下提示:

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility

Boot property changes have been made.
<Cancel Exit>
Exit the Configuration Utility
<Save changes then exit this menu>
<Discard changes then exit this menu>

<Cancel Exit>: 取消退出。

<Save changes then exit this menu>: 保存设置后退出。

<Discard changes then exit this menu>: 不保存设置退出。

三、Global Properties 设置

在 BIOS 主菜单界面按 F2, 选中 Global Properties 回车进入设置界面。

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility

Global Properties

Pause When Boot Alert Displayed	[No]
Boot Information Display Mode	[Verbose]
Negotiate with devices	[Supported]
Video Mode	[Color]
Support Interrupt	[Hook interrupt, the Default]
Disable Integrated RAID	[No]

<Restore Defaults>

- 1、Pause When Boot Alert Displayed: 在启动过程中出现警告时, 是否停止启动。可以通过+/-修改当前的属性。No 表示出现警告时继续启动, Yes 表示出现警告时暂停启动, 按任意键可继续。
- 2、Boot Information Display Mode: 定义在启动过程中 BIOS 显示信息的多少。可以通过+/-修改当前的属性。Verbose 表示显示详细信息, Terse 表示显示简洁信息。
- 3、Negotiate with devices: 设置和硬盘沟通的参数。
- 4、Video Mode: 设置 BIOS 设置界面的色彩模式。可以通过+/-修改当前的属性。

Color 表示彩色模式，monochrome 表示单色模式。

5、Support Interrupt: 支持中断的模式。[Hook interrupt, the Default]是默认设置，在 floppy emulation 模式下支持从 CD-ROM 启动。

7、Disable Integrated RAID: 选择是否使用 SCSI 芯片集成的 RAID 功能。

6、<Restore Defaults>: 重新获取默认设置。

在做完设置后按<Esc>退出，有如下提示：

LSI Logic MPT SCSI Setup UTILITY		
Global property changes have been made. <Cancel Exit> Exit the Configuration Utility <Save changes then exit this menu> <Discard changes then exit this menu>		

1、<Cancel Exit>: 取消退出。

2、<Save changes then exit this menu>: 保存设置后退出。

3、<Discard changes then exit this menu>: 不保存设置退出。

四、SCSI 控制器的 BIOS 设置菜单

选择“Adapter”下任一控制器，回车进入 SCSI 卡的设置界面。

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility		
Adapter Properties		
Adapter	PCI	DEV/
	Bus	FUNC
LSI1030	2	29
<Device Properties> <RAID Properties> Host SCSI ID SCSI Bus Scan Order Removable Media Support CHS Mapping Spinup Delay (Secs) Secondary Cluster Server Termination Control <Restore Defaults> <Synchronize Whole Mirror> [7] [Low to High (0..Max)] [None] [SCSI Plug and Play Mapping] [2] [No] [Auto]		

1、Device Properties: 存储设备的属性设置。

a. RAID Properties: 是否进行 RAID 设置（本机型不支持）

b. Host SCSI ID: SCSI 控制器的 ID 号，默认设置值是 7。

c. SCSI Bus Scan Order: 根据 ID 号检测 SCSI 设备的顺序，可以通过+/-修改当前的属性。

d. Removable Media Support: 定义移动设备支持的条件。

e. CHS Mapping: 定义 CHS 如何映射到硬盘上，请保持默认设置 SCSI Plug and Play Mapping。

f. Spinup Delay (Secs) : 定义每个设备的检测时间间隔。

g. Secondary Cluster Server: 定义 SCSI 卡是否加入集群。

h. Termination Control: SCSI 卡的终结器设置，默认为自动识别。

2、Restore Defaults: 恢复默认设置（如果您自己更改设置导致系统不稳定，建议恢复

默认设置)。

3、在完成设置后，按<ESC>退出，将弹出如下提示：

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility	
Adapter and/or device property changes have been made. <Cancel Exit> Exit the Configuration Utility <Save changes then exit this menu> <Discard changes then exit this menu>	

<Cancel Exit>：取消退出操作。

<Save changes then exit this menu>：保存设置后退出。

<Discard changes then exit this menu>：不保存设置退出。

五、存储设备的属性设置

选择“Device Properties”，回车进入存储设备的属性设置界面。（本指南以两块硬盘为例）

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility							
Device Properties							
SCSI ID	Device	Identifier	Restore Defaults	MT/Sec	MB/Sec	Data Width	Scan ID
0	IBM	IC35L73UCDY10—0S25S	<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
1	IBM	IC35L73UCDY10—0S25S	<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
2			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
3			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
4			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
5			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
6			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
7	LSI	1030	<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
8			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
9			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
10			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
11			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
12			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
13			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
14			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]
15			<Defaults>	[160]	320	[16]	[Yes]

存储设备属性设置界面(左半部分)

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility
Device

Properties				
SCSI ID	Scan LUNs>0	Dis-connect	SCSI Timeout	Queue Tags
0	[Yes]	[On]	<10>	[On]
1	[Yes]	[On]	<10>	[On]
2	[Yes]	[On]	<10>	[On]
3	[Yes]	[On]	<10>	[On]
4	[Yes]	[On]	<10>	[On]
5	[Yes]	[On]	<10>	[On]
6	[Yes]	[On]	<10>	[On]
7 LSI1030	[Yes]	[On]	<10>	[On]
8	[Yes]	[On]	<10>	[On]
9	[Yes]	[On]	<10>	[On]
10	[Yes]	[On]	<10>	[On]
11	[Yes]	[On]	<10>	[On]
12	[Yes]	[On]	<10>	[On]
13	[Yes]	[On]	<10>	[On]
14	[Yes]	[On]	<10>	[On]
15	[Yes]	[On]	<10>	[On]

存储设备属性设置界面（右半部分）

- 1、ID：设备的ID 号。
- 2、Device Identifier：设备的型号。
- 3、Restore Defaults：重新设置默认值。
- 4、MT/Sec：定义同步传输频率。
- 5、MB/Sec：当前最大同步传输速率。
- 6、Data Width：显示传输数据位。
- 7、Scan ID：定义是否启动时检测设备。
- 8、Scan LUNs>0：定义是否启动时检测LUN(Logical Unit numbers) 大于0 的设备。
- 9、Dis-connect：是否允许断开控制器与设备的连接。默认值是允许。
- 10、SCSI Timeout：定义设备最大的响应时间。
- 11、Queue Tags：定义是否能够使用Queue Tags。

4.4 SAS 控制器的BIOS 设置

注意：以下内容只适用于具有万全R630 G6 TR650 G6服务器。

本节主要介绍用于万全R630 G6 TR650 G6上的SAS 控制器BIOS 的简单设置，更详细的内容请参考相关的书籍。

一、SAS 控制器的 BIOS 主菜单

在主板 POST 过程中，出现<<<Press Ctrl-C to start LSI Logic configuration Utility...>>>字样时，按<Ctrl>+<C>进入 SCSI 控制器的 BIOS 设置主菜单。回车后出现下图

所示菜单。

注：本手册中的具体参数随着硬盘配置不同而不同，请以具体配置为准。

LSI Logic Config Utility				v6.06.07.00(yyyy.mm.dd)			
< Adapter List>				<Global Properties>			
Adapter	PCI Bus	PCI DEV	PCI Fnc	PCI Slot	FW Revision	Status	Boot Order
SAS1068	02	08	00	00	1.11.01.00-IT	Enabled	0
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help Alt+N=Global Properties -/+ =Alter Boot Order Ins/Del=Alter Boot List							

1、Boot Adapter List 显示 SAS 控制器的所有信息。

2、Global Properties 显示 SAS 卡的所有工具。

二、启动设备设置

在 BIOS 主菜单界面选中接口卡后，回车进入设置界面。

Adapter Properties -- SAS 1068	
Adapter	SAS1068
PCI Slot	00
PCI Address(Bus/Dev/Func)	02:08:00
MPT Firmware Revision	1.11.01.00-IT
SAS Address	5000E0CB:A0555000
Status	Enabled
Boot Order	0
Boot Support	[Enabled BIOS & OS]
SAS Topology	
Advanced Adapter Properties	
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help Enter= Select Item -/+ =Change Item	

1. Boot Support: 选择启动模式。

2. SAS Topology: 显示所有 SAS 硬盘。

3. Advanced Adapter Properties: 高级选项。

在做完设置后按<Esc>退出，有如下提示：

LSI Logic Config Utility	
Adapter and/or device property changes have been made. Cancel Exit Save changes then exit this menu Discard changes then exit this menu Exit the Configuration Utility and Reboot	
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help	

<Cancel Exit>: 取消退出。

<Save changes then exit this menu>: 保存设置后退出。

<Discard changes then exit this menu>: 不保存设置退出。

三、Global Properties 设置

在 BIOS 主菜单界面按 Alt+N，选中 Global Properties 回车进入设置界面。

LSI Logic Config Utility	
Adapter List	Global Properties
Pause When Boot Alert Displayed	[No]
Boot Information Display Mode	[Display adapter & installed devices]
Support Interrupt	[Hook interrupt, the Default]
<Restore Defaults>	
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help Alt+N= Adapter List -/+ =Change Item	

- 1、Pause When Boot Alert Displayed: 在启动过程中出现警告时，是否停止启动。可以通过 +/- 修改当前的属性。No 表示出现警告时继续启动，Yes 表示出现警告时暂停启动，按任意键可继续。
- 2、Boot Information Display Mode: 定义在启动过程中 BIOS 显示信息的多少。可以通过 +/- 修改当前的属性。Verbose 表示显示详细信息，Terse 表示显示简洁信息。
- 3、Support Interrupt: 支持中断的模式。[Hook interrupt, the Default] 是默认设置，在 floppy emulation 模式下支持从 CD-ROM 启动。
- 7、Disable Integrated RAID: 选择是否使用 SCSI 芯片集成的 RAID 功能。
- 4、<Restore Defaults>: 重新获取默认设置。

在做完设置后按 <Esc> 退出，有如下提示：

LSI Logic Config Utility	
Adapter and/or device property changes have been made. Cancel Exit Save changes then exit this menu Discard changes then exit this menu Exit the Configuration Utility and Reboot	
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help	

- <Cancel Exit>: 取消退出。
- <Save changes then exit this menu>: 保存设置后退出。
- <Discard changes then exit this menu>: 不保存设置退出。

四、SAS 控制器的 BIOS 设置菜单

选择 “Advanced Adapter Properties” 回车进入 SAS 卡的设置界面。

LSI Logic Config Utility	
Advanced Adapter Properties – SAS1068	
IRQ	00
NVM	Yes
IO Port Address	7000
Chip Revision ID	01
CHS Mapping	[SCSI Plug and Play Mapping]
Advanced Device Properties	

Spinup Properties
PHY Properties
Restore Defaults
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help Alt+N= Adapter List -/+ =Change Item

1. IRQ

3、在完成设置后，按<ESC>退出，将弹出如下提示：

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility
Adapter and/or device property changes have been made. <Cancel Exit> Exit the Configuration Utility <Save changes then exit this menu> <Discard changes then exit this menu>

<Cancel Exit>：取消退出操作。

<Save changes then exit this menu>：保存设置后退出。

<Discard changes then exit this menu>：不保存设置退出。

五、存储设备的属性设置

1、选择“Advanced Device Properties”，回车进入存储设备的属性设置界面。（本指南以两块硬盘为例）

LSI Logic Config Utility	
Advanced Device Properties – SAS1068	
Maximum INT 13 devices for this adapter	24
IO Timeout for Block Devices	10
IO Timeout for Block Devices(Removable)	10
IO Timeout for Sequential Devices	10
IO Timeout for Other devices	10
LUNs to Scan for Block Devices	[ALL]
LUNs to Scan for Block Devices(Removable)	[ALL]
LUNs to Scan for Sequential Devices	[ALL]
LUNs to Scan for Other devices	[ALL]
Removable Media Support	[None]
Restore Default	
ESC= Exit Menu F1/Shift+1=help	
Enter= Select Item -/+ =Change Item	

2、选择“Spinup Properties”，回车进入存储设备的属性设置界面。（本指南以两块硬盘为例）

LSI LogicConfig Utility	
Spinup Properties – SAS1068	
Direct Attached Spinup Delay(Secs)	[2]
Direct Attached Max Targets to Spinup	[0]
Expander Spinup Delay(Secs)	[0]
Expander Max Targets devices to Spinup	[0]
Esc= Exit Menu F1/Shift+1=Help	

3、选择“PHY Properties”，回车进入存储设备的属性设置界面。（本指南以两块硬盘为例）

LSI LogicConfig Utility	
PHY Properties – SAS1068	
PHY	0 (1st of 8 PHYs)
SAS Port	0
Link Status	Enabled , Unknown Link Rate
Discovery Status	00000000
Devices Identifier	ESG-SHV.SCA.HSBP M5.....2....
Scan Order	0
Device Information	SAS
SAS Address	5000E0CB:A0165000
Esc= Exit Menu F1/Shift+1=Help	
Enter = Reset Phy error logs Alt+N=Next Phy Alt+P=Previous Phy	

第五章 常用操作系统安装指南（SCSI 配置）

5.1 Windows 2000 Advanced Server+SP4 简体中文版安装指南

注意：

- 1、以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡用户手册。
- 2、本机型只支持集成 Sp4 的 Windows 2000 Advanced Server 操作系统安装。
- 3、Windows 2000 Server 最大可支持 4G 内存。

一、安装前的准备工作

参照万全慧眼导航版的使用说明，从随机配置的导航光盘上把安装 Windows 2000 Server 所需的网卡驱动程序和 SCSI 卡驱动程序、背板驱动程序分别备份到已格式化的 3.5" 软盘上，贴标签并分别注明“千兆网卡驱动程序 for Windows 2000”、“SCSI 驱动程序 for Windows 2000”、“背板驱动程序 for Windows 2000”。

二、安装步骤

- 1、将 Windows 2000 Server 系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。
- 2、当屏幕下方出现系统提示信息“Press F6 if you need ...driver”时，迅速按下<F6>键。
- 3、安装程序显示信息“Setup could not determine the ... adapter.”，提示按“S”键，加载设备驱动程序。
- 4、安装程序提示“Please insert the disk... into Driver A:”，将备份好的“SCSI 驱动程序 for Windows 2000”软盘插入软驱，并按回车确定。
- 5、显示设备驱动“LSI Logic”，按回车确定。
- 6、系统提示“Setup will load support for the following mass storage device (s)”，确认所要加载的驱动程序无误后，按“S”键继续。
- 7、出现“欢迎使用安装程序”的界面，按回车继续。
- 8、如果出现“安装程序已检测出计算机的启动硬盘是新的或已被清除过...”，按 C 键继续。
- 9、出现 Windows 2000 许可协议界面，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。
- 10、根据系统提示为 Windows 2000 选择或创建分区，系统执行格式化操作并复制文件。
- 11、文件复制完成后，系统将自动重新启动。重新启动后，出现安装向导的图形界面，单击“下一步”继续安装。
- 12、Windows 2000 Server 安装程序开始检测和安装设备。
- 13、在区域设置中，选择默认设置即可，点击“下一步”继续。
- 14、输入用户名和单位名，点击“下一步”继续。
- 15、输入产品密钥，然后点击“下一步”继续。
- 16、按实际需要，选择每服务器或每客户方式的授权方式，推荐选择前者，点击“下一步”继续；
- 17、设置计算机名和管理员密码。
- 18、根据需要，选择 Windows 2000 安装组件，点击“下一步”继续。
- 19、进行适当的日期设置，点击“下一步”继续。
- 20、Windows 2000 Server 开始安装网络组件。
- 21、之后 Windows 会自动安装一些必要的组件，等待一段时间。
- 22、最后，出现提示“您已成功地完成了 Windows 2000 的安装”，将光盘以及软盘取出，点击“完成”。

三、千兆网卡驱动的安装

- 1、单击“开始”→“设置”→“控制面板”，双击“系统”图标。
- 2、选择“硬件”项，单击“设备管理器”，双击“其它设备”下代黄色问号的以太网控制器，出现以太网控制器属性对话框。
- 3、选择“驱动程序”，点击“更新驱动程序”，单击“下一步”。
- 4、选择“搜索适于我的设备的驱动程序”单击“下一步”。
- 5、仅在“搜索软盘驱动器”项中打勾，并插入标有“千兆网卡驱动程序 for Windows 2000”的软盘，单击“下一步”。
- 6、安装程序向导显示找到设置驱动程序，单击“下一步”。
- 7、等待系统拷贝文件完成后，单击“完成”关闭安装程序。
- 8、依照上述 2-7 步，安装第二块千兆网卡驱动程序。

四、Intel 芯片组驱动安装

- 1、进入 Windows 2000 Server 系统后，将导航光盘放入光驱中，出现引导安装界面，选择“系统安装与配置工具”项。
- 2、参照导航软件的使用说明，在“驱动程序安装”功能模块中，选择相应机型，操作系统选择“Windows 2000 Server/Adv Server 中文版”，驱动程序选择“Intel 芯片组驱动”，然后点击下方的“安装驱动程序”按钮，启动安装程序。
- 3、根据安装提示单击“Next”。
- 4、同意许可协议，单击“Yes”。
- 5、出现自述文件界面，单击“Next”。
- 6、安装程序开始拷贝文件，完成后根据提示重新启动计算机。

五、背板驱动的安装

- 1、单击“开始”→“设置”→“控制面板”，双击“系统”图标。
- 2、选择“硬件”项，单击“设备管理器”，双击“其它设备”下代黄色问号的“ESG-SHV SCA HSBP M35 SCSI Processor Device”，出现背板属性对话框。
- 3、选择“驱动程序”，点击“更新驱动程序”，单击“下一步”。
- 4、选择“搜索适于我的设备的驱动程序”单击“下一步”。
- 5、仅在“搜索软盘驱动器”项中打勾，并插入标有“背板驱动程序 for Windows 2000”的软盘，单击“下一步”。
- 6、安装程序向导显示找到设置驱动程序，单击“下一步”。
- 7、等待系统拷贝文件完成后，单击“完成”关闭安装程序。
- 8、依照上述 2-7 步，安装第二个背板的驱动程序。

六、显卡驱动的安装

- 1、将随机光盘插入光驱选择驱动程序安装，选择显卡即可。
- 2、出现欢迎安装 ATI Software 向导后，单击“Next”继续。
- 3、出现安装协议界面，单击“Yes”继续。
- 4、选择需要安装的部件，本例选择“Express Recommended”，单击“Next”继续。

5、安装完成，选择 “Yes, I want to restart my computer ,now” 重启机器。

注意：如果设备管理器中，还出现未知设备或有问题设备，请重新更新驱动程序。选择“搜索适于我的设备的驱动程序”，系统会自动找到设备驱动程序，重新安装一次即可。

5.2 Windows Server 2003 中文版安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡用户手册。

一、安装前的准备工作

参照万全慧眼导航版的使用说明，从随机配置的导航光盘上把安装 Windows Server 2003 所需的网卡驱动程序和 SCSI 卡驱动程序分别备份到已格式化的 3.5” 软盘上，贴标签并分别注明“千兆网卡驱动程序 for Windows Server 2003”、“SCSI 卡驱动程序 for Windows Server 2003”。

二、安装步骤

- 1、将 Windows Server 2003 系统光盘放入光驱,从光驱引导系统。
- 2、在屏幕上出现 “Press F6 if you need ... driver” 时，请及时按下<F6>键。
- 3、当安装程序显示信息 “Setup could not determine the ...device” 时，提示按 “S” 键，加载设备驱动程序。
- 4、屏幕上出现 “Please insert the disk labeled...” 时，将标有 “SCSI 驱动程序 for Windows Server 2003” 的软盘插入软驱，按”Enter”键继续。
- 5、选择 “LSI Logic.....”，按回车键继续。
- 6、系统提示 “The driver you provided seems to be newer than the Windows default driver.”，按 “S” 继续。
- 7、屏幕上出现 “Setup will load support for the following mass storage device(s)...” 时，按回车键继续。
- 8、出现 “Windows Server 2003, Standard Edition 安装程序” 的界面，按回车继续。
- 9、出现 “欢迎使用安装程序” 界面，按回车继续。
- 10、如果出现 “安装程序已检测出计算机的启动硬盘是新的或已被清除过的...”，按 C 键继续。
- 11、出现 “Windows 授权协议” 界面，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。
- 12、根据系统提示为 Windows Server 2003 选择或创建分区,系统执行格式化操作并复制文件。
- 13、文件复制完成后，系统将自动重新启动。重新启动之后，出现安装向导的图形界面，首先对硬件进行检测，然后出现 “区域和语言选择” 界面，点击 “下一步” 继续。
- 14、输入用户名和单位名，点击 “下一步” 继续。
- 15、输入产品密钥，然后点击 “下一步” 继续。
- 16、按实际需要，选择每服务器或每用户方式的授权方式，推荐选择前者，点击 “下一步” 继续。
- 17、设置计算机名和管理员密码。

注意：如果您设置的密码不满足 Windows Server 2003 关于密码设置的原则，则系统会提示您是否修改密码。本安装指南以选择 “是” 为例，不修改密码而继续安装。

-
- 18、进行适当的日期设置，点击“下一步”继续；
 - 19、Windows 开始自动安装一些必要的组件，等待一段时间。
 - 20、安装完成后系统重新启动，取出安装光盘，可以根据向导配置您的计算机。
 - 21、安装操作系统后请安装 Service Pack1。

三、网卡驱动程序安装

- 1、单击“开始”，右键点击“我的电脑”，选择属性。
- 2、出现“系统属性”界面，选择“硬件”项，点击“设备管理器”，弹出“设备管理器”界面。鼠标右键点击“以太网控制器”选择“属性”。
- 3、出现“以太网控制器属性”对话框，选择“驱动程序”，点击“更新驱动程序”，出现“硬件更新向导”对话框，选择“从列表或指定位置安装（高级）”，点击“下一步”继续。
- 4、选择“”，“从列表或指定位置安装（高级）”仅选择“搜索可移动媒体（软盘、CD-ROM...）”，将标有“千兆网卡驱动 for Windows Server 2003”的软盘插入软驱，然后点击“下一步”继续。
- 5、安装程序找到设置驱动程序并自动进行安装。
- 6、等待系统拷贝文件完成后，点击“完成”关闭安装程序。
- 7、重复 3-6 步，进行第二块网卡驱动的安装。

四、Intel 芯片组驱动安装

- 1、进入 Windows Server 2003 系统后，将导航光盘放入光驱中，出现引导安装界面，选择“系统安装与配置工具”项。
- 2、参照导航软件的使用说明，在“驱动程序安装”功能模块中，选择相应机型，操作系统选择“Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文版”，驱动程序选择“Intel 芯片组驱动”，然后点击下方的“安装驱动程序”按钮，启动安装程序。
- 3、根据安装提示单击“Next”。
- 4、同意许可协议，单击“Yes”。
- 5、出现自述文件界面，单击“Next”。
- 6、安装程序开始拷贝文件，完成后取出导航光盘根据提示重新启动计算机。

注意：如果设备管理器中，还出现未知设备或有问题设备，请重新更新驱动程序。选择“搜索适于我的设备的驱动程序”，系统会自动找到设备驱动程序，重新安装一次即可。

5.3 Red Hat Linux Enterprise AS4.0+Update1 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作

无。

二、安装步骤

- 1、将标识有 RedHat Enterprise Linux 4.0 安装光盘#1 放入光驱，使系统从光驱引导。
- 2、光盘启动后，出现 RedHat Enterprise Linux 4.0 安装程序的欢迎界面，回车。
- 3、系统提示“CD Found”时，根据需要，选择是否检测光盘，本指南以选择“Skip”为例，继续。
- 4、出现“Welcome”界面，点击“Next”继续。

5、按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续。本安装指南以选择“English”为例，参见附图 5-4-1。



附图 5-4-1



附图 5-4-2

6、按照系统提示设置键盘的类型，点击“Next”继续。

7、按照系统提示设置鼠标的类型，点击“Next”继续。

8、出现“Disk Partitioning Setup”界面，本安装指南以选择“Manually partition with Disk Druid”为例，点击“Next”继续。

9、如果所使用的硬盘上无任何分区，则系统出现提示“The partition table on device sda was unreadable. To create new partitions it must be initialized, causing the loss of ALL DATA on this drive.”，选择“Yes”。参见附图 5-4-2。

10、根据实际需要创建分区。

例如：仅仅创建一个 6GB 的“/”分区和一个 512MB 的交换分区；

(1)点击“New”，点击 Mount Point 旁边的下拉框，从中选择“/”，然后在 Size (MB) 一栏中输入根分区的大小。本安装指南以创建一个 6GB 的根分区为例。完成后，点击“OK”。

(2)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出刚刚创建的根分区。

(3)点击“New”，点击“File System Type”旁边的下拉框，从中选择“swap”，然后在 Size (MB) 一栏中输入交换分区的大小。本安装指南以创建一个 512MB 的交换分区为例。完成后，点击“OK”。

(4)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出已经创建好的交换分区以及根分区。确认无误后，点击“Next”继续。

注：建议用户使用时划分一个“/boot”分区。

11、出现“Boot Loader Configuration”界面，根据需要进行配置，点击“Next”继续。本手册以选择 GRUB 为例。

12、出现“Network Configuration”界面，根据需要进行设置。完成后，点击“Next”继续。

13、出现“Firewall Configuration”界面，根据实际情况进行配置，完成配置后，点击“Next”继续。

14、出现“Additional Language Support”界面，根据需要进行选择，完成后，点击“Next”继续。

15、出现“Time Zone Selection”界面，设置所在的时区，完成选择后，点击“Next”继续。

16、出现“Set Root Password”界面，进行设置系统管理员口令以及添加用户，完成后设置后，点击“Next”继续。

17、出现“Package Installation Defaults”界面，根据实际需求选择安装方式，本指南以选择“Customize the set of packages to be installed”为例，点击“Next”继续。

- 18、出现“Package Group Selection”界面，根据实际需要选择安装软件包，本指南以选择“Everything”为例，点击“Next”继续。
- 19、出现“About to Install”界面，点击“Next”继续。
- 20、出现 Required Install Media，选择 continue 安装。
- 21、出现“Installing Packages”界面，系统开始格式化分区，进行文件拷贝。
- 22、安装过程中，系统会提示放入第二张、第三张和第四张光盘，根据提示放入安装盘，点击“OK”继续。
- 23、提示再放入第一张光盘，放入后点击“OK”继续。
- 24、出现“Graphical Interface (X) Configuration”界面，选择默认设置，点击“Next”继续。
- 25、出现“Monitor Configuration”界面，一般情况下，Red Hat 可以检测出当前显示器的型号，点击“Next”继续。
- 26、出现“Customize Graphics Configuration”界面，根据需要进行设置，完成设置后，点击“Next”继续。
- 27、出现“Congratulations”界面，点击“Exit”，系统将重新引导。
- 27、系统第一次启动需进行一些设置，根据提示完成设置即可登录系统。

5.4 Red Hat Linux Enterprise AS 3.0+Update6 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作


无。

二、安装步骤

- 1、将标识有 RedHat Enterprise Linux 3.0 安装光盘#1 放入光驱，使系统从光驱引导。
- 2、光盘启动后，出现 RedHat Enterprise Linux 3.0 安装程序的欢迎界面，回车。
- 3、系统提示“CD Found”时，根据需要，选择是否检测光盘，本指南以选择“Skip”为例，继续。
- 4、出现“Welcome”界面，点击“Next”继续。
- 5、按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续。本安装指南以选择“English”为例，参见附图 5-4-1。



附图 5-4-1

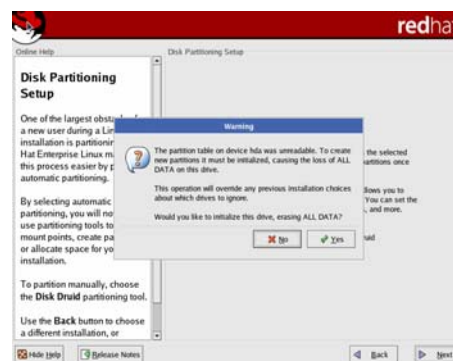

附图 5-4-2

- 6、按照系统提示设置键盘的类型，点击“Next”继续。
- 7、按照系统提示设置鼠标的类型，点击“Next”继续。

8、出现“Disk Partitioning Setup”界面，本安装指南以选择“Manually partition with Disk Druid”为例，点击“Next”继续。

9、如果所使用的硬盘上无任何分区，则系统出现提示“The partition table on device sda was unreadable. To create new partitions it must be initialized, causing the loss of ALL DATA on this drive.”，选择“Yes”。参见附图 5-4-2。

10、根据实际需要创建分区。

例如：仅仅创建一个 6GB 的“/”分区和一个 512MB 的交换分区；

(1)点击“New”，点击 Mount Point 旁边的下拉框，从中选择“/”，然后在 Size (MB) 一栏中输入根分区的大小。本安装指南以创建一个 6GB 的根分区为例。完成后，点击“OK”。

(2)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出刚刚创建的根分区。

(3)点击“New”，点击“File System Type”旁边的下拉框，从中选择“swap”，然后在 Size (MB) 一栏中输入交换分区的大小。本安装指南以创建一个 512MB 的交换分区为例。完成后，点击“OK”。

(4)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出已经创建好的交换分区以及根分区。确认无误后，点击“Next”继续。

注：建议用户使用时划分一个“/boot”分区。

11、出现“Boot Loader Configuration”界面，根据需要进行配置，点击“Next”继续。本手册以选择 GRUB 为例。

12、出现“Network Configuration”界面，根据需要进行设置。完成后，点击“Next”继续。

13、出现“Firewall Configuration”界面，根据实际情况进行配置，完成配置后，点击“Next”继续。

14、出现“Additional Language Support”界面，根据需要进行选择，完成后，点击“Next”继续。

15、出现“Time Zone Selection”界面，设置所在的时区，完成选择后，点击“Next”继续。

16、出现“Set Root Password”界面，进行设置系统管理员口令以及添加用户，完成后设置后，点击“Next”继续。

17、出现“Package Installation Defaults”界面，根据实际需求选择安装方式，本指南以选择“Customize the set of packages to be installed”为例，点击“Next”继续。

18、出现“Package Group Selection”界面，根据实际需要选择安装软件包，本指南以选择“Everything”为例，点击“Next”继续。

19、出现“About to Install”界面，点击“Next”继续。

20、出现“Installing Packages”界面，系统开始格式化分区，进行文件拷贝。

21、安装过程中，系统会提示放入第二张、第三张和第四张光盘，根据提示放入安装盘，点击“OK”继续。

22、提示再放入第一张光盘，放入后点击“OK”继续。

23、出现“Graphical Interface (X) Configuration”界面，选择默认设置，点击“Next”继续。

24、出现“Monitor Configuration”界面，一般情况下，Red Hat 可以检测出当前显示器的型号，点击“Next”继续。

25、出现“Customize Graphics Configuration”界面，根据需要进行设置，完成设置后，点击“Next”继续。

26、出现“Congratulations”界面，点击“Exit”，系统将重新引导。

27、系统第一次启动需进行一些设置，根据提示完成设置即可登录系统。

5.5 Suse Enterprise Linux 9.0+Sp2 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作

无。

二、安装步骤

1、将标识有 Suse Linux 9.0+Sp2 安装光盘#1 放入光驱，使系统从光驱引导。

2、光盘启动后，出现 Suse Linux 9.0+Sp2 安装程序的欢迎界面，选择“Installation”。

备注：如果是安装 Suse Linux 32 位版本操作系统会出现提示：“You are about to install 32-bit software on a 64-bit computer.” 默认选择回车继续安装。

3、界面显示“Make sure that CD number 1 is in your drive.”时，将 Suse Linux 9.0 安装盘#1 放入光驱，回车。

4、出现“Welcome”界面，点击“Next”继续。

5、按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续。本安装指南以选择“English”为例。

6、按照系统提示设置键盘的类型，点击“OK”继续。

7、系统提示出现“Start Installation or System”时，回车继续。

8、系统提示出现“Start Installation or Update”时，回车继续。

9、系统提示出现“Choose the source medium.”时，回车继续。

10、出现欢迎界面，回车继续。

11、系统提示出现“usb storage”时，回车继续。

12、系统提示出现“dm mod”时，回车继续。

13、系统提示出现“dm-snapshot”时，回车继续。

14、系统提示出现“Installation Setting”时，选择“Accept”继续。

15、系统提示出现“Start Installation”时，选择“Yes”继续。

16、系统提示出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux SP2 的第一张光盘继续安装。

17、系统提示再次出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux SP2 的第二张光盘继续安装。

18、系统提示再次出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux 系统安装盘的第一张光盘继续安装。

19、随屏幕提示更换安装盘。

20、系统提示出现“Network Cards”，选择“Configure”进行配置。

21、根据系统提示设置密码。

22、系统再次提示进行硬件配置，根据实际情况进行设置。结束后，选择“Next”进入下一步。

23、系统提示进行 Internet 连接测试。本指南以“Skip This Test”为例继续安装。

24、系统提示进行 Service 配置，配置结束后，选择“Next”进入下一步。

25、系统提示进行用户认证方式配置，配置结束后，选择“Next”进入下一步。本指南以“Local.....”为例进行说明。

26、系统提示增加用户，配置结束后，选择“Next”进入下一步。

27、系统出现“Release Notes”提示，选择“Next”进入下一步。

-
- 28、系统提示出现配置显卡，选择“Configure”。
 - 29、系统提示出现配置打印机，本指南以选择“Skip”为例进行说明。
 - 30、系统提示出现配置声卡，本指南以选择“Skip”为例进行说明。
 - 31、硬件配置完成后，选择“Next”进入下一步。
 - 32、系统提示安装结束，选择“finish”进入下一步。

5.6 Redflag DC Server 5.0 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作

无。

二、安装步骤

- 1、放入 Red-Flag 系统安装盘#1，使系统从光盘引导。
- 2、在系统出现提示“boot:”后，回车继续。
- 3、进入欢迎界面，选择“Next”，继续安装。
- 4、出现许可界面，选择“Accept”后，选择“Next”，继续安装。
- 5、选择键盘类型后，选择“Next”，继续安装。
- 6、进入硬盘分区界面，本指南以“Automatically partition”为例，进行安装，选择“Next”，继续安装。
- 7、系统提示是否删除硬盘上原有分区，请根据实际情况选择，选择完成后，选择“Next”，继续安装。
- 8、系统出现提示删除硬盘上所有数据，请根据实际情况选择，选择完成后，选择“Next”，继续安装。
- 9、系统出现分区信息界面，选择“Next”，继续安装。
- 10、系统提示出现启动工具的选择界面，请根据实际情况选择，选择完成后，选择“Next”，继续安装。
- 11、系统进入网卡设置界面，对网络属性设置完成后，选择“Next”，继续安装。
- 12、系统进入设置时区的界面，请根据实际情况选择，选择完成后，选择“Next”，继续安装。
- 13、系统进入设置 Root 用户密码的界面，设定完成后，选择“Next”，继续安装。
- 14、系统进入选择安装包的界面，选择完成后，选择“Next”，继续安装。
- 15、进入安装启动界面，选择“Next”，继续安装。
- 16、安装过程中根据系统提示更换系统安装盘。
- 17、系统进入选择图形界面的配置界面，配置完成后，选择“Next”，继续安装。
- 18、系统提示出现安装完成界面，选择 Reboot，完成安装。

第六章 常用操作系统安装指南（SAS 配置）

6.1 Windows 2000 Advanced Server+SP4 简体中文版安装指南

注意：

1、以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡用户手册。

2、本机型只支持集成 Sp4 的 Windows 2000 Advanced Server 操作系统安装。

3、Windows 2000 Server 最大可支持 4G 内存。

一、安装前的准备工作

参照万全慧眼导航版的使用说明，从随机配置的导航光盘上把安装 Windows 2000 Server 所需的网卡驱动程序和 SAS 卡驱动程序、背板驱动程序分别备份到已格式化的 3.5" 软盘上，贴标签并分别注明“千兆网卡驱动程序 for Windows 2000”、“SAS 驱动程序 for Windows 2000”、“背板驱动程序 for Windows 2000”。

二、安装步骤

1、将 Windows 2000 Server 系统安装光盘放入光驱，从光驱引导系统。

2、当屏幕下方出现系统提示信息“Press F6 if you need ...driver”时，迅速按下<F6>键。

3、安装程序显示信息“Setup could not determine the ... adapter.”，提示按“S”键，加载设备驱动程序。

4、安装程序提示“Please insert the disk... into Driver A:”，将备份好的“SAS 卡驱动程序 for Windows 2000”软盘插入软驱，并按回车确定。

5、选择设备驱动“LSI Logic Fusion-MPT Driver for SAS1068”，按回车确定。

6、系统提示“Setup will load support for the following mass storage device (s)”，确认所要加载的驱动程序无误后，按“S”键继续。

7、出现“欢迎使用安装程序”的界面，按回车继续。

8、如果出现“安装程序已检测出计算机的启动硬盘是新的或已被清除过...”，按 C 键继续。

9、出现 Windows 2000 许可协议界面，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。

10、根据系统提示为 Windows 2000 选择或创建分区，系统执行格式化操作并复制文件。

11、文件复制完成后，系统将自动重新启动。重新启动后，出现安装向导的图形界面，单击“下一步”继续安装。

12、Windows 2000 Server 安装程序开始检测和安装设备。

13、在区域设置中，选择默认设置即可，点击“下一步”继续。

14、输入用户名和单位名，点击“下一步”继续。

15、输入产品密钥，然后点击“下一步”继续。

16、按实际需要，选择每服务器或每客户方式的授权方式，推荐选择前者，点击“下一步”继续；

17、设置计算机名和管理员密码。

18、根据需要，选择 Windows 2000 安装组件，点击“下一步”继续。

19、进行适当的日期设置，点击“下一步”继续。

20、Windows 2000 Server 开始安装网络组件。

21、之后 Windows 会自动安装一些必要的组件，等待一段时间。

22、最后，出现提示“您已成功地完成了 Windows 2000 的安装”，将光盘以及软盘取出，点击“完成”。

三、千兆网卡驱动的安装

1、单击“开始”→“设置”→“控制面板”，双击“系统”图标。

2、选择“硬件”项,单击“设备管理器”,双击“其它设备”下代黄色问号的以太网控制器,出现以太网控制器属性对话框。

3、选择“驱动程序”,点击“更新驱动程序”,单击“下一步”。

4、选择“搜索适于我的设备的驱动程序”单击“下一步”。

5、仅在“搜索软盘驱动器”项中打勾,并插入标有“千兆网卡驱动程序 for Windows 2000”的软盘,单击“下一步”。

6、安装程序向导显示找到设置驱动程序,单击“下一步”。

7、等待系统拷贝文件完成后,单击“完成”关闭安装程序。

8、依照上述 2-7 步,安装第二块千兆网卡驱动程序。

四、Intel 芯片组驱动安装

1、进入 Windows 2000 Server 系统后,将导航光盘放入光驱中,出现引导安装界面,选择“系统安装与配置工具”项。

2、参照导航软件的使用说明,在“驱动程序安装”功能模块中,选择相应机型,操作系统选择“Windows 2000 Server/Adv Server 中文版”,驱动程序选择“Intel 芯片组驱动”,然后点击下方的“安装驱动程序”按钮,启动安装程序。

3、根据安装提示单击“Next”。

4、同意许可协议,单击“Yes”。

5、出现自述文件界面,单击“Next”。

6、安装程序开始拷贝文件,完成后根据提示重新启动计算机。

五、背板驱动的安装

1、单击“开始”→“设置”→“控制面板”,双击“系统”图标。

2、选择“硬件”项,单击“设备管理器”,双击“其它设备”下代黄色问号的“ESG-SHV SCA”,出现背板属性对话框。

3、选择“驱动程序”,点击“更新驱动程序”,单击“下一步”。

4、选择“搜索适于我的设备的驱动程序”单击“下一步”。

5、仅在“搜索软盘驱动器”项中打勾,并插入标有“背板驱动程序 for Windows 2000”的软盘,单击“下一步”。

6、安装程序向导显示找到设置驱动程序,单击“下一步”。

7、等待系统拷贝文件完成后,单击“完成”关闭安装程序。

8、依照上述 2-7 步,安装第二个背板的驱动程序。

六、显卡驱动的安装

6、将随机光盘插入光驱选择驱动程序安装,选择显卡即可。

7、出现欢迎安装 ATI Software 向导后,单击“Next”继续。

8、出现安装协议界面,单击“Yes”继续。

9、选择需要安装的部件,本例选择“Express Recommended”,单击“Next”继续。

10、安装完成,选择“Yes, I want to restart my computer ,now”重启机器。

注意:如果设备管理器中,还出现未知设备或有问题设备,请重新更新驱动程序。选择

“搜索适于我的设备的驱动程序”，系统会自动找到设备驱动程序，重新安装一次即可。

6.2 Windows Server 2003 +Sp1 中文版安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡用户手册。

注意：请务必使用 **Windows 2003 集成 Sp1** 的光盘进行安装。

一、安装前的准备工作

参照万全慧眼导航版的使用说明，从随机配置的导航光盘上把安装 Windows Server 2003 所需的网卡驱动程序和 SAS 卡驱动程序分别备份到已格式化的 3.5” 软盘上，贴标签并分别注明“千兆网卡驱动程序 for Windows Server 2003”、“SAS 卡驱动程序 for Windows Server 2003”和“背板驱动程序 for Windows Server 2003”。

二、安装步骤

- 1、将 Windows Server 2003 系统光盘放入光驱,从光驱引导系统。
 - 2、在屏幕上出现“Press F6 if you need ... driver”时，请及时按下<F6>键。
 - 3、当安装程序显示信息“Setup could not determine the ...device”时，提示按“S”键，加载设备驱动程序。
 - 4、屏幕上出现“Please insert the disk labeled...”时，将标有“SAS 驱动程序 for Windows Server 2003”的软盘插入软驱，按”Enter”键继续。
 - 5、选择“LSI Logic.....”，按回车键继续。
 - 6、屏幕上出现“Setup will load support for the following mass storage device(s)...”时，按回车键继续。
 - 7、出现“Windows Server 2003, Standard Edition 安装程序”的界面，按回车继续。
 - 8、出现“欢迎使用安装程序”界面，按回车继续。
 - 9、如果出现“安装程序已检测出计算机的启动硬盘是新的或已被清除过的...”，按 C 键继续。
 - 10、出现“Windows 授权协议”界面，按<F8>键接受许可协议并继续下一步安装。
 - 11、根据系统提示为 Windows Server 2003 选择或创建分区,系统执行格式化操作并复制文件。
 - 12、文件复制完成后，系统将自动重新启动。重新启动之后，出现安装向导的图形界面，首先对硬件进行检测，然后出现“区域和语言选择”界面，点击“下一步”继续。
 - 13、输入用户名和单位名，点击“下一步”继续。
 - 14、输入产品密钥，然后点击“下一步”继续。
 - 15、按实际需要，选择每服务器或每用户方式的授权方式，推荐选择前者，点击“下一步”继续。
 - 16、设置计算机名和管理员密码。
- 注意：如果您设置的密码不满足 Windows Server 2003 关于密码设置的原则，则系统会提示您是否修改密码。本安装指南以选择“是”为例，不修改密码而继续安装。
- 17、进行适当的日期设置，点击“下一步”继续；
 - 18、Windows 开始自动安装一些必要的组件，等待一段时间。
 - 19、安装完成后系统重新启动，取出安装光盘，可以根据向导配置您的计算机。
 - 20、安装操作系统后请安装 Service Pack1。

三、网卡驱动程序安装

-
- 1、单击“开始”，右键点击“我的电脑”，选择属性。
 - 2、出现“系统属性”界面，选择“硬件”项，点击“设备管理器”，弹出“设备管理器”界面。鼠标右键点击“以太网控制器”选择“属性”。
 - 3、出现“以太网控制器属性”对话框，选择“驱动程序”，选择“驱动程序”，点击“更新驱动程序”，出现“硬件更新向导”对话框，选择“否，暂时不”，点击“下一步”继续。
 - 4、选择“从列表或制定位置安装（高级）”，点击“下一步”继续。
 - 5、仅选择“搜索可移动媒体（软盘、CD-ROM...）”，将标有“千兆网卡驱动 for Windows Server 2003”的软盘插入软驱，然后点击“下一步”继续。
 - 6、安装程序找到设置驱动程序并自动进行安装。
 - 7、等待系统拷贝文件完成后，点击“完成”关闭安装程序。
 - 8、重复 3-6 步，进行第二块网卡驱动的安装。

四、Intel 芯片组驱动安装

- 1、进入 Windows Server 2003 系统后，将导航光盘放入光驱中，出现引导安装界面，选择“系统安装与配置工具”项。
- 2、参照导航软件的使用说明，在“驱动程序安装”功能模块中，选择相应机型，操作系统选择“Windows Server 2003 Standard Edition 简体中文版”，驱动程序选择“Intel 芯片组驱动”，然后点击下方的“安装驱动程序”按钮，启动安装程序。
- 3、根据安装提示单击“Next”。
- 4、同意许可协议，单击“Yes”。
- 5、出现自述文件界面，单击“Next”。
- 6、安装程序开始拷贝文件，完成后取出导航光盘根据提示重新启动计算机。

注意：如果设备管理器中，还出现未知设备或有问题设备，请重新更新驱动程序。选择“搜索适于我的设备的驱动程序”，系统会自动找到设备驱动程序，重新安装一次即可。

五、SAS 背板的驱动安装

- 1、单击“开始”，右键点击“我的电脑”，选择属性。
- 2、出现“系统属性”界面，选择“硬件”项，点击“设备管理器”，弹出“设备管理器”界面。鼠标右键点击“ESG-SHV. SCA.....”选择“属性”。
- 3、出现“ESG-SHV. SCA.....”对话框，选择“驱动程序”，点击“更新驱动程序”，出现“硬件更新向导”对话框，选择“否，暂时不”，点击“下一步”继续。
- 4、选择“从列表或制定位置安装（高级）”，点击“下一步”继续。
- 5、仅选择“搜索可移动媒体（软盘、CD-ROM...）”，将标有“背板驱动程序 for Windows Server 2003”的软盘插入软驱，然后点击“下一步”继续。
- 5、安装程序找到设置驱动程序并自动进行安装。
- 6、等待系统拷贝文件完成后，点击“完成”关闭安装程序。

6.3 Red Hat Linux Enterprise AS4.0+Update3 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作

无。

二、 安装步骤

- 1、将标识有 RedHat Enterprise Linux 4.0 安装光盘#1 放入光驱，使系统从光驱引导。
- 2、光盘启动后，出现 RedHat Enterprise Linux 4.0 安装程序的欢迎界面，回车。
- 3、系统提示“CD Found”时，根据需要，选择是否检测光盘，本指南以选择“Skip”为例，继续。
- 4、出现“Welcome”界面，点击“Next”继续。
- 5、按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续。本安装指南以选择“English”为例，参见附图 5-4-1。



附图 5-4-1



附图 5-4-2

- 6、按照系统提示设置键盘的类型，点击“Next”继续。
- 7、按照系统提示设置鼠标的类型，点击“Next”继续。
- 8、出现“Disk Partitioning Setup”界面，本安装指南以选择“Manually partition with Disk Druid”为例，点击“Next”继续。
- 9、如果所使用的硬盘上无任何分区，则系统出现提示“The partition table on device sda was unreadable. To create new partitions it must be initialized, causing the loss of ALL DATA on this drive.”，选择“Yes”。参见附图 5-4-2。
- 10、根据实际需要创建分区。
例如：仅仅创建一个 6GB 的“/”分区和一个 512MB 的交换分区；
(1)点击“New”，点击 Mount Point 旁边的下拉框，从中选择“/”，然后在 Size (MB) 一栏中输入根分区的大小。本安装指南以创建一个 6GB 的根分区为例。完成后，点击“OK”。
(2)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出刚刚创建的根分区。
(3)点击“New”，点击“File System Type”旁边的下拉框，从中选择“swap”，然后在 Size (MB) 一栏中输入交换分区的大小。本安装指南以创建一个 512MB 的交换分区为例。完成后，点击“OK”。
(4)返回到“Disk Setup”界面，并且显示出已经创建好的交换分区以及根分区。确认无误后，点击“Next”继续。
注：建议用户使用时划分一个“/boot”分区。
- 11、出现“Boot Loader Configuration”界面，根据需要进行配置，点击“Next”继续。本手册以选择 GRUB 为例。
- 12、出现“Network Configuration”界面，根据需要进行设置。完成后，点击“Next”继续。
- 13、出现“Firewall Configuration”界面，根据实际情况进行配置，完成配置后，点击“Next”继续。
- 14、出现“Additional Language Support”界面，根据需要进行选择，完成后，点击“Next”

继续。

15、出现“Time Zone Selection”界面，设置所在的时区，完成选择后，点击“Next”继续。

16、出现“Set Root Password”界面，进行设置系统管理员口令以及添加用户，完成后设置后，点击“Next”继续。

17、出现“Package Installation Defaults”界面，根据实际需求选择安装方式，本指南以选择“Customize the set of packages to be installed”为例，点击“Next”继续。

18、出现“Package Group Selection”界面，根据实际需要选择安装软件包，本指南以选择“Everything”为例，点击“Next”继续。

19、出现“About to Install”界面，点击“Next”继续。

20、出现 Required Install Media，选择 continue 安装。

21、出现“Installing Packages”界面，系统开始格式化分区，进行文件拷贝。

22、安装过程中，系统会提示放入第二张、第三张和第四张光盘，根据提示放入安装盘，点击“OK”继续。

23、提示再放入第一张光盘，放入后点击“OK”继续。

24、出现“Graphical Interface (X) Configuration”界面，选择默认设置，点击“Next”继续。

25、出现“Monitor Configuration”界面，一般情况下，Red Hat 可以检测出当前显示器的型号，点击“Next”继续。

26、出现“Customize Graphics Configuration”界面，根据需要进行设置，完成设置后，点击“Next”继续。

27、出现“Congratulations”界面，点击“Exit”，系统将重新引导。

27、系统第一次启动需进行一些设置，根据提示完成设置即可登录系统。

6.4 Suse Enterprise Linux 9.0+Sp3 安装指南

注意：以下安装指南适合于没有 RAID 卡的情况，若系统中有 RAID 卡，安装操作系统时请参见 RAID 卡驱动程序光盘中的安装说明。

一、安装前的准备工作

无。

二、安装步骤

1、将标识有 Suse Linux 9.0+Sp3 安装光盘#1 放入光驱，使系统从光驱引导。

2、光盘启动后，出现 Suse Linux 9.0+Sp3 安装程序的欢迎界面，选择“Installation”。

备注：如果是安装 Suse Linux 32 位版本操作系统会出现提示：“You are about to install 32-bit software on a 64-bit computer.” 默认选择回车继续安装。

3、界面显示“Make sure that CD number 1 is in your drive.”时，将 Suse Linux 9.0 安装盘#1 放入光驱，回车。

4、出现“Welcome”界面，点击“Next”继续。

5、按照系统提示设置安装语言，点击“Next”继续。本安装指南以选择“English”为例。

6、按照系统提示设置键盘的类型，点击“OK”继续。

7、系统提示出现“Start Installation or System”时，回车继续。

8、系统提示出现“Start Installation or Update”时，回车继续。

-
- 9、系统提示出现“Choose the source medium.”时，回车继续。
 - 10、出现欢迎界面，回车继续。
 - 11、系统提示出现“usb storage”时，回车继续。
 - 12、系统提示出现“dm mod”时，回车继续。
 - 13、系统提示出现“dm-sanpshot”时，回车继续。
 - 14、系统提示出现“Installation Setting”时，选择“Accept”继续。
 - 15、系统提示出现“Start Installation”时，选择“Yes”继续。
 - 16、系统提示出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux SP3 的第一张光盘继续安装。
 - 17、系统提示再次出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux SP3 的第二张光盘继续安装。
 - 18、系统提示再次出现“Insert.....”时，插入 Suse Linux 系统安装盘的第一张光盘继续安装。
 - 19、随屏幕提示更换安装盘。
 - 20、系统提示出现“Network Cards”，选择“Configure”进行配置。
 - 21、根据系统提示设置密码。
 - 22、系统再次提示进行硬件配置，根据实际情况进行设置。结束后，选择“Next”进入下一步。
 - 23、系统提示进行 Internet 连接测试。本指南以“Skip This Test”为例继续安装。
 - 24、系统提示进行 Service 配置，配置结束后，选择“Next”进入下一步。
 - 25、系统提示进行用户认证方式配置，配置结束后，选择“Next”进入下一步。本指南以“Local.....”为例进行说明。
 - 26、系统提示增加用户，配置结束后，选择“Next”进入下一步。
 - 27、系统出现“Release Notes”提示，选择“Next”进入下一步。
 - 28、系统提示出现配置显卡，选择“Configure”。
 - 29、系统提示出现配置打印机，本指南以选择“Skip”为例进行说明。
 - 30、系统提示出现配置声卡，本指南以选择“Skip”为例进行说明。
 - 31、硬件配置完成后，选择“Next”进入下一步。
 - 32、系统提示安装结束，选择“finish”进入下一步。

第七章 常见问题解答

本章帮助您检查并解决在使用万全 R630 TR650 G6 服务器系统的过程中可能遇到的问题。如果您在使用过程中遇到未在手册中出现的新问题，请及时拨打 800-810-8888 免费咨询热线求助。

7.1 系统第一次启动

服务器第一次启动产生的问题通常是由于运输环境恶劣导致硬件连接松脱或损坏部分硬件引起的。如果出现问题，建议用户按以下步骤检查：

- 1、服务器的硬件配置是否与装箱单一致？
- 2、所有的电缆是否都连接正确并接牢？
- 3、处理器是否完全插入主板的插槽中？
- 4、CPU 散热片是否正常工作？
- 5、所有的 PCI 插卡是否完全插入主板的插槽中并牢固？
- 6、为确保用户自己添加的插卡可以应用，应检查是否存在资源冲突，例如：两块插卡是否共享同一中断？
- 7、所有的外部设备如光驱、软驱是否可以正常使用？

-
- 8、如果系统有一个硬盘，它是否已进行格式化或配置？
 - 9、所有的设备驱动是否正确安装？
 - 10、用户是否自己更改 BIOS 设置导致系统不能正常运行？
 - 11、操作系统装入是否正确？可参阅操作系统相关文档。
 - 12、是否已按前面板上的系统电源按钮开启服务器（通电灯指示应该亮）？
 - 13、系统电源线是否与系统正确连接并插入插座？
 - 14、如果这些项目都正确但问题仍然发生，参见后面的介绍或与代理商联系。

7.2 运行新的应用软件

在运行一个新的应用软件时产生的问题通常与软件有关。尤其是在其它软件运行正确的情况下，由设备硬件引起的故障可能性比较小。如果出现问题，建议用户按以下步骤检查：

- 1、系统是否满足软件对硬件的最低要求？请参阅软件的随机文件。
- 2、软件是否为合法软件？如果不是，换一个；未授权的复制软件经常运行不正常。
- 3、如果从一张软盘上运行软件，它是否是一个完好的拷贝？
- 4、如果从光盘上运行软件，光盘是否有污损？
- 5、如果从一个硬盘驱动器上运行软件，软件的安装是否正确？是否遵循所有的操作并安装了所有的文件？
- 6、设备驱动程序安装是否正确？
- 7、软件的配置是否正确？
- 8、是否正确地使用软件？
- 9、如果这些项目都正确但问题依然存在，请与软件商的客户服务代表联系。

7.3 系统已正确运行之后

在系统的硬件、软件能够正确地运行后，产生的问题经常是由设备失效引起的。然而，许多故障可能很容易解决，但可能又会引起其他的问题；有时问题是来自对系统所作的更改，如已添加或删除的硬件或软件。

- 1、如果从软盘运行软件，换一份拷贝试试。
- 2、如果从 CD-ROM 运行软件，换一张光盘，看看是否所有的光盘都会产生同样的问题。
- 3、如果从硬盘驱动器运行软件，试试从软盘运行。如果软件运行正确，那么硬盘驱动器上的拷贝可能有问题。在硬盘上重新安装软件，再试运行一次。确保所有必需的文件都已安装。
- 4、如果问题是断断续续的，可能是电缆线松、键盘落入灰尘（如果键盘输入不正确）、电源供电处于极限状态或其它随机部件故障。
- 5、如果怀疑存在电源浪涌信号、断电或电压过低的情况，重装软件并试运行。（电压的症状包括视频显示闪烁不定，意外系统重启以及系统对用户命令没有反应等。）如果是这种情况，建议在电源插座与系统电源线之间安装一个电涌抑制器。
- 6、如果这些项目都正确但问题依然存在，请与当地的联想维修站联系或拨打 800 免费热线咨询。

7.4 其他问题及解决方案

一、开机无显

如果您的系统遇到开机无显的情况，请按照以下操作步骤解决：

- 1、电源指示灯不亮：检查并确定所有电源电缆插接牢固。
- 2、确定鼠标、键盘、监视器正确可靠接入。
- 3、确定系统风扇是否运转。如果不转，首先关机，断开所有电源，按照用户手册中的说明，打开机箱侧面板，检查并确定所有接插件正确牢固插接。

二、清除系统配置

以下操作引起的故障请按照第四章里“跳线清除 CMOS”的操作步骤，清除系统当前配置，恢复到缺省状态。

-
- 1、如果你改变系统出厂时的硬件配置，添加或移去网卡、内存后，系统出现的故障。
 - 2、系统启动自检时出现 CPU Fail 或其它报错信息。
 - 3、您更改过 BIOS 设置后引起的系统故障（如无法启动服务器）。
 - 4、服务器因突然断电，造成系统配置混乱。

三、更换主板电池

如果您的服务器系统配置经常丢失，或启动过程不稳，在开机自检时 CMOS 报错“CMOS Battery Fails”等情况时，请使用同型号电池来更换旧电池。

更换电池操作步骤：

- 1、关闭主机电源，断开电源线，按照“机箱的拆装”来打开机箱。
- 2、卸下旧电池，将新电池正极向外，完全插入槽中并固定好。
- 3、重新安装好机箱，接入电源线。
- 4、启动系统，如需要请重新进入系统 BIOS，运行 Load Setup Defaults（加载缺省设置）。

四、硬件系统常见问题

- 1、前面板的系统报警灯呈黄色闪烁，属正常现象。
- 2、系统启动自检过程中，如果出现 CPU 报错信息，可以尝试进入 BIOS Setup, 将 [Main]→[Processor Settings]→[Processor Retest]项设为 Enabled；如果出现内存报错信息，将 [Advanced]→[Memory Configuration]→[Memory Retest]项设为 Enabled；如果出现其他报错信息，将 [Advanced]→[Reset Config Data]项设为 [Yes]，一般都可以恢复正常。

五、操作系统及使用常见问题

1、Windows2000 不能识别主频高于 2GHz 的处理器。至强处理器需要操作系统安装新的补丁程序，安装 ServicePack3 后，Windows2000 可以正常识别主频高于 2GHz 的处理器。

2、对于新至强 CPU 的超线程技术，万全 R630 TR650 G6 服务器所支持的各操作系统中，只有 Windows2000 以上及 2.4.18 内核以上的 Linux 可以支持。

3、由于支持双核 MP 处理器，所以安装 Windows 2000 时必须使用集成 SP4 的介质进行安装；

4、由于操作系统不能支持多于 8 个 CPU 核心的情况下，当系统使用的 CPU 含有 8 个以上核心的时候会出现操作系统无法安装的问题，出现此种情况时请注意进入 BIOS 关掉 Hyper-threading 功能。

5、本机型具有风扇调速功能，会根据系统温度及环境温度调整风扇转速。

6、因为操作系统的问题，请务必使用 Windows 2000 集成 SP4 的光盘进行安装。

7、因为操作系统的升级，请务必使用 Windows 2003 集成 Sp1 的光盘进行安装。

8、R630 G6 SAS 在安装 Windows 2003 时，如果需要配合 USB-PS2 的转接线使用，请注意将此转接线连接在前置 USB 接口进行操作系统安装，安装完成后可以将此线连接回后端接口使用。

9、如果需要在 SAS 配置上使用导航光盘自动安装 Windows 2003(集成 SP1)，则必须提前在 BIOS 中将 SCSI 芯片禁用，才可正常安装 Windows 2003(集成 SP1)。安装完成后可以进入

BIOS 打开此选项，之后安装驱动就可以使用 SCSI 设备。

10、安装慧眼 III 管理代理时，在待管理的服务器端务必选择安装 BMC 驱动选项。

11、慧眼 III 专业版为了适合中国用户的需要，将 BMC SEL(System Event Log) 中的英文日志翻译成更直观好理解的中文。但为了保持这种翻译的通用性，只对出现概率多的事件进行了翻译。这样，在 R630/TR650 G6 中，对于某些没有翻译的事件，会显示下列事件信息：部件“Reserved”，描述：传感器 XX 发生事件。如果出现此类问题，请用 SCW 光盘中 SELView 将 SEL 导入文件中，参照下表找出事件发生的问题原因。

常见事件列表：

慧眼显示	具体解释
传感器 9 发生事件	发生 sel 清除事件
传感器 6 发生事件	System Firmware Error (POST Error)
传感器 0 发生事件	System Firmware Progress. Keyboard test
传感器 171 发生事件	Fault Status asserted. Transition to OK
传感器 2 (3, 4, 5) 发生事件	Unknown Event Trigger
传感器 74 发生事件	1、(Fully Redundant. Transition to OK) 2、(Redundancy Lost - entered any non-redundant state) 3、(Non-redundant - redundancy has been lost but unit if functioning with min resources. Transition to OK)
传感器 40(41, 42, 43) 发生事件	Trigger Reading = xxxx

事件全集列表：

Sensor Type	Sensor #	Sensor Name
Temprature		
01	01h	'HSC1 BP Tmp'
	02h	HSC2 BP Tmp'
	30h	Baseboard Temp #1 ('BB Temp #1')
	31h	Front Panel Temp ('FPBD Temp')
	32h	Mem BrdA Front ('MemA frnt temp')
	33h	Mem BrdA Rear ('MemA rear temp')
	34h	Mem BrdB Front ('MemB frnt temp')
	35h	Mem BrdB Rear ('MemB rear temp')
	36h	Mem BrdC Front ('MemC frnt temp')
	37h	Mem BrdC Rear ('MemC rear temp')
	38h	Mem BrdD Front ('MemD frnt temp')
	39h	Mem BrdD Rear ('MemD rear temp')
	3Ah	Memory Board NE1617 Temp Sensor ('MemA Diff Temp')
	3Bh	Memory Board NE1617 Temp Sensor ('MemB Diff Temp')
	3Ch	Memory Board NE1617 Temp Sensor ('MemC Diff Temp')
	3Dh	Memory Board NE1617 Temp Sensor ('MemD Diff Temp')
	3Eh	PS Temp 1 ('PS 1 Temp')

	3Fh	PS Temp 2 ('PS 2 Temp')
	98h	Proc 1 Temp ('Proc 1 Temp')
	99h	Proc 2 Temp ('Proc 2 Temp')
	9Ah	Proc 3 Temp ('Proc 3 Temp')
	9Bh	Proc 4 Temp ('Proc 4 Temp')
	C0h	Processor 1 Thermal Control ('Proc1 ThermCtrl')
	C1h	Processor 2 Thermal Control ('Proc2 ThermCtrl')
	C2h	Processor 3 Thermal Control ('Proc3 ThermCtrl')
	C3h	Processor 4 Thermal Control ('Proc4 ThermCtrl')
	C4h	Processor 1 VRD Overtemp ('Proc1 VRD Temp')
	C5h	Processor 2 VRD Overtemp ('Proc2 VRD Temp')
	C6h	Processor 3 VRM Overtemp ('Proc3 VRD Temp')
	C7h	Processor 4 VRM Overtemp ('Proc4 VRD Temp')
	Voltage	
02	10h	P Vtt ('FSB +1.2V Vtt')
	11h	1.5V (' +1.5V')
	13h	3.3V (' +3.3V')
	14h	5V Standby (' +5V SB')
	15h	1.8V VID (' +1.8V VID')
	18h	+12V (' +12V')
	19h	+3.3V Standby #1 (' +3.3V SB #1')
	20h	+1.35V (' +1.35V')
	22h	+2.5V (' +2.5V')
	24h	+5V (' +5V')
	25h	+1.8V (' +1.8V')
	28h	- 12V (' - 12V')
	29h	+3.3V Standby #2 (' +3.3V SB #2')
	C8h	Processor 1 Vcc ('Proc1 Vccp')
	C9h	Processor 2 Vcc ('Proc2 vccp')
	CAh	Processor 3 Vcc ('Proc3 vccp')
	CBh	Processor 4 Vcc ('Proc4 vccp')
	B8h	CPU1 12V ('Proc1 12v')
	B9h	CPU2 12V ('Proc2 12v')
	BAh	CPU3 12V ('Proc3 12v')
	BBh	CPU4 12V ('Proc4 12v')
	BEh	+P_VCACHE1'
	BFh	' +P_VCACHE2'
	Fan	
04	40h	Tach Fan 1 ('Analog Fan 1')
	41h	Tach Fan 2 ('Analog Fan 2')
	42h	Tach Fan 3 ('Analog Fan 3')
	43h	Tach Fan 4 ('Analog Fan 4')
	44h	Tach Fan 5 ('Analog Fan 5')
	45h	Tach Fan 6 ('Analog Fan 6')
	4Ah	Fan Redundancy ('Fan Redundancy')

	50h	Fan 1 Present ('Fan 1 Present')
	51h	Fan 2 Present ('Fan 2 Present')
	52h	Fan 3 Present ('Fan 3 Present')
	53h	Fan 4 Present ('Fan 4 Present')
	54h	Fan 5 Present ('Fan 5 Present')
	55h	Fan 6 Present ('Fan 6 Present')
	75h	Power Supply Fan 1 ('PS1 Fan')
	76h	Power Supply Fan 2 ('PS2 Fan')
Physical Security		
05	05h	Physical Security ('Physical Scrty')
Security Violation Attempt		
06	04h	Platform Security Violation ('Scrty Violation')
Processor		
07	90h	Processor 1 Status ('Proc 1 Status')
	91h	Processor 2 Status ('Proc 2 Status')
	92h	Processor 3 Status ('Proc 3 Status')
	93h	Processor 4 Status ('Proc 4 Status')
	81h	Proc Mismatch ('Proc Mismat')
Power Supply Status		
08	70h	Power Supply Status 1 ('Pwr Supply 1')
	71h	Power Supply Status 2 ('Pwr Supply 2')
Power Unit		
09	01h	Power Unit Status ('Pwr Unit Status')
	02h	Power Unit Redundancy ('Pwr Unit Redund')
Memory		
0C	ECh	Memory Error A ('MemA Error')
	EDh	Memory Error 2 ('MemB Error')
	EEh	Memory Error C ('MemC Error')
	EFh	Memory Error D ('MemD Error')
	F1h	DIMM Sparing Redundant 1 ('MemA Sparing Red')
	F3h	DIMM Sparing Redundant 2 ('MemB Sparing Red')
	F5h	DIMM Sparing Redundant 3 ('MemC Sparing Red')
	F7h	DIMM Sparing Redundant 4 ('MemD Sparing Red')
	F9h	DIMM Mirroring Redundant 1 ('MemAB Mirror Red')
	FBh	DIMM Mirroring Redundant 2 ('MemCD Mirror Red')
	FDh	DIMM RAID Redundant 1 ('MemABCD RAID Red')
Hard Drive Sensors		
0D	02h	'HSC1 Drv1 Status'
	03h	'HSC1 Drv2 Status'
	04h	'HSC1 Drv3 Status'
	05h	'HSC1 Drv4 Status'
	06h	'HSC1 Drv5 Status'
	09h	'HSC1 Drv1 Pres'
	0Ah	'HSC1 Drv2 Pres'
	0Bh	'HSC1 Drv3 Pres'
	0Ch	'HSC1 Drv4 Pres'
	0Dh	'HSC1 Drv5 Pres'
	02h	'HSC2 Drv1 Status'
	03h	'HSC2 Drv2 Status'

	04h	'HSC2 Drv3 Status'
	05h	'HSC2 Drv4 Status'
	06h	'HSC2 Drv5 Status'
	09h	'HSC2 Drv1 Pres'
	0Ah	'HSC2 Drv2 Pres'
	0Bh	'HSC2 Drv3 Pres'
	0Ch	'HSC2 Drv4 Pres'
	0Dh	'HSC2 Drv5 Pres'
System Firmware Progress		
0F	06h	POST Error ('POST Error')
Event Logging		
10	09h	Event Logging Disabled ('EVT Log Disabled')
System Event		
12	0Bh	System Event ('System Event')
Critical Error		
13	0Ch	Sensor Chipset Critical Error1
	0Dh	Sensor Chipset Critical Error2
	0Eh	Sensor Chipset Critical Error3
	0Fh	Sensor Chipset Critical Error4
Critical Interrupt		
13	07h	FP Diag Interrupt (NMI) ('Frnt Pnl Int')
Button		
14	84h	Button ('Button')
Slot/Connector		
21	AAh	PCIE Hot Plug Link A ('PCI-Exp. Slot1')
	ABh	PCIE Hot Plug Link B ('PCI-X Slot#2')
	ACh	PCIE Hot Plug Link C ('PCI-Exp. Slot3')
	ADh	PCIE Hot Plug Link D ('PCI-Exp. Slot4')
	A Eh	PCIE Hot Plug Link E ('PCI-Exp. Slot5')
	D0h	Mem Board A Present ('MemA Pres')
	D1h	Mem Board B Present ('MemB Pres')
	D2h	Mem Board C Present ('MemC Pres')
	D3h	Mem Board D Present ('MemD Pres')
	D4h	DIMM 1 ('MEM_A DIMM_1A')
	D5h	DIMM 2 ('MEM_A DIMM_1B')
	D6h	DIMM 3 ('MEM_A DIMM_2A')
	D7h	DIMM 4 ('MEM_A DIMM_2B')
	D8h	DIMM 5 ('MEM_B DIMM_1A')
	D9h	DIMM 6 ('MEM_B DIMM_1B')
	DAh	DIMM 7 ('MEM_B DIMM_2A')
	DBh	DIMM 8 ('MEM_B DIMM_2B')
	DCh	DIMM 9 ('MEM_C DIMM_1A')
	DDh	DIMM 10 ('MEM_C DIMM_1B')
	DEh	DIMM 11 ('MEM_C DIMM_2A')
	DFh	DIMM 12 ('MEM_C DIMM_2B')
	E0h	DIMM 13 ('MEM_D DIMM_1A')
	E1h	DIMM 14 ('MEM_D DIMM_1B')
	E2h	DIMM 15 ('MEM_D DIMM_2A')
	E3h	DIMM 16 ('MEM_D DIMM_2B')

Power State		
22	82h	System ACPI Power State (‘ACPI Pwr Sta’)
Watchdog		
23	03h	Watchdog (‘Watchdog ’)
Memory RAS		
25	F0h	DIMM Sparing Enabled 1 (‘MemA Sparing Enb’)
	F2h	DIMM Sparing Enabled 2 (‘MemB Sparing Enb’)
	F4h	DIMM Sparing Enabled 3 (‘MemC Sparing Enb’)
	F6h	DIMM Sparing Enabled 4 (‘MemD Sparing Enb’)
	F8h	DIMM Mirroring Enabled 1 (‘MemAB Mirror Enb’)
	FAh	DIMM Mirroring Enabled 1 (‘MemCD Mirror Enbl’)
	FCh	DIMM RAID Enable 1 (‘MemABCD RAID Enb’)
Session Audit		
2A	08h	Session Audit (‘Session Audit’)
C0	0Ah	Server Management Diagnostics (“Srvr Diag States’ ”)
	87h	NMI Signal State (‘NMI State’)
	88h	SMI Signal State (‘SMI State’)
	89h	’WOL Power Sensor’
SMI Timeout		
F3h	85h	SMI Timeout (‘SMI Timeout’)
Sensor Failure		
F6h	86h	Sensor Failure (‘Sensor Failure’)

附录一 开机 POST 自检错误代码列表

开机 POST 自检错误代码列表

Beep Code	含义
1-5-2-2	CPU 未安装。
1-5-2-1	CPU 未识别。
1-5-1-1	FRB-3 错误。CPU 错误。
4	主板错误。
3	内存错误。
2	处理器错误。
1	致命错误。
1-5-2-3	CPU VID 错误。
1-5-2-4	CPU BSEL 错误。
1-5-4-2	电源错误。
1-5-4-3	芯片组错误。
1-5-4-4	VRM 配置错误。

附录二 服务器相关知识词汇表

BIOS

基本输入 / 输出系统 (BASIC INPUT/OUT SYSTEM) 的缩写。服务器的 BIOS 包含存储在 ROM 芯片上的程序。

BPI

位 / 秒 (BIT PER SECOND) 的缩写。

CD-ROM

只读光盘存储器 (COMPACT DISK READ ONLY MEMORY) 的缩写。CD-ROM 驱动器使用光学技术从光盘中读取数据。

CMOS

互补金属氧化物半导体 (COMPLEMENTARY METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR) 的缩写。

COM

串行端口。MS-DOS 最多支持四个串行端口，COM1 和 COM3 的默认中断为 IRQ4，而 COM2 和 COM4 的默认中断则为 IRQ3。

CPU

中央处理器 (CENTRAL PROCESSING UNIT) 的缩写。

DAT

数字音频磁带（DIGITAL AUDIO TAPE）的缩写。

DHCP

动态主机配置协议（DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL）的缩写。

DIMM

双列直插式内存模块（DUAL IN-LINE MEMORY MODULE）的缩写。

DMA

直接存储器存取（DIRECT MEMORY ACCESS）的缩写。DMA 通道可以使某些类型的数据绕过微处理器而直接在 RAM 与设备之间传送。

DRAM

动态随机存取存储器（DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。计算机的 RAM 通常由 DRAM 芯片组成。

ECC

错误检查和纠正（ERROR CHECKING AND CORRECTION）的缩写。

EMC

电磁兼容性（ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY）的缩写。

EMI

电磁干扰（ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE）的缩写。

EMP

紧急管理端口（EMERGENCY MANAGEMENT PORT）的缩写。

ESD

静电释放（ELECTROSTATIC DISCHARGE）的缩写。

FAT

文件分配表（FILE ALLOCATION TABLE）的缩写。

FTP

文件传输协议（FILE TRANSFER PROTOCOL）的缩写。

GB

千兆字节（GIGABYTE）的缩写。一个 GB 等于 1024MB 或 1,073,741,824 个字节。

HZ

赫兹（HERTZ）的缩写。

I/O

输入 / 输出（INPUT/OUTPUT）的缩写。

I20

智能输入 / 输出（INTELLIGENT INPUT/OUTPUT）的缩写。

IP

网际网络协议（INTERNET PROTOCOL）的缩写。

IRQ

中断请求（INTERRUPT REQUEST）的缩写。它是通过 IRQ 线路发送至位处理器的一个信号，表示外围设备即将发送或接受数据。

ISA

工业标准结构（INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE）的缩写。

KB

千字节（KILOBYTE）的缩写，即 1024 个字节。

LAN

局域网（LOCAL AREA NETWORK）的缩写。

LCD

液晶显示屏（LIQUID CRYSTAL DISPLAY）的缩写。

LED

发光二极管（LIGHT EMITTING DIODE）的缩写。一种可在电流通过时发光的电子设备。

LUN

逻辑单元号（LOGICAL UNIT NUMBER）的缩写。

MB

兆字节（MEGABYTE）的缩写。表示 1,048,576 个字节。

MBR

主引导记录（MASTER BOOT RECORD）的缩写。

MHZ

兆赫兹（MEGAHERTZ）的缩写。

MTBF

故障平均时间（MEAN TIME BETWEEN FAILURES）的缩写。

NIC

网络接口控制器（NETWORK INTERFACE CONTROLLER）的缩写。

NTFS

NT 文件系统（NT FILE SYSTEM）的缩写。

PCI

外围组件互联（PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT）的缩写。

POST

开机自测（POWER-ON SELF-TEST）的缩写。开机载入操作系统之前，POST 将检测各种部件。

RAID

单独磁盘冗余阵列（REDUNDANT ARRAYS OF INDEPENDENT DISKS）的缩写。

RAID 0

通常称为条带化。RAID 0 配置可提供很高的性能，但是可靠性相对较低。

RAID 1

通常称为镜像技术。在要求高性能或相对较低的数据容量的高适用性应用程序中，选择 RAID 1 比较理想。

RAID 5

通常称为带奇偶校验的数据保护。适用于性能要求和数据容量要求都比较高的高适用性应用场合。

RAM

随机存取存取器（RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。即通常所说的内存。

ROM

只读存储器（READ ONLY MEMORY）的缩写。

RTC

实时时钟（REAL TIME CLOCK）的缩写。

SCSI

小型计算机系统接口（SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE）的缩写。一种可比标准端口提供更快的数据传输速率的 I/O 总线接口。

SDRAM

同步动态随机存取存储器（SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY）的缩写。

SMART

自我监测分析和报告技术（SELF MONITORING ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY）的缩写。

SMP

对称多处理（SYMMETRIC MULTIPROCESSING）的缩写。

SNMP

简单网络管理协议（SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL）的缩写。

TCP/IP

传输控制协议/网际网络协议（TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL）的缩写。

UPS

不间断电源设备（UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY）的缩写。

USB

通用串行总线（UNIVERSAL SERIAL BUS）的缩写。

附录三 网卡技术介绍

一、VLAN介绍

Virtual LANs (VLANs)技术可以帮助企业 IT 管理人员简单而有效适应这些变化,同时可以大大提升整个网络的性能。网络性能瓶颈主要是由主干路由器不能满足快速交换网络要求造成的, VLAN 采用了灵活划分企业网络的办法,显著减少了此类网络的瓶颈。

1、什么是 VLAN

VLAN 是一组计算机,服务器及其它网络资源即使实际不在一个网段内也能像连接到一个网段上工作一样。例如企业内的财务人员可能分布在办公大楼的各处及物理上处于不同的网段内,但是他们的计算机可以组成一个 VLAN,共享资源和网络带宽,像在一个物理网段内一样。IT 管理人员可以设定其它部门的网上资源对财务部门是否可见,是否可被操作或部分人有权限操作。

2、VLAN 的由来

80 年代,大多数网络是由简单的、层次结构的共享子网络通过路由器连接而成的。老

训练的网管人员可以通过有效的划分网段，使网络之间仅在必要时传输，避免共享的网络之间由于过多的流量而造成的阻塞。然而，传统的路由器速度慢，配置复杂、价格昂贵，随着快速以太网的出现，产生了新的需求。

新一代网络主要使用交换机建构。采用交换机可以有效地划分网段，并保证所需的带宽，大大提高了网络的性能，同时降低了成本，网络的结构也变得更简单。虽然划分了网段，但是普通的交换机只能对单播，即单个网络节点对节点的传输限制，而不能像路由器可以同时限制广播和多播。

路由器虽然也会继续存在，但是主要使用与局域网和周边网络的连接，这种连接对速度的要求也不太高。

随着网络节点和流量的增加，IT 管理人员需要将网络划分为多个交换的子网。而广播和多播的网络流量对整个网络性能影响却越来越大。最极端的情况下，会变成广播风暴，甚至使整个网络瘫痪。

VLANs 为路由器阻塞和抑制广播风波提供一个有效的解决方案，通过限制广播、多播、和单播的范围，可以释放不必要的网络流量占据的带宽，减少交换网络之间昂贵、复杂的路由器的使用，避免危险的广播风暴的发生。VLANs 继承了路由的优点，而且更加灵活，简单，性能更好，价格更低。

3、VLAN 的优点

① 网络分割灵活

联系密切的用户和他们经常使用的网络资源可以组成一个 VLANs，无需考虑他们的物理分布。每个组的流量基本上记住在相应的 VLAN 中，避免了不必要的网络流量，提高了整个网络的利用率。

②网络管理简单

增加网络节点，调整网络结构，可以通过在控制台方便快速的管理，不需要调整物理的连接。

③提高网络性能

VLANs 可以通过限制广播、多播、和单播的范围，释放了额外流量占据的网络带宽，从而提高了网络的性能。

④更好的利用服务器资源

使用支持 **VLAN** 的网卡，服务器可以成为多个 **VLAN** 的成员。其它网段访问服务器不必需要路由。

⑤提高网络的安全性

VLAN 在网络上建立了一个虚拟的边界，在不同的 **VLANs** 之间的传输均需要通过路由器，可采用基于路由的安全策略来限制和管理在不同的 **VLANs** 之间的访问。

4、VLANs 的分类

接入交换机如何决定网络封包的 **VLAN** 成员身份的方式分为：

①基于交换机端口的 VLANs

采用这种方法，网络管理员分配每一个 **VLAN** 使用的交换机的端口。

②基于 MAC 地址的 VLANs

VLAN 的成员身份是由网络封包的源、目的地址决定的，每个交换机都有一个 **MAC** 地址和 **VLAN** 的成员身份的映射表。它最大的好处是当用户的 **PC** 移动到不同的网口时，不需要重新配置交换机。

③基于 3 层协议的 VLANs

这种方式，**VLAN** 的成员身份是根据封包的协议(**IP**, **IPX**, **NetBIOS**, etc.)地址决定的。这是最灵活的一种方式，而且管理员可以根据非路由协议如 **NetBIOS** 和 **DECnet** 创建比采用路由协议如 **IPX** 和 **IP** 更大的 **VLAN**。

交换机之间确定 **VLAN** 的成员身份有内在和外在两种实现方式。

二、网络唤醒(Wake On Line)简介

注意：网络唤醒功能仅适用于具有管理功能的网卡。标准的管理功能的网卡具有 3 管脚的辅助电源接头。

1、什么是网络唤醒

网络唤醒实现了对网络的集中管理，即在任何时刻，网管中心的 IT 管理人员可以经由网络远程唤醒一台处于休眠或关机状态的计算机。使用这一功能，IT 管理人员可以在下班后，网络流量最小以及企业的正常运作最不受影响的时候完成所有操作系统及应用软件的升级及其他管理任务。

2、使用网络唤醒的好处

网络唤醒对网络管理效率提高的贡献在于，IT 管理人员不再需要亲自到每一个终端处去将它们打开。无论使用者离开时将终端置于开机还是关机状态，网络唤醒技术保证了一旦有需要，所有的终端都可以随时被远程开启以供使用。网络唤醒技术同时使 IT 管理人员可以更方便的对被管理终端进行统一的软件安装或升级，减轻了 IT 管理人员处理使用者自行安装操作系统和应用软件所带来的兼容性问题的负担。使用网络唤醒的另一个好处是节能，即终端可以只在需要被使用的时候才由管理人员开启。

3、网络唤醒的实现

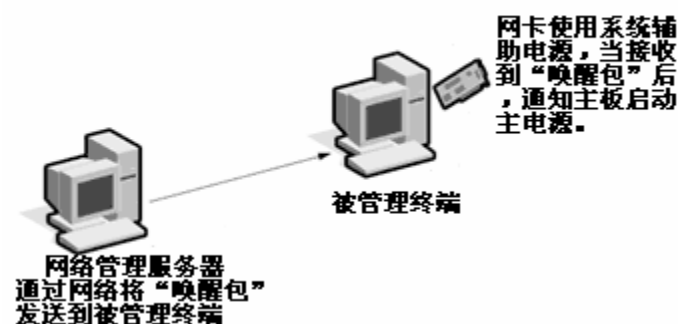


图 1 网络唤醒工作原理示意图

应用网络唤醒功能时，被控终端也不是完全的“关机”。如图 1 所示，即使在系统处于

关机的状态时，系统电源也在不断的向网卡提供微弱的电流，以保证网卡“清醒”。当网卡从网络上收到一个“唤醒包”并确认是发给它自己的地址时，它将向主板发送一个信号，通知主电源开始向系统供电。

4、网络唤醒支持标准

网络唤醒支持 ACPI 标准及“Magic Packet”标准。

ACPI 是一套新制定的工业标准，旨在为整合整个 PC 系统（包括硬盘、操作系统和应用软件）的能量管理特性提供一个标准途径。这一标准将使系统可以自动开启或关闭其外围设备。ACPI 已成为适用于 Windows 98 及 Windows 2000 的标准。

“Magic Packet”是由 AMD 公司拥有及注册的专利技术。

5、使用网络唤醒需要什么？

要使用网络唤醒，你必须拥有：

- 可向网卡发送网络“唤醒帧”（Magic Packet）的台式机或企业管理软件。
- 一台主板支持网络唤醒功能的 PC。
- 一块可解码“唤醒帧”的网卡，该网卡同时还必须可以从辅助电源中获取能量，并能够向主板发送“唤醒信号”

通常来说，网络唤醒功能要求网卡通过一条 3 管脚接头的电缆与主板相连。3 管脚中一个管脚用于辅助电源，一个管脚用于接地以屏蔽噪声，第三个管脚用于能量管理使能信号（PME）。网卡向主板发送 PME 信号以启动主电源。

在不远的将来，这个辅助电源及 PME 接口将成为 PCI 总线标准（V2.2 或更晚版本）的一部分，会避免在系统中使用附加的电缆。

附录四 万全 R630/R650 G6 导轨安装方法

万全 R630 R650 G6 支持标准的机架式导轨安装到标准 19 英寸机柜上，使用户可以更合理利用空间并方便用户的日常操作和维护，请按照以下方法进行导轨的安装。”

一、 安装前的准备工作

首先请确保服务器与外部所有的接插线断开。

注意：电源开关并不能完全切断交流电源。要切断交流电源，必须从交流电插座中拔出与服务器相连的所有电源线的插头。

所需工具：十字头螺丝刀、铅笔等

1、如机箱上有脚座垫，请先将四个脚座拆下。如下图位置：



2、将导轨固定在机柜中，注意有分左右，在导轨内轨上有标注，L 为左侧导轨，R 为右侧导轨。下图为固定在机柜中的导轨：



3、将内轨抽出，如下图：



4、将机箱抬起（因服务器比较沉重，建议由四个人进行），与内轨平行，栓型螺钉位置对准上图红圈位置，然后放下，即可将服务器安装到导轨上。

注意：在服务器插入和拉出机柜的时候，该机柜上不能同时拉出多个插箱以防止机柜翻到，机柜最好能固定在稳固的基板上。