


打开包装

lenovo

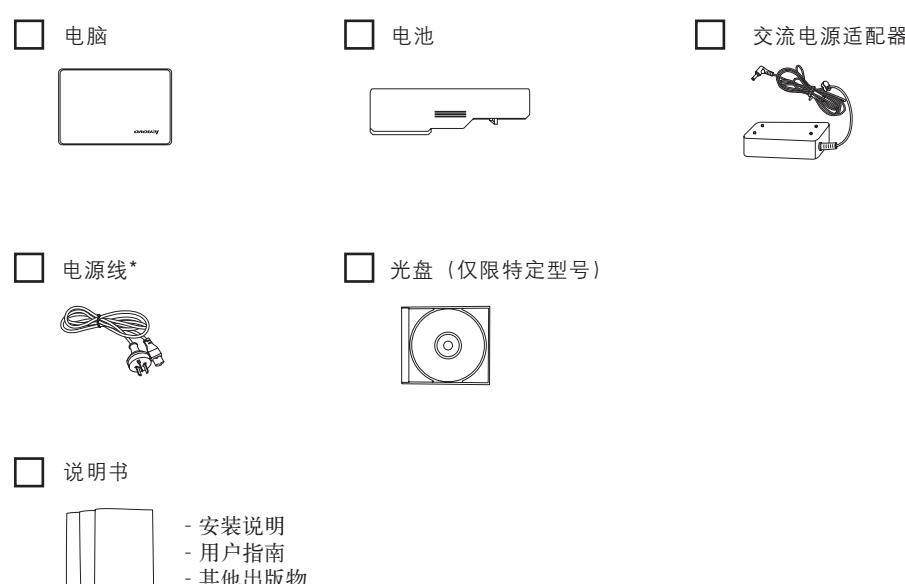

* 电源线因国家/地区而异。

- ① 某些型号可能包含未列出的物品。
② 物品若有缺失或损坏, 请联系经销商。

对于预装 Windows 操作系统的计算机, 请及时使用“联想一键恢复系统”创建系统恢复光盘。当计算机因系统故障无法正常启动时, 您可以使用创建的恢复光盘将系统恢复到出厂状态。*

*恢复光盘不随机提供

对于预装 Windows 操作系统的计算机, 联想不提供预装应用软件的安装程序光盘。如果需要, 您可以在联想服务网站下载所有预装应用软件的安装程序。出厂时, 硬盘 D 分区 APP 文件夹下有部分预装应用软件安装程序的备份。

你可以登陆联想服务网站 <http://support.lenovo.com.cn> 享受全面的联想服务。
联想服务网站提供在线咨询、驱动下载、用户手册下载、网上报修、故障排除、新机宝典、联想问吧、智能机器人等多种服务。

Lenovo、联想标志、VeriFace 和 OneKey 是联想标志在中国和/或其他国家的注册商标或商标。

© 版权所有 联想2010。



P/N: 148002882
中国印刷



使用电脑前, 请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要提示


特别功能介绍 *

■ 指纹识别安全方案

指纹识别安全方案增强了电脑使用的安全性与便捷性。在将指纹信息录入电脑后, 您不仅可将其作为 Windows 操作系统或网站登录的密码, 还可以使用指纹快速启用应用软件, 并对个人数据进行加密处理。

* 关于特别功能的更多说明, 请参阅软件的帮助文件。


2 连接电源

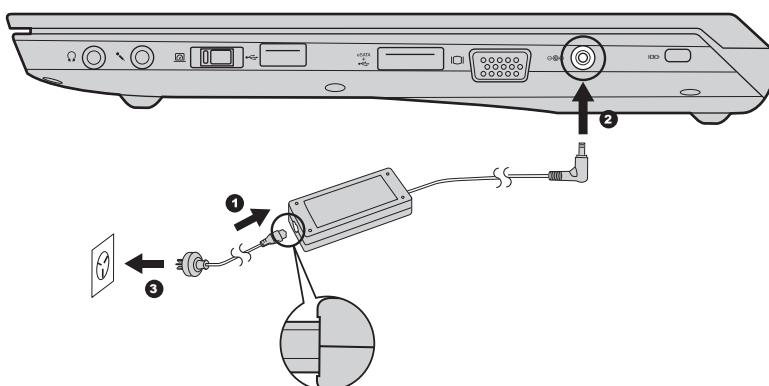


- ④ 注意:
在连接电源线和电源适配器时请务必插紧! 如果接口接触不良, 可能导致电源适配器损坏。

初次安装说明

1 安装电池

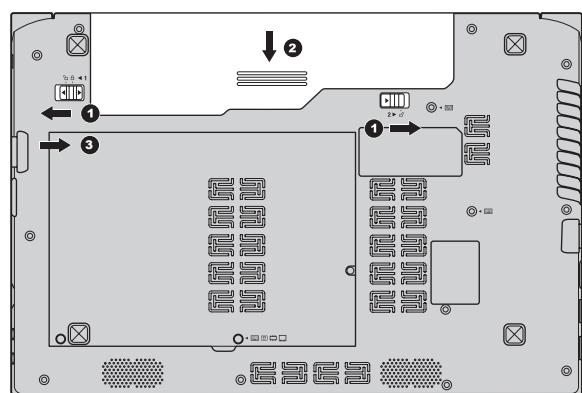

3 按电源按钮

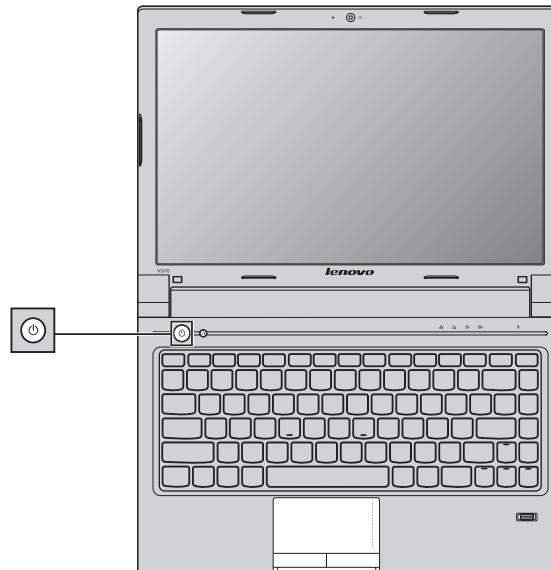

4 按照屏幕说明配置操作系统

按钮和功能

1 内置摄像头（仅限特定型号）

内置摄像头为视频应用程序带来更棒的笔记本电脑应用体验。

2 电源按钮 / “一键拯救系统”按钮*

① 启动电脑。

② 当系统无法启动时，可以在关机状态下按此按钮进入联想一键拯救系统，并将系统恢复至出厂状态或用户备份完成时的状态。

* 如果已安装一键拯救系统

3 图形芯片切换开关（仅限特定型号）


③ 在 Windows 操作系统下滑动并松开此开关以切换系统使用的图形芯片。

注释：


- 当系统处于睡眠、休眠和关机状态时，不要随意拨动此开关，以免造成系统混乱。
- 为保证 HDMI 信号的输出效果，仅在独立显卡模式下支持 HDMI 设备。如需使用 HDMI 设备，请先将显卡切换开关拨到 Discrete 状态。（仅限独立显卡配置机型）

4 无线通讯开关

④ 使用此开关打开/关闭您电脑上的所有无线设备的无线通讯。

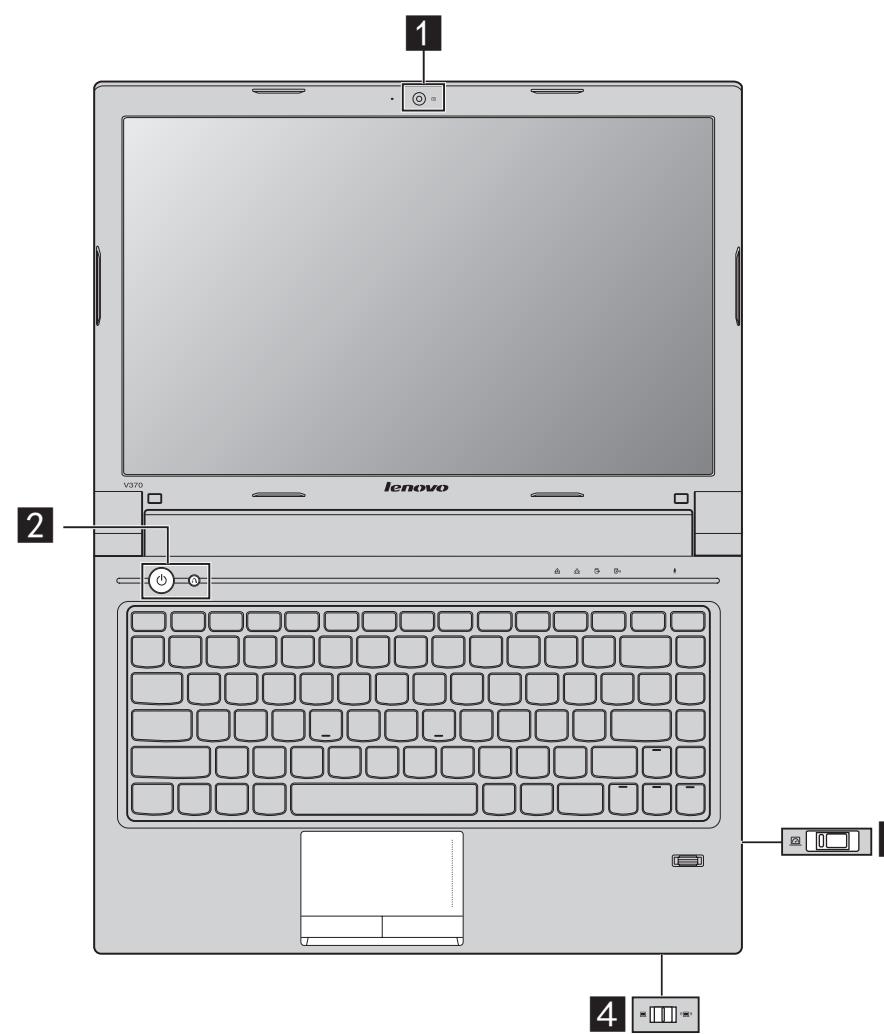

连接外接设备

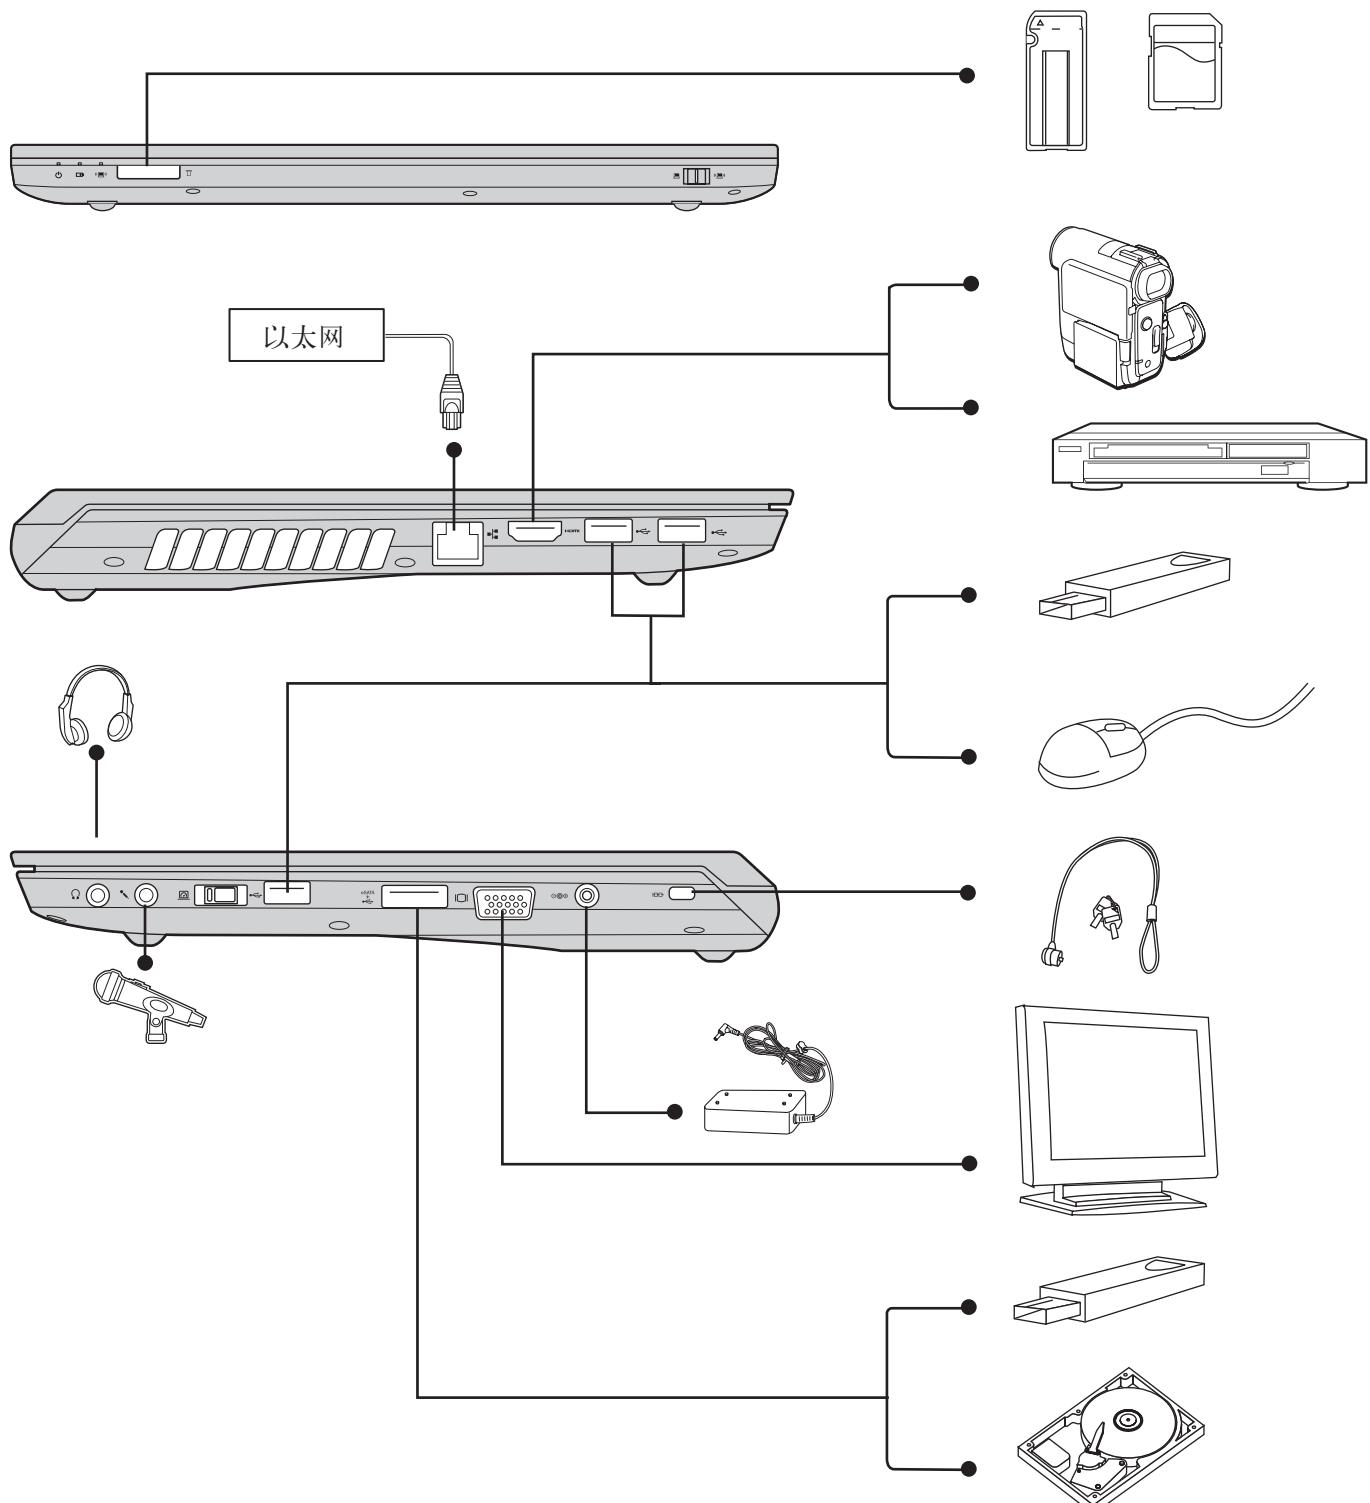

注释：

- 以上连接图仅供参考。购买外接设备时，您须自行判断其质量和兼容性。不保证能使用所有外接设备。当将外接设备连接到电脑时，请遵照该设备附带的操作说明。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

⑤ 注意：

现阶段市面上的 LCD (Liquid Crystal Display, 液晶显示屏) 主要采用 CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp, 冷阴极荧光灯管) 及 LED (Light Emitting Diode, 发光二极管) 背光技术。
LED 背光技术采用 LED (发光二极管) 为光源，相对 CCFL (冷阴极荧光灯管) 背光技术，具有无汞、节能等优势。