


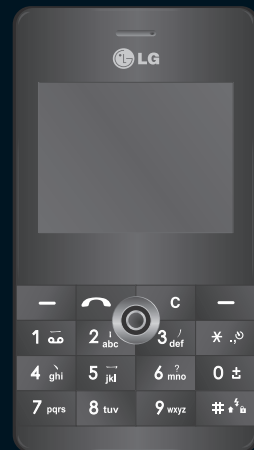

KG99

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



KG99 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



内容



产品介绍	7
安全及有效使用指南	10
手机部件	17
手机正面	17
显示信息	23
屏幕上的图标	24
开始	26
安装 SIM 卡和手机电池	26
给电池充电	29
断开充电器	30
存储卡	31
常规功能	33
拨打一个电话	33
调节音量	34
应答电话	34
输入文本	35
选择功能和选项	41
呼叫中菜单	42

呼叫期间	42
多方通话	44
菜单树	46
浏览器	48
主页	49
书签	49
转到 URL	50
设置	50
通话记录	53
全部通话	53
未接来电	53
已拨电话	53
已接来电	54
通话时间	54
通话计费	54
GPRS 信息	55
工具	56
收藏夹	56
闹钟	56

内容



日程表	56
计算器	58
备忘录	59
帐单计算器	59
秒表	60
单位换算器	60
世界时间	61
SIM 服务	61

多媒体 **62**

照相	62
摄像	64
音乐播放器	66
收音机	69
音乐编辑器	70
录音	73

信息 **74**

新信息	74
收件箱	77
电子邮箱	78
草稿箱	78

发件箱	79
已发送	79
收听语音邮件	80
小区广播	80
模板	81
设置	82
我的文档	88
视频	88
图像	89
声音	91
其它	92
游戏	92
外部存储器	92
情景模式	94
启动	94
更改	94
电话本	96
查找	96
添加	97
群组	97

内容



快速拨号	98
本机号码	99
我的名片	99
设置	99

设置 101

日期和时间	101
省电模式	101
显示	102
Language	103
连接	104
通话设定	110
保密设置	114
内存状态	117
恢复初始设定	117

附件 118

技术数据 120

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧，采用最新数码通信技术的 KG99 手机电话。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上，必须关闭手机。
- ▶ 开车时请不要手持手机。
- ▶ 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- ▶ 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- ▶ 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- ▶ 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- ▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- ▶ 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- ▶ 仅使用原厂附件以防损坏手机。

- ▶ 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- ▶ 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- ▶ 切勿拆除手机或电池。
- ▶ 要在关机状态下插 / 取外部存储卡。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率 (SAR) 信息

该款 KG99 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 经 DASY4 测试表明,此型号手机在手持使用时 SAR 的最大值为 0.366W/kg(10 克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。（如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。）
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 不要使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- ▶ 谨慎使用耳机等手机配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。

安全及有效使用指南

请在不使用时始终盖好插孔。

- ▶ 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 本产品上内部的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。
- ▶ KG99 的外壳是由镁合金制作的，遇到海水会使手机腐蚀。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出 / 伸缩，则在通话时应拉出天线。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- ▶ 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

- ▶ 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。
- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- ▶ 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

安全及有效使用指南

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- ▶ 登机前请关闭移动电话。
- ▶ 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- ▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。

- ▶ 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净整洁。
- ▶ 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- ▶ 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- ▶ 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- ▶ 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入 / 取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

安全及有效使用指南

网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

安全密码

- ▶ 此款手机默认的安全码是 0000。

手机部件



手机正面

1. 听筒

2. LCD 屏幕

- ▶ **顶部:** 信号强度、电池电量及其它功能
- ▶ **底部:** 软键指示

3. 数字和字符键

- ▶ **在待机模式下:** 输入号码以便拨号。

手机部件

长按

 - 国际电话

 - 激活语音邮件中心菜单

 至  - 快速拨号

▶ **在编辑模式下**：输入数字和字符。

4. 侧按键

▶ **在待机模式下**：控制按键音量

▶ **通话时**：听筒音量

注意

▶ 为了保护听力，通话过程中默认音量级别为 3。

5. 结束 / 电源键

▶ 开机 / 关机（长按）

▶ 结束通话或拒接来电。

6. MP3 热键

▶ 激活 MP3 播放器模式。


7. 相机热键

快速访问相机模式。

8. 耳机 / 充电器插槽

9. 存储卡插槽

手机部件

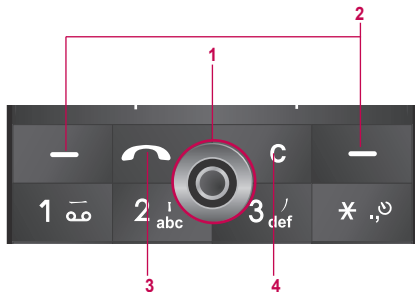

1. 导航键

► 在待机模式下

- **短按**：进入文本信息编辑菜单（短按）、显示收件箱、收听语音邮件窗口（长按）
- **短按**：电话本姓名列表
- **短按**：列出情景模式
- **短按**：列出收藏夹
- **短按**：确认键（OK 键）

► 在菜单中：上拉与下拉

2. 软键

- ▶ 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

3. 发送键

- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ **在待机模式下**: 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

4. 清除 / 取消键

允许删除输入的字符或返回到上一个屏幕。

手机部件

手机背面



显示信息



区域	说明
第一行	显示不同图标。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能。

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标 / 指示器	描 述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用 GPRS 服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。

注意

- ▶ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于 2 格 时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

图标 / 指示器	描 述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	情景模式中的脱机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	显示蓝牙已经打开。

开始

开始

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放门，将电池盖掀开。卸下电池盖。



注意

► 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 卸下电池。

握住电池边缘，将电池从电池室取出。



3. 安装 SIM 卡。

将 SIM 卡插入插槽内。将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入 SIM 卡



取出 SIM 卡

警告

▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

4. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。




5. 安装电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至闩锁卡入到位。



给电池充电

要用充电器为手机充电，您必须先装上电池。

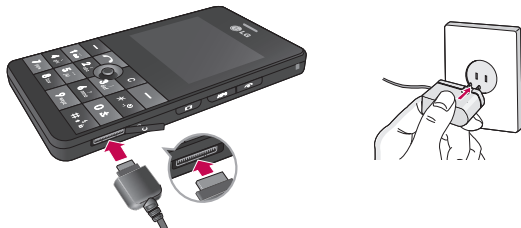

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将充电器的一端插入手机底部。
3. 将充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心

- ▶ 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及充电器。
- ▶ 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- ▶ 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- ▶ 充电时切勿取出电池或 SIM 卡。

开始

警告

- ▶ 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- ▶ 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和 / 或发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，将其与手机断开。



存储卡

插入存储卡

将存储卡插入插槽并且使其完全插入，如下图所示：



打开存储卡插槽



插入存储卡

取出存储卡

1. 用指尖将存储卡向插槽内推以激活弹出机制。
2. 将存储卡从卡槽内小心取出。



拔出存储卡

开始

警告

- ▶ 仅在需要时取出或插入存储卡，因为取出 / 插入可能会导致出现问题。
- ▶ 插入外部存储卡时，如果图标显示为红色，请取出并重新插入。（如果重新插入后，图标仍然显示为红色，那么有可能是存储卡损坏，请使用其它存储卡替换。）
- ▶ 存储卡使用（存储、复制、删除、初始化、播放）过程中，取出外部存储卡或关闭电源都可能会导致存储卡严重损坏或手机出现故障。
- ▶ 建议在手机内部对存储卡进行初始化。存储卡包括针对任何外部存储文件的系统空间，因此在初始化存储卡时可能保留部分性能。
- ▶ 我们始终建议您备份存储卡上保存的任何数据。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码。若要删除以输入的数字，您只需按  键即可。
▶ 持续按住清除键 () 以删除整个号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键 () 将显示最近的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上 / 向下导航键选择所需的号码。
3. 按 。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束（）键或  键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在 SIM 卡和（或）手机内存中，通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用音量侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且 LCD 画面闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项（菜单 9.6.2）已被设置，则除了  键、音量侧键或右软键以外，按任意键均可接听来电。
2. 通话结束后，按  或  键。

备注

- ▶ 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话（可移动磁盘功能除外）。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写文本信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意

- ▶ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。

T9 英文模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。此模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC/Abc/abc 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按  键直到显示 123 模式。

中文模式

这种模式允许您使用拼音或笔划输入法输入汉字。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。使用 T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

备注

- ▶ 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键  [选项]，然后选择 T9 语言输入法。
- 1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
- ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，至整个单词输入完毕。
- ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按     输入 Good

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按  或  键以空格结束每个单词。要删除字母，按住删除整个单词。

中文输入法

1. **ST(笔划)**：如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。使用  和  键来查看符合条件的其它字符，按  键选定字符。同样，使用 、、 和  键可以查看更多类型的字符。

常规功能

例如) 要输入“你好”请依次按数字 、、、随后, 您便可以看到第一个字符, 现在“你”。请按  [确定] 键, 然后再按  按钮选定“你”。随后你可以按照类似的方法, 输入“好”。

按 键	笔 划	按 键	笔 划
	一		? (通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇏		选择键

〈汉字笔划表〉

- PY(拼音):** “拼音”输入是通过中文字符的中文发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

按 键	英文字母	按 键	英文字母
			m n o
	a b c		p q r s
	d e f		t u v
	g h i		w x y z
	j k l		选择键

〈汉语拼音表〉

使用 ABC/Abc/abc 模式

使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：

- ▶ 按一次输入第一个字母
- ▶ 连续按两次输入第二个字母
- ▶ 依此类推

2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。
按住  键以清除显示的所有内容。

备注

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
 1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
 2	A B C 2	a b c 2
 3	D E F 3	d e f 3
 4	G H I 4	g h i 4
 5	J K L 5	j k l 5
 6	M N O 6	m n o 6

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
 7	P Q R S 7	p q r s 7
 8	T U V 8	t u v 8
 9	W X Y Z 9	w x y z 9
 0	空格键 0	空格键 0

使用 123(数字) 模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

输入符号和字符

在文本编辑模式，您可以输入各种符号或特殊字符。

要输入符号，请按  键。使用导航键选择所需的符号，然后按  [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键  和右软键  的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



按左软键访问可用的菜单（功能表）。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键  [选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

在通话过程中，您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。

拒接电话

在通话期间，您可以通过按右软键或通过按  键拒绝接听第二个来电。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送] 键或左软键接听。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待（功能表 9.6.4）。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按  或选择左软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。

在通话期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，按  [静音] 将话筒静音，也可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择开启多音双频 (DTMF)。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按  [发送] 键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换，在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话 / 全部加入**。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。此外也可以按左软键  [选项] 并选择**多方通话 / 全部保持**。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键  [选项]。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择**多方通话 / 全部加入**。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话 / 私人通话**将其他致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按开关机键。您也可以通过在按左软键后选择**结束全部通话**来结束多方通话。

菜单树

1. 浏览器

- 1.1 主页
- 1.2 书签
- 1.3 转到 URL
- 1.4 设置

2. 通话记录

- 2.1 全部通话
- 2.2 未接来电
- 2.3 已拨电话
- 2.4 已接来电
- 2.5 通话时间
- 2.6 通话计费
- 2.7 GPRS 信息

3. 工具

- 3.1 收藏夹
- 3.2 闹钟
- 3.3 日程表
- 3.4 计算器
- 3.5 备忘录
- 3.6 帐单计算器
- 3.7 秒表
- 3.8 单位换算器
- 3.9 世界时间
- 3.0 SIM 服务

4. 多媒体

- 4.1 照相
- 4.2 摄像
- 4.3 音乐播放器
- 4.4 收音机
- 4.5 音乐编辑器
- 4.6 录音

5. 信息

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
- 5.3 电子邮箱
- 5.4 草稿箱
- 5.5 发件箱
- 5.6 已发送
- 5.7 收听语音邮件
- 5.8 小区广播
- 5.8 模板
- 5.0 设置

6. 我的文档

- 6.1 视频
- 6.2 图像
- 6.3 声音
- 6.4 其它
- 6.5 游戏
- 6.6 外部存储器

7. 情景模式

- 7.1 通用
- 7.2 静音
- 7.3 振动
- 7.4 大声
- 7.5 耳机
- 7.6 脱机

8. 电话本

- 8.1 查找
- 8.2 添加
- 8.3 群组
- 8.4 快速拨号
- 8.5 本机号码
- 8.6 我的名片
- 8.7 设置

9. 设置

- 9.1 日期和时间
- 9.2 省电模式
- 9.3 显示
- 9.4 Language
- 9.5 连接
- 9.6 通话设定
- 9.7 保密设置
- 9.8 内存状态
- 9.9 恢复初始设定

浏览器

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器,按开关机键。手机将返回待机模式。

使用 WAP 浏览器导航

您可以使用 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间,手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认动作

使用 WAP 浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意

- ▶ 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 1.1

主页是您在启动的 WAP 接入点中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键  [添加]。
 2. 输入相应的 URL 和标题后，按 OK 键。
- 选定所需的书签后，便可以使用下列选项。

- ▶ **连接**：连接到所选书签。
- ▶ **添加**：选择此选项创建新的书签。

- ▶ **编辑**：您可以编辑所选书签的 URL 和（或）标题。
- ▶ **删除**：删除所选书签。
- ▶ **全部删除**：删除所有书签。

转到 URL

功能表 1.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

设置

功能表 1.4

您可以设置与 Internet 服务相关的上网设定、缓存及安全性。

WAP 接入点

（功能表 1.4.1）

WAP 接入点为用于连接互联网的网络信息。

每个 WAP 接入点均有子菜单，如下所示：

- ▶ **启动**：启动所选上网设定。
- ▶ **设置**：使用此功能编辑和更改所选 WAP 接入点的 WAP 设置。
 - **主页**：该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址（URL）。您不需要在每个 URL 前键入“http://”，因为 WAP 浏览器会自动加入。

- 代理设置

IP 地址: 输入您访问的服务器的 IP 地址。

端口号: 输入端口号。

- **连接类型:** 可供选择的连接类型包括: HTTP、使用 HTTP 代理和 WAP。这取决于您使用的网关。

HTTP

直接在 HTTP 中将客户端连接至服务器。

使用 HTTP 代理

直接在使用代理服务器的 HTTP 中, 将客户端连接至服务器。

WAP

直接在 WAP 中将客户端连接至服务器。

- **网络设定:** 此菜单是用于连接 Internet 的网络信息。

- ▶ **重命名:** 编辑 WAP 接入点的名称。
- ▶ **添加:** 您可手动添加 WAP 接入点。

缓存

(功能表 1.4.2)

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中，您可以开启或关闭缓存。

清除缓存

(功能表 1.4.3)

删除缓存中保存的所有信息。

注意

- ▶ 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

安全证书

(功能表 1.4.4)

显示安全证书的列表。

WAP 信息

(功能表 1.4.5)

显示 WAP 浏览器版本。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时,您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话时间和计费。

全部通话

功能表 2.1

您可以查看近期的未接来电,已拨电话和已接来电的所有列表。

未接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最后 40 个未应答的来电。在按左软键 [选项] 之后,您还可以: 查看详细信息,保存号码 (适用于之前未被保存在电话本中的号码), 添加到姓名 (适用于之前未被保存在电话本中的号码), 写文本信息, 写多媒体信息, 删除, 全部删除。

已拨电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最后 40 个去电 (拨出或尝试)。使用 [选项] 键,您还可以:

- ▶ 查看详细信息,保存号码 (适用于之前未被保存在电话本中的号码), 添加到姓名 (适用于之前未被保存在电话本中的号码), 写文本信息, 写多媒体信息, 删除, 全部删除。

已接来电

功能表 2.4

此选项允许您查看最后 40 个来电。在按左软键 [选项] 之后,您还可以:

- ▶ 查看详细信息,保存号码 (适用于之前未被保存在电话本中的号码),添加到姓名 (适用于之前未被保存在电话本中的号码),写文本信息,写多媒体信息,删除,全部删除。

通话时间

功能表 2.5

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式:

- ▶ **最后通话**: 最后一次通话的时间长度。
- ▶ **已拨电话**: 去电的时间长度。
- ▶ **已接来电**: 接听的时间长度。
- ▶ **全部通话**: 上次计时器重设之后,所有来电和去电的总时间长度。

通话计费

功能表 2.6

(视网络和您所申请的服务而定)

允许您查看最后一次通话或所有通话的费用。要进行费用设置,应检查以下菜单。

- ▶ **设定话费**：该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用，您需要输入 PIN2 码。
- ▶ **通话费率**：您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要输入 PIN2 码。
- ▶ **自动显示**：该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开，通话结束时，您即可查看最后通话的费用。

GPRS 信息

功能表 2.7

浏览计时

(功能表 2.7.1)

你可以检查最后浏览和全部浏览的时间长度。您也可以重置浏览时间。

数据量

(功能表 2.7.2)

您可以查看已发送，已接收或者全部的数据量，您也可以全部清零。

工具

收藏夹

功能表 3.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后，您可通过按向右导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

注意

- ▶ 您的收藏夹菜单中已提供收音机菜单。

闹钟

功能表 3.2

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次，周一至周五，周一至周六，每天。**
3. 选择闹钟铃声之后按  [设定]。

日程表

功能表 3.3

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕右下端是您选定日期下的日程表图标。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。如果日历有小三角形，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按 键	描 述	按 键	描 述
 	每 年	 	每 周
 	每 月	 	每 天

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

查看

(功能表 3.3.1)

查看选定日期的所有日程和备注。使用  、  浏览记事列表。

如果要查看记事详情，请按左软键  [选项]。之后您还可以新增，选择日程表铃声，删除所选日程等。

新增

(功能表 3.3.2)

可为选定的日期添加新的日程和备注。

输入主题然后按左软键  [保存]。

日程表铃声

(功能表 3.3.3)

您可以为每个选定的日期设置闹钟铃声。

查看日程表

(功能表 3.3.4)

显示所有日期设置的备注。使用  、  浏览记事列表。如果要查看记事详情，请按左软键  [选项]。

转到日期

(功能表 3.3.5)

您可以直接转到选定的日期。

删除已过日程

(功能表 3.3.6)

您可以删除已经过期的日程（此菜单只适用于日程表中存在有已过期的日程）。

全部删除

(功能表 3.3.7)

您可以删除所有提示。

计算器

功能表 3.4

该功能表包含的标准功能包括 +、-、 $\times$ 、 $\div$ ：加、减、乘、除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如：加减运算、正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、反正弦函数、幂次方、开平方根、角度制、弧度制运算。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 按  键查看结果。
5. 要输入小数, 请按  键。输入运算符后, 按  键, 您可以输入 ()。
6. 您可按右软键  [返回] 键退出计算器。

备忘录

功能表 3.5

1. 按左软键  [确定] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空, 可按左软键  [新建]。
3. 输入备忘录内容, 然后按左软键  [确定]。

注意

- 如果要更改文本输入模式, 请依次按  键。

帐单计算器

功能表 3.6

此功能可帮助您根据总价快速且轻松地计算出小费金额。

秒表

功能表 3.7

手机提供了秒表功能。

1. 选择进入秒表功能表。
2. 按左软键  [开始] 启动秒表。
3. 按左软键  [停止] 停止秒表，并查看所测的持续时间。
4. 按左软键  [继续] 恢复秒表。
5. 在操作期间，按右软键 [记录] 可以记录某一时刻的时长，然后继续运行秒表。
6. 通过按右软键 [记录]，您最多可以保存 4 条时间记录。如果时间记录数超过 4 条，则会删除最旧的记录。按右软键 [重设] 可以重设秒表。

单位换算器

功能表 3.8

该功能可实现单位的转换。有 4 种可以转换的单位类型：**面积、长度、重量、体积**。

1. 您可以选择 4 种单位类型中的一种。
2. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。
3. 按  和  选择您想转换的单位。

世界时间

功能表 3.9

您可以通过此项功能设置时区。

SIM 服务

功能表 3.0

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

注意

- ▶ 如果 SIM 卡支持 SAT (例如 SIM 工具包) 服务, 这个菜单将以一个特殊的服务名称存储在 SIM 卡上。
- ▶ 如果 SIM 卡不支持 SAT 服务, 此菜单将不会显示。

多媒体

您可以根据自己的兴趣和便利条件体验多媒体功能，如相机、录音和音乐编辑器。

备注

- ▶ 当屏幕提示电量不足时，您可能不能使用相机、摄像和 MP3 功能。

照相

功能表 4.1

1. 选择“照相”，然后按左软键  [确定]。如果您想要直接到达此菜单，在待机模式下请按  键数秒钟。
2. 对准您要拍照的对象，然后按  [OK] 键。
3. 如果您要存储照片，按  [OK] 键。

注意

- ▶ 您可以按 [选项] 后，通过按导航键控制以下主要功能。

拍照



使用手机内置的相机模式，您可以拍摄照片或进行录制。此外，您可以通过多媒体信息，将照片发送给他人。

1. 在待机模式下，按相机侧键或按“菜单 (4.1)”。随后，您便可以访问“照相”模式。
2. 拍照模式下，按左右导航键调节亮度以及按上下导航键放大或缩小屏幕。
3. 按 ● [OK] 键拍照。
4. 要查看您的照片，请按右软键“相册”。

左软键  [选项] 可激活以下选项。

选项

- ▶ **模式** []: 连拍 / 单拍
- ▶ **测量** []: 居中 / 组合
- ▶ **自动对焦** []: 最大 / 开 / 关
- ▶ **平衡** []: 荧光灯 / 阴天 / 灯光 / 日光 / 自动
- ▶ **质量** []: 超精细 / 精细 / 正常
- ▶ **计时器** []: 10 秒 / 5 秒 / 3 秒 / 关
- ▶ **图像大小** []: 220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
(* 注意 :640*480 为本款手机的默认值。)
- ▶ **快门音** []: 关 / 声音 3/ 声音 2/ 声音 1

- ▶ **保存位置** []: 外部存储器 / 内部存储器
- ▶ **闪光灯** []: 开 / 关
- ▶ **图像效果** []: 反色 / 单色 / 棕褐色 / 彩色
- ▶ **夜间模式** []: 开 / 关
- ▶ **连拍**: 适用于图像大小为 640x480(连拍 6 张) 320x240(连拍 9 张) 220x176(连拍 9 张) 模式下的拍照

摄像

功能表 4.2

1. 选择摄像菜单。
2. 摄像机设置菜单与照相机设置菜单基本相同, 除以下各项之外:
 - **录制时间**: 您可从列表选择以下录制时间: 1 分钟、5 分钟、30 分钟、90 分钟及无限制录制。



要播放视频，请选择您要播放的文件。在视频文件列表中，按左软键，此时以下「选项」菜单可用。

- ▶ **播放**：选择播放「选项」菜单后，您可以播放视频文件。
- ▶ **发送通过**
 - **多媒体**：允许您通过多媒体信息发送视频文件。
 - **电子邮件**：允许您通过电子邮件发送视频文件。
 - **蓝牙**：允许您通过蓝牙发送视频文件。
- ▶ **复制到外存 / 内存**：将选定文件复制到外部存储器 / 手机内部存储器中。
- ▶ **移动到外存 / 内存**：将选定文件移动到外部存储器 / 手机内部存储器中。
- ▶ **重命名**：更改选定文件的文件名，并且您不能更改文件的扩展名。
- ▶ **删除**：删除文件。
- ▶ **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- ▶ **信息**：可以查看视频文件信息。

注意

- ▶ 请注意，操作过程中如果电量不足，内存中的文件可能会被删除或重设。

在摄像画面下，您按左软键，会显示如下选项：

- ▶ **录制时间** [🕒]：无限制、90 分钟、30 分钟、5 分钟、1 分钟

- ▶ **白平衡** []: 荧光灯 / 阴天 / 灯光 / 日光 / 自动
- ▶ **质量** []: 超精细 / 精细 / 正常
- ▶ **大小** []: 176x144/128x96/ 多媒体信息 (适合于通过多媒体信息发送的大小)
- ▶ **保存位置** []: 外部存储器 / 内部存储器
- ▶ **闪光灯** []: 开 / 关
- ▶ **图像效果** []: 反色 / 单色 / 棕褐色 / 彩色
- ▶ **夜间模式** []: 开 / 关

音乐播放器

功能表 4.3

KG99 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

备注

- ▶ 由于扬声器的尺寸较小,在某些情况下声音可能失真,特别是在最大音量和低音较多时。因此,我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。

此时将显示以下屏幕。



备注

- ▶ 如果播放列表中含有任何无效的文件, 手机将弹出一则错误消息并返回到上一屏幕。

1. 按多媒体菜单, 然后选择音乐播放器。

音乐播放器支持:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- ▶ **AAC:** ADIF、ADTS 格式 (采样频率为 8KHz 至 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (位速率为 16~128Kbps)
V2 : (位速率为 16~48Kbps)
(采样频率为 8KHz 至 48KHz)

备注

- ▶ KG99 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此，您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。
- ▶ AAC 格式的音乐在播放过程中不能快进或快退。

使用 Mass Storage, 您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆（在相同的包装盒中附带）将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- ▶ 您应该将 MP3 复制至我的文档\声音\MP3 文件夹。如果您复制到其它文件夹，将无法显示或播放 MP3 文件。
- ▶ 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

1. 在播放模式下，按左软键  [选项] 访问以下菜单。

- ▶ **暂停**：您可以停止播放 MP3 文件。
- ▶ **查看播放列表**：播放 MP3 文件时，您可以选择其它音乐进行播放。
- ▶ **设为铃声**：您可以将当前播放的 MP3 文件音乐设为铃声。
- ▶ **设置**
 - **均衡器**：此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。并可在此更改均衡器。支持的均衡器包括：通用、3D、音乐会、爵士乐、流行、摇滚、跳舞、实时、低音、乡村。

- **播放模式**：此菜单允许您设置播放模式：重复一首、重复所有和播放所有。
- **随机**：如果您选择“开”，则您将以随机方式收听音乐。
- **视觉效果**：您可以选择视觉效果菜单：真实频谱，假频谱。此菜单允许您更改播放 MP3 文件时播放器屏幕的背景。

备注

- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国家法律禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。
- ▶ MP3 均衡器的效果，在耳机模式下收听会更明显。
- ▶ 此款手机未设置均衡器的图标，因此您无法在播放器画面上查看到此图标。

收音机

功能表 4.4

您可以搜索收音机电台并收听节目。

备注

- ▶ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有 FM 天线的功能。
1. 按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。
 2. 预设收音机频道之后，您可以通过按（短按）相应的数字键来收听其它频道。
 3. 您可以通过按左软键  [选项] 来访问以下选项菜单。
- ▶ **编辑**：您可以调节频率以及更改指定频道的收音机电台。您可以使用左右导航键和数字键更改频率。

- ▶ **自动扫描**: 如果您将“现在自动扫描?”选择为“是”, 将自动设置收音机频道。当弹出“保存此电台?”信息时, 如果选择“是”, 将保存选定的频率。
- ▶ **通过扬声器收听**: 选择此菜单, 通过内置扬声器收听收音机。要关闭扬声器, 请选择 [选项] 中的“通过耳机收听”。

音乐编辑器

功能表 4.5

您可以谱写所需铃声。输入此功能时, 将播放您谱写的铃声。

使用音乐编辑器功能, 创建您自己的铃声, 使其与众不同并方便识别。

1. 按“菜单”打开多媒体。
2. 滚动到音乐编辑器, 然后按左软键 [确定]。
3. 选择编辑铃声功能以创建铃声。您可以使用三种模式制作铃声。



▶ 蜂鸣模式

- 按左软键 [录音]。蜂鸣模式功能最多可使用 30 秒。



▶ 键盘模式

- 您可以使用键盘音（通过按数字键）谱写音乐。



▶ 乐谱模式

- 您可以使用乐谱（通过按数字键）谱写音乐。

编辑铃声

(功能表 4.5.1)

可使用三种模式：蜂鸣模式、键盘模式和乐谱模式。

- **蜂鸣模式**：您可以使用匹配的节拍节奏录制蜂鸣音。
- **键盘模式**：您可以使用键盘音（通过按数字键）谱写音乐。
- **乐谱模式**：您可以输入所需音符，谱写音乐。

我的音乐

(功能表 4.5.2)

您可以查看使用三种模式谱写的铃声。

保存您自己的音乐后，可以查看以下子菜单：

- **播放**：您可以播放音乐。
- **设为铃声**：您可以将此音乐设为铃声。
- **编辑**：您可以编辑音乐。
- **重命名**：您可以重命名音乐。
- **删除**：您可以删除音乐。
- **全部删除**：您可以删除编辑的所有音乐。
- **信息**：您可以查看音乐的信息，如风格、乐器、节奏、节拍。

设置

(功能表 4.5.3)

- **排列**：要排列声音，您可以选择“风格”、“乐器”、“节奏”和“节拍”。
- **节拍**：您可以激活此功能对节拍进行设置，以调节音乐。（快 / 正常 / 慢）

录音

记录

您可使用此功能记录语音。

1. 录制前，您可以按左软键[选项]选择存储位置（内部存储器 / 外部存储器）和录音模式（通用 / 用于写多媒体信息）。要进行录音，请按 OK 键。
2. 如果要结束录制，请按右软键  [保存]。
3. 结束录制后，请按左软键  [选项]，随后将出现以下子菜单。
 - ▶ **新录音**：您可以录制备忘录。
 - ▶ **发送方式**：多媒体信息 / 蓝牙 / 电子邮件发送选定的语音备忘录。
 - ▶ **声音**：您可以进入声音文件夹查看您的录音。

信息

新信息

功能表 5.1

本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务),MMS(多媒体信息服务), 电子邮件。

文本信息

(功能表 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键  [确定] 进入新信息菜单。
2. 如果您要编写一则新信息，请选择文本信息。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 写完信息后，请通过按左软键  [选项] 选择所需的选项。
 - ▶ **发送**：输入电话号码或从电话本中选择号码。
 - ▶ **插入**：符号 / 图像 / 声音 / 默认图像 / 默认声音 / 文本模板 / 电话本 / 名片。
 - ▶ **保存到草稿箱**：将信息保存到草稿箱。
 - ▶ **T9 语言输入法**：选择文本输入模式。
 - ▶ **清除文本**：您可以删除正在编辑的信息内容。
 - ▶ **退出**：如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“新信息”菜单。您写的信息不会保存。

多媒体信息

(功能表 5.1.2)

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键“确定”进入新信息菜单。
2. 如果您要编写一则新信息，请选择多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。

选项

- ▶ **发送**：输入电话号码或从电话本中选择号码。
- ▶ **插入**：您可以添加符号 / 图像 / 视频 / 声音 / 新幻灯片 / 文本模板 / 电话本 / 名片 / 其它。
- ▶ **预览**：您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存**：您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **编辑主题**：您可以编辑每条信息的主题。
- ▶ **设置定时器**：撰写信息时，每页的显示时间。
- ▶ **T9 语言输入法**：选择文本输入模式。
- ▶ **退出**：您可以退出选项列表。

注意

- ▶ 如果在创建多媒体信息时选择了图片 (50K)，则加载过程将需要几秒钟时间，请您耐心等待。此外，在载入期间您不能激活按键。几秒钟后，您就可以编写多媒体信息了。

电子邮件

(功能表 5.1.3)

要发送 / 接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐号。

1. 输入电子邮件主题，然后按“确定”。
2. 写完电子邮件后，按左软键 [选项]。您可以进入以下选项菜单。
 - ▶ **发送**：输入邮件地址或从电话本中选择邮件地址。
 - ▶ **插入**：您可以插入符号 / 文本模板 / 电话本 / 签名。
 - ▶ **附件**：您可以将图像 / 视频 / 声音 / 其它添加为附件。
 - ▶ **预览**：您可以预览所写的电子邮件。
 - ▶ **保存到草稿箱**：选择此菜单以将邮件保存到草稿箱中。
 - ▶ **编辑主题**：您可以编辑主题。
 - ▶ **T9 语言输入法**：您可以选择 T9 语言输入法。
 - ▶ **清除文本**：您可以删除所有撰写的信息。
 - ▶ **退出**：如果在写信息时按退出，可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。

收件箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息，请按左软键 [选项]：

- ▶ **查看**：您可以阅读信息。
- ▶ **删除**：删除所选信息。
- ▶ **回复**：您可以向发送方回复信息。
- ▶ **转发**：您可以转发信息给另一方。
- ▶ **回复电话**：您可以向发送方回复电话。
- ▶ **信息**：您可以查看信息详情。
- ▶ **标记**：选定要删除的信息。
- ▶ **删除已读**：您可以删除所有已读信息。
- ▶ **全部删除**：你可以删除所有信息。
- ▶ **SIM 信息**

SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。

电子邮箱

功能表 5.3

当您进入此菜单时，您既可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登录电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

您可以检查已保存的电子邮件、草稿箱、发件箱以及已发送的电子邮件。在收件箱中，最多可以保存 20 封电子邮件。

草稿箱

功能表 5.4

使用此功能表，您可以预设常用的文本信息或多媒体短信。此功能表显示预设的信息列表。

可以使用以下选项。

- ▶ **查看**：您可以查看信息内容。
- ▶ **编辑**：修改您选择的信息。
- ▶ **删除**：删除您选择的信息。
- ▶ **信息**：用于查看信息的详情。
- ▶ **标记**：选定您要删除的信息。
- ▶ **全部删除**：删除草稿箱中的所有信息。

发件箱

功能表 5.5

此菜单允许您查看要发送多媒体信息或发送失败的信息。成功发送信息后，信息将被移到已发送菜单。

- ▶ **查看**：您可以查看信息。
- ▶ **删除**：您可以删除信息。
- ▶ **重新发送**：你可以重新发送消息。
- ▶ **编辑**：你可以编辑此条信息。
- ▶ **信息**：您可以检查信息日期，时间，类型等等。
- ▶ **标记**：选定您要删除的信息。
- ▶ **全部删除**：您可以全部删除发件箱中的文本信息、多媒体信息或全部信息。

已发送

功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

收听语音邮件

功能表 5.7

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键  [确定] 即可收听语音邮件。您也可以待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5.8

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。

读取

(功能表 5.8.1)

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目

(功能表 5.8.2)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ▶ **查看列表**：您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以添加、编辑或删除被添加的小区广播信息栏目。
- ▶ **当前列表**：您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

模板

功能表 5.9

文本模板

(功能表 5.9.1)

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- ▶ 请回话！
- ▶ 我迟到了，我马上到。
- ▶ 你现在在哪里？
- ▶ 我在路上。
- ▶ 非常紧急！请速联系。
- ▶ 我爱你！

多媒体模板

(功能表 5.9.2)

您可以使用以下的功能。

- ▶ **查看**：您可以查看多媒体信息模板。
- ▶ **编辑**：您可以编辑多媒体信息模板。
- ▶ **发送**：您可以发送多媒体信息。
- ▶ **删除**：您可以删除多媒体信息模板。
- ▶ **新模板**：您可以添加多媒体信息模板。
- ▶ **全部删除**：允许您删除模板中所有多媒体信息。

设置

功能表 5.0

文本信息

(功能表 5.0.1)

- ▶ **信息类型**：
文本、语音、传真、传呼、X.400、电子邮件、ERMES
通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为 其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ▶ **有效期**：该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

- ▶ **状态报告**：如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **回复计费**：如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- ▶ **短信中心**：如果要发送文本信息，您可以通过此菜单接收短信中心地址。
- ▶ **载体设定**：您可以设定载体设置：如 GSM、GPRS。

多媒体信息

(功能表 5.0.2)

- ▶ **主题**：您可以设置在编辑多媒体信息时是否需要输入主题。
- ▶ **设置定时器**：撰写信息时，每页的显示时间。
- ▶ **优先级**：您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期**：该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **状态报告**：如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **已读回执**：您可以就收件人是否接收到信息收到回执。
- ▶ **自动下载**：如果选择“开”，您将自动接收多媒体消息。如果选择“只限当地网络”，那么您可以接收多媒体信息（视当地网络而定）。
- ▶ **网络设定**：如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的 URL 地址。

▶ 允许的消息类型

个人：个人信息。

广告：商业信息。

信息：必要信息。

电子邮件

(功能表 5.0.3)

此菜单允许您编辑、删除或添加电子邮件帐户。

电子邮件帐户

(功能表 5.0.3.1)

通过选择“新建”，您最多可以设置 5 个电子邮件帐户。使用  [选项]，您可以设置以下值。

- ▶ **查看：**您可以查看选定帐户的信息。
- ▶ **设为默认值：**你能设定一个默认的邮件帐户。
- ▶ **编辑**
 - **帐户名称。**
 - **电子邮件地址：**输入服务提供商提供给您的电子邮件地址。
 - **我的名字：**输入用户名。
 - **协议类型：**选择您需要的协议类型 (POP3/IMAP3)。
 - **接收邮件服务器：**输入接收电子邮件的计算机的 POP3 地址。

- **用户名**: 输入您的电子邮件 ID。
- **密码**: 输入您的电子邮件密码。
- **发送邮件服务器**: 输入发送电子邮件的计算机的 SMTP 地址。
- **最大接收大小**: 设置可以接收的最大文件大小 (100KB/200KB/300KB)。
- **保存到服务器**: 选择“开”，将文件保存到服务器。
- **插入签名**: 选择“开”，将您的签名添加到电子邮件。
- ▶ **高级设置**
 - **邮件回复地址**: 您可以设置邮件回复地址。
 - **接收端口号**: 输入接收电子邮件的计算机的 POP3 地址的端口号。
 - **发送端口号**: 输入发送电子邮件的计算机的 SMTP 地址的端口号。
 - **发送邮件验证**: 选择“开”，为邮件提供验证。
 - **发送服务器 ID/ 密码**: 输入用于发送电子邮件的 ID 和密码。
- ▶ **新建帐户**: 您可以设置新帐户。
- ▶ **删除**: 从列表中删除选定的帐户。
- ▶ **全部删除**: 从列表中删除所有选定帐户。

网络设定

(功能表 5.0.3.2)

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

签名

(功能表 5.0.3.3)

您可以设置自己的签名。

语音邮件中心

(功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

小区广播

(功能表 5.0.5)

▶ 接收

是：如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否：如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是：如果您选择该选项，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否：如果您选择该选项，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

► 语言

您可以通过 [开 / 关] 选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push 信息

(功能表 5.0.6)

选择是否接收 Push 信息。

我的文档

备注

- ▶ 请勿更改默认文件夹名称，否则它将无法正常工作。
- 您无法打开本手机不支持的格式的视频、图像和声音。

视频

功能表 6.1

显示多媒体存储器中我的文档 \ 视频内的 3GP、MP4 文件列表。

选择一个视频文件，按左软键 [选项]，将显示以下内容：

- ▶ **播放：**您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放视频文件。
- ▶ **发送通过：**
 - **多媒体：**允许您通过 MMS 发送视频。
 - **电子邮件：**允许您通过电子邮件发送视频。
 - **蓝牙：**允许您通过蓝牙发送视频。
- ▶ **复制到外存 / 内存：**您可以将选定的文件复制到外部存储器 / 手机内部存储器。

警告

- ▶ 如果您在复制文件时取出外部存储器，可能会损坏外存卡和手机。

- ▶ **移动到外存 / 内存**：您可以将选定的文件移动到外部存储器 / 手机内部存储器。

警告

- ▶ 如果您在移动文件时取出外部存储器，可能会损坏外存卡和手机。
- ▶ **重命名**：更改选定文件的文件名，您不能更改文件的扩展名。

警告

- ▶ 您不能使用以下字符，\ / : * ? " < > |
- ▶ **删除**：删除文件。
- ▶ **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- ▶ **信息**：显示文件信息。

图像

功能表 6.2

显示手机自带和您下载的图片等。选择一张图片，按左软键 [选项]，会显示如下列表：

- ▶ **查看**：您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“查看”菜单来浏览图片文件。

备注

- ▶ 在手机内存和外部存储器中，您存储的照片为 .JPG 格式。在手机内存和外部存储器的“图像”文件夹中，您可以存储 .GIF、.JPG (.JPEG) 及其它图像格式文件。

- ▶ **设为墙纸**：您可以将所选图片设为墙纸。
- ▶ **注意**：手机自带的图片只能使用上述两项功能。
- ▶ **发送通过**：您可以通过多媒体、电子邮件或蓝牙发送所选图片。
- ▶ **通过蓝牙打印**：大多数您以相机模式拍摄的照片以及通过 WAP 下载的图片都可以通过蓝牙传送到打印机。（您的打印机必须具备蓝牙功能，且已连接至手机）
- ▶ **幻灯片放映**：您可以播放幻灯片，也可以对幻灯片的播放进行设置。
- ▶ **复制到外存 / 内存**：您可以将选定的文件复制到外部存储器 / 手机内部存储器。
- ▶ **移动到外存 / 内存**：您可以将选定的文件移至外部存储器 / 手机内部存储器。
- ▶ **重命名**：更改选定文件的文件名，并且您不能更改文件的扩展名。
- ▶ **删除**：删除文件。
- ▶ **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- ▶ **信息**：显示文件信息。
- ▶ **按列表查看**：可以按列表的方式查看图片。

声音

功能表 6.3

显示手机自带的文件、通过音乐编辑器编辑的文件、下载的文件、录音文件和 MP3 文件。您可以选择一个声音，按左软键 [选项]，会显示如下列表：

- ▶ **播放**：您可以通过按“确定”键或选择“选项”菜单的“播放”菜单来播放声音文件。
- ▶ **设为铃声**：可将当前选定的声音设置为铃声。

备注

- ▶ 手机自带的声音文件和您通过音乐编辑器编辑的铃声，只能使用上述两项功能。
- ▶ 录音文件不能设为铃声。
- ▶ **发送通过**
 - **多媒体**：您可以通过多媒体信息发送声音。
 - **电子邮件**：您可以通过电子邮件发送声音。
 - **蓝牙**：您可以将选定的文件通过蓝牙发送到其它设备。
- ▶ **复制到外存 / 内存**：您可以将选定的文件复制到外部存储器 / 内部存储器。
- ▶ **移动到外存 / 内存**：您可以将选定的文件移至外部存储器 / 内部存储器。
- ▶ **重命名**：更改选定文件的文件名，并且您不能更改文件的扩展名。
- ▶ **删除**：删除文件。
- ▶ **全部删除**：删除列表中的所有文件。
- ▶ **信息**：显示文件信息。

其它

功能表 6.4

可以查看手机内存或外部存储器的其它类文件。

游戏

功能表 6.5

在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。在“信息”菜单中，您可以检查 Java 版本。

外部存储器

功能表 6.6

此菜单允许您查看存储卡中的视频、图像、声音及其它文件。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外存卡”。

令人耳目一新的 LG KG99

KG99 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆，您就可以使用此手机中的可移动磁盘。您可以下载 MP3 文件、照片、视频以及其他类文件等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单！

注意

- ▶ 在下载某些文件时，请勿尝试拆下数据线。下载完毕后，您最好在电脑上单击“安全地移除 window HW”  然后断开数据线。
- ▶ 使用可移动磁盘功能时，电脑上显示的文件夹都是用英文名称显示的。您不要更改文件夹名称，也不要新建文件夹；否则您无法看到您存储的文件。
- ▶ 使用随机附带的光盘时，请您先进行如下操作：菜单 - 设置 - 连接 - 可移动磁盘 - 数据服务，然后您通过数据线将手机与电脑连接。
- ▶ 使用可移动磁盘功能时，请您先进行如下操作：菜单 - 设置 - 连接 - 可移动磁盘 - 存储器，然后您通过数据线将手机与电脑连接。
- ▶ 使用可移动磁盘功能时，手机会自动脱离网络，在此过程中，您将无法接收到来电和信息。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有六种预设的情景模式：**通用**，**静音**，**振动**，**大声**，**耳机**和**脱机**。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。待机模式下，按左软键[菜单]并通过导航键来选择 情景模式。

启动

(功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动光标到要启动的情景模式，然后按左软键[确定]。
3. 然后，选择**启动**。

更改

(功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动光标到所需的情景模式。按左软键或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。

- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **确认音音量**：设置确认音效。
- ▶ **开机 / 关机音量**：设置开机 / 关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答**：请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关**：即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5 秒后**：在 5 秒后自动应答。
 - **10 秒后**：在 10 秒后自动应答。

注意

- ▶ MP3 与摄像音不受情景模式设置的影响。
例如：手机设为振动、静音时 MP3 也会正常播放而不受其影响。

查找

功能表 8.1

1. 待机画面下，按右软键 [电话本]。
2. 选择 [查找] 进行搜索。

注意

- ▶ 在电话本联系人列表中，也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。
 - ▶ 查找时您可以通过字母加“#”号进行快速查找。例如您输入“J”再输入“#”您可以查找到以“J”开头或汉字拼音首字母为“J”的全部电话本列表。
3. 如果要编辑、删除、复制条目，请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。
 - ▶ **详细信息**：您可以查看联系人的姓名和号码等。
 - ▶ **编辑**：您可以通过使用导航键修改所选条目的姓名、号码、群组和图片。
 - ▶ **通过蓝牙发送**：通过蓝牙发送此号码。
 - ▶ **新信息**
 - **文本信息**：将文本信息发送到选定号码。
 - **多媒体信息**：将多媒体信息发送到选定号码。
 - **电子邮件**：将电子邮件信息发送到选定号码（选定的联系人内容中必须有存储的电子邮件地址）。
 - ▶ **复制到手机/SIM 卡**：您可以复制一个条目从 SIM 卡到手机或从手机到 SIM 卡。

- ▶ **删除**：您可以删除一个条目。
- ▶ **主要号码**：查看此联系人拨打电话时首先默认的电话号码（联系人中存储的电话号码必须有两个及两个以上的号码才显示此菜单）。

添加

功能表 8.2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为 1000 个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您一般可以在手机内存中保存英文 14 个、中文 6 个字符的姓名。您可以在 SIM 卡中保存字符，而字符的数量取决于 SIM 卡。

备注

- ▶ 在电话本联系人列表中，您也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母立即进行搜索。
1. 待机画面下按右软键  [电话本]。
 2. 选择您想使用的内存：SIM 卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您可以添加手机号码、住宅号码、办公室号码、传真号码、电子邮件等。

群组

功能表 8.3

您可以设定 7 个群组列表。

- ▶ **成员列表**：您可以查看您想要的成员。
- ▶ **群组铃声**：您可以根据群组不同设定来电铃声。

- ▶ **群组标志**：您可以根据群组不同设定标志。
- ▶ **添加成员**：
 - 在电话本列表中选择添加成员。
- ▶ **删除成员**：您可以把成员从该群组中删除。
- ▶ **重命名**：您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **全部删除**：可以将群组中的所有成员删除。

快速拨号

功能表 8.4

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一按键。待机画面下，可按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 滚动光标到**快速拨号**，然后按  [确定] 进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择空。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目。您也可以呼叫此号码或向此号码发送信息。

本机号码

功能表 8.5

(取决于 SIM 卡)

您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。

我的名片

功能表 8.6

使用此选项，您可以创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码等。要创建新名片，请按左软键  [添加] 并将信息输入此字段。

设置

功能表 8.7

1. 在待机模式下按右软键  [电话本]。
2. 滚动屏幕光标到设置菜单后按左软键  [确定]。

► 保存至

- **自选**：当您添加新的联系人，手机将会提示存储到 SIM 卡还是手机。
 - **SIM 卡 / 手机**：当您添加新的联系人时，手机将会存储这个条目到 SIM 卡或手机。
- **查看选项**：滚动屏幕光标到查看选项，然后按  [确定] 进入。
- **姓名和号码**：您可设置电话簿只显示姓名。
 - **图片电话本**：您可设置电话簿显示个性图片。

▶ 全部复制 / 全部移动

您可以在 SIM 卡存储器 and 手机存储器之间复制 / 移动条目。

1. 待机画面下,您可以通过按右软键进入  [电话本]。
2. 光标移动到全部复制 / 全部移动,这时按左软键  [确定] 从而进入这个菜单。
 - **SIM 卡至手机**: 将 SIM 卡中的条目复制到手机内存。
 - **手机至 SIM 卡**: 将手机内存中的条目复制到 SIM 卡。
- ▶ **清空电话本**: 您可以删除 SIM 卡和手机中的所有条目。此功能要求输入安全密码。
 1. 在待机模式下按右软键  [电话本],将光标移动到设置,按左软键进入后选择[清空电话本]。
 2. 然后选择要清除的内存。
 3. 按  [确定]或按  [返回]取消。

日期和时间

功能表 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

▶ 设置日期

在该功能表中，您可以设定手机日期。

▶ 日期格式

在该功能表中，您可以设定日期格式。比如：
日 / 月 / 年，月 / 日 / 年，年 / 月 / 日

▶ 设置时间

您可以设定当前手机时间。

▶ 时间格式

您可以选择时间格式为 12 小时制或 24 小时制。

省电模式

功能表 9.2

如果您选择 [开]，手机将进入节电模式。

显示

功能表 9.3

墙纸

(功能表 9.3.1)

您可以选择待机模式下的背景图片。

您可以从默认图片、下载的图片 and 拍摄的照片中选择。

显示以下选项

- **查看**：允许您查看图片和照片。
- **设为墙纸**：您可以选择一个图片或照片做为墙纸。
- **按列表 / 网格查看**：您可以更改查看图片的方式（列表 / 网格）。

问候语

(功能表 9.3.2)

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

背景灯时间

(功能表 9.3.3)

您可以设置显示屏的持续亮灯时间（关 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 60 秒）。

亮度

(功能表 9.3.4)

您可以将屏幕亮度设置为 :100%、80%、60% 和 40%。

网络名称

(功能表 9.3.5)

如果激活此功能，网络名称将显示在主屏幕上。

主屏快捷键

(功能表 9.3.6)

如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。(情景模式 / 信息 / 收藏夹 / 电话本)

Language

功能表 9.4

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

连接

功能表 9.5

蓝牙

(功能表 9.5.1)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- ▶ 如果您通过蓝牙使用 LG PC 同步，则只可以交换电话簿中的数据。
- ▶ 当您从其它蓝牙设备接收数据时，手机要求确认。确认传输后，文件将被复制到您的手机上。
- ▶ 根据文件类型，它将会被存到如下的文件夹中：
 - **MP3 (.mp3, aac, aac+)**: 音乐文件夹。
 - **视频 (.3GP, MP4)**: 视频文件夹
 - **电话本联系人 (.VCF)**: 电话本。
 - **其他文件 (*.*)**: 文件存储文件夹。
- ▶ 本手机通常使用 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.3.4 版) 或 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.2.10 版) 操作。并且，它不支持通过蓝牙使用 LG Contents Bank。

蓝牙设定

您可以开 / 关蓝牙设备。

我的设备

您可以查看 KG99 已配对的所有设备。

当您进入免提设备菜单时，单击选项后，可以使用如下功能。

- ▶ **添加：**允许您搜索新的蓝牙设备，然后将其添加到手机的配对设备列表。当您选择“添加”时，手机会搜索一定范围内的蓝牙设备。一旦您要与其配对的设备出现在列表中，请按右软键 [停止]。

滚动到所需设备，然后按左软键 [匹配]。随后，系统将要求您输入密码。密码可以是您希望使用的任何代码（两个设备必须使用同一密码），也可以是您要尝试与其配对的设备的制造商预定义的密码。请检查您要配对的设备的“用户手册”，以查看是否存在预定义的密码。如果您要与蓝牙耳机配对，请输入密码 0000。

- ▶ **重命名：**允许您更改蓝牙名称。
- ▶ **设为已授权 / 设为未授权：**允许您在各个蓝牙设备间设置已验证的连接。例如，如果您的手机经常使用蓝牙耳机，将连接设置为“已授权”即意味着每次手机开机时，都将自动连接蓝牙耳机。
- ▶ **所有服务：**允许您查看蓝牙设备支持的所有服务。
- ▶ **删除：**允许您删除蓝牙设备。
- ▶ **全部删除：**允许您删除所有蓝牙设备。

设置

▶ 是否可见

指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。

▶ 手机名称

您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KG99.

支持的服务

显示手机支持的蓝牙服务的列表。

▶ 耳机

▶ 免提套件

▶ 文件传输

▶ 图片打印

▶ 拨号网络

▶ 名片传输

▶ 浏览其他服务器

▶ 串行端口设备

同步服务

(功能表 9.5.2)

您可以通过同步服务无线访问远程服务器。

如果使用同步服务,您可以将电话本或日历(如果服务器支持)更新到服务器。

连接

(功能表 9.5.2.1)

连接至 SyncML。

日志

(功能表 9.5.2.2)

您可以查看客户机与服务器之间的更新日志。

设置服务器

(功能表 9.5.2.3)

您可以按左软键[新建],来添加新的服务器,并对服务器进行设置。已添加服务器后,按左软键[选项],您可以访问以下选项。

- ▶ **查看:** 您可以查看服务器的详细信息。
- ▶ **启动:** 启动选定的服务器。
- ▶ **编辑:** 编辑选定的服务器。
- ▶ **新服务器:** 您可以添加新的服务器。
- ▶ **删除:** 删除选定的服务器。
- ▶ **全部删除:** 删除列表中的所有服务器。

网络设定

(功能表 9.5.2.4)

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

网络选择

(功能表 9.5.3)

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。您可以选择一种网络类型。

- ▶ **自动**：如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动**：手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选网络**：您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

GPRS 设定

(功能表 9.5.4)

您可以选择**开机**或**需要时**两种情况。

当开机时连接

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。

网络设定

(功能表 9.5.5)

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

可移动磁盘

(功能表 9.5.6)

您可以选择一种模式：数据服务和存储器。

通话设定

功能表 9.6

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

(功能表 9.6.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时**
当手机正在使用时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时**
转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时**
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- ▶ **所有数据来电**
无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- ▶ **所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。

▶ **全部取消**

取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- **启动**

启动相应服务。

至语音邮件中心

转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

至其它号码

输入接受转移呼叫的电话号码。

至常用号码

您可以检查最近转接的号码。

- **取消**

取消相应服务。

- **查看状态**

查看相应服务的状态。

接听模式

(功能表 9.6.2)

▶ 任意键

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键、右软键和音量侧键。

▶ 仅发送键

如果选择此菜单，您按  [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送号码

(功能表 9.6.3)

(视网络和所申请的服务而定)

▶ 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

▶ 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

▶ 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 (视网络而定)

(功能表 9.6.4)

▶ 启动

如果启用该服务，通话过程中您可以接收待接来电。

▶ 取消

如果关闭该服务，您将取消此服务。

▶ 查看状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

(功能表 9.6.5)

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

(功能表 9.6.6)

如果设置为开，手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

▶ 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

注意

- ▶ 您不能在多方通话或会议通话时进行自动重拨。

发送 DTMF

(功能表 9.6.7)

双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

* 信息

DTMF: 双音多频

保密设置

功能表 9.7

设置 PIN 码

(功能表 9.7.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能，您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设置功能表，按 [确定] 选择要求 PIN 码。
2. 设置“关闭”或者“启动”。
3. 如果选择“启动”，开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您三次输错 PIN 码，手机将被锁定，这时您需要输入 PUK 码。
5. 您最多可以十次输入 PUK 码，如果您十次输错 PUK 码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

注意

- 有关 PIN 码、PUK 码的输入，请咨询您的网络服务提供商。

手机锁

(功能表 9.7.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开,则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换 SIM 卡时,则只有当您更换 SIM 卡时,手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

自动键盘锁

(功能表 9.7.3)

启用了自动键盘锁功能后,手机将锁定。

呼叫限制

(功能表 9.7.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码(安全密码)。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

▶ 拨出国际电话

您可以限制拨出国际长途。

▶ 国际漫游时拨打电话

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

▶ 国际漫游时来电

您可以限制国外漫游时来电。

▶ 全部取消

您可以取消所有限制服务。

▶ 更改密码

您可以更改呼叫限制服务的密码（默认密码为 0000）。

呼叫限制子功能表：

- 启动

请求网络启动呼叫限制服务。

- 取消

取消所选子功能表呼叫限制服务。

- 查看状态

查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号

（功能表 9.7.5）

（需 SIM 卡支持）

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

▶ 开

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

▶ **关**

您可以不限制对电话号码的拨打。

▶ **号码列表**

您可以查看被保存为 FDN 的号码列表。

更改密码

(功能表 9.7.6)

PIN 是 Personal Identification Number(个人识别号码) 的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码: 安全密码、PIN 码、PIN2 码。

1. 如果您想更改访问密码: 安全密码、PIN1 码、PIN2 码, 先输入原密码然后按  [确定]。
2. 输入新的安全密码、PIN 码或 PIN2 码, 然后确认。

内存状态

功能表 9.8

您可以查看各个内存的使用情况。

恢复初始设定

功能表 9.9

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后, 您需要安全密码启动该功能。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

充电器

当您不在办公室或家中时，
可以使用此充电器为电池充电。



标准电池



数据套件 / CD

您可以将手机与 PC 相连，进行数据交换。



手控耳机和音乐线控器

按键：播放和结束按钮，声音控制，锁定按钮和麦克风。在您连接耳机和线控之后，将控制器的连接端插入手机右侧的耳机插孔中。



注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: KG99

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：中国山东烟台开发区长江路 228 号

邮编：264006

电话：(0535) 611-8318

传真：(0535) 611-8317

cn.wowlg.com

<http://www.lge.com>