

如本手册中所述内容与您的话机不符,请以话机为准。LG保留不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

# | KX166 | 使用说明书

CMII ID : 2007CP1202  
执行标准 : YDC023-2003  
P/N : MMBB0236201(1.0)  
DATE : 2007. 5.15

LG




KX166

使用说明书

## | KX166 | 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品,因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生,在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。






## 安全注意事项


为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

### 警告 违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

1. 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。  
-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。  
-当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。  
-在浴室、桑拿房等高温、**多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因**。
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。  
-把电池放在嘴里会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。  
**-有可能引起电池变形或发生故障，也可能引发爆炸**。
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。  
-使用非原装的电池，可能引发爆炸，**还有可能造成手机故障**，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10. 手机充电时请不要打电话或接电话。  
**-有可能引发触电或漏电性火灾**。


安全注意事项






## 安全注意事项


11. 请勿使用破损的电池；不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触；避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品撞击电池。  
- **电池短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。**
12. 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。  
- **有可能引发火灾。** 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。
14. 乘车时，请不要将手机放在保险气囊上，也不要给手机设置免提。  
- **保险气囊破裂会引发重大事故。**
15. 在飞机上应关闭手机。请遵守任何相关的限制规定。  
- **手机会对飞机产生干扰。**
16. 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机。  
- **手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。**
17. 电源线一定要插紧避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。  
- **连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾等事故。**
18. 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。  
- **电源线破损，会引起火灾，触电等。**
19. 请勿在电源线上面放置沉重物品。  
- **有引发火灾，触电的危险。**
20. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请务必注意。
21. 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。  
- **用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。**
22. 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，  
**会对眼睛造成伤害甚至导致失明**，请务必注意。
23. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。  
- **会影响听觉。**
24. 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。  
- **有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。**
25. 在易爆地区请勿使用手机。  
- **手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。**






## 安全注意事项

26. 手机被湿时, 请务必不要开机, 不要用湿手触摸手机、天线(仅对于存在外置天线的手机)和电源线。
27. 通话时, 请不要用手触摸天线或让其接触身体部位。-长时间通话时手机会发热, 通话性能会降低。
28. 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品, 请勿放在手机附近。**-手机的磁性会破坏卡上的信息。**
29. 避免手机被震动或撞击, 不使用或不携带时, 请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
30. 请不要用力将手机从高处抛下, 也不能用力拍打或摇晃手机。**-手机可能出现破损, 内部电路板可能被破坏。**
31. 在公共场所使用手机时, 请将手机设置为振动, 以免影响他人。
32. 请勿在手机上涂颜色。**-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落, 出现过敏反应时, 请立即停止使用手机并咨询医生。**
33. 手机中存储的数据请另行记录保管。**-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时, 在不得已的情况下, 有可能必须删除手机上存储的一些重要信息(铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化), 所以请对电话号码等重要信息做提前记录。**-数据丢失引起的损失, 制造商均不承担任何责任, 请注意使用。****
34. 请不要在灰尘多的地方给手机充电, 电源线不要放在加热器具附近。
35. 清洁手机时, 请先拔出电源线, 然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
36. 当周围的环境异常(高温, 多湿等)时, 电池的自动保护电路就会启动, 电源将被切断。
37. 电池长期不使用时, 请充电后在室温下保管。**-长期不使用的电池重新使用时, 请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电, 并且即使是充满电的电池, 也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉, 使用时间变短。**
38. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品, 为了您的健康与安全, 请使用浪潮LG公司提供的原装产品。  
**-否则, 您的安全将得不到保障。**
39. 手机使用时, 可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波干扰, 请注意。
40. 请勿在手机使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。
41. 紧急通话只能在具备通话条件时才能拨打, 所以请事先确认好电池电量是否充足和是否处于服务区域内。





## 安全注意事项



### 有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

#### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>VI</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
旅行充电器	X	O	O	O	O	O


#### 注意：

1. “O” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

#### 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、旅行充电器	10
电池	5

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。



# 目录

安全注意事项 .....	1~4
目录 .....	5~6
功能键说明 .....	7
图标说明 .....	8
确认配件 .....	9
电池及卡的插拔 .....	10
电池充电 .....	11
电池待机时间, 关于电池 .....	12
打电话功能 .....	13
通话中菜单功能 .....	14
文字输入法 .....	15

## 短信

新短信 .....	16
收信箱 .....	16
收藏夹 .....	16
发信箱 .....	16
草稿箱 .....	16
语音信箱 .....	16
常用语 .....	17
删除信息 .....	17

短信设置 .....	17
------------	----

## 电话本

添加 .....	18
查找 .....	18~19
群组设置 .....	19
编辑群组 .....	19
快捷键 .....	19~20
复制 .....	20
容量信息 .....	20
删除 .....	20

## 通话管理

通话记录 .....	21
通话计时 .....	21
呼叫转移 .....	21~22
呼叫等待 .....	22
拒接来电 .....	22~23
通话设置 .....	23


## 文档

下载 .....	24
多媒体 .....	24
嵌入式图片 .....	24
嵌入式铃声 .....	24
神奇宝典 .....	25
联通在信 .....	25
丽音街 .....	25
网络设置 .....	25

## 照相机


照相 .....	26
摄像 .....	26
趣味拍照 .....	27
我的相册 .....	27
我的摄像册 .....	27

四  
知



# 目录

照片编辑 .....	27	保密设置 .....	32~33
相机设置 .....	27	Language .....	33
<b>管理器</b>		默认输入法 .....	33
日程表 .....	28	我的手机号码 .....	33
预定工作 .....	28	手机信息 .....	33
节假日 .....	28~29	<b>附录</b>	
备忘录 .....	29	故障诊断 .....	34~35
<b>工具</b>		规格及特点, 手机信息备忘录 ...	36
游戏 .....	30	产品保证 .....	37
提醒 .....	30	<b>全国特约维修中心</b>	
闹钟 .....	30		
计算器 .....	30		
世界时间 .....	30		
<b>设置</b>			
铃声设置 .....	31		
显示设置 .....	31~32		




## 功能键说明



### 按键名称

	导航键		上下键		左右键		左方向键		右方向键		上方向键		下方向键		OK键
导航键	上下键	左右键													



## 图标说明

### 图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

	显示通话地区信号强度。		所有声音的音量都被设为最大。
	显示通话状态。		振动和铃声均停止，无声状态。
	显示正处于无法通话地区。		用户模式。
	使用国际漫游服务时显示。		已设定闹钟或提醒功能。
	设置为振动模式。		显示目前电池电量。




内置天线安装部位



### 注意！

- \* 打电话时，请注意不要用手触摸安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。



## 确认配件

**注意：**在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

### 基本配件



手机



用户说明书



锂离子电池




便携式充电器

### 可选配件 (需另行购买的配件)



耳机 (参考图片)

确认配件



## 电池及卡的插拔

把电池从手机拔出时，请务必关掉手机电源，开机状态下拔电池可能会造成信息丢失。

### 电池的插拔

#### 插入



将电池“底部金属部位”和手机“底部金属触点”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。

#### 拔出



按住手机上的“分离按键”将手机外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端往下轻推，将电池取出。

### UIM卡的插拔

#### 插入




切角部分应在左上方  
插卡方向应如图所示，  
从上往下插入槽中。

#### 拔出




拔卡时，按箭头方向从下往上推。



## 电池充电

### 电池充电

\* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

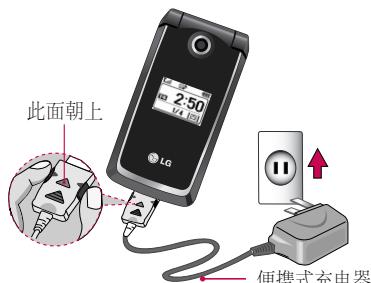

将便携式充电器直接连接到手机。

### 充电所需时间（关机状态）

\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

分类	超薄电池 (830mAh)
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

### 使用过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量微弱请充电”的提示窗口，并且电池图标显示为 ，同时不停闪烁。


再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

### 电池充满电时

在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“充电结束！”的提示信息，且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。



## 电池待机时间 · 关于电池

### 电池待机时间

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

电池种类 状态		超薄电池 (830mAh)
时 间	连续通话	160~200分钟
	连续待机	100~130小时

### 关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。


电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池（保修期为购买后6个月内）。

使用最新锂离子电池，最好在用完电池所带的浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次4小时左右。

接电话时会消耗电池电量，此外使用游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

### 电池生产厂商信息

公司名称： LG化学(南京)信息电子材料有限公司  
 地 址： 南京市经济技术开发区LG产业园LG北路1号  
 公司名称： 比亚迪股份有限公司  
 地 址： 深圳龙岗区葵涌镇延安路  
 公司名称： 日本SONY株式会社  
 产 地： 日本  
 公司名称： 日本三洋株式会社  
 产 地： 日本



## 打电话功能

### 开机

若想开机，长按 。

1. 如果卡设置了密码 (PIN码)，在开机时会出现要求输入密码的窗口，只有输入正确的PIN码后才能使用卡 (购买时的PIN密码请咨询当地运营商)。
2. 手机有异常或无法正常开机时，请拔出电池再插入，等待5秒钟左右后再开机。
3. 输入PIN码时，若连续输错3次，卡就会被锁死，您必须到网络服务商处解锁。为防止给您带来不便，建议您另行记录密码或不要轻易开启此功能。

### 关机

若想关机，长按 ，直到出现关机画面。

### 拨打电话

#### 直接拨号法

在待机画面，按数字键输入号码（外地固定电话要输入区号）按 通话。若要结束通话，按 。

#### 通过所有通话记录拨打

在待机画面按 ，就会出现所有通话记录列表，用上下键选择电话号码，按 拨打。


\* 在所有通话目录中最多可以保存并显示120个电话号码，已保存在电话本中的号码，可以显示保存的号码和姓名，未保存的号码，仅显示电话号码。

#### 按 按键时出现的图标

	: 已接来电显示
	: 未接来电显示
	: 已拨电话显示
	: 拒接显示
	: 表示通话中备忘录
	: 表示三方通话
	: 呼叫等待显示

#### 如何拨打国际长途电话？

1. 您的电话卡需要先开通国际长途业务，请联系当地的网络服务商为您开通。
2. 在待机画面长按 输入 “+” 输入国家代码 (如82, 86)，然后输入电话号码，最后按 。



## 通话中菜单功能

### 接电话

根据设置的来电接听方式（菜单3-6-1），使用不同的接听方式接听。若设置为按任意键接听，则来电时，除按结束键（）外的任何键都可以接听来电。

- \* 无论设置何种来电接听方式，来电时都可以按  接听。

### 通话中菜单功能

通话中按 ，用上下键选择项目，按OK键确定。

### 发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码。

### 解除发信音

可在通话中静音。启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。

若想再激活发信音，通话中按  + 。

### 查找电话本


可在通话中检索保存在电话本中的内容。

### 存储

通话中保存电话号码的功能。用左右键选择电话种类后，按OK键输入相关信息。

### 查找日程

移动到日程表。



# 文字输入法

使用手机时，经常需要输入文本，如写短信，输入电话本中要存储的名字，编写备忘录等。您可以选择拼音、数字、英小、英大、英文和笔划六种输入文本的方法。

## 拼音输入法

例) 输入“人民”按 **[ - ]** 选择3.输入法设置→选择1.默认输入法→选择1.拼音，按 **[ 7... ]** 用右方向键选择“ren”按OK键选择“人”后按右方向键选择“民”。

## 数字输入法

按 **[ - ]** 选择3.输入法设置→选择1.默认输入法→选择3.用户自定义，按 **[ - ]** 键设置，用右方向键选择“123”按 **[ - ]** 键存储，按OK键选择，按数字键输入。

## 英文输入法

按 **[ - ]** 选择3.输入法设置→选择1.默认输入法→选择3.用户自定义，按 **[ - ]** 键设置，用右方向键选择“Abc”按 **[ - ]** 键存储，按OK键选择。

例) 输入“work”

按 **[ 9... ]** 、 **[ 6... ]** 按 **[ - ]** 选择“work”后按OK键。

## 英小/英大输入法

按 **[ - ]** 选择3.输入法设置→选择1.默认输入法→选择3.

用户自定义，按 **[ - ]** 键设置，用右方向键选择“abc/ABC”按 **[ - ]** 键存储，按OK键选择。

例) 输入“lg”，选择abc，按 **[ 5... ]** 三下输入“l”→按 **[ 4... ]** 一下输入“g”。

例) 输入“LG”，选择ABC，按 **[ 5... ]** 三下输入“L”→按 **[ 4... ]** 一下输入“G”。

## 笔划输入法


按 **[ - ]** 选择3.输入法设置→选择1.默认输入法→选择2.笔划，按OK键选择。

1. 输入文本时，可以使用如下功能键：

**[ #... ]** 键：切换输入法 **[ \*... ]** 键：调出符号

**[ 0... ]** 键：输入空格(在非数字输入法下)。

2. 若想输入符号，按 **[ - ]**，选择“符号”“^~”(表情符号)，按左右键滚动页码，按数字键输入想要的符号。



## 短信

在待机模式按  可直接进入短信菜单。

### 新短信 (菜单1-1)

1. 输入信息内容。

您可以输入多达70个汉字或160个英文字符的内容。文字输入法请参考15页。

2. 按下方向键，用左右键选择是/否存储，按下方向键，用左右键选择短信息级别：一般/紧急/特急，按OK键确定。

3. 直接输入收信人电话号码或者输入部分数字以后按  在电话本搜索包含该数字的号码或按  选择1. 最近号码，从最近发送过的号码中选择。

\* 短信息级别跟短信息的发送速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。

注：一般短信息级别不显示。

### 收信箱 (菜单1-2)

收信箱的短信保存在手机里，最多可保存500条。当收信箱中有尚未阅读的信息时，图标显示为 。

### 收藏夹 (菜单1-3)

收藏夹的短信保存在卡中，不同卡的存储容量不同。

收藏夹中的短信可以和收信箱中的短信相互移动。

### 发信箱 (菜单1-4)

备份已发送的短信（保存在手机中），需要有卡才能使用。最多可以存储30条短信。

### 草稿箱 (菜单1-5)


用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。


### 语音信箱 (菜单1-6)

接收语音信息后，提示语音信箱中有语音信息，并可以连接确认。

\* 语音信箱功能需要网络支持，由于CDMA网络原因，目前有些地区暂时无法使用此功能。

\* 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。





## 短信息

### 常用语 (菜单1-7)

编写短信时经常使用的句子，用户可以自行编辑存储。


### 删除信息 (菜单1-8)

可以清空收信箱/发信箱/收藏夹（需要卡支持）。

### 短信设置 (菜单1-9)

设置与短信相关的操作状态（对于语音信箱操作，有些服务商可能无法支持此项功能）。

- ◆ 短信息级别：与短信的发送速度无关，仅在收信画面上显示“紧急”或“特急”，“一般”不显示。
- ◆ 存储信息：若选择“是”，已发送的短信会在发信箱中备份。
- ◆ 状态报告：若设置为“激活”状态，则短信发送后，会从系统接收到一封关于短信发送情况的反馈信息。
- ◆ 语音邮件报警：设置和语音信息相关的操作。
- ◆ 收信文本颜色：设置收信文本的字色。



# 电话本

## 添加 (菜单2-1)

1. 用左右键选择存储位置 (手机/UIM卡), 若选择“手机”, 按下方向键后输入姓名。
2. 按下方向键设置群组, 用左右键选择群组,  
\* 只有保存在手机中的号码才能设置群组。未指定表示没有选择群组。
3. 按下方向键输入手机/住宅/单位电话号码, 按 **[ - ]** 设置快捷键。
4. 按下方向键输入邮件地址后, 按下方向键选择铃声, 按左右键或按 **[ - ] + [导航键]** 选择铃声类型。
5. 按下方向键选择短信提示音, 按左右键或按 **[ - ] + 上下键** 选择提示音类型。
6. 按下方向键输入备忘录。按下方向键选择生日设置, 用左右键选择“没有生日/阳历/农历/闰月”。
7. 按下方向键输入其他/传真号码, 按下方向键选择保密设置, 用左右键选择“公开/保密”, 按OK键存储。

## 查找 (菜单2-2)

- \* 在待机画面上按 **[ - ]** 键后输入所查姓名的第一个

字的首字母; 或者在待机画面输入电话号码的部分数字后, 按 **[ - ]** 键也可以查找电话号码。

按 **[ - ]** 选择以下项目。

## 发送短信

向所选择的号码发送短信的功能。

## 指定快捷键

\* 所选号码保存在手机上, 并且尚未设置快捷键时才会显示此菜单。保存在UIM卡的号码不显示此菜单, 已设置快捷键的号码显示“修改快捷键”的菜单。


**指定为XX:** 自动设置快捷号码。

**指定为〈XX〉:** 可用左右键设置或直接按数字键快捷设置快捷键。

## 按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字, 按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

\* 存储两个以上的电话号码时, 请用左右键选择。



# 电话本

## 按号码查找

输入电话号码的部分数字后，按OK键确定。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

## 按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

## 全部列表/UIM列表/手机列表

- ◆ 全部列表：显示保存在UIM卡和手机的电话号码。
- ◆ UIM列表：仅显示保存在UIM卡上的电话号码。
- ◆ 手机列表：仅显示保存在手机上电话号码。

## 删除

删除选定的存储号码。

## 群组设置 菜单(2-3)

修改手机默认的群组名称，并可以对该群组成员的来电铃声和来短信时的提示音类型进行设置。

## 编辑群组 菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

1. 用上下键选择欲添加成员的群组，按OK键选择，按 **[ - ]** 添加。  
\* 只有存储在手机上的号码才能作为成员被添加到群组。
2. 用上下键选择要添加的成员，按OK键选择，按 **[ - ]** 添加。
3. 若删除群组成员，请按 **[ - ]** 选择删除/全部删除。

## 快捷键 菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电  
话 (可用1~99)。在待机画面按 **[ C ]** 键可以确认快  
捷键设置状况。


\* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

### 要添加快捷键：

按OK键+上下键选择快捷号码+OK键添加+上下  
键选择电话号码后按OK键确定。

### 号码变更：

在快捷键列表上按 **[ - ]** +上下键选择号码变更/删



# 电话本

除/全部删除后，用上下键选择“是”，按OK键确定。

\* 如果快捷键为35，则先按 **3** 然后再长按 **5**

不放，就可以迅速连接。

\* 卡中存储的号码不能设置快捷键。

## 删除 菜单(2-8)

1. 用上下键选择要删除的电话号码，按OK键选择。

按 **-** 删除，用上下键选择是/否后按OK键。

2. 按 **-** 可选择其它操作项目。

## 复制 菜单(2-6)


可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。当一个姓名在手机中存储两个以上时，则只将设置为代表电话的号码复制到卡上。

1. 用上下键选择复制方式，按OK键选择。
  - ◆ 复制到卡/复制到手机
2. 用上下键选择要复制的电话号码，按OK键选择，按 **-** 复制。
3. 用上下键选择是/否原本清除，按OK键确定。

## 容量信息 菜单(2-7)

确认手机和UIM卡中可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量（不同卡的存储数量不同）。





## 通话管理

### 通话记录 菜单(3-1)

#### 已拨电话 菜单(3-1-1)

该功能显示最近拨打的电话号码列表。

#### 已接电话 菜单(3-1-2)

该功能显示最近接听的电话号码列表。

#### 未接电话 菜单(3-1-3)

该功能显示最近的未能接听的电话号码列表。

### 通话中备忘录 菜单(3-1-4)

显示在通话中保存的电话号码列表。

\* 怎样在通话中临时保存一个电话号码?

通话中按 **-** 选择备忘录，输入电话号码后按 OK键存储。

### 所有通话 菜单(3-1-5)

显示最近的所有通话目录列表。包括已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录中保存的所有电话号码。

在待机画面按 **■**，可以方便地确认所有通话目录。

### 清除通话记录 菜单(3-1-6)

可以清除已拨电话/已接来电/未接来电/通话中备忘录/全部删除。

### 通话计时 菜单(3-2)

\* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

- ◆ 总通话时间：显示总的通话时间和次数（包括来电通话和拨出通话）。
- ◆ 拨出通话时间：查阅拨出电话的通话时间和次数。
- ◆ 短信发送数量：可以查阅累计发送的短信数量。


### 呼叫转移 菜单(3-3)

可以在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

1. 用上下键选择项目：

- ◆ 无条件呼叫前转：将所有来电转移到指定的号码。
- ◆ 遇忙呼叫前转：当手机占线时，将来电转移到

通话管理



## 通话管理

指定号码。

- ◆ 无应答呼叫前转：我方不接听电话时，将来电转移到指定号码。
  - ◆ 隐含呼叫前转：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。
2. 按OK键选择，用上下键选择激活/解除，按OK键在“其它号码”项输入转移号码或用上下键选择已设置的号码，按OK键选择。

### 呼叫等待 菜单(3-4)

激活呼叫等待功能，通话中来电话时，手机会发出特殊的提示音提醒您，此时您可以暂时中断当前的通话接听来电。

若您正在跟A通话，从B来电时，手机会发出“嘟嘟”的声音，同时手机上显示B的电话号码。此时，您可以按 **■** 和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话按 **■** 。

### 拒接来电 菜单(3-5)

\* 请输入密码（购买时“0000”）。

### 设定号码 菜单(3-5-1)

- \* 在待机画面按 **■**，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 **■** + 上下键选择4.来电拒接，也可以设定拒接号码。
- \* 最多可设定3个拒接号码。如果已设定一个号码为拒接状态，则该号码来电时，话机不会响铃或振动来提醒您，但在来电画面会显示来电号码并出现“未接电话”的提示信息。


### 怎样解除设定的拒接来电号码？

菜单3-5，需要输入密码，选择“设定号码”，用上下键选择要解除的拒接来电号码，按 **C** 删除该号码，按OK键存储。

### 设定群组 菜单(3-5-2)

- 用上下键选择群组，按 **■** 选择，按OK键存储。
- \* 从拒接号码或拒接群组成员号码来电话时，接听方式即使设置为“翻盖接听”，打开翻盖也不能接通电话，必须按拨号键。

### 怎样解除设定的拒接群组？



## 通话管理

菜单3-5，需要输入密码，选择“设定群组”，用上下键选择要解除的拒接群组，按 取消，按OK键存储。

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

### 通话设置 菜单(3-6)

#### 来电接听方式 菜单(3-6-1)

- ◆ 翻盖接听：打开翻盖即可接听来电。
- ◆ 按任意键接听：来电时除按结束键 外的任何键都可以接听来电。
- ◆ 按拨号键接听：来电时按 才能接通电话。

#### 1分钟提示音 菜单(3-6-5)

每次通话将要满1分钟时发出提示音（剩余10秒）。


#### 自动提示语音 菜单(3-6-2)


根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音大小。

#### 连接提示音 菜单(3-6-3)

在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户（情景模式被设置为“一般模式”或“超强模式”时）。

#### 服务提示音 菜单(3-6-4)





## 文档

### 下载 菜单(4-1)

保管从互联网上下载的图片、铃声等文件，并可将下载的文件作为手机画面和铃声来选择。

1. 用上下键选择文件夹，按OK键确定。
  - ◆ 下载图片/下载铃声
2. 按上下键选择要查看的文件，按OK键确定。
3. 按 **-** 可以进行其它设置。

### 多媒体 菜单(4-2)

显示拍摄的照片和摄像文件，并可将拍摄照片设置为开/关/待机/来电画面。

### 嵌入式图片 菜单(4-3)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件并可以将其设置为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。

- 用上下键选择图片，按OK键查看，按 **-** 选择项目，按OK键选择。


### 嵌入式铃声 菜单(4-4)


购买手机时，手机本身附带的铃声文件，用户可以查看这些铃声文件并可以将其设置为来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声。

用上下键选择铃声，按OK键播放，按 **-** 选择项目：

- ◆ 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

按OK键选择。





## 功能区

### 神奇宝典 菜单(5-1)

神奇宝典是中国联通推出的应用下载平台，可以向用户提供游戏、动画等丰富的信息下载资源。

### 联通在信 菜单(5-2)

您可以查询或定制天气预报、航班信息等联通推出的各种服务（联通在信菜单存储在UIM卡中，因此手机显示的 实际菜单可能会因为卡的不同而不同）。


### 丽音街 菜单(5-3)


- ◆ 丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155。
- ◆ 短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158。
- ◆ 丽音随声听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159，有疑问，请联系10010。

### 网络设置 菜单(5-4)

请输入密码(购买时：0000)。

功能区





## 照相机

您可以利用手机内置的数码相机拍摄照片或录制视频短片。

拍摄的照片可以设置为手机的待机画面。



为安全有效的使用照相机功能，使用前请仔细阅读以下注意事项：

1. 使用照相或摄像功能时，请遵守各项法律法规，并尊重他人隐私及合法权益。
2. 为取得清晰的照片，拍照时请不要晃动，停稳后按OK键。
3. 拍照时，请先调整您和拍摄对象的距离（至少在10 cm以上）。
4. 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。


5. 请注意不要让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
6. 使用照相机时，手机电池消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为□，请充电后使用。
7. 即使设定振动模式，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。
8. 在使用过程中如果突然断开电源的话，存储的文件可能会消失或被初始化，请谨慎使用。

### 照相 菜单(6-1)

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请再按一次OK键。如果在相机设置中选择自动存储的话，拍照后照片将会被自动保存。
2. 按 □ 更改相机设置。  
按上下键选择项目，按OK键，用上下键更改设置。  
\* 若显像度为640×480时，只能选择单拍/3张连拍。

### 摄像 菜单(6-2)

1. 按OK键进行摄像，再按一次则停止摄像，若要存储摄像请按OK键。



## 照相机

2. 按 **[←]** 键选择选项，按上下键选择项目，按OK键，用上下键更改设置。

### 趣味拍照 菜单(6-3)

您可选择不同的背景画面（01~20）拍摄趣味照片。按左右键选择背景，按OK键完成拍照，再按一次OK键则存储照片。

### 我的相册 菜单(6-4)

用来存储、查看已拍摄的照片，还可以将照片设置为主画面。

按上下键选择“全部相册/普通相册/趣味相册”，按OK键选择，按左右键选择所需的照片，按 **[←]** 用上下键选择操作项目。

### 我的摄像机 菜单(6-5)

存储拍摄的摄像文件。

按上下键选择所需的摄像，按 **[←]** 用上下键选择操作项目。


### 照片编辑 菜单(6-6)

1. 按左右键选择照片，按 **[←]** 选择项目。

\* 通过滤镜设置可使照片呈现新奇多样的视觉效果。

### 相机设置 菜单(6-7)

- ◆ 快门音效/定时/删除相册/锁定全部相册/容量信息。
- ◆ 快门音效：设置单拍快门音效（快门音1~4）。连拍、定时和摄像的效果音是固定的不能设置。
- ◆ 定时：5秒/10秒/15秒。
- ◆ 删除相册：需要输入密码（购买时：0000）。可删除手机中保存的照片和摄像文件。
- ◆ 锁定全部相册：若激活此功能，查看照片或摄像时需要输入密码。
- ◆ 容量信息：显示总的容量和已用空间，可用空间容量。



## 管理器

### 日程表 菜单(7-1)

您可以将重要日程登记在日程表中，这样到了登记的日期和时间就会向您发出提示。

1. 用导航键选择所需的日期，按OK键选择，按 **[ - ]** 添加日程，请输入内容。
2. 按下方向键选择开始。用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
- ◆ 按 **[ - ]** 选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入，若想修改请按 **[ C ]** 。
3. 按下方向键选择结束。用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
- ◆ 按 **[ - ]** 选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入，若想修改请按 **[ C ]** 。
4. 按下方向键选择提示，用左右键选择无/设置。按下方向键，用左右键选择时/分，按数字键输入。
5. 按下方向键选择反复，用左右键选择无/每天/每周/每月/每年。
6. 按下方向键选择选项，用左右键选择项目。
7. 按下方向键选择反复结束，用左右键选择无/设置。按下方向键，用左右键选择年/月/日，按数字键

输入，按OK键存储。


### 预定工作 菜单(7-2)

可以记录您计划中的工作等，并在预定时间向您发出提醒。

1. 按 **[ - ]** 添加，请输入内容。
  2. 按下方向键选择重要，用左右键选择一般/低/高。
  3. 按下方向键选择完成，用左右键选择正在进行/完成。
  4. 按下方向键选择期间，用左右键选择无/设置，选择设置时，请输入日期。
  5. 按下方向键选择提示。用左右键选择时/分，按 **[ - ]** 选择上午/下午。
  6. 按OK键存储。  
存储后可以在预定工作列表中确认，最多可存储40条预定工作记录。
- 按 **[ - ]**，可以对已保存的预定工作进行其它操作。

### 节假日 菜单(7-3)

登记节假日，到了登记日期会提示的功能。



## 管理器

1. 用导航键选择日期，按OK键选择，按 **-** 添加，用左右键选择阳历/阴历/闰月。按下方向键选择日期，用左右键选择月/日，按数字键输入。
2. 用上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按OK键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。
3. 按下方向键后输入内容。
4. 按下方向键选择提示，用左右键选择无/前日/今天。按下方向键设置时间，用左右键选择时/分，按数字键输入，按 **-** 键选择上午/下午。
5. 按下方向键选择铃声，用左右键或按 **-** +导航键选择。
6. 按下方向键选择假日，用左右键选择未指定/指定，按OK键存储。

**怎样删除已保存的节假日记录？**

按 **-**，选择“删除”，选择“是”按OK键。


### 备忘录 菜单(7-4)

可以记录并存储备忘录信息（最多可存储40条）。

1. 按 **-** 添加，输入内容后按OK键存储。

\* 必须要有内容，文字输入法请参考15页。

管理器



# 工具

## 游戏 菜单(8-1)

按OK键进入游戏主菜单。

- \* 游戏过程中，按 **C** 键可保存、再开始游戏、开始新游戏和结束游戏。按 **Esc** 则退出游戏。

## 提醒 菜单(8-2)

1.用左右键选择项目

关闭/+10分/+30分/+1小时/设置时间/每天

2.按下方向键输入时间，用左右键选择上午/下午，  
按下方向键，用左右键选择时/分，按数字键输入。

3.用下方向键选择铃声，用左右键或按 **■** + 导航  
键选择铃声，按OK键存储。

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示，屏幕上显示“提醒时间!”。

按OK键确定，或过1分钟后提示音自动停止。

## 闹钟 菜单(8-3)

您可以设置手机闹钟，使其在指定时间提醒您。

本款手机不支持关机闹钟。



按如下步骤设置：

1. 用左右键选择设置（解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天）。
  2. 按下方向键输入时间，用左右键选择上午/下午，  
按下方向键，用左右键选择时/分。
  3. 用下方向键选择铃声  
用左右键或按 **■** + 导航键选择铃声，按OK键。
- \* 设置闹钟后请注意不要将手机设置为静音模式，  
否则您将听不到提示音。若手机处于振动模式，则到了指定时间会发出振动提醒。

## 计算器 菜单(8-4)


可进行加、减、乘、除等简单运算和多种函数运算。  
输入数字+输入运算符号+输入数字+OK键。


按 **■** 清除、按 **■** 选择函数。

得出结果后，您还可以输入运算符和数字，进行连续运算。运算结果只能精确到小数点后第二位。

## 世界时间 菜单(8-5)

可以查看世界上主要城市的时间及大体位置。





# 设置

## 铃声设置 菜单(9-1)

### 铃声类型 菜单(9-1-1)

设置来电话时的手机铃声类型。

1. 按 **[■]**，用上下键选择所需的项目，  
 ◆ 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/  
   闹钟铃声
2. 按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

### 音效设置 菜单(9-1-2)

可以选择设置各种效果音。

1. 按左右键选择所需的项目，  
 ◆ 翻盖音/短信提示音/快门音
2. 按上下键选择所需的效果音，按OK键选择。

### 提示方式设置 菜单(9-1-3)

- ◆ 来电提示类型：设置来电话时的手机提示类型。  
 您可以设置响铃/仅振动/静音/振动+响铃/响铃  
   后振动/振动后响铃/铃声渐大。
- ◆ 短信息提示类型：设置来短信时的手机提示类型。

您可以选择响铃/仅振动/响铃+振动/静音。

- ◆ 短信息提示频率：设置来短信时手机的提示频率。

您可以设置静音/一次/每2分钟一次。

## 音量设置 菜单(9-1-4)

设置铃声及各种效果音的音量大小。

用上下键选择项目，按OK键，用左右键设置音量的大小。

## 显示设置 菜单(9-2)

### 内屏 菜单(9-2-1)

用左右键选择项目：

- ◆ 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面
- 2. 用上下键选择图像画面，按OK键选择。


### 内屏时钟 菜单(9-2-2)

设置内屏待机画面的时钟类型。

### 外屏 菜单(9-2-3)

可以设置外部屏幕窗口的显示画面。

设置



# 设置

## 外屏时钟 菜单(9-2-4)

可以设置外部屏幕窗口的时钟类型。

## 问候语 菜单(9-2-5)

可以自行编辑存储内屏待机画面的显示文字。

## 拨号字体 菜单(9-2-6)

可以设置拨号时数字的大小、字色和字体。

## 背景灯设置 菜单(9-2-7)

可以设置液晶显示屏和键盘的照明。

\* 如果设置为手动，可自行选择背景灯点亮的时间。

## 内屏对比度 菜单(9-2-8)

用左右键调节，按OK键存储。

## 保密设置 菜单(9-3)

请输入密码（购买时：0000）。

## 设置PIN 菜单(9-3-1)

通过激活此功能可以防止UIM卡被盗用。激活PIN码后，每次开机时手机会提示您输入PIN码，只有输入

正确的PIN码才能使用卡。（PIN密码请咨询当地的网络运营商）。

\* 如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将会被锁死，您必须到卡服务商处解锁。为了避免给您带来不便，建议您不要轻易激活此功能。

## 更改PIN 菜单(9-3-2)

您可以更改UIM卡的PIN密码。

\* 必须先激活PIN码功能。

## 锁定手机 菜单(9-3-3)


激活后，手机将被锁定，在待机画面下，您需要先按 **■** 解除，然后再输入密码（购买时：0000）后才能使用手机。


## 锁定拨打电话 菜单(9-3-4)

可以防止他人随意使用您的手机拨打电话。开启此功能后，拨打电话时手机会提示您输入密码。

## 锁定功能区 菜单(9-3-5)

若激活此功能，则使用“功能区”菜单时需要输入正确的密码。





# 设置

## 锁定电话本 菜单(9-3-6)

可以防止他人随意查看保存在电话本上的号码信息。

## 锁定短信息 菜单(9-3-7)

可以防止他人随意使用信息功能。若激活此功能，使用“信息”菜单时需要输入正确的密码。

## 锁定通话记录 菜单(9-3-8)

可以防止他人查看通话记录。

## 紧急号码设置 菜单(9-3-9)

设置紧急号码后，即使在话机锁定的情况下您也可以拨打紧急呼叫号码。最多可设置三个紧急号码。

## 更改密码 菜单(9-3-0)

更改手机密码的功能（购买时：0000）。为了防止忘记密码，建议您另行记录密码。

## 密码提示 菜单(9-3-\*)

您可以设置密码提示语，以便在忘记密码时提示您。

## Language 菜单(9-4)

可以在中/英文中选择话机的语言（购买时默认设置为中文）。

## 默认输入法 菜单(9-5)

设置编辑文本时的默认文字输入法（购买时为拼音）。


## 我的手机号码 菜单(9-6)

可编辑存储本机号码、联系电话以及电子邮件信息。

## 手机信息 菜单(9-7)


可以查看手机的版本、日期和时间信息。

设置




## 故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，很有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话音质较差、通话中断	电波不稳定或微弱，或者移动通信网络繁忙的时候，会可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源，或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。
电池电量充足，手机却无法开机	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
没有铃声，只有屏幕（LCD）不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“用户模式”。
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的机能和性能。



## 故障诊断

现象描述	确认以下内容!
信号显示良好，但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置，可能会发生这种情况。
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考32~33页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能（新产品的密码：0000）。
电池的使用时间与说明书不同时	电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。
清除手机或充电器上的脏物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<p>应清洁的部位：</p> 



## 规格及特点・手机信息备忘录

### 规格及特点

<b>使用带宽范围</b>	发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
<b>频率稳定性</b>	分到频率的 CDMA ± 300Hz
<b>外观 (mm)</b>	85 × 44 × 20.8 mm
<b>重量</b>	57.3g (不含电池)
<b>发送输出</b>	0.32W ± 50%
<b>温度范围</b>	-20°C ~ +50°C
<b>相对湿度</b>	5% ~ 95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

### 手机信息备忘录

<b>型号名称</b>	KX166
<b>购买日期</b>	年 月 日
<b>购买地点</b>	代理店
<b>电话号码</b>	
<b>序 列 号</b>	
<b>电 话 号 码</b>	
<b>密 码</b>	

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申诉。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此必须使用原装产品。

## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障, 请到购买处或附近的代理店出示保证书, 委托他们修理(如果无法到购买处或代理店, 请向服务中心联系)。

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

\* 若要退款, 需要出示发票

消费者受害类型	补偿内容	
	保质期内	保质期后
购买后7天内要求重要修理	更换或退款	
购买后15天内要求重要修理	更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款
	有维修零件, 超过30日, 未完成修理	更换产品或退款
	没有维修零件, 超过60日, 未完成修理	更换产品或退款

备注: 以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	KX166
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收费服务

#### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时, 会收取一定费用, 请读好用户说明书(若无法修好则采用其它基准)。

- 因顾客使用不熟练需要修理(丢失密码等)

#### ② 因消费者过错发生故障


- 因用户过错或处理不当而发生故障(摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力)。
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过错发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

#### ③ 其它情况

- 因天灾(火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等)发生故障。
- 损耗性配件使用期满(电池、充电器、天线及其它附加装备)。

**浪潮LG**

产品保证




## 全国特约维修中心


### 华北 东北 华东地区维修 中心 ..... 1

北京 ..... 1  
山东 ..... 1~2  
河北 ..... 2~3  
内蒙古 ..... 3  
山西 ..... 3~4  
天津 ..... 4  
河南 ..... 4  
辽宁 ..... 4~5  
黑龙江 ..... 5~6  
吉林 ..... 6  
上海 ..... 6  
浙江 ..... 6~7  
江苏 ..... 7~8  
安徽 ..... 8

### 华南 华中 华西地区维修 中心 ..... 8

广东 ..... 8~9  
广西 ..... 9~10  
福建 ..... 10  
海南 ..... 10  
江西 ..... 10  
湖南 ..... 10~11  
四川 ..... 11~12  
重庆 ..... 12  
贵州 ..... 12  
湖北 ..... 12~13  
云南 ..... 13  
甘肃 ..... 13  
宁夏 ..... 13  
青海 ..... 13







## 全国特约维修中心

**华北 东北 华东地区维修中心**

**全国服务热线：400-819-9999**


No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
1	北京	北京京邮通通信器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-67275486
2	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-64078022
3	北京	北京辰昊世纪科贸有限公司	北京市通州区新华大街157号	101100	010-69558196
4	北京	北京公主坟维修站	北京市海淀区复兴路甲14号华鹰大厦331室	100036	010-63969607
5	北京	北京乐金电子服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67347268
6	北京	北京北太平庄维修站	北京市西城区新外大街2号有研大厦C座106室	100088	010-62026912
7	山东	济南新力通科技有限公司	济南市泉城路322号惠尔商厦806室	250014	0531-86036966 0531-86037177
8	山东	泰安鑫联通信科技有限公司	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555
9	山东	东营鑫联商贸有限公司	东营市济南路275-12号	257000	0546-7772711
10	山东	滨州鑫联通信科技有限公司	滨州市黄河五路441-9号	256600	13336280133
11	山东	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路56号	271100	0634-5609797
12	山东	联通华盛通信技术有限公司菏泽分公司	山东省菏泽市中华东路768号	274000	13105402217
13	山东	中国联通有限公司临沂分公司	临沂市沂蒙路201号	276008	13345091115
14	山东	济宁市鸿基电讯有限公司	济宁市建设路81号	272100	0537-2389920
15	山东	德州市德城区鼎一通讯器材经营维修部	德州市德城区新华路阳光花园门市房11号楼4号	253000	0534-2105068






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
16	山东	联通华盛通信技术有限公司淄博分公司	淄博市金晶大道171号	255000	0533-3160666
17	山东	联通华盛通信技术有限公司德州分公司	德州市德城区东风东路10号	253000	13365442188
18	山东	联通华盛通信技术有限公司滨州分公司	滨州市黄河五路488号	256600	13371309000
19	山东	联通华盛通信技术有限公司枣庄分公司	枣庄市市中区青檀中路122号	277100	13181442409
20	山东	联通华盛通信技术有限公司聊城分公司	聊城市龙山路26号	252000	0635-826019
21	山东	联通华盛通信技术有限公司潍坊分公司	潍坊市奎文区四平路87号	261041	0536-8278250
22	山东	青岛凌科通讯有限公司	青岛市市北区台东一路16号	266021	13012524089
23	山东	日照鑫联通信科技有限公司	日照市海滨五路北首联通CDMA售后中心	276800	0633-3961622
24	山东	烟台卓讯商贸有限公司	烟台市南大街38号联通数码广场国贸大厦东一楼	264001	0535-6581998
25	山东	烟台市东信工贸有限责任公司通讯器材销售维修分公司	烟台市解放路29号	264000	0535-6222222 0535-6216666
26	山东	威海普星数码器材有限公司	威海市新威路10号移动公司2楼	264200	0631-5219900
27	河北	石家庄新世纪手机服务中心	石家庄市女人世界公寓1721室	060000	0311-85207555
28	河北	河北华隆通讯设备有限公司	石家庄建设北大街68号付2号	050000	0311-86991886
29	河北	石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司新东方维修工厂	石家庄市中山东路118号国讯通讯手机广场	050021	0311-86997416
30	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200
31	河北	邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056000	0310-3210899
32	河北	河北鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴西大街15-12号	054000	0319-2057000






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
33	河北	中国联通有限公司秦皇岛分公司	秦皇岛市海阳路232-1号	066000	13343341744
34	河北	河北华录通信器材有限公司唐山分公司	唐山市裕丰街裕兴楼11楼底商华录通信	063000	0315-7237809
35	河北	沧州市运西杨师傅手机部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776
36	河北	河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通讯广场	065000	0316-2138005 13103063413
37	河北	张家口丰讯联众通讯器材有限公司	张家口市桥东区宝善街少年宫底商	075000	0313-2013331
38	内蒙古	呼和浩特市广灵信通电子技术服务站	呼市新城区人民路1号烟草四经营部3层	010030	0471-6268878
39	内蒙古	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特锡林北路54号联通大厦二楼服务中心	010020	0471-6285618 0471-6933618
40	内蒙古	内蒙古普天信息产业有限公司	内蒙古呼市中山东路20号一层	010010	0471-3361911 0471-3361922
41	内蒙古	内蒙古中捷时代移动器材有限公司	包头昆区钢铁大街27号	014010	0472-5129555
42	内蒙古	包头市联捷通通讯设备有限责任公司	包头市昆区钢铁大街12号	014010	0472-5117677 0472-5109030
43	内蒙古	鹏程电子技术服务	鄂尔多斯准南路网通公司门口(鸿波电讯对面)	017000	13310314567
44	内蒙古	临河百货大楼家电经营部	内蒙古临河新华东街1号	015000	0478-8253236
45	山西	大同贸达通讯器材有限责任公司	大同新建南路和平里3号	037006	0352-2034928
46	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市迎泽大街213号(太原电信商场B层)	030001	0351-4163633 13327411002
47	山西	太原市伊加壹电子商务总汇	太原市五一路312号	030009	0351-3173398
48	山西	中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市后铁匠巷5号太原成成中学对面	030001	0351-4121125
49	山西	临汾市尧都区八达通信经销部	临汾市建设路15号楼59号	041000	0357-2216666






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
50	山西	晋城市东联文化发展有限公司	晋城市人民广场东侧东联楼三层	048000	0356-2233119 0356-2233033
51	山西	长治市远大通讯有限公司	长治市繁金东路13号	046000	0355-2050075
52	天津	天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	300021	022-27218366
53	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LG售后	450003	0371-66283875
54	河南	郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州陇海东路181号(澳伽数码通讯城419室)	450000	0371-66941989
55	河南	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南商丘市凯旋路凯旋商城12号	476000	0370-2981166
56	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市中山路D区综合楼5号	475000	0378-3237120
57	河南	南阳天虹通讯器材有限公司	河南省南阳市工业路64号	473000	0377-63153000
58	河南	洛阳市思域通讯服务有限公司(洛阳联通支援)	洛阳西工区东周王城广场东胜天手机卖场二楼	471000	13323791001
59	河南	南阳市车站路信联通讯维修站	河南南阳市车站北路58号工贸宾馆楼下06号	473000	0377-63061001
60	河南	平顶山卫东区乐金电子服务中心	平顶山市东环路东8号院57号	467000	0375-3858818 13803907578
61	河南	安阳市北关区红旗路长顺电话城	安阳市解放路第一百货大楼后院	455000	0372-5951768
62	河南	洛阳市西工区鑫讯手机维修部	洛阳市西工区唐宫路88号	471000	0379-63236663
63	河南	许昌市魏都敬宇通讯器材维修部	许昌市七一路中段618号七一路移动通讯城B51	461000	0374-2622559
64	辽宁	沈阳市大东区鑫世博电讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路59号	110000	024-88583903
65	辽宁	沈阳市铁西区天健通讯器材维修部	沈阳市铁西区南六中路16号1门	110001	024-25618170
66	辽宁	营口市站前区金网通信息器材经销处	营口市站前区辽河大街东37号	115000	0417-2632323






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
67	辽宁	鞍山市铁东区报达通讯五一路营业厅	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600 0412-2247000
68	辽宁	鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114002	0412-2228130
69	辽宁	阜新凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123000	0418-2831806
70	辽宁	抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路九号	113008	0413-8228848
71	辽宁	丹东边境经济合作区天龙新技术有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271
72	辽宁	辽阳市广播电视台技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156889
73	辽宁	兴隆台现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	124010	0427-2897491
74	辽宁	宏宇移动通讯有限公司	葫芦岛市连山区中央大街12号宏宇地下商场	125001	0429-3353888
75	辽宁	朝阳中建数码通信有限公司	朝阳市五一街三段4-7号	122000	0421-2837736
76	辽宁	锦州市英豪电子维修有限责任公司	锦州市古塔区长安里36-50号	121000	0416-2329232
77	辽宁	本溪市顺通通讯有限公司	本溪市平山区市府路4号	117000	0414-3100155
78	黑龙江	哈尔滨市南岗区鑫鹏电子维修服务部	哈尔滨市南岗区桥东街123号	150001	0451-83199608
79	黑龙江	大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508 0459-6661115
80	黑龙江	黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属一楼	152054	0455-8263888
81	黑龙江	佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路773号	154003	0454-8631818
82	黑龙江	佳木斯市前进区亿隆通信移动电话客户服务部	佳木斯市长安路562号	154002	0454-8229811
83	黑龙江	牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市爱民街东二条路48号	157000	0453-6912990 13604607688






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
84	黑龙江	齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111 13504610462
85	黑龙江	牡丹江绥芬河天宇维修中心	绥芬河市花园路40号联通营业厅	157300	0453-6928858
86	黑龙江	双鸭山亮子电讯	双鸭山市尖山区矿工大厦二层	155100	0469-4227233
87	吉林	长春市朝阳区天富兴移动电话维修站	长春市康平街10号	130061	0431-88940728
88	吉林	吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市朝阳街光华路7号	132011	0432-2441755
89	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	134000	13943590080
90	吉林	吉林市宏大现代通讯器材有限公司	吉林市朝阳街综合楼7号	132001	0432-2425988
91	吉林	四平市铁西区朗讯通讯商店	四平市铁西区站前城市信用社对面	136000	0434-3228511
92	吉林	延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383 0433-5008373
93	上海	中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841
94	上海	上海天域时捷信息系统有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731 021-64570732
95	上海	上海永乐恒远电器服务有限公司	普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62437426
96	上海	上海罗松商贸有限公司	上海浦东大道842号	200120	021-58823153 021-58875125
97	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州市潮王路294号	310003	0571-88392771
98	浙江	浙江中邮普泰移动通信设备有限公司	杭州市延安路398号浙江二轻大厦B幢一楼	310003	0571-87017089
99	浙江	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13157274501 13157274503
100	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥区商西路122号，中国联通CDMA维修中心	318050	13326068506 0576-2453052






## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
101	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司湖州分公司	湖州市江南大道273-275号	313000	0572-2606315
102	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司宁波分公司	宁波江东彩虹北路1号中国联通	315040	13003790345
103	浙江	温州市皓伟通讯器材有限公司	黎明西路369号东方大厦一楼	325000	0577-2880001
104	浙江	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江省嘉兴市建国路中兴广场3-1031	314000	0573-2981666
105	江苏	南京明恒通信产品维修中心	南京市集庆门大街31号	210018	025-86465284
106	江苏	江苏桓龙通信实业有限公司南京服务中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城4020室	210008	025-83191820 025-83193022
107	江苏	联通华盛通信技术有限公司江苏分公司	南京市中山南路289号	210000	025-84652140
108	江苏	淮安市卓越电子科技有限公司	江苏省淮安市承德北路81-15号	223001	0517-3772989
109	江苏	苏州天讯科技有限公司	苏州市平江区嘉余坊16号	215005	0512-65210021
110	江苏	南通市崇川城中伯斯特通讯器材服务中心	南通市南大街95号	226001	0513-85510880
111	江苏	苏州市科讯商贸有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198 0512-65588298
112	江苏	泰州市海陵区中电通讯器材有限公司	江苏省泰州青年北路226号二楼	225300	0623-6238130
113	江苏	连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港新浦区海昌北路1号联通营业厅	222000	0518-5400939
114	江苏	南通飞讯通讯设备有限公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-85598081 13033571001
115	江苏	宿迁市军华科技发展有限公司	宿迁市发展大道66号(宿迁联通客户中心)	223800	13092465688
116	江苏	扬州环球通讯有限责任公司客户服务部	扬州市汶河北路47号	225002	0514-7939871 0514-7936009
117	江苏	常州纵横科技有限公司	常州市延陵西路27号中联商厦700室	213003	0519-8102990






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
118	江苏	无锡金里程科贸有限公司	无锡市县前东街149号	214002	0510-82736162 0510-82735505
119	江苏	镇江宏润通信服务有限公司	中山东路189号诚和大厦1楼联通营业	212001	13004367778
120	安徽	安徽华益通信科技有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园24-26号楼	230001	0551-4671666
121	安徽	合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道359号1幢	230001	0551-2884303

### 华南 华中 华西地区维修中心

**全国服务热线：400-819-9999**


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
1	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街34号	510630	020-87517491
2	广东	广东广州市中电瑞鹰电子服务有限公司	广州市中山一路50号中国渔政大楼1楼	510080	020-87616958
3	广东	广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路5号	511400	020-84818600
4	广东	广州龙粤通信设备有限公司	广州市天河路228号正佳广场四楼4A030-4A034	510063	020-38331161
5	广东	广东大地通讯连锁服务有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-22385678
6	广东	中国联通有限公司佛山分公司	佛山市同华西路2号4层首层	528000	13318342299-6616 (0757-83202170)
7	广东	汕头蜂星通讯器材有限公司	广东汕头市长平路中段华营数码广场首层蜂星维修中心	515041	0754-8945899
8	广东	韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市风度中路风度广场首层D东商铺1号	512026	0751-8881087






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
9	广东	顺德市大良毅龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦48号	528300	0757-22222934
10	广东	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市吉大九州大道中2005号联通时空大厦层手机维修中心	519015	0756-3332130-6632
11	广东	揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	522000	0663-8666880 0663-8669422
12	广东	中国联通湛江分公司	湛江市霞山区人民西路1号光华联通营业厅	524000	13336504471
13	广东	江门市新联通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3166919 0750-3116616
14	广东	湛江市好世界通讯器材有限公司	湛江市霞山区人民大道南45号二楼（广百）副楼	524001	0759-2660706 0759-2277188
15	广东	惠州市万星科技有限公司	广东省惠州市下埔大道15号新银广场2栋1楼	516001	0752-2111000
16	广东	中国联通有限公司肇庆分公司	肇庆市古塔中路16号联通古塔营业厅售后中心	526040	0758-2204272
17	广东	中山市永成电子通讯器材有限公司	中山市民权路2号	528400	0760-8830013
18	广东	肇庆市端州区康华电子商场	肇庆市文明路文轩居九幢首层第八卡	526060	0758-2260574
19	广东	深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦首层	518031	0755-83999116
20	广东	深圳市钛洋科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋中12楼A	518031	0755-83987928
21	广东	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市华强北路康乐六楼63	518031	0755-88862155
22	广西	广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路5号德利大厦	530022	0771-2821052
23	广西	广西中人科贸有限责任公司	广西省南宁市东葛路5号军区干休所1栋2楼	530021	0771-2823792
24	广西	南宁华坤通讯有限公司	南宁市民生路2-2-1号	530012	0771-2827916
25	广西	广西盛世通电讯器材有限公司	南宁市青云街18号万达商业广场盛世通手机城1楼	530012	0771-2802566






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
26	广西	联通华盛通信技术有限公司广西分公司	广西南宁东葛路20-1-25号	530022	13377131001
27	广西	柳州市友盟通讯器材维修有限责任公司	广西柳州市解放南路金鱼巷1号花旗1号楼706	545001	0772-2838973
28	福建	福建天锐数码通信技术有限公司综合维修中心	福州市东街63号联通大厦一楼营业厅	350001	13328861001
29	福建	莆田市长城联创实业有限公司	莆田市城厢区文献路866号	351100	0594-2399138
30	福建	厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市江头西路新景园7-2	361000	0592-5557788 0592-5557878
31	福建	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院3号楼一层4-5号店	364000	0597-2285665
32	福建	龙岩祥欣精工电子有限公司	龙岩市九一中路112号工会大厦一楼	364000	0597-5281555
33	福建	福州和记电讯有限公司	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	350005	0591-83336691
34	福建	三明梅列区佳禾手机客服中心	三明市梅列区广景购物广场3号店	365000	0598-8251611
35	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸路59号正昊大厦20G	570125	0898-68552838
36	江西	中国联通南昌分公司	南昌市八一大道214号联通营业厅二楼	330029	13007249665
37	江西	南昌踏浪技术服务有限公司	南昌市广场东路188号	330003	0791-6217989
38	江西	新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道341(区法院1楼)	338025	0790-6249678
39	江西	上饶市旗舰通讯技术开发中心	上饶市步行街中山西路休闲广场三楼301-303人民照相馆斜对面	334000	0793-8228777 13307938800
40	湖南	长沙广乐科技信息发展有限公司	湖南省长沙市人民中路467号LG曙光集团院内	410001	0731-4111369
41	湖南	长沙优利科科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦三楼60号(E时代数码广场)	411007	0731-4303388 0731-4446699
42	湖南	衡阳市雁峰联通通信手机营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮 编	电 话
43	湖南	株洲市天宇贸易有限公司	湖南省株洲市人民南路496号	412000	0733-8245888
44	湖南	岳阳经济技术开发区江南通讯器材商店	岳阳市战前西路君山老干所13号	414000	0730-8288056 13975034588
45	湖南	常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市锦泰苑3栋7号门面市公安局对面	415000	0736-7210315 13875061899
46	湖南	湘潭市雨湖区润讯通讯经营部	湘潭市车站路1号(联通河西营业厅)	411100	0732-8227882
47	湖南	邵阳市双清区赵氏通讯商行	湖南省邵阳市五一南路49号	422000	0739-5221608
48	湖南	郴州市创佳通讯有限公司	郴州市人民东路华盛手机城8号	423000	0735-7498022
49	湖南	常德市联和科技有限公司	常德市武陵区朗洲南路59号	415000	0736-7232628
50	湖南	衡阳市信达通讯器材有限公司	衡阳市雁峰区环城南路214号3号门面	421001	0734-8234246
51	四川	成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市提督街57号锦阳商厦负一楼	610017	028-86755993
52	四川	成都印象电子有限公司	成都市提督街58号锦阳商厦2楼	610017	028-86753999
53	四川	成都川泰奥特通讯技术有限公司	成都市提督街67号	610017	028-86749050
54	四川	泸州华晨通讯有限公司	泸州市南被路10号农业银行二楼	646000	0830-2293777
55	四川	眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-68号	620010	0833-8112266 0833-8112268
56	四川	四川省精联通信器材有限公司	绵阳市富乐路15号	621000	0816-6800387
57	四川	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528
58	四川	南充市金马通信维修中心	四川省南充市人民中路22号新1栋1号	637000	0817-2222939
59	四川	内江前沿通讯有限公司服务部	内江市小东街2号	641000	0832-206396






## 全国特约维修中心


No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
60	四川	凉山州雷达通信器材有限责任公司	西昌市长安东路66号	615000	0834-3243288
61	四川	德阳市千程通讯器材经营部	德阳市长江西路通信大世界2楼	618000	13881081259
62	四川	达州市通川区宏基通信器材商行	达州市大西街69号	635000	0818-5110050
63	四川	广元市城区达讯手机保修维修中心	广元市新华街23号	628000	0839-3245556
64	四川	西昌讯捷	西昌市长安东路78号	615000	0834-3238226
65	四川	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	宜宾市青年街68号	644000	0831-5160365
66	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街106号	643000	0813-2407066
67	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区中华路189号电通王平街LG层	400010	023-63107046 023-63107044
68	贵州	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦二楼	550002	0851-5863033
69	贵州	贵州杰达通讯	贵阳市中华南路93号远通大厦三楼C19	550002	0851--5808218
70	贵州	黔东南州万成通讯手机维修中心	贵州省凯里市韶山路64号	556000	0855-8225993
71	湖北	武汉新时空终端设备服务有限公司	武汉市江岸区惠济二路39号	430012	13397171001
72	湖北	武汉中邮通通信技术有限责任公司	武汉市江岸区中山大道707号数码港3楼	430020	027-82772468
73	湖北	武汉势为电子有限责任公司	武汉市武昌区中南路148号	430071	027-87897285
74	湖北	武汉市汉阳区众联电器维修部	武汉市汉阳区墨水湖北路170号汉阳民政局一楼	430051	027-84636525
75	湖北	黄冈市智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	438000	0713-8359397
76	湖北	湖北襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441000	0710-3237666






## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
77	湖北	宜昌市飞浪科技有限责任公司	湖北宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629
78	湖北	十堰市中山商贸有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008
79	湖北	荆州市名一电器行	荆州市北京西路295-23号(凯乐大剧院对面)	434000	0716-8518411
80	湖北	荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号	448000	0724-2337037
81	湖北	宜昌鸿昌商贸有限责任公司	宜昌市东山大道122号	443000	0717-6445163
82	湖北	随州市鑫泰通信有限公司	随州市解放路128号	441300	13367298159
83	湖北	黄石市大洋通讯物资有限公司	湖北省黄石市黄石大道736号	435000	0714-6262633
84	云南	昆明网优通信设备有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538
85	云南	云南电信网信实业集团邮电器材有限公司维修中心	昆明市环城东路267号附1号	650051	0871-3370011
86	云南	云南玉溪卓越通信有限公司	云南省玉溪市小街三组团1号(棋阳路28号)	653100	0877-6109969
87	云南	大理市永成通信有限责任公司	大理市建设路123号	671000	0872-2130226 0872-2189680
88	甘肃	兰州科睿电子通讯有限责任公司	兰州市城关区新武都路73号	730050	0931-8823178
89	宁夏	银川嘉益升商贸有限公司	银川市中山南街66号	750004	0951-6082388
90	青海	西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999
91	青海	西宁和兴商务有限公司	西宁市西大街41号西首手机维修中心	810000	0971-8230989
92	新疆	乌鲁木齐市贵丽电子有限公司	乌鲁木齐市青年路306号	830092	0991-8871299
93	新疆	乌鲁木齐新城伟业通讯器材有限公司客服中心	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场301室	830002	0991-2328771





## 全国特约维修中心

No	地区	公司名称	联系地址	邮编	电话
94	陕西	陕西利达丰科贸有限责任公司	西安市新民街48号	710003	029-87214255 13384947366
95	陕西	中国邮电器材西北公司通识设备维修部	西安市西新街3号	710002	029-86691113
96	陕西	咸阳市秦都区天信通信器材经销部	咸阳市乐育北路18号	712000	029-33218910
97	陕西	安康市新博通通讯(汉中博通下属子站)	安康市大桥路51号	725000	0915-8106180
98	陕西	汉中博通商贸有限公司	汉中前进中路保险公司1楼联通新时空	723000	0916-2245707
99	陕西	延安通远通讯器材有限责任公司	陕西省延安市凤凰宾馆一楼	716000	0911-2124898
100	西藏	联通华盛通信技术有限公司西藏分公司	西藏拉萨北京中路农行大厦旁	850000	13322503739

