

LG-258 | 使用说明书 |

CMII ID : 2005CP1893
执行标准 : YDC023-2003
P/N : MMBB0197701 (1.0)
DATE : 2006. 1. 03

LG-258

使用说明书



| LG-258 | 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险的发生，请务必遵守“安全注意事项”，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。

1. 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内烘干。
 - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
 - 当手机或电池被水、饮料等液体浸湿时，有可能会引起手机故障，对于此种故障，**本公司将不提供免费的售后服务**，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。
2. 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）。
 - 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室、桑拿房等高温、**多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因**。
3. 请将手机、充电器、电池等物品放置儿童不易接触到的地方保管。
 - 把电池放在嘴里或使用破损的电池会对人体产生危害，并且可能导致触电、电磁波泄漏等危险。
4. 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。**- 会有窒息或堵塞食道的危险。**
5. 请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。
6. 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。**- 有可能引起电池变形或发生故障，也有可能引发爆炸。**
7. 请务必使用本公司提供的原装电池，勿将其用于其它公司的手机。**- 使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障**，这种情况下您将得不到免费的维修。
8. 请将废旧电池返回本公司或放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
9. 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击。
10. 在充电状态下请不要打电话或接电话。**- 有可能引发触电或漏电性火灾。**
11. 不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

安全 注意 事项

避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

— 电池短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

12. 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。—有可能引发火灾。
清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
13. 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作，在紧急情况下请使用免提或停车通话。
14. 乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。—安全气囊破裂会引发重大事故。
15. 请不要在医院、飞机等禁止使用手机的场所使用手机。—手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。
16. 电源线一定要插紧避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。—连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。
17. 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
— 电源线破损，会引起火灾，触电。
18. 请勿在电源线上放置沉重物品。—有引发火灾，触电的危险。
19. 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。
20. 使用支持红外线通信的手机进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。
—用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
21. 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
22. 手机接触耳朵时请不要开机或关机。—会影响听觉。
23. 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
—有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
24. 在易爆地区请勿使用手机。—手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。
25. 手机被湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机、天线和电源线。
26. 通话时，请不要用手抓手机的外置天线或内置天线的安装部位，也不要让其接触身体部位。—长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。

安全 注意 事项

27. 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。—手机的磁性会破坏卡上的信息。
28. 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
29. 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。—手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
30. 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
31. 请勿在手机上涂颜色。—会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
32. 手机中存储的数据请另行记录保管。
 - 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息所以请对电话号码等重要信息做提前记录（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
33. 请不要在灰尘多的地方充电，电源线不要放在加热器具附近。
34. 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
35. 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
36. 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。—长期不使用的电池重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
37. 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的原装产品。
 - 否则，您的安全将得不到保障。
38. 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。
39. 请勿用手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。
40. 紧急通话只有在具备通话条件时才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和是否处于服务区域内。

目录

功能键说明	6	短信设置	16~17
图标说明	7		
基本配件	8		
T-Flash外置内存卡的插拔	8		
电池及卡的插拔	9		
电池充电	10~11		
关于电池	11		
打电话功能	12~13		
通话中菜单	13		
文字输入法	14		

信息

写短信	15		
收信箱	15		
互动信箱	15		
发信箱	15		
语音信箱	16		
收藏夹	16		
草稿箱	16		
常用语	16		
删除短信	16		
		电话本	18
		查找	18~19
		群组设置	19
		群组	19
		快捷键	20
		复制	20
		容量信息	20
		删除电话本	20

通话管理

通话记录	21
通话计时	21
语音拨号	22
呼叫转移	22
呼叫等待	22
拒接来电	23
接听方式	23
系统提示音设置	23

文档

下载	26
多媒体	26
默认图片	26
外置内存	26

功能区

彩e	25~26
神奇宝典	26
联通在信	26
我的文档	26
丽音街	27
书签	27
网络设置	27

照相机

照相	28~29
摄像	29
趣味拍照	30
我的照片	30
我的摄像	30

目录

显示编辑	31
照片邮件	31
相机设置	31

管理器

日程表	32
预定工作	32
节假日	33
备忘录	33
倒计时	33
预定日期查询	34

多媒体

MP3	35
录音	35~36
游戏	36
卡拉OK	36

工具

电子词典	37~38
提醒	38
闹钟	38

计算器.....	38
单位换算	39
秒表	39
世界时间	39
红外线传输	39~40
手电筒	40

铃声

铃声类型	41
效果设置	41
提示方式设置	41
音量设置	41

显示

屏幕	42
时钟/日历	42
问候语.....	42
菜单样式	42
菜单主题	42
拨号字体	42
背景灯	42


设置

保密设置	43~44
Language	44
默认输入法	45
内存状态	45
我的手机号码.....	45
数据传输速率.....	45
版本信息	45

其它

故障诊断	46~48
规格及特点/手机信息备忘录	49
产品保证	50
CDMA全国特约维修站.....	51~71

功能键说明

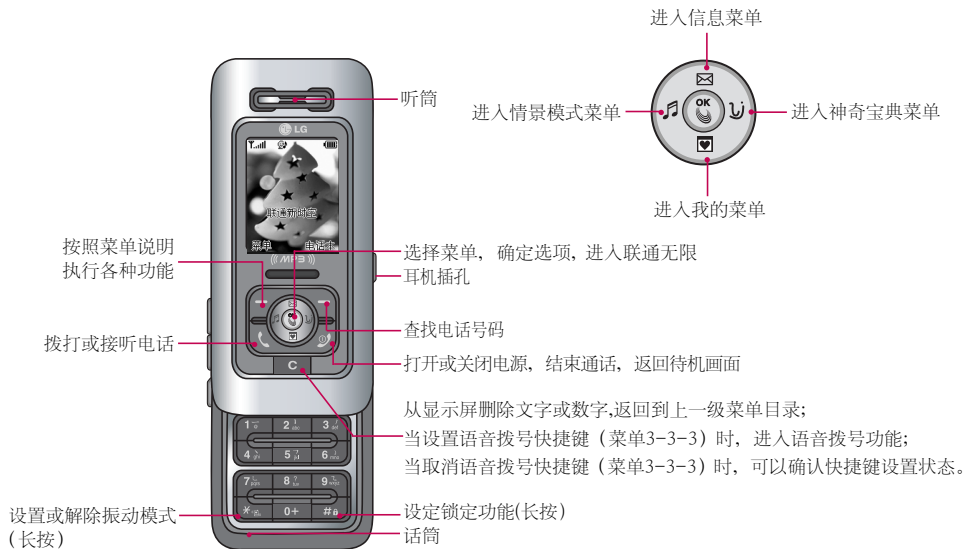

按键名称



左右键



上下键



导航键



← 左方向键



→ 右方向键



↑ 上方向键



↓ 下方向键




OK 键

图标说明

图标说明



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。



在通话状态调节通话音量，在待机画面调节按键音量

进入MP3菜单；
进行拍照或摄像时，作为相机快门键使用


红外线端口

	显示通话地区信号强度
	显示通话状态
	显示正处于无法通话地区
	使用国际漫游服务时显示
	已设定振动模式功能
	所有的声音都被设为最大音量
	铃声和振动均停止，进入无声模式
	一般模式
	已设定闹钟或提醒功能
	显示目前电池电量
	插入T-Flash外置内存卡时显示



注意！

为了最佳的通话效果，
请不要遮挡内置天线



为了不影响通话效果，请采用上图“O”所示的手持方式。

基本配件 / T-Flash卡的插拔

基本配件


* 在用户使用说明中出现的图片或照片，有可能与实物不同。



T-Flash外置内存卡的插拔

外置内存卡可以保存手机拍摄的照片和摄像，下载的Mp3文件以及录制的录音文件。外置内存卡里保存的文件可以和手机里的文件相互复制或剪切。

插入

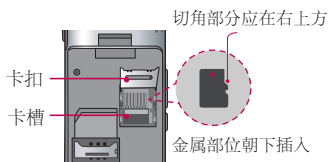

打开卡扣，如上图所示，将外置内存卡放入卡槽对正后往下推上卡扣。

拔出



将卡扣往上推，打开卡扣后，取出外置内存卡。

- 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡，频繁地插入或拔出可能会损坏存储卡。
- 正在使用外置内存卡时（对文件进行复制/剪切、播放、存储等），如果拔出卡或者手机关机时，存储的文件可能会被抹掉或被初始化，这种情况下存储卡可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。
- T-Flash卡不能存储文件名里含有'/'、'<'、'>'等特殊符号的文件。


电池及卡的插拔



把电池从手机拆卸时，请务必关掉手机电源后拆卸，开机状态下拔电池可能会造成信息丢失。

插入并拔出电池


插入

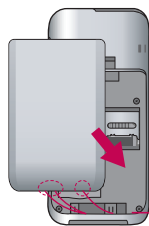

将电池下端的凸出部分和手机底部槽对正后按下去直到听到“咔嚓”的声音。

槽

拔出



分离按键

凹入部分

将手机上的“分离按键”往上推，同时按住手机两侧的凹入部分将电池拔出。

卡的插拔


插入



切脚部分应在左上方。

插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

拔出




拔卡时，按箭头方向从下往上推。


电池充电

电池充电

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

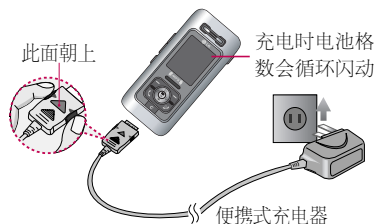

将便携式充电器直接连接到手机（充电插口上所带的塞子请勿拔掉）。

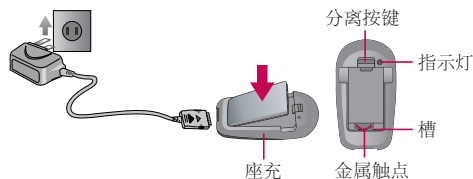

先将电池的凸出部分和座充的底部槽对正，再按下去直到听到“咔嚓”的声音。拔出时，将座充上端的分离按键往上推，同时取出电池。

请注意电池和座充的金属触点，若金属触点出现异常，请勿充电，请到附近的维修中心进行维修后再使用，否则有引发火灾的危险。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池（800mAh）
时间	150分钟

不同充电状态下的充电时间可能会不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。

充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

电池待机时间

[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

电池种类		标准电池（800mAh）
状态		
时间	连续通话	150分钟
	连续待机	110小时

电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

电池充电/关于电池

充电过程中的充电状态提示

电池快要用完时，手机上会显示“电量微弱请充电”的提示窗口，并且电池图标会显示为 ，同时不停闪烁。

再过一段时间后，手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

电池安装在手机上进行充电的情况：



在关机状态下充满电时，会在手机屏幕上显示“**充电结束!**”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。

用座充给电池充电时，当充满电时，座充上的指示灯会显示为绿色。

关于电池

电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命和用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。

电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。（保修期为购买后6个月内）

使用最新电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次约4个小时。

通话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间都会大量耗电，缩短待机时间。

电池生产厂商信息

公司名称：LG化学（南京）信息电子材料有限公司
地 址：南京市经济技术开发区LG产业园LG北路1号
公司名称：比亚迪股份有限公司
地 址：深圳龙岗区葵涌镇延安路
公司名称：日本SONY株式会社
产 地：日本
公司名称：日本三洋株式会社
产 地：日本

打电话功能



您是第一次使用 LG 的手机吗？

- * 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧，可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

开机

若想开机，请按  (3 秒钟左右)。

- * 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码(购买时为1234)之后才能使用。
- * 如果连续三次输入错误的PIN码，则卡将会被锁死，必须到网络服务商处解锁。为了避免给您带来不便，建议您不要轻易开启此项功能。
- * 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机，再次开机时请等5秒钟左右后再开。

关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

- * 如果设定为振动或静音模式，就会无声地关机。

拨打电话

输入区号和电话号码,按 。若想结束通话请合上滑盖或按 。

- * 如果输错电话号码，请按  删除。
- * 当设置了连接提示音（菜单3-8-1），并且情景模式被设置为一般或超强时，通话结束后会有通话结束音。

在待机画面长按0键，可输入“+”符号，输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。

在待机画面按  就会出现所有通话列表目录，若想通话则用上下键选择电话号码后按 。

接电话

若来电接听方式被设为“按任意键接听”(菜单3-7-2)，则在铃声响后按除 、及侧键  外的任意键接听来电。

来电时，若按一次  则消音（振动或铃声均停止变为无声），再按一次则拒接来电。

如果有立体声耳机被连接到手机，则按下立体声耳机按键  后通话（即使滑盖被合上，也能在按下立体声耳机按键后接听电话）。

通话中菜单

拨打所有通话记录里的电话号码

在待机画面按  用上下键选择电话号码后按  即可拨打电话。

- * 可以在所有通话目录列表中选择电话号码拨打，所有通话目录列表中最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不仅显示号码，还显示保存在电话本中的人名。

“通话中备忘录” 通话中选择备忘录

— 输入电话号码 — 选择存储。

若想查看通话中保存的电话号码，则在通话结束后按  就会显示保存在所有通话记录  上的电话号码。

按通话按键 时出现的图标

 : 已来电显示	 : 表示通话中备忘录
 : 未来电显示	 : 表示3方通话
 : 已拨电话显示	 : 通话中等待显示
 : 来电拒接显示	

通话中菜单功能

通话中按  可以使用通话中菜单，用上下键或按数字键选择项目。

发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。

解除发语音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。若想再激活发语音，按后  选择“激活发语音”。

查找电话本

可在通话中检索保存在电话本的内容。

添加电话本

通话中保存电话号码的功能。选择号码种类后输入相关内容。(对于如何添加电话号码，请参考18页的相关内容)

查找日程

移动到日程表。

文字输入法

文字输入法

- * 可以用导航键将光标上下左右移动，可方便地修改或插入文字。
- * 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + 上下键选择符号+按 ，或先将文字输入法转换成英大或英小后，按  + ；如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文输入法

例) 输入“人民” 按  选择拼音
按  ➡ 按  ➡ 按  ➡ 按 

英文输入法

例) 输入“LG”
按  选择英大（英语大写字母）后按  三次，再按数字键 。

符号输入法

例) 输入“\$”
按  选择符号，按两次下方向键，再按 。

例) 输入“**^^**”

按  选择“.”^（表情符号）后将下方向键按三次，最后按 。

可用  选择符号，^^（好心情，坏心情，惊奇，动物，其他，身体），WWW等。

可用  来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文字符输入法

笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
 	丿	八 你 所	 	丿	家 狗 豹
 	一	王 十 在 次 红 刁	 	丨	中 业 小 水 打
 	冫	写 字 皮	 	乚	心 必
	冫	口 已 户		乚	四 西
	冫	包 力 羽		乚	已 也 毛
	フ	又 之 社		乚	专
	冫	及 廷		乚	马 与 张
	冫	队 那 部		乚	鼎
 	冫	乃 奶 扬	 	乚	山 巨 屯
	冫			乚	去 约 能
 	乚	话 计 认	 	乚	女 巡 巢
	乚			乚	
笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
 	、	六 学 州	 	丿	衣 以 饭
 	、	人 八 火	 	乚	我 或 民
 	乚	飞 九 风	 	乚	投 船 凹
 	乚		 	乚	

信息



可利用手机收发文字短信息,语音短信和互动短信,最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入法请参考14页。

写短信 菜单(1-1)

1. 输入短信息内容,按 选择符号/^/常用语/WWW/取消。
2. 按下方向键,用左右键选择是/否存储。
3. 按下方向键,用左右键选择级别一般/紧急/特急。
4. 按OK键,直接输入收信人电话号码,或者输入数字以后,按查找键在电话本搜索包含该数字的号码,或者按选项键,选择“最近号码”从最近发送过的电话号码中选择。

选择短信息级别时选择“一般/紧急/特级”跟短信息的发送速度无关,只是在收信人屏幕上显示“紧急”或“特级”字样,选择“一般”时不显示。

收信箱 菜单(1-2)

- * 收信箱的短信存在手机里最多可保存300条,收藏夹的短信保存在卡里,不同卡的存储容量不同。

1. 用上下键选择要查看的短信,按OK键查看短信内容。
2. 想回复时,按 ,此外,按 可以选择转发/复制/显示三维效果/删除/移到收藏夹/全部删除。

互动信箱 菜单(1-3)

从互动视界接收的通报短信,通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息,则连接WAP,确认信息。

发信箱 菜单(1-4)

- * 需要有卡才能使用,发送的短信息存储在手机里,能够存储50条已发送的短信息。

1. 用上下键选择短信息后按OK键选择。
2. 按 转发。
3. 按 可以选择复制/显示三维效果/删除/移到收藏夹/收信人目录/全部删除。
4. 用上下键选择复制,按OK键开始,按导航键选择要复制的内容,若想全部选择,按 。
5. 按OK键完成复制,这样就可以在短信编辑画面按 选择粘贴文本,将复制的文本进行粘贴。按OK键确定,输入收信人号码后,按OK键发送。

信息

语音信箱 菜单(1-5)

- * 接收语音信息后，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。有些地区不支持此功能。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

如果接收到语音短信的话，可以按  确认语音邮件，按  结束。

收藏夹 菜单(1-6)

可以将接收的短信中您喜欢的转移到收藏夹中保存，收藏夹的短信保存在卡里，不同卡存储短信的数量不同。

- * 收藏夹中的短信可以和收信箱和发信箱相互移动。

用上下键选择短信息，按  用上下键选择项目，按OK键。

草稿箱 菜单(1-7)

- * 用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。
1. 用上下键选择短信后，按OK键选择。
 2. 重新编辑内容，按OK键，输入收信人号码，按OK键发送。

常用语 菜单(1-8)

编写短信时经常使用的句子，可以对手机上的常用语进行编辑后保存。

- * 按  后可以编辑常用语。

1. 用上下键选择句子，若想转发常用语，按 ，输入短信息内容后，按下方向键。
2. 用左右键选择存储（是/否），按下方向键用左右键选择级别（一般/紧急/特急），按OK键。
3. 输入收信人号码后，按OK键发送。

删除短信 菜单(1-9)

- * 清空收信箱、发信箱和收藏夹中存储的短信。

短信设置 菜单(1-0)

用于设定短信息收信提示等的相关操作和语音短信息相关操作状态（对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能）。

1. 用上下键选择项目（短信息级别/存储信息/短信回执/语音邮件报警/文本颜色/背景画面/收信内容提示/显示类型），按OK键确定。

信息

2. 用上下键或者导航键选择需要的设置项,按OK键确定。

- 短 信 息 级 别：与短信的发送速度无关，在收信画面上显示“紧急”或“特急”，“一般”不显示。
- 存 储 信 息：选择“是”的话，已发送的短信会保存在发信箱中。
- 短 信 回 执：如果设置激活，可以确认短信是否已成功发送。
- 语音邮件报警：设置和语音信息相关的各种操作。
- 文 本 颜 色：设置收信文本的字色
- 背 景 画 面：设置收信画面的背景图片。
- 收信内容提示：设置收信画面的显示信息。
- 显 示 类 型：可以将短信内容的显示类型设置为文本或三维效果

电话本



可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录和电子邮件地址等内容，可以将照片设置为显示画面。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

添加 菜单(2-1)

1. 用左右键选择存储类型（手机/UIM卡），按下方向键后输入姓名。

2. 用下方向键选择群组设置，用左右键选择群组

* 未指定表示没有选择群组。

3. 按下方向键输入手机/住宅/单位电话号码，按 设置快捷键。

4. 按下方向键输入邮件地址(可输入2个)和网址后，按下方向键输入地址。

按 编辑地址后按OK键存储。

5. 按下方向键选择照片设置，按 设置。

* 若设置照片，来电时会在屏幕上显示已设置的照片。

6. 按下方向键选择个性铃声，用左右键选择铃声类型后按下方向键，输入备忘录信息。

7. 按下方向键选择生日设置，输入生日日期后，按下方向键设置画面。

8. 按下方向键输入其他/传真号码后按下方向键选择保密设置，用左右键选择公开/保密，按OK键存储。

查找 菜单(2-2)

按 选择查找类型。

- 发送短信/指定快捷键（当号码保存在手机上，且未设置快捷键时）/按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM列表/存到电子名片/删除

发送短信

向所选电话号码发送短信的功能。

参考使用说明书15页。

指定快捷键

用上下键选择项目，按ok键确定

1. 指定为xx：手机按照顺序自动设置快捷号码。
2. 指定为〈xx〉：用户可以利用左右键手动设置快捷号码。

* 只有存储在手机上的号码才能指定快捷键。

按姓名查找

输入所查姓名中的任何一个字，按OK键查找。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

按号码查找

输入电话号码的部分数字后（一个数字以上），按OK键查找。在检索结果中用上下键选择要查找的号码。

* 存储两个以上的电话号码时，请用左右键选择。

按群组查找

用左右键选择群组，用上下键选择要查找的号码。

UIM列表

显示存储在UIM卡上的所有电话号码列表。

用上下键选择要查找的电话号码，想要通话时请按 ，要发送短信请按 .

存到电子名片

将存储的电话号码转换为名片形式的功能。输入名片内容，按OK键确定。

* 文字输入法请参考14页。

删除

删除存储在电话本上的号码。

用上下键选择“是”后，按OK键确定。

群组设置 菜单(2-3)

可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

1. 用上下键选择欲修改的群组，按OK键编辑。
输入群组名后按下方向键。
2. 用左右键或按  + 导航键选择群组铃声后按下方向键。
3. 用左右键或按  + 上下键选择短信提示音后按OK键存储。

群组 菜单(2-4)

可以添加或删除群组成员。

1. 用上下键选择欲添加成员的群组，按OK键选择。
按  添加。
- * 只有存储在手机上的号码才能作为成员被添加到群组。
2. 用上下键选择欲添加成员的名称，按OK键选择。
按  添加。
3. 若要删除群组成员，请按 .

电话本

快捷键 菜单(2-5)

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速拨打电话（可用1~99）。

* 只有存储在手机的电话号码才能指定快捷键。

如何添加快捷键?

按OK键+上下键选择快捷号码+OK键+用上下键选择电话号码后按OK键确定。

- 指定为 xx: 手机按照顺序自动设置快捷号码。
- 指定为 <xx>: 用户可以利用左右键手动设置快捷号码。

怎样删除快捷键?

按 +上下键选择删除/全部删除后，选择“是”，最后按OK键确认。

- * 如果快捷键为35，在待机画面先按  然后再长按 ，就可以迅速连接。
- * 卡中存储的号码不能注册快捷键。

复制 菜单(2-6)

可以将卡中存储的号码和手机中存储的号码相互复制。当存储在手机的号码为两个以上时，则只将设置为代表号码的电话复制到卡上。

1. 用上下键选择复制方式，按OK键选择。
 - 复制到卡/复制到手机
2. 用上下键选择要复制的电话号码或按  选择“全部选择/取消全选”，按OK键，按  复制。
3. 用上下键选择原本清除，按OK键确定。

容量信息 菜单(2-7)

可以确认手机和UIM卡上可以存储的电话号码总量和目前已存的号码数量，不同卡的存储数量不同。

删除电话本 菜单(2-8)

可以删除保存在电话本上的号码。

1. 用上下键选择要删除的电话号码或按  选择，按OK键，若要取消，再按一次OK键。
2. 按  删除，用上下键选择是/否后按OK键确定。

通话管理



记录曾经通话过的电话号码、通话次数和通话时间，并可以直接拨打。另外还可以使用语音拨号和拒接来电等功能。

通话记录 菜单(3-1)

拨出电话/已接来电/未接来电

1. 按 **[1]** 选择拨出电话（自己已拨打的电话）。
2. 按 **[2]** 选择已接来电（打过来的电话）。
3. 按 **[3]** 选择未接来电。

* 最多可以保存并显示120个记录，包括拨出电话、已接来电、未接来电和通话中备忘录。

怎么通话？

用上下键选择电话号码后按 **[OK]**。

怎么删除？

用 **[F]** + 上下键选择删除后按OK键 + 用上下键选择“是”后按OK键确认。

通话中备忘录/所有通话/清除通话记录

1. 按 **[4]** 选择通话中备忘录。

* 通话中想临时储存一个电话号码时
通话中按 **[F]**，输入电话号码后按OK键。

2. 按 **[5]** 选择所有通话。

* 在待机画面按 **[F]**，也可方便地确认所有通话目录。

3. 按 **[6]** 选择清除通话记录。

* 可以删除已拨电话、已接电话、未接电话和通话中备忘录中保存的通话记录。

通话计时 菜单(3-2)

* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

1. 用上下键选择项目，按OK键确定。

• 总通话时间/拨出通话时间/发送短信

总 通 话 时 间：显示总通话时间和次数（包括来电通话和拨出通话）。

拨出通话时间：显示拨出电话的通话时间和次数。

发 送 短 信：显示已发送短信的数量。

2. 若想删除，按 **[F]** 后按上下键选择“是”，按OK键。

通话管理

语音拨号 菜单(3-3)

开始语音拨号 菜单(3-3-1)

请说出姓名，如果存在发音类似的姓名，就会以列表的方式全部显示出来，请用上下键选择要拨打的号码，按OK键通话，按结束。

设置麦克 菜单(3-3-2)

若激活此功能，则当插入立体声耳机时，直接按耳机上的通话键就可以直接进行语音拨号功能了。

设置快捷键 菜单(3-3-3)

按上下键选择项目（激活/解除）按OK键选择。

* 若激活此功能，则在待机画面按即可直接进行语音拨号。

设置语音向导 菜单(3-3-4)

按上下键选择项目（激活/解除），按OK键。

* 若激活此功能，则在开始语音拨号时会响语音提示音。

设置音量 菜单(3-3-5)

按左右调节音量大小，按OK键。

呼叫转移 菜单(3-4)

* 可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用上下键选择项目，按OK键选择。用上下键选择“激活”后，输入要转移到的电话号码，按OK键确定。

无条件呼叫前转：将所有来电都转移到指定的电话号码。

遇忙呼叫前转：当手机占线时将来电转移到指定号码。

无应答呼叫前转：对方不接听电话时将来电转移到指定号码。

隐含呼叫前转：手机占线或不接听电话时将来电转移到指定的电话号码。

呼叫等待 菜单(3-5)

若激活此功能则在通话中有其它来电时，手机会发出“嘟嘟”的提示音以提醒用户有其它来电。。

若正在跟A通话，从B来电时，手机会发出嘟嘟的声音，同时手机上显示B的电话号码，此时您可以按和B通话，和A的通话会保持待机状态，若要再和A通话可以按。

通话管理

拒接来电 菜单(3-6)

- * 请输入密码（购买时为“0000”）。

设定号码 菜单(3-6-1)

输入拒接电话号码，按下方向键输入其它拒接号码，按OK键存储。

- * 最多可设定3个拒接号码。
- * 在待机画面按，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 上下键选择 4.来电拒接,也可以设定拒接号码。

设定群组 菜单(3-6-2)

用上下键选择群组，按 键，按OK键存储。

- * 从拒接号码来电时，无论设置的情景模式（振动/一般/超强）为何种模式，手机都以无声的方式提醒，同时在来电画面上显示拒接号码。

来电接听方式 菜单(3-7)

可以选择滑盖接听/按任意键接听两种接通电话的方式。

- 滑盖接听：来电时推开滑盖，即可接通电话。

- 按任意键接听：来电时按除侧键、及 键外的任意键接通电话。

系统提示音设置 菜单(3-8)

连接提示音 菜单(3-8-1)

在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。（振动模式和无声模式除外）

用上下键选择项目（激活/解除），按OK键选择。

服务提示音 菜单(3-8-2)

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域无法通话区域时发出提示音。

用上下键选择项目（激活/解除），按OK键选择。

自动提示音 菜单(3-8-3)

可根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节音量的大小。


用上下键选择项目（激活/解除），按OK键选择。

1分钟提示音 菜单(3-8-4)

通话时，每次将要满1分钟（剩余10秒）时发出提示音。

用上下键选择项目（激活/解除），按OK键选择。

文档

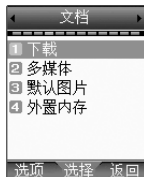

保管下载、手机默认或用手机拍摄的图片、摄像等文件，还可以确认外置内存中存储的文件信息。

下载 菜单(4-1)

管理从互联网上下载的图片 and 铃声，保管已存储的电子名片。可以将下载的图片设置为待机画面，将下载的铃声设置为来电铃声。

1. 用上下键选择文件夹，按OK键选择
 - 下载图片/下载铃声/卡拉OK/电子名片
2. 按上下键选择要查看的文件，按OK键。
3. 按  可以进行设置，按OK键确定。

多媒体 菜单(4-2)

保存拍摄的照片、摄像、下载的MP3音乐和录制的录音文件。

1. 用上下键选择文件夹，按OK键进入。
2. 按 ，可以对以下项目进行设置，按OK键可以查看所选的文件。

- 复制/剪切/属性/重命名/删除/全部删除
 - 复制/剪切：将选择的文件复制或剪切到外置内存。
 - 属性：显示文件的创立日期、时间和容量大小。
 - 重命名：更改文件名称。
 - 删除：删除所选文件。
 - 全部删除：删除文件夹中的所有文件。

默认图片 菜单(4-3)

购买手机时，手机本身附带的图片文件，用户可以查看这些图片文件，并可以将其设置为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。

用上下键选择图片，按OK键查看，按  选择项目待机画面/来电画面/开机画面/关机画面，按OK键。

外置内存 菜单(4-4)

T-Flash 外置内存卡可以用来保存下载的文件或用手机拍摄的照片或摄像等。

- * 外置内存卡里的文件可以和手机内存里的文件相互复制或剪切。

用上下键选择文件夹，按OK键确定，再用上下键选择需要的文件，按OK键查看，按  进行其它设置。

功能区



提供无线上网，收发邮件，游戏下载等服务。

彩e 菜单(5-1)

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。若想启动该功能，必须先进行注册（注册/注销帐号菜单5-1-7-3）。启动该功能，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

写邮件 菜单(5-1-1)

1. 选择收件人，按OK键编辑，按OK键后输入收件人邮箱地址，按OK键存储，按  确定。
2. 按下方向键选择主题，按OK键编辑，输入内容后按OK键存储。
- * 文字输入法请参考14页。
3. 按下方向键选择附件，按OK键，用上下键选择项目，按OK键添加附件后按OK键确定。

注意！

- 可作为附件的文件格式为.bmp, jpg, png, gif, pmd, mmf, mid, cmx, qcp, wbmp, mp4, mp3, vcf, 除此之外，其它形式的文件也可以添加，但在手机中无法操作。
 - 最多可添加5个附件，每个附件的容量最大为100K字节。
4. 按下方向键选择正文（最多可输入5000个汉字），输入内容后按OK键存储。按  发送。

收件箱 菜单(5-1-2)

收件箱（全部文件夹）中最多可以保存250封邮件，（限256K字节以内）。

1. 用上下键选择所需的文件夹，按OK键就会显示所收邮件列表。
 2. 用上下键选择要查看的邮件，按OK键显示。按  可以选择回复/转发/删除/移到文件夹等选项，按OK键确定，按  返回上一级菜单。
- * 接收的电子邮件，若没有其它设置，都保存在主文件夹。若添加过滤规则（指定收信人）则邮件会保存在相应的文件夹。

发件箱 菜单(5-1-3)

保存未发送的邮件，最多可以保存120封邮件，邮件正文容量可达128K字节。

功能区

1. 用上下键选择所需的邮件，按OK键显示。
2. 按  用上下键选择编辑，按OK键后输入收件人地址、主题和正文内容，并且添加附件后按  发送。

检查新邮件 菜单(5-1-4)

如果有未接收的新邮件，在显示连接画面以后手机会自动接收新邮件，邮件接收过程中，按  停止接收。邮件接收完毕后按OK键确定。

文件夹 菜单(5-1-5)

起保管附件的作用，通过邮件接收到的文件、下载的图片、铃声、MP3文件以及拍摄的照片、摄像等。

多媒体编辑 菜单(5-1-6)

新建并播放多媒体文件。

1. 新建多媒体：通过插入图象，编辑文字，插入音乐可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体：打开并播放多媒体文件。

邮件设置 菜单(5-1-7)

可以设置邮件的发送和接收状态，还可以进行邮箱的注册和注销等操作。

1. 用上下键选择项目

- 接收和阅读/发送和新建/注册/注销帐号/其它设置/查看当前设置/关于

2. 按OK键确定，设置完相关项目后按OK键确定。

神奇宝典 菜单(5-2)

出现接入页面，按OK键进入，可以在互联网下载各种应用程序。按  可以选择项目

- 建立文件夹/注册/系统信息

联通在信 菜单(5-3)

可以订制联通推出的各种服务。不同制造商的卡显示的服务内容可能不同。

我的文档 菜单(5-4)

保管下载的文件，连接到互联网下载铃声或图片，还可以确认外置内存里保存的文件。

- 文档/更多铃声/更多图片
文 档：用来管理下载的文件及多媒体文件。
更多铃声：可以连接到互联网下载音频文件。
更多图片：可以连接到互联网下载图片文件。

功能区

丽音街 菜单(5-5)

按上下键选择项目，按OK键选择。

- 丽音点送/短信听取/丽音随声听/帮助

丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155。

短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158。

丽音随声听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159，有疑问，请联系10010。

书签 菜单(5-6)

相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存您所喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

按  添加，输入题目后按下方向键，输入网址后按OK键存储。

网络设置 菜单(5-7)

请输入密码(购买时：0000)。

数据速率设置 菜单(5-7-1)

- * 从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用上下键选择项目，按OK键选择。


- 高速/低速

互动视界设置 菜单(5-7-2)

- * 可确认当前互动视界的服务器及持续时间并可以重新设置。
- * 不要随意修改各个服务器的信息。
- * 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
- * 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

照相机

利用内置数码相机可以拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人，还可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。

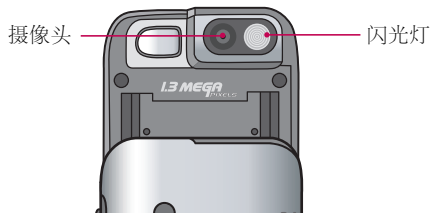

注意

- * 为取得清晰的照片，拍照时不要晃动，停稳后再拍。
- * 拍照时，请调节摄像头跟要拍对象的距离(至少50cm以上)以后拍照。
- * 请注意不让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时，请用柔软的布条轻轻擦拭。
- * 请不要随意拆卸摄像头，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。

* 使用照相机时，电池电量的消耗很大，如果屏幕上端的电池图标显示为 ，请充电后再使用。

* 即使手机设置静音或振动模式，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。

* 内存充足的情况下，使用T-Flash外置内存卡进行摄像时，可以连续摄像长达140分钟。

照相机



可以使用数码相机进行拍照或录像，还可以选择喜欢的背景（1~40）进行趣味拍照。

* 在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

照相 菜单(6-1)

1. 按OK键进行拍照，想要存储照片时，请按OK键。
- * 如果在相机设置中设置自动存储的话，拍照后照片将会被自动保存。
2. 要更改其它设置按 ，用左右键选择项目
 - 显像度/存储空间/缩放/曝光/闪光灯/连续/测光/平衡/光照度/画质/ 定时/滤镜

显像度：设置照片的大小。

存储空间：设置存储到手机还是外置内存卡。

缩 放：用上下键调解摄像头和拍摄物的距离（显像度为1280×960时不能调节缩放）。

曝 光：0EV/+0.5EV/+1.0EV/+1.5EV/+2.0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV。

闪光灯：设置开/关。

连 续：设置连续拍照的张数，不同显像度可以连拍的张数不同。

测 光：中间/全部。

平 衡：自动/阴天/太阳光/日光灯/白热灯。

光照度：夜间/普通。

画 质：高质量/普通质量/低质量。

定 时：设置拍照时的等待时间。

滤 镜：无/补色/旧照片/黑白。

3. 用上下键对各个项目进行设置。

* 用左右键调节拍照画面的明暗。

摄像 菜单(6-2)

1. 按OK键开始摄像，再按一次则停止摄像。若要存储摄像请按OK键。
- * 按  选择传送给/通用。

传送给：作为彩e发送时的附件，容量受到一定的限制，摄像画面的右上端会显示拍摄进度。
2. 要更改其它设置，用左右键选择项目，用上下键对各个项目进行设置。
- 曝光/闪光灯/测光/平衡/光照度/画质/存储空间/滤镜

照相机

趣味拍照 菜单(6-3)

选择各种背景画面（01~40）进行贴画拍照和分割拍照。

1. 按 ，用上下键选择背景后，按OK键进行拍照，要存储时按OK键。
2. 按左右键选择项目，用上下键更改设置。
 - 曝光/闪光灯/背景/测光/平衡/光照度/画质/定时/滤镜/存储空间

我的照片 菜单(6-4)

可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为主画面和短信主画面。

1. 用左右键选择照片，按  则显示相册中的所有照片，并显示照片的拍摄时间及容量大小。
2. 按  可以选择以下项目。
 - 照相/发送彩e/复制/剪切/删除/重命名/主画面/短信主画面/文件保护/文件信息/照片列表
 - 照相：进入拍照画面。
 - 发送彩e：可以将照片通过彩e进行发送。
 - 复制/剪切：可以将照片复制或剪切到T-Flash卡。
 - 删除：删除所选照片。

重命名：更改存储照片的名称。

主画面：将照片设置为待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。

短信主画面：将照片设置为接收短信时的背景画面。

文件保护：防止照片被删除。

文件信息：显示文件的标题、拍摄日期、容量大小、显像度和画质信息。

照片列表：将照片以列表的方式显示。

我的摄像 菜单(6-5)

可以播放拍摄的影像，将存储的影像发送给他人。

1. 按上下键选择所需的摄像文件，按OK键播放。
2. 按  可以选择以下项目。
 - 摄像/发送彩e/复制/剪切/重命名/主画面/文件保护/文件信息
 - 摄像：进入摄像画面。
 - 发送彩e：可以将摄像通过彩e进行发送。
 - 复制/剪切：可以将摄像复制或剪切到T-Flash卡。
 - 重命名：更改存储摄像的名称。
 - 主画面：将摄像设置为待机画面。
 - 文件保护：防止摄像文件被删除。
 - 文件信息：显示文件的标题、拍摄日期、容量大小、播放时间和画质信息。

显示编辑 菜单(6-6)

将存储的照片设置为像幻灯片放映似的效果。

1. 按  添加, 按  查找照片, 选择所需的照片后按OK键存储。
2. 按  选择以下项目
 - 删除/重命名/效果/主画面/全部删除。
 - 删 除: 删除所选幻灯片。
 - 重 命 名: 更改幻灯片的名称。
 - 效 果: 可以设置颗粒效果、左右关闭、左右效果等16种显示效果。
 - 主 画 面: 将幻灯片设置为待机画面。
 - 全部删除: 删除所有幻灯片文件。

照片邮件 菜单(6-7)

可以将照片或摄像通过彩e发送给其他人。

- 新 照 片: 拍照后按OK键。
 - 存储照片: 用左右键选择所需的照片后按OK键。
 - 新 摄 像: 摄像后按OK键。
 - 存储摄像: 用上下键选择所需的摄像后按OK键。
- * 关于彩e的使用方法请参考说明书25页。

相机设置 菜单(6-8)

快门音效 菜单(6-8-1)

设置拍照和趣味拍照时的效果音(快门音1~4)。

删除相册 菜单(6-8-2)

输入密码(购买时:0000)

用上下键选择要删除的相册, 按  选择, 按OK键确定。用上下键选择是否后按OK键。

锁定全部相册 菜单(6-8-3)

若激活此功能, 则查看照片或摄像时需要输入密码(购买时: 0000)。

输入密码后(购买时: 0000), 用上下键选择激活或解除, 按OK键确定。

自动存储 菜单(6-8-4)

若设置此功能, 则拍照或摄像结束后, 拍摄的照片和摄像将会被自动存储。

存储设置 菜单(6-8-5)

设置照片或摄像存储的位置。可以选择存储到手机上或者T-Flash外置内存卡上。

管理器



可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，可以添加日程、节假日、预定工作、备忘录和倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容。

日程表 菜单(7-1)

1. 用导航键选择日期，按OK键确认，按添加，输入内容。
- * 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。
2. 按下方向键选择开始，用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
3. 用选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入，若想修改，请按.
4. 按下方向键选择结束，用左右键选择年/月/日，按数字键输入。
5. 用选择上午/下午，用左右键选择时/分，按数字键输入。若想修改，请按.
6. 按下方向键选择提示，用左右键选择无/设置。按下方向键，用左右键选择时/分，按数字键输入。

7. 按下方向键选择反复。用左右键选择无/每天/每周/每月/每年。按下方向键选择选项，用左右键选择项目。
8. 按下方向键选择反复结束，用左右键选择无/设置。按下方向键，用左右键选择年/月/日，按数字键输入。按OK键。

预定工作 菜单(7-2)

1. 按添加，请输入内容。
 - * 必须要有内容，文字输入方法请参考14页。
2. 按下方向键选择重要，用左右键选择一般/低/高。按下方向键选择完成，用左右键选择正在进行/完成。
3. 按下方向键选择期间，用左右键选择无/设置。选择设置时，输入日期。
4. 按下方向键选择提示，按左右键选择时/分。用选择上午/下午，若想修改，请按.
5. 按OK键存储。
 - * 存储后进入菜单，显示已添加的预定工作目录列表，最多可以存储80条。
 - * 设置了预定工作的日期会在日程表的下端显示标记。

6. 用  + 上下键选择删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时)/查找预定工作/删除旧日程/全部删除。

节假日 菜单(7-3)

登记节假日, 到了登记日期会提示的功能。

1. 用导航键选择日期, 按OK键, 按  添加, 用左右键选择阳历/阴历/闰月。用下方向键选择日期。用左右键选择月/日, 按数字键输入。
2. 按下方向键后输入内容。
* 必须要有内容, 文字输入方法请参考14页。
3. 按下方向键选择“提示”, 用左右键选择无/前日/今天。
4. 按下方向键设置时间, 按左右键选择时/分, 按数字键输入, 用  选择上午/下午, 若想修改, 请按 。
5. 按下方向键选择铃声,
按左右键或  + 导航键选择。
6. 按下方向键选择假日, 按左右键选择未指定/指定, 按OK键。

如何删除已保存的节假日记录?

按 , 用上下键选择“删除”, 选择“是”按OK键。

如何修改已保存的节假日记录?

按OK键+OK键+编辑欲修改的内容+OK键。

备忘录 菜单(7-4)

可以作为记事本使用, 一条备忘录信息的最大容量为188字节, 共可以保存40条备忘录信息。

按  添加, 请输入内容, 按OK键存储。

- * 必须要有内容, 文字输入法请参考14页。

在备忘录列表中用上下键选择要查询的项目, 按OK键, 用左右键可以连续查看其它保存的备忘录信息。

倒计时 菜单(7-5)

1. 按  添加, 请输入内容。

- * 必须要有内容, 文字输入法请参考14页。

2. 输入内容后按下方向键, 按左右键选择年/月/日, 按数字键输入, 按OK键。

- * 倒计时记录最多可保存10个。
- * 在待机画面上可以显示倒计时数据, 被设定为待机画面显示的倒计时记录, 在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。
- * 倒计时目录显示倒计时内容和时间。

管理器

- * 设置倒计时的时间是已经过去的时间时显示为：“+” 没过过去的时间显示为：“-” 当日的的时间显示为：“0”。

预定日期查询 菜单(7-6)

计算日期的功能。先输入起始日期，然后输入间隔天数就可以确认经过间隔天数之后的日期。

1. 用左右键选择年/月/日，输入开始日。
也可用  + 导航键选择日期后按OK键。
2. 按下方向键，输入计划天数（如20日），在预定日期栏中显示的就是计划天数过后的日期。
3. 用  添加倒计时，输入内容后按OK键。

多媒体



保管并播放下载的MP3音乐和卡拉OK歌曲。另外，还可以进行录音和玩游戏。

MP3 菜单(8-1)

MP3音乐盒 菜单(8-1-1)

用上下键选择想要播放的歌曲，按OK键播放。

用  键进行其它设置。

- * 必须要有下载的MP3音乐才能播放MP3文件。
- * 用侧键调节音量。

长按左右键，调节快进/后退。短按左右键，移动到前一首/下一首曲目（如果曲目播放时间在3秒以内，按左方向键则返回到前一首歌曲，如果曲目播放时间在3秒以上，按左方向键则返回播放曲目的开头）。

- 按  设置反复播放同一首歌曲。
- 按  语音说出歌曲名。
- 按OK键设置播放/暂停。
- 按下方向键结束MP3播放。

我的保管箱 菜单(8-1-2)

用上下键选择想要播放的歌曲，按OK键。

- * 必须有保存的MP3曲目。

如何将MP3音乐保存到我的保管箱?

在MP3音乐盒中按 ，选择“保管箱设置”，用上下键选择要保存到保管箱的音乐，按OK键选择，若想取消选择再按一次OK键，按  设置。

MP3设置 菜单(8-1-3)

1. 用上下键选择MP3播放画面/滑盖设置，按OK键。
 2. 用上下键选择后按OK键。
 - MP3播放画面：水/插图/梦幻/旋律/彩球
 - 滑盖设置：结束播放/维持播放
- * 播放MP3时，为了合上滑盖也能继续播放音乐，请选择维持播放。

录音 菜单(8-2)

用上下键选择所需的项目

- 新录音/录音记录/录音设置

新录音：开始录音功能。按OK键开始录音，若想停止录音再按OK键，最后按OK键。

多媒体

录音记录：确认并播放保存的录音文件，按  键
用上下键选择发送彩e/重命名/设置为来电铃声/删除/全部删除，按OK键。

录音设置：用上下键选择存储设置/自动存储/回放速度/声感/恢复设置，按上下键选择
后按OK键。

游戏 菜单(8-3)

按上下键选择游戏，按OK键。

- 狂热的万圣节/滑雪板
- * 若想暂停游戏请按  。
- * 按侧键调节游戏音量。

卡拉OK 菜单(8-4)

保管并可以播放下载的卡拉OK歌曲。

* 必须先下载并存储卡拉OK歌曲后，才能使用此功能。

用上下键选择卡拉OK歌曲，按OK键播放。

- 按侧键调节音量。
- 按  暂停，按OK键结束播放。
- 用上下键调节速度，按左右键调节音调。



可以使用电子词典、闹钟、计算器、单位换算、红外线传输和手电筒等功能。

电子词典 菜单(9-1)

查找 菜单(9-1-1)

1. 选择查找英文单词/查找汉语单词，按OK键。
2. 输入要查单词的一部分，会在输入窗的下端显示包含该部分的待选单词。
* 用  更改文字输入法。
3. 按上下键选择需要的单词，按OK键查看。
用左右键可以看到所查单词前面和后面的单词，若想保存单词，按  后选择“存储”。若想查找释文中不认识的词语，按 ，然后用导航键选择词语，按OK键查看。

最近查找的单词 菜单(9-1-2)

可以确认最近查找过的词语。

按上下键选择需要的单词，按OK键。

* 按 ，用上下键选择删除/全部删除/英语/汉语。

单词册 菜单(9-1-3)

保管存储到单词册的单词。

1. 按上下键选择项目，按OK键选择。
• 英文单词册/中文单词册
2. 按上下键选择要查看的单词，
按OK键查看，按  返回。

我的词典 菜单(9-1-4)

创建自己的汉语和英文词典。

用上下键选择项目（我的英语词典/我的汉语词典），按OK键选择。按  添加单词，输入单词，按下方向键后输入解释内容，按OK键存储。

若已经有存储的单词，按 ，用上下键选择查看/添加/编辑/删除/全部删除/汉语(英语)。

复习测试 菜单(9-1-5)

1. 用上下键选择英文测试/中文测试，按OK键。
按照要求输入单词后按OK键确认答案。

工具

按  选择跳过/正确答案/符号/取消。

按  更改输入法。

颜色设定 菜单(9-1-6)

按左右键选择喜欢的颜色，按OK键确定。

- 主画面1~3

提醒 菜单(9-2)

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示“提醒时间！”（滑盖被推开时）。按OK键或按  停止，或者过1分钟后提示音不再响。

1. 用左右键选择项目，
关闭/+10分/+30分/+1小时/设置时间/每天。
2. 若选择“设置时间”，按下方向键输入时间，
用左右键选择上午/下午，用左右键选择时/分。
3. 用下方向键移动后选择铃声，
用左右键或按 、导航键选择铃声，按OK键。

闹钟 菜单(9-3)

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示“闹钟时间！”（滑盖被推开时），按OK键后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”（当睡眠时间被设为“5分”时）。

1. 用左右键选择项目，
• 解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天
2. 按下方向键输入时间，
用左右键选择上午/下午，用左右键选择时/分。
3. 用下方向键移动后选择休眠时间
• 5分/10分/15分
4. 按下方向键后设置提醒类型，用左右键选择。
用下方向键选择铃声类型，
用左右键或按 、导航键选择，按OK键存储。

计算器 菜单(9-4)

可以加减乘除运算及函数运算，还可以进行连续运算。

输入数字+输入运算符+输入数字，按OK键。

按  键即可重新开始输入数字。

按  键选择函数。

按键信息

小数点：

函数：

()：

：

单位换算 菜单(9-5)

可以对长度、表面积、重量、体积、温度及速度进行单位换算。

用上下键选择长度/表面积/重量/体积/温度/速度，用左右键选择单位，按下方向键，输入数据，再按下方向键，用左右键选择要换算成的单位。

* 按  输入小数点。

秒表 菜单(9-6)

按  开始计时，按  取时或按  停止，如果要返回到初始状态请按  。

世界时间 菜单(9-7)

可以确认世界上主要城市的时间及大体位置。

红外线传输 菜单(9-8)

用2个都支持红外线通信的手机进行数据交换时，两个红外线端口之间的距离请保持在10cm以内。(只适用于具备红外线通信功能的手机)

发送电话本 菜单(9-8-1)

用上下键选择项目(传送一个/选择传送/传送群组/传送全部)，按OK键选择。

传送一个：只传送一个电话号码。

选择传送：选择要传送的电话号码，按  发送。

传送群组：选择要传送的群组，按OK键发送。

传送全部：将电话本中存储的号码全部传送。

* 收信手机必须设置为“接收电话本”状态。

* 要进行电话号码交换的两部手机的红外线端口须像下图那样互相靠近。



工具

发送照片 菜单(9-8-2)

用上下键选择照片，按OK键发送。

- * 传送照片时不能接收来电。用其它机型传送照片时，只有支持照片传送的手机才可以传送照片，而且和其它机型进行传送时，因显像度的问题照片有可能无法完整显示或无法正常存储。
- * 只能传送手机内存里保存的的照片，T-Flash卡外置内存中存储的照片不能传送。

发送电子名片 菜单(9-8-3)

用上下键选择项目后，按OK键发送。

- * LG-C258和相同机型的手机进行红外线传输时可传输全部项目(电话本、照片和电子名片)。和其它机型进行红外线传输时，根据情况，有可能不能传送电话本、照片或电子名片。接收的电话号码若在电话本中有照片，则传送后照片自动存储在相册中。
- * 传输过程中通话被限制。

接收电话本 菜单(9-8-4)

接收电话号码时设置的状态。

接收照片 菜单(9-8-5)

接收照片时设置的状态。

接收电子名片 菜单(9-8-6)

接收电子名片时设置的状态。

- * 收信手机的电话本中，有内容重复的情况下会出现提示“覆盖?”画面。(用上下键选择项目)


1. 是 : 只覆盖相应的项目。
2. 否 : 不覆盖相应的项目，而是重复存储。
3. 全部覆盖: 即使有重复也不会提示，而直接覆盖。
4. 全部复写: 即使有重复也不会提示，而直接重复存储。

- * 发送电子名片可传送把手机电话本的数据以名片形式存储的文件(扩展名)。
- * 数据通信中若想取消，请按取消键。

手电筒 菜单(9-9)

若激活此功能，则在开盖状态下长按侧下键  可以打开手电筒。

铃声

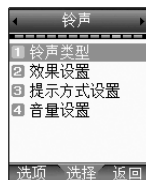

可以设置来电时的铃声类型，短信到达时的提示音，拍照时的效果音等，还可以对音量的大小进行设置。

铃声类型 菜单(0-1)

可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类。

1. 按 ，上下键选择所需的项目。
- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声
2. 按导航键选择所需的铃声，按OK键选择。

效果设置 菜单(0-2)

可以选择按键音/滑盖音/快门音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音的铃声种类。

1. 按左右键选择所需的项目。
- 按键音/滑盖音/快门音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音
2. 按上下键选择所需的效果音，按OK键选择。

提示方式设置 菜单(0-3)

可以选择来电提示/短信提示/短信提示周期/互动短信提示/彩e提示。

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
- 来电提示/短信提示/短信提示周期/互动短信提示/彩e提示
2. 按上下键对各个项目进行设置，按OK键。

音量设置 菜单(0-4)

1. 按上下键选择所需的项目，按OK键选择。
- 铃声和短信音量/按键音量/滑盖音量/快门音量/通话音量/弹出窗口音量/菜单音量/开/关机音量/游戏音量/向导语音音量。
2. 用左右键设置音量大小，按OK键确定。



可以设置手机屏幕的显示图片和时钟类型，还可以设置背景灯、待机画面显示的文字等。

屏幕 菜单(*-1)

1. 用左右键选择项目
 - 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。
2. 用上下键选择图象画面，按OK键选择。

时钟/日历 菜单(*-2)

设置屏幕待机画面的时钟类型。

用左右键选择项目，按OK键选择

- 主画面+时钟/仅主画面/日历+时钟/国际时间/时钟
- * 当选择世界时间时，可以按  选择其他城市。

问候语 菜单(*-3)

可以自由输入屏幕待机画面的文字。

输入文字，用上下键选择对齐/字体/字体色/背景色，按左右键进行设置，按OK键存储。

菜单样式 菜单(*-4)

可以自由设置菜单画面。

可以设置为格子方式和列表方式两种类型。

菜单主题 菜单(*-5)

可以自由设置菜单画面的颜色。

拨号字体 菜单(*-6)

可以设置拨号时的数字大小和颜色。

1. 用上下键选择项目。
 - 字体大小/拨号字色/拨号字体。
2. 按左右键设置大小/字色/字体，按OK键。

背景灯 菜单(*-7)

可以设置液晶显示屏和键盘的照明。

用左右键选择项目，按OK键存储。

- 手动/一般。
- * 如设置为手动，可自行选择背景灯点亮的时间。

设置



可以使用手机的保密功能，查看手机的内存状态和手机软件版本等信息。

保密设置 菜单(#-1)

请输入密码(四位，购买时：0000)。

设置PIN 菜单(#-1-1)

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码(用户认可)的功能 (购买时PIN码：1234)。

激活PIN码后，每次开机时手机会提示输入PIN码，只有输入正确的PIN码才能使用卡。如果您连续三次输入错误的PIN码，卡将会被锁死，您必须到卡服务商处解锁，为了防止给您带来不便，建议您另行记录密码或者不要开启此功能。

更改PIN 菜单(#-1-2)

可以更改个人密码。

* 必须先激活PIN功能 (购买时：1234)。

1. 输入以前的PIN后按OK键，输入新PIN后按OK键。

2. 重新输入新PIN，按OK键。

锁定拨打电话 菜单(#-1-3)

可以防止他人随意用您的手机拨打电话，如果开启此功能，拨打电话时手机会提示您输入密码 (购买时：0000)。

用上下键选择 (解除/所有电话/国际电话)，按OK键，用上下键选择“激活”后按OK键。若想解除锁定，请选择“解除”。

锁定功能区 菜单(#-1-4)

若激活此功能，则使用功能区菜单中包含的所有功能时都必须输入密码 (购买时：0000)。

用上下键选择“激活”后，按OK键。

若要解除锁定，请选择“解除”。

锁定电话本 菜单(#-1-5)

可以防止他人随意查看已存储的电话号码信息。

若激活此功能，则查看电话本时，需要输入密码 (购买时：0000)。

用上下键选择“激活”后，按OK键。

若要解除锁定，请选择“解除”。

设置

锁定信息 菜单(#-1-6)

可以防止他人使用信息功能。

若激活此功能，则使用信息菜单中包含的所有功能时都需要输入密码（购买时：0000）。

锁定通话记录 菜单(#-1-7)

可以防止他人查看通话记录。

若激活此功能，则查看通话记录时，需要输入密码（购买时：0000）。

自动键盘锁 菜单(#-1-8)

防止任意的按键操作，特别是将手机放入包里时，可能会因外界的碰撞而导致的不必要的手机按键操作（如拨打电话、上网等），因此建议您开启此项功能。

用上下键选择激活后，输入等待时间（最短5秒，最长60分钟），按OK键。

* 合盖状态下，过了设置的等待时间，手机的键盘将会被自动锁定，需要按解锁键解锁后才能使用键盘。

锁定手机 菜单(#-1-9)

可以防止他人使用手机的各种功能。

激活此功能后，手机将会被锁定，可以按解除键后输入密码（购买时：0000）解锁。

紧急号码设置 菜单(#-1-0)

即使手机被锁定，紧急号码也可以拨打。

* 最多可设置2个紧急号码

1. 用上下键选择紧急号码1/紧急号码2
2. 用  编辑号码，按OK键存储。

更改密码 菜单(#-1-*)

更改手机以前的密码（购买时为：0000）。

输入新密码，按OK键确定，重新输入新密码，按OK键。

密码提示 菜单(#-1-#)

忘记密码时，为了帮助记忆，可以自行记录提示语。

输入提示语，按OK键存储。

Language 菜单(#-2)

可以在中英文中选择电话机的语言（购买时默认设置为“中文”）。

用上下键选择项目，按OK键确定。

- 中文/English。

设置

默认输入法 菜单(#-3)

设置编辑文本时的文字输入法。购买时的默认输入法为“拼音”。

内存状态 菜单(#-4)

可以确认手机的内存及外置内存卡的容量信息，并且可以对已使用的内存空间进行整理(初始化时需要输入密码，购买时：0000)。

* 初始化后手机将重启。

手机信息 菜单(#-4-1)

可以确认手机的内存总容量、目前所用容量及剩余容量等信息。

外存信息 菜单(#-4-2)

可以确认外置内存卡的内存总容量、目前所用容量及剩余容量等信息。

初始化手机 菜单(#-4-3)

请输入密码(四位，购买时：0000)。

可以将图片、卡拉OK、铃声、MP3 及手机数码相机拍摄的照片和摄像等占用的内存恢复到出厂时的设置状态。

用上下键选择项目，按  键选择，按OK键确定。

* 初始化后手机会重新启动。

初始化外存 菜单(#-4-4)

请输入密码(四位，购买时：0000)。

可以对外存进行格式化，删除MP3、照片、摄像及录音文件占据的存储空间。

用上下键选择项目，按  键选择，按OK键确定。

* 初始化外存后手机会重新启动。

我的手机号码 菜单(#-5)

可以存储本机号码、联系电话以及电子邮件等个人信息。

数据传输速率 菜单(#-6)

为取得无限数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

版本信息 菜单(#-7)

可以查看手机的版本、日期和时间信息。


故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✕”标志不消失	确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✕ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方重试。
在特定地区电话声音间断或中断	地区电波不稳定时，也有可能通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方重试。
拨打或接听电话不良，通话中断	电波不稳定或微弱，或者移动通信网络繁忙的时候，可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方重试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则充电后再使用。
屏幕上出现白线时	长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会恢复正常。
通过电脑无法下载铃声或图片时	通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序，然后再通过电脑下载铃声或图片。

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
手机发热	通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有屏幕(LCD)不停闪烁	在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“一般模式”
显示输入密码的画面时	屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考43~44页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）
手机充足电后，仍然插着充电器	不影响电池的寿命和性能。
电池的使用时间与说明书不同	电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。
电池剩余电量很多，但是手机却无法开机时	拔下电池后重新装上再开机试一试。如果还那样的话，请把电池接口擦干净后，再开机重试。

故障诊断

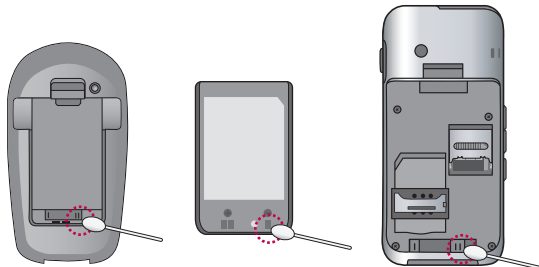现象描述	确认以下内容!
要拍照但是画面不干净时	数码相机镜头可能会有异物，可以用柔软的布擦干净后再使用。
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	清洁部位： 

规格及特点

使用带宽范围	数字：发送：824.64 ~ 848.37MHz 接收：869.64 ~ 893.37MHz
外观 (mm)	标准 (锂聚合物) 89×40.5×19.6mm
重 量	标准 (锂聚合物) 84g
发送输出	0.32W ± 50%
温度范围	-20℃ ~ +50℃
相对湿度	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司有权对产品的功能和外形进行修改而不通知用户。

规格及特点/手机信息备忘录

手机信息备忘录

型号名称	LG-C258
购买日期	年 月 日
购买地点	代理店
	电话号码
序 列 号	
电话号码	
密 码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盜时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

产品保证

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们维修（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系）。

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过失发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内需要重要维修		更换或退款	
购买后15天内需要重要维修		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	非人为的2次以内故障	免费维修	收费维修
	非人为的3次故障	更换产品或退款	收费维修
	有维修零件，超过30日，未完全维修	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完全维修	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手 机	型号名称	LG-C258
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求维修时，会收取一定费用，请读好用户说明书（若无法修好则采用其它基准）。

- 因顾客使用不熟练需要维修（丢失密码等）

② 因消费者过失发生故障

- 因用户过失或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）。
- 让本公司维修人员以外的人维修或改造而发生故障或损伤。
- 因消费者故意行为或过失发生故障。
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损。

③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障。
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）。

浪潮 LG

CDMA全国特约维修站**东北华南华西地区CDMA维修中心52**

黑龙江	52
吉林	52-53
辽宁	53-54
内蒙古	54
广西	54
广东	54-56
福建	56-57
海南	57
四川	57-58
贵州	58
云南	59
西藏	59
重庆	59

华北华东华中地区CDMA维修中心 60

北京	60
陕西	60-61
山西	61-62
内蒙古	62
河北	62-63
甘肃	63
宁夏	63
青海	63
新疆	63
天津	63
山东	63-65
上海	65-66
浙江	66
江苏	66-68

安徽	68-69
湖北	69
江西	70
河南	70-71
湖南	71

CDMA 全国 特约维修站

东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	黑龙江	大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路1号	165000	13039934052	13039934949
2		哈尔滨祥山电子维修服务有限公司	哈尔滨市南岗区民益街22号	150001	0451-88009365	0451-84270365
3		哈尔滨中邮普泰通信技术服务有限责任公司	哈尔滨南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	0451-5362668-504
4		联通华盛通讯技术有限公司黑龙江分公司	哈尔滨南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	0451-82620655
5		齐齐哈尔南国通讯设备维修有限公司	齐齐哈尔市龙门街20号	161000	0452-2416111	0452-2416111
6		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东小一条街爱民街78号	157000	0453-6912990	0453-6959456
7		佳木斯市前进区亿隆通信移动 电话客户服务部	佳木斯市长安路562号	154002	0454-8229811	0454-8691098
8		佳木斯市汇通电子有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818	0454-8249884
9		黑龙江省绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属楼一楼	152000	0455-8329996	0455-8219955
10		大庆市萨尔图区腾飞通讯专营店	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	0459-6653508
11		鸡西市鑫鑫通讯	鸡西市园林路3号楼	158100	0467-8120999	0467-8120999
12		鹤岗市三星通讯产品维修站	黑龙江鹤岗市工农区华夏路育民小学 对面房产局101门室	154101	0468-3456750	0468-3857878
13		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	黑龙江双鸭山市尖山区新兴大街三马路	155100	0469-4228687	0469-4228687
14	吉林	通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街702号	134000	0435-3231119	0435-3231119

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
15	吉林	东方互联电讯有限公司	白山市通江路28-3号	134300	13843916499	0439-3228535
16		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街600号	130061	0431-8969172	0431-8969175
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市光华路7号综合楼7-14	132001	0432-2441755	0432-2441755
18		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26号	133000	0433-2568383	0433-2551631
19		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号	136200	0437-3230620	0437-3256858
20		松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭县育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888	0438-2208880
21	辽宁	沈阳市乐金电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	110042	400-819-9999	024-88572636
22		中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	110001	024-23838888	024-83830210
23		沈阳市沈河区 and 硕电讯器材维修部	沈阳市大东区天后宫路79号	110042	024-81893358	024-88501766
24		铁岭市新源盛通讯器材有限公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	0410-2853168
25		大连龙粤通信设备有限公司	大连市沙河口区西安路221号	116021	0411-85873611	0411-84604113
26		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	0412-2245500
27		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一一路58号	114000	0412-2216600	0412-2219128
28		抚顺市新抚光大通讯器材维修服务中心	抚顺市新抚区东七路九号	113008	0413-8228848	0413-2601198
29		本溪市华荣通讯器材有限公司	本溪市平山区市府路4号	117000	0414-2826798	0414-2855688
30		丹东市联通分公司	丹东市振兴区六纬路98号	118000	13130544281	13130544555
					13130544215	
31		辽宁丹东市天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271	0415-2198599
		锦州市嘉星电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼50号	121000	0416-2329232	0416-2329232

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
32	辽宁	营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区辽河大街东37号	115000	0417-2632323	0417-2632323
33		阜新市凯隆通讯有限责任公司	阜新市海州区西市场3号楼128号	123000	0418-2831806	0418-2839950
34		辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	0419-3156589
35		中国联通朝阳分公司维修中心	朝阳市五一街2段12-1-2号2楼	122000	0421-2810130	0421-2810130
					13358931002	
36	内蒙古	朝阳市电子技术服务中心	朝阳市龙山街四段632号	122000	0421-6680777	0421-3908000
37		盘锦市现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区平安街双兴小区28号楼底商	124010	0427-2897491	0427-2897491
38		通辽市科尔沁区和平路邮电器材经销处特约维修部	通辽市向阳步行街邮政综合楼1楼	028000	0475-8287169	0475-8287169
39		柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147-3号	545001	0772-2825285	0772-2821317
40	广西	广西王者手机维修中心	南宁市东葛路5号	530012	0771-2852263	0771-2854848
41		贺梧手机维修中心	贺州市灵峰北路九号	542800	0774-3320123	0774-5278398
42		桂林市一帆通讯	桂林市大世界科技城1层11号	541000	0773-2856619	0773-2856619
43	广东	广州乐金电子技术服务中心	广州市东风路142号之一南油大厦2层	510170	400-819-9999	020-86235858
44		东莞大地通讯设备有限公司	东莞市东城区东城大道8号	523000	0769-22385678	0769-22387925
45		佛山市中联通信实业有限公司手机维修中心	佛山市同华西2路4号	528000	0757-83202170	0757-83202173
46		广州市中电瑞鹰电子服务公司	广州市中山一路50号之八、九	510080	020-87616958	020-37650248
47		广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510630	020-87517491	020-87517491
48		惠州市奕城高科通信设备有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号华商大厦一楼	516001	0752-2112348 0752-2112346	0752-2112348

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
49	广东	揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市东山区马牙东路23-28号	522000	0663-8222227	0663-8234138
50		汕头蜂星通讯器材有限公司	广东省汕头市市长平路华银大厦首层	515000	0754-8945899	0754-8945895
		蜂星维修中心				
51		杰讯移动通讯	韶关市工业东路2号韶西大厦首层	512026	0751-8620711	0751-6111155
52		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦首层	518000	0755-83999116	0755-83999238
53		佛山市顺德区大良毅龙电讯有限公司	佛山市顺德区大良新基一路富业大厦8号	528300	0757-22218560	0757-22218560
54		河源市鹏宇通讯	河源市中山大道西财源商住楼104号	517000	0762-3299900	0762-3299900
55		揭阳榕城大潮流电讯商行	广东揭阳市榕城区榕华大道锦华楼2-4号	522000	0663-8666880	0663-8666880
56		中国联通茂名分公司	茂名市官山二路140号	525000	13071623591	13071623591
57		中国联通湛江分公司	湛江市霞山人民西四路一号	524000	13336504471 13336504470	0759-2201555
58		江门市新联通通信售后服务有限公司	江门市东华路88号	529000	0750-3116616	0750-3166922
59		中国联通有限公司清远分公司	清远市新城区连江路碧翠园114-118卡	511500	13380705999	13085721422
60		中国联通有限公司东莞分公司	东莞市东城中路旗峰花园198-200号	523009	13322608586	0769-2495072
					13318436359	
61		湛江市霞山区好世界通讯器材经营部	湛江市霞山区人民大道南45号	524001	0759-2220928	0759-2220928
62		肇庆市江滨华信电讯分店	肇庆市天宁北路23号	526000	0758-2318066	0758-2318066
63		深圳市钦洋科技有限公司	深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋	518000	0755-83987928	0755-83987968
			中12楼A		0755-83987908	
64		惠州市万星科技有限公司	惠州市德赛大道下埔路15号国华2期	516001	0752-2111000	0752-2103931

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
			1楼(时代广场右侧)		13902626839	
65		茂名市华天手机销售部	茂名市官山东路140号大院19栋7号	525000	0668-2863698	0668-2882878
66		广州市番禺区盈科通信有限公司	广州市番禺区光明北路五号	511400	020-84818600	020-84889866
					020-84817017	
67		深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦653	518000	0755-83229895	0755-83229895
68	广东	联通汕头分公司	汕头市长平路长发大厦首层	515041	13322701345	13005201604
69		中国联通梅州分公司	梅州市嘉应东路67号联通营业厅2楼	514011	13322662333	13005299999-3205
70		中国联通有限公司中山分公司	中山市石岐区悦来南路5号	528400	13322919988	0760-8805802
71		惠州市惠城区鹏高科技通讯器材经营部	惠州市下埔南一街一号(源东商场旁)	516001	0752-2103755	0752-2103855
72		汕尾市城区雄风电讯维修服务有限公司	汕尾市五十米大道建安大厦一楼	516600	13318673222	0660-3319789
73		珠海市乐高通讯设备维修行(在联通营业厅内)	珠海市吉大石花西路33号华英楼维修室	519015	0756-3332130-6632	0756-3332130-6630
74		阳江市万讯通信有限公司(在联通营业厅内)	阳江市江城区东门路阳光花园A栋1-2	529500	13078370000-8900	13078370000-8901
75		福建天锐数码通信技术有限公司综合维修中心	福州市东街63号联通大厦一楼营业厅	350001	13328861001	0591-83310707
76		厦门市好立维电子技术有限公司	厦门市江头西路7号之一	361009	0592-5555995	0592-5555722
77		厦门清华启迪科技有限公司福州分公司	福建省福州鼓楼区杨桥路3号三友大厦12层	350001	0591-87604858	0591-87526248
78	福建	中国联通泉州分公司维修中心	福建省泉州市刺桐北路瑞祥西苑联通大厦一楼	362000	13067041878	13030945294
79		福州网波通讯技术服务有限公司	福州市高桥路31号1座6号店	350001	0591-83373535	0591-83373535
80		南平明威电讯商行	南平市八一一路2号新世纪商厦A栋第一层13号	353000	0599-8627808	0599-8629808
81		厦门市祥欣精工电子有限公司	厦门市江头西路新景园7之2号	361009	0592-5557575	0592-5557878

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
82	福建	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院8号楼	364000	0597-2285665	0597-5289191
			一层4-5号店			
83		泉州分公司	泉州市刺桐路泉州移动圣湖营业大楼一层	362000	0595-22168811	0595-22218017
					13505923189	
84		福建中邮普泰移动通信设备有限公司	厦门市江头西路7号4-5号店面	361009	0592-5599088	0592-5555392
		厦门分公司				
85		福州和记电讯	福州市五一中路32号元洪大厦1楼	350005	0591-83366675 0591-83336691	0591-83393011 0591-83353999
86	海南	福建中邮普泰移动通信设备有限公司	福州市五一中路美海酒店一楼南端	350004	0591-87110821	0591-87110875
		福州分公司				
87		海南太盟贸易有限公司	海口市西沙路22号	570206	0898-66517289	0898-66516336
					0898-66516336	
88	四川	成都乐金电子技术服务中心	成都市一环南路三段51号华诚大厦一层	610041	400-819-9999	028-85564393
89		成都鸿讯	成都市蜀袜北三街蜀都通信城	610015	028-86781715	028-86747979
			(蜀都大厦)北二楼		028-86611231	
90		成都中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路53号长城电信城二楼	610100	028-86755993	028-86750378
91		成都川泰奥特	成都市提督街67号1楼讯捷维修公司	610016	028-86749050	028-86743105
					028-86789988-8703	
92		泸州华晨	泸州市南极路10号农业银行三楼	646000	0830-2293777	0830-2392379

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
93	四川	眉州通讯	眉山市东坡区眉象路64-68号	620020	0833-8112266	0833-8112266
94		南充金马	四川省南充市人民中路22号新1栋1号	637000	0817-2222828	0817-6829008
					0817-2222939	
95		攀枝花黑马	攀枝花市炳草岗电信大楼旁中国联通	617000	0812-6100192	0812-6100191
96		绵阳精联	绵阳市富乐路15号精联营业厅	621000	0816-6800387	0816-6801664
97		宜宾精英	宜宾市东街名城1号中国联通	644000	0831-8229558	0831-8229154
98		自贡华星	自贡市檀木林街283号	643000	0813-2207558	0813-5515285
					0813-8813933	
99		乐山创联	乐山市人民南路129号	614000	0833-2123528	0833-2123528
100		四川成都通发	成都市二环路南三段9号	600041	028-82965830	028-82965831
101	贵州	成都新空	成都市太升南路200号3楼	610017	028-86617678	028-86758130
102		广元科孟	广元市新华街南宿舍LG售后服务中心	628000	0839-3228811	0839-3228811
103		贵州杰达	贵阳市中华南路93号远通大厦二楼42-43号	550002	0851-5808021	0851-5808021
104		中邮高讯贵阳分公司	贵阳市中华南路91号万国大厦2楼	550002	0851-5833832 0851-5863033	0851-5820005
105		凯里万成	贵州省凯里市韶山南路64号	556000	0855-8225993	0855-8225993
106		遵义联友	贵州省遵义市红花岗碧云左侧	563000	0852-8256133	0852-8256133
107		中国联通兴义分公司	贵州省兴义市盘江路87号	562400	0859-3235636	0859-3235636
108		毕节八达	贵州省毕节市麻园大道顺弘公司8号门市	551700	0857-8310252	0857-8310252
109		中国联通都匀分公司	贵州省都匀市大西门联通营业厅	558000	0854-7102811 1303553333	0854-7102811

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
110	云南	中国联通昆明分公司	云南省昆明市江滨西路51号联通大厦	650021	0871-6178129	0871-6178129
			1楼金牛营业厅		0871-6178137	
111		云南网优	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	0871-5391538
112		云南电信网信实业集团邮电器材	昆明市穿金路163号	650051	0871-5011965	0871-5011964
		有限公司维修中心				
113		玉溪新通通信科技发展有限公司	云南省玉溪市红塔区小庙街三组1号	653100	0877-6109969	0877-6109969
			(棋阳路28号)			
114	西藏	西藏信联科技发展有限公司	拉萨市北京中路农行大厦联通营业厅	850000	0891-6324326	0891-6324326
			CDMA维修中心			
115	重庆	重庆乐金电子技术服务中心	重庆市南岸区南海路19号附2号世纪阳光小区楼下	400050	400-819-9999	023-62757878
116		重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆渝中区八一一路177号雨田大厦	400010	023-63762262	023-63762261
			锦阳数码通信城3楼		023-63762265	
117		重庆会联通信发展有限公司	重庆市高新区科园四路162号	400041	023-89086912	023-89080093

CDMA 全国 特约 维修站

华北华东华中地区CDMA维修中心

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	北京	北京乐金电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	400-819-9999	010-67313694
2		北京京诚鸿波电子有限公司(鼎好)	北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦1B2-A046室	100080	010-82698711	010-82699569
3		北京鸿雁高天通讯技术有限责任公司	北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼809	100036	010-68134499	010-68134499
4		北京九科电讯器材销售中心	北京公主坟环岛西南角国信通讯广场三层2号台	100036	010-63941955	010-63954198
5		北京世纪天朗科技发展有限公司	北京西城区西直门外南大街甲19号	100044	010-68325383	010-68325383
6		LG手机晨昊世纪通讯维修站	北京市通州区新华大街157号	101100	010-69558196	010-69558196-17
7		北京现宇通达通讯设备有限公司	海淀区五道口华清嘉园7号楼华清会馆1107B	100083	010-82865550	010-82867499
8		北京天鸿波通讯器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	010-84047707
9		北京联科畅捷科技发展有限公司	北京市西城区新街口外大街2号有研大厦C座3B	100088	010-62026912	010-62026912
10		中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	010-68352272
11	陕西	中国联通汉中分公司	陕西省汉中市人民路	723000	13093924385	13093924386
			金江大酒店一楼联通营业厅			
12		中国联通榆林分公司	陕西省榆林市新建南路李学士巷口	719000	0912-3289130	0912-3289130
			榆林联通终端维修中心			
13		中国联通商洛分公司	陕西省商洛市商州区广场联通营业厅	726000	13098224196	0914-2316717

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
14	陕西	中国联通铜川分公司	陕西省铜川市七一路24号	727000	0919-2187130	0919-2187130
15		中国联通延安分公司	陕西省延安市中心街粮园饭店	716000	13119212400	0911-2318130
			2楼联通维修中心			
16		中国联通宝鸡分公司	陕西省宝鸡市经二路146号维德科技二楼	721000	13335470060	13335470061
17		中国联通安康分公司	陕西省安康市大桥路52号	725000	13186289744	0915-8106131
18		中国邮电器材西北公司通讯设备维修部	西安市西新街3号	710002	029-86691113	029-86691113
19		陕西利达丰通信技术有限公司	西安市新民街48号	710002	029-87214255	029-87253139
					13384947366	
20		中国联通陕西分公司西安分部	西安市新城区西新街52号西安市三十	710004	13193381754	029-87289372
			中学东侧远景通信广场2楼			
21		汉中博通商贸有限公司	陕西汉中市前进中路保险公司一楼	723000	0916-2245707	0916-2245707
22		中国联通咸阳分公司	陕西省咸阳市人民西路49号	712000	13319109436	13319109470
23	山西	中国联通渭南分公司	渭南市朝阳大街与三贤路十字联通	714000	0913-2026037	0913-2026037
			手机维修中心			
24		中国电子器材总公司山西分公司	山西省太原市后铁匠巷5号	030001	0351-4121125	0351-4079856
25		临汾市八亿电讯器材专营部	临汾市平阳中街东关移动厅二楼	041000	0357-2111222	0357-2012645
					0357-2116262	
26		山西西贝尔通信科技有限公司	太原市解放南路红三角地下一层	030001	0351-4172585	0351-4172585
27		大同贾达通讯器材有限公司	大同新建南路和平里3号楼	037006	0352-2034928	0352-2034928

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
28	山西	山西亚利电子有限公司维修服务分公司	太原市新建南路11号212室	030001	0351-4163633	0351-4196567
29		太原市小店区得龙电子维修站	太原市五一路312号	030009	0351-3173358	0351-3173398
					0351-3173368	
30	内蒙古	内蒙古广灵信通电子技术服务站	呼和浩特市新城区人民路1号烟草经营部三层	010020	0471-6268878	0471-5956404
31		包头时代通讯设备有限公司	包头昆区钢铁大街27号	014010	0472-5129555	0472-5129555
32		内蒙古太极网络科技有限公司	内蒙古呼和浩特市锡林北路1号联通大厦2楼售后维修中心	010020	0471-6285618	0471-6261270
33		临河百货LG电话移动特约维修站	内蒙临河新华东街1号	015000	0478-8253236	0478-8230835
34	河北	张家口丰讯联众通讯器材有限公司	张家口市桥东区宝善街少年宫底商	075000	0313-2013331	13010189459
35		河北华隆通讯设备有限公司	石家庄市平安北大街73号	050000	0311-86991886	0311-86991868
36		保定通联通讯技术有限责任公司	保定市裕华西路584号	071000	0312-7910200	0312-2022678
37		中国联通衡水分公司	衡水市红旗大街35-7号	053000	13010147804	13010147804
38		沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2014975	0317-2104975
39		邯郸市凌云通信器材有限公司	邯郸市中华北大街58号	056001	0310-3210899	0310-3210196
40		河北永通电子科技有限公司	河北省廊坊市银河北路38号永通通信广场北店永通客服中心	065000	0316-2138005-8012	0316-2136157
41		中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	0335-3207614
42		石家庄市菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山路429号 (东明桥东30米路北)	050000	0311-85668939	0311-85654024
					0311-85080884	

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
					0311-85654024	
43		河北鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338-3号	054001	0319-5974000	0319-5974000
44		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市太和大厦7楼708	050000	0311-85207555	0311-85207566
					0311-85207566	
45		河北华灵通信器材有限责任公司唐山分公司	唐山市裕丰街裕兴楼11楼	063000	0315-7237809	0315-7063845
46		邯郸市维冠电子产品特约维修站(文达)	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3027017	0310-7504389
					0310-3223636	
47		中国联通承德分公司	承德市火神庙综合大厦一段联通公司一楼维修	067000	13010188025	13010188025
48		兰州科容电子通讯有限公司	兰州市七星河区西津东路178号二建大厦701室	730050	0931-2659388	0931-2608870
49		兰州悦达通讯有限公司	兰州市城关区新武都路19-21号	730000	0931-8844408	0931-8862899
50		虹桥电讯客户服务中心	宁夏银川市解放东街114号	750001	0951-6036058	0951-6043163
					0951-6031236	
51		中国联通宁夏分公司售后服务中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068126	0951-5068056
52		青海省西宁零点手机维修有限公司	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	0971-8251232
53		乌鲁木齐宏景通讯维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路104号	830002	0991-2328110	0991-2328110
54		乌鲁木齐市贵丽电子有限公司	乌鲁木齐市青年路36号日光花园2号楼17号门面	830092	0991-8871299	0991-8879968
55		天津市大唐通信有限公司	天津市新兴路41号	300052	022-27833333	022-27835397
56		天津市滨顺商贸有限公司	天津市和平区荣安大街60号	300021	022-27214501	022-27218216
57		济南乐金电子技术服务中心	济南市山大路242-2号大东科技城3楼东	250011	400-819-9999	0531-88933626

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
58	山东	滨洲金网分公司	滨州市黄河五路490号	256600	13061041001	0543-3275588
					0543-3275366-2618	
59		德州金网维修中心	德州市湖滨北路29号	253000	0534-2388892	0534-2388892
					13365442823	
60		东营金网维修中心	东营市西三路122-9号	257000	0546-7772711	0546-8257099
61		山东金网通通信发展有限公司	山东济南市山大路234号CDMA维修中心	250014	0531-88527027	0531-88527027
62		济南新力通科技有限公司	济南市山大路242-2号大东科技城3楼东	250011	0531-88933626	0531-88933626
63		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通二楼手机商城	272000	0537-2354261	0537-2354261
64		莱芜市溶普天商贸有限公司	莱芜市文化南路56号	271100	0634-6229797	0634-5609797
65		聊城金网维修中心	聊城市龙山路26号	252000	0635-8205466	0635-8205466
66		临沂久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	0539-8229209
67		青岛金网维修中心	青岛市市北区台东一路16号	266021	0532-83836315	0532-83849332
68		日照金网维修中心	日照海滨五路北首联通CDMA售后中心	276800	0633-3961622	0633-3961622
69		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街37号	271000	0538-8291555	0538-8291555
70	潍坊	威海金网维修中心	威海市海滨中路5-2-117号金网移动	264200	0631-5301570 0631-5330036	0631-5330036
71		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路87号	261041	0536-8278250	0536-8278250
					0536-8279966	
72		烟台东信工贸有限责任公司	烟台市芝罘区解放路29号	264000	0535-6216666	0535-6216666
					0535-6222222	

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
73	山东	烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场	264001	0535-6581998	0535-6581998
74		枣庄金网维修中心	枣庄市龙头东路60号	277100	0632-3196099	0632-3163999
75		淄博金网维修中心	淄博市张店区共青团东路7号	255000	0533-2158717	0533-3160666-4292
76		临沂联通售后服务部	临沂市沂蒙路201号	276000	0539-8125039	13181244168
77		菏泽联通售后服务部	菏泽市中华东路76号	274000	13105402217	0530-5320555
78		济南广远达电器技术服务中心	济南市历下区经一路莱市庄1号	250013	0531-86948429	0531-86948429
79		青岛瑞锦祥电子有限公司	青岛市市北区辽宁路238号电子	266000	0532-83808667	0532-83808667
			信息城二期二楼37室			
80		东营金宏景通讯技术有限公司	东营市济南路百祥商城275-11号	257000	0546-8211234	0546-8255110
81		潍坊金宏景通讯技术有限公司	潍坊市奎文区四平路银海恒基大厦L座	261041	0536-8217688	0536-8271077
82	上海	淄博宏景通讯技术有限公司	淄博市张店区共青团西路21号富丽	255000	0533-2178190	0533-2163106
			商城1楼A-103号			
83		上海乐金电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	400-819-9999	021-62913261
84		中卫国脉通信股份有限公司	上海江宁路1207号二楼	200060	021-62769841	021-62769841
85		中卫国脉通信股份有限公司浦东营业厅	上海浦东新区崂山东路166号	200120	021-58889688	021-50540168
					021-58884926	
86		中卫国脉通信股份有限公司恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-53529999-33428	021-53529999-33428
87		上海商宝电子技术服务有限公司	上海徐汇区龙华路2633-2639号	200232	021-64570731	021-64560640
					021-64570732	

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
88	上海	上海永乐家用电器有限公司	曹杨路777号5楼	200061	021-62437426	021-62437923
89		上海瑞派德通讯设备有限公司	浦东临沂路492号	200125	021-50891398	021-50891398
90		上海罗松商贸有限公司[LG-IT形象店]	西藏中路518-520号圣力数码广场2楼2015-2017	200021	021-63850989	021-63900312
91	浙江	杭州科泰通信技术服务有限公司	杭州潮王路208号潮王大酒店一楼东侧	310005	0571-88392771	0571-88392771-8009
92		温州市皓伟通讯器材有限公司	温州市人民东路中侨通讯市场107号	325000	0577-28800001	0577-88825455
					13362781234	
					13362731001	
93		杭州科泰通信技术服务有限公司	宁波市江东区彩虹北路1号联通	315040	0574-87330361	0574-87330361
		宁波分公司	百丈营业厅二楼		13003790347	
94		绍兴市宁远联通绿苑维修中心	绍兴市新建北路156号	312000	0575-5122816	0575-5122071
95		嘉兴市诚信通讯有限公司	嘉兴市建国路中兴广场3号楼1031室	314000	0573-2981666	0573-2078666
					13356040000	
96		杭州科泰通信技术服务有限公司台州分公司	台州市路桥商西路122号	318050	0576-2453052	0576-2453032
					0576-2453032	
97		宁波市江东名瑞通讯技术有限公司	宁波市中山东路371-1号	315040	0574-27873928	0574-27873920
					0574-27873910	
98		湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	湖州市富城商楼步行街36-42号	313000	13004251024	0572-2360126
					13157274503	
99	江苏	南京乐金电子技术服务中心	南京市集庆门大街31号	210017	400-819-9999	025-86462441

CDMA全国特约维修站

序号	地区	单位名称	地址	邮编	电话	传真
100	江苏	恒龙电讯(南京)有限公司维修中心	南京丹凤街虹飞电信城301室	210008	025-83191820	025-83192980
101		苏州科讯电子有限公司	苏州市广济南路190号	215008	0512-65588198	0512-65588028
102		南京高天通信设备有限公司	南京丹凤街虹飞电信城201室	210008	025-83193676	025-83192146
					025-83192146	
103		南通飞讯通讯设备有些公司	南通市南大街88号联通营业厅	226001	0513-5598081	0513-5598081
104		南通佰斯特通讯器材服务中心	江苏省南通市南大街95号	226001	0513-5519660	0513-5519660
					0513-5510051	
105		盐城永骏通信	江苏省盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	0515-8318758
					0515-8318758	
106		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	江苏省泰州市青年北路226号联通公司二楼	225300	13016744449	0523-6238130
					0523-6238130	
107		徐州骏达通讯有限公司	徐州民主南路2-4号	221000	0516-3717199	0516-3709908
108		镇江润讯概念通讯产品销售有限公司	江苏省镇江中山东路189号诚和大厦	212000	0511-5015936	0511-5015936
		服务分公司	一楼联通营业厅		13327741001	
109		淮安市卓越电子科技有限公司	淮安市承德北路81-15号	223001	0517-3772989	0517-3772989
110		常州市纵横科技通讯有限公司	常州市延陵西路27号中联大厦7楼700室	213003	0519-8102990	0519-8128787
111		张家港市一达信息服务有限公司	张家港市杨舍镇沙洲中路78号	215600	0512-58211360	0512-58137399
					0512-58121168	
112		连云港迅捷通讯器材销售有限公司	连云港市新浦区海连东路龙河商城8-10号	222006	0518-5812233	0518-5812233-804

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
113	江苏	南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	0512-65210021
					0512-65210021	
114		常州嘉佑通讯设备有限公司(联通维修中心)	常州市延陵西路126号联通营业厅二楼	213003	0519-6809333	0519-6809555
115		无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	0510-2736162-806
						0510-2735505-806
116		南京苏宁售后服务中心	南京淮海路68号苏宁大厦7楼	210005	025-8418888-888372	025-8418888-888373
					025-8418888-888374	
117	安徽	宿迁军华通讯手机客服中心	宿迁市发展大道66号	223800	0527-4388350	0527-4213296
118		南京明恒通讯产品维修中心	南京玄武区龙蟠中路93号	210018	025-83151011	025-83151020
119		扬州新城精益家电维修部	扬州市新城花园兰香苑49栋108室	225009	0514-7878362	0514-7865323
120		安徽时光科技发展有限公司	安徽合肥市宣城路98号怡景花园24室	230009	0551-4671666	0551-4671111
					0551-4673666	
121		芜湖市海州电子有限公司	芜湖市北京西路12号	241000	0553-3829508	0553-3811441
122		合肥佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道42号天地通讯商城3楼302室	230022	0551-2880387	0551-2877168
123	安徽	城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	0552-3018120
					13305520222	
124		马鞍山鸿讯通讯器材有限公司	马鞍山花山区大北庄20栋108-1号	243000	0555-2358585	0555-2360773
125		龙禧通讯器材经营部	芜湖市阳光商厦门面房5号	241000	0553-3816637	0553-2231228

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
126	安徽	淮北通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	0561-3045127
127		巢湖市其兵通讯经营部	巢湖市向阳路华电超市对面	238000	0565-2336555	0565-2336555
128		安庆市大观立信家电维修行	安庆市大观亭街49号	246003	0556-5550300	0556-5553666
129		阜阳市双飞家电维修中心	阜阳市金马广场9幢6号	236000	0558-2237880	0558-2275114
130		铜陵市精品电器技术服务中心	铜陵市义安大道精英大厦B楼网点7号	244000	0562-2854441	0562-2829959
131		六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山路45号	237000	0564-3321505	0564-3337505
132	湖北	武汉乐金电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	400-819-9999	027-84881717
133		武汉中邮通移动通信设备有限公司	武汉中山大道707号数码港2楼	430000	027-8278758-12	027-82781048
					027-82789418	
134		武汉新时空终端设备服务有限公司	武汉市江岸区惠济二路39号	430012	13397171001	027-82433897
135		湖北省家电维修中心	武汉市武昌区卓刀泉北路8号	430070	027-87653820	027-87653820
136		武汉市家电维修中心	武汉市桥口区汉西北路2-1号	430050	027-83539843	027-83538057
137		宜昌市飞浪科技有限责任公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6446629	0717-6487357
					0717-6459999	
138		湖北省荆州市名一电器行	湖北省荆州市北京中路275-9号	434001	0716-8115580	0716-8113191
139		荆门市东宝区神州通讯器材经营部	荆门市长宁大道21号公交公司附近	448000	0724-2337037	0724-2337037
140		襄樊天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441002	0710-3237666	0710-3237666
141		黄冈市智通通信有限责任公司	黄冈市黄州大道35号华联超市一楼	438000	0713-8359397	0713-8359397
142		十堰市山商贸有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	0719-8693018

CDMA 全国 特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
143	江西	南昌踏浪技术服务有限公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6217989	0791-6217989
144		中国联通南昌分公司	南昌市福州路28号	330006	13007248141	13007248138
		(联通数码广场三楼维修部)				
145		九江志宇通讯	九江市工人文化宫2楼	332000	0792-8212816	0792-2186999
146		上饶市方正实业有限公司	江西省上饶市抗建中路45号	334000	0793-8296566	0793-8232516
147		赣州新丽华数码科技有限公司	江西省赣州市厚德路88号	341000	0797-8208755	0797-8208733
148		吉安市好利来通信器材有限公司	吉安市井冈山大道105号	343000	0796-8235666	0796-8235666
149		中国联通抚州分公司	江西省抚州市青云风2号	344000	13133944396	13133944343
150		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道341号(区法院一楼)	338000	0790-6249678	0790-6249678
151		萍乡必高电子通讯有限公司	跃进北路169号	337000	0799-6991596	0799-6320366
					0799-6320366	
152	河南	郑州黄金海岸电子有限公司	郑州市西大街223-230号黄金海岸LC售后	450000	0371-66283875	0371-66280782
153		郑州信联通讯器材服务有限公司	郑州航海东路181号(澳迪数码通讯城419室)	450000	0371-66935120	0371-66935135
154		河南联通终端技术支援中心	河南省郑州市花园路30号	450008	13303711001	13323844207
155		郑州市乐金电子技术服务中心	郑州市东明南路62号	450000	0371-66367319	0371-66367322
156		河南洛阳宏信电器维修有限公司	洛阳市西工区洛浦路16号门面房	471000	0379-6322339	0379-65283316
157		洛阳市思域通讯服务有限公司	洛阳市西工区东周王城广场东胜手机卖场	471000	13323791001	0379-63903005
		(洛阳联通支援)				
158		河南省商丘市新锐通讯器材销售有限公司	河南商丘市凯旋中路凯旋商城18号	476000	0370-2981166	0370-2282867

CDMA全国特约维修站

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
159	河南	开封市鼓楼区鑫联通讯器材商行	开封市鼓楼区中山路中段162号	475000	0378-3237120	0378-5682828
160		河南省南阳市天虹通讯器材有限公司	河南省南阳市新华西路32号	473000	0377-63890007	0377-63153000
161		新乡市珩琪通信	河南省新乡市平原路289号付4号	453000	0373-3066667	0373-3066667
162	湖南	长沙优利科技电器有限公司	长沙市芙蓉中路一段524号金帆大厦 三楼六十号	410001	0731-4446699	0731-4303388
163		长沙乐金数码电子电器维修部	长沙市人民中路467号	410001	0731-4111369	0731-4137997
164		湖南省邵东立信通信	湖南省邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	0739-2616197
165		株洲市天宇通信	湖南省株洲市人民南路125号	412000	0733-8245888	0733-8289818
166		湘潭市雨湖区润迅通讯经营部	湘潭市雨湖区潭城数码广场二楼C区11号	411100	0732-8218999	0732-8218999
167		湖南怀化市联和通讯器材有限公司	怀化市人民南路79号(联合手机超市)	418000	0745-2233723	0745-2268603
168		湖南省张家界迪信通设备有限公司	张家界市永定区解放路28号	427000	0744-8200699	0744-8200899
						0744-8288968
169		湖南省岳阳市江南通讯	岳阳市战前西路君山老干所13号	414000	0730-8288056	0730-8288056
170		常德市繁荣电器维修部	湖南省常德市锦泰苑7号门面市公安局对面	415000	0736-7210315	0736-7797026
171	湖南	衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734-8245130	0734-8223130
172		郴州创新通讯经营部	郴州市人民东路华盛手机城B栋9号	423000	0735-7498022	0735-7498022
173		邵阳市双清区赵氏通讯商行	邵阳市五一南路49号	422000	0739-5221608	0739-5257788