



LG-C600

使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



无线WOW LG, 无限娱乐生活

我的LG手机可以增加一倍功能!!
手机能做的事WOWLG一样可以做到



● 我的手机能做什么？



铃声 我的风格！

寻找属于我的铃声！

在丰富多彩的音乐中选择只属于我的铃声。



图片 今天心情不错！

换个漂亮的手机图片吧！

不仅可以挑选漂亮的背景图片，还可以将自己的照片编辑后发送到手机上来。



游戏 快乐的手机游戏世界！

随时随地玩游戏！

下载有趣的手机游戏，随时随地享受游戏带来的无限乐趣。



社区论坛 快来吧！

这里是我们的地盘！

营造舒适的个性照片集、发烧友俱乐部等自我空间。



Flash游戏 嘿，Flash游戏！

玩游戏得积分！


在玩游戏的同时还可以获得免费积分。



手机信息 最新LG手机信息！

时代精英要用最时尚的手机！

查找最新LG手机的具体信息。



● 如何注册?

您可以在Web网或Wap网上注册**WOW LG**会员。

- * Website网址 - cn.wowlg.com
- * Wap网址 - CDMA : cnu.wowlg.com
GSM : cmn.wowlg.com

Web网注册方法



| 第1步

在互联网地址栏内输入
cn.wowlg.com转入
WOW LG网站。



| 第2步

点击网页右上方的注册,
输入个人信息, 完成第
1阶段注册并得到WOW
积分。

| 第3步

进入第2阶段输入附加
信息, 输入手机的型号、
号码后点击短信认证键。



| 第4步


输入收到的SMS验证码,
拆下手机电池, 找到手
机背面的IMEI号码, 将
其输入。




| 第5步

填写其他信息, 完成第
2阶段信息输入后得到
追加的WOW积分。

在Web网进行过SMS认证的会员不必再在Wap网进行认证。






● 怎样注册WOWLG?

Wap连接及注册方法



在书签中注册WOWLG之后,下次访问WOWLG就可以直接选择 因特网服务 → 书签 → WOWLG来连接.
在Wap网站中注册的会员,在Web网站上可以使用手机号码登陆并使用服务

WOWLG为注册网站的会员提供增值服务



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱、微波炉等）内干燥。

- 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
- 当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃ ~ 60℃）

- 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。




请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。

- 把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。



请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。

-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。

请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。

-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

废旧电池必须回收和做适当的处理。

-个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。

请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。

-有可能引发触电或漏电性火灾。

电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，**避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。**

-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。




擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在保险气袋上，也不要给手机设置免提。-保险气袋破裂会引发严重事故。



请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头两边的插销。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上面放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。




进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。
使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。



暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
- 有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。[在加油站时请关掉手机](#)。



违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。



手机被湿时，请务必不要按电源开关键，不要用湿手触摸手机、天线和电源线。

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。



避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。




在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。



手机中存储的数据请另行记录保管。



- 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，[所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录](#)。（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。
- 数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。



- 请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。
- 清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



- 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。
- 这时请拔掉电池后，重新安装使用。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。
- 长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。




- 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。
- 否则，您的安全将得不到保障。



- 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。




- 紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。




目录

安全注意事项	1~5	电池待机时间	17	添加	28~29
目录	6~7	开机和关机, 拨打电话	18	查找	30~33
主要功能	8~9	接电话, 拨打所有通话里的电话		群组设置, 编辑群组	34
功能键说明	10	号码	19	快捷键, 复制	35
图标说明	11	通话中菜单功能	20~21	拒接来电	36
基本配件	12	输入文字	22~23	容量信息, 删除	37
其它可选配件	13	联通在信, 我的文档	24	新短信	38
插入并拆卸电池及卡的插拔	14	丽音街	25	收信箱	39
电池充电及彩壳的使用方法	15	书签	26	互动信箱, 短信息组()按键功能	40
充电过程中的充电状态提示	16	网络设置	26~27	发信箱	41



语音信箱, 收藏夹	42	日程表.....	51~52	手机设置.....	70~72
草稿箱	43	预定工作	53	游戏	73
常用语.....	44	节假日	54~55	计算器, 秒表.....	74
删除信息, 短信设置	45	备忘录.....	56	世界时间	75
已拨电话, 已接电话	46	铃声类型, 音效设置.....	57	故障诊断	76~78
未接电话	47	提示方式设置	58	规格及特点, 手机信息备忘录.	79
通话中备忘录, 所有通话	48	音量设置, 提示音设置	59	产品保证	80
通话计时, 清除通话记录	49	显示设置	60~63	CDMA全国特约维修站 ...	81~97
日程管理, 提醒	50	通话设置	64		
闹钟	51	保密设置	65~69		

目
录



主要功能

按 按键后用 选择菜单功能，最后按 确定。



功能区

- | | |
|--------|---------------------|
| 1.联通在信 | 24页 |
| 2.我的文档 | 24页 |
| 3.丽音街 | 25页 |
| 4.书签 | 26页 |
| 5.网络设置 | 26页 |



电话簿

- | | |
|--------|---------------------|
| 1.添加 | 28页 |
| 2.查找 | 30页 |
| 3.群组设置 | 34页 |
| 4.编辑群组 | 34页 |
| 5.快捷键 | 35页 |
| 6.复制 | 35页 |
| 7.拒接来电 | 36页 |
| ◆ 设定号码 | |
| ◆ 设定群组 | |
| 8.容量信息 | 37页 |
| 9.删除 | 37页 |



短信息

- | | |
|--------|---------------------|
| 1.新短信 | 38页 |
| 2.收信箱 | 39页 |
| 3.互动信箱 | 40页 |
| 4.发信箱 | 41页 |
| 5.语音信箱 | 42页 |
| 6.收藏夹 | 42页 |
| 7.草稿箱 | 43页 |
| 8.常用语 | 44页 |
| 9.删除信息 | 45页 |
| 0.短信设置 | 45页 |



通话记录

- | | |
|----------|---------------------|
| 1.已拨电话 | 46页 |
| 2.已接电话 | 46页 |
| 3.未接电话 | 47页 |
| 4.通话中备忘录 | 48页 |
| 5.所有通话 | 48页 |
| 6.通话计时 | 49页 |
| 7.清除通话记录 | 49页 |



日程管理

- | | |
|--------|---------------------|
| 1.提醒 | 50页 |
| 2.闹钟 | 51页 |
| 3.日程表 | 51页 |
| 4.预定工作 | 53页 |
| 5.节假日 | 54页 |
| 6.备忘录 | 56页 |



声音设置

- | | |
|----------|-----|
| 1.铃声类型 | 57页 |
| 2.音效设置 | 57页 |
| 3.提示方式设置 | 58页 |
| 4.音量设置 | 59页 |
| 5.提示音设置 | 59页 |



手机设置

- | | | |
|------------|-----|----------|
| 1.显示设置 | 60页 | ◆ 紧急号码设置 |
| ◆ 屏幕 | | ◆ 更改密码 |
| ◆ 时钟 | | ◆ 密码提示 |
| ◆ 问候语 | | |
| ◆ 菜单颜色 | | 4.手机设置 |
| ◆ Language | | ◆ 来电接听方式 |
| ◆ 拨号字体 | | ◆ 默认输入法 |
| ◆ 背景灯设置 | | ◆ 存储容量信息 |
| ◆ 对比度 | | ◆ 我的手机号码 |
| 2.通话设置 | 64页 | ◆ 手机信息 |
| ◆ 呼叫转移 | | |
| ◆ 呼叫等待 | | |
| 3.保密设置 | 65页 | |
| ◆ 设置PIN | | |
| ◆ 更改PIN | | |
| ◆ 锁定拨打电话 | | |
| ◆ 锁定功能区 | | |
| ◆ 锁定电话簿 | | |
| ◆ 锁定短信 | | |
| ◆ 锁定通话记录 | | |
| ◆ 锁定手机 | | |




便利功能


- | | |
|----------|-----|
| 1.游戏 | 73页 |
| 2.计算器 | 74页 |
| 3.秒表 | 74页 |
| 4.世界时间 | 75页 |
| ◆ 紧急号码设置 | |
| ◆ 更改密码 | |
| ◆ 密码提示 | |
| 4.手机设置 | |
| ◆ 来电接听方式 | |
| ◆ 默认输入法 | |
| ◆ 存储容量信息 | |
| ◆ 我的手机号码 | |
| ◆ 手机信息 | |



通话过程中,按


- | | |
|----------|-----|
| 1.发送本机号码 | 20页 |
| 2.解除发信音 | 20页 |
| 3.查找电话簿 | 21页 |
| 4.存储 | 21页 |
| 5.查找日程 | 21页 |






功能键说明


功能键说明

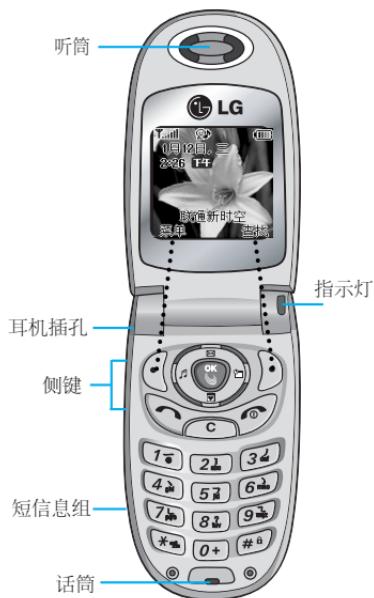

10

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 查找电话号码，返回上一级菜单
	- 确认日期、日程		- 打开或关闭电源，结束通话，返回待机画面
	- 拨打或接听电话		- 进入情景模式菜单
	- 选择菜单，确定选项，进入联通无限		- 进入短信息功能键
	- 查看快捷键的设置，从显示屏删除文字或数字，返回到上一级菜单目录		- 进入我的菜单
	<ul style="list-style-type: none"> - 在通话状态调节通话音量 - 打开翻盖在待机画面下：用 调整按键音量。 		- 设置或解除振动模式（长按）
	- 设定锁定功能（长按）		
	- 打开翻盖时：文字短信、语音短信、互动短信、今天日程（短按）		





图标说明

	显示通话地区信号强度。		设置为超强模式。
	显示通话状态。		振铃模式被设为静音时。
	显示正处于无法通话地区。		用户模式。
	表示漫游状态。		已设定提醒或闹钟功能。
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		显示目前电池电量。



直射光线下可能会无法看清屏幕, 请尽量不要在直射光线下使用。



确认配件

基本配件



手机



用户说明书




电池 (标准电池)



便携式充电器

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。





可选配件

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。



手机彩壳



USB转换数据线



耳机


* 手机彩壳安装及拆卸方法请参考使用说明书15页。

* **手机彩壳**：可以更换手机彩壳。(本页上的手机彩壳图片，可能与实物不同)

* **USB转换数据线**：支持电脑的USB端口，可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。

* **耳机**：走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。

将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。




使用方法

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

插入并拆卸电池

插入

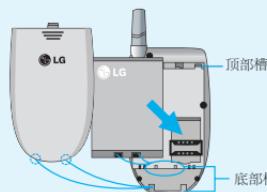

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装手机外壳时，先将外壳顶端的突出部分对准手机顶部槽往上推，直到听到“咔嚓”的响声。


拔出



按住手机上的“分离按键”将外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端同时将电池往外拉。

卡的插拔


插入

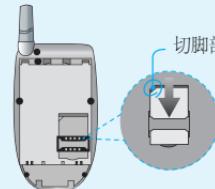


切脚部分应在左上方。


插卡方向应如上图所示，从上往下插入槽中。

拔出

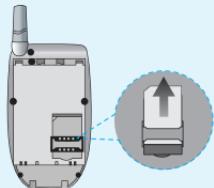

拔卡时，按箭标方向从下往上推。





使用方法

* 手机使用220V的交流电
进行充电。

电池充电



充电中：指示灯显示为红色
充电结束：指示灯显示为黄绿色

将便携式充电器直接连接到手
机（充电插口上所带的橡胶
塞请勿拔掉）


彩壳的使用方法



将手机外壳的凸出部分和手机
的凹槽对正后往上推，直到
听到“咔嚓”的响声。



按住手机外壳上端往下拉。



充电时间

充电过程中的充电状态提示

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半以下，则应购买新电池。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (850mAh)
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。

充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

电池快要用完时



再过一段时间后


手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。



在关机状态下，充满电时会在手机屏幕上显示“充电结束!”的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时，电池格数消失，整个电池图标不停闪动。



电池待机时间

电池待机时间

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类 状态		标准电池 (850mAh)
时 间	连续通话	120分钟
	连续待机	110小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

*电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



打电话功能



您是第一次使用
手机吗?

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧！可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开机。

开机

若想开机，请按 。(3秒钟左右)

* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。

关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

- 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。

拨打电话


输入区号和电话号码 → 按 .

要想结束通话合上翻盖或按 .

- 如果输错电话号码，请按 删除输错的号码。

- 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

1. 在待机画面长按0键，可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 ，就会出现所有通话列表目录，若想通话则用 选择电话号码然后按 .
3. **耳机跟手机连接在一起时**，通话过程中合上翻盖通话也不会被断开。





打电话功能

接电话

如果来电接听方式被设为“翻盖接听”，则听到来电铃声后打开翻盖即可接听电话。如果设置为“按任意键接听”，翻盖被打开的情况下，则在铃声响后按除 键、 键及侧键外的任意键接听来电。

按通话按键时出现的图标

- : 已接来电显示
- : 未接来电显示
- : 已拨电话显示
- : 表示通话中备忘录
- : 表示3方通话
- : 通话中等待显示
- : 来电拒接显示

拨打所有通话里的电话号码

请按 → 用 选择电话号码后按 。


* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码，只显示保存在电话簿中的人名。

“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在所有通话记录 的电话号码。



打电话功能

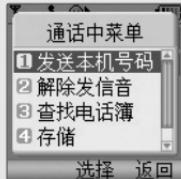


通话中菜单


通话中 ➔ 按 (●) ➔ 按 [1-6] 选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。


通话中 ➔ 按 (●) ➔ 按 [2¹abc] 选择解除发信音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。





打电话功能

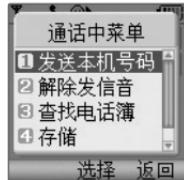

在通话状态调节通话音量



在通话状态按侧键
调节音量大小

通话中菜单

通话中 → 按 (●) → 按 [3 def] 选择**查找电话簿**


可在通话中检索保存在电话簿的内容。

通话中 → 按 (●) → 按 [4 stor] 选择**存储**

移动到选择电话种类画面。存储电话号码的功能。

通话中 → 按 (●) → 按 [5 jo] 选择**查找日程**

移动到日程表。



输入文字

* 可用 将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按 + ，选择`符号`+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文字符输入表

* 按 键，就会删除光标前面的字符。(按 一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例	笔划	第一笔划	范例
J	J	八 你 所	L	乚	心 必	→	フ	包 力 羽
—	—	王 十 在		乚	四 西		フ	又 之 社
フ	フ	次 红 刂		乚	已 也 毛		フ	及 廷
、	、	六 学 州		乚	专		了	队 那 部
乚	乚	人 八 火		乚	马 与 张		了	乃 奶 扬
L	乚	山 巨 屯	I	乚	鼎	J	乚	家 狗 豹
	乚	去 约 能		丨	中 业		乚	飞 九 风
	乚	女 巡 巢		丨	小 水 打		乚	投 船 四
	乚	衣 以 饭		乚	写 字 皮		乚	话 计 认
	乚	我 或 民		乚	口 已 户			



输入文字



① 可用 ① + ② 来选择符号，^ (好心情，坏心情，惊奇，动物，其他，身体)，常用语。

② 可用 ③ 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文输入方法

例) 输入“人民” 按 ① 选择拼音

按 ④ → 按 ⑤ → 按 ⑥ → 按 ⑦
 → 按 ⑧
 → 按 ⑨
 → 按 ⑩

英文输入方法

例) 输入“LG”

按 ① 选择英大 (英语大写字母) 后按 ② 三次，再按数字键 ③ 。


符号输入方法

例) 输入“\$” 按 ① 后选择符号，将 ② 按两次，再按 ③ 。

例) 输入“**^*^**” 按 ① 选择^ (表情符号) 后将 ② 按三次，最后按 ③ 。



功能区

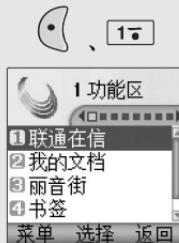

联通在信

用 选择



联通在信



用 选择项目



按

* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。

联通在信·我的文档

我的文档

用 选择



我的文档




按 选择项目



按

• 文档/更多铃声/更多图片

* 选择更多铃声/更多图片时，可连接到联通无限下载铃声或图片。






功能区



丽音街

用 [3 def] 选择 丽音街

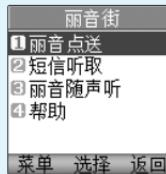

用 () 选择项目

- 丽音点送/短信听取/丽音随身听/帮助

按 () 选择

丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155；


短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158；

丽音随身听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159；

有疑问，请联系10010



功能区

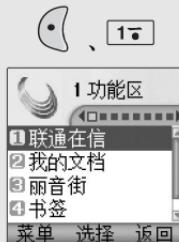

用 、、 选择 **网络设置**

选择 **数据速率设置**

请输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

书签 · **网络设置**

书签

用 选择 **书签** → 按 添加 → 输入题目后按
输入地址后按



- 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。


网络设置

数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择自动、高速和低速三种模式。

用 选择 →


数据速率设置

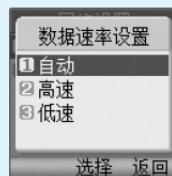

→ 用 选择项目

• 自动/高速/低速

按 选择





功能区

用 、、 选择

[网络设置](#)

请输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

网络设置
① 数据速率设置
② 互动视界设置

菜单 选择 返回

互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用 选择



用 选择项目




按

- 高速ID/低速ID/网关1/
网关2/网关3/持续时间

1. 不要随意修改用户名和密码。
2. 用户操作有误时, 将不能与网络正常连接, 请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。



电话簿

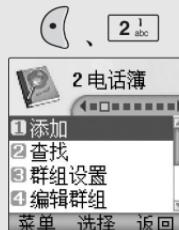

添加

* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、邮件地址、备忘录等内容。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

* 文字输入方法请参考 (22~23页)


* 保存的电话号码有可能被删除，请[另行记录重要的电话号码](#)。

添加

- 用 选择添加 → 按
- 用 选择保存在哪里 用 选择群组
- 手机/UIM卡
 - 输入姓名
- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组 6~0”
 - 未指定表示没有选择群组。
- 用 选择手机号码/住宅电话号码/单位电话号码 →
输入电话号码

- 用 选择输入 → 用 选择电话铃 → 用 选择短信提示音 →
邮件地址
- 按 、 选择电
话铃
- 输入邮件地址
- 用 选择短信
提示音

[下页继续](#)





电话簿


按 输入备忘录 → 按 输入生日 → 用 选择 其他/传真后输入电话号码
• 用 选择阳历/农历/闰月

按 选择未指定画面 • 用 选择。用 选择保密
• 用 选择 公开/保密

* 代表电话：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“选择代表电话”的画面，可利用 选择代表电话。利用这个功能，可在打电话时直接连接代表号码。

按 → 按 保存
• 保存2个以上电话号码时，需要用 选择代表电话。


添加





电话簿

()、**2 1 abc**、**2 1 abc**

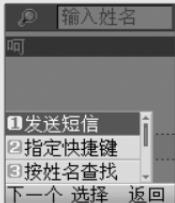

(也可在待机画面上按 () 查找)

* 在待机画面上按 () 键后输入所查姓名的第一个字的首字母, 可简便地确认搜索结果。

* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后, 按 () 键可方便确认搜索结果。

查找

查找

发送短信

按 ()



新短信输入短信内容



按 (OK)

按 () 键选择

输入号码后

发送短信后按 (OK)。



用 () 选择是否储存按 ()

按 (OK)

用 () 选择级别•一般/紧急/特急

指定快捷键

只有存储在手机的号码才能指定快捷键。

按 ()




按 () 键选择



按 (OK)

按 () 键选择


指定快捷键后按 (OK)。





电话簿

(*) 、 2¹_{abc} 、 2¹_{abc}

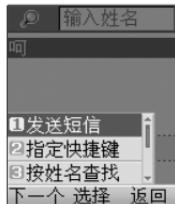

按姓名查找

按 (*) 选择按姓名查找，在输入窗输入欲查找姓名中的任何一个字按 OK 键查找

→ 按 (*) 键后移动到所查的姓名 → 想要通话时，按 (*) 键。

- 存储2个以上电话号码时，请用 (*) 键选择。

按号码查找

按 (*)

→ 输入电话号码的部分数字后(1个数字以上)，

→ 要开始通话时，按 (*) 键。


按 (*) 键选择

按 OK 键。

按号码查找后按 (*)。


- 存储2个以上电话号码时，请用 (*) 键选择。

查找



电话簿

(●)、**2 1 abc**、**2 1 abc**

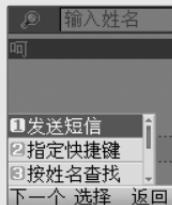

查找

32

按群组查找

按 (●)



按 (●) 键选择群组,



想要通话时,
按 (●) 键。

按 (●) 键选择

按 (●) 键选择要查号码

按群组查找后按 (OK)。

• 存储2个以上电话号码时, 请用 (●) 键选择。

UIM列表

按 (●)



按 (●) 键选择要查号码



想要通话时,
按 (●) 键。

按 (●) 键选择

按 (OK) 编辑, 按 (●)

UIM列表后按 (OK)。


发送短信



电话簿



、**2¹_{abc}**、**2¹_{abc}**

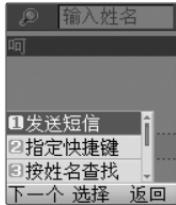

删除

按

→ 选择是否删除，按 键。

按 键选择 **删除**

- 可删除保存在电话簿的内容。

查
找



电话簿

(●)、[2 abc]、[3 def]

群组设置

- ① 家人
- ② 朋友
- ③ 同事
- ④ 同学
- ⑤ 其他

菜单 编辑 返回

* 可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

(●)、[2 abc]、[4 ghi]

编辑群组

- ① 家人
- ② 朋友
- ③ 同事
- ④ 同学
- ⑤ 其他

选择 返回

群组设置 · 编辑群组

群组设置

用 (●) 选择欲修
改的群组设置

- 家人、朋友、同事、同学、
其他、群组6~0
- 也可用侧键 (●) 选择。

按 编辑 (●) 键

输入群组名后按 (●)

• 若想删除, 请按 (●)

用 (●) 或 (●), (●) 选择

群组铃声后 按 (●)。

用 (●) 或 (●), (●) 选择短信提示音后

按 (●)。

编辑群组

用 (●) 选择群组

- 家人、朋友、同事、同学、
其他、群组6~0
- 也可用侧键 (●) 选择。

按 (●) 键

按 (●) 键


显示相应群组成员。

• 要添加到群组, 请按 (●)。



* 要删除群组成员, 则按 (●), 删除/全部删除


* 用 (●) 选择要添加的号码 + 按 (●) + 按 (●)





电话簿

、**2 abc**、**5 ju**

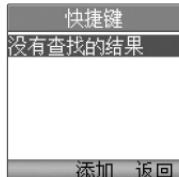

添加 返回

* 给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。
(可用1~99)

快捷键

1. 怎么删除？选择 + 选择 **删除/全部**

删除 后按 选择‘是’后按 确认

2. 怎么登记？按 + 选择 **快捷键号码** +

+ 选择电话号码后按 确定

* 如果快捷键为35，则先按 **[3]** 然后
再长按 **[5]** 不放，就可以迅速连接。

* 卡中存储的号码不能注册快捷号码。

复制

, **2 abc** , **6 rimo**

用 选择项目

• 复制到卡/复制到手机

用 选择后按

→ 按 选择需要复制的
号码，若想全部选择
用 选择是或否

按 选择1.全部选择，

然后按 键进行复
制，复制完成后，

按



电话簿

(、、)

输入密码（四位）
(购买时为‘0000’)

- 拒接来电
- 1 设定号码**
 - 2 设定群组**
- 菜单 选择 返回

拒接来电

拒接来电

设定号码

用 选择 **设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

• 按 最多可添加3个电话号码



* 在待机画面按通话键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 选择4. 来电拒接也可以指定拒接号码


设定群组

用 选择 **设定群组** → 用 选择群组 → 按 、


• 按 选择



* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘翻盖接听’，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。



电话簿

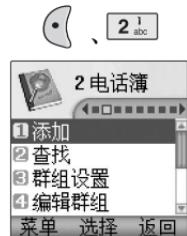

* 显示存储容量的大小（不同卡的存储容量可能不同）

容量信息

用 **8** 选择 容量信息



* 不同卡的最大存储数量也不同

按 (返回待机画面)

可以确认手机、UIM卡的所有容量和目前所用容量。

删除

用 **9** 选择 删除



按 、



按

用 选择所需项目

按 键选择是/否。

或者按 选择1.


全部选择

可删除保存在电话簿的内容。



短信

(也可按 选择)

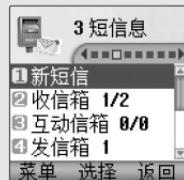

新短信

* 可利用手机收发文字短信，语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

新短信

用 选择
新短信 输入短信内容
按

用 选择是否储存
按

用 选择级别
•一般/紧急/特急



* 若想删除输入的内容可按 ，按住 一段时间，即可删除所有内容。


按 → 直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。



如果已在短信设置菜单里设置好短信级别和存储信息则在短信发送时不需要重新选择。



短信

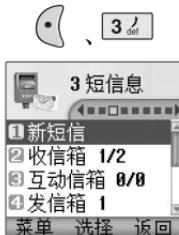

(也可按 选择)

* 收信箱的短信存在手机里最多可保存50条，收藏夹的短信保存在卡里，不同的卡存储容量不同。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

收信箱

按 选择收信箱

(如果有收到的短信息)

用 键选择要查看的短消息

按

按 确认

主叫号码没有保存在电

话簿时会询问是否保存

主叫号码，用 选

择后，按

想回复时，按

键在 1.回复 2.转发

3.删除 4.移到收藏夹

5.清空收信箱中选

择回复

按 输入内容按

用 选择是否储存

用 选择级别

•一般/紧急/特急

按 输入电话号码


后再按



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字),若按住 不放,则删除所有内容。



短信

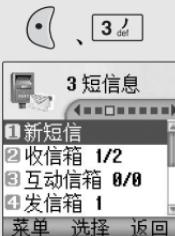

(也可按 () 选择)

互动信箱 短信息组 按键功能

* 打开翻盖时,如果有未查看的文字短信,语音短信或者今天日程时,会弹出短信信息组窗口。

互动信箱

按 [3 def] 选择 [互动信箱](#) → 用 () 选择 [互动短信](#) → 按 ()



* 从互动视界接收的通报短信,通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息,则连接WAP,确认信息。

短信息组()按键功能




用 () 选择项目




按 (OK)


按 ()

(返回待机画面。)





短信

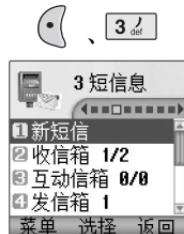

(也可按 选择)

* 需要有卡才能使用。发送的短信存储在手机，能够存储30个发送的短信。

发信箱

用 选择发信箱

(如果有发送的短信)

用 选择短信息按

按 , 选择项目

• 转发/删除/移到收藏夹/清空发信箱



按 选择转发

输入添加的内容,

按 后,

用 选择存储。

• 是/否



用 选择级别

- 一般/紧急/特急

按 →

直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。

→ 输入号码后按



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字),若想删除输入的内容, 请按 , 按住不放, 则删除所有内容。



短信

- * 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

- * 可存储在卡里，不同卡的存储容量不同。
- * 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

语音信箱

依次按 、、 → 可显示语音邮件数量 → 按 或 确认语音邮件。
按 结束



* 若有回信号码，可按 直接连接到回信号码。

收藏夹


依次按 、、 → 用 选择短信 → 按 、 选择项目
按



* 收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱和发信箱相互移动。



短信

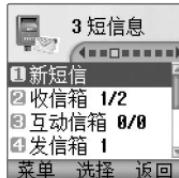

(也可按 选择)

* 用来存储发送失败的短信。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

用 选择 **草稿箱** → 用 选择 **存储** → 用 选择 **级别**
• 是/否
用 选择后按 按
输入短**信息内容**按

直接输入收信人电话号码，或者**输入数字**以后按**查找键**在电话簿搜索包含该数字的号码 或者**按菜单键**选择**1.最近号码**从**最近号码目录**中选择。

输入号码后
按




* 选择短信级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信级别“紧急/特急”。注：“一般”短信级别不显示



短信息

(也可按 选择)

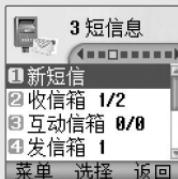

- * 编写短信时经常使用的句子。
- * 可以改为自己的句子使用。

常用语

44

常用语

用 选择常用语 → 用 选择句子 → 输入短信息内容

按 转发

- 文字输入方法请参考
(22~23页)



* 常用语用户可以自行编辑存储。

按

- 若想清空，则按住 不放，
删除所有内容。


直接输入收信人电话号码
或者输入数字以后按查找键在
电话簿搜索包含该数字的号码
或者按菜单键选择1.最近号码
在最近使用的号码记录中选择

按

- 若想修改，请按 ，
若按住 不放，
则删除所有数字。



* 怎样选择保存在电话簿的号码？按 , 选择





短信息

* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要卡支持。)

删除信息

依次按
、、

→ 用 选择项目后
按

→ 用 选择是或否
按 、

- 清除收信箱/清除发信箱/
清除收藏夹

(返回待机画面。)



* 在这里只能删除文字短信，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

* 用于设定短信息发送级别和
语音短信息相关操作状态。
(对于语音信箱操作，有些
网络服务商可能无法支持此
项功能)

短信设置

依次按
、、

→ 用 选择项目后
按 确认


→ 用 选择项目后
按 、

(返回待机画面。)

- 短信息级别/存储信息/语音邮件报警/
收信文本颜色/收信信纸/收信提示



通话记录

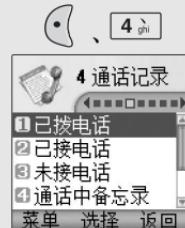

已拨电话 • 已接电话

46

已拨电话/已接电话

用 **1** 选择**已拨电话**
(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择**已接电话**
(打过来的电话)

* 若想保存通话记录里的电话号码，则用 **1** + **3**


选择 + **1** 选择电话种类，按 **1** 后输入姓名等相
关资料，最后按 **1** 保存。

• 怎么通话？用 **1** 选择电话号码后按 **1** 拨打。

• 怎么删除？用 **1** + **1** 选择删除后按 **1** + **1** 选择是后按 **1**。



* 最多可以保存并显示120个记录（包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录）





通话记录



未接电话

用 **[3]** 选择 **未接电话**

- 怎么通话? 用 **(C)** 选择电话号码后按 **(H)** 拨打。
- 怎么删除? 用 **(C) + (D)** 选择删除后按 **(OK)** + 用 **(C)** 选择是后按 **(OK)**。




* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 **(C) + [3]** 选择 + **(C)** 选择电话种类后按 **(OK)**, 输入名字等相关资料后按 **(OK)** 保存。

未接电话



通话记录

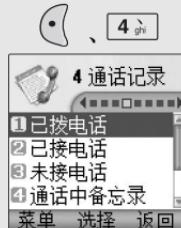

通话中备忘录 · 所有通话

通话中备忘录

用 **4 ghi** 选择 → 用 **○** 选择电话号码 → 要通话时按 **○**
通话中备忘录


- ! 1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 **○** 输入电话号码后按 **OK**。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 **○** 选择电话号码 按 **○** + **57** 用 **○** 选择是 按 **OK**。

所有通话

用 **5 jie** 选择 → 用 **○** 选择电话号码 → 要通话时按 **○**
所有通话



* 在待机画面按 **○**, 即可方便地确认所有通话目录。





通话记录



* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

通话计时

用 **6 min** 选择



用 **OK** 选择项目



按 **OK**

通话计时



1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 短信发送数量：显示短信发送数。

清除通话记录

用 **7 Lops** 选择



用 **OK** 选择项目



用 **OK** 选择是或否

清除通话记录

按 **OK**

按 **OK**



日程管理

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，添加日程表、预定工作、节假日、备忘录。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容等信息。

日程管理

- 登记在日程后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- 预定工作 - 可以记录您要做的事情。




可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录等。(1900年1月1日~2099年12月31日)
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年~2050年)


日程管理 · 提醒



提醒

- 用 选择项目 → 用 移动后选择铃声 → 按
- 关闭 / +10分 / +30分 /
+1小时 / 设置时间 / 每天
- 用 移动后输入时间
- 用 选择上午 / 下午
 - 用 选择时 / 分
- 用 或 选择铃声
- 设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示 提醒时间! (翻盖被打开时)。
按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。





日程管理



闹钟

用 () 选择项目

- 解除/一次/周一~周五/
周一~周六/每天

用 () 移动后输入时间

- 用 () 选择上午/下午
- 用 () 选择时/分

用 () 或

(), () 选择铃声。

按 (OK)

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示闹钟时间！
(翻盖被打开时)，按 (OK) 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。



日程表

用 () 选择日期，

按 (OK) 确认

按 ()

请输入内容

- * 必须要有内容。
文字输入方法请参考
(22~23页)。

按 () 选择开始

- 用 () 选择 时/分，
按数字键输入。

下页继续

闹钟·日程表



日程管理

按 选择 **结束** → 按 选择 **提示** → 按 选择 **反复** →


- 用 选择 **时/分**,
按数字键输入。
- 用 选择 **上午/下午**
- 若想修改, 请按 。
- 用 选择 **无/设置**
- 用 选择 **无/每天/
每周/每月/每年**


按

- 用 选择 **小时/分**, 用数字键输入

按 选择 **选项** → 按 选择 **反复结束** → 按

- 用 选择 **项目**
- 用 选择 **无/设置**
- 按 , 用 选择
年/月/日, 按数字键输入。





日程管理



* 可以记录您要做的事情。

预定工作

按 ⌂

请输入内容

- 必须要有内容。
文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。

按 ⌂ 选择重要

- 用 ⌂ 选择 一般/低/高

按 ⌂ 选择期间

- 用 ⌂ 选择 无/设置
- 设置期间时，输入日期。

按 ⌂ 选择完成

- 用 ⌂ 选择 正在进行/完成

按 ⌂ 选择 提示

- 用数字键输入
- 用 ⌂ 选择 时/分
- 用 ⌂ 选择 上午/下午
- 若想修改，请按 ⌂ 。

按 OK



存储后进入<菜单>，可以看到预定工作目录。最多可存储40条。预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示图标 标记。

用 + 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时，在“完成”栏中设为正在进行时)/查找预定工作/删除旧日程/全部删除



日程管理

[5_{jd}]

2005/5(阴历) 4/9

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

菜单 选择 今天

节假日

* 登记节假日，则提示该日期的功能

* 若想修改，请按 。

[1_{st}]：移动到上一年度

[3_{rd}]：移动到下一年度

[5_{jd}]：复原到当日

[7_{ln}]：移动到上一个月

[9_{ln}]：移动到下一个月

[]：向上/下/左/右移动光标

节假日

用 选择所需日期 按



用 选择阳历/阴历/闰月

- 用 选择 日期

- 用 选择 月/日，按数字键输入。

按 选择 请输入内容



按 提示

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22~23页)。

• 用 选择 无/前日/今天

下页继续



日程管理

按 () 设置时间

- 用 () 选择 时/分，
按数字键输入。
- 用 () 选择 上午/下午
- 若想修改，请按 () 。

按 () 选择铃声

- 按 () 或 () + () 选择音乐
- 按 () 选择假日
- 用 () 选择未指定/指定

按 (OK)

怎么删除?

用 (), () 选择删除 选择 ‘是’ + ()

怎么修改?

() + () + 编辑欲修改的内容 + ()

节假日



备忘录

日程管理

12

、 5 ↻ 、 6 ⇢

备忘录列表
备忘录已空

菜单 添加

56

备忘录

按 ☰

输入内容后按 ☰


* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为188字节，共可以存储40条。

用 ☰ 键选择在备忘录列表中要查询的项目，


按 ☰, ☰ 可以连续查看其它备忘录。

* 按 ☰，可以选择删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。





声音设置

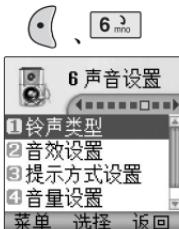

铃声类型

用 **1** 选择
铃声类型



按 **◆**、**○** 选择
所需的项目



按 **OK**

用 **○** 选择所需
的铃声

按 **OK**

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/
提醒铃声/闹钟铃声

* 可以选择来电铃声/开机铃声/
关机铃声/提醒铃声/闹
钟铃声的铃声种类

* 可以选择设置各种效果音。
(翻盖音、短信提示音、互
动短信音)

音效设置

用 **2 abc** 选择
音效设置



用 **○** 选择所需的
项目



用 **○** 选择所需
的效果音

按 **OK**


- 翻盖音/短信提示音/
互动短信音



声音设置



、 6 mino

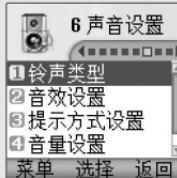


* 可以选择来电和短信类型、短信息提示频率、互动短信提示。

提示方式设置

提示方式设置

用 选择
提示方式设置

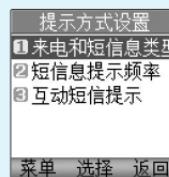

用 选择所需的
项目
• 来电和短信类型/短信息
提示频率/互动短信提示




用 选择所需
的项目



来电和短信类型：响铃/仅振动/静音/振动+响铃/响铃后振动铃/响铃后振动/
振动后响铃/铃声渐大

短信息提示频率：静音/一次/每2分钟一次


互动短信提示：静音/一次






声音设置

、**6 mm**、**4 ghi**

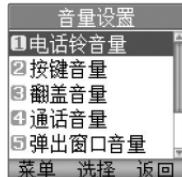

、**6 mm**、**5 jd**

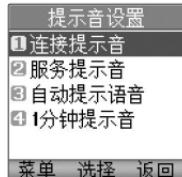

音量设置

用 选择所需的项目



按 键选择



按 ,

- 电话铃音量, 按键音量, 翻盖音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量

用 设置音量大小

提示音设置

用 选择所需的项目



按 键选择



按 ,

- 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目

- 激活/解除

连接提示音 : 在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

服务提示音 : 服务区域变化时发出通知, 即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

自动提示语音 : 可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

1分钟提示音 : 通话时每次将要满1分钟(剩10秒)时发出提示音。



手机设置

(1) (2) (3)

- 显示设置
 - ① 屏幕
 - ② 时钟
 - ③ 问候语
 - ④ 菜单颜色
 - ⑤ Language
- 菜单 选择 返回

显示设置

屏幕

用 (1) 选择 屏幕



用 (1) 选择项目

- 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面

用 (1) 选择图像画面

按 (OK)

时钟

用 (2) 选择 时钟



用 (1) 选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/时钟/石英钟

按 (OK)



手机设置



问候语

可以自由输入内部待机画面的文字。

用 [3 def] 选择 问候语



输入文本



按 [OK] 选择输入文句的对齐/字体/文本/背景

用 [] 选择项目

- 对齐/字体/文本/背景



菜单颜色

自由设置菜单画面的颜色

用 [4 ghi] 选择 菜单颜色



用 [] 选择项目



* 自由设置菜单画面的颜色



手机设置

() 、 7L pgs 、 1-

- 显示设置
 - ① 屏幕
 - ② 时钟
 - ③ 问候语
 - ④ 菜单颜色
 - ⑤ Language
- 菜单 选择 返回

Language

用 [5] 选择 Language → 用 () 选择项目 → 按 OK

- 中文/English



可在中英文中选择手机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)

拨号字体

可设置拨号时的数字大小和颜色。




用 [6] 选择 拨号字体

用 () 键选择项目

- 字体大小/拨号字色/拨号字体

按 () 选择拨号的
大小/字色/字体

按 OK





手机设置



背景灯设置

可设置屏幕和键盘的照明。

用 **7 L** 选择**背景灯设置**



用 **◎** 选择项目

- 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮时间。

按 **OK**

对比度

用 **8 ?** 选择**对比度**



用 **◎** 设置对比度

- 0% ~ 100%

按 **OK**



手机设置

() 7L pgs 2 abc

- 通话设置
①呼叫转移
②呼叫等待
- 菜单 选择 返回

通话设置

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 **1** 选择 **呼叫转移**



用 **0** 选择项目



用 **0** 选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼
叫前转/无应答呼叫前转/
隐含呼叫前转

- 激活/解除

按 **OK**

呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 **2** 选择 **呼叫等待**




用 **0** 选择项目



按 **OK**

- 激活/解除





手机设置

、
、
、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

* 开启PIN后，开机后需要用
户输入自己设定的PIN码
(默认的密码是1234)。用户
有三次输入PIN码的机会，
如果三次输入错误的PIN，
则手机卡被锁死，必须到网
络服务商处解锁。建议用户
不要轻易的开启此项功能，
以免给您带来不便。

* PIN密码最多能输入 8 位数。

保密设置

设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 **1** 选择**设置PIN**



用 **2** 选择项目

- 激活/解除

按 **OK**

更改PIN

可以更改个人密码

用 **2** 选择**更改PIN**

只有开启PIN功能时才能修
改PIN码



输入PIN后按 **OK**

输入新PIN后按 **OK**

重新输入新PIN

按 **OK**



手机设置


()、、

选择**保密设置**

输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

锁定拨打电 话

用 选择**锁定拨打
电话**

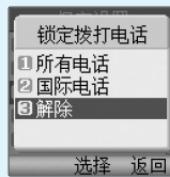

用 选择项目

- 所有电话/国际电话/解除

按


锁定功能区

可以设定防止被他人使用的功能区锁定功能。

用 选择**锁定功能区**

用 选择**项目**

- 锁定互动视界/锁定联通在信

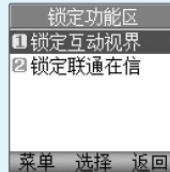


用 选择项目

- 激活/解除

按

按 选择






手机设置

、
、
选择保密设置

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

锁定电话簿

用 **5** 选择
锁定电话簿

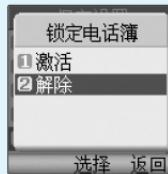

用 **○** 选择项目

- 激活/解除

按 **OK**

* 锁定电话簿 : 可以防止他人使用电话簿功能

锁定短信

用 **6** 选择
锁定短信



用 **○** 选择项目

- 激活/解除

按 **OK**

* 锁定短信 : 可以防止他人使用信息功能



手机设置

、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

保密
设置

68

锁定通话记录/锁定手机

用 选择

锁定通话记录

用 选择

锁定手机

用 选择项目

• 激活/解除

* 锁定通话记录：可以防止他人查看通话记录

* 锁定手机：可以防止他人使用手机的各种功能

紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。

用 选择**紧急号码**


设置

紧急号码设置	
<input checked="" type="checkbox"/>	紧急号码1
<input checked="" type="checkbox"/>	紧急号码2
<input checked="" type="checkbox"/>	紧急号码3
请输入号码	
编辑	返回

用 移动

用 编辑号码

按





手机设置



选择**保密设置**

输入密码（四位）
(购买时: 0000)

更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。



用 **0+** 选择**更改密码**

输入新密码(四位)

输入后按 **OK**

重新输入新密码 (四位)

按 **OK**

密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆,可以自行记录提示语。



用 ***#** 选择**密码提示**

输入文句

文字输入方法请参考 (22~23页)。

按 **OK**



手机设置



7 pages

4 ghi

- 手机设置
 - ① 来电接听方式
 - ② 默认输入法
 - ③ 存储容量信息
 - ④ 我的手机号码
 - ⑤ 手机信息
- 菜单 选择 返回

手机设置

来电接听方式

用 选择




用 选择项目



按

• 翻盖接听/按任意键接听

* 若设定为按任意键接听，来电响铃时按 一次则变成静音，按两次则通话中断，并在所有通话目录中显示为来电拒接。





手机设置



7 bars


4 bars

- 手机设置
 - ① 来电接听方式
 - ② 默认输入法
 - ③ 存储容量信息
 - ④ 我的手机号码
 - ⑤ 手机信息
- 菜单 选择 返回

默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

用 **2** 选择 **默认输入法**

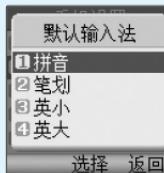

用 **○** 选择项目

- 拼音/笔划/英小/英大

按 **OK**

存储容量信息

容量初始化之后将会重启手机。

用 **3** 选择



用 **○** 选择项目



按 **OK**

存储容量信息



手机设置

7_L_{pages}4_{ghi}

- 手机设置
 - ①来电接听方式
 - ②默认输入法
 - ③存储容量信息
 - ④我的手机号码
 - ⑤手机信息
- 菜单 选择 返回

我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 4_{ghi} 选择我的手机号码

我的手机号码

本机号码	xxxxxxxxxx
联系电话	
电子邮件	

编辑 返回

按 OK 编辑

输入电话号码

- 若想修改，请按 C_c。

按 OK

手机信息

用 5_L_{ji} 选择手机信息

手机信息

版本	CV600 XXX
日期	XXX XX XXXX
时间	

确定

按 OK



便利功能

、 8 _{bv} 、 1 _{av}



游戏

用 选择项目 →

按

- 钻石空间

* 若想暂停游戏请按 .

钻石空间

- 请按 键选择项目。



- 避开墙壁，将分散的各种颜色的球集中一处，将相同颜色的球能够连续集中起来，其长度便缩短。




按键操作方法



便利功能

(、、)

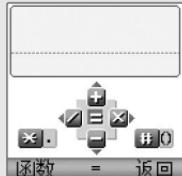

* 可以做简单的加减乘除和函数运算。(计算精确到小数点后第二位)

* 要测定时间的时候，通过简单的操作就可以使用(秒表)功能。

计算器

输入需要计算的数字 → • 可进行连续运算。

• 按 输入小数点。

输入运算符号 (+/-×/÷) → 输入运算符+输入数字+

• 按 即可重新开始输入数字。

输入数字

按 (返回待机画面。)



秒表

按 (、、)

选择秒表



按 开始计时

按 或

*如果想要返回到初始状态请按 。

*存在取时记录时，可以按 确认取时记录。



便利功能



8 ?



用 **4 ↗** 选择 **世界时间**




... 所选城市时间

... 北京时间

用 选择
城市名称


按


北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特城、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港



故障诊断


现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> 地区电波不稳定时，也有可能在通话中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。







现象描述	确认以下内容!
电池显示充足，手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有屏幕和指示灯不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“用户模式”
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考65~69页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）
手机充足电后，仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> 不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。

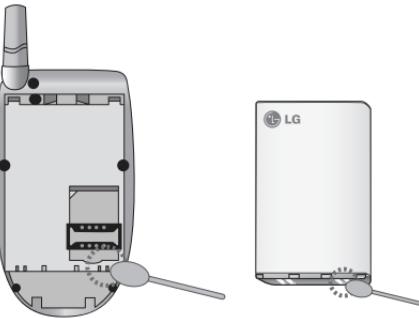

现象描述	确认以下内容!
通过电脑无法下载铃声或图片时	<ul style="list-style-type: none">通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序试试。 然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
清除手机或充电器上的异物时,请不要使用化学品或清洁剂,可以用橡皮或软布轻轻擦拭	<ul style="list-style-type: none">应清洁的部位: 





规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定性	分到频率的CDMA ± 300Hz
外观 (mm)	标准 (锂离子) 83 × 43 × 24.7 mm
重量	标准 (锂离子) 71.5 g
发送输出	0.32W ± 50%
工作温度	-20°C ~ 60°C
相对湿度	5% ~ 95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。




手机信息备忘录

型号名称	LG-C600
购买日期	年 月 日
购买点	商家
	电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受[售后服务](#), 请到本公司服务中心等[指定地点](#)。
- ◆ [丢失](#)手机或手机[被盗](#)时, 请立即向移动通信服务企业[申告](#)。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此[必须要使用原装产品](#)。



产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障, 请到购买处或附近的代理店出示保证书, 委托他们修理。(如果无法到购买处或代理店, 请向服务中心联系。)

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款, 需要出示发票

消费者受害类型	补偿内容	
	保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理	更换或退款	
购买后15天内要求重要修理	更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款
	有维修零件, 超过30日, 未完成修理	更换产品或退款
	没有维修零件, 超过60日, 未完成修理	更换产品或退款

备注 : 以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG -C600
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收费服务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时, 会收取一定费用, 请读好用户说明书。
(若无法修好则采用其它基准)

- 因顾客使用不熟练需要修理(丢失密码等)


② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障(摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力)
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

③ 其它情况

- 因天灾(火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等)发生故障
- 损耗性配件使用期满(电池、充电器、天线及其它附加装备)

浪潮LG



目录

东北华南华西地区CDMA维 修中心	82
黑龙江	82
吉林	83
辽宁	83~84
广西	85
广东	85~86
福建	86~87
四川	87~88
海南	88
重庆	88
云南	88
贵州	88
新疆	88
青海	88
宁夏	88~89

甘肃	89
西藏	89
华北华东华中地区CDMA维 修中心	89
北京	89~90
天津	90
内蒙古	90
河北	90
山东	90~91
山西	91~92
陕西	92
上海	92~93
江西	93
河南	93~94
湖北	94

湖南	94~95
浙江	95
安徽	95~96
江苏	96~97



东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地 区	单 位 名 称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	黑龙江	齐齐哈尔南国经贸有限责任公司	齐齐哈尔市龙沙区20号国脉商务酒店一楼北门	161000	0452-2416111	2416111
2		大庆市长城通讯器材店	大庆市会战大街32号中贾路长城电信电话广场	163000	0459-6318918	6318918
3		佳木斯市亿隆通讯发展有限公司	佳木斯市中山路111号	154002	0454-8600699	8229811
4		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街	155900	0469-4228687	4228687
5		鹤岗市三星通讯产品维修中心	鹤岗市电信路邮政大厦对过	154101	0468-3456750	3456750
6		哈尔滨中邮普泰通信技术服务公司	哈尔滨市南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	53626658
7		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东二条路爱民街54号	157000	0453-6951111	6959456
8		大庆市腾飞通讯有限责任公司	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	6653508
9		哈尔滨市联润通信营销有限公司	哈尔滨市南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	82620655
10		佳木斯汇通电子电讯有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818	8249884
11		伊春市复新电讯器材商店	伊春市新兴中路106号	153000	0458-3612222	3628889
12		绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属1楼	152054	0455-8329996	8219955
13		哈尔滨祥山电子维修服务有限公司	哈尔滨道里区安康街39号	150016	0451-84213586	84213586
14		大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路西	165000	13039934052	13039934106
15		黑河市顺风通讯	黑河市邮政路35号	164300	0456-8233111	8288111



序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
16	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街(邮局对面)	138000	0438-2138888	2208880
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755	2036514
18		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街1621号外文书店斜对面	130021	0431-5628894	5628894
19		长春市首信耀华科贸有限公司	长春市同志胡同6号	130031	0431-8969075	8969075
20		通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街43号	134001	0435-3231119	3212577-509
21		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26路	133000	0433-2568383	2568383
22		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号环球通讯	136200	0437-3256858	3256858
23		白山市迅捷电讯器材经销处	白山市浑江大街186-1号电信直销商城二楼	134300	0439-3252527	3252527
24		中国联通白城分公司	白城市民生东路97号联通营业厅	137000	0436-3247767	3247767
25	辽宁	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路9号	110032	024-88525858	88572636
26		中国邮电器材东北公司沈阳	沈阳市大东区小北关街35号9门	110041	024-88508850	28510062
27		晋泰手机技术服务中心			8008105659(免费)	
28		沈阳市沈河区和硕电讯器材维修部	沈阳市沈河区南二经街60号-411	110013	024-881893358	22821768
29		中兴沈阳商业大厦(集团股份有限公司)	沈阳市和平区太原街86号	110001	024-23838888-3235	83830210
		大连市通发通信器材维修有限公司	大连市中山区民生街97号	116001	0411-2806188	2630229




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
30	辽宁	大连市亚洲电讯移动电话维修中心	大连市中山区长江路270号邮电大厦3楼	116001	0411-3621360	3622342
31		大连市龙粤通信设备有限公司	大连市中山区上海路58号	116001	0411-2651900	2807600
32		营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区渤海大街东9号	115000	0417-2632345	2632345
33		锦州市乐金电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼50号	121000	0416-2329232	2329232
34		抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路7号	113008	0413-8228848	2785379
35		丹东联通维修中心	丹东市振兴区六纬路56号	118000	13130544215	0415-2128130
36		葫芦岛市国脉通讯器材商行	葫芦岛市连山区渤海街德胜小区	125001	0429-3900988	3900988
37		朝阳联通维修中心	朝阳市双塔区五一街中国联通营业厅二楼	122000	0421-2810130	2810130
					13358931002	
38		辽阳市广播电视台技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	3156589
39		阜新市凯隆通讯器材商行	阜新市海州区解放大街39号	123100	0418-2831806	2839950
40		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600	2241008
41		辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95-2号	118000	0415-2198271	2198955
42		铁岭市源盛通讯器材有限责任公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	2853168
43		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	2245500
44		本溪市中联通信器材有限公司	本溪市平山区市府路2号	117000	0414-2826798	2855688
45		盘锦市现代电子技术服务公司	盘锦市兴隆台区市府大街12号	124010	0427-2828281	8220810



序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
46		广西龙翔营销有限公司维修服务中心	广西南宁市龙翔通信数码城2楼	530022	0771-2090222	2090223
47		玉林市联达通讯设备有限公司	玉林市东门路102号	537000	0775-2859088	2859188
48	广西	桂林市国正通信器材有限公司	桂林市中山中路376-6号	541001	0773-2858045	2858045
49		柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147号	545001	0772-2825285	2835799
50		广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路18-1号德利大厦	530022	0771-2852263	2844879
51		广州LG电子技术服务中心	广州市东风西路142号南油大厦首二层	510170	020-86231818	86235858
					8008105659(免费)	
52		广东省广州冠移科技服务有限公司	广州市较场东路5号北座首层	510055	020-83831003	83821998
					020-83821118	
53	广东	东莞大地通讯设备有限公司	东莞市莞太路金域大厦101—103号	523000	0769-2385678	2387925
54		深圳长远电信设备有限公司	深圳市华强北路现代之窗B座15楼H	518031	0755-83281929	83281929
55		湛江星光通讯有限公司	湛江市霞山人民西五路四号	524001	0759-2209679	2230700
56		汕头蜂星通讯器材有限公司	广东省汕头市金环路22号之03	515041	0754-8326208	8251308
57		南海市大沥广俊电讯有限公司中山分公司	广东省中山市银通街7号	528400	0760-8322933	8322933
58		南海市大沥广俊电讯有限公司佛山分公司	广东省佛山市祖庙路42-1号	528000	0757-2225183	2300039
59		惠州市高科概念通讯有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号	516001	0752-2112348	2112346
					0752-2112346	



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
60	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491	87517491
61		佛山市中联通信实业有限公司	佛山市禅城区体育路9号CDMA二楼	528000	0757-3202173	3202173
62		手机维修中心				
63		潮州城西明记电讯经营部	潮州市口岸路物资综合楼6~8号	521000	0768-2356095	2356095
64		珠海市斗门万里通讯设备有限公司	珠海市吉大石花西路33号华英楼首层	519000	0756-3332182	3332336
65		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦西座621室	518031	0755-83999116	83999238
66		梅州市骏发通信器材经营部	梅州市梅县华侨城沿江金岸135号	514700	0753-2598832	2598118
67		广州市番禺区北城天地通维修站	广州番禺区北郊新村八巷2号	511400	020-84818037	84818037
68		韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市西堤中路10号首层	512000	0751-8891428	8891428
69		顺德市大良镇毅龙电讯有限公司	顺德大良镇文秀路123号付	528300	0757-2222934	2218560
70		佛山市光大电讯经营部	佛山市汾江南路81号101~103	528000	0757-83331239	83332299
71		河源市鹏宇通讯	河源市源城区文明路66号	517000	0762-3393636	3393636
72		揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市进贤门大道南侧(同心路口东侧)	522000	0663-8688848	8683567
73		增城市合创同生电讯有限公司	增城市荔城镇园圃路103号	511300	020-82738013	82738263
74	福建	珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市香洲凤凰南路1113号怡华商业中心二楼	519000	0756-2121428	2121428
		福建省厦门佳讯贸易有限公司	厦门市江头西路1号新景园中博电讯二楼	361009	0592-5518667 0592-5519600	5519600



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
75	福建	福建电视开发厦门公司一华经营部	厦门市江头西路7号之一	361001	0592-5555995	5555722
76		中国联通有限公司泉州分公司	泉州市田安南路电信一条街1号店(泉秀派出所旁边)	362000	13067041878	13067041878
77		福建新大陆通信科技有限公司	福州市五一北路力宝天马广场11楼	350001	13328861001	0591-3370115-315
78		成都LG电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号华诚大厦一层	610041	028-85551818	85564393
					8008105659(免费)	
79		成都市鸿讯通讯技术服务有限公司	成都市蜀株北三街蜀都通信城(蜀都大厦)北二楼	610015	028-86781715	86747979
80		成都市中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路53号长城电信城二楼	610017	028-86755993	86629921
81		成都市新空移动通信有限公司	成都市太升南路200号	610000	028-86617678	86758130
82		攀枝花市黑马商贸有限责任公司	攀枝花市渡口商场3楼	617067	0812-2241993	2249066
83	四川	四川宜宾新中联电子有限公司	宜宾市中山街29号	644000	0831-7010101	8215555
84		中国联合通信有限公司凉山分公司	西昌市胜利北路联通大楼	615000	0834-8100056	8100057
85		广安市联通维修中心	广安市城南广宁路邮局联通营业厅	638000	0826-8100182	8101655
86		达州市联通维修中心	达州市大西街46号	635000	0818-5110050	5110201
87		攀枝花黑马商贸有限责任公司遂宁分公司	遂宁市中区小东街御书楼56号	629000	0825-2220756	2220736
88		都江堰市通发电信营业厅	都江堰市幸福大道中段	611830	028-87292222	87290000
89		广元市城区科孟通讯服务站	广元市新华街21号	628000	0839-3228811	3243002
90		泸州华辰通讯公司	泸州市南极路4号农业银行一楼	646000	0830-2293777	2392379




序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
91		自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街150号	643000	0813-2407066	2303938
92	四川	雅安联通维修中心	雅安市羌江南路凯森大厦48号联通营业二厅	625000	0835-8014034	8014015
93		眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64-66号	620010	0833-8112266	8112268
94	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸大道国际商贸大厦C101	570125	0898-66517289	66517266
95		重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区八一路177号锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762167	63762261
96	重庆	重庆市会联通信发展有限公司	重庆市南方花园酒店对面联通营业厅一楼	400039	023-89080091	89087799
97		楚雄市惠诚商贸有限责任公司	楚雄市鹿城南路14号（三审街13号）	675000	0878-3133123	3115463
98	云南	昆明市优力康商贸有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	5391538
99		中国联合通信有限公司昆明分公司	昆明市环城东路279号星耀移动商城二楼	650051	0871-6178127	6178129
100		重庆永诚移动通信维修服务有限公司贵阳维修中心	贵阳市中华南路96号台湾大厦1楼中邮普泰	550002	0851-5821177	5874669
	贵州	贵州宇能通讯器材有限公司	贵阳市云岩瑞金北路14号成黔大厦1楼	550001	0851-6578889	6578885
102		乌鲁木齐宏景通信维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路154号	830001	0991-2303210	2328110
103	新疆	博州联通公司维修中心	博乐市顾里木图路62号	833400	13031350880	2223520
104		青海省西宁市城中区零点手机维修站	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	8266241
105		宁夏宁夏联通维修中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068056	5068056
106	宁夏	固原联通维修中心	固原市中山北街225号	756000	13007947612	3921911



序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
107	宁夏	吴忠联通维修中心	吴忠市裕民东街308号	751100	13014220055	13014220015
108		石嘴山联通维修中心	石嘴山市大武口区贺兰山南路81号	753000	13014215222	13014215288
109	甘肃	兰州科睿电子通讯有限公司	甘肃七里河西津东路178号二建大厦703室	730050	0931-2607673	2608870
110	西藏	成都信桥通信发展有限公司西藏服务中心	拉萨市北京中路农业银行联通营业厅	850000	13308993918	6821128

华北华东华中地区CDMA维修中心

序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67346868	67313694
2		北京海创鸿业通讯科技有限公司	北京市北太平庄路25号豪威大厦南小楼301室	100088	010-62048183	62048173
3		北京天鸿波通信器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	84047707
4		北京京邮通讯器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-87270165	67261255
5		中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	68352272
6		北京九科电讯器材销售	北京市海淀区复兴路20号	100840	010-66803380	66803380




序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
7	河北	北京现宇通达设备有限公司	北京市海淀区五道口华清嘉园13号楼1层1A座	100083	010-82865550	82867499
8		天津市大唐通信有限公司	天津市和平区鞍山道109号	300052	022-27838998	27833333
9		内蒙古	内蒙古联通讯技术有限责任公司	呼市西林北路1号联通大厦2楼	010030	0471-6261270
10		保定市通联通讯技术有限公司	保定市新华路8号	071000	0312-7910200	7910770
11		沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776	2104975
12		邯郸市文达电子闪光灯厂维修部	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3223636	3027017
13		邯郸市恒晖特约维修站	邯郸市中华北大街58号	056002	0310-3210899	3218800-808
14		廊坊市永通佳音电子科技有限公司	廊坊市银河北路38号银河购物广场1层	065000	0316-2128005	2136157
15		中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	3207614
16		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市青园街广安小区9号楼东门-101	050011	0311-6683188	6219388
17		河北菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号(东明桥东50米路北)	050000	0311-5080884	5654024-806
18		唐山市迪信通电信器材有限公司	唐山市路北区裕华道85号	063000	0315-2028088	2028088
19		邢台市鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338-3号	054001	0319-3862200	3867700
20	山东	济南LG电子技术服务中心	济南市山大路242-2号	250014	0531-2055858	2056868
21		济南市金网通信发展有限公司	济南市山大路234号	250014	0531-8527028	8527027
22		青岛市金网维修中心	青岛市杭州路55号	266033	0532-3737033	3767106




序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
23	山东	淄博市嘉和电讯有限公司	淄博市共青团西路2号嘉和营业厅	255000	0533-2188318	2178866-8007
24		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通公司二楼手机商城	272000	0537-2354261	2354261
25		济宁市中区宝龙电讯	济宁市市中区秦庄路西首	272000	0537-2371337	2371337
26		东营金网维修中心	东营市济南路242号	257000	0546-7772711	8257099
27		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街41号(劳动大厦对面)	271000	0538-8291555	8291555
28		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路33号	261041	0536-8279966	8798888-3780
29		烟台东信工贸有限责任公司	1.烟台市解放路29号 2.烟台市解放路174号	264000	0535-6218188	6216666
30		烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场(国贸大厦东一楼)	264001	0535-6581998	6581998
31		淄博市金网维修中心	淄博市张店区中心路171号	255000	0533-2158717	2158717
32		德州金网维修中心	德州市解放北路51号	253000	0534-2671621	2675892
33		威海金网维修中心	威海市青岛北路25号	264200	0631-5301570	5301570
34		滨州金网维修中心	滨州市黄河五路490号	256600	13326284204	3275588
35		日照金网维修中心	日照市滨海五路北首联通CDMA售后服务中心	276800	0633-3961622	3961622
36		枣庄金网维修中心	枣庄市市中区青檀北路155号	277100	0632-3196099	3196099
37		临沂市久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	8229209
38	山西	大同市贸达通讯器材有限公司	大同市新建南路43号(移动大楼对面)	037006	0352-2034928	2034919



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
39	山西	太原市小店区得龙电子服务中心	太原市解放路160号	030002	0351-3036861	3036512
40		山西亚利电子有限公司维修服务公司	太原市新建南路11号210室	030001	0351-4065000	4196567
41	陕西	汉中市博通商贸有限公司	汉中市前进中路保险公司一楼联通新时空	723000	0916-2245707	2245707
42		中国联合通信有限公司渭南分公司	渭南市前进路19号联通营业厅	714000	0913-2026037	2026037
43		中国联通咸阳分公司	咸阳市富安路1号	712000	0910-3337222-505	3337222-505
44		中国联通 陕西分公司西安分部	西安市西一路易俗大剧院一楼联通西侧	710003	13325454003	2224020-8292
45		陕西利达丰电子科技发展有限公司	西安市尚朴路13号三楼	710004	029-87211776	87214202
46		陕西泰和通信设备有限公司	西安市西新街甲字3号海星三楼C05座	710004	029-87270828	87270828
47		中国邮电器材西北分公司通信设备有限公司	西安市湘子庙街13号	710002	029-87215480	87271613
48		宝鸡市渭滨盛通器材经营部	宝鸡市经二路东段均力广场政务大厅东侧	721000	0917-3206928	8612914
49	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	021-62915858	62913261
					8008105659(免费)	
50		上海市联通国脉维修中心	上海江宁路1207号三楼	200060	021-62769841	62760000-2000
51		上海市联通国脉浦东营业厅	上海市崂山东路166号	200122	021-58884926	58884926
52		上海市联通国脉恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-63536958	63535555-6207
53		上海市瑞派德通讯设备有限公司	上海市浦东临汾路492号	200125	021-50891398	50891398
54		上海太力通讯设备有限公司	上海市天目中路328号	200070	021-63544188	63536522






序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
55	上海	上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731	64560640
					021-63545288	
56		上海市永乐家用电器移动通讯设备	上海市普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62435345	52660342
57		南昌科迈实业有限公司	南昌市八一大道199号长欣写字楼1204	330003	0791-6255788	6290490
58		南昌市踏浪技术服务有限公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6266333	6255333
59		南昌市联通维修中心	南昌市福州路28号（联通数码广场3楼维修部）	330006	13007248141	13007248138
60		南昌市易讯通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号（省委党校旁）	330003	0791-6303755	6217777
61		上饶市方正通讯技术有限公司	上饶市抗建中路53号二楼	334000	0793-8296566	8232516
62	江西	赣州天音电讯设备有限公司	赣州市厚德路166号	341000	0797-8203098	8218588
63		吉安市立闻电讯有限公司	吉安市吉州区鹭洲中路20号	343000	0796-8241666	8218666
64		抚州市联通维修中心	抚州市青云峰路1号联通数码城	344000	13197888688	13197888688
65		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道（区法院1楼）	338025	0790-6249678	6249678
66		鹰潭市鸿达通讯维修部	鹰潭市环城西路农业局2号店	335000	0701-6265906	6265906
67		宜春市浩宇通讯	宜春市袁山大道352号	336000	0795-3578048	3578048
68		萍乡市比高电子通讯有限公司	萍乡市朝阳路联通新大楼1楼	337000	13133874191	0799-6867998
69	河南	郑州市世纪中鑫企业发展有限公司	郑州市东大街108号新鑫大厦1楼东门	450003	0371-6283875	6283122




序号	地 区	单 位 名 称	地 址	邮 编	电 话	传 真
70	河南	河南新乡绗琪通讯	新乡市平原路234号	453000	0373-3066667	3072051
71		郑州市金水区万通通讯部	郑州市金水区文化路93号付19号	450002	0371-3915369	3915369
72		洛阳市宏信电器有限公司	洛阳市西工区凯旋东路付21-6号	471000	0379-5285336	5285316
73		郑州市信联通讯器材服务有限公司	郑州市陇海东路181号	450000	0371-6935120	6935135
74	湖北	武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	027-84881818	84881717
75		武汉市中邮移动通信设备有限公司	武汉市解放大道1314号	430010	027-82720815	82720403
76		武汉市科睿通信器材有限公司	武汉市汉中区中山大道725号-甲028号	430014	027-82839404	82839404
77		宜昌市飞浪家电维修有限公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6459999	6459999
78		襄樊市天纬通讯有限公司	襄市长虹路239号	441002	0710-3237666	3237666
79		孝感市联通维修中心	孝感市城站路16号	432100	0712-2834127	2834127
80		黄冈市网联通信有限责任公司	黄冈市团黄大道特一路35号	438000	0713-8359397	8359397
81		十堰市中山通讯设备有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	8656008
82	湖南	邵东立信通信	邵阳市邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	2616197
83		长沙市创佳电子产品有限公司	长沙市芙蓉中路2段7号移动电话专营厅	410011	0731-2566698	2566618
84		长沙市银蜂星电子设备有限公司	长沙市迎宾路47号	410011	0731-4452294	2241777



序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
85	湖南	长沙市乐金数码电子电器维修部	长沙市人民东路490号	410000	0731-4111369	4156852
86		株洲市天宇通信	株洲市人民南路125号	412000	0733-8245888	8289818
87		衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734- 8245130	8223130
88		杭州市科泰通讯设备有限公司	潮王路208号潮王大酒店东侧	310005	0571-88392771	88399190
89		浙江邮电器材公司	杭州市朝晖九小区河东路215号	310014	0571-88085420	88803875
90		宁波市联通百丈营业厅维修中心	宁波市江东区彩虹北路1号	315040	0574-87330361	87330361
91	浙江	衢州市赛迪隆客户服务中心	衢州市长竿街11号	324000	0570-8507878	8507879
92		杭州市宁远通信设备有限公司绍兴分公司	绍兴市剡溪路310号	312000	0575-8653192	8645610
93		杭州市信远数码科技有限公司	杭州市萧山区文化路6号	330121	0571-82639658	82639658
94		温州市立信科技有限公司	温州市人民东路银河大厦13号	325000	0577-88832999	88814919
95		宁波瑞杰电子科技有限公司	宁波市中山西路129 - 131号	315010	0574-87190621	87328063
96		湖州市吴兴绿苑手机维修中心	湖州市观风路189号	313000	13004251024	0572-2021201
97	安徽	合肥市时光科技发展有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园25栋	230009	0551-4671666	4671111
98		蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	3939939



序号	地区	单位名称	地址	邮编	电 话	传 真
99	安徽	马鞍山市鸿讯通讯	马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2339688	2339688
100		淮北市通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	3045127
101		芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路14-15号	241000	0553-3816637	3816637
102		合肥市佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道424号天地通讯商城3楼302室	230022	0551-2880387	2880387
103	江苏	南京市LG电子技术服务中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897878	86897474
104		南京市恒龙电讯有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城301室	210008	025-83191820	83192980
105		苏州市科讯电子有限公司	苏州市广济南路192号	215008	0512-65588198	65588298
106		南京高天通信设备有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城201室	210008	025-83193676	83192146
107		南通市佰斯特通讯器材有限公司	南通市南大街95号	226001	0513-5519660	5519660
108		盐城市永骏通信	盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	8318758
109		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	泰州市青年北路178号	225300	0523-6238130	6238130
110					13016744449	
111		徐州市联通维修中心	徐州市奎西巷66号联通建国路营业厅	221002	13063549436	0516-5602487
112		连云港长远通讯器材有限公司	连云港市海连东路2号	222006	0518-5801116	5813008
113		常州市卡特通讯有限公司	常州市县直街70号	213003	0519-6633993	6633993



序号	地区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
114		南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	65210021
115		常州市新时空通讯设备有限公司 (联通维修中心)	常州市延陵西路126号联通营业厅二楼	213000	0519-6809333	6809555
116	江苏	无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	2735505-806 2736162-806
117		南京市明恒通讯产品维修中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897071	86897474
118		扬州市新三超科技有限公司	扬州市四望亭路68号	225002	0514-7363002	7319778

以上内容是2004年3月为基准，根据公司的情况可以变更。



维修记录

日期	受理单位	故障描述	故障原因	故障处理情况	维修人员签字/日期	校验日期	盖章

移动电话退货（换货）证明


移动电话因,


故要求退货（换货）。

退货（换货）前的主机序号:

同意更换移动电话单位名称:

签字:
(公司盖章)





此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，


LG移动电话顾客跟踪服务卡（厂家保留）

B

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男() 女()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系 电话	

电 话 回 访 信 息

回访日期	回 访 结 果	反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处，并加盖店内公章覆盖S/N号)			





此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，


LG移动电话顾客跟踪服务卡（经销商保留）




销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男() 女()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系 电话	

电 话 回 访 信 息

回访日期	回 访 结 果	反馈意见	回访人签字	
主 机 序 号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处，并加盖店内公章覆盖S/N号)			





此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（零售店保留）

D

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性 别	男() 女()	出生日期	
通信地址				邮 编	
E - mail				联系 电话	
电 话 回 访 信 息					
回访日期	回 访 结 果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处，并加盖店内公章覆盖S/N号)				



尊敬的用户：

此“LG移动电话三包卡”作为特约维修点为您提供服务的依据，请您务必保管好，并在维修时携带并出示。

LG移动电话三包卡（用户保留）

A

销售日期	年月日	促销员		卖场名称	
销售地址		邮编		联系电话	
产品产地		型号/颜色		电池序号	
进网标志/号码		发票号		充电器序号	
用户姓名		性别	男() 女()		
通信地址				邮编	
E-mail				联系电话	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处，并加盖店内公章覆盖S/N号)				

LG-C600



CMII ID : 2005CP0814
执行标准 : YD/T1050-2000
P/N : MMBB0160201 (1.2)
DATE : 2005. 6. 29

