




Premium Color Phone

# LG-C636

## 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为不使用本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

“安全注意事项”用于提示用户正确安全地使用产品，预防事故或危险，请务必遵守。阅读完使用说明书后请妥善保管好，以方便随时查阅。



**违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。**



- **当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内干燥。**
  - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
  - 当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将**得不到本公司提供的免费维修服务**，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。
- **请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）**
  - 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、**多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。**



- **请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。**
  - 把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。
- **请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。**
- **请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子，灰尘，烟灰等）进入手机中。**



- 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。  
-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。
- 请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。  
-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
- 废旧电池必须回收和做适当的处理。  
-一个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。



- 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。  
-有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。
- 请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，**避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。**  
-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。



- 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精，苯，稀释剂等）或洗剂。  
-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



- 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。
- 乘车时，请不要将手机放在保险气囊上，也不要给手机设置免提。-保险气囊破裂会引发严重事故。



- 请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



- 电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头。  
-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起手机发热，火灾。
- 请勿损坏（加工，强制弯曲，扭转，拉，插入隙缝，加热，折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。  
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。
- 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



- 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。



- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。
- 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。



- 暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。  
-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



- 在易爆地区请勿使用手机。  
-手机会对高频仪器产生影响。**在加油站时请关掉手机。**



**注意****违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。**

- 手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机、天线和电源线。
- 通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。
  - 长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



- 信用卡，电话卡，存折，乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。
  - 手机的磁性会破坏卡上的信息。



- 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
  - 请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。
  - 手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。



- 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



- 请勿在手机上涂颜色。
  - 会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。



■ 手机中存储的数据请另行记录保管。

- 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**（铃声，文字/语音短信，图片等会被初始化）。
- 数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。



■ 请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

- 清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



■ 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

- 这时请拔掉电池后，重新安装使用。

■ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

- 长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电。并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。



■ 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。

- 否则，您的安全将得不到保障。



■ 手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和别的装置进行连接。




■ 紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。

安全注意事项 .....	1~5	登记电话号码 .....	24~25
目录 .....	6~7	检索电话号码 .....	26
主要功能 .....	8~9	群组设置, 编辑群组 .....	27
功能键说明 .....	10	快捷键管理, 复制 .....	28
图标说明 .....	11	拒接来电 .....	29
基本配件 .....	12	容量信息, 删除 .....	30
其它可选配件 .....	13	发送新短信 .....	31
电池及卡的插拔 .....	14	收信箱 .....	32
电池充电 .....	15	短信预约, 互动信箱 .....	33
充电过程中充电状态提示 .....	16	发信箱 .....	34
电池待机时间 .....	17	语音信箱, 收藏夹 .....	35
开机和关机, 拨打电话 .....	18	草稿箱 .....	36
接电话, 拨打所有通话里的电话号码 .....	19	常用语, 删除信息 .....	37
通话中菜单功能 .....	20~21	短信设置 .....	38
输入文字 .....	22~23	已拨电话, 已接电话 .....	39

确认未接来电, 确认通话中存储的电话号码 ...	40
所有通话, 通话计时 .....	41
清除通话记录 .....	42
日程管理 .....	43
提醒 .....	44
设定闹钟, 日程表 .....	45~46
预定工作 .....	47
节假日 .....	48
备忘录 .....	49
铃声类型, 音效设置 .....	50
提示方式设置 .....	51
音量设置, 提示音设置 .....	52
显示设置 .....	53~56
通话设置 .....	57
保密设置 .....	58~62

保密设置, 手机设置 .....	62~66
启动互动视界, 启动联通在信 .....	67
互动视界书签, 文件管理 .....	68
联通无限设置 .....	69
游戏 .....	70
计算器, 秒表 .....	71
世界时间 .....	72
故障诊断 .....	73~75
规格及特点, 消费者注意事项 .....	76
产品保证 .....	77
For Foreigner .....	78~89

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



## 电话簿

- |         |     |
|---------|-----|
| 1. 添加   | 24页 |
| 2. 查找   | 26页 |
| 3. 群组设置 | 27页 |
| 4. 编辑群组 | 27页 |
| 5. 快捷键  | 28页 |
| 6. 复制   | 28页 |
| 7. 拒接来电 | 29页 |
| ◆ 设定号码  |     |
| ◆ 设定群组  |     |
| 8. 容量信息 | 30页 |
| 9. 删除   | 30页 |



## 短信息

- |         |     |
|---------|-----|
| 1. 新短信  | 31页 |
| 2. 收信箱  | 32页 |
| 3. 短信预约 | 33页 |
| 4. 互动信箱 | 33页 |
| 5. 发信箱  | 34页 |
| 6. 语音信箱 | 35页 |
| 7. 收藏夹  | 35页 |
| 8. 草稿箱  | 36页 |
| 9. 常用语  | 37页 |
| 0. 删除信息 | 37页 |
| *. 短信设置 | 38页 |



## 通话记录

- |           |     |
|-----------|-----|
| 1. 已拨电话   | 39页 |
| 2. 已接电话   | 39页 |
| 3. 未接电话   | 40页 |
| 4. 通话中备忘录 | 40页 |
| 5. 所有通话   | 41页 |
| 6. 通话计时   | 41页 |
| 7. 清除通话记录 | 42页 |



## 日程管理

- |         |     |
|---------|-----|
| 1. 提醒   | 44页 |
| 2. 闹钟   | 45页 |
| 3. 日程表  | 45页 |
| 4. 预定工作 | 47页 |
| 5. 节假日  | 48页 |
| 6. 备忘录  | 49页 |



## 声音设置

- |           |     |
|-----------|-----|
| 1. 铃声类型   | 50页 |
| 2. 音效设置   | 50页 |
| 3. 提示方式设置 | 51页 |
| 4. 音量设置   | 52页 |
| 5. 提示音设置  | 52页 |



## 手机设置

### 1. 显示设置 53页

- ◆ 屏幕
- ◆ 时钟
- ◆ 问候语
- ◆ 菜单颜色
- ◆ Language
- ◆ 拨号字体
- ◆ 背景灯设置
- ◆ 对比度

### 2. 通话设置 57页

- ◆ 呼叫转移
- ◆ 呼叫等待

### 3. 保密设置 58页

- ◆ 设置PIN
- ◆ 更改PIN
- ◆ 锁定拨打电话
- ◆ 锁定联通无限
- ◆ 锁定电话簿
- ◆ 锁定短信
- ◆ 锁定通话记录
- ◆ 锁定手机
- ◆ 紧急号码设置

- ◆ 更改密码
- ◆ 密码提示

### 4. 手机设置 62页

- ◆ 自动键盘锁
- ◆ 接任意键接听
- ◆ 默认输入法
- ◆ 存储容量信息
- ◆ 数据传输速率
- ◆ 调制解调器/传真
- ◆ 我的手机号码
- ◆ 手机信息



## 联通无限

### 1. 互动视界 67页

### 2. 联通在信 67页

### 3. 互动视界书签 68页

### 4. 文件管理 68页

### 5. 联通无限设置 69页



## 便利功能

### 1. 游戏 70页

- ◆ 钻石空间

### 2. 计算器 71页

### 3. 秒表 71页

### 4. 世界时间 72页



## 通话过程中, 按

### 1. 发送本机号码 20页

### 2. 解除发语音 20页

### 3. 查找电话簿 21页

### 4. 存储 21页

### 5. 查找日程 21页



## 功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 查找电话号码, 返回上一级菜单目录
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 选择菜单, 确定选项, 进入联通无限		- 进入短信息组窗口
	- 查看快捷键设置, 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 设置或解除振动模式 (长按)		- 使用短信息功能
	- 设定锁定功能 (长按)		- 我的菜单键

- 键盘被锁定时, 按 再按 解除键盘锁定之后再使用。

## 图标说明

	显示通话地区信号强度。		设置为超强模式功能。
	显示通话状态。		振铃模式被设为静音时。
	显示正处于无法通话地区。		用户模式功能。
	表示漫游状态。		已设定提醒或闹钟功能。
	已设定振动模式功能。		显示目前电池电量。



**直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。**



天线处于手机背面的上端。

通话时不要用手抓手机后面的上端部分，也不要和身体部位接触。  
长时间通话时手机会发热通话性能也可能降低。





## 确认配件

## 基本配件



手机



用户说明书



电池（标准电池）

\* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



挂绳



便携式充电器



## 确认配件

## 其它可选配件



### USB通信线

USB通信线支持电脑USB接口。



### 耳机

走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。

\* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。



### 挂绳



### 电池（标准电池）

可另行购买新电池。



### 便携式充电器

是方便携带的充电用便携式充电器。便携式充电器可以直接连接在手机外部的充电插口上，进行充电。




## 使用方法

\* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

## 插入并拆卸电池

### 插入

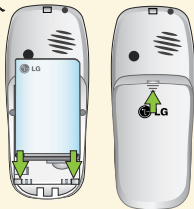

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装电池外壳时，先将外壳的“底部”和手机“底部槽”对正后，再往上推。


### 拆卸



将手机电池壳往下推，外壳分离后，将电池往下拉，取下电池。

## 卡的插拔


### 插入

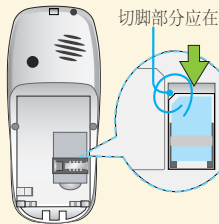

切脚部分应在左上方。

插卡方向应如左图所示，从上往下插入槽中。

### 拔出

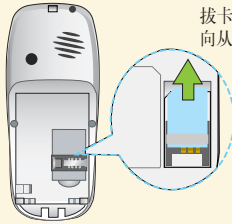

拔卡时，按箭头方向从下往上推。

\* 此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。



# 电池充电



将便携式充电器直接连接到手机  
(充电插口上所带的橡胶塞请勿  
拔掉)

\* 手机使用220V的交流电进行充电。



## 充电时间

## 充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (830mAh)
时间	180分钟

购买时的电池未被足量充电,需充足电后使用。

第一次对电池充电,应在把电池所带的浮电用尽后,充4个小时左右。  
充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同,如果电池使用时间低于购买初期的一半以下,则应购买新电池。

### 电池快要用完时



### 再过一段时间后

手机会自动关机,以免电池受损。  
请充完电后再使用。



在关机状态下,充满电时会在手机屏幕上显示"充电结束!"的提示信息,并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时,电池格数不再循环闪烁,整个电池图标不停闪动。



## 电池待机时间

## 电池待机时间

[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		标准电池 (830mAh)
时间	连续通话	130分钟
	连续待机	100~130小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少充电次数，延长电池的使用寿命。

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

## 关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



## 打电话功能

### 您是第一次使用手机吗？

\* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧 可以熟悉一些使用过程中必需的功能。


\* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。

## 开机

若想开机请按 。（3秒钟左右）

\* 如果卡设置了密码的话，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。



## 关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。




\* 键盘被锁定时，要先按  +   
解锁后再长按  关机。


## 拨打电话

输入区号和电话号码 ➡ 按 。 • 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

要结束通话请按 。 • 当设置了连接提示音时，接通电话和结束通话时都有提示音



1. 在待机画面按 ，就会出现所有通话目录，若想通话则用  选择电话号码 然后按 。

2. 耳机跟手机连接在一起时，输入电话号码，然后按 ，即可拨打电话。




## 打电话功能

## 接电话

在待机的情况下

在铃声响后按  键接听电话。

\* 如果设置了“按任意键接听”则在铃声响时按除了  以外的任何键都可以接听电话。

### 按通话按键时出现的图标



: 已接来电显示



: 未接来电显示



: 已拨电话显示



: 表示通话中备忘录



: 表示3方通话



: 通话中等待显示



: 来电拒接显示

## 拨打所有通话记录里的电话号码

请按  ➡ 用  选择电话号码后按  。

\* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码，只显示保存在电话簿中的人名。



“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按  ，就会显示保存在所有通话  的电话号码。






## 打电话功能

\* 本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码。

## 通话中菜单


### 在通话过程中保存对方电话号码

在通话状态按 




输入电话号码后按 





图标表示保存的电话号码



- 通话结束后按  在所有通话中确认保存的电话号码。

### 发送本机号码

通话中按   按  选择发送本机号码

### 解除发信音

在通话状态按  +  选择解除发信音

- 若想激活，则再按  + 



\* 可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但你可以听到对方的声音。



## 打电话功能

### 通话中搜索电话簿



在通话中按  + ，选择查找电话簿

 +  可以选择搜索方法，选择按姓名查找。

输入要搜索的姓名中的一个字

- 若搜索结果为两人以上时，请按  键选择。



### 电话号码存储

在通话中按  + ，选择存储

按  选择电话种类，按  键，输入各个项目后存储。

- 姓名、未指定、手机、住宅、单位、邮件地址、电话铃、短信息提示音、备忘录、生日、未指定画面、其他、传真、保密

### 查找日程


在通话中按  + ，选择查找日程

- 日程表参考（45～46页）



## 输入文字

\* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

\* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

## 中文字符输入表

\* 按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例
丿 	丿	八 你 所	㇏ 	乚	心 必	㇏ 	㇏	包 力 羽
一 	一	王 十 在		乚	四 西		㇏	又 之 社
	ノ	次 红 刁		㇏	已 也 毛		㇏	及 廷
丶 	丶	六 学 州		㇏	专		㇏	队 那 部
	㇏	人 八 火		㇏	马 与 张		㇏	乃 奶 扬
㇏ 	㇏	山 巨 屯	丨 	丨	中 业	㇏ 	㇏	家 狗 豹
	㇏	去 约 能		㇏	小 水 打		㇏	飞 九 风
	㇏	女 巡 巢		㇏	写 字 皮		㇏	投 船 凹
	㇏	衣 以 饭	㇏ 	㇏	口 已 户		㇏	话 计 认
	㇏	我 或 民		㇏				



## 输入文字



- 1 可用 + 来选择符号, ^.^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), 常用语
- 2 可用 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

## 中文输入方法

例) 输入“人民” 按 选择拼音

按 ➡ 按 ➡ 按 ➡ 按

人 民

## 英文输入方法


例) 输入“LG”

按 选择英大 (英语大写字母) 后按 三次, 再按数字键 。

## 符号输入方法

例) 输入“\$” 按 后选择符号, 将 按两次, 再按 。

例) 输入“\*\*^^\*\*” 按 选择^.^ (表情符号) 后将 按三次, 最后按 。

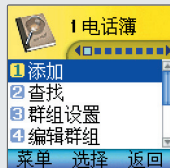

\* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、邮件地址等内容。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

\* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

## 登记电话号码

用 选择**添加** ➡ 按 ➡ 用 选择手机号码/住宅电话号码/单位电话号码 ➡

用 选择**保存** 用 选择**群组**

在哪里

- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0”
- 未指定表示没有选择群组。

输入姓名

输入电话号码


用 选择**邮件** ➡ 用 选择**电话铃** ➡ 按 ➡ 按 输入**备忘录地址**




输入电子邮件地址 按 、 或 选择**短信提示音**



下页继续








## 电话簿


\*代表号码: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用  选择代表号码。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表号码。

按 、输入生日 ➡ 按 、选择未指定画面 ➡ 用  选择其他/传真后 ➡ 输入电话号码

- 用  选择阳历/农历/闰月  
输入生日日期
- 用  选择未指定画面/备忘录+生日

用  选择保密 ➡ 按  ➡ 按  存储

- 用  选择 公开/保密
- 保存2个以上电话号码时, 需要用  选择代表号码。



(也可在待机画面按 查找)

- \* 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母，可简便地确认搜索结果。
- \* 在待机画面输入电话号码的部分数字，然后按 也可方便地确认搜索结果。

## 用姓名检索电话号码并拨打

按 选择按姓名查找方式后，输入欲查找姓名中的任何一个字 → 按 键后移动到所查的姓名 → 想要通话时，按 键。

- 搜索结果为两人以上时，请按 键选择。



- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。

## 用电话号码检索电话簿记录并拨打



按 → 输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上)，按 键。 → 要开始通话时，按 键。

按 键选择  
按**号码查找**后按 。

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。

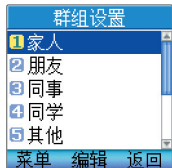

\* 可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

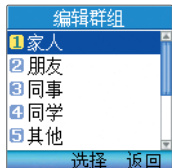

## 群组设置

用 选择欲修改的 **群组** → 按 **编辑** 键 → 用 选择 **群组铃声**

输入 **群组名称** 后按 声后按 。

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0

- 若想删除，请按

用 选择 **短信提示音** 后按 。

## 编辑群组

用 选择 **群组** → 按 显示相应 **群组成员**。 → 按 (返回待机。)

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0



- 要添加到群组，请按 。



\* 要删除群组成员，则按 ，删除/全部删除

\* 用 选择要添加的号码 + 按 + 按



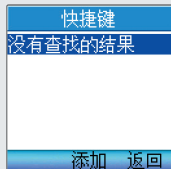


\* 给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）

## 快捷键管理


1. 怎么删除？选择 + 选择删除/全部删除后按 ‘是’ 后按 确认
2. 怎么登记？按 + 选择快捷键号码 + + 选择号码后按 确定

- \* 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。
- \* 卡中存储的号码不能注册快捷键。

## 复制





- 复制到卡/复制到手机

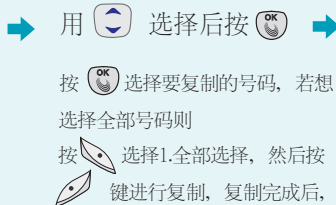

进入原本清除，  
用 选择是或否



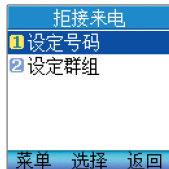

输入密码 (四位)  
(购买时为 '0000')

## 拒接来电

用 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

- 按 输入其它的号码，最多可添加3个电话号码



\* 按 ，在所有通话列表画面选择要拒接的号码后按 ，可以选择4.来电拒接来指定拒接号码。

## 设定群组

用 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、

- 按 选择




\* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘按任意键接听’，来电时，也只能按通话键接听。



## 电话簿




1

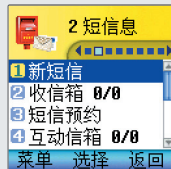

\* 显示存储容量的大小（不同卡的存储容量可能不同）

## 容量信息

用  选择容量信息




（返回待机画面。）


\* 不同卡的最大存储数量不同


可以确认手机、和UIM卡的所有容量和目前所用容量。

## 删除


用  选择删除



用  选择所需项目

按  键选择是/否。


可删除保存在电话簿的内容。

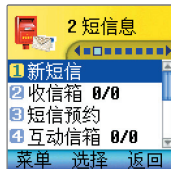




(也可按  选择)

- \* 可利用手机收发文字短信息, 语音短信和互动短信, 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。
- \* 文字输入方法请参考(22~23页)


## 发送新短信

用  选择  
新短信输入短信息  
内容





用  选择是否储存  
按 



用  选择级别

- 一般/紧急/特急




\* 若想删除输入的内容可按  , 按住  一段时间, 即可删除所有内容。



直接输入收信人电话号码, 或者  
输入数字以后按查找键在电话簿  
搜索包含该数字的号码或者按  
菜单键选择1.最近号码, 从最  
近号码目录中选择。



输入号码后按 




\* 如果已在短信息设置功能菜单里设置好短信息级别、存储信息, 在短信发送时不需要重新选择。



## 短信息



2 1 abc

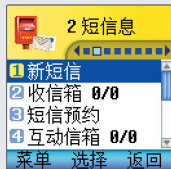
















(也可按  选择)

\* 收信箱的短信存在手机里最多可保存50条。

\* 文字输入方法请参考 (22~23 页)


## 收信箱

按  选择**收信箱** → 主叫号码没有保存 (如果有收到的短信息) 在电话簿时会询问 是否保存主叫号码, 用  键选择要查看的 短消息 按  按  选择**收信箱** → 主叫号码没有保存 (如果有收到的短信息) 在电话簿时会询问 是否保存主叫号码, 用  选择后, 按  想回复时, 按  键 → 在 1.回复 2.转发 3.删除 4.移到收藏夹 5.清空 收信箱中选择回复

按  **输入内容** 按  → 用  选择**级别** → 按  输入电话号码 用  选择是否储存 按  按  输入电话号码 后再按 


• 一般/紧急/特急



\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住  不放, 则删除所有内容。





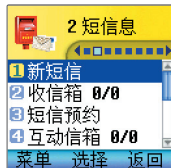


## 短信息



(也可按  选择)

## 短信预约

按  选择**短信预约** → 输入时间  
用  选择**预约短信** → 按  键  
输入短信内容  
按  键  
输入对方号码  
按  键

\* 输入过去的时间会出现预约时间不正确的警告。预约短信可以在预约短信列表中确认。到预约时间会响提示音，按确定键则发送短信，按取消键或在1分钟以内不做任何按键操作，短信就会自动存储到失败预约短信列表。

## 互动信箱

按  选择  
**互动信箱** → 用  选择  
**互动短信** → 按  查看




- \* 从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。
- \* 在提示收信箱中查看并选择要阅读的信息时，则会连接WAP，以便确认信息。



## 短信息




2 abc

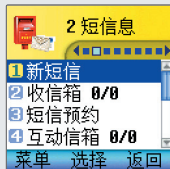

(也可按  选择)

\* 需要有卡才能使用。发送的短信息存储在手机，能够存储30个发送的短信息。

## 发信箱


用  选择发信箱

(如果有发送的短信息)

用  选择短信息按 

按  ,  选择项目

• 转发/删除/移到收藏夹/清空发信箱


按  选择转发

输入添加的内容,

按  后, 用  选择

存储。 • 是/否

按 

用  选择级别

• 一般/紧急/特急

按 




直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码, 从最近号码目录中选择。



输入号码后

按 




\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若想删除输入的内容, 请按  , 按住不放, 则删除所有内容。



## 短信息

- \* 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- \* 语音信箱密码和手机本身设置的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

## 语音信箱

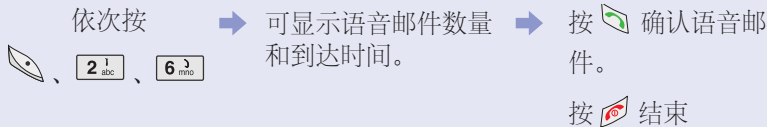

\* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。

## 收藏夹

- \* 可存储在卡里，不同卡的存储容量不同。
- \* 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。








## 短信息



2 abc

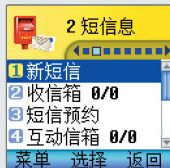

(也可按 选择)

\* 用来存储发送失败的短信和编辑时被中断的短信(如:来电话)。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

## 草稿箱

用 选择草稿箱



用 选择存储



用 选择级别



按

• 是/否

• 一般/紧急/特急

用 选择后按

输入短信息内容按

\* 可以存储共5条信息。


直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码, 从最近号码目录中选择。



输入号码后按



\* 选择短信息级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关, 只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。 注:“一般”短信息级别不显示

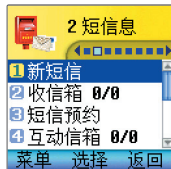

(也可按 选择)

\* 清空收信箱/发信箱/收藏夹

## 常用语

用 选择常用语 → 按 编辑常用语 → 按 保存

## 删除信息


依次按 、、 → 用 选择项目后 按 → 用 选择是或否 按 、

清除收信箱/清除发信箱/清除收藏夹

(返回待机画面。)




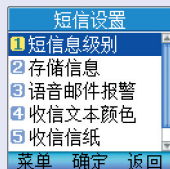
\* 在这里只能删除文字短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

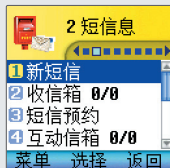


(也可按  选择)

## 短信设置




用  选择短信设置



用  选择项目后 →


按  确认

短信息级别/存储信息/  
语音邮件报警/收信文本颜色/  
收信信纸/收信提示

用  选择项目后 → 按 、 (返回待机画面。)



\* 用于设定短信息发送级别和语音短信息相关操作状态。(对于语音信箱操作, 有些网络服务商可能无法支持此项功能)

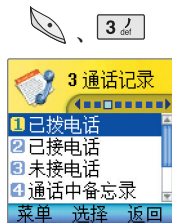

## 查找通话记录

用 选择**已拨电话**  
(自己已拨打的电话)

用 选择**已接电话**  
(打过来的电话)

\* 若想保存通话记录里的电话号码，则用 + 选择 + 选择种类，按 后输入姓名等相关资料，最后按 保存。

- 怎么通话？用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除？用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。


\* 最多可以保存并显示120个记录（包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录）



## 通话记录



3 def

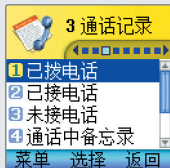

## 确认未接来电

用 **3 def** 选择未接电话

- 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是 后按 。



\* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **3 def** 选择 + 选择种类后按 , 输入名字等相关资料后按 保存。

## 确认通话中存储的电话号码

用 **4 ghi** 选择 用 选择电话号码 要通话时按



通话中备忘录



1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 输入电话号码 按 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码 按 + **5 7** 后 选择是 按 。



## 通话记录

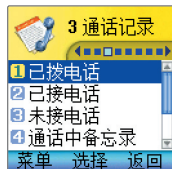

\* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

## 所有通话

用 57 选择 所有通话 → 用 选择电话号码 → 要通话时按



\* 在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。

## 通话计时

用 6 选择 通话计时 → 用 选择项目 → 按




1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电话和拨出通话。)
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 短信发送数量：显示短信发送数。



## 通话记录




3 def

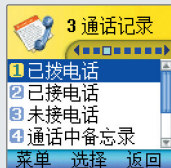

## 清除通话记录

用 **7L** 选择  
清除通话记录

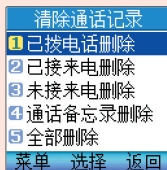

用 选择项目



已拨电话删除/已接来电删除/未接来电删除/通话备忘录删除/全部删除

按




用 选择是或否



按



\* 可以删除保存在所有通话记录中的所有内容。

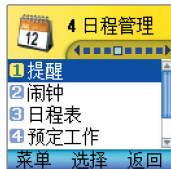

\* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，日程表、预定工作、节假日、备忘录。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容。

## 日程管理

- 登记在 **日程** 后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** – 可以记录您要去做的事情。



可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录等。(1900年1月1日 ~ 2099年12月31日)  
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年 ~ 2050年)





## 日程管理



4 ght

1



## 提醒

用 选择项目 → 用 移动后输入时间 → 用 移动 → 后选择铃声。

- 关闭/+10分/+30分/+1小时/设置时间/每天

- 用 选择上午/下午

用 、 选择铃声或用 选择 → 按



设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示 提醒时间!

按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



## 日程管理



4 gh

2 abc



## 设定闹钟

用 选择项目



移动后选择铃声。



按

- 解除/一次/周一~五/  
周一~六/每天



选择铃声或用 选择。

用 移动后输入时间

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示闹钟时间！

按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。

- 用 选择上午/下午

## 日程表



4 gh

3 def



用 选择日期，



请输入内容



按 选择开始



按 确认按

\* 必须要有内容。

文字输入方法请参考  
(22~23页)。

- 用 选择 年/月/日，  
按数字键输入。

下一页继续

- : 移动到上一年度
- : 移动到下一年度

- : 复原到当日


- : 移动到上一个月


- : 移动到下一个月


- : 向上/下/左/右移动光标





按  选择结束 ➡ 按  选择提示 ➡ 按  选择反复 ➡

- 用  选择 时/分, 按数字键输入。

- 用  选择 上午/下午

- 若想修改, 请按  。



- 用  选择 无/设置

- 用  选择 无/每天/每周/每月/每年

按  选择选项 ➡ 按  选择反复结束 ➡ 按 

- 用  选择项目

- 用  选择无/设置

- 按 , 用  选择 年/月/日, 按数字键输入。



## 日程管理



4 g/h

4 g/h

预定工作	
没有预定工作	
菜单	添加

\* 可以记录您要去做的事情。

## 预定工作



请输入内容

\* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。



选择重要

• 用 ( ) 选择 一般/低/高



选择完成

• 用 ( ) 选择 正在进行/完成



选择期间

• 用 ( ) 选择 无/设置

• 设置期间时, 输入日期。



选择提示



按 OK

- 用数字键输入
- 用 ( ) 选择 时/分
- 用 选择 上午/下午
- 若想修改, 请按 C 。

预定工作	
1 响 正在进行	
菜单	查看 添加

存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储40条。



用 选择 + ( ) 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除

# 日程管理


4 gth, 57 jk


2005/ 1 (阴历) 11/27

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5



菜单 选择 今天

\* 登记节假日，则提示该日期的功能

\* 若想修改，请按 。



- ：移动到上一年度
- ：移动到下一年度
- ：复原到当日
- ：移动到上一个月
- ：移动到下一个月
- ：向上/下/左/右移动光标

## 节假日

用  选择所需日期 按 

按 

用  选择阳历/阴历/闰月

- 用  选择 日期
- 用  选择 月/日，按数字键输入。


按  选择请输入内容


\* 必须要有内容。


文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。


按  提示


- 用  选择 无/前日/今天




按  设置时间

- 用  选择 时/分，按数字键输入。


- 用  选择 上午/下午

- 若想修改，请按 。

按  选择铃声

- 按  或  +  选择音乐

按  选择假日




- 用  选择未指定/指定


### 怎么删除?




用 ， 选择删除 选择‘是’+ 


### 怎么修改?


 +  + 编辑欲修改的内容 + 

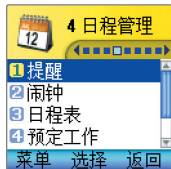


## 备忘录

用  选择备忘录

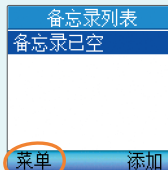


输入内容后按 



\* 必须要有内容。

\* 按 ，可以选择删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。



一条备忘录的容量为可以写满一页的字数，共可以存储40条。

用  键图标在备忘录列表画面中选择要查看的项目，


按 ， 可以连续的查看所设的其它备忘录。



## 声音设置



57

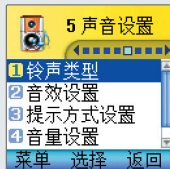

\* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类

\* 可以选择设置各种效果音。(短信提示音/互动短信音)

## 铃声类型

用 选择  
铃声类型



按 、 选择  
所需的项目

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声



按

用 选择所需  
的铃声

按

## 音效设置

用 选择  
音效设置



用 选择所需的  
项目

- 短信提示音/互动短信音



用 选择所需  
的效果音


按



## 声音设置




57

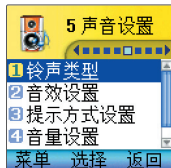

## 提示方式设置

用 选择  
提示方式设置

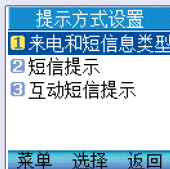

用 选择所需的  
项目

- 来电和短信息类型/短信提示  
/互动短信提示

\* 可以选择来电和短信息类型，  
短信提示，互动短信提示

按

用 选择所需  
的项目

按 ,





- 来电和短信息提示：用 选择所需的项目
- 互动短信提示：静音/一次
- 短信提示：静音/一次/每2分钟一次





## 声音设置

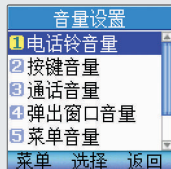



## 音量设置

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 电话铃音量, 按键音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量

用 设置音量大小

## 提示音设置

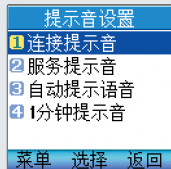

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目  
• 激活/解除



连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

自动提示语音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况设置声音的大小。

1分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出声音提示。



## 手机设置



6 min

1-



## 显示设置

### 屏幕

用 **1-** 选择**屏幕**



用 **左右箭头** 选择项目

- 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面

用 **上下箭头** 选择图像画面

按 **OK**

### 时钟


用 **2 abc** 选择**时钟**



用 **左右箭头** 选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/时钟/石英钟

按 **OK**

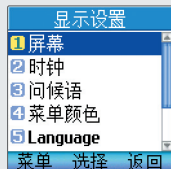

## 问候语

可以自由输入液晶显示窗口画面的文字。

用 选择  
问候语

➡ 输入文本

用 选择项目  
• 对齐/字体/文本/背景

➡ 按 选择输入文句  
的对齐/字体/文本/  
背景

按

## 菜单颜色

自由设置菜单画面的颜色

用 选择菜单颜色



用 选择项目

按



## 手机设置




6 min

1




### Language

可在中英文中选择手机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)

用  选择Language




用  选择项目

• 中文/English


按 

### 拨号字体


可设置拨号时的数字大小和颜色。

用  选择拨号字体



用  键选择项目

• 字体大小/拨号字色/拨号字体

按  选择拨号的  
大小/字色/字体

按 




## 手机设置



6 min


1

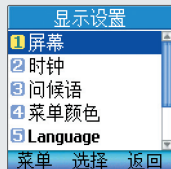

### 背景灯设置

可设置屏幕和键盘的照明。

用 [7] 选择背景灯设置

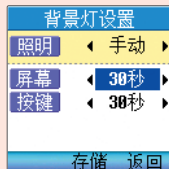

用 [左右箭头] 选择项目

- 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮方式。

按 [OK]

### 对比度

用 [8] 选择对比度



用 [左右箭头] 设置对比度

- 0% ~ 100%

按 [OK]




## 手机设置



6 3 mno

2 1 abc

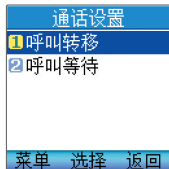


## 通话设置

### 呼叫转移


可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 **1** 选择**呼叫转移**



用  选择项目



用  选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转

- 激活/解除


按 


按 

### 呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 **2** 选择**呼叫等待**

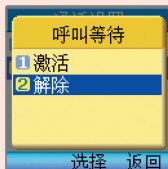

用  选择项目

- 激活/解除

按 



## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

\* 开启PIN后，开机后需要用  
户输入自己设定的PIN码  
（默认密码是1234）。用  
户有三次输入PIN码的机  
会，如果三次输入错误的  
PIN，则手机卡被锁死，必  
须到网络服务商处解锁。  
建议用户不要轻易的开启  
此项功能，以免给您带来  
不便。

\* PIN密码最多能输入 8 位  
数。

## 保密设置

### 设置PIN

是为了不被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设置PIN**



用 选择项目

• 激活/解除

按 后输入PIN码

按

### 更改PIN

可以更改个人密码

用 选择**更改PIN**



只有开启PIN功能时才能修  
改PIN码

输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按



## 手机设置


用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定拨打电话

用 选择**锁定拨打电  
话**

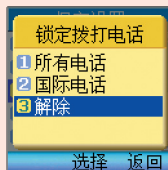

用 选择项目


• 所有电话/国际电话/解除

按

### 锁定联通无限

可以设定防止被他人使用的U-Max(联通无限)锁定功能。

用 选择**锁定联通  
无限**

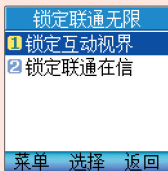

用 选择项目后

按

用 选择项目**激活/解除**

按





## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定电话簿/锁定短信

用 选择**锁定电话簿** → 用 选择项目 → 按

• 激活/解除

用 选择**锁定短信**

\* 锁定电话簿：可以设定防止被他人使用电话簿

\* 锁定短信：可以设定防止被他人使用短信息

### 锁定通话记录/锁定手机

用 选择  
**锁定通话记录** → 用 选择项目 → 按

• 激活/解除

用 选择  
**锁定手机**

\* 锁定通话记录：可以设定防止被他人使用通话目录

\* 锁定手机：可以设定防止被他人使用手机



## 手机设置

用 、、


选择 **保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。

用 选择 **紧急号码设置**

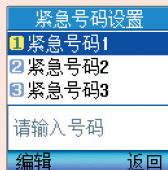

用 移动


用 编辑号码

按

### 更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择 **更改密码**

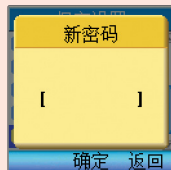

输入新密码(四位)

输入后按

重新输入新密码（四位）

按



## 手机设置

用 、、


选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

## 密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆，可以自行记录提示语。

用 选择**密码提示**

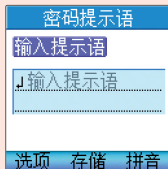

输入提示语

文字输入方法请参考（22~23页）。

按

## 手机设置

### 自动键盘锁

用 选择  
**自动键盘锁**



用 选择项目

• 解除/激活

选择激活然后设定时间



按 、



\* 使按键在设定的时间后，无法使用。

如果设定了自动键盘锁，则除了解锁键外，其它键无法使用。

激活自动键盘锁时，设置的键盘锁定时间最多不能超过60分最少不能低于10秒钟

\* 键盘被锁定之后，按 再按 ，即可解锁。

在待机画面，解除自动键盘锁以后，如果经过了设定的时间，则自动键盘锁将重新自动设定。

（自动键盘锁功能仅在待机状态下实现）




## 手机设置




6 mmo


4 ghi

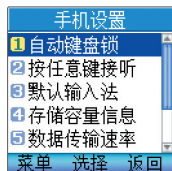

### 接任意键接听

用 **2** 选择 接任意  
键接听

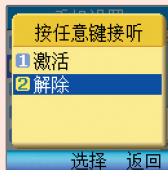

用  选择项目


• 激活/解除


按 

### 默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

用 **3** 选择默认输入法

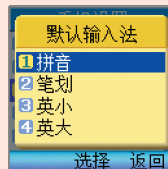

用  选择项目

• 拼音/笔划/英小/英大

按 




## 手机设置



6 mno

4 ghi

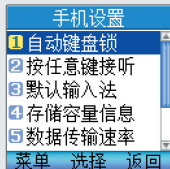

### 存储容量信息 - 手机容量信息

用 **4 ghi** 选择  
存储容量信息



用 **1** 选择  
手机容量信息



用  选择项目  
按 

### 存储容量信息 - 容量初始化

用 **4 ghi** 选择  
存储容量信息




输入密码（四位）  
（购买时：0000）



按   
按 

用 **2 abc** 选择  
容量初始化

用  选择项目




## 手机设置



6 mmo

4 ghi

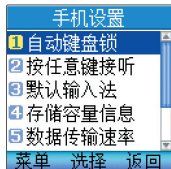


\* 需专用数据线才能使用

### 数据传输速率

用 **5 7** 选择  
数据传输速率



用  选择项目




按 


• USB/115K/数据接入模式

\* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

### 调制解调器/传真

用 **6 3** 选择调制解调器/传真

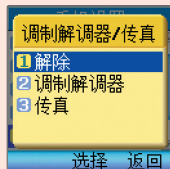

用  选择项目

按 




## 手机设置



6 min

4 gh

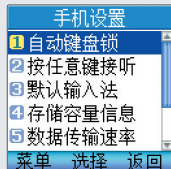


### 我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 **7 L** 选择我的手机号码

按 **OK** 编辑

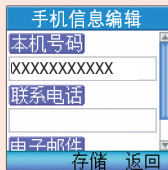


输入电话号码

• 若想修改，请按 **C**。

按 **OK**


### 手机信息

用 **8 ?** 选择手机信息

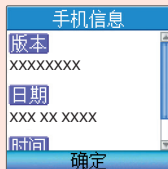


按 **OK** 确定

## 启动互动视界

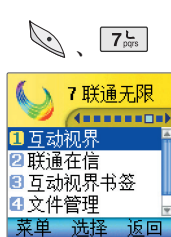

按 **1** 即可进入 **互动视界**

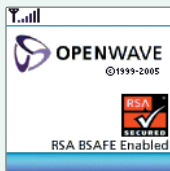

出现接入画面


用 **上下箭头** 选择后按 **确认**

1. 连接到互联网后手机会处于‘连接中’状态。若想结束，请按 **结束**。
2. 连接互联网后一段时间内无数据传输，接入就会自动进入休眠状态。
3. 在信号不稳定的地方，连接可能会在中途中断。

\* 不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。在待机画面，可以通过 **OK** 选择 **互动视界**。

\* 在待机状态下按 **OK** 进入联通无限，然后再选择 **联通在信**。

## 启动联通在信

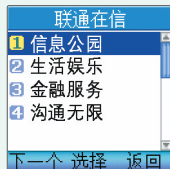


用 **2** 选择 **联通在信**

用 **上下箭头** 选择项目

按 **OK**

\* 不同的卡显示的菜单内容可能有所不同



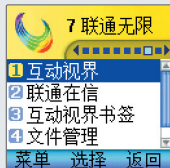

## 互动视界书签

用 **3 def** 选择 **互动视界书签**



按  添加



输入 **题目** 后按 

输入 **地址** 后按 




相当于Internet Explorer 浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢网站的地址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站了。

## 文件管理

用 **4 ghi** 选择 **文件管理**



用  选择项目

- [GRAPHIC]/[MELODY]

按 

用 、、


选择**联通无限设置**


输入密码（四位）  
（购买时：0000）

## 联通无限设置

### 数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用  选择**数据速率**  
**设置**

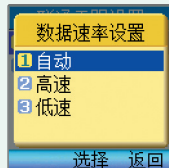


用  选择项目

• 自动/高速/低速


按 

### 互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用  选择**互动视**  
**界设置**



用  选择项目



按 

• 高速ID/低速ID/网关1/  
网关2/网关3/持续时间



1. 不要随意修改用户名及密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。




## 便利功能




8 ?  
LUV

1

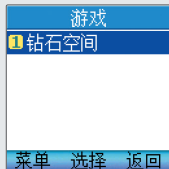

## 游戏

用  选择项目




按 

- 钻石空间

\* 若想暂停游戏请按 。

### 钻石空间

- 请按  键选择项目。




- 避开墙壁，将分散的各种颜色的球集中到一处，将相同颜色的球能够连续集中起来，其长度便缩短。



按键操作方法



## 便利功能

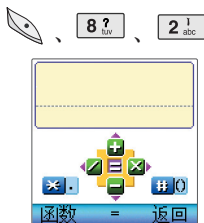

\* 可以做简单的加减乘除和函数运算。(计算精确到小数点后第二位)

\* 要测定时间的时候，通过简单的操作就可以使用(秒表)功能。

## 计算器

输入需要计算的数字


• 按  输入小数点。

输入运算符号 (+/-/×/÷)

输入数字




• 可进行连续运算。

输入运算符+输入数字+ 



(返回待机画面。)

• 按  即可重新开始输入数字。



• (小数点)




→ ( )



## 秒表


按  、  、  选择秒表

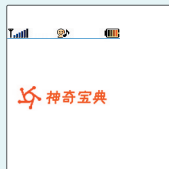

按  开始计时

按  或 

\* 如果想要返回到初始状态请按 .


\* 存在取时记录时，可以按  确认取时记录。



## 便利功能




8 ?  
TUV

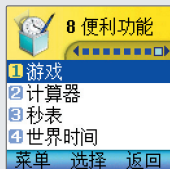

\* 可以显示世界各国城市的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。

## 世界时间

用 **4** 选择世界时间

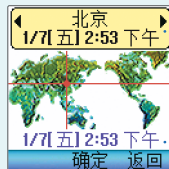

所选城市时间

用 **←** **→** 选择  
城市名称

按 **OK**

北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特利尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、芬兰、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特市、德黑兰、阿布扎比、喀布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“  ”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示  标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。</li> </ul>
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。</li> </ul>
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。</li> </ul>
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> <li>这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。</li> </ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。</li> </ul>
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> <li>长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。</li> </ul>
电池显示充足，手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。</li> </ul>


现象描述	确认以下内容!
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。</li> </ul>
信号显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。</li> </ul>
没有铃声，只有屏幕不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“用户模式”</li> </ul>
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考58~62页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）</li> </ul>
手机充足电后，仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不影响电池的机能和性能。</li> </ul>
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。</li> </ul>

## 现象描述

清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭

## 确认以下内容!

- 应该进行清洁的部位:

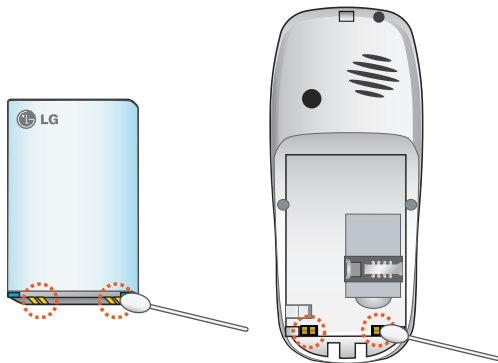





## 规格及特点

使用频率范围

数字：发送：824.64 ~ 848.37MHz  
接收：869.64 ~ 893.37MHz

频率稳定度

分到频率的CDMA  $\pm 300\text{Hz}$

外观 (mm)

标准 (锂离子)  $108.7 \times 46.7 \times 15.8\text{mm}$

重 量

标准 (锂离子) 80g

发 送 输 出

$0.32\text{W} \pm 50\%$

工 作 温 度

$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

相 对 湿 度

$5\% \sim 95\%$

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



## 手机信息备忘录

型号名称

LG-C636

购买日期

年

月

日

购买点

商家

电话号码

序列号

电话号码

密码

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

### 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

★ 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG-C636
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

### 收费服务

#### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。  
（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

#### ② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损坏
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

#### ③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）











浪潮LG



## Important Function Buttons







	Performs variety of functions according to the menu.		In standby mode, search for phone book or back up in the menu.
	Press to place or answer calls.		Press to power the phone on or off, end calls or return to the standby mode.
	uni (hot key)		Press to view Text Msg, Voice Msg, uni-Wap Msg, Failed Msg, Today.
	speed dials(hot key) / delete character / scroll through menus.		Press to select the Profiles.
	In standby mode, set the vibrate mode.		Press to select the Messages.
	In standby mode, set the lock function.		Press to select the Shortcut.

## Features on the Display Screen

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Power Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		The Silent Mode is selected.
	No service. The phone is not receiving a system signal.		The General Mode is selected.
	Displayed when using international roaming service.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	The Vibrate Mode is selected.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)

**Language :** Two languages (Chinese and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).

Select English by pressing


 +  +  +  +  and then press .



## To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

### Installing the card

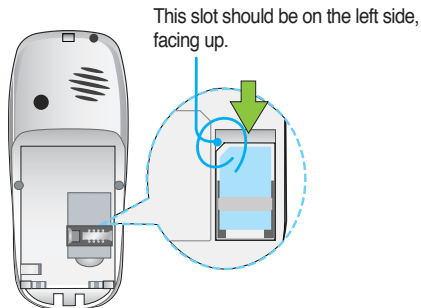

To insert the card into the phone, push the card into the bottom side until it click and locks into place.

### Taking out the card

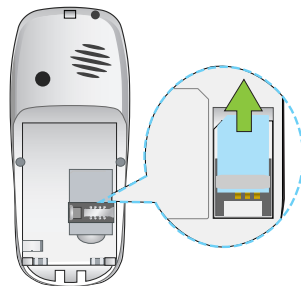


To take out the card from the phone, push the lock device to the up side and then pull out the card from the phone.

# Installing and Removing the Battery

Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

## Installing the battery

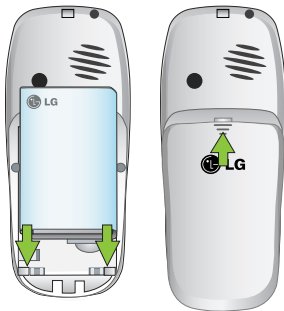

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.

## Removing the battery



Turn the power off. While pressing the PUSH button on the back of the phone, pull the battery cover downwards and remove it. Then remove the battery by pressing the upper area of it.

## Charging the Battery

Travel charger can only be used in 110/220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the battery onto the desktop charger.



Travel charger is directly attached to the phone.


# Selecting the Menus



Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 8 menus are available to use:

- |              |             |                 |
|--------------|-------------|-----------------|
| 1. Names     | 2. Messages | 3. Call History |
| 4. Organizer | 5. Sounds   | 6. Settings     |
| 7. uni       | 8. Fun&Util |                 |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .






When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.



# Selecting the Menus

## Menu Map

After entering the  Menu, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

### 1. Names ( , )

1. **Add New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on. (Storage limit is different for each card.)

#### 2. Search

3. **Group Settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.

#### 4. Group Member

5. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.

◆ 1~99

#### 6. Copy

7. **Reject List** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.

◆ Assign Number

◆ Assign Group

#### 8. Capacity

9. **Delete Names** : Allows you to erase selected call list.

## 2. Messages ( , )

1. **Create Message**
2. **Inbox** : Using this menu, you can manage received messages or call messages.
3. **Resvd Msg** : Using this menu, you can reserve a message transmission in advance.
4. **U Inbox** : You can view messages received through Internet sites.
5. **Outbox** : Using this menu, you can manage sent messages.
6. **Voice** : Using this menu, you can check and listen to voice messages saved in the voice mailbox.
7. **Arch in UIM** : You can store messages saved in the Inbox or the Outbox separately.  
The maximum number of messages you can save in the Archive is determined by the capacity of the UIM card.
8. **Drafts** : When message sending is failed, press [save] to save failed message and edit and resend it using saved message.

9. **Template** : Using this menu, you can save frequently used phrases when you write a message, and you can edit the saved phrases to write a new message.

### 0. **Delete Msg**

- ◆ Clear Inbox
- ◆ Clear Outbox
- ◆ Clear Archive

### \*. **Msg Settings**

- ◆ Msg Type (Normal/Hurry/Urgent)
- ◆ Msg Save (Yes/No)
- ◆ Vmail Alert
- ◆ Msg Text Color
- ◆ Backgrd Settings
- ◆ Message Sign (Only Arrived/All Contents)

### 3. Call History ( , )

1. **Dialed Calls** : You can view the latest dialed phone number list.
2. **Received Calls** : You can view the latest received phone number list.
3. **Missed Calls** : You can view the latest missed phone number list.
4. **In-Call Memo** : You can view the latest memo you wrote while you were talking on the phone.
5. **Entire History** : Using this menu, you can view the latest phone number list, (including all the dialed, received and missed phone numbers, as well as in-call memos.)
6. **Call Timer** : Using this menu, you can view the total call time, the total dialed call time, and the total number of sent messages.
  - ◆ All Calls/Dialed Calls/SMS Sent Num
7. **Clear History**
  - ◆ Delete Outgoing/Delete Incoming/Delete Missed/Delete In-Call/Delete All

### 4. Organizer ( , )

1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler** : This function allows you to save the schedule.
4. **To Do** : This function allows you to save and record things to do.
5. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
6. **Memo**

## 5. Sounds ( , )

### 1. Tones

### 2. Effect Sound

- ◆ Msg Sound/uni-Wap Tone

### 3. Alerts

- ◆ Call+Msg Alerts/Msg Alerts Cycle/uni-Wap Msg Tone

### 4. Volume

- ◆ Ring Tone/Key Tone/Call Voice/Alarm Window/Sound FX Menu/Power On/Off/Game

### 5. Set Sys. Tones

- ◆ Call Connect Tone/No Svce Tone/  
Auto Voice Volume/1 MinAlert

## 6. Settings ( , )

### 1. Display

- ◆ Screens (Idle Screen/Incoming Call/Power on/Power off)
- ◆ Clock(Theme&Clock/Theme Only/Analog Clock/Digital Clock)
- ◆ Banner
- ◆ Menu Color
- ◆ 语言 : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ◆ Dialing Font (DialSize/DialColor/DialFont)
- ◆ Set Backlight (Normal/Manual)
- ◆ Contrast

### 2. Call Settings

- ◆ Call Divert (All Voice Calls/If Busy/If Not Answered/Busy/Not Ans.)
- ◆ Call Waiting (Enable/Disable)

### 3. Security

- ◆ PIN Code Req (Enable/Disable)
- ◆ New PIN Code
- ◆ Lock Outgoing (Outgoing calls/Inter calls/Disable)
- ◆ Lock uni (Lock uni-Wap/Lock uni-Info)
- ◆ Lock Phonebook (Enable/Disable)
- ◆ Lock Message (Enable/Disable)
- ◆ Lock Call Log (Enable/Disable)
- ◆ Lock Phone (Enable/Disable)
- ◆ Emergency No
- ◆ New Lock Code
- ◆ Lock Code Info

### 4. Phone

- ◆ Auto Key Lock (Enable/Disable)
- ◆ Any Key Answer (Enable/Disable)
- ◆ Entry Method (Pinyin/Stroke/abc/ABC)
- ◆ Memory Mgt (Memory Info/Initialize)
- ◆ Line Speed (USB/115K/Modem/Fax)
- ◆ Modem/Fax In
- ◆ My Phone Number
- ◆ Phone Info

### 7. UNI ( , )

1. **Start uni-Wap** : Using this menu, you can connect to WAP through the mobile phone and use various Internet services.
2. **Start uni-Info** : Using this menu, you can use various services using the applications (UTK) included in the UIM card installed in your mobile phone. This function requires an R-UIM card supporting UTK.
3. **Offline Bookmark** : Using this menu, you can register a URL when your phone is not connected, and you can connect to the registered URL when you are connected to the Internet.
4. **Gallery** : Using this menu, you can manage downloaded contents.
5. **uni Settings** : Using this menu, you can uni-Info data rate and connection settings.
  - ◆ Data Speed
  - ◆ uni-Wap Settings

## 8. Fun&Util ( , )

### 1. **Game**

◆ Space Ball

2. **Calculator** : Using this menu, you can use the calculator function with some predefined mathematical functions.

### 3. **Stop Watch**

4. **World Time** : Using this menu, you can find the location, the current date and the time of major world cities at a glance.

**Premium Color Phone**

**LG-C636**

CMII ID : 2005CP0056

执行标准 : YD/T1050-2000

P/N : MMBB0144901 (1.0)

DATE : 2005. 2. 17

