

Premium Color Phone LG-C686

CMII ID : 2005CP0362
执行标准 : YD/T1050-2000
P/N : MMBB0162401 (1.0)
DATE : 2005. 4. 8



LG-C686 使用说明书



Premium Color Phone LG-C686 使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为不使用本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。



安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读完使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。



警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱、微波炉等）内干燥。

-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。

-当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）

-被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。



请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。



请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。

-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。

请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。

-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

废旧电池必须回收和做适当的处理。

-一个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。



请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。

-有可能引发触电或漏电性火灾。

电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。

请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。

-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。



擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。

-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

乘车时，请不要将手机放在安全气囊上，也不要给手机设置免提。-安全气囊破裂会引发严重事故。



请不要在医院里或飞机上等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。



电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插头。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线损坏，会引起火灾，触电。

请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。



进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。
使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。



暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
-有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。



在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。**在加油站时请关掉手机。**



违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。



手机被湿时，请务必不要按电源开关键，**不要用湿手触摸手机、天线和电源线。**

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。



避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。



在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。



请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。



手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**（铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化）。

-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。



请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。



当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

-这时请拔掉电池后，重新安装使用。

电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。



该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。

-否则，您的安全将得不到保障。



手机使用时，可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰，请注意。另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。



紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。

目录

安全注意事项	1~5	通话中菜单功能	20~21	快捷键, 复制	40
目录	6~7	输入文字	22~23	拒接来电	41
主要功能	8~9	新短信	24	容量信息, 删除	42
功能键说明	10	收信箱	25	已拨电话, 已接电话	43
图标说明	11	短信预约	26~27	未接电话	44
基本配件	12	互动信箱, 短信息组窗口	28	通话中备忘录, 所有通话	45
其它可选配件	13	发信箱	29	通话计时, 清除通话记录	46
电池充电及卡的插拔	14	语音信箱, 收藏夹	30	下载, 嵌入式图片	47
插入并拆卸电池	15	草稿箱	31	神奇宝典, 联通在信	48
充电过程中的充电状态提示 ..	16	消息历史, 垃圾信息	32	我的文档, 丽音街	49
电池待机时间	17	删除短信, 短信设置	33	书签, 网络设置	50
开机和关机, 拨打电话	18	登记电话号码	34~35	互动视界设置, 神奇宝典设置 ...	51
接电话, 拨打所有通话里的电 话号码	19	检索电话号码	36~38	提醒	52
		群组设置, 编辑群组	39	闹钟	53

日程管理	54	问候语, 主菜单风格	69
日程表	54~55	单颜色, Language	70
预定工作	56	拨号字体, 背景灯设置	71
节假日	57	内屏对比度, 外屏对比度	72
备忘录, 倒计时	58	通话设置	73
倒计时查询	59	保密设置	74~78
游戏	60~61	手机设置	79~82
计算器, 秒表	62	故障诊断	83~85
世界时间	63	规格及特点, 消费者注意事项 ...	86
铃声类型, 音效设置	64	产品保证	87
提示方式设置	65	For Foreigner	88~100
音量设置, 提示音设置	66		
内屏, 时钟/日历	67		
外屏, 外屏时钟	68		

主要功能

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



信息

1.新短信	24页
2.收信箱	25页
3.短信预约	26页
4.互动信箱	28页
5.发信箱	29页
6.语音信箱	30页
7.收藏夹	30页
8.草稿箱	31页
9.消息历史	32页
0.垃圾信息	32页
*.删除信息	33页
#.短信设置	33页



电话本

1.添加	34页
2.查找	36页
3.群组设置	39页
4.编辑群组	39页
5.快捷键	40页
6.复制	40页
7.拒接来电	41页
◆ 设定号码	
◆ 设定群组	
8.容量信息	42页
9.删除	42页



通话管理

1.已拨电话	43页
2.已接电话	43页
3.未接电话	44页
4.通话中备忘录	45页
5.所有通话	45页
6.通话计时	46页
7.清除通话记录	46页



文档

1.下载	47页
2.嵌入式图片	47页



提醒

1.提醒	52页
2.闹钟	53页



功能区

1.神奇宝典	48页
2.联通在信	48页
3.我的文档	49页
4.丽音街	49页
5.书签	50页
6.网络设置	50页



管理器

1.日程表	54页
2.预定工作	56页
3.节假日	57页
4.备忘录	58页
5.倒计时	58页
6.倒计时查询	59页



游戏

- 1.台球 60页
- 2.绚烂烟火 61页



工具

- 1.计算器 62页
- 2.秒表 62页
- 3.世界时间 63页



铃声

- 1.铃声类型 64页
- 2.音效设置 64页
- 3.提示方式设置 65页
- 4.音量设置 66页
- 5.提示音设置 66页



显示

- 1.内屏 67页
- 2.时钟/日历 67页
- 3.外屏 68页
- 4.外屏时钟 68页
- 5.问候语 69页
- 6.主菜单风格 69页
- 7.菜单颜色 70页
- 8.Language 70页
- 9.拨号字体 71页
- 0.背景灯设置 71页
- *.内屏对比度 72页
- #.外屏对比度 72页



设置

- 1.通话设置 73页
 - ◆ 呼叫转移
 - ◆ 呼叫等待
- 2.保密设置 74页
 - ◆ 设置PIN
 - ◆ 更改PIN
 - ◆ 锁定拨打电话
 - ◆ 锁定功能区
 - ◆ 锁定电话本
 - ◆ 锁定短信
 - ◆ 锁定通话记录
 - ◆ 锁定手机
 - ◆ 紧急号码设置
 - ◆ 更改密码
 - ◆ 密码提示
- 3.手机设置 79页
 - ◆ 来电接听方式
 - ◆ 默认输入法
 - ◆ 存储容量信息
 - ◆ 数据传输速率
 - ◆ 调制解调器/传真
 - ◆ 我的手机号码
 - ◆ 手机信息



通话过程中,按

- 1.发送本机号码 20页
- 2.解除发语音 20页
- 3.查找电话本 21页
- 4.存储 21页
- 5.查找日程 21页

功能键说明



	- 按照菜单说明执行各种功能		- 查找电话号码, 返回上一级菜单
	- 确认日期, 日程		- 备忘录菜单快捷键
	- 选择菜单, 确定选项, 进入互动视界		- 拨打或接听电话
	- 确认快捷键设置状况, 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 设置或解除振动模式 (长按)		- 使用信息功能
	- 设定锁定功能 (长按)		- 进入情景模式菜单
	- 在通话状态调节通话音量 - 合盖时长按打开彩灯照明短按则关闭 - 打开翻盖在待机画面: 用 调节按键音量。		- 我的菜单快捷键
	侧键		- 神奇宝典快捷键



由于按键相同为了避免引起消费者的混淆, 特在使用说明书上对按键以不同的颜色进行了区分, 请在使用时注意。

绿色: (左上端按键) 红色: (右上端按键)

图标说明

	显示通话地区信号强度。		已设定超强模式功能。
	显示通话状态。		铃声、振动均停止 / 静音状态。
	显示正处于无法通话地区。		已设定用户模式功能。
	表示漫游状态。		已设定闹钟或提醒功能。
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		显示目前电池电量



直射光线下可能会无法看清屏幕，**请尽量不要在直射光线下使用。**



确认配件

基本配件



手机



用户说明书



电池 (标准电池)



便携式充电器



挂绳

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



使用方法

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

其它可选配件



电池



便携式充电器



USB通信线



项链式耳机

- * **电池**：可以另行购买电池。
- * **便携式充电器**：是方便携带的充电用便携式充电器。便携式充电器可以直接连接在手机外部的充电插口上，进行充电。
- * **USB通信线**：支持电脑的USB端口，可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。
- * **项链式耳机**：走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。



使用方法

* 请务必使用作为手机基本配件的 TA-D01CN充电器进行充电，禁止使用其它公司或其它LG的充电器。

电池充电



* 拔出充电器时，请按住充电插头。

* 手机使用110/220V 50/60HZ的交流电进行充电。


卡的插拔

插入



插卡方向如上图所示，从上往下插入槽中。

拔出

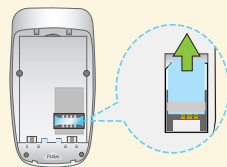

拔卡时，按箭头方向从下往上推。




使用方法

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

插入并拆卸电池

插入

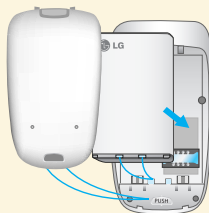

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。
安装手机外壳时，先将外壳顶端的突出部分卡住电池上方，再往上推，直到听见“咔嚓”的响声。

拆卸



分离按键

按住手机上的“分离按键”，将外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端，同时将电池往下拉。



充电时间

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (850mAh)
时间	150~180分钟

购买时的电池未被足量充电,需充足电后使用。


第一次对电池充电,应在把电池所带的浮电用尽后,充3个小时左右。
充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。

充电过程中的充电状态提示

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同,如果电池使用时间低于购买初期的一半以下,则应购买新电池。


16

电池快要用完时

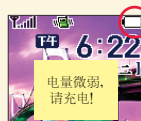

再过一段时间后

手机会自动关机,以免电池受损。
请充完电后再使用。



在关机状态下充满电时,会在手机屏幕上显示"充电结束!"的提示信息,并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时,电池格数不再循环闪烁,整个电池图标不停闪烁。



电池待机时间

电池待机时间

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

电池种类		标准电池 (850mAh)
状态		
时 间	连续通话	200分钟以上
	连续待机	100~120小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次充3个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



打电话功能



您是第一次使用手机吗？

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开机。

开机

若想开机，请按 。（3秒钟左右）

* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。

关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。

拨打电话

输入区号和电话号码 ➡ 按 .

• 如果输错电话号码，请按 删除输错的号码。

要想结束通话合上翻盖或按 .

• 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。



1. 在待机画面长按0键，可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。

2. 在待机画面按 ，就会出现所有通话列表目录，若想通话则用 选择电话号码 然后按 .

3. 耳机跟手机连接在一起时，通话过程中合上翻盖通话也不会被断开。



打电话功能

按通话按键时出现的图标

-  : 已接来电显示
-  : 未接来电显示
-  : 已拨电话显示
-  : 表示通话中备忘录
-  : 表示3方通话
-  : 通话中等待显示
-  : 来电拒接显示

接电话

如果来电接听方式被设为“翻盖接听”，则听到来电铃声后打开翻盖即可接听电话。如果设置为“按任意键接听”，翻盖被打开的情况下，则在铃声响后按除  键及侧键外的任意键接听来电。

* 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。
(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)

拨打所有通话里的电话号码

请按  ➔ 用  选择电话号码后按 .

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不显示号码，只显示保存在电话本中的人名。




“通话中备忘录” 通话中选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 , 就会显示保存在所有通话记录  的电话号码。



打电话功能

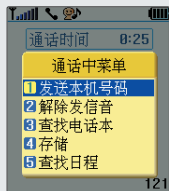

通话中菜单

通话中 ➡ 按  ➡ 按  选择发送本机号码


通话中可以发送自己的电话号码的功能。

通话中 ➡ 按  ➡ 按  选择解除发信音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。



打电话功能

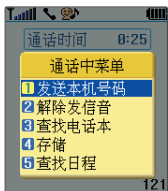

在通话状态调节通话音量



在通话状态按侧键
调节音量大小

通话中菜单

通话中 ➡ 按  ➡ 按 **[3]** 选择**查找电话本**

可在通话中检索保存在电话本的内容。

通话中 ➡ 按  ➡ 按 **[4]** 选择**存储**

移动到选择电话种类画面。存储电话号码的功能。

通话中 ➡ 按  ➡ 按 **[5]** 选择**查找日程**

移动到日程表。



输入文字

* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文字符输入表

* 按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例
丿 	丿	八 你 所	㇏ 	㇏	心 必	㇏ 	㇏	包 力 羽
一 	一	王 十 在		㇏	四 西		㇏	又 之 社
	㇏	次 红 刁		㇏	已 也 毛		㇏	及 廷
丶 	丶	六 学 州		㇏	专		㇏	队 那 部
	㇏	人 八 火		㇏	马 与 张		㇏	乃 奶 扬
㇏ 	㇏	山 巨 屯	丨 	丨	鼎	㇏ 	㇏	家 狗 豹
	㇏	去 约 能		丨	中 业		㇏	飞 九 凤
	㇏	女 巡 巢		㇏	小 水 打		㇏	投 船 凹
	㇏	衣 以 饭		㇏	写 字 皮		㇏	话 计 认
	㇏	我 或 民		㇏	口 已 户			



输入文字



① 可用 + 来选择符号, ^^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), 常用语等。

② 可用 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文输入方法

例) 输入“人民” 按 选择拼音

按 → 按 → 按 → 按
人 民

英文输入方法

例) 输入“LG”

按 选择英大 (英语大写字母) 后按 三次, 再按数字键 。


符号输入方法

例) 输入“\$” 按 后选择符号, 将 按两次, 再按 。

例) 输入“**^^**” 按 选择 ^^ (表情符号) 后将 按三次, 最后按 。



信息

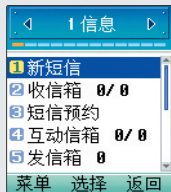

(也可按  选择)

* 可利用手机收发文字短信息, 语音短信和互动短信, 最多可输入160 × 5个英文或符号(有中文时可输入70 × 5个字, 这时英文字母也算一个字)。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

* 可以同时给20个人发送短信, 并且按照添加号码的个数收费。

新短信

用  选择
新短信输入短信信息
内容
按 

→ 用  选择是否储存
按 

→ 用  选择级别
• 一般/紧急/特急



* 若想删除输入的内容可按 , 按住  一段时间, 即可删除所有内容。

按 



直接输入收信人电话号码, 或者
输入数字以后按检索键在电话本
搜索包含该数字的号码或者按
菜单键选择1.消息历史号码从
最近发送过的号码中选择。




输入号码后按 



如果已在短信设置菜单里设置好短信息级别和存储信息则在短信发送时不需要重新选择。



信息

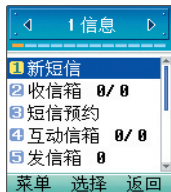(也可按  选择)

* 收信箱的短信存在手机里最多可保存200条。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

收信箱

按  选择**收信箱**
(如果有收到的短信)

用  键选择要查看的
短信息

按 

按  确认

主叫号码没有保存在电
话本时会询问是否保存
主叫号码, 用  选

择后, 按 

想回复时, 按  键

在 1.回复 2.转发 3.删除 4.移
到UIM收藏 5.清空收信箱 6.
垃圾信息号码 7.移到手机收藏
中选择回复

按  **输入内容**按 
用  选择是否储存
按 

用  选择**级别**

• 一般/紧急/特急

按  输入电话号码
后再按 



* 最多可输入160 × 5 个英文或符号(有中文时可 输入70 × 5 个字,这时英文字母也算一个字), 若按住  不放, 则删除所有内容。

收信箱




信息



1

3

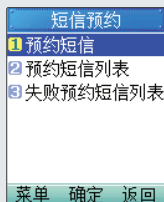

* 文字输入方法请参考
(22~23页)

短信预约

26

短信预约

预约短信

用 选择**预约短信**
输入**日期/时间**



输入短信信息内容



输入对方号码后,

• 文字输入方法请参考
(22~23页)

按

• 用 选择 **日期/时间**,
按数字键输入。

按

按



* 输入过去的时间, 会出现预约时间不正确的警告。


* 合上翻盖时, 到了预约时间短信会自动发送。

翻盖打开时, 到了预约时间会响预约提示音, 如果在1分钟之内
不做任何按键操作, 短信会自动发送, 按取消键则会自动存储
到失败预约短信列表。

* 可存储预约短信20条, 或是失败预约短信20条, 合计20条短信息。



信息

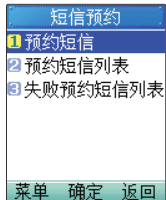

预约短信列表



用 **[2]** 选择**预约短信列表** → 用 **[上下箭头]** 选择短信信息 → 按 **[OK]**

失败预约短信

用 **[3]** 选择**失败预约短信列表** → 用 **[上下箭头]** 选择短信信息 → 按 **[OK]**



信息

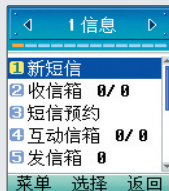(也可按  选择)

* 打开翻盖时, 如果有未查看的文字短信、语音短信、互动短信, 失败预约短信或者今天日程时, 会弹出短信信息组窗口。

互动信箱

按  选择 互动信箱 → 用  选择 互动短信 → 按 



* 从互动视界接收的通报短信, 通知用户到互动视界下载铃声或图片等。

* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息, 则连接WAP, 确认信息。

短信息组窗口




用  选择项目 → 按 



(返回待机画面。)



信息

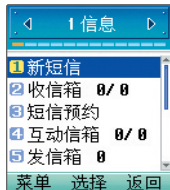

(也可按 选择)

* 需要有卡才能使用。发送的短信存储在手机，能够存储50个发送的短信。

发信箱

用 选择发信箱

(如果有发送的短信)

用 选择短信息按

按 ， 选择项目

• 转发/删除/移到UIM收藏/收信人目

录/清空发信箱/移到手机收藏

按 选择转发

输入添加的内容，

按 后，

用 选择存储。

• 是/否

按

用 选择级别

• 一般/紧急/特急

按



直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按检索键在电话本搜索包含该数字的号码 或者按菜单键选择1.消息历史号码从最近发送过的号码中选择。



输入号码后

按



* 最多可输入160 × 5个英文或符号(有中文时可输入70 × 5个字,这时英文字母也算一个字),若想删除输入的内容,请按 ，按住不放,则删除所有内容。




信息

- * 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- * 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

* 可存储在卡里。


- * 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。
- * UIM卡收藏夹，容量随卡的存储容量不同。
- * 手机收藏夹共可存储100条短信。
- * 手机收藏夹内的各个收藏夹可以重新命名和设置锁定。

语音信箱

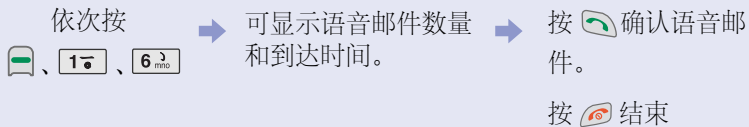


* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。

收藏夹





信息

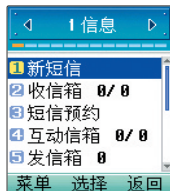

(也可按 选择)

* 用来存储发送失败的短信和编辑中的短信。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

草稿箱

用 选择草稿箱



用 选择存储

• 是/否



用 选择级别

• 一般/紧急/特急

用 选择后按

按

按

输入短信内容按

* 可以存储共20条信息。

直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按检索键在电话本搜索包含该数字的号码 或者按菜单键选择1.消息历史号码从最近发送过的号码中选择。



输入号码后



按



* 选择短信信息级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信信息级别“紧急/特急”。 注：“一般”短信级别不显示



短信息

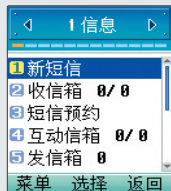

(也可按  选择)

消息历史·垃圾信息

32

消息历史

用  选择消息历史 → 按 、 选择所需的项目 → 按 

- 选择/发送短信/全部取消/删除/全部删除/存储号码/垃圾信息号码

垃圾信息

用  选择垃圾信息 → 用  选择项目后 → 用  选择项目
按  后按 

- 过滤号码设置/垃圾箱/号码过滤/清空垃圾箱




信息

* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹等。(需要卡支持。)


* 用于设定短信信息和语音短信信息相关操作状态。(对于语音信箱操作,有些网络服务商可能无法支持此项功能)

删除信息

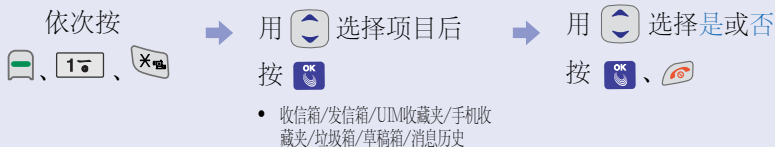

* 在这里只能删除文字短信息,保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信设置

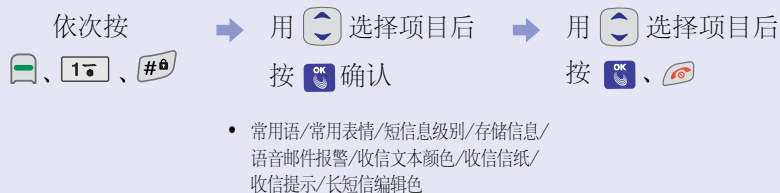




电话本



2 1

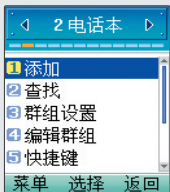

登记电话号码

* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、邮件地址等内容。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99), 在待机状态下快速拨号。

* 文字输入方法请参考(22~23页)

* 保存的电话号码有可能被删除, 请另行记录重要的电话号码。

34

添加

用 选择添加



按

用 选择手机号



码/住宅电话号码/
单位电话号码/传
真号码

输入电话号码

用 选择保存在哪里

用 选择群组


• 手机/UIM卡

输入姓名

• 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组 6~0”

• 未指定表示没有选择群组。

用 选择输入
邮件地址



用 选择网址
输入网址

用 选择地址



输入地址

输入电子邮件地址

下页继续



电话本

* 代表号码: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用 选择代表号码。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表号码。

用 选择电话铃 按 、输入备忘录 → 按 、输入生日 →

- 用 选择没有生日/阳历/农历/闰月

按 、 选择电话铃

用 选择短信提示音

按 、选择未指定画面


- 用 选择。

用 选择保密 → 按 → 选择代表号码后按

- 用 选择 公开/保密
- 保存2个以上电话号码时, 需要用 选择代表号码。



电话本

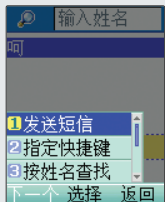

(也可在待机画面按 查找)

* 在待机画面上按 键后输入所查姓名的第一个字的首字母, 可简便地确认搜索结果。

* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后, 按 键可方便确认搜索结果。

查找

按姓名查找

按 选择**按姓名查找**, 在输入窗输入欲查找**姓名中的任何一个字**按 键查找

→ 按 键后移动到所查的姓名 → 想要通话时, 按 键。

- 存储2个以上电话号码时, 请用 键选择。

按号码查找

按



输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上),



要开始通话时, 按 键。

按 键选择

按 键。

按**号码查找**后按 。

- 存储2个以上电话号码时, 请用 键选择。




电话本



2 abc

2 abc

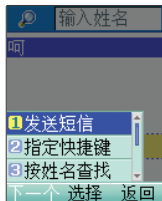

按群组查找

按



按 键选择群组,

想要通话时,
按 键。

按 键选择

按 键选择要查号码

按**群组查找**后按 。

• 存储2个以上电话号码时, 请用 键选择。

UIM列表

按



按 键选择要查号码

想要通话时,
按 键。

按 键选择


按 编辑, 按

UIM列表后按 。

发送短信



电话本

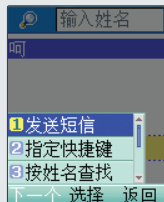

指定快捷键

- 只有存储在手机的号码才能指定快捷键。



按  键选择

指定快捷键后按  。

选 1 是自动设定快捷键，选 2 用户可以自己设定快捷键，按  键。

用快捷键通话时，长按快捷键的最后一个数字。

手机列表



按  键选择

手机列表后按  。

按  键选择要查号码

按  编辑，按  发送短信

想要通话时，按  键。

删除




按  键选择删除


➡ 决定是否删除，按  键。



电话本

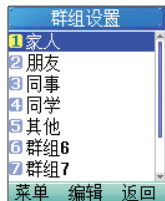

*可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

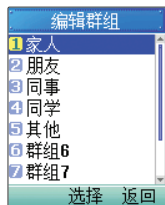

群组设置

用 选择欲修改的群组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0



按 **编辑** 键

输入群组名后按 .

若想删除，请按 .

用 或 , 选择群组铃声后按 .



用 或 , 选择短信提示音后

按 。

编辑群组

用 选择群组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0



按



按

显示相应群组成员。

- 要添加到群组，请按 .




* 要删除群组成员，则按 ，删除/全部删除

* 用 选择要添加的号码 + 按 + 按



电话本

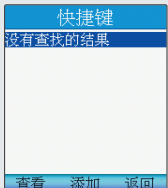

* 给电话号码设定快捷键后，
可以用快捷键快速打电话。
(可用1~99)

快捷鍵

1. 怎么删除? 选择 + 选择删除/全部

删除后按 选择‘是’后按 确认

2. 怎么登记? 按 + 选择快捷鍵号码+

+ 选择电话号码后按 确定

* 如果快捷鍵为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。

* 卡中存储的号码不能注册快捷鍵码。

复制

, ,
用 选择项目

• 复制到卡/复制到手机

用 选择后按



按 选择需要复制的
号码，若想全部选择

按 选择1.全部选择，
然后按 键进行复
制，复制完成后，



进入原本清除，
用 选择是或否

按



电话本



2 1 abc

7 L PQRS

拒接来电

1 设定号码

2 设定群组

菜单 选择 返回

输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）

拒接来电

设定号码

用 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

- 按 最多可添加3个电话号码



* 在待机画面按通话键，在所有通话目录表中选择号码，然后按 + 选择4. 来电拒接也可以指定拒接号码

设定群组

用 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、



- 按 选择



* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘翻盖接听’，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。




电话本

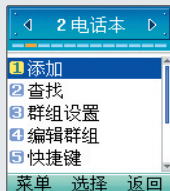

* 显示存储容量的大小（不同卡的存储容量可能不同）

容量信息

用 选择容量信息

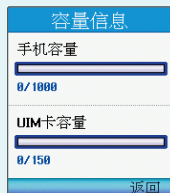

* 不同卡的最大存储数量也不同

按 (返回待机画面)

可以确认手机、UIM卡的所有容量和目前所用容量。

删除

用 选择删除



按 、



按

用 选择所需项目

按 键选择是/否。


或者按 选择1.

全部选择

可删除保存在电话本的内容。



通话管理

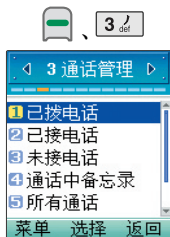

已拨电话/已接电话

用 **1** 选择**已拨电话**
(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择**已接电话**
(打过来的电话)

* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **3**

选择 + 选择电话种类, 按 后输入姓名等相关资料, 最后按 保存。

• 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。



• 怎么删除? 用 + 选择删除后按 后用 选择是后按 。



* 最多可以保存并显示120个记录 (包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录)



通话管理

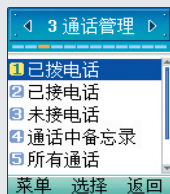

未接电话

用  选择未接电话

- 怎么通话? 用  选择电话号码后按  拨打。
- 怎么删除? 用  +  选择删除后按  + 用  选择是后按 。


未接电话



- * 若想保存通话记录里的电话号码, 则用  +  选择 +  选择电话种类后按 , 输入名字等相关资料后按  保存。



通话管理

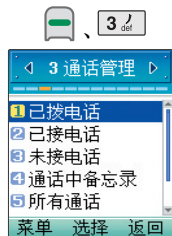

通话中备忘录

用 **[4 ght]** 选择 → 用 **[上下箭头]** 选择电话号码 → 要通话时按 **[接听电话]**
通话中备忘录



1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 **[输入]** 输入电话号码后按 **[OK]**。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 **[上下箭头]** 选择电话号码 按 **[删除]** + **[5 7]** 用 **[上下箭头]** 选择'是' 按 **[OK]**。

所有通话


用 **[5 7]** 选择 → 用 **[上下箭头]** 选择电话号码 → 要通话时按 **[接听电话]**
所有通话



* 在待机画面按 **[接听电话]**，即可方便地确认所有通话目录。



通话管理

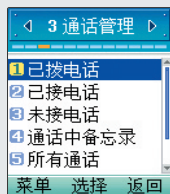

* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

通话计时

用 选择 用 选择项目 按

通话计时



1. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)
2. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
3. 短信发送数量：显示短信发送数。

清除通话记录

用 选择 用 选择项目 用 选择是或否

清除通话记录


按 按



文档



4 文档

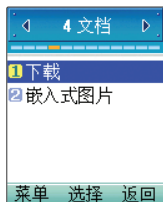

下载

可以确认下载的图片、铃声。

用 **1** 选择**下载**



用  选择项目



按 

- 下载图片/下载铃声

嵌入式图片

手机内存储的默认图片。

用 **2** 选择



用  选择项目



按 


嵌入式图片



功能区




57

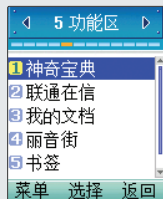

神奇宝典

用  选择
神奇宝典

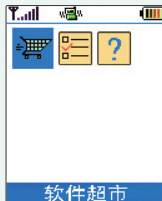


出现接入页面，按 

选择相关选项后按 

• 再用  选择所需项目后按 。

联通在信

用  选择
联通在信

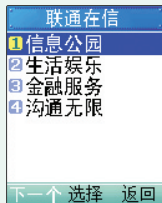

用  选择项目

按 


* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。



功能区



57

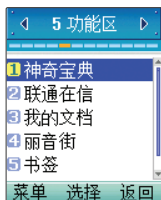

我的文档

用 **3** 选择
我的文档



按  选择项目




按 

- 文档/更多铃声/更多图片

* 选择**更多铃声/更多图片**时，可连接到联通无限下载铃声或图片。

丽音街

用 **4** 选择
丽音街

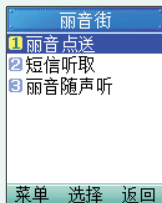

用  选择项目

- 丽音点送/短信听取/丽音随身听


按  选择



功能区



57

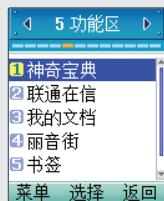

用 、、

选择**网络设置**

请输入密码(四位)
(购买时: 0000)

书签

用  选择**书签** → 按  添加 → 输入题目后按 
输入地址后按 




1. 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹, 可以保存所喜欢的地址, 以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

网络设置

数据速率设置

用  选择
数据速率设置

从手机接入到互联网时, 可以选择自动、高速、和低速三种模式。

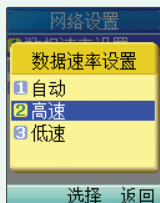


→ 用  选择项目
• 自动/高速/低速
按  选择



功能区

用 、、

选择网络设置

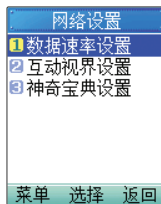

请输入密码 (四位)
(购买时: 0000)

互动视界设置

用 选择
互动视界设置



用 选择项目



按

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

- 高速ID/低速ID/网关1/
网关2/网关3/持续时间

1. 不要随意修改用户名和密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置

用 选择
神奇宝典设置



用 选择项目



按

- 高速/低速/下载服务器

输入相关信息后

按 存储



提醒



提醒

用 选择项目 → 用 移动后输入时间 → 用 移动后选择铃声

• 关闭/+10分/+30分/
+1小时/设置时间/每天

• 用 选择上午/下午

• 用 选择时/分

用 或 ,

选择铃声

提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示“提醒时间！”（翻盖被打开时）。

按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



提醒



6 min

2 abc



闹钟

用 选择项目

- 解除/一次/周一~五/
周一~六/每天

用 移动后选择间隔。

- 5分钟/10分钟/15分钟

按

用 移动后输入时间

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

按 后选择铃声

用 或 、 选择铃声。

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示“闹钟时间！”（翻盖被打开时），按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。（间隔时间被设为“5分钟”时）



管理器

- * 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，添加日程表、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入时间、内容及提示等信息。

日程管理

- 登记在**日程**后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** - 可以记录您要做的事情。
- 登记在**倒计时**后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。



可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。(1000年1月1日~2999年12月31日)
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年~2050年)

日程表



用 选择日期，



请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考

(22~23页)。



按 选择开始



• 用 选择 时/分，

按数字键输入。

下页继续



管理器

按 选择结束

- 用 选择 时/分, 按数字键输入。
- 用 选择 上午/下午
- 若想修改, 请按 。

➡ 按 选择提示

- 用 选择 无/设置

按

- 用 选择 小时/分, 用数字键输入

➡ 按 选择反复 ➡

- 用 选择 无/每天/每周/每月/每年

按 选择选项

- 用 选择项目

➡ 按 选择反复结束

- 用 选择无/设置
- 按 , 用 选择 年/月/日, 按数字键输入。

按



管理器



预定工作

没有预定工作

菜单 添加

* 可以记录您要去做的事情。

预定工作

56

预定工作



按



选择重要



选择期间

请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22~23页)。



选择一般/低/高



选择无/设置

• 设置期间时, 输入日期。



选择完成



选择正在进行/完成



选择提示



按



选择无/设置

预定工作

1 呵

正在进行

菜单 查看 添加

存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储80条。预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示图标 标记。



用 + 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除



管理器



* 登记节假日，则提示该日期的功能。

* 若想修改，请按 。

：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个

：向上/下/左/右移动光标

节假日

用  选择所需日期 按  →

添加 

用  选择阳历/阴历/闰月

- 用  选择 日期
- 用  选择 月/日，按数字键输入。

按  选择请输入内容

* 必须要有内容。

文字输入方法请参考（22~23页）。

按  提示

- 用  选择 无/前日/今天

按  设置时间

- 用  选择 时/分，按数字键输入。

- 用  选择 上午/下午

- 若想修改，请按 。

按  选择铃声

- 按  或  +  选择音乐

按  选择假日

- 用  选择未指定/指定

怎么删除？


用 ， 选择删除 选择 ‘是’ + 

怎么修改？

 +  + 编辑欲修改的内容 + 



管理器

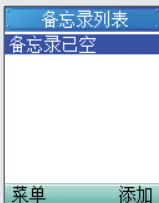

备忘录

按

输入内容后按

* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为188字节，共可以存储40条。

用 键选择在备忘录列表中要查询的项目，

按 , 可以连续查看其它备忘录。

* 按 , 可以选择发送短信/删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。

倒计时



按

输入内容后, 按

* 必须要有内容。

输入日期

• 按 选择年/月/日,

按数字键输入

按

* 倒计时记录最多可保存10个。

* 在待机画面上可以显示倒计时数据, 被设定为待机画面显示的倒计时记录, 在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。

* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。

* 设置倒计时的时间是已经过去的显示为: "+ " 没过去的显示为: "- " 当日的显示为: "0"。



管理器



7

pts

6

min

倒计时查询	
开始	
2005年 4月 4日	
天数	
◀ 后 ▶ 0 天	
结束	
2005年 4月 4日	
日历	确定 返回

倒计时查询

用 选择年/月/日 输入 按 移动 按 输入天数
开始日
(也可用 + 选择日期
后, 按)

用 选择项目
前/后

用 输入内容

按


- * 倒计时记录最多可保存10个。
- * 在待机画面上可以显示倒计时数据, 被设定为待机画面显示的倒计时记录, 在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。
- * 倒计时目录显示倒计时内容和时间。
- * 设置倒计时的时间是已经过去的显示为: "+" 没过去的显示为: "-" 当日的显示为: "0"。
- * 输入日期后即可确认倒计时结果的功能。



游戏



8 ?

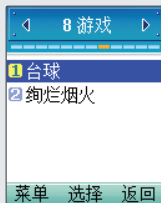

若想暂停游戏请按 **C**。

* 在玩游戏过程中，如果按 **X** 键可以进入主菜单画面。

游戏



用 选择项目

- 台球/绚烂烟火




按 **OK**


* 可按侧面的  按键调节游戏音量。

台球

屏幕构成

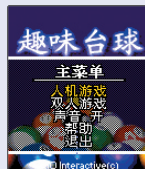

按键操作方法

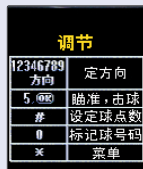

9球游戏是用10个球来玩的游戏最后把9号球击入网袋就算赢了第一个球藏在每个桶里必须是整盘的最小数

- 请按




键选择项目。



游戏



8 ?

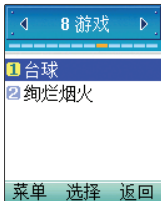

绚烂烟火


用 **2** 选择

绚烂烟火



• 请按  键选择项目。

屏幕构成

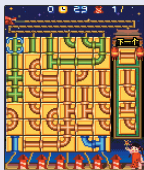

按键操作方法



*若想暂停游戏请按 **C** 。


*在玩游戏过程中按 **0+** 键，可以显示选项菜单。



工具



9 9999

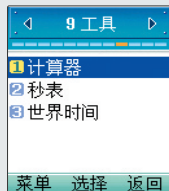

计算器

用 选择**计算器**

输入数字+输入运算符+

输入数字+

- 按 即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。




- 小数点 :
- () :
- 函数 :
- :

秒表

用 选择**秒表**

按 开始计时

按 或

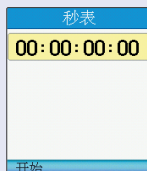


- 如果想要返回到初始状态请按 。
- 存在取时记录时，可以按 确认取时记录。



工具



9

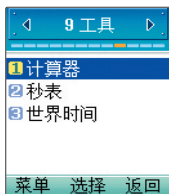

世界时间

用 [3] 选择世界时间



... 所选城市时间

... 北京时间

用 [左右箭头] 选择
城市名称

按 [OK]




北京、台北、马尼拉、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、伦敦、马德里、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港



铃声



0+

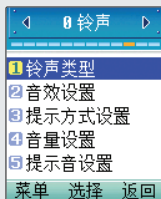

* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类

* 可以选择设置各种效果音。
(按键音/翻盖音/菜单音/短信提示音/互动短信音)

铃声类型

用 选择
铃声类型



按 、 选择
所需的项目



按

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/
提醒铃声/闹钟铃声

用 选择所需
的铃声

按

音效设置

用 选择
音效设置



用 选择所需的
项目



用 选择所需
的效果音

- 按键音/翻盖音/菜单音/
短信提示音/互动短信音


按



铃声




0+

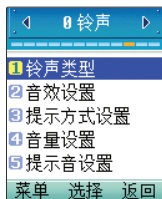

* 可以选择来电和短信息类型、短信息提示频率、互动短信提示。

提示方式设置

用 **3** 选择
提示方式设置

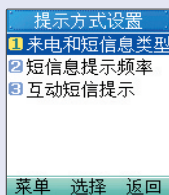

用 选择所需的项目

- 来电和短信息类型/
短信息提示频率/
互动短信提示

按



用 选择所需的项目







按



来电和短信息类型：响铃/仅振动/静音/振动+响铃/响铃后振动铃/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大
短信息提示频率：静音/一次/每2分钟一次
互动短信提示：静音/一次



铃声

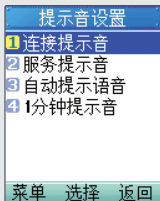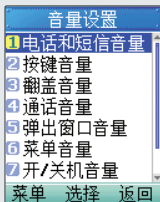

音量设置

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

• 电话和短信音量, 按键音量, 翻盖音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量, 向导语音音量

用 设置音量大小

向导语音音量 : 可以调节连接到互联网/退出互联网时的提示音音量和电池电量不足时的提示音音量。

提示音设置

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

• 连接提示音/服务提示音/
自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目
• 激活/解除



连接提示音 : 在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。


服务提示音 : 服务区域变化时发出通知, 即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

自动提示语音 : 可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

1分钟提示音 : 通话时每次将要满1分钟(剩10秒)时发出提示音。



显示

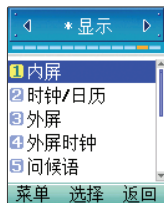

内屏

用 **1** 选择内屏



用 **左右箭头** 选择项目

- 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面

用 **上下箭头** 选择图像画面

按 **OK**

时钟/日历

用 **2** 选择时钟/日历




用 **左右箭头** 选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/
日历+时钟/时钟/石英钟

按 **OK**



显示

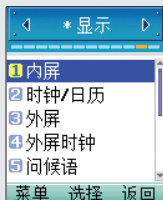

外屏

可以设置外部液晶显示窗口的显示画面。

用 选择外屏



用 选择项目

- 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面/


用 选择图像画面

按

外屏时钟

设置外部液晶显示窗口的时钟类型

用 选择外屏时钟

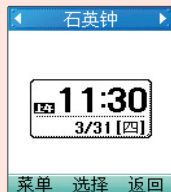


用 选择项目

- 石英钟/主画面+时钟/时钟

按



显示

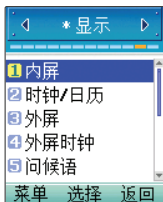

问候语

可以自由输入内部待机画面的文字。

用 **[5]** 选择**问候语** → 输入文本 → 按 **[方向键]** 选择输入文句的**对齐/字体/文本/背景**
用 **[下箭头]** 选择项目
• 对齐/字体/文本/背景
按 **[OK]**


主菜单风格

可以自由设置菜单画面。

用 **[6]** 选择**主菜单风格** → 用 **[方向键]** 选择项目 → 按 **[OK]**
• 格子方式/列表方式/影片方式



显示

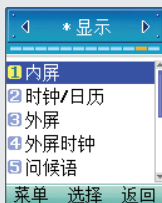

菜单颜色

用  选择菜单颜色



用  选择项目



按 



* 自由设置菜单画面的颜色

Language

用  选择Language



用  选择项目



按 


• 中文/English



* 可在中英文中选择电话机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)



显示

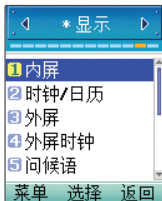

拨号字体

可设置拨号时的数字大小和颜色。

用 **9** 选择**拨号字体**



用 键选择项目

• 字体大小/拨号字色/拨号字体


按 选择拨号的
大小/字色/字体

按

背景灯设置

可设置内部液晶显示器和键盘的照明。

用 **0+** 选择**背景灯设置**

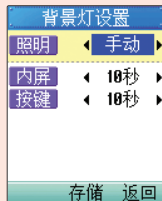

用 选择项目


• 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮时间。

按



显示

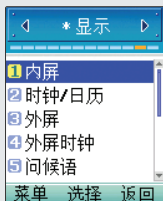

内屏对比度·外屏对比度

* 以3%的间隔调节。

调节亮度时如果按  键的话则返回初始设定值50%。

72

内屏对比度

调节内屏的亮度。

用  选择内屏对比度 → 用  调节 → 按 


外屏对比度

调节外屏的亮度。

用  选择外屏对比度 → 用  调节 → 按 



设置

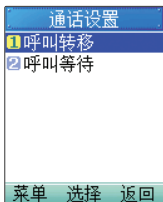

通话设置

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 **1** 选择**呼叫转移**



用  选择项目



用  选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转

- 激活/解除

按 

呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 **2** 选择**呼叫等待**



用  选择项目



按 

- 激活/解除



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此功能，以免给您带来不便。

* PIN密码最多能输入8位数。

保密设置

保密设置

设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设置PIN**



用 选择项目

- 激活/解除

按

更改PIN

可以更改个人密码

用 选择**更改PIN**



输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按

只有开启PIN功能时才能修改PIN码



设置


用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

锁定拨打电话

用 选择**锁定拨打**
电话

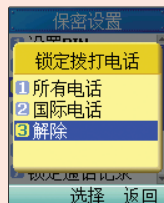

用 选择项目

• 所有电话/国际电话/解除

按

锁定功能区


可以设定防止被他人使用的功能区锁定功能。

用 选择**锁定功能区**

用 选择**项目**

• 锁定互动视界/锁定神奇宝典/
锁定联通在信

按 选择

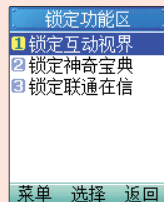

用 选择项目

• 激活/解除

按



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

保
密
设
置

76

用 选择
锁定电话本



用 选择项目



按

• 激活/解除

* 锁定电话本：可以防止他人使用电话本功能

锁定短信

用 选择
锁定短信



用 选择项目



按

• 激活/解除

* 锁定短信：可以防止他人使用信息功能



设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

锁定通话记录/锁定手机

用 选择
锁定通话记录



用 选择项目



按

• 激活/解除


用 选择
锁定手机

- * 锁定通话记录：可以防止他人查看通话记录
- * 锁定手机：可以防止他人使用手机的各种功能

紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。

用 选择**紧急号码**
设置

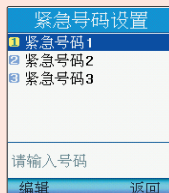

用 移动

用 编辑号码

按



设置

用 、、


选择**保密设置**

输入密码（四位）
（购买时：0000）

更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择**更改密码**

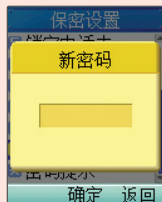

输入新密码(四位)

输入后按


重新输入新密码（四位）

按

密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆,可以自行记录提示语。

用 选择**密码提示**

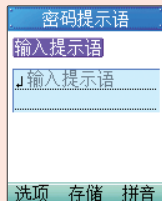


输入文句

文字输入方法请参考（22～23页）。

按



设置

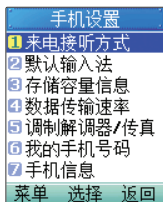

手机设置

来电接听方式

用  选择
来电接听方式



用  选择项目
• 翻盖接听/按任意键接听/
开盖消铃/按拨号键接听




按 

* 若设定为按任意键接听，来电响铃时按  一次则变成静音，按两次则通话中断，并在所有通话目录中显示为来电拒接。




设置

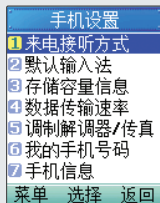

默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

用 **[2]** 选择默认输入法

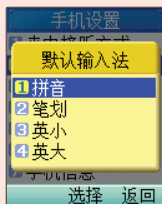

用 选择项目

• 拼音/笔划/英小/英大

按

存储容量信息

容量初始化之后将会重启手机。

用 **[3]** 选择
存储容量信息




用 选择项目



按



设置

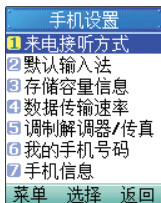

* 需专用数据线才能使用

数据传输速率

用 **[4]** 选择
数据传输速率



用  选择项目
• USB/115K/数据接
入模式

按 

* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

调制解调器/传真

用 **[5]** 选择
调制解调器/传真



用  选择项目




按 

• 解除/调制解调器/传真



设置

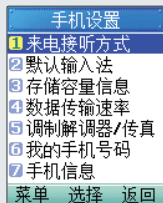

我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 选择我的手机号码

按

手机信息编辑

本机号码
XXXXXXXXXXXX

联系电话

电子邮件

存储 返回

输入电话号码

• 若想修改, 请按 .

按

手机信息

用 选择手机信息

按

手机信息

版本
CV686XXX

日期
XXX XX XXXX

时间
XX:XX:XX


确定



故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✖”标志消失	• 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	• 地区电波不稳定时，也有可能通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	• 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	• 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。

现象描述	确认以下内容!
电池显示充足，手机却无法开机	• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有彩灯或者外屏（LCD）不停闪烁	• 在情景模式转换功能中将“静音模式”改设为“用户模式”
显示输入密码的画面时	• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考74~78页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）
手机充足电后，仍然插着充电器	• 不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。

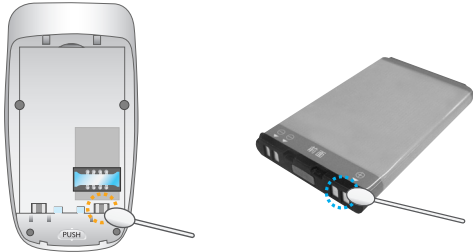现象描述	确认以下内容!
通过电脑无法下载铃声或图片时	通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序试试。然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	应清洁的部位： 



规格及特点

使用频率范围	数字：发送：824.64 ~ 848.37MHz 接收：869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA $\pm$ 300Hz
外观（mm）	标准（锂离子）90 × 46.5 × 24.5mm
重 量	标准（锂离子）80g
发 送 输 出	0.32W $\pm$ 50%
工 作 温 度	-20℃ ~ +50℃
相 对 湿 度	5% ~ 95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



手机信息备忘录

型号名称	LG-C686
购买日期	年 月 日
购买点	商家
	电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此**必须要使用原装产品**。

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

免 费 服 务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

• 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重大修理		更换或退款	
购买后15天内要求重大修理		更换产品	
1年 内手机 出现故 障可免 费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注:以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

产品名称	手机	型号名称	LG-C686
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

收 费 服 务

① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。
（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG



For Foreigner(English Version)



Important Function Buttons

	Performs variety of functions according to the menu.		Performs variety of functions according to the viewing function.
	Check date and schedule		Memo (hot key)
	Press to enter Wap		Press to place or answer calls.
	When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.		Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.
	In standby mode, set the manner mode.		Press to select the Messages.
	In standby mode, set the lock function.		Press to select the Profiles
	- Used to adjust the volume during a call. - Functions same as button when selecting menus. - When a call comes press to stop ringing		Press to select the Shortcut
Side Button			Magic (hot key)

Features on the Display Screen

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Power Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		The Silent Mode is selected.
	No service. The phone is not receiving a system signal.		General Mode.
	The Roaming Service is selected.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	The Manner Mode is selected.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)



Language : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).


Select English by pressing

 +  +  +  and then press .

To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

Installing the card

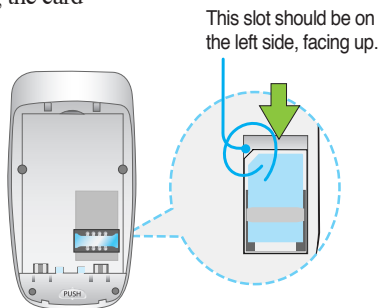

To insert the card into the phone, push the card into the right side until it click and locks into place and then push the lock device to the right side.

Taking out the card

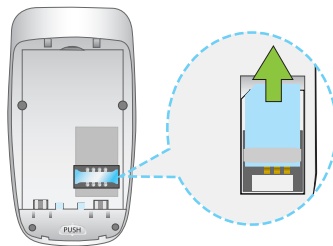


To take out the card from the phone, push the lock device to the left side and then pull out the card from the phone.

Installing and Removing the Battery

Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

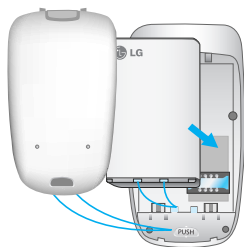

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery



To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

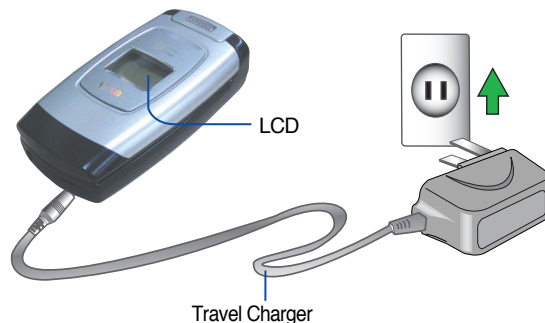

Travel charger is directly attached to the phone.

Selecting the Menus

Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 12 menus are available to use:

- | | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| 1. Messages | 2. Contacts | 3. Call Manager |
| 4. MY Stuff | 5. Favorites | 6. Alarm |
| 7. Organizer | 8. Game | 9. Tools |
| 0. Sound | *. Displays | #. Settings |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub

menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .



You may select the menu functions by pressing the number or side button() or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

Selecting the Menus

Menu Map

After entering the  , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



Messages (,)

1. **Create Message**
2. **Inbox** : Using this menu, you can manage received messages or call messages.
3. **Reserved Msg** : Using this menu, you can reserve a message transmission in advance.
4. **Wap Inbox**: You can view messages received through Internet sites.
5. **Outbox** : Using this menu, you can manage sent messages.
6. **Voice** : Using this menu, you can check and listen to voice messages saved in the voice mailbox.
7. **Archive** : You can store messages saved in the Inbox or the Outbox separately. The maximum number of messages you can save in the Archive is determined by the capacity of the UIM card.
8. **Drafts** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
9. **Message History**
0. **Spam Msg**
- * **Delete Msg**

Msg Settings

- ◆ Template
- ◆ Emoticon
- ◆ Msg Type(Normal/Hurry/Urgent)
- ◆ Msg Save (Yes/No)
- ◆ Vmail Alert (Num of Messages/Msg During a Call/Voice Msg Find)
- ◆ Msg Text Color
- ◆ Background
- ◆ Msg Sign (Only Arrived/All Contents)
- ◆ Edit Color



Contacts (,)

1. **Add New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries.
2. **Search**
3. **Group Settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Group Member**
5. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
 - ◆ 1~99
6. **Copy**
7. **Reject List** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
 - ◆ Assign Number
 - ◆ Assign Group
8. **Capacity**
9. **Delete Names**



Call Manager (,)

1. **Dialed Calls** : You can view the latest dialed phone number list.
2. **Received Calls** : You can view the latest received phone number list.
3. **Missed Calls** : You can view the latest missed phone number list.
4. **In-Call Memo** : You can view the latest memo you wrote while you were talking on the phone.
5. **Entire History** : Using this menu, you can view the latest phone number list, (including all the dialed, received and missed phone numbers, as well as in-call memos.)
6. **Call Timer** : Using this menu, you can view the total call time, the total dialed call time, and the total number of sent messages.
◆ All Calls/Dialed Calls/SMS Sent Num
7. **Delete History**
◆ Delete Outgoing/Delete Incoming/Delete Missed/Delete In-Call Memo/Delete All



MY Stuff (,)

1. **Download**
2. **Embedded Image**



Favorites (,)

1. **Magic**
2. **Info**
3. **My Documents**: Using this menu, you can manage downloaded files(Graphpic, Melody) and embedded pictures(Embedded Image) saved in the internal memory.
4. **Music street**
5. **Bookmarks**: Using this menu, you can register a URL when your phone is not connected, and you can connect to the registered URL when you are connected to the Internet.
6. **Network Settings**: Using this menu, you can U-Info data rate and connection settings.
◆ Data Speed / Wap Settings / Magic Settings

**Alarm** (,)

1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.

**Organizer** (,)

1. **Scheduler** : This function allows you to save the schedule.
2. **To Do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo**
5. **D-day Counter** : You can select the D-day function.
6. **D-day Finder**: You can set a start date (year/month/date) (From) and an end date and view the remaining days (After) until the D-day.

**Game** (,)

1. **Poket Ball**
2. **Fire Fantasy**

**Tools** (,)

1. **Calculator**
2. **Stop Watch**
3. **World Time**



Sounds (,)

1. Tones

2. **Effect Sound** : You can configure various sounds for the mobile phone (Key Tone, Folder Sound, Shutter Sound, Message Sound, uni-Wap Sound, uni-Mail Sound).

◆ Key Tone/Folder Sound/Shutter Sound/Msg Sound/uni-Wap Sound/uni-Mail Sound

3. **Alerts** : You can configure call arrival and message arrival notification alerts (Call Alerts Type, Message Alerts Type, Message Alerts Cycle, uni-Wap Message Alert, uni-Mail Alert) and configure the alert type (Bell, Vibration, Frequency of Alert, Off, Once, Every 2mins, etc.).

◆ Call Alerts Type/Msg Alerts Type/Msg Alerts Cycle/uni-Wap Msg Alerts/uni-Mail Alert

4. Volume

◆ Ring & Msg/Key Tone/Flip Tone/Shutter Sound/Earpiece/Spker Phone/Alarm Window/Menu Sound Effect/Power On/Off/Game/Voice Guide

5. **Set Sys. Tones** : You can configure system sounds such as the call connection sound (Call Connect Tone), the out of service sound (Out of Service Tone), Auto Voice Volume, 1 Minute Alert Tone, etc.

◆ Call Connect Tone/Out of Service Tone/
Auto Voice Volume/1 Minute Alert Tone



Displays (,)

1. Screens

2. Clock/Calendar

3. Ext Screens

4. Ext Clock Type

5. Banner

6. Top Menu Style

7. Menu Color

8. **语言** : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).

9. Dialing Font

0. Set Backlight

*. Int Contrast

#. Ext Contrast



Settings (,)

1. Call Settings

- ◆ Call Divert : You can configure the Call Divert mode to forward an incoming call depending on your situation (All Voice Calls, If Busy, If Not Answered, Busy, Not Answered).
- ◆ Call Waiting : You can configure the Call Waiting mode to handle an incoming call while you are talking on the phone.
(Enable/Disable)

2. Security

- ◆ PIN Code Request (Enable/Disable)
- ◆ New PIN Code
- ◆ Lock Outgoing (Disable/All Outgoing Calls/Inter Calls)
- ◆ Lock Favorites(Lock Wap/ Lock Magic/Lock Info)

- ◆ Lock Phonebook (Enable/Disable)

- ◆ Lock Message (Enable/Disable)

- ◆ Lock CallHistory (Enable/Disable)

- ◆ Lock Phone (Enable/Disable)

- ◆ Emergency Number

- ◆ New LockCode

- ◆ Hints on LockCode

3. Phone

- ◆ Answer Mode (By Flip Open/By Any Key/Etiquette/ By Send key)
- ◆ Entry Method (Pinyin/Stroke/abc/ABC)
- ◆ Memory Management (Memory Info/Initialize)
- ◆ Line Speed (USB/ 115K/ Modem/Fax)
- ◆ Modem/Fax In
- ◆ My Phone Number
- ◆ Phone Info