

液晶顯示器 使用說明書

CVT-52SHD



保證書另附

在此誠摯的感謝您購買本公司液晶顯示器

- 請於使用前，詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存
- 為確保您的權益，購買商品時務必填寫保證書及購買日期等

目 錄

1. 緊急處理方法及注意事項.....	1
2. 附件配件.....	2
3. 遙控器電池的安裝.....	3
4. 顯示器廢棄處理方式.....	3
5. 顯示器.....	4
6. 音響輸出端子連接方式.....	5
7. HDMI輸入端子連接方式.....	5
8. 連接電腦 (PC) 連接線至電腦主機.....	6
9. 色差輸入端子連接方式.....	6
10. 影音輸入端子連接方式.....	7
11. 遙控器各部功能名稱介紹.....	8
12. 影像選單系統.....	9
13. 聲音選單系統.....	9
14. 設定選單系統.....	10
15. 規格.....	11

緊急處理方法及注意事項



閃電標誌是表示，請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險。



此類圖形的意思指：【禁止】進行。



驚歎號標誌是表示，請詳細閱讀操作說明書及注意事項，以避免發生任何問題。



此類圖形的意思指：【確認】進行。



小心搬放

- 請勿放置於傾斜的場所如不平的架上或桌面，因此場所將導致傾倒易造成傷害。
- 請勿於顯示器上垂掛物品、或攀登或搖晃、或使顯示器受到衝擊，以上情況可能導致傾倒易造成傷害。
- 請使用原廠配備或建議之腳架，並小心搬移。
- 場所搬移，電源線、連接線請務必拿下。



小心插拔

- 請用110V電壓，並確實握好插頭再行插拔動作。
- 為安全，若有旅行或長期時間不使用時，請務必拔取本機之插頭。
- 請勿將插頭之接地端折毀並確保每次接電時接地端被接妥。



小心電源

- 請勿將AC電源線過分彎曲、扭轉、捆紮、拉伸、加工、接近熱器具、銳角物品或重物下面等。
- 請勿用潮濕的手拔取插頭。
- 打雷時請勿接觸本機的金屬部或電源插頭。
- 插座及配線器具的規格超負荷時請勿使用。



濕氣禁止

- 請勿在溫泉浴池、浴室使用，易造成火災、觸電等發生。
- 請勿擺設花瓶或液體物於顯示器周圍。
- 請勿放置於灰塵或油煙易接觸的地方，易造成火災及觸電。
- 當液體或異物進入顯示器時，請立即拔出電源插頭。



禁止解造

- 請勿分解或自行改造。內部有高壓電，分解、改造可能有火災、觸電、故障等事件發生。



裝置要點

- 請勿任意裝置物件於通風口處，特別是心金屬及易燃物。此類裝置將導致發生火災與觸電。
- 請勿放置於壁櫥等通風不良處、床或沙發等、或上下倒立放置。
- 請勿於顯示器之任一部位打洞或放置物品於上方
- 置離牆壁15cm以上。



擦拭方式


- 擦拭前請先將電源插頭拔除。
- 勿使用酸鹼性清潔劑、苯、汽油等其他化學品擦拭。
- 勿直接使用裝有水或液體(含清潔劑)之噴嘴容器噴塗機器，以免液體滲入機體內部導致短路或危險發生。



- 發生“嗶茲”聲時，是因為房間內溫度變化時，機殼產生熱脹冷縮現象而發出聲音。請不要擔心。
- 當有螢幕無法顯示、聲音無法出來等故障或冒煙、異常發熱、異常臭味時，請勿使用，並將電源插頭拔出。

附件配件

安裝前請先確認下列附件

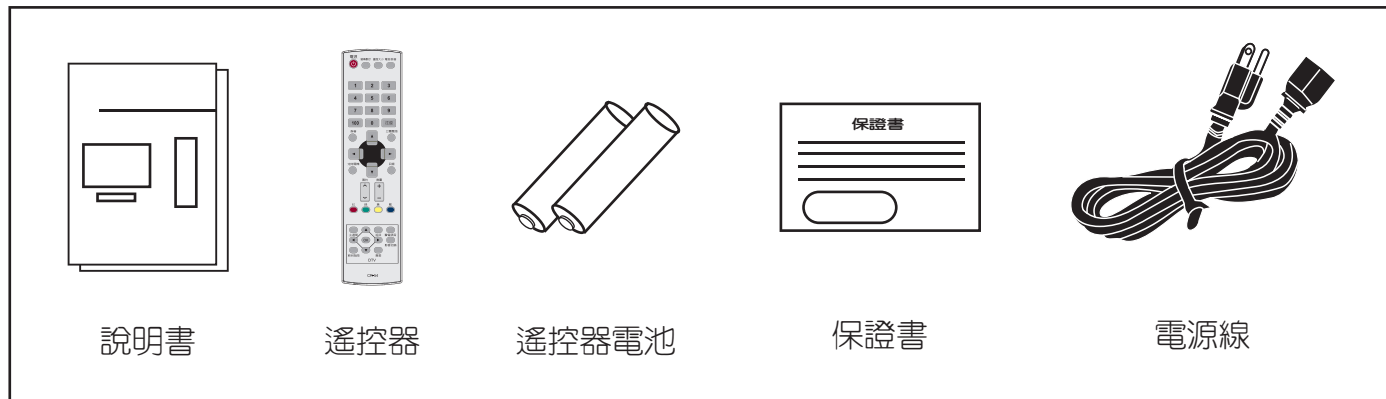

與其他設備連接時


1. 在與影音設備連接時，請使用具有絕緣的影音電線。
2. 爲了有最佳的輸出畫面，天線電纜線需要使用75 歐姆的同軸絕緣線，電纜線可向經銷商或是提供電子商品的商店購買。
3. 在您購買任何電纜線之前，請確認您各種設備的輸出及輸入的連接器種類，也確認您需要的長度。

最佳畫面品質

當光線從室外直射或特殊的燈光照射在液晶螢幕上時，高畫質將無法呈現。
請勿使強烈燈光照射螢幕並不要放置於室外光線會直射的地方。

遙控器電池的安裝

A 請依照下列步驟更換電池需要兩顆4號電池 B 遙控器使用

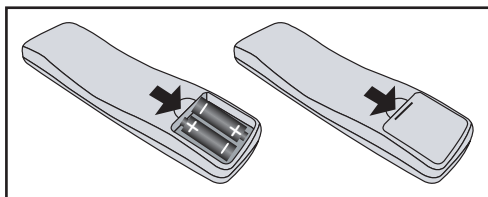

1. 打開電池的蓋子。
2. 安裝如圖所示，將電池裝入電池槽（正極與負極需與電池槽內所標示的相同）。
3. 再蓋上蓋子。

注意事項

1. 電池請依指示之 $\oplus$ $\ominus$ 極性裝入。
2. 新舊電池或不同種類之電池不要混合在一起使用。

電池的極性

■錯誤的安裝將造成電池的漏電與腐蝕，並且造成遙控器的損壞。

請遵守下列預防的方法

1. 在更換電池時，務必使用新電池。
2. 請勿嘗試、更改、短路、分解電池，以免發生安全上的問題。
3. 當遙控器只能偶爾使液晶顯示器動作時，請更換電池。

1. 遙控器與遙控接收器間之距離約7公尺(參考值)。
2. 遙控器與遙控接收器間之角度約左、右 30° (參考值)。



C 廢電池請回收

注意：

- 請勿摔落、拍打或腳踩遙控器。
- 請勿將水滴入遙控器。
- 請勿在遙控器與螢幕上的遙控接收器中擺放物品。
- 請勿同一時間遙控其它的設備。
- 當遙控器與很靠近遙控接收器，仍然無法控制顯示器時，請更換電池。

顯示器廢棄處理方法


根據環保署的規定，四機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的顯示器要廢棄時，請依下列方法處理：

1. 購買新顯示器時，汰換之顯示器可委由經銷商運回處理。
2. 請洽廢電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線 0800-085-717



請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

顯示器

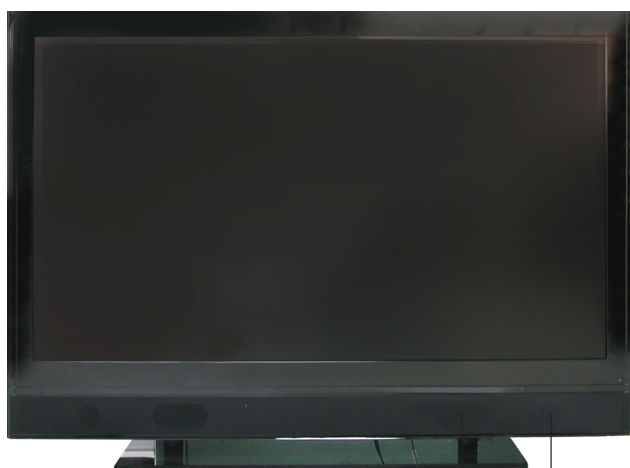


電源燈 紅外線燈

- | | |
|-------|-----|
| INPUT | 輸入源 |
| MENU | 目錄 |
| CH- | 頻道- |
| CH+ | 頻道+ |
| VOL- | 聲音- |
| VOL+ | 聲音+ |
| POWER | 電源 |

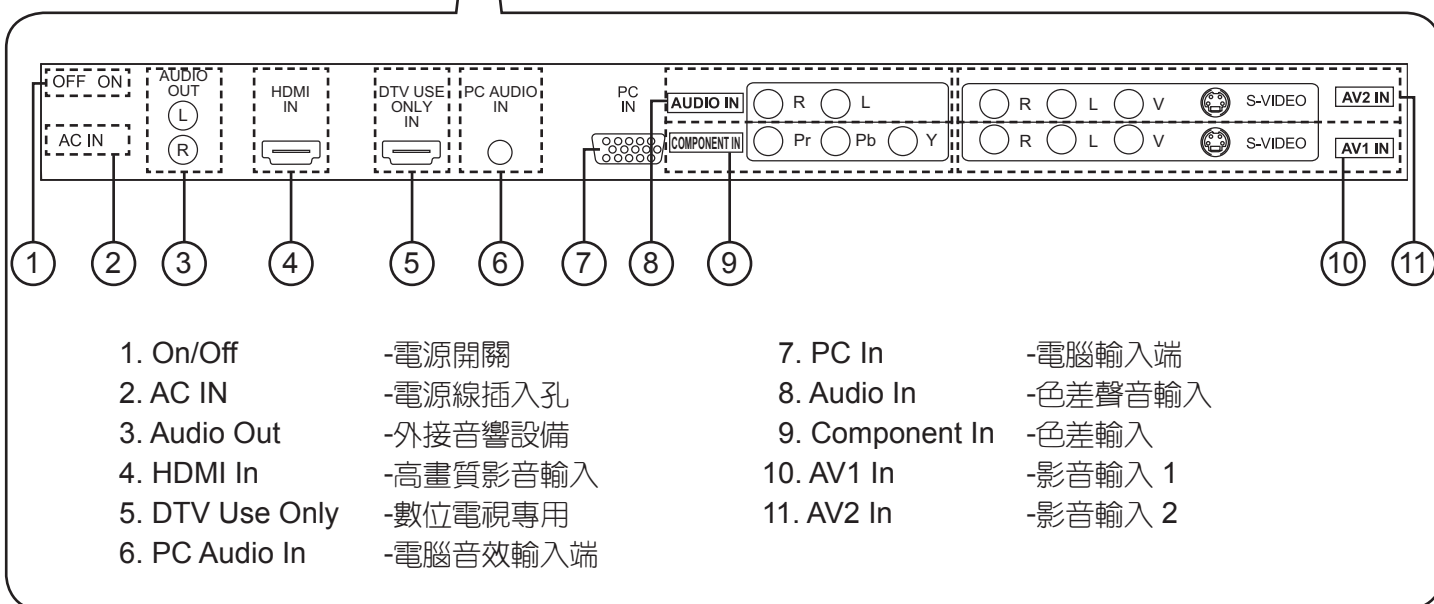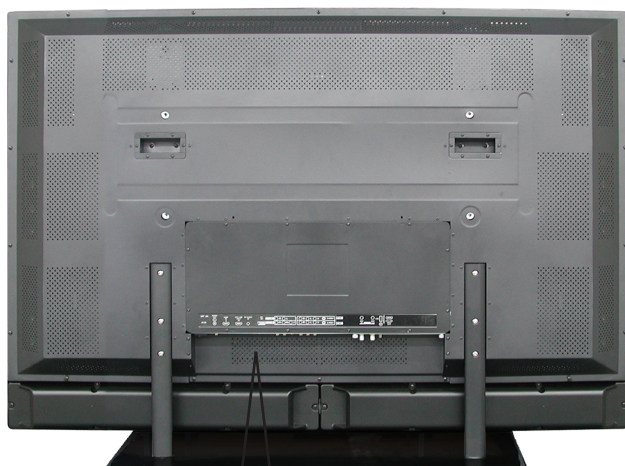


音響輸出端子連接方式

* 音響系統欣賞の場合：

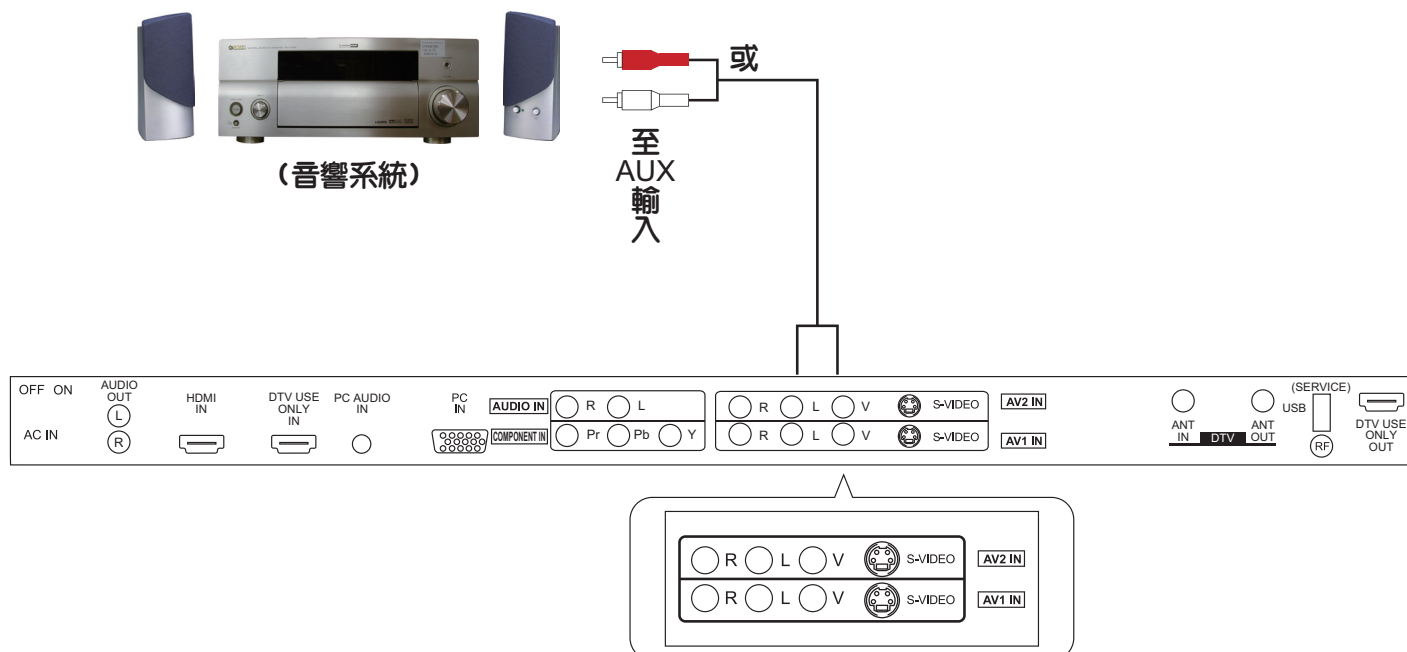

* 液晶顯示器可依自己選擇【電視】(電視解碼轉換設備)、【數位電視】(電視解碼轉換設備)、【影音輸入1】、【影音輸入2】、【色差輸入】、【HDMI輸入】、【電腦輸入】等狀態，聲音輸出端子則依【輸入切換】選擇狀態輸出。


HDMI 輸入端子連接方式

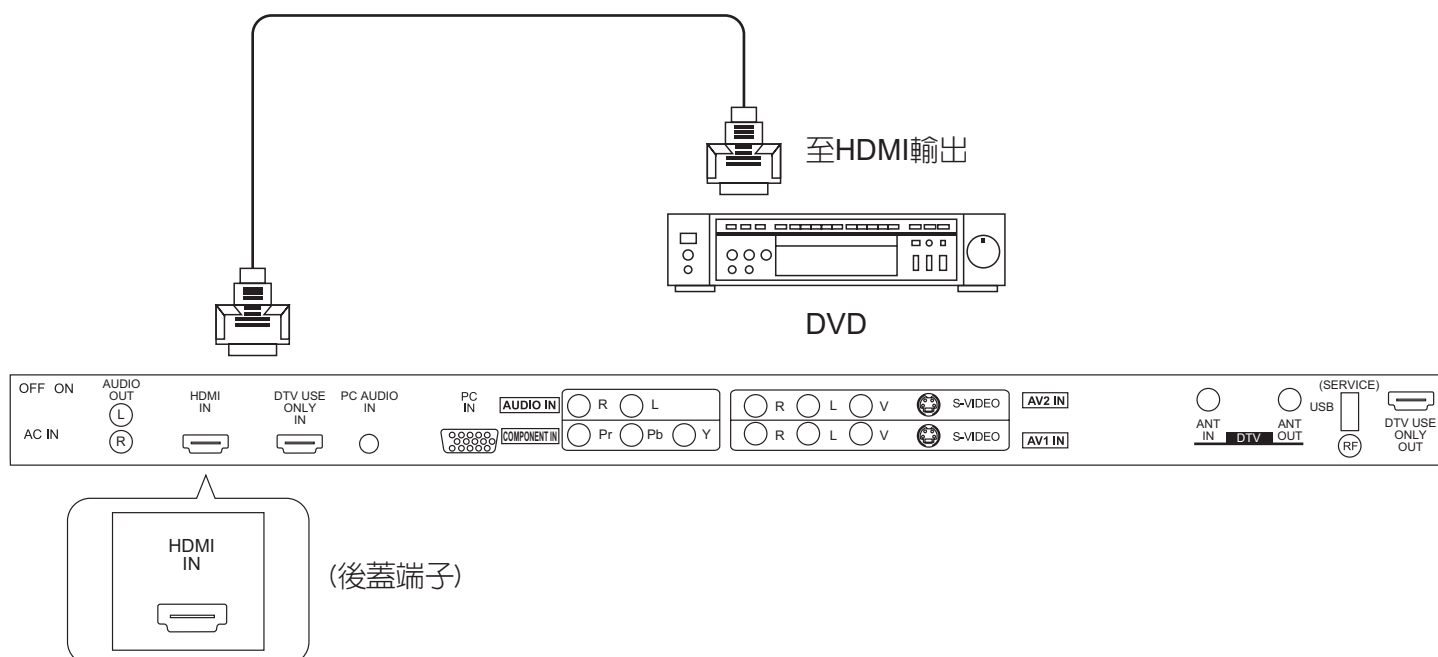

* DVD的操作，請參考該機種【DVD使用說明書】。


連接電腦 (PC) 連接線至電腦主機

1. 連接電腦 (PC) 連接線至液晶顯示器 PC 介面端子及電腦主機。
2. 不同廠商製作的連接線長度不一，請將太長部分做適當彎折。

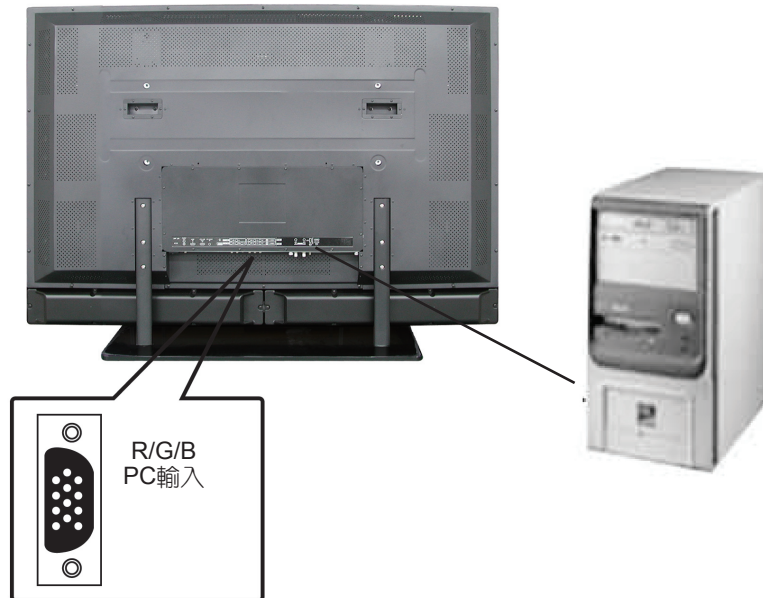

色差輸入端子連接方式


* 連接DVD：(或具有色差 Y-Pb-Pr影像輸出)

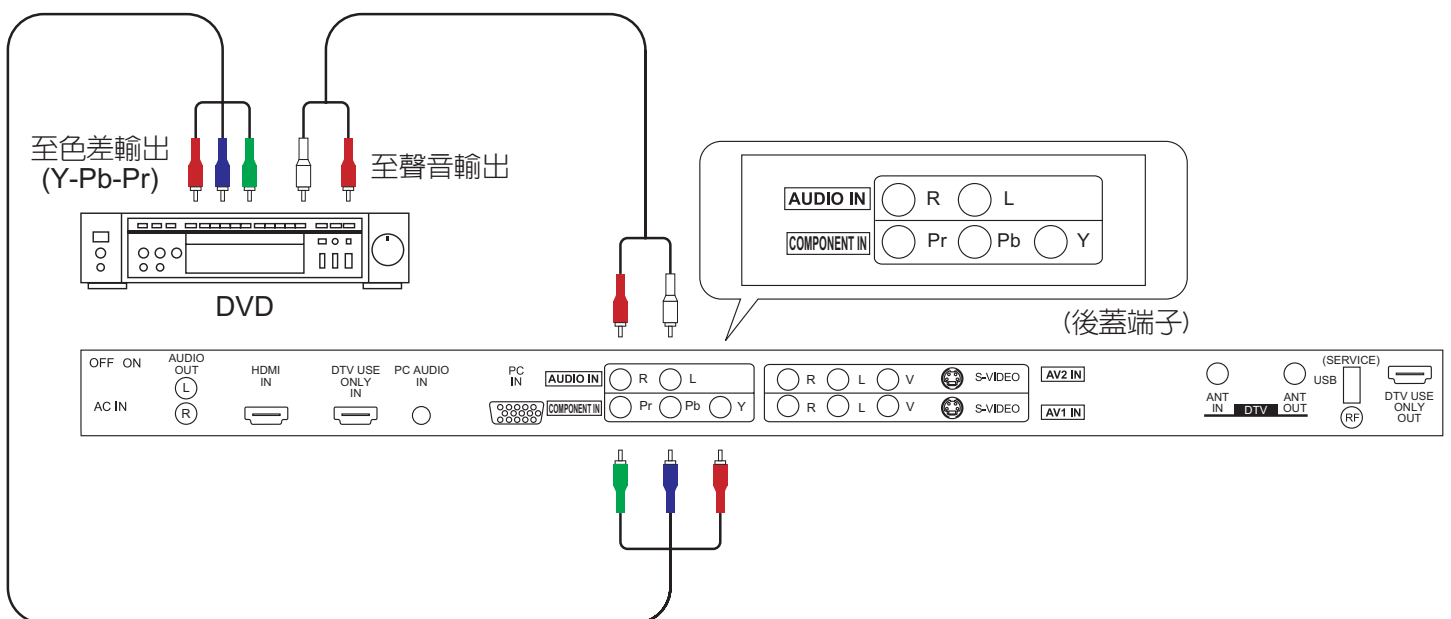

- * 色差接續端子線接續時，請勿接錯。
- * 聲音接續端子線接續時，【左】、【右】請勿接反，且接續在色差聲音輸入端子上。
- * DVD 的操作，請參考該機種【DVD使用說明書】。

影音輸入端子連接方式

* 連接Hi-Fi錄放影機及攝錄影機：(或具有S影像輸出)

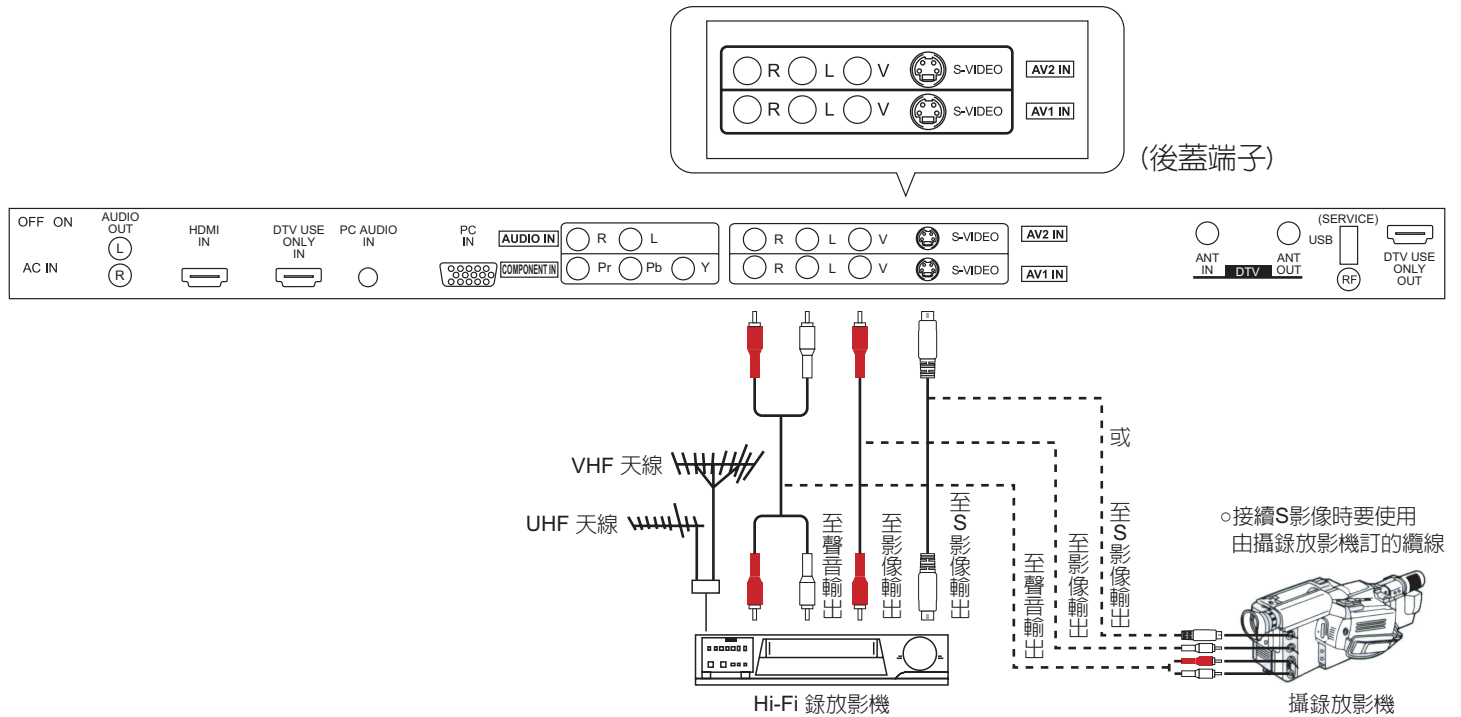

- * S影像輸入端子有接續時，影音輸入AV 1 / AV 2，以S端子有輸入信號時優先：由於S影像輸出具有分離輝度 (Y) 及色彩 (C) 信號，因此可提高畫面之品質。
- * 聲音接續端子線接續時，【左】、【右】請勿接反。
- * 錄放影機的操作，請參考該機種【錄放影機使用說明書】。

遙控器各部功能名稱介紹



遙控器各部功能名稱介紹

電源：開啓 / 關閉電源

螢幕顯示：顯示影音資訊

畫面大小：選擇畫面大小 (16:9 → JUST → 4:3)

電視/影音：切換電視或影音

靜音：聲音關閉 / 解除

立體雙語：模擬立體聲開關

定時關機：可設定關機時間、每按一次增加10分鐘。最多可至120分鐘。

目錄：選單開關

上下左右：在目錄選擇時可按上，下，左，右移動，並設定或調整數值。

音量：音量 / 選單，左右調整。

紅：影音AV1 /HDMI選擇

綠：影音AV2/PC選擇

黃：此鍵需搭配視訊盒使用



藍：影音HDTV色差選擇

影像選單系統

建議您在使用目錄選單系統前先熟悉顯示圖：



- * 按目錄按鈕，然後按【▲/▼】按鈕選擇主選單
- * 按OK或【◀/▶】按鈕，選擇或調整設定

主選單

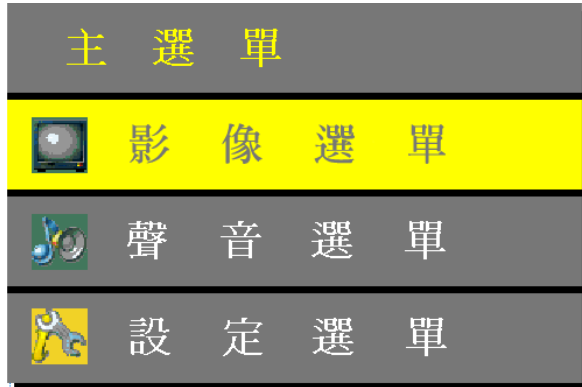

1. 按遙控器上【目錄】鍵後，主畫面會出現在螢幕上。
2. 按【▲/▼】選取選單項目。
3. 按【目錄】鍵進入選單項目。

影像選單

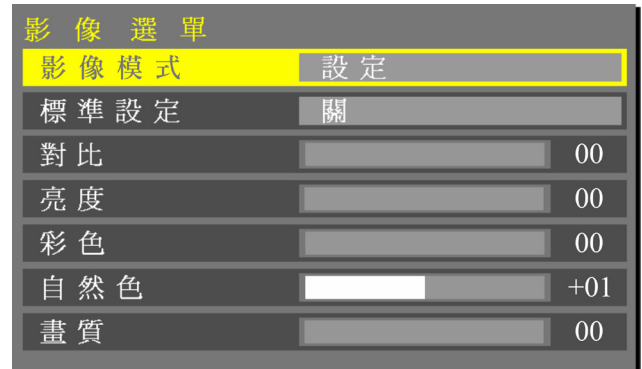

影像模式-鮮明/遊戲/使用者自訂/標準


- * 對比-調整對比度
- * 亮度-調整影像明亮度
- * 彩色-調整顏色飽和度(濃/淡)
- * 自然色-調整影像鮮明度
- * 畫質-調整膚色.調高會使影像偏向紅色色調；反之偏向綠色色調

*表示標準設定模式為使用者自訂時方能調整



1. 按【▲/▼】選取欲調整之項目或按【◀/▶】修改。
2. 按【定時關機】鍵取消調整，再按一次鍵跳出目錄。

聲音選單系統

聲音選單



1. 按遙控器上【目錄】鍵後，主畫面會出現在螢幕上。
2. 按【▲/▼】選取選單項目。
3. 按【目錄】鍵進入選單項目。

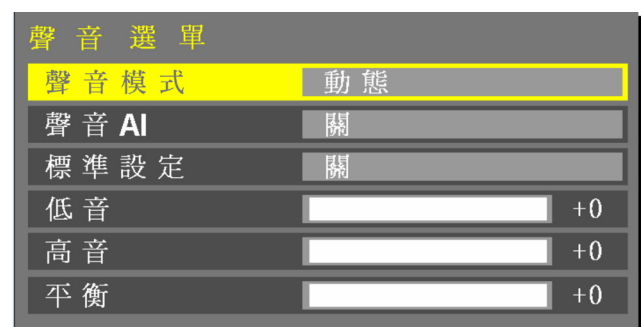


模式-音樂/劇場/演講/使用者自訂

- * 低音-調整低音來增減低頻率的聲音
- * 高音-調整高音來增減高頻率的聲音
- *表示觀看模式為使用者自訂時方能調整
- 平衡-調整左右喇叭的聲音平衡

1. 按【▲/▼】選取欲調整之項目或按【◀/▶】修改。
2. 按【定時關機】鍵取消調整，再按一次鍵跳出目錄。

設定選單系統

設定選單



1. 按遙控器上【目錄】鍵後，主畫面會出現在螢幕上。
2. 按【▲/▼】選取選單項目。
3. 按【目錄】鍵進入選單項目。
4. 自動-自動開啓後可選擇，選單語言，電影模式設定。
按【▲/▼】選取欲調整之項目或按【◀/▶】修改。
5. 按【定時關機】鍵取消調整，再按一次鍵跳出目錄。

此影像項目設定，適用於輸入訊號為影音輸入1/影音輸入2/影音輸入3/色差輸入/HDMI輸入1/HDMI輸入2。當不同輸入模式時，不可調整之項目，將不可進入該項目。



類比電視設定-進入設定選單

此影像項目設定，適用於輸入訊號為類比設定。當不同輸入模式時，不可調整之項目，將不可進入該項目。



1. 按遙控器上【目錄】鍵後，主畫面會出現在螢幕上。
2. 按【▲/▼】選取選單項目。
3. 按【目錄】鍵進入選單項目。
4. 按【▲/▼】選取欲調整之項目或按【◀/▶】修改。
5. 按【定時關機】鍵取消調整，再按一次鍵跳出目錄。

頻道選擇有線或無線。

頻道編輯自動,增加或刪除;執行自動頻道搜索;頻道增加;頻道刪除等。自動頻道掃描結束後會從頻道的第一台開始播放。

Language-選擇目錄選單語言(中/英)

PC設定選單-進入設定選單


此影像項目設定，適用於輸入訊號為PC設定。當不同輸入模式時，不可調整之項目，將不可進入該項目。



自動調整-當影像或位置調整被任意調偏時，選擇自動項目中設定為【開】，則畫面即恢復標準設定狀態。

水平、垂直、時脈、相位等，要調整時，重複4、5步驟，順序調整之。

HDMI設定選單

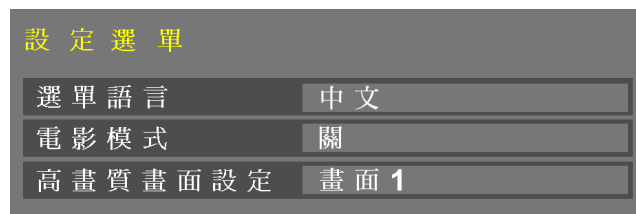

1. 高畫質畫面設定，僅限於 HDMI 輸入解析度為 1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz才可設定。
2. 當高畫質畫面設定在畫面 1 時，會將輸入端的影像信號放大3%。
3. 當高畫質畫面設定在畫面 2 時，影像信號不做任何處理，以 1：1 顯示。

規 格

型 號	CVT-52SHD	
使 用 電 源	額定電壓：110V~60Hz	
額定消耗功率	400W (max), 待機1.5W	
液 晶 尺 寸	52" (1321.43mm)	
螢 幕 尺 寸	寬：1226 mm 高：719.2 mm	
聲 音 出 力	喇叭 15 W+15W	
連 接 端 子	影 音 輸 入	影像輸入X 2, 1.0Vp-p (75 ohm)
		S-影像輸入X2, Y:1.0Vp-p (75 ohm) C: 0.286Vp-p(75 ohm)
		聲音輸入X 2(RCA Pin Type), 0.5Vrms
	色差端子輸入	影像：Y (亮度 1.0 Vp-p, 75ohm) Support-SDTV 480i / 576i / 480p / 576p HDTV-720p / 50, 60 1080i / 50, 60 1080p / 50, 60
		Pb.Pr (色差) 0.7Vp-p, 75 ohm
		聲音輸入(RCA Pin Type), 0.5Vrms
	HDMI輸入端子	HDMI影像和聲音輸入 Support-SDTV 480i / 576i / 480p / 576p HDTV-720p / 50,60 1080i / 50, 60, 1080p / 50, 60, 24
	P C 輸 入 端 子	D-Sub 15 pin Female x 1 Support-VGA 640 x 480 @60, 72, 75, 85 SVGA 800 x 600@ 56, 60, 72, 75, 85 XGA 1024 x 768@60, 72, 75, 85 SXGA 1280 x1024@60
尺 寸	寬: 1277mm 高: 915mm (含腳座) 深: 310mm (含腳座)	
淨 重	48Kgs	



CYPRESS TECHNOLOGY CO., LTD.
Home page: <http://www.cypress.com.tw>