

Makita

取扱説明書

草刈機

回 モデル


UM251

(刈込み幅 250mm)

回 モデル

UM301

(刈込み幅 300mm)

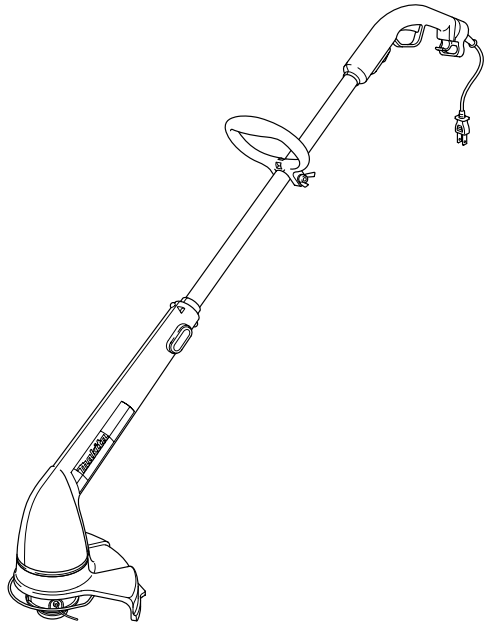

二重絶縁

このマークは、電氣的に安全な二重絶縁製品だけに表示されている安全マークで、接地「アース」しなくても感電の心配がなく安心してご使用いただけます。

このたびは**草刈機**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

主要機能 \ モデル	UM251	UM301
電動機	直巻整流子電動機	
電圧	単相交流 100V	
電流	3.4A	3.9A
周波数	50-60Hz	
消費電力	320W	370W
回転数	11,000min ⁻¹ (回転／分)	10,000min ⁻¹ (回転／分)
刈込み幅	250mm	300mm
ナイロンコード	コードの太さ 1.65mm × 長さ 9m	
質量	1.7Kg	1.8Kg

- ・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意文の **⚠ 警告** ・ **⚠ 注意** ・ **注** の意味について

ご使用上の注意事項は **⚠ 警告** と **⚠ 注意** ・ **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠ 警告

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

： 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**⚠ 注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注

： 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-2

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
2. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
4. 感電に注意してください。
 - ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
5. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業員以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。
6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
7. 無理して使用しないでください。
 - ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
8. 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・ 指定された用途以外に使用しないでください。
9. きちんとした服装で作業してください。
 - ・ だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

⚠ 警告

10. 保護めがねを使用してください。

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

11. 防音保護具を着用してください。

- ・ 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・ コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13. 加工する物をしっかりと固定してください。

- ・ 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・ 常に足をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。
- ・ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないようにしてください。

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・ 使用しない、または、修理する場合。
- ・ 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- ・ その他危険が予想される場合。

17. 調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。

- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。

18. 不意な始動は避けてください。

- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・ プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・ 屋外で使用する場合、キャプタイヤコードまたは、キャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

⚠ 警告

20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 常識を働かせてください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

21. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所で修理を行なってください。
- ・ スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

草刈機安全上のご注意

- ・ 先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、草刈機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB078-1

⚠ 警告

1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
 - ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
2. 本機を雨の中で使ったり、雨ざらしにしないでください。また、ぬれた草を刈ったり、ぬれた場所に置かないでください。
 - ・ 感電の恐れがあります。
3. 作業中は保護メガネを着用してください。また必ず長靴や長ズボンをはいて作業してください。
 - ・ 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
4. セーフティカバーは、必ず取り付けて使用してください。
 - ・ 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
5. 刈り払いをする前に小石、針金、空カン、空ピンなどの異物を取り除いてください。
 - ・ 回転中のナイロンカッタに異物にあたると、異物がはね飛ばされたりし、けがの原因になります。
6. 使用する前に必ず周囲に人がいないことを確認してください。
 - ・ 事故の原因になります。
7. 使用中は危険防止のため、半径 15m 以内に他の人を近づけないでください。
 - ・ 事故の原因になります。
8. 使用中は、本機を両手で確実に保持してください。
 - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
9. 使用中はナイロンコードや回転部に手足や顔などを近づけないでください。またスイッチを切ったあとも、ナイロンコードはしばらく回っていますので注意してください。
 - ・ けがの原因になります。
10. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
 - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、草刈刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。

⚠ 注意

1. ナイロンカッタや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- ・ 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。


注

- ・ 電源が離れていてつなぎコードが必要なときは、機械を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使いください。
- ・ 本機は電氣的に安全な二重絶縁構造になっておりますが、より安全にご使用いただくために、漏電しゃ断機の設置された電源に接続されることをおすすめします。
- ・ つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

使用できるコードの太さ（公称断面積）と最大長さの関係


コードの太さ（導体公称断面積）	コードの最大長さ
0.75mm ²	20m
1.25mm ²	30m

各部の名称および標準付属品

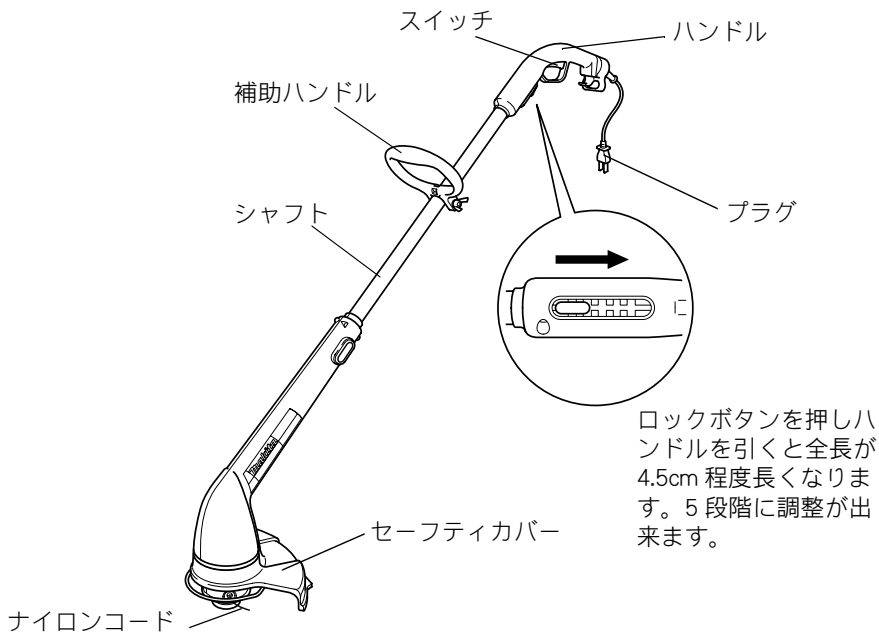


標準付属品

- ・ ツナギコード
部品番号 192129-7

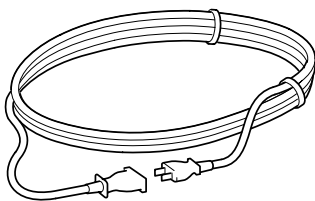

- ・ 保護メガネ
部品番号 WE95200870

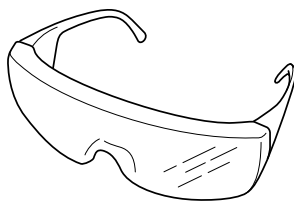

- ・ 予備ナイロンコード 15m 巻
部品番号 WE95200290
- ・ 小ネジ 2 個 (ワイヤガード取付用)
- ・ ボルト 1 個 (補助ハンドル取付用)

別販売品のご紹介

別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げ販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。

- ・ ナイロンコード付スプール (9m 巻)

部品番号 WE 9 5 2 0 0 3 1 0

- ・ ナイロンコード

部品番号 WE95200290 (15m 巻)

部品番号 WE95200300 (30m 巻)

⚠ 警告

付属品の取り付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

- ・ プラグを電源につないだまま行くと、事故の原因になります。


梱包時には、シャフトがもっとも短い状態で梱包されていますので、ご使用前にロックボタンを押しシャフトにカチッと音がするまで、充分引いてください。

注

- ・ シャフトを引きのばした後は、元の短い状態にはもどせませんので梱包時の箱には収納できません。

セーフティカバーの取り付け方


- ・ セーフティカバー中側にある溝にワイヤガードの先端を入れて、小ネジで両方もしっかり締め付けてください。次にモータハウジングにセーフティカバーをはめ込み、矢印の方向に回転させて取り付けてください。

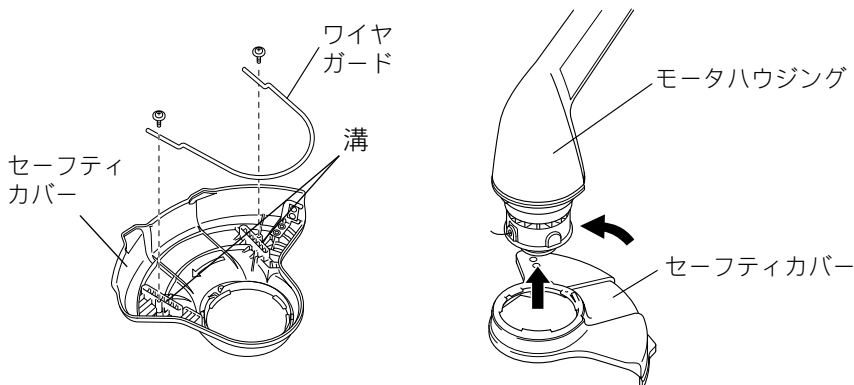

ご使用前に


補助ハンドルの取り付け方

- ・ シャフトに六角ボルトとチョウナットで補助ハンドルをしっかりと固定してください。

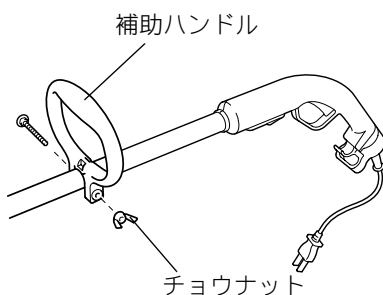

ツナギコードの接続

- ・ ツナギコードを接続するときは、キャブタイヤコードのプラグとツナギコードのコードコネクタが、使用中にはずれないように本機のフックにかけてください。

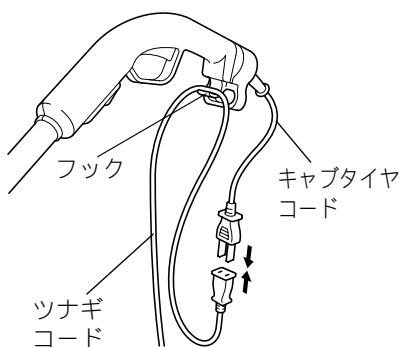

使い方


スイッチの操作

⚠ 警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スwitchを入れたままプラグを差し込むと急に動きだし事故の原因になります。

- ・ スイッチは引き金を引くと入り、離すと切れます。

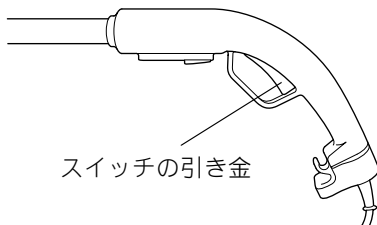


草の刈り方

正しい使い方

- ・ 本機を傾けて保持し、ナイロンコードの先端で草を上から数回に分けて刈るようにしてください。

注


- ・ 一度に草の根元から刈ると、モータ軸部分に草がからみつきモータに過剰な負担がかかり、本機故障の原因となります。

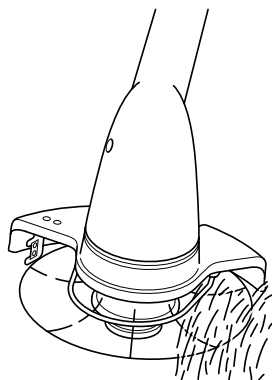

使い方


誤った使い方

- ・ ナイロンコードを草の中に押しつけて一度に多量の草を刈ろうとしてもうまく刈れません。モータに過剰な負担がかかり、本機故障の原因となります。

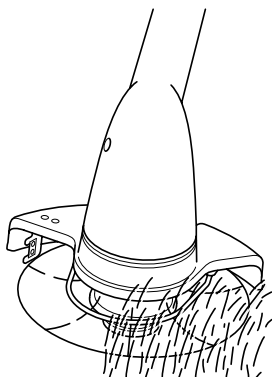

樹木やブロック、レンガ、庭石周りの草の刈り方

- ・ スプールを地面から7cm余りの高さで傾けて本機を保持し、ナイロンコードの先端で、樹木やブロックの周りの地面を叩くようにして草を刈ります。
- ・ このためナイロンコードの減り方がはやいのでナイロンコードのスムーズな送り出しが必要になります。

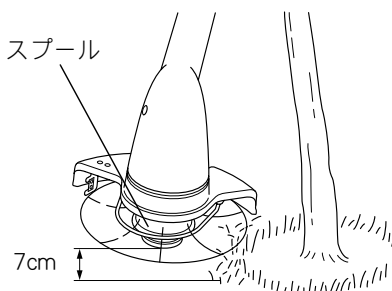


注

- ・ エッジング（きわ刈り）又はブロック、レンガ、庭石周りの草を刈る際本機をブロック、レンガ等に近づけすぎますと、ナイロンコードがハブ内で切れてしまうことがあります。その際にはスプールをハブから取りはずし、再度ナイロンコードを付け直してください。取り付け方は 15 ページをご参照ください。ナイロンコード先端で草を刈るように作業することが一番効率よく草刈りができますので、ブロック、レンガ等から本機を 5cm 以上離しての使用をお勧めします。

使い方



ナイロンコードの送り出しについて

- ・ スプールはナイロンコードを半自動的に長さ調節をします。ナイロンコードを送り出した後、カッターがナイロンコードを使い易い長さに切断します。
- ・ ナイロンコードを送り出すときはモータ回転時に行います。スプールの地面に対して平行に保持し、スプールの軽く地面に叩きますと1回あたり約3～3.5 cm ナイロンコードが送り出されます。コンクリートやアスファルトの上で叩きますとスプールの傷めますので注意してください。

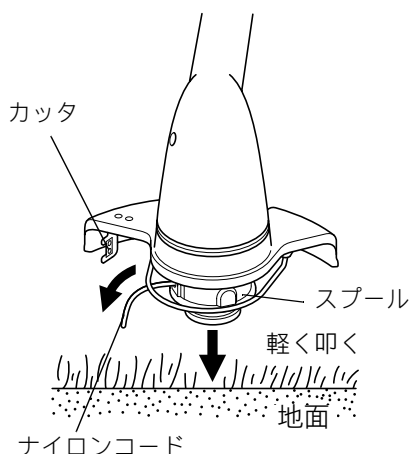

エッジング (きわ刈り) 方法

- ・ レンガやブロック沿いに伸びた草をきれいに刈る場合に最適な刈り方です。モータハウジング上部のロックボタンを押し、ハンドルを180° 時計方向に回しますとモータハウジングは上向きとなり、地面に垂直になります。上手に刈るにはエッジングする場所と平行に歩くとよい結果が得られます。

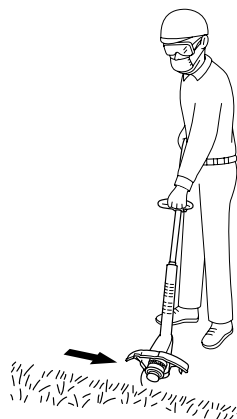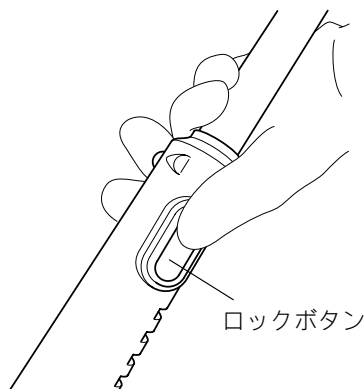

ナイロンコード付スプール（別販売品）の交換方法

⚠ 警告


ナイロンコード付スプールの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

・ プラグを電源につないだまま行くと、事故の原因になります。

スプールの取りはずし方



- ・ ハブを保持してスプールを軽く押しながら、左に回転させハブについている矢印とスプールについている矢印の位置を合わせてハブを押さえ、スプールを強く引っ張ってください。
- ・ スプールを取りはずした後、回転部周辺の草の切れはしやゴミを取り除いてください。

スプール

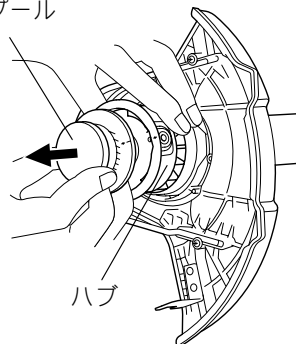

スプールの取り付け方


- ・ ナイロンコード付きスプール先端のコードをスプールの切り欠きに引っ掛けコードがゆるまないようにコードの通し穴に入れて出します。ナイロンコード付きスプールは必ずマキタ純正品をご使用ください。
- ・ コードを引っ掛けた側のスプールの矢印とナイロンコード通し穴の位置を合わせスプールをハブにはめ込みます。この時スプールの切り欠きに引っ掛けたコードは、はめ込む際にコードを引っ張りながら切り欠きからはずしてください。
- ・ スプールを押し込みながらナイロンコードを引っ張り、コードが送り出されることを確認してください。

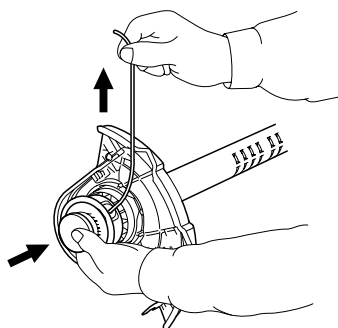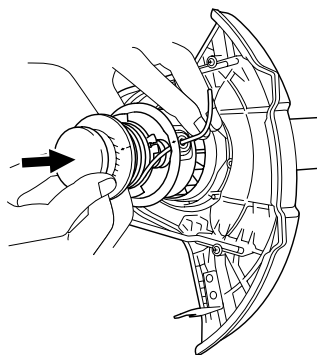

ナイロンコード（別販売品）の交換方法

- ・ ナイロンコード付きスプールを回転部から取りはずし、スプールからナイロンコードをすべて取り除いてください。
- ・ ナイロンコード付きスプールの内側の下穴にナイロンコードの先端を約1cm程挿入します。スプールに刻印された矢印方向にナイロンコードを凹凸のないようにきつく平らに巻きます。

スプールの下穴

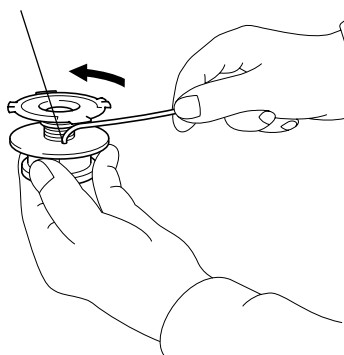

警告

- 点検・整備の際には必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
- ・ プラグを電源につないだまま行くと、感電や事故の原因になります。

作業後は柔らかいブラシなどでセーフティカバーについた草や土を落としてください。

ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めのマキタ登録販売店または裏面掲載の最寄りのマキタ直営事業所にお申しつけください。

全国に広がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名 電話番号

札幌支店 (011) (783) 8141
札幌営業所 (011) (783) 8141
旭川営業所 (0166) (29) 0960
釧路営業所 (0154) (37) 4849
函館営業所 (0138) (49) 9273
苫小牧営業所 (0144) (68) 2100
帯広営業所 (0155) (36) 3833
北見営業所 (0157) (26) 9011
仙台支店 (022) (284) 3201
仙台営業所 (022) (284) 3201
古川営業所 (0229) (24) 0698
青森営業所 (017) (764) 4466
八戸営業所 (0178) (43) 3321
盛岡営業所 (019) (635) 6221
水沢営業所 (0197) (22) 5101
郡山営業所 (024) (932) 0218
いわき営業所 (0246) (23) 6061
新潟支店 (025) (247) 5356
新潟営業所 (025) (247) 5356
長岡営業所 (0258) (30) 5530
山形営業所 (023) (643) 5225
酒田営業所 (0234) (26) 3551
秋田営業所 (018) (863) 5205
宇都宮支店 (028) (634) 5295
宇都宮営業所 (028) (634) 5295
小山営業所 (0285) (25) 5559
水戸営業所 (029) (248) 2033
土浦営業所 (029) (821) 6086
関東物流センター (048) (771) 3451
埼玉支店 (048) (771) 3462
さいたま営業所 (048) (777) 4801
川越営業所 (049) (222) 2512
熊谷営業所 (048) (521) 4647
越谷営業所 (0489) (76) 6155
前橋営業所 (027) (232) 5575
高崎営業所 (027) (365) 3688
両毛営業所 (0276) (46) 7661
千葉支店 (043) (231) 5521
千葉営業所 (043) (231) 5521
市川営業所 (047) (328) 1554
成田営業所 (0478) (73) 8101
木更津営業所 (0438) (23) 2908
柏営業所 (04) (7175) 0411
東京支店 (03) (3816) 1141
東京営業所 (03) (3816) 1141
中野営業所 (03) (3337) 8431

事業所名 電話番号

足立営業所 (03) (3899) 5855
大田営業所 (03) (3763) 7553
江戸川営業所 (03) (3653) 5171
多摩営業所 (042) (384) 8411
立川営業所 (042) (542) 1201
横浜支店 (045) (472) 4711
横浜営業所 (045) (472) 4711
川崎営業所 (044) (811) 6167
平塚営業所 (0463) (54) 3914
相模原営業所 (042) (757) 2501
湘南営業所 (0466) (87) 4001
静岡支店 (054) (281) 1555
静岡営業所 (054) (281) 1555
沼津営業所 (055) (923) 7811
浜松営業所 (053) (464) 3016
甲府営業所 (055) (276) 7212
金沢支店 (076) (249) 5701
金沢営業所 (076) (249) 5701
七尾営業所 (0767) (52) 3533
富山営業所 (076) (451) 6260
高岡営業所 (0766) (21) 3177
福井営業所 (0776) (35) 1911
岐阜支店 (058) (274) 1315
岐阜営業所 (058) (274) 1315
多治見営業所 (0572) (22) 4921
松本営業所 (0263) (25) 4696
長野営業所 (026) (225) 1022
上田営業所 (0268) (22) 6362
飯田営業所 (0265) (24) 1636
名古屋支店 (052) (571) 6451
名古屋営業所 (052) (571) 6451
一宮営業所 (0586) (75) 5382
東名古屋営業所 (0561) (73) 0072
知多営業所 (0569) (48) 8470
岡崎営業所 (0564) (22) 2443
豊橋営業所 (0532) (46) 9117
四日市営業所 (0593) (51) 0727
津営業所 (059) (232) 2446
伊勢営業所 (0596) (36) 3210
京都支店 (075) (621) 1135
京都営業所 (075) (621) 1135
福知山営業所 (0773) (23) 7733
大津営業所 (077) (545) 5594
彦根営業所 (0749) (22) 6184
大阪支店 (06) (6351) 8771
大阪営業所 (06) (6351) 8771

事業所名 電話番号

東大阪営業所 (06) (6746) 7531
関西物流センター (0725) (46) 6715
南大阪営業所 (0725) (46) 6611
奈良営業所 (0742) (61) 6484
橿原営業所 (0744) (22) 2061
和歌山営業所 (073) (471) 4585
田辺営業所 (0739) (25) 1027
沖繩営業所 (098) (874) 1222
兵庫支店 (0794) (82) 7411
三木営業所 (0794) (82) 7411
尼崎営業所 (06) (6437) 3660
神戸営業所 (078) (672) 6121
姫路営業所 (0792) (81) 0204
広島支店 (082) (293) 2231
広島営業所 (082) (293) 2231
福山営業所 (084) (923) 0960
三原営業所 (0848) (64) 4850
岡山営業所 (086) (243) 4723
宇部営業所 (0836) (31) 4345
徳山営業所 (0834) (21) 5583
鳥取営業所 (0857) (28) 5761
松江営業所 (0852) (21) 0538
高松支店 (087) (841) 2201
高松営業所 (087) (841) 2201
徳島営業所 (088) (626) 0555
松山営業所 (089) (951) 7666
宇和島営業所 (0895) (22) 3785
高知営業所 (088) (884) 7811
福岡支店 (092) (411) 9201
福岡営業所 (092) (411) 9201
北九州営業所 (093) (551) 3481
飯塚営業所 (0948) (26) 3361
久留米営業所 (0942) (43) 2441
佐賀営業所 (0952) (30) 6603
長崎営業所 (095) (882) 6112
佐世保営業所 (0956) (33) 4991
熊本支店 (096) (389) 4300
熊本営業所 (096) (389) 4300
八代営業所 (0965) (43) 1000
大分営業所 (097) (567) 3320
宮崎営業所 (0985) (26) 1236
鹿児島営業所 (099) (267) 5234
沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧ください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)