



SYMBOL LS/DS3408

快速入门指南

<http://www.motorola.com/ls3408>
<http://www.motorola.com/ds3408>


有关详细信息，请参阅
《产品参考指南》

张贴在工作区

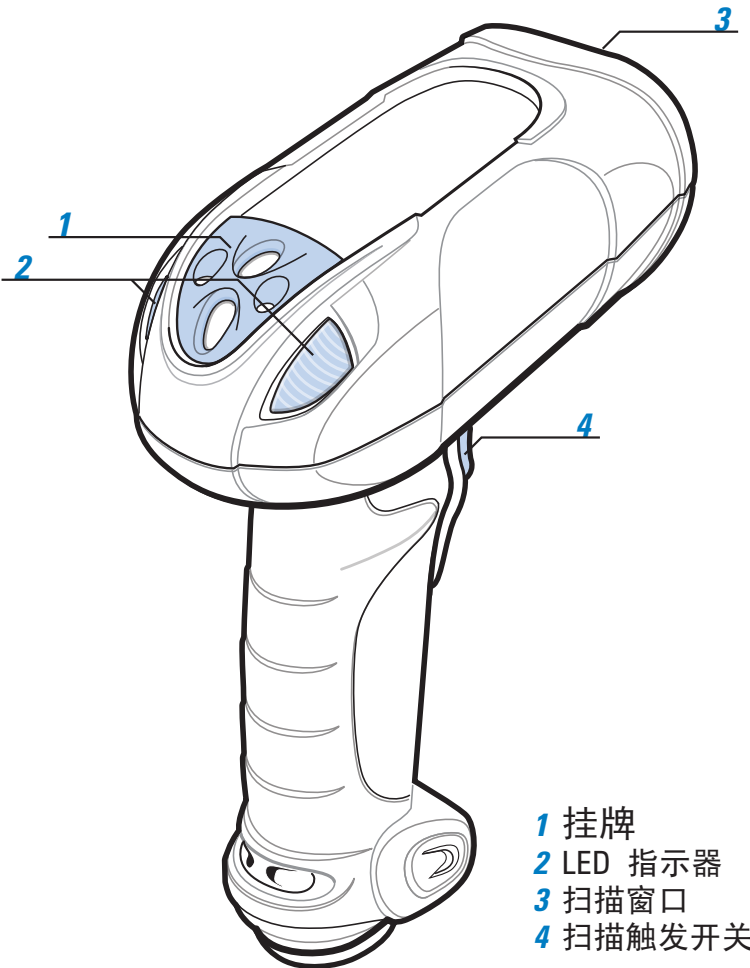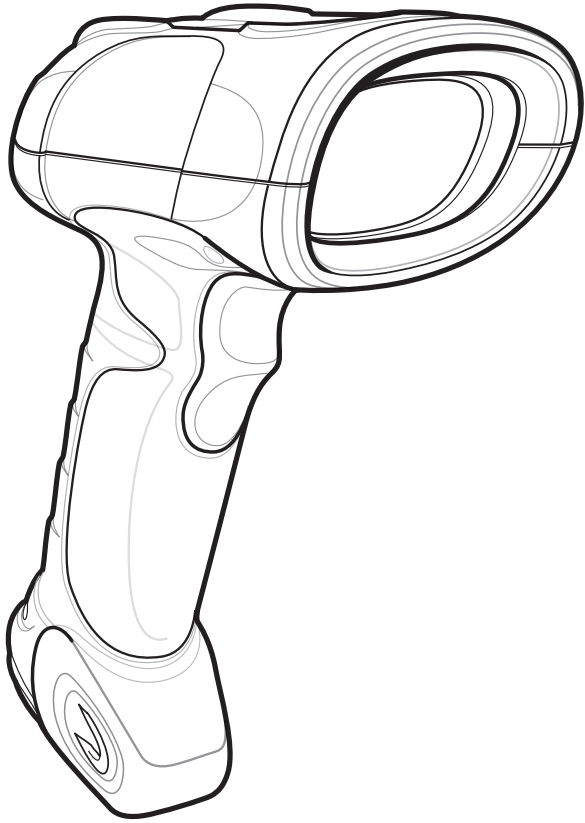


变量

激光扫描器
(ER, FZ)

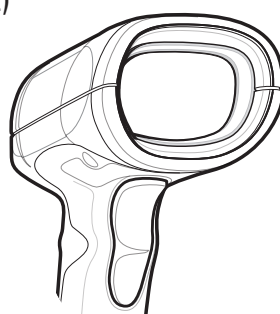


激光扫描器
(DS)

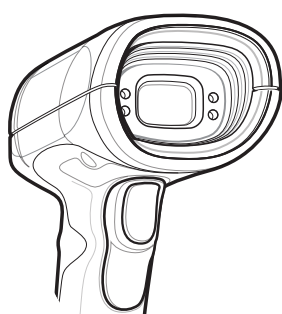


附件


智能支架

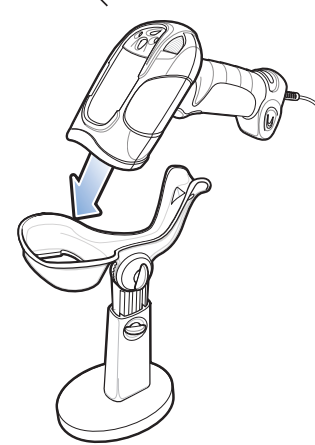

叉式升降台支架

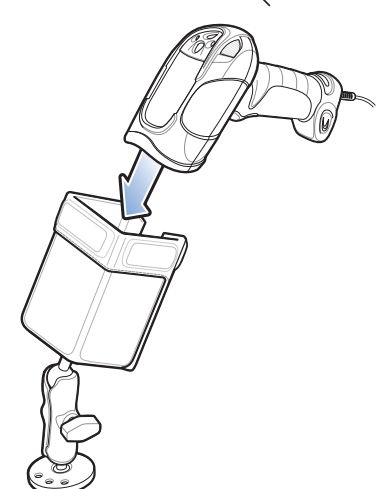


电线附件

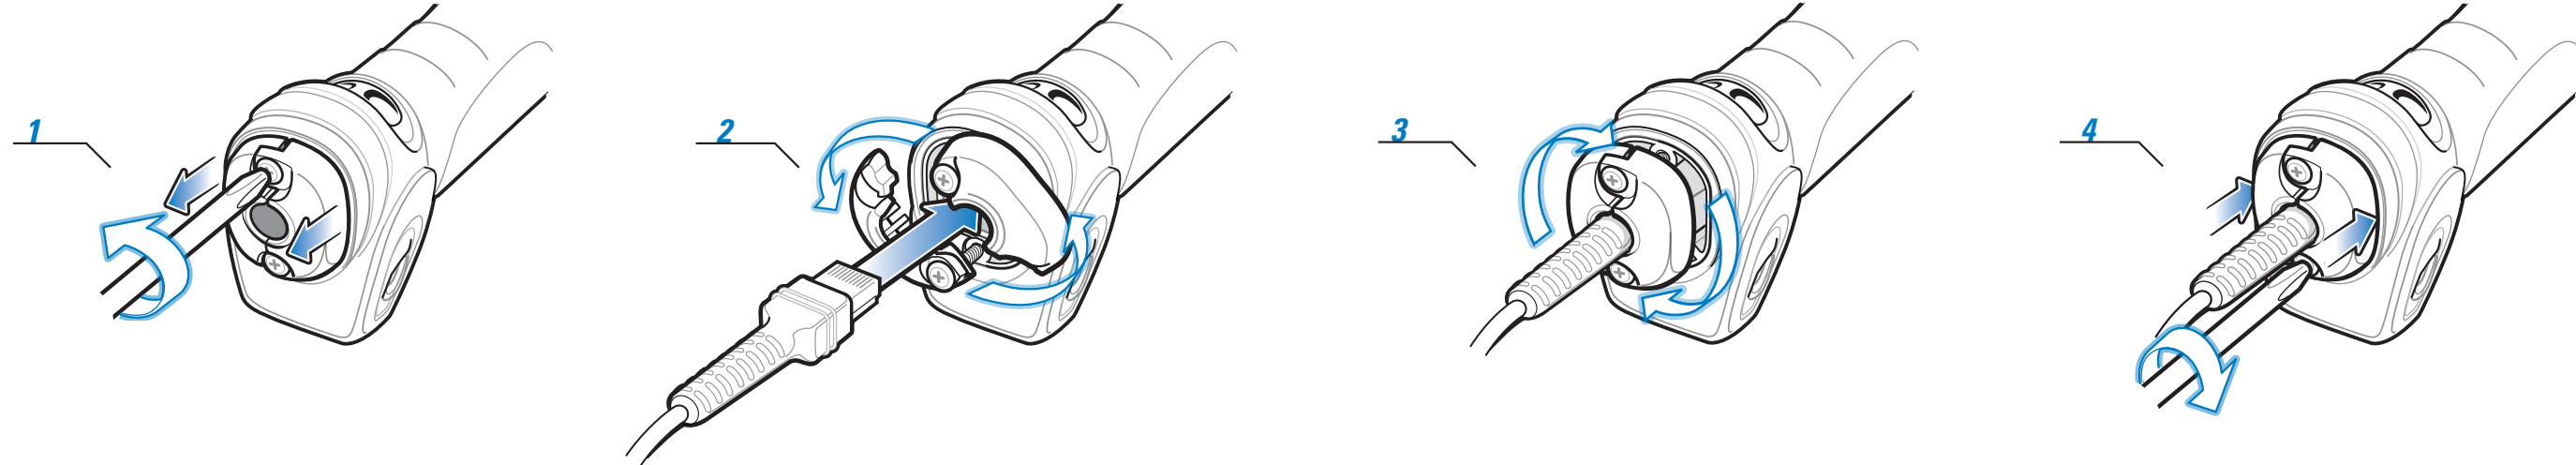


主机接口

注释：电缆可能随配置不同而变化。


RS-232

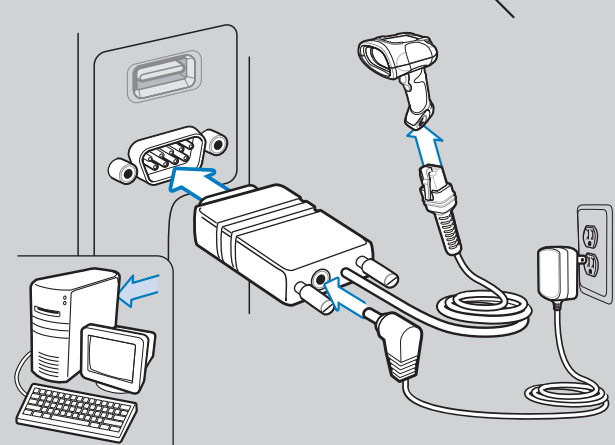


USB

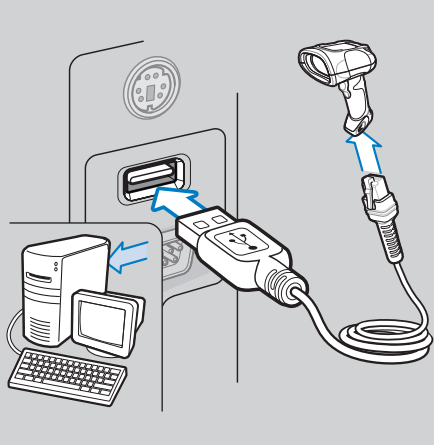


Keyboard Wedge

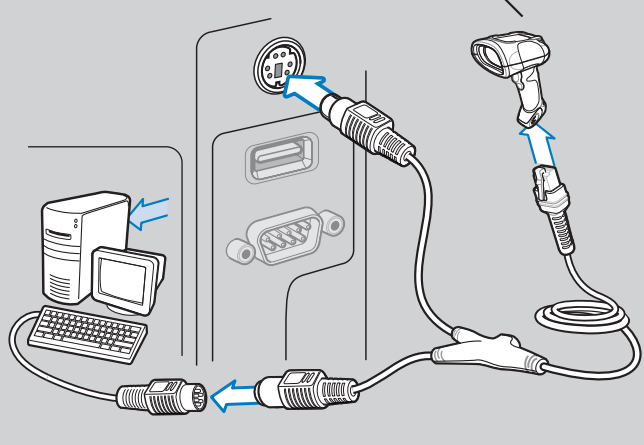


扫描器仿真

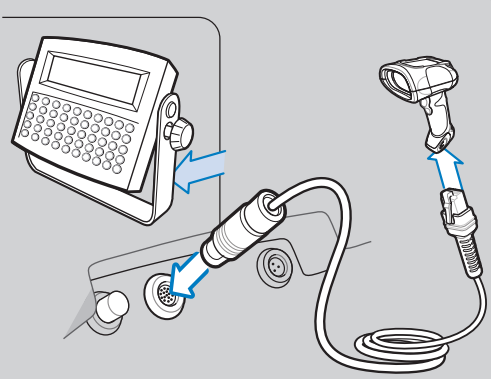

Wand 仿真

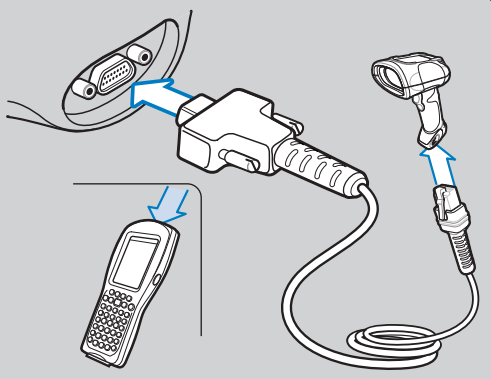

IBM 46XX

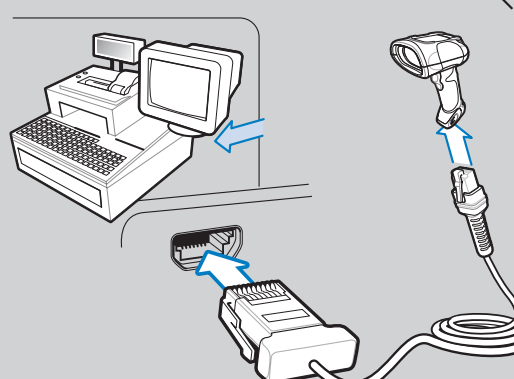

故障排除

扫描器不工作

- 扫描器未通电
 - 检查系统电源，确保已连接电源（如有必要）
- 使用了不正确的接口电缆
 - 确保使用了正确的接口电缆
- 接口/电源电缆松动
 - 检查电缆连接是否松动

扫描器不在对条码解码

- 未按条码类型对扫描器编程
 - 确保已对扫描器编程，使其可读取要扫描的条码类型。
- 条码不可读
 - 确保条码无缺陷，尝试扫描具有相同条码类型的测试条码
- 扫描器与条码之间的距离不正确
 - 将扫描器移近或远离条码

扫描器正在对条码解码，但尚未将数据传输到主机

- 未按正确的主机接口对扫描器编程
 - 检查扫描器主机参数或编辑选项
- 接口电缆松动
 - 检查电缆连接是否松动

扫描数据在主机上显示不正确

- 未按正确的主机接口对扫描器编程
 - 检查扫描器主机参数或编辑选项

SYMBOL LS/DS3408 编程条码

设置默认值



设置默认值

IBM 46XX 主机类型



端口 5B

Wand 仿真主机类型



SYMBOL WAND

USB 主机类型



HID 键盘仿真



端口 9B

Keyboard Wedge 主机类型



IBM PC/AT 和 IBM PC 兼容



启用转换为 CODE 39



IBM 手持 USB

瞄准

“自动瞄准”是默认触发模式（当数字扫描器检测到运动时，红色激光瞄准模式会自动打开）。如果在 2 秒钟内没有活动，红色激光瞄准模式会自动关闭。要关闭默认触发模式，请扫描下面的“瞄准”，以便在拉动触发开关时激活红色激光瞄准模式和解码处理。解码处理将一直持续，直至解读了条码、松开触发开关或达到解码超时时间。



瞄准 (00h)

RS-232 主机类型



标准 RS-232



NIXDORF RS-232 模式 B

Enter 键（回车/换行）



扫描选项



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



<数据><后缀>



NIXDORF RS-232 模式 A



OPOS/JPOS



输入

