



RAZR

MOTOR**RAZR** V8
璀璨金華版

使用手冊>>



HELLOMOTO


您的 MOTORAZR V8 話機更輕薄、堅固並擁有更多智慧功能！

- 您的**話機**可以記錄文字訊息、來電者身份資料與目錄項目（第 20 頁）。
- 使用 USB 2.0 高速技術傳送您最喜好的**音樂**，並且可輕易與 Microsoft® Windows® Media Player 11 搭配（請參閱**開始操作**指南）。
- 使用 2 百萬像素的連拍**相機**自動拍照（第 33 頁）。
- 使用高解像度**影片**捕捉關鍵的時刻，然後上傳到您的部落格（第 36 頁）。
- 使用本話機功能完整的 HTML 瀏覽器存取**網站**（請參閱第 32 頁）。

您知道嗎？藉由比原始 RAZR 話機快 10 倍的強大 512 MHz 處理器，本話機可以協助您快速並有效率地執行這些工作。由於本話機非常輕薄，因此話機中的快速處理器有時可能會讓話機的溫度在使用中上升，特別是在運用到處理器處理功能的作用時，例如聽音樂、看影片或上網時。


如需詳細資訊：如要參閱話機的功能指示，按主目錄 >  輔助說明。如要查看網站上的教學課程或瞭解有關話機與配件的詳細資訊，請到網站 www.mymotorola.com.tw。

為您介紹新的 MOTORAZR V8 GSM 無線電話。

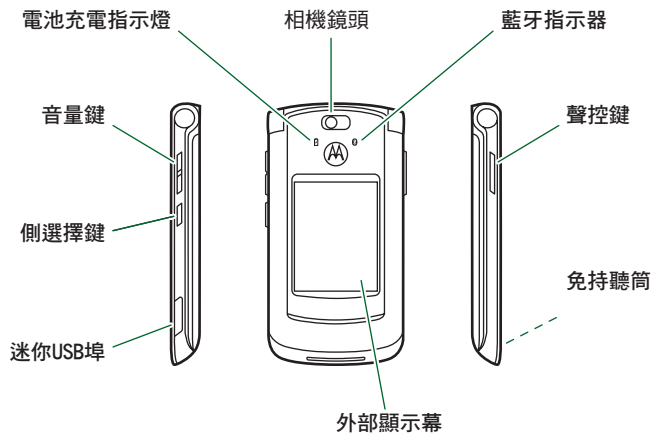

注意：圖片僅供參考。手冊中使用的話機外觀、鍵盤圖，以及螢幕顯示未必與實物完全相符。實際情況均以話機實物顯示為準。


首頁畫面

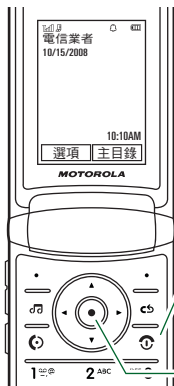

① 請按住電源鍵
幾秒鐘  或
等到顯示幕亮
起以開啟話機

② 按中央選擇鍵
 以開啟主要
畫面

主目錄

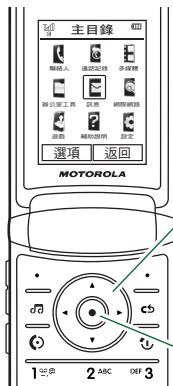

③ 按下導覽鍵向
上、下、左或
右  以反白其
中一個目錄影
像

④ 按下中央選擇鍵
 以選擇它

注意：這是標準首頁畫面和主目錄架構。話機的首頁畫面與主目錄可能不同。如要變更首頁畫面功能捷徑和主目錄外觀，請參閱開始操作指南。

行動通訊終端部

886-2-2705-1811 (台灣)

www.mymotorola.com.tw (台灣)

摩托羅拉和大寫 M 造型標誌均已向 US Patent & Trademark Office 註冊。藍牙商標為其所有者所有，Motorola, Inc. 已取得使用授權。Java™ 及其他以 Java™ 為基礎的標誌，均為 Sun Microsystems, Inc. 於美國及其他國家之商標或已註冊商標。所有其他產品或服務名稱均各屬其擁有者之財產。
© Motorola, Inc. 2007.

軟體版權公告

本手冊內所說明之摩托羅拉產品，於其半導體記憶體中或其他媒體內，均可能含有屬摩托羅拉版權所有的軟體和其他第三方軟體。依據美國和其他國家之法律條文，摩托羅拉和其他第三方軟體供應商皆擁有該等軟體之專屬權利，例如散佈或重製等。因此，任何未經授權之修改、逆向工程、散佈或重製，不論以何種方式進行，均屬非法行為。此外，購買摩托羅拉的產品僅代表擁有合法的使用許可，並不表示獲得摩托羅拉和其他第

三方軟體供應商任何版權、專利或專利應用的所有權。

本公司保留修改產品規格與功能之權利，恕不另行通知。本公司為反映產品功能之修改，盡力定期更新本手冊。如果本手冊版本無法完全反映本產品的重要功能，請不吝告知。

您亦可以在摩托羅拉網站：

<http://www.motorola.com.tw> 中獲得本手冊的最新版本。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。Windows XP 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 的商標。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。所有其他產品或服務名稱是其所屬公司的財產。所有其他商品或服務名稱皆為各自所有人之財產。

某些行動電話需視電信業者是否提供該功能及其設定而定。此外，您的電信業者可能不會啟動某些功能，或電信業者的網路設定會限制某些功能。關於電信業者是否提供某些功能的問題，請與電信業者保持聯繫。本使用者手冊中的所有功能、功能性、其他產品規格及資訊皆以最新可用資訊為準，且這些資訊已於印刷時確定為精確無誤。摩托羅拉保留不經通知變更或修改任何資訊或規格或無須負擔上述義務之權利。

手冊編號：6802937J40

目錄

使用及保養	8	個人化設定	23	相機.....	33
重點功能	9	設置.....	23	影片.....	36
關於本操作指南.....	9	時間和日期.....	24	訊息	40
電池.....	10	主題.....	25	文字訊息.....	40
基本操作	12	顯示幕外觀.....	26	連接	44
顯示幕.....	12	主目錄組織.....	27	MOTOSYNC.....	44
文字輸入法.....	14	應答選項.....	28	檔案總管.....	44
音量.....	17	通話	29	接上連接線.....	45
導覽鍵.....	17	關閉通話提示.....	29	藍牙無線.....	46
側按鍵.....	17	通話記錄.....	29	話機更新.....	49
外部顯示幕.....	18	重撥.....	30	其他功能	50
語音指令.....	18	回覆來電.....	30	進階通話功能.....	50
語音功能.....	20	來電顯示.....	30	聯絡人.....	53
免持擴音器.....	20	緊急求助電話.....	31	進階個人化設定.....	57
密碼.....	21	語音信箱.....	31	通話時間與費用.....	59
上鎖與解鎖外部按鍵.....	21	娛樂功能	32	免持聽筒.....	60
話機上鎖與解鎖.....	22	瀏覽器.....	32	網路.....	60

日常生活小幫手	60
安全性設定	63
媒體與遊戲	64
電磁波能量吸收比值	65
歐盟資訊	67
開放原始碼軟體資訊	68
摩托羅拉行動電話中文按鍵 輸入使用方法.....	69

注意：本行動電話所提供之功能因應各個國家地區而有所不同，如對行動電話功能有疑問時，請直接向當地客戶服務中心或代理、經銷商查詢。本公司保留使用手冊修改之權利，恕不另行通知。

* 指出網絡或與申請服務有關的功能

使用及保養

要保養摩托羅拉話機，避免話機接觸：



任何液體

切勿把話機接觸水分、雨水、高濕度、汗水或其他水分。



灰塵及污物

切勿使話機接觸灰塵、污物、沙土、食物或其他不當材料。



極度高溫或低溫

避免將話機放置在低於 -10°C/14°F 或是高於 45°C/113°F 的地方。



清潔方法

僅限使用柔軟乾布清潔話機。切勿使用酒精或其他清潔方法。



微波爐

切勿使用微波爐烘乾話機。



地面

切勿讓話機掉落地上。

重點功能

第一次使用本話機前，請閱讀使用手冊上的安全資訊。定期閱讀資訊能使您記住怎樣安全使用話機。

關於本操作指南

本指南說明找到話機目錄功能的方式，步驟如下：

尋找功能：  >  訊息 > 新增訊息

這表示從首頁畫面上可以：

- 1 按 **中央選擇鍵**  開啟目錄。
- 2 按下 **導覽鍵**  以捲動至  訊息，然後按 **中央選擇鍵**  選取。

- 3 按  捲動至新增訊息，然後按  選擇該選項。

本手冊使用下列符號：

符號



此符號標示的是網路、SIM 卡或用戶申請服務功能，並非在所有地區均有提供這些功能。請聯絡電信業者以取得詳細資訊。



表示該功能需使用選購配件。

電池

電池充電

提示：摩托羅拉電池有保護電池免於受到充電過度而導致損壞的電路。

注意：使用 USB 連接線將話機與電腦連接起來，電池同樣可以充電。話機和電腦必須同時啟動，電腦也須要安裝適用的軟體驅動程式。您的話機隨附摩托羅拉原廠 USB 連接線與支援軟體。您需要另購這些工具。



使用電池與電池的安全性

- **摩托羅拉建議您務必使用摩托羅拉原廠電池與充電器。**摩托羅拉的話機保養，並不包括因使用非原廠電池和 / 或充電器，而導致的任何話機損害。**小心：**使用不合格的電池或充電器有導致起火、爆炸、漏液或其他等的危險。不當使用電池或使用損

壞的電池可能導致起火、爆炸或其他等危險。

- 兒童需在有人看管的情況下才能使用電池。
- **重要事項：**摩托羅拉行動電話是針對使用合格的電池而設計。如果在顯示幕上看到無效電池或無法充電等訊息，請採取下列步驟：
 - 取出並檢查電池以確認它上面是否有摩托羅拉「原廠配備」雷射字樣。
 - 如果沒有雷射字樣，表示它不是合格的電池。
 - 如果有，請更換電池並重新將它充電。
 - 如果訊息仍然顯示，請聯絡摩托羅拉認可的服務中心。
- 新電池或已停用一段時間的電池，可能需要較長的充電時間。

- **充電注意事項：**電池應在接近室溫的環境下充電。充電時，請勿將電池置於溫度低於 0°C（32°F）或高於 45°C（113°F）的環境內。話機請隨身攜帶，切勿留置於汽車內。
- 存放電池時，請將電池並存放在涼爽、乾燥的地方。
- 電池壽命隨著時間過去而縮短是正常情況，而且電力可支持時間越來越短，充電次數越來越常或需要更長的充電時間。
- **避免損壞電池或話機。**不可拆解、打開、弄碎、彎曲、變形、刺穿、擊破或將電池與話機浸入水中。避免將電池或話機摔落，特別是堅硬的表面上。如果電池或話機受到這類損壞，請在使用之前將它送到摩托羅拉認可的服務中心。切勿試圖使用吹風機或微波爐等家電或熱源弄乾話機或電池。

- **請小心處理已充電的電池，**若充電的電池存放在裝有金屬物的口袋、皮包或其他容器，尤須特別小心。接觸金屬物體（例如珠寶、鑰匙、珠鏈）可能形成電路（短路），使電池變得很燙，造成損壞或人員受傷。

立刻依當地法規棄置電池。請聯絡您當地的回收中心以得知適當棄置電池的方法。




警告：切勿將電池丟入火中，以免發生爆炸。

基本操作

顯示幕

啟動話機後會顯示 *首頁畫面*。

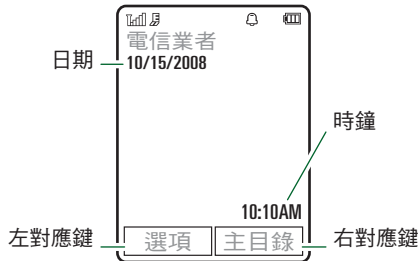

注意：視您的電信業者而定，您的首頁畫面看起來可能會不同。



按下數字鍵和 ，便可以在首頁畫面撥打電話號碼。

按 **中央選擇鍵**  或 **主目錄對應鍵** 以開啟主目錄。

在首頁畫面中按下**選項**將話機的外部（側）鍵上拍照或新增訊息、修改提示設置、啟動飛行模式或自訂首頁畫面。

在首頁畫面上往上、下、左、右按下**導覽鍵**  以開啟基本功能。如要顯示、隱藏或變更首頁畫面中的功能圖像，請參閱**開始操作指南**。

提示：需要協助嗎？按下主目錄 >  輔助說明。選擇說明主題以尋找有關話機功能的資料。

狀態指示器會顯示在首頁畫面上方：



1 訊號強弱指示器 - 顯示無線網路連接的收訊強度。

2 EDGE/GPRS 指示器 - 表示話機正在使用高速的 *GSM 演進強化數據* (EDGE) 網路連結 ，或一般數據包無線電服務 (GPRS) 網路連結 。

3 藍牙指示器 - 顯示藍牙狀態：

-  (穩定藍色) = 藍牙電源開啟
-  (穩定綠色) = 藍牙已連接
-  (閃爍藍色) = 藍牙可搜尋模式

4 訊息指示器 - 顯示話機接收到新的文字或語音訊息。其他指示器包括：

 = 電子郵件訊息  = 語音信箱訊息

5 位置指示器 - 話機提供位置訊息給網路時，顯示 ，或位置訊息關閉時顯示 。

6 設置指示器 - 顯示提示設置設定：


 = 僅鈴聲  = 無鈴 / 無震
 = 僅震動  = 先震後鈴
 = 鈴聲與震動

7 使用中線路指示器 - 顯示  表示有使用中的通話，或顯示  指出通話轉接已經啟動。

8 電池電量指示器 - 直條表示電池電量程度。當話機顯示電量不足時，請為電池充電。

文字輸入法

數種讓您輸入文字的功能。

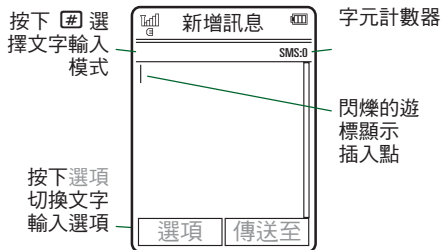

文字輸入模式



「文字」模式（請參閱第 15 頁）



「字母」模式（請參閱第 15 頁）



「數字」模式（請參閱第 16 頁）



「符號」模式（請參閱第 16 頁）

如要變更文字輸入法設定和語言：

尋找功能： > 設定 > 話機設定 > 文字輸入

變更文字大小寫：按 將文字改變為全部大寫（）、下一個字母大寫（），或下一個字母小寫（無符號）。

設定字詞學習：您的話機可以藉著學習您所輸入的字詞，來改進輸入文字的預測和完整度。按選項 > 文字輸入 > 設定字詞預估功能 > 記住我的字詞。啟用文字學習時，話機顯示 。

設定文字完整度：設定話機依照您輸入的字元完成字詞。按選項 > 文字輸入 > 設定字詞預估功能 > 開啟字詞預估。啟用文字完整度功能時，您的話機會顯示 。

輸入標點符號：按下 輸入標點符號或其他字元。


編輯或刪除文字：按下  將游標移動到想要編輯的文字右側。按下清除/返回鍵  以刪除游標左側的字元。按住  刪除整個字詞。

文字模式

在輸入畫面下按 ，切換到「字詞」預測輸入模式。話機顯示幕會顯示 。

字詞模式讓您每按一次鍵便輸入一個字母。話機預測您輸入的每個字詞。

例如，若您按下    ，話機顯示幕會顯示：

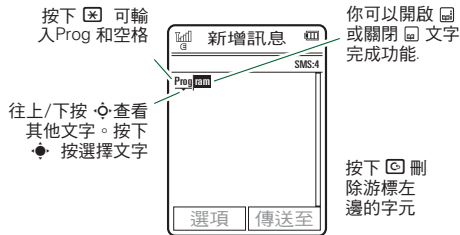

字母模式

在輸入畫面下按 ，切換到「字母」輸入法模式。話機顯示幕會顯示 。

如要輸入文字，反覆按下對應鍵以循環顯示該鍵所代表的字元和數字。重複此步驟來輸入每個字母。

例如，當您按下 **[7]** 一次，話機會顯示：



啟動文字完整度時，話機會嘗試猜測字詞的剩餘字母：

- 按下 **⬅** 選擇提示的字詞。
- 向右按 **➡** 以輸入提示的字詞和空格。
- 如果要使用其他字詞，請按按鍵輸入剩餘字母。

數字模式

在輸入畫面下按 **[#]**，直到看見 **[123]** 為止。按數字鍵來輸入您要的數字。

提示：只需要一個數字嗎？如要快速輸入數字，請按住數字鍵，直到數字出現為止。


符號模式

在輸入畫面下按 **[#]**，直到看見 **[@]** 為止。顯示幕會顯示與每個按鍵有關的符號 向上 / 下重複按 **⬆** / **⬇** 以查看不同的符號。如要插入符號，請按該符號的對應按鍵，或捲動至該符號並按下 **⬆** / **⬇**。

音量


按下音量鍵以：

- 關閉通話提示
- 提高或降低通話時聽筒或擴音器音量
- 變更播放歌曲或影片時的音量
- 在首頁畫面中設定話機的提示設置（按下音量鍵以捲動至設置，然後按中央選擇鍵  或智慧鍵選擇該設置）

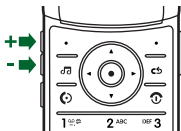


導覽鍵

向上、下、左、右按下導覽鍵  捲動至目錄項目。捲動到某個項目時，按下  可選擇該項目。

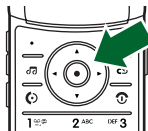

側按鍵

側按鍵可讓您有不同操作的方式。例如，當您捲動至目錄項目時，您可以按下側按鍵進行選取（而不需按下 ）。

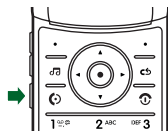

提示：從首頁畫面中，按側按鍵啟動相機。

外部顯示幕

闔上話機翻蓋時，外部顯示幕會顯示時間並指示話機狀態、來電與其他事件。關於話機狀態指示器的清單，請參閱第 13 頁。

在外部顯示幕設定鈴聲類型

從外部顯示幕按下話機側面的外部音量鍵捲動至設置，然後按智慧鍵選擇該設置。

語音指令

您可以使用語音指令指示您的話機如何執行功能。

注意：並非全部語言均支援語音指令。

聲控撥號通話

您可以說出項目的名稱來撥打聯絡人清單中的項目，或說明出項目的數字來撥打任何電話號碼。

- 1 按住話機側面的外部語音指令鍵。話機會載入語音識別軟體，然後提示您說出指令或名稱。
- 2 等待「嗶」聲，然後說出顯示在聯絡人清單中的項目名稱。話機確認名稱並撥打電話。

或

唸出「撥號」。話機會提示您唸出電話號碼的數字。唸出數字。話機確認號碼並撥打電話。

提示：

- 您可以一起唸出聯絡人姓名和號碼類型。例如，唸出「John Smith 的行動電話」可撥打為 John Smith 儲存的行動電話號碼。
- 關於語音指令說明，請按話機側面的語音指令鍵，然後按輔助說明。

聲控啟動電話功能

您可以使用語音指令開啟應用程式和執行多個基本話機功能。

- 1 按住話機側面的外部語音指令鍵。話機提示您唸出指令。
- 2 等待「嗶」聲，然後唸出清單上的指令。

語音指令
「人名」
「撥出號碼」
「發短訊給 <人名>」
「查看行事曆」
「查看新訊息」
「查看新郵件」
「新增聯絡人」
「語音功能」
「查看電池」
「查看訊號」
「查看時間」

語音指令
「查看日期」
「打開設置」
「打開通話記錄」
「打開主題」
「打開相機」
「打開網際網路」
「飛行模式」
「關閉飛行模式」
「鈴聲模式」
「普通模式」
「震動模式」
「靜音模式」

提示：按下後放開話機側面的語音指令鍵以查看語音指令清單。

語音功能

設定話機讀出來電者的身份資料、閱讀目錄功能的名稱或聯絡人清單項目、閱讀接收的訊息，以及讀出電話功能。

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 語音功能

功能捷徑： 按住話機側面的外部語音指令鍵。話機提示您說指令時，請說「語音功能」。

免持擴音器

通話時，按擴音器開或選項 > 擴音器開啟動免持擴音器。話機顯示幕會顯示擴音器的指示器，直到您關閉（按下擴音器關或選項 > 擴音器關）或結束通話為止。

注意： 行車時使用無線電話，可能會導致分心。若無法專心駕駛，請停止話機通話。此外，某些

地區可能禁止或限制使用無線設備及其配件，使用此類產品時切記遵守相關法律與條例。

密碼

您話機的四位數**開鎖密碼**原始設定為 **1234**。六位數**安全密碼**原始設定為 **000000**。如果電信業者未變更這些密碼，您應該自行變更。

尋找功能：  >  設定 > 安全性設定 > 修改密碼

您也可更改 **SIM 卡密碼**或禁止通話密碼。

如果您忘記解鎖密碼： 請在確認解鎖密碼提示出現時，嘗試輸入 1234 或您電話號碼的最後四個數字。如果沒有作用，按下 **[#]** 並輸入您的六位數安全密碼。

假如您忘記其他密碼： 假如您忘記安全密碼、SIM 卡密碼、密碼 2 或禁止通話密碼，請聯絡您的電信業者。

上鎖與解鎖外部按鍵

話機翻蓋蓋上時，您可以將外部話機按鍵上鎖以防止意外按到按鍵（例如，當您將話機放在皮包或口袋中時）。

手動上鎖外部按鍵： 闔上話機翻蓋，然後按住側按鍵。外部按鍵會保持鎖上，直到您打開話機翻蓋為止。

在話機待機和翻蓋蓋上時**自動上鎖**外部按鍵：

尋找功能：  >  設定 > 安全性設定 > 外部按鍵鎖 > 計時器

您可以設定外部按鍵上鎖的延遲時間（5 秒、10 秒或 15 秒）。闔上話機翻蓋時按鍵會上鎖，打開翻蓋時則會解鎖。

關閉自動上鎖功能：

尋找功能：  >  設定 > 安全性設定 > 外部按鍵鎖 > 計時器 > 關閉

解鎖外部按鍵： 按住側按鍵。

話機上鎖與解鎖

您可以將話機上鎖，避免他人擅自取用。如要將話機上鎖或解鎖，您需要四位數解鎖密碼。

手動上鎖話機：

尋找功能：  >  設定 > 安全性設定 > 話機鎖 > 立即上鎖

關閉手機電源時**自動**將話機上鎖：

尋找功能：  >  設定 > 安全性設定 > 話機鎖 > 開機時上鎖 > 開啟

注意：話機上鎖時，您仍可以撥打緊急求助電話（請參閱第 31 頁）。

個人化設定

設置

您可以快速變更話機的提示類型或設置以配合您的活動或環境需求。每個設置均使用不同的鈴聲或震動組合，以變在收到來電和發出其他事件時提醒您。提示設置指示器顯示在首頁畫面的上方。

 僅鈴聲

 無鈴 / 無震

 僅震動

 先震後鈴

 鈴聲與震動

變更設置：在首頁畫面時，按下話機側面的外部音量鍵；另外，還可以在首頁畫面中按下選項
> 修改提示類型。

無鈴 / 無震設置可以讓您的話機變為靜音，直到您改成其他設置為止。

功能捷徑：在首頁畫面上，按住  將設置快速設定為僅震動。

修改提示類型設定

您可以變更用來通知您有來電或其他事件的鈴聲標準提示類型。此外，您可以修改提示類型的鈴聲音量、按鍵音量和多媒體播放音量設定。如果您使用雙線路的 SIM 卡，您可以設定不同鈴聲以分辨線路 1 和線路 2 的來電。

注意：您無法設定無鈴 / 無震的提示類型，或變更某些提示類型的設定。

尋找功能：  >  設定 > 設置 > 提示類型
> 提示類型

- 1 向左 / 右按下  以選擇提示標籤 ，音量標籤 、訊息標籤  或設定標籤 。
- 2 向上 / 下按  捲動至想要變更的提示或音量設定，然後按 。
- 3 選擇想要的設定值。
- 4 按返回以退出並儲存變更。

重設提示類型的預設設定：

尋找功能：  >  設定 > 設置 > 提示類型
> 提示類型，按選項 > 重設

還原提示類型設定

刪除所有使用者的設置並還原話機到原始的提示類型設定：

尋找功能：  >  設定 > 設置，按選項 > 重設

時間和日期

您的話機可以自動更新時間和日期。話機使用的是行事曆的時間及日期。

與網路**同步**時間和日期：



尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 時間和日期 > 自動更新時間 > 開啟

手動設定時間和日期：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 時間和日期 > 自動更新時間 > 關閉，然後按 > 時間和日期

如要調整日期和時間，向左 / 右按  捲動至設定，然後向上 / 下按  進行變更。按設定以儲存您的設定。

在首頁畫面中顯示 **12 小時或 24 小時**數位時鐘：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 時間和日期 > 時間格式 > 12 小時計時制或 24 小時制

在首頁畫面中設定**日期格式**：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 時間和日期 > 日期格式

設定您的**時區**：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 時間和日期 > 時區，然後選擇在您的時區中的城市

功能捷徑： 按下按鍵輸入想要的城市的第一個字母。

主題

使用話機**主題**來個人化話機的外觀和聲音。大部分主題包含一個桌布圖片、螢幕保護程式及鈴聲。



套用主題：

尋找功能：  >  設定 > 主題 > **主題**

另外，從首頁畫面上按選項 > 自訂首頁畫面 > 修改主題。

如要**下載**主題，請參閱第 32 頁。

如要**刪除**主題：

尋找功能：  >  設定 > 主題，捲動至主題，然後按選項 > 管理 > 刪除

注意：您可以只刪除下載的主題或您建立的自訂主題。

修改主題

尋找功能：  >  設定 > 主題，捲動至主題，按選項 > 編輯

- 1 向左 / 右按  以選擇**聲音**標籤  或**影像**標籤 .

- 2 向上 / 下按  捲動至想要變更的設定，然後按 。
- 3 捲動至您要的圖片或聲音檔，然後選擇該項目。
- 4 按儲存以儲存您的主題變更。

首頁畫面的背景圖像會顯示為桌布。

在指定時間內若未偵測到任何活動時，顯示幕會顯示螢幕保護程式。如要設定延遲間隔，請看下節。

介面設定話機顯示幕的外觀及操作。

尋找功能：

還原至話機的預設主題：

尋找功能：  >  設定 > 主題，按選項 > 管理 > 回復至原來設定

新增主題

尋找功能：  >  設定 > 主題，按選項 > 新增或新增副本

顯示幕外觀

如要設定顯示幕的**明亮度**：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 顯示設定 > 明亮度

為了節省電力，不使用話機時可關閉按鍵**背光**。
設定背光逾時延遲間隔：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 顯示設定 > 背光逾時

為了節省電力，不使用話機時可關閉**顯示幕**。設定顯示逾時延遲間隔：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 顯示設定 > 顯示逾時

設定螢幕保護程式逾時延遲間隔：

尋找功能：  >  設定 > 話機設定 > 顯示設定 > 螢幕保護程式時限

注意：要查看螢幕保護程式，顯示時限設定必須大於螢幕保護程式時限設定：

提示：要延長電池壽命，請關閉螢幕保護程式。

主目錄組織

個人化設定主目錄以符合您的需求。

功能

在主目錄中新增文件夾

在主目錄中，按選項 > 新增文件夾。

輸入文件夾的名稱，選擇圖像以識別文件夾，然後按儲存。

功能

新增子文件夾

在現有文件夾中建立子文件夾：

打開文件夾，按選項 > 新增文件夾。

移動功能至新文件夾

捲動至想要移動的功能，然後按選項 > 移至文件夾，捲動到目的文件夾，按下放置。

刪除文件夾

將所有目錄功能和子文件夾移出文件夾，捲動至文件夾，按下選項 > 管理 > 刪除文件夾。

移動下層功能至主目錄

您可以使用  多媒體， 辦公室工具和

 網際網路文件夾中的功能執行此操作。

捲動至想要移動的功能，然後按選項 > 移至文件夾 > 返回主目錄，按放置。

功能

在主目錄中指定個人圖片圖像

您可以指定圖形圖示或個人圖片圖像至  多媒體， 辦公室工具和  網際網路文件夾中。

捲動至主目錄文件夾，然後按選項 > 管理 > 編輯文件夾。選擇圖形圖示或要選擇個人圖片，按選項 > 轉至圖片 >  圖片。按儲存以指定該圖像至主目錄文件夾。

變更主目錄次序

在主目錄中，按選項 > 重排列，捲動至要移動的功能，按選擇，捲動至目的位置，按插入。

應答選項

您可以用不同的方法接聽來電。如要開啟或關閉應答選項功能：

尋找功能：  >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 應答選項

選項

任意鍵回答	按任何鍵以接聽電話。
翻蓋接聽	打開話機翻蓋接聽

注意： 您可以按  接聽電話。

通話

關閉通話提示

接聽通話之前，按下話機側面的外部音量鍵以關閉鈴聲。

通話記錄

話機會保存來電和撥出電話的清單，即使是未接通的電話亦包括在內。通話記錄會由新至舊依序排列。新項目加入時會刪除最舊的項目。

功能捷徑：在首頁畫面按  以查看所有撥出清單。

尋找功能： >  通話記錄，按  選擇所有撥出、未接來電、已接來電或通話記錄清單

捲動至一個通話。圖像指示通話是接收 、撥出  或未接 。圖像旁的勾選記號表示通話已連接。

- 如要撥打該號碼，按 。
- 如要查看通話內容（例如時間和日期），請按 。
- 按選項選擇通話記錄選項，或選擇通話時間或通話費用（請參閱第 59 頁）。

重撥

- 1 在首頁畫面按  以查看所有撥出清單。
- 2 捲動至要撥打的號碼，然後按 。

若您聽見**忙碌音**並看見通話失敗，按  或重試以重新撥打。通話接通時，話機會顯示已連接並連接通話。



回覆來電

話機會保留未應答來電的記錄，並顯示 X 未接來電，其中的 X 是未接來電的數目。

查看 X 通未接來電訊息時，按下  查看未接來電清單。捲動至要回覆的電話，然後按 。

來電顯示

撥出線路識別（來電顯示）在話機的顯示幕中，顯示來電號碼。



如果來電者的名稱和相片已經儲存在聯絡人清單中，話機會顯示來電者的姓名和相片，如果沒有來電者的身份資料，則話機顯示來電。

注意：來電圖片對 SIM 卡儲存的聯絡人無效。

提示：是否想要不用看手機就知道是誰的來電？要提供特殊鈴聲給聯絡人，請參閱第 55 頁。

如要在下一次撥出電話時顯示或隱藏自己的電話號碼，請輸入要撥打的電話號碼，然後按選項 > 號碼保密或顯示號碼。

對所有通話顯示或隱藏自己的電話號碼：

尋找功能：  >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 本機號碼 > 所有通話 > 顯示號碼或號碼保密

緊急求助電話

電信業者會預先設定一個或多個緊急求助電話號碼（例如 112）。您可以在任何時候撥出這些電話，即使話機已上鎖或未插入 SIM 卡也可撥打。

注意：請洽詢您的電信業者，因為每個國家的緊急求助電話號碼可能各不相同。所以您的話機並非全球通行，而且有時由於網路、環境或干擾問題而無法撥打緊急求助電話號碼。緊急醫療等重要通訊不可只依賴您的無線話機。

撥打緊急求助電話：開啟話機電源，退出遊戲等任何開啟的應用程式，撥打緊急求助電話號碼，然後按**傳送鍵**  撥打緊急求助電話號碼。

語音信箱

收到的語音信箱訊息會儲存在網路上。要聽取訊息，請撥打語音信箱號碼。



注意：電信業者可能會附加使用此項功能的其他資訊。

接收到語音信箱訊息時，話機顯示幕會顯示新語音信箱和新訊息指示器 。

查看語音信箱訊息：

尋找功能：  >  訊息 > 撥打語音留言信箱

功能捷徑：您的電信業者可能將您的語音信箱號碼儲存在快速撥號位置 #1。如果是，您可以在首面畫面中按住  以收聽您的語音信箱訊息。

娛樂功能

瀏覽器

使用話機的 HTML 全瀏覽器瀏覽喜好的網站、上傳影片至影片部落格、以及下載檔案與應用程式到話機中。登入網際網路式電郵帳戶立刻檢查您的電郵。

啟動瀏覽器：

尋找功能：  >  網際網路 > 瀏覽器

向上 / 下 / 左 / 加按下  以捲動網頁。捲動至連結，然後按中央選擇鍵  選擇該連結。按下返回即可隨時回到上一個畫面。

有些網頁可能含有與網站交換資料的文字輸入欄位。捲動並選取視窗，然後依照一般方式輸入文字（如需有關文字輸入的詳細資料，請參閱第 14 頁）。

如要**轉至網頁**，按選項 > 轉至網址，輸入網站地址，然後按轉至。

如要將目前網頁加入**書籤**，按選項 > 目前頁面 > 加入書籤。

如要轉至已加入**書籤**的網頁，按選項 > 我的書籤 > 書籤。

如要**上傳**影片到影片網站，請參閱*開始操作*指南，請參閱第 38 頁。

如要**下載**媒體檔案、主題、Java™ 遊戲或應用程式到話機，請轉至含有該連結的網頁，然後捲動並選擇該連結。

如要**離開**瀏覽器，按選項 > 離開。

使用 Google 搜尋

使用話機瀏覽器與 Google 網站執行網頁搜尋。

尋找功能：  >  網際網路 > 瀏覽器

- 1 按選項 > 我的書籤。
- 2 按  捲動至 Google 書籤，然後按  選擇該書籤。
- 3 按  選擇 Google 文字輸入視窗。
- 4 在文字輸入視窗中輸入搜尋主題。
- 5 往下按  捲動至 Google 搜尋按鈕，然後按  選擇它。

瀏覽器顯示搜尋的結果。

檢查電子郵件

檢查您個人的網頁式電郵帳戶（例如 Hotmail、Gmail 或 Yahoo）。

尋找功能：  >  網際網路 > 瀏覽器


- 1 按選項 > 轉至網址。
- 2 輸入網頁式電郵帳戶的網址，然後按轉至。

相機

您的話機內有一部 2 百萬像素的數位相機，可拍攝高達 1200 x 1600 像素解像度的相片。只要瞄準即可拍攝相片，然後按傳送與您的朋友分享。

拍攝相片

尋找功能：按 > 多媒體 > 相機

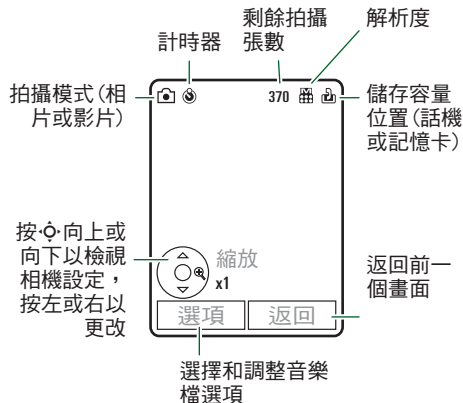

如要拍攝觀景窗內顯示的相片，按 。

- 如要儲存相片，按 。

- 如要使用訊息傳送相片，按傳送 (請參閱第 40 頁)。



- 如要放棄相片，請按清除 / 返回鍵 。
- 如要選擇其他相片選項，按選項。您可以選擇僅儲存、放棄，傳送至（訊息、電郵或藍牙連接），應用至（桌布、螢幕保護程式、新增或現有的聯絡人）、編輯或列印經（藍牙連接或 USB 連接）。

自動傳送

您可以設定話機自動將您拍攝的相片傳送到指定的聯絡人清單中。

如要使用自動傳送，您必須先啟動自動儲存功能：

尋找功能：按 > 多媒體 > 相機，按選項 > 相機設定 > 自動儲存 > 啟動

然後啟動自動傳送：

尋找功能：  >  多媒體 > 相機，按選項
> 相機設定 > 自動傳送 > 啟動

指定您所拍攝相片的訊息接收人：

尋找功能：  >  多媒體 > 相機，按選項
> 相機設定 > 訊息收件人

提示：如要使用多媒體文字訊息傳送相片，圖片解像度必須設定為 X 低、低或中。如要設定解像度，按  >  多媒體 > 相機，再按選項 > 相機設定 > 圖片設定 > 解像度。

自拍

使用相機觀景窗時，您可以蓋上話機翻蓋以在外部顯示幕中顯示觀景窗中的影像。按下側按鍵（請參閱第 2 頁上的圖片）以拍照。話機翻蓋蓋上時，您的話機會自動儲存您拍攝的拍照。

相機設定

啟用觀景窗時，按下選項選擇相機選項。

選項	
拍攝	拍攝相片。
轉至我的多媒體	查看、編輯和刪除儲存的圖片與相片。
影片模式	切換為攝錄機。
自動計時器	設定計時器讓相機自動拍照。
連續快拍	設定相機連續拍攝多張相片。

選項

相機設定


自訂相機設定：

- 播放時間
- 快門音
- 預設檔案名稱
- 儲存位置
- 自動儲存
- 自動傳送
- 訊息收件人
- 圖片設定
 - 解像度
 - 質素
- 影片設定
 - 解像度
 - 質素
 - 影片長度

影片

錄影

尋找功能：📍 > 📺 多媒體 > 攝錄機

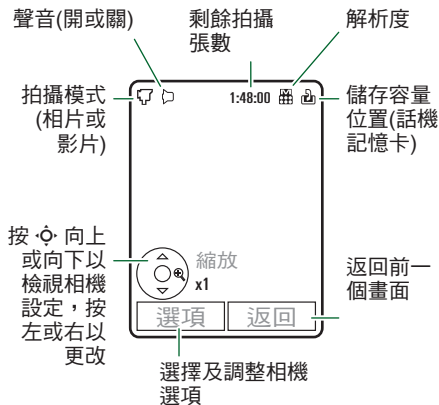

1 如要開始錄影，按下 。

2 按下停止來停止錄影。

- 如要儲存影片，按下 。
- 如要使用訊息傳送影片，按傳送。
- 如要刪除影片，請按清除 / 返回鍵 。
- 如要選擇其他影片選項，按選項。您可以選擇僅儲存、放棄、傳送至（訊息、電子郵件或藍牙連線）或預覽影片。

Tip: 要使用多媒體文字訊息傳送影片，影片長度必須設定為多媒體訊息短片或多媒體訊息長片。如要設定長度，按  >  多媒體 > 攝錄機，再按選項 > 攝錄機設定 > 影片設定 > 影片長度。

啟用攝錄機觀景窗時，按下選項設定影片選項：

選項	
拍攝	開始錄影。
轉至我的多媒體	查看、編輯和刪除已儲存的影片。
圖片模式	切換為相機。
開 / 關音效	開啟 / 關閉錄音。
相機設定	自訂相機設定 (請參閱第 35 頁)。

上傳影片到部落格

上傳您錄製的影片到影片部落格：


- 1 開啟話機的瀏覽器（按  >  網際網路 > 瀏覽器）。
- 2 請到影片部落格服務網站並登入您的帳戶。
- 3 捲動至上傳影片，然後按 。
- 4 依照瀏覽器的提示捲動到要上傳的影片，然後按 。
- 5 捲動至上傳，然後按 。

您的話機會將該影片上傳到部落格。

播放影片

您的話機可播放下列類型的影片檔：MPEG4 + AAC、H.263 + AAC 和 Real Video + Audio。

尋找功能： >  多媒體 > 影片 > 影片

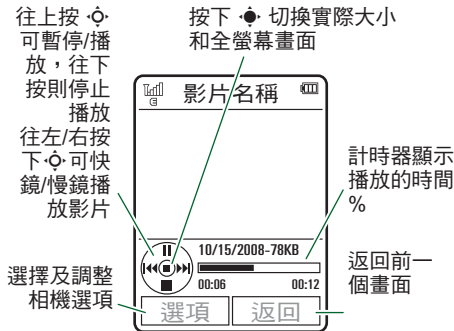

播放影片時，按下選項以設定影片播放選項。

注意：您的話機選項可能會有所不同。大部份的選項僅適用於使用者拍攝的影片，不能用在預先安裝的影片上。

選項	
全螢幕	以全螢幕播放影片。 (按下  回復成原來大小。)
管理	顯示影片詳細資料，例如檔案名稱、類型和大小等。
刪除	刪除影片。
縮放	以實際大小播放影片，或將影片縮放至觀看區域的大小。
傳送至	使用訊息或電子郵件傳送影片，或使用藍牙連接將影片傳送到其他裝置。

選項	
使用藍牙 / 使用耳機	藍牙電源開啟時，選擇使用藍牙將音軌（如有）導向藍牙耳機。 啟用藍牙聲音連接時，選擇使用話機將聲音切換回話機。 注意： 此選項只會在藍牙電源開啟時顯示。
設定	調整影片設定。

訊息

文字訊息

傳送文字訊息

文字訊息可包含文字和圖片、聲音或其他多媒體物件。您可以新增多個頁面到訊息中，並且在每一頁放入文字和多媒體物件。您可以傳送訊息到其他相容話機或電子郵件地址。



尋找功能：  >  訊息 > 新增訊息

- 1 按下按鍵，在頁面中輸入文字（如需有關輸入法的詳細資料，請參閱第 14 頁）。

如要將**圖片、聲音或其他媒體物件**插入頁面，請按**選項 > 插入**。選擇檔案類型和檔案。
(**注意：**檔案大小限制可應用在文字訊息內含的圖片和影片。)

如要插入**其他頁面**，請按**選項 > 插入 > 頁面**。您可以在新頁面中輸入更多的文字和物件。

- 2 完成訊息時，按下**選項 > 傳送選項**以設定訊息選項（**主題和優先**）。
- 3 完成訊息選項設定時，按下**完成**。
- 4 按下**傳送至**以選擇訊息接收人。您可以：
 - 從聯絡人清單中選擇一或多個項目（按下  以捲動至項目，然後按中央選擇鍵  選擇）。
 - 輸入新的號碼或電子郵件地址（按下**選項 > 輸入號碼或輸入電郵**）。
- 5 按**傳送**以傳送訊息。

如果訊息內含有多個頁面或媒體物件，話機可能會告知您該訊息為多媒體訊息。部分話機或網路不支援多媒體訊息。按是以傳送訊息。

如要儲存或取消訊息，按選項 > 儲存至草稿或取消訊息。

接收文字訊息

收到訊息時，話機會發出提示音，且內部顯示幕會顯示新訊息和新訊息指示器（例如 ）。



如要讀取訊息，按查看。如果訊息含有媒體物件：

- 閱讀訊息時會顯示插入的圖片和動畫。
- 音樂檔會在您讀取訊息時播放。按下話機側面的外部音量鍵可變更音樂音量。
- 附件檔會附加在訊息結尾。要開啟附件，請選擇檔案指示器或檔案名稱。

如要回覆訊息，按選項 > 回覆。

其他訊息與電子郵件功能

功能

傳送預先寫入的個人簡訊



 >  訊息 > 範本 > 文字範本 > 個人簡訊，按選項 > 傳送

新增個人簡訊：

 >  訊息 > 範本 > 文字範本，按選項 > 新增範本

建立電子郵件帳戶



您可在您的話機建立並使用多個電子郵件帳戶：

 >  訊息 > 電郵 > 新增帳戶

注意：您的顯示幕會顯示各個電子郵件帳戶的個別文件夾。

功能	
傳送電子郵件	
 >  訊息 > 電郵	
使用多媒體範本	
開啟已預先安裝媒體的多媒體範本：	
 >  訊息 > 範本 > 多媒體範本	
閱讀新訊息或電子郵件	
顯示幕顯示新訊息時，按閱讀。	
閱讀舊訊息	
 >  訊息 > 收件箱	
每則訊息旁的圖像顯示它是否已讀取  、未讀取  、緊急  或有附件  。按選項對訊息執行各種操作。	

功能	
閱讀舊電子郵件	
 >  訊息 > 電郵	
按選項對訊息執行各種操作。	
儲存訊息的物件	
請進入多媒體訊息頁，然後按選項 > 儲存。	
新增文件夾	
新增個人文件夾以儲存訊息。	
 >  訊息 > 我的文件夾，按選項 > 新增文件夾	

功能

瀏覽器訊息



閱讀話機瀏覽器所接收到的訊息：

顯示幕顯示新訊息時，按查看。

啟動瀏覽器訊息和調整瀏覽器訊息設定：

 >  訊息，按選項 > 瀏覽器訊息

訊息服務



閱讀服務申請資訊的服務訊息：

顯示幕顯示新訊息時，按查看。

啟動資訊服務和調整資訊服務設定：

 >  訊息，按選項 > 設定 > 訊息服務設定

連接

MOTOSYNC

您可以使用數種無線連接方式同步話機與遠端伺服器的資料。



MOTOSYNC 與 SyncML

話機可以與 SyncML 網際網路伺服器通話，並且與伺服器同步更新話機的聯絡人清單、行事曆項目和工作。



與您設定的夥伴**同步檔案**：

尋找功能：  >  辦公室工具 > MOTOSYNC > SyncML

如果話機上沒有儲存任何 SyncML 的設置，則話機會提示您新增該設置。請聯絡您的 IT 系統管理員以取得該設置所需的資訊。

注意：如果您的話機無法連接至伺服器，請確認話機的網路電信業者已啟動話機的數據服務（此服務可能收取其他費用）。

檔案總管

存取與管理音樂、相片和其他儲存在話機中的多媒體檔案。



尋找功能：  >  辦公室工具 > 檔案總管

選擇要查看內容的文件夾。

如要**查看**相片或影片，或**播放**聲音檔，只要捲動至想要的檔案並選擇該檔案。


如要**編輯**檔案，請捲動至檔案，然後按選項以刪除、重新命名、複製、移動、傳送或應用該檔

案。您無法在某些受著作權保護或預先安裝的檔案上執行某些操作。

如要在記憶卡和電腦之間**複製檔案**，您可以使用連接線連接（請參閱下節）或藍牙連接（請參閱第 47 頁）。

接上連接線

 如要在話機與電腦之間傳送數據，請將 USB 連接線的迷你 USB 接頭插入話機的迷你 USB 埠中。將連接線的另一端連接到電腦。

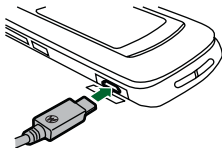

注意：您的話機隨附摩托羅拉原廠 USB 連接與支援軟體。您需要另購這些工具。檢查電腦以判斷您需要的連接線類型。



使用話機作為**數據機**：使用話機上的數據機連線設定（按  >  設定 > 連接 > USB 設定 > 數據機），連接您的話機至電腦。

如要在話機與電腦間**傳送聯絡人清單與行事曆項目**：在電腦上執行選用的 Motorola Phone Tools 配件應用程式，話機軟體會自動將您的話機切換至同步化所須的連線設定。如需詳細資訊，請參閱 Phone Tools 的使用手冊。

如要透過連接電腦來撥打**數據電話**：使用話機上的數據機連線設定（按  >  設定 > 連接 > USB 設定 > 數據機）。連接您的話機至電腦，使用電腦的應用程式撥打或回覆通話。

如要在話機上建立**新數據連接**，請按  >  設定 > 連接 > 數據連接 > 新增連接）。

如要在話機和電腦之間**複製檔案**，請參閱**開始操作**指南中有關將音樂檔案複製到話機的指示。

以 USB PictBridge 連接**列印圖片**：連接話機到 PictBridge 相容印表機，然後使用話機的列印連

接設定（按  >  設定 > 連接 > USB 設定 > USB 列印）。選擇要列印的圖片，然後按選項 > 列印方式 > USB。

藍牙無線

本話機支援藍牙無線連接。您可以使用選購的藍牙耳機或藍牙車用配備撥打免持聽筒通話；使用一組藍牙立體聲耳機收聽儲存在話機的音樂；使用支援藍牙連接的電腦交換檔案；連接支援藍牙連接的印表機以列印影像；使用話機作為藍牙無線數據機以連線至網際網路。



為了安全地使用藍牙，您應在安全及私人的環境使用藍牙裝置。

開啟或關閉藍牙電源

使用藍牙功能時，話機會自動開啟藍牙電源。

如要隨時開啟或關閉藍牙電源：

尋找功能：  >  設定 > 連接 > 藍牙，按選項 > 管理 > 設定藍牙 > 藍牙電源 > 開啟

注意：為延長電池的使用壽命並達到最大的藍牙安全性，請在不使用藍牙功能時，利用此步驟將藍牙電源設為關。您的話機將不會連接到其他裝置，直到您再次使用藍牙功能，或重新將藍牙設定為開為止。

使用藍牙耳機或免持車用配備

在嘗試配對話機與設備之前，確定話機為**開**和**準備配對**或**連接**模式（請參閱設備的使用指南）。您一次只能將您的手機連接到一個裝置。

尋找功能：  >  設定 > 連接 > 藍牙，按選項 > 尋找裝置 > 耳機

話機會列出在範圍內找到的裝置。

- 1 捲動至清單中的裝置。
- 2 按  連接反白顯示的裝置。

複製檔案到另一個裝置

您可複製媒體檔案、聯絡人、日行程事件或書籤到另一個支援藍牙連接的話機或電腦。

注意：您不能複製部分受著作權保護的物件。

在嘗試複製檔案到另一個裝置前，請確定接收裝置為**開**及**準備好在**可探索模式。此外，請確定裝置未與其他藍牙裝置連接並處於忙碌狀態中。

- 1 在話機上，捲動至您想要複製到其他裝置的物件上。
- 2 按下選項，然後選擇：
 - 適用於圖片或音樂檔案的傳送至 > 藍牙。
 - 傳送聯絡人經由 > 藍牙。
 - 分享事件經由 > 藍牙。
 - 分享頁面經由 > 藍牙。

- 3 選擇已辨識的裝置名稱。

或

選擇 [尋找全部裝置] 以搜尋新裝置，然後選擇要複製物件所在的裝置。

- 4 按下選項 > 傳送。
- 5 如有需要，請輸入裝置的密碼（例如 0000），並按下確認鍵以連接至裝置。

從另一個裝置接收檔案

在從另一個裝置接收檔案前，請確定話機的藍牙電源為**開**（參閱第 46 頁）。

將話機放在靠近該裝置的位置，然後從該裝置傳送檔案。

如果話機和傳送裝置未事件配對，請將話機設為可被尋找模式，以便讓傳送裝置找到其位置（按  >  設定 > 連接 > 藍牙，按選項 > 尋找我的裝置 3 分鐘）。話機在可被尋找模式時，首面畫面中的藍牙指示器  會閃爍。

檔案傳輸完成時，話機會通知您並儲存檔案。

傳送相片至印表機

您可以將相片傳送到支援藍牙連接的印表機。

注意：您可列印 A4、美國信件和 4x6 大小的頁面。要列印其他大小，複製圖片到已連接的電腦，同時列印出來。

- 1 在您的話機上，拍攝新相片或捲動至要列印的已存圖片，然後按選項 > 列印經 > 藍牙。

注意：如果您在嘗試列印時看到不支援的服務，請改選傳送至 > 藍牙。（傳送至選項無法列印圖片名稱或日期戳記。）

- 2 選擇已識別的印表機名稱，或 [尋找印表機] 來搜尋要傳送圖片的印表機。

注意：如果印表機已列在我的印表機清單中，請向右按  並選擇尋找所有印表機以尋找其他印表機。

- 3 如果可以使用，請修改列印選項。

進階藍牙功能

注意：連接裝置一次後，即可辨識裝置。
（請參閱第 46 頁）。

功能

與已識別的裝置配對



按  >  設定 > 連接 > 藍牙，往左 / 右按下  以選擇我的裝置清單，向上 / 下按下  捲動至裝置名稱，然後按  連接。

中斷與裝置間的連接



捲動至裝置名稱，然後按選項 > 管理 > 中斷連接裝置。

從裝置清單中移除裝置



捲動至裝置名稱，然後按選項 > 管理 > 移除裝置。

注意：話機與裝置連接時，您無法移除清單中的裝置。

功能

通話時，切換聲音至藍牙耳機或藍牙車用配備



按下選項 > 使用藍牙。

如要將聲音切換回話機，請按選項 > 使用話機。

編輯已識別裝置的詳細資料



捲動至裝置名稱，然後按選項 > 管理 > 編輯裝置。

設定藍牙選項



按  >  設定 > 連接 > 藍牙，按選項 > 管理 > 設定藍牙

話機更新

有時在您購買話機後，我們會想出使話機的軟體更快或更有效率的方法。如果您的話機可以進行更新，您可以前往下列網站：

www.hellomoto.com/update

注意：更新軟體不會影響到聯絡人清單、其他個人項目或檔案。

其他功能

進階通話功能

如要使用語音指令撥號，請參閱第 18 頁。

功能

快速撥號

您可以儲存九組只需按下單鍵即可撥打的電話號碼，**儲存**快速撥號電話號碼：

● > ⚙ 設定 > 通話設定 > 快速撥號 > **快速撥號位置**

如要**撥打**快速撥號號碼，請按住一個快速撥號號碼一秒鐘。

功能

國際長途電話



如果您的電話服務包括國際通話，按住 **[0]** 來插入國際電話撥號冠碼（會以 + 代表）。然後，按數字鍵輸入國家代碼和電話號碼。

保留通話

按選項 > 保留，便可以保留所有使用中的通話。

通話靜音

按選項 > 靜音，便可以將所有使用中的通話靜音。

功能

電話待接



通話期間若有第二通來電，您會聽到提示音。

按  接聽新來電。

- 如要切換通話，按切換通話鍵。
- 如要接通兩方通話，請按連接通話。
- 如要結束保留的通話，按恢復。

啟動或關閉電話待接功能：

 >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 電話待接 > 開 或 關。

通話期間，撥打另一通電話



通話中：

選項 > 撥出另一個電話，按選項 > 查看聯絡人

功能

會議電話



通話中：

輸入下一個電話號碼，按 ，然後按選項 > 連接通話

通話轉接



通話中：

選項 > 通話轉接，撥打轉接號碼後按 

來電轉接



設定或取消來電轉接功能：

 >  設定 > 通話設定 > 來電轉接

禁止通話



限制話機撥出或接收的通話：

 >  設定 > 通話設定 > 禁止通話

功能

變更電話線路



如果您的 SIM 卡支援雙線路功能，您可以變更使用另一個電話號碼來撥打和接聽電話。

 >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 使用中線路

使用中線路指示器，顯示話機正在使用的電話線路（請參閱第 13 頁）。

功能

固定撥號



當您啟動固定撥號功能後，您只可以撥出固定撥號清單的號碼。

注意：您必須輸入 SIM 卡密碼，啟動或關閉固定撥號。假如您忘記 PIN2 碼，請與您的電信業者聯絡。

啟動或關閉固定撥號功能：

 >  設定 > 通話設定 > 固定撥號 > 開或關
使用固定撥號清單：

 >  辦公室工具 > 撥號服務 > 固定撥號

服務撥號



撥出由您的電信業者所儲存的服務電話號碼：

 >  辦公室工具 > 撥號服務

功能

快速撥號



撥出由您的電信業者所儲存的電話號碼：

 >  辦公室工具 > 撥號服務

雙音多頻鈴聲

啟動雙音多頻鈴聲：

 >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 雙音多頻

通話中傳送雙音多頻鈴聲：

按下數字鍵。

連字符號

設定您的話機新增連字號到您輸入的電話號碼中：

 >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 連字符號

聯絡人

關於基本聯絡人清單，請參閱開始操作指南。

功能

設定聯絡人清單顯示

顯示儲存在話機記憶體、SIM 卡記憶體或兩者記憶體內的聯絡人：

 >  聯絡人，按選項 > 查看方式 > 話機和 SIM 卡、SIM 卡或話機聯絡人

注意：聯絡人清單畫面決定儲存新聯絡人的位置。例如，當您將畫面設定為 SIM 卡時，您建立的新聯絡人會儲存在 SIM 卡中。

功能

新增聯絡人

● > 聯絡人，按選項 > 新增或新增聯絡人
儲存在話機記憶體中的聯絡人：向左 / 右按下
● 選擇聯絡人內容標籤 、地址標籤 、來電圖片標籤 、提示標籤 或記事標籤 。
向上 / 下按 ● 捲動至要變更的資料，然後按
● 選擇該項目。

撥打聯絡人

● > 聯絡人，捲動至聯絡人，按 撥打
注意：如果聯絡人有多個電話號碼或電子郵件地址，向左 / 右按下 ● 選擇想要的電話號碼或電子郵件地址。

傳送訊息給聯絡人

● > 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項 > 傳送訊息

功能

新增其他電話號碼或電子郵件地址到聯絡人

● > 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項 > 編輯聯絡人，再向左 / 右按下 ● 選擇內容標籤

向上 / 下按 ● 捲動至空的號碼或電郵欄位，然後按 ● 選擇該項目。

注意：儲存在 SIM 卡上的聯絡人無此選項。

為聯絡人設定來電圖片

指定聯絡人來電時所顯示相片或圖片（來電圖片）：

● > 聯絡人 > 項目，按選項 > 編輯聯絡人，向左 / 右按下 ● 選擇來電圖片標籤 ，向上 / 下、按 ● 捲動至圖片，然後按 ● 選擇該圖片。

注意：儲存在 SIM 卡上的聯絡人無此選項。

功能

為聯絡人設定提示

為聯絡人指定明確的通話提示（來電鈴聲）或訊息提示：

● > 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項 > 編輯聯絡人，再向左 / 右按下 ● 選擇提示標籤 ⓘ > 通話提示或訊息提示，按 ● 以選擇。

注意：儲存在 SIM 卡上的聯絡人無此選項。

指定聯絡人的分組

● > 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項 > 編輯聯絡人，再向左 / 右按下 ● 選擇內容標籤 ⓘ，向上 / 下按 ● 捲動至分組，然後按 ● 以選擇。

注意：儲存在 SIM 卡上的聯絡人無此選項。

功能

設定分組顯示

● > 聯絡人，按選項 > 篩選條件

您可以顯示預先定義分組（Family、Friends、Work）中的聯絡人，或您建立的分組中的聯絡人（選擇新增分組）。

設定分組的提示或來電圖片

為指定分組中的聯絡人聯絡人指定明確的來電提示（來電鈴聲）、訊息提示或來電圖片：

● > 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人 > 編輯分組 > 分組

建立群組郵件名單

指定聯絡人至群組訊息清單或電子郵件清單：

● > 聯絡人，按選項 > 新增 > 訊息名單或電郵名單

注意：儲存在 SIM 卡上的聯絡人無此選項。

功能

顯示聯絡人相片

顯示聯絡人的來電圖片或文字：

☎ > 📞 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人
> 聯絡人設定 > 預設查看方式 > 縮圖或清單

設定聯絡人清單排列次序

☎ > 📞 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人
> 聯絡人設定 > 預設排列方式 > 名字或姓氏

複製全部聯絡人至 SIM 卡

複製話機記憶體的全部聯絡人至 SIM 卡：

☎ > 📞 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人
> 複製全部至 SIM 卡

功能

傳送聯絡人到另一個裝置

將聯絡人傳送到另一台話機、電腦或裝置：

☎ > 📞 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項
> 傳送聯絡人經由 > 藍牙，電郵或訊息傳送聯絡人

刪除聯絡人

☎ > 📞 聯絡人，捲動至聯絡人，按選項
> 刪除聯絡人

刪除多個聯絡人

☎ > 📞 聯絡人，按選項 > 選擇多個項目，選擇要刪除的聯絡人，然後按選項 > 刪除

刪除全部聯絡人

☎ > 📞 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人
> 刪除全部聯絡人

功能

輸入 vCard

將儲存在話機的 vCard 電子名片檔案匯入聯絡人資料。

⬅️ ➡️ > 📞 聯絡人，按選項 > 管理聯絡人
> 輸入 vCard

進階個人化設定

功能

語言

設定目錄語言：

⬅️ ➡️ > ⚙️ 設定 > 話機設定 > 語言

提醒

設定事件通知的提醒提示：

⬅️ ➡️ > ⚙️ 設定 > 設置，向左 / 右按下 ➡️ 選擇設定標籤 📌、> 提醒提示

時鐘顯示

在首面畫面顯示類比或數位時鐘，或關閉時鐘：

從首面畫面上按選項 > 自訂首面畫面 > 時鐘。

功能

日期顯示

在首頁畫面顯示或關閉日期：

從首頁畫面上按選項 > 自訂首頁畫面 > 日期。

重新設定

除解鎖密碼、安全密碼，以及累積通話計時器外，重新設定所有選項：

 >  設定 > 話機設定 > 重設 > 重設全部設定

功能

刪除資料

小心：此選項會刪除所有儲存在話機記憶體中的資料，不論是輸入的資料（包括聯絡人和行事曆項目）或下載的內容（包括相片和聲音）。資料清除後便無法復原。

此選項不會刪除 SIM 卡資料：

 >  設定 > 話機設定 > 重設 > 刪除所有資料

刪除 SIM 卡資料

小心：此選項會刪除所有儲存在 SIM 卡中的資料，不論是輸入的資料（包括聯絡人和行事曆項目）或下載的內容（包括相片和聲音）。資料清除後便無法復原。

 >  設定 > 話機設定 > 重設 > 刪除儲存裝置資料

通話時間與費用

自連接電信業者網路的那一刻開始計算，直至您按  結束通話為止，期間所花的時間，稱為網路連接時間，訊號繁忙和響鈴時間也包括在內。忙線訊號和響鈴時間也包括在內。

您從可重設計時器所計算出來的網路連接時間，不一定等於電信業者向您收取費用的時間。請聯絡電信業者以取得服務收費資訊。

功能	
通話時間	
查看通話計時器：	
 >  通話記錄，按選項 > 通話時間	
通話時間提示	
通話時顯示時間資訊：	
 >  設定 > 通話設定 > 通話功能設定 > 通話時間提示	

功能	
通話費用	
查看通話費用追蹤和額度資料：	
 >  通話記錄，按選項 > 通話費用	
通話費用設定	
設定額度限制：	
 >  通話記錄，按選項 > 通話費用 > 通話費用設定	
數據連接時間	
顯示數據通話計時器：	
 >  通話記錄，按選項 > 數據連接時間	
資料量	
顯示資料量計時器：	
 >  通話記錄，按選項 > 資料量	

免持聽筒

注意：行車時使用無線電話，可能會導致分心。若無法專心駕駛，請停止話機通話。此外，某些地區可能禁止或限制使用無線設備及其配件，使用此類產品時切記遵守相關法律與條例。

功能

自動應答（耳機）



話機連接至車用配備或耳機時，會自動接聽來電：

> 設定 > 話機設定 > 耳機設定 > 自動應答

聲控撥號（耳機）



使用耳機的傳送 / 結束鍵來啟動聲控撥號：

> 設定 > 話機設定 > 耳機設定 > 聲控撥號

網路

功能

網路設定



查看網路資訊並調整網路設定：

> 設定 > 網路

日常生活小幫手

功能

設定鬧鈴

> 辦公室工具 > 鬧鈴

功能捷徑：從首頁畫面上按下選項 > 設定鬧鈴。

功能

關閉鬧鈴

當顯示器顯示鬧鈴：

要關閉鬧鈴，按關閉或 。

如要設定八分鐘後再次響鈴，請按暫停。

設定行事曆預設顯示

 >  辦公室工具 > 行事曆，按選項 > 行事曆設定 > 預設畫面

新增行事曆事件

 >  辦公室工具 > 行事曆，選擇日期和開始時間，按 ，輸入事件內容。

您可以將音樂檔、語音記事或影片設定為行事曆事件的提醒。新增行事曆事件時，選擇鬧鈴提示 > 鬧鈴類型，捲動至檔案（或新增檔案），然後按插入。

功能

查看行事曆事件

 >  辦公室工具 > 行事曆 > 事件

如要編輯事件內容，請按選項 > 編輯。

行事曆事件提醒

當顯示幕顯示並響起事件提醒時：

如要查看提醒內容，請選擇開啟事件。

如要關閉提醒，請按關閉。

傳送行事曆到另一裝置

將行事曆傳送到另一話機、電腦或裝置：

 >  辦公室工具 > 行事曆 > 事件，按選項 > 傳送事件經由 > 藍牙或訊息傳送

功能

管理下載的檔案

管理從瀏覽器或透過藍牙連接下載到話機的檔案與應用程式：

 >  辦公室工具 > 下載總管

世界時間

顯示全世界多個城市的日期和時間。

 >  辦公室工具 > 世界時間

工作清單

新增您要執行的工作清單，並設定話機在工作到期時通知您：

 >  辦公室工具 > 工作清單

記事

在話機上寫入和儲存記事：

 >  辦公室工具 > 記事本

功能

錄音記事

 >  多媒體 > 錄音機，按  開始錄音，按停止停止錄音。

如要儲存語音記事，請按儲存。

如要執行語音記事的各種操作，請按選項。

注意：對電話通話進行錄音，將會受到各國家地區的個人隱私權及電話錄音等相關法例管制。使用此功能時必須遵守法律條文和規章。

播放語音記事

播放已錄製的語音記事：

 >  辦公室工具 > 檔案總管 > 語音記事
> *語音記事*

計算機

 >  辦公室工具 > 計算機

功能

幣值轉換器

📍 > 📁 辦公室工具 > 計算機，按選項 > 設定匯率，輸入兌換匯率，按下設定，輸入金額，按選項 > 貨幣兌換

安全性設定

功能

SIM 卡密碼

小心：假如連續三次輸入錯誤的密碼，SIM 卡將會失效，同時話機會顯示 SIM 卡已鎖住。

將 SIM 卡上鎖或解鎖：

📍 > ⚙️ 設定 > 安全性設定 > SIM 卡密碼鎖

功能鎖定

📍 > ⚙️ 設定 > 安全性設定 > 功能鎖定

功能

管理認證



啟用或關閉儲存在話機上的網際網路存取認證：

📍 > ⚙️ 設定 > 安全性設定 > 認證

下載檔案或分享資訊時，會使用認證來確認身份和網站的安全性。

媒體與遊戲

功能

開始遊戲或應用程式



開始 Java™ 遊戲或應用程式：

 >  遊戲 > 遊戲 或 應用程式

飛行模式

在禁止使用無線話機的地方，請關閉話機的通話功能。如此可讓您在飛機上使用音樂播放器或其他非網路的功能，而不會干擾飛機的通訊。

從首頁畫面上按選項 > 開啟飛行模式 > 是。

關閉飛行模式並重新啟動話機的通話功能：

從首頁畫面上按選項 > 關閉飛行模式 > 是。

電磁波能量吸收比值

本行動電話符合國際標準有關電磁波輻射的標準

您的行動電話是無線電傳輸和接收器，發出與接收的無線電波規定在國際指引所建議的範圍之內。這些指引由獨立的科學組織 ICNIRP 研究和訂定，而且包括安全差異條件，以確保任何年齡與不同健康情況的人士均受到保護。

指引使用的量度單位為電磁波能量指定吸收比率（SAR）。ICNIRP 為大眾設定的行動電話 SAR 上限為 2 W/kg。本話機在耳邊接受測試時的最大 SAR 值為 0.59 W/kg。¹ 由於行動電話提供多項功能，使用者能夠以不同位置使用話機（本使用者手冊講及的隨身佩帶使用便是一例）。

¹SAR 值是在話機使用最強傳輸能量時所測試出來的，所以本話機操作時的實際 SAR 值會比上面指出的值低。這是因為話機的能量等級會自動調整，確保話機只使用足以連接網路的最低能量。各款話機和在不同位置使用話機的 SAR 值可能會不同，但是均符合政府對人體暴露在無線電波的安全要求。請注意，本產品的改良可能會使往後相同型號產品的 SAR 值改變；無論如何，產品均符合指引的規範。

世界衛生組織指出，現時的科學資訊並未指明使用行動設備須要做任何特別的預防措施。世衛特別提到，如果要減少身體吸收無線電波，您可以限定使用話機的通話時間，或使用「免持」設備使

行動電話無須接近頭部和身體。您可以在世界衛生組織網站取得更多資訊。

(<http://www.who.int/emf>) 或

Motorola, Inc. 網站

(<http://www.motorola.com/rfhealth>)

1. 測試乃根據國際測試指引指示而行。此限制包括重大的安全差異條件，為大眾提供額外保護，並且顧及測量時發生的任何變化。其他相關資訊包括摩托羅拉對本產品的測試協定、評估程序，以及測量時無法確定的變動範圍。

請參閱安全性與一般資訊以取得隨身佩帶操作的資訊。

European Union Directives Conformance Statement




Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

* 此處所顯示編號 (IMEI, Type) 僅作範例使用，實際內容以手機為準。

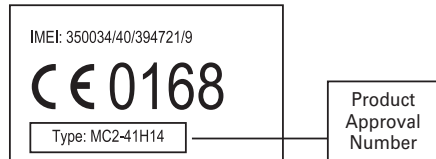

開放原始碼軟體資訊

如需有關由 Motorola 公開且使用於此 Motorola 流動裝置的軟體開放原始碼之取得方式，請來信至
ossmanagement@motorola.com

或者，您也可以來信至下列地址：

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA.

Motorola 網站
opensource.motorola.com 中也包含
Motorola 的開放原始碼使用資訊。

Motorola 設置了
opensource.motorola.com 網站，作為
與軟體業界的互動渠道。

對於應用於此 Motorola 流動裝置中的
開放原始碼套件，如需檢視其相關授權、
聲明以及所需版權資訊，請依照下列指示操作：

1. 在手機主要功能表中，選擇「辦公室工具」。
2. 在「辦公室工具」中，選擇「檔案總管」。
3. 在「檔案總管」中，選擇
OpenSource 資料夾。
4. 標示 [OpenSourceNotices.html](#) 並按
Select (選擇)。瀏覽器便會啟動，並
開啟聲明文件。

摩托羅拉行動電話中文按鍵輸入使用方法

注意：

- 1 為不同市場提供的行動電話，其輸入方法的種類可能不同。
- 2 本使用方法所用的圖示、對應表及簡例（包括：按鍵形狀、螢幕上所出現的聯想字及對應鍵功能），因配合行動電話整體造型及螢幕大小規格，可能在各款手機上稍有不同。

您的這部摩托羅拉行動電話裡面設計了中文按鍵輸入法。可以用行動電話的標準鍵盤簡便、快捷地輸入中文、英文、數字、標點以及各種符號。


目錄

- 哪裡用到中文輸入？
- 怎樣使用中文按鍵輸入法
- 切換輸入方法
- 筆劃輸入法
- 注音輸入法
- 拼音輸入法
- 符號輸入法
- 電話簿搜尋方法
- 百家姓筆畫輸入對照表

哪裡用到中文輸入？

您會在以下這些情況，使用到中文按鍵輸入法：

- 加入或修改電話簿項目（包括儲存在話機及 SIM/USIM 卡上）中的中文名稱及電話號碼。
- 查詢電話簿中的中文名稱及電話號碼。
- 編輯中文訊息。
- 電信業者提供的增值服務，例如：股市行情、訂票等可輸入中文字做查詢或確認

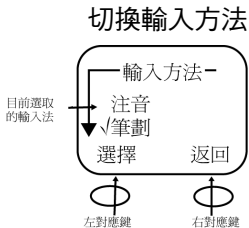

的服務功能。

- WAP 網頁瀏覽時有時會須要輸入中文字做查詢或確認。
- 中文個性化顯示，例如開機問候語等
- 行事曆，備忘記事等

中文按鍵輸入法提供便捷的方法輸入文字，包括：

- 注音輸入法，又稱為ㄅㄆㄇㄌ輸入法，使用 37 個注音符號。
- 拼音輸入法，又稱為羅馬拼音輸入法，使用 26 個英文字母 A,B,C,D, ...X, Y, Z。
- 筆劃輸入法，將中文字拆解為九個基本筆劃：豎折、點、橫折 / 橫撇、撇、豎、捺、右折勾、橫 / 提、左折勾。
- 符號

這些智能輸入法應用文字學和統計學的原理，在行動電話按鍵上用最簡單的方法、最少次數的按鍵，在最短的時間內完成文字輸入。

怎樣使用中文按鍵輸入法？

進入可以輸入或修改中文功能時（例如：電話簿、訊息功能…等等），螢幕上會出現一個“|”符號，稱為游標，這是可以進行輸入的提示。

切換輸入方法


這時可以按「目錄」鍵 > 輸入設定，再進入需要的輸入設定選擇，然後按 ▼（向下）、▲（向上）鍵顯示各種輸入法，按「選擇」確認，選定的輸入方法前會顯示「✓」，再按「返回」回到編輯狀態，在進行編輯的過程中可以隨時按「目錄」鍵再進行切換輸入方法步驟。

輸入按鍵

- 注音鍵盤
鍵盤配置採用「母音與子音混合配置法」，每一按鍵都有母音與子音。「母音

與子音混合配置法」的好處是迅速。採用「母音與子音混合配置法」時，由於每一按鍵上已經有可組合成字的母音與子音，所以同一個鍵已有兩種到四種「類似音字」的組合，所以當連續按下任意兩個按鍵時，可產生多達六種到八種「類似音字」的組合。

- 筆劃鍵盤
在電腦上的字形輸入法，由於按鍵較

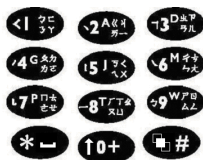

* 按鍵形狀以話機實際為準

多，所以可以與某些部首對應。手機上只有九個鍵，所以只能將所有的字拆解到一筆一劃。筆劃輸入方法（Stroke）將所有繁體字與九個基本筆劃相對應：豎折 (1)、點 (2)、橫折 / 橫撇 (3)、撇 (4)、豎 (5)、捺 (6)、右折勾 (7)、橫 / 提 (8)、左折勾 (9)。

- 拼音鍵盤

羅馬拼音使用英文字A,B,C,D, ...X, Y, Z，鍵盤配置為一般之英文字標準順序。

- 按鍵 "0"

使用注音和拼音輸入法時，「0」鍵可以用來選擇聲調，按一下為第一聲、再按一下為第二聲...依此類推。

- 按導覽鍵便可在文字編輯器中向上、下、左、右移動，按 * 鍵會輸入一個空格，按 # 鍵便可切換輸入方法。




上下操作鍵，依您的手機而定，形狀上可能稍有不同

輸入畫面

螢幕劃分為三個子區域

- 筆劃顯示區（右上角）：輸入過程中的每一個音標會顯示在這個區域。

- 已輸入文字顯示區：游標停在已輸入好的文字後，一目瞭然。

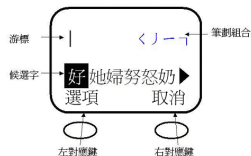

- 候選文字顯示區：

輸入過程中的「類似筆劃字」會顯示在這一列以供選取，稱為候選文字列。像「作、任、化、仍、件、份」都是丿(4)、丨(5)、㇏(4)的組合，都是「類似筆劃字」。

一般覺得筆劃輸入很麻煩，為了解決這個問題，筆劃輸入過程中，手機程式會提示和預測您想輸入的字，您不用輸入到最後一個筆劃就可完成字的輸入。

摩托羅拉筆劃輸入有以下特點

- 手機程式會提示和預測想輸入的字，不用輸到最後一個筆劃就可完成。
- 手機程式已考慮每個人不同筆順，可接受不同筆劃順序的輸入。

由於只能將所有的字拆解到九種筆劃，因此部份筆劃須要包括與其類似的筆劃。

筆劃輸入法

- 選擇「筆劃」輸入法(在進行編輯的過程中可以隨時變換輸入法)。

① ㇏ 豎折	② 丶 點	③ ㇏ 橫折/橫撇
④ 丿 撇	⑤ 丨 豎	⑥ ㇏ 捺
⑦ ㇏ 右折勾	⑧ 一 橫/提	⑨ ㇏ 左折勾

筆劃按鍵位置

- 一筆一劃輸入。不過您不用輸入到最後一個筆劃就可把文字完成。
 - 以輸入「好」字為例，依續按〈(1)、丿(4)、一(8)、㇏(3)、㇏(9)〉。
 - 螢幕上逐漸有類似筆劃的字出現，例如：輸入到「㇏」時，這時並未輸入到最後一個筆劃，類似筆劃字就出現了「好、她、婦、努、怒、妮」。
 - 請使用向左◀、向右▶來選擇候選字，然後按「選擇」。這時選的字就會出現在螢幕的上方。

- 3 輸入「好」字以後，在螢幕的下方會出現「意、運、看、心、用、像」這些「聯想字」，可以和您上一個輸入的字組合成一個詞語。您可以使用向左◀、向右▶選擇，再按「選擇」即可加入您所想要用的字。如此類推會相繼出現和上一個字相關的「聯想字」，以節省您的輸入時間。
- 4 如果您沒有找到您想要的字，或您不需要那些字，只要繼續按鍵輸入，即可回到筆劃輸入狀態。

易混淆的筆劃與多種筆順的提供

摩托羅拉手機程式已考慮筆順問題，可接受不同筆劃順序的輸入。

例如：「木」，筆順是一（8）、丨（5）、丿（4）、丶（2）或一（8）、丨（5）、丿（4）、

丶（6），也就是說在 8-5-4 之後，可輸入「點」2 或「捺」6。摩托羅拉的手機程式可接受這兩種不同的筆劃鍵與多種筆順，這樣的混合使用給用戶許多方便。即使點或捺搞錯了，仍然可輸入成功。丶（2）和丶（6）因其類似筆劃性質，用戶容易混淆，因此將他們稱為「易混淆筆劃」。

「皮」寫法一

- 丿（4）丨（3）丨（5）丨（3）丶（2）
- 丿（4）丨（3）丨（5）丨（3）丶（6）


「皮」寫法二

- 丨（3）丿（4）丨（5）丨（3）丶（2）
- 丨（3）丿（4）丨（5）丨（3）丶（6）

注音輸入法

輸入畫面

螢幕劃分為三個子區域

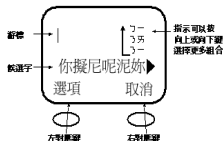

- 音標顯示區（右上角）：
輸入過程中的每一個音標會顯示在這個區域，可以用（向下）、（向上）顯示所有組合音。
- 已輸入文字示區：
游標停在已輸入好的文字後，一目瞭然。
- 候選文字顯示區：
輸入過程中的「類似音字」和「同音字」顯示在這一以行以供選取，稱為候選文字列。像「媽、麻、馬、罵」都是ㄇ與ㄩ的組合，都是「類似音

字」。而「馬、媽、碼、瑪」除了是ㄇ與ㄩ的組合外，都同樣是第三聲，稱為「同音字」。

注音輸入簡例

- 選擇「注音」輸入法（在進行編輯的過程中可以隨時變換選擇輸入法）。
- 依次按下您要輸入字的注音符號鍵。
- 以輸入「你」字為例，注音是「ㄋㄧˇ」。

ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄈ	ㄇ	ㄈ
ㄋ	ㄌ	ㄎ	ㄏ	ㄎ	ㄏ
ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ
ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ
ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ
ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ	ㄊ

注音按鍵位置

- 按入「1」然後「2」。1（ㄋ、ㄌ、ㄎ、ㄏ）2（ㄍ、ㄎ、ㄏ、ㄎ）。


- 5 輸入"你"字以後，在螢幕的下方會出現「們、好、的、我」這些「聯想字」，可以和您上一個輸入的字組合成一個字詞。您可以使用向左◀、向右▶來選擇聯想字，選好後再按「選擇」即可加入您所想要用的字。如此依此類推會相繼出現和上一個字相關的「聯想字」，節省您的輸入時間。
- 6 如果您沒有找到您的想要的字，或您不需要那些字詞，只要繼續按鍵輸入，即可回到注音輸入狀態。

拼音輸入法

輸入畫面

和注音輸入法類似，螢幕劃分為三個子區域

- 音標顯示區（右上角）：

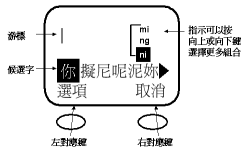

輸入過程中的每一個音標會顯示在這個區域，可以用（向下 ▼）、（向上 ▲）顯示所有組合音。

- 已輸入文字顯示區：
游標停在已輸入好的文字後，一目瞭然。

- 候選文字顯示區：

輸入過程中的「類似音字」和「同音字」顯示在這一row以供選

1	ABC	DEF
2		
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9


拼音按鍵位置

取，稱為候選文字列。像「媽、麻、馬、罵」都是 m 與 a 的組合，都是「類似音字」。而「馬、媽、碼、瑪」除了是 m 與 a 的組合外，都同樣是第三聲，稱為「同音字」。

拼音輸入簡例

- 1 選擇「拼音」輸入法(在進行編輯的過程中可以隨時變換選擇輸入法)。
- 2 依次按下您要輸入字的拼音符號鍵。
- 3 以輸入「你」字為例，拼音是「ni」。
N 是用 6 表示，l 是用 4 表示。
 - 按入「6」然後「4」。6(M、N、O)
4(G、H、l、)。
 - 螢幕上顯示不同的組合音(mi、ng、ni)，按向下鍵幾次後，會停留在 ni，而發音為 ni 的候選字也會跟著出現。

- 4 這時您會發現您所選的拼音並沒有聲調。

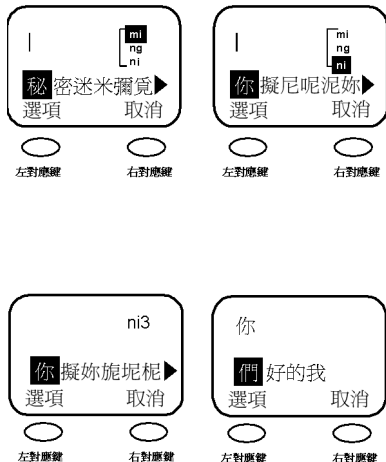

- 您可以看到所有的同音字都會顯示成一排在螢幕的最底下。

- 如果您想換聲調，請按「0」鍵來換聲調。會依次出現第一聲、第二聲、第三聲、第四聲，而相對應的候選字也會跟著出現。

- 請使用向左 ◀、向右 ▶ 來選擇候選字，然後按「選擇」鍵。這時選的字就會出現在螢幕的上方。

- 5 輸入“你”字以後，在螢幕的下方會出現「們、好、的、我」這些「聯想字」，可以和您上一個輸入的字組合成一個字詞。您可以使用向左、向右來選擇聯想字，選好後再按「選擇」即可加入您所想要用的字。如此依此類推會相繼出現和上一個字相關的「聯想字」，節省您的輸入時間。

- 6 如果您沒有找到您的想要的字，或您不需要那些字詞，只要繼續按鍵輸入，即可回到拼音輸入狀態。

符號輸入法

- 1 選擇「符號」輸入法（在進行編輯的過程中可以隨時按「#」鍵變換選擇輸入法）。
- 2 按下您要輸入符號的對應按鍵，再使用向左、向右來選擇正確的符號，然後按「選擇」鍵，這時所選的符號就會出現在螢幕的上方。

數字鍵 → 符號對應表

電話簿搜尋方法

首先進入「電話簿」功能，再按「目錄」鍵會看到「新增」、「編輯」、「刪除」……、「設定」。進入「設定」，螢幕會出現「排

列方式」，進入後您可以選擇「英語」、「拼音」、「筆劃」、「記憶位置」等選項。請選擇您最習慣使用的尋找方式。

(請見本手冊「電話簿」功能的使用介紹)

百家姓筆畫輸入對照表

附表僅供參考。一般情況下，您不用輸入全部的數字，即可在候選字中選擇您要的字。

歐	85538538538843
(歐)陽	(歐)395538884
程	48542538458
翟	92892845288858
陳	395853885
鄭	24853
張	389858887
錢	42885248874
趙	858584654

招	898945
蔡	8554322
莊	85515848
周	49858538
朱	488546
徐	44542889
崔	515452
鍾	428852482824853888
戴	85853858
杜	8542858
范	8552289
霍	82352222452
方	2849
傅	458598
符	4824824589
馮	285888592222
何	4585389

賀	9453853
許	28885384885
洪	228855842
孔	3987
詹	438441
金	42885248
簡	48248253881895
賈	853558538884
高	2853859538
江	228858
古	85538
顧	4438452885888
翁	42129
關	538818911
郭	285383983
黎	4854249442
林	854285456

凌	28858424
劉	472944
柳	8542414
羅	5355811222245288858
李	8542398
利	4854259
梁	2289422842
賴	85385429
廖	28492
盧	5834815385853558
魯	435385822225388
呂	5384538
雷	8235222253858
陸	395858428
洛	228436
馬	5888592222
麥	84242542432

孟	3985
萬	5848538859582
毛	4887
莫	58485388842
吳	53818
伍	458538
倪	45453888
顏	2846844448
柯	854285389
彭	858538248444
包	49387
潘	2284248
邵	945383
石	84538
沈	2282347
岑	5154283
冼	2848584

單	538538538885
蕭	584838854
蘇	5848435385822224
孫	398811
宋	22385
施	284948357
史	53846
譚	28885388535
鄧	3244685382483
陶	3954948
田	53858
丁	89
湯	2285388849
唐	284388553
曾	24535
謝	2888538459
蔣	584815844

戚	84588542742
曹	85385585388
秦	8884648
董	584848538
韋	358538815
尹	3884
黃	81585
汪	2288858
胡	855384
鄔	45388922223
溫	228534285
任	454858
殷	443889
邱	4585839
尤	8472
姚	148428
楊	85425388849

嚴	538538848
葉	584885581
余	4288942
于	889
袁	8585384546
阮	395884
容	2234246

常用名字筆劃輸入

附表僅供參考。一般情況下，您不用輸入全部的數字，即可在候選字中選擇您要的字。

冰	2893
丙	85942
標	85428535
寶	2238858
邦	48843

賓	223854
昌	53885388
祥	235224
志	8582
青	85884988
超	8585846945
財	538884289
俊	451242
全	428588
東	85388542
輝	5248472
發	326443
飛	74244
芬	58484694
福	2352853
鳳	47845
根	854238874

霞	82352222385
嫻	14853881
香	485425388
興	45885385383888
海	2284819
漢	22885585388846
康	2843889
豪	285382384
翠	928928284
雄	8412
珍	85884244
嘉	8585382489
佳	45858858
球	8588892
基	855888428
堅	8538513
其	85588842

景	538828538542
潔	22888859
強	389125
健	453888853
瓊	858843534
傑	454328
嬌	14848465
權	854258485385
娟	1485384
錦	42885248453885
桂	8542858858
廣	28485585385842
坤	85853885
蘭	584853881898
麗	8532853228435588147
亮	285382347
力	94

蓮	584885388852
玲	85884283
樂	4538811
倫	4542859
龍	282484988818788
文	2842
美	24885884
明	53884988
滿	228855859
梅	8542481
敏	48192284846
南	84592
牛	4885
娥	148489
安	223148
萍	584822882
培	85828248538

波	228435
佩	454785
仁	4588
細	11222253858
姍	14859
秀	4854649
勝	49882488429
珊	8858494
延	45813
成	849742
順	455845
星	5388488
森	8542854285
生	48588
泰	888465
德	4458553
達	858248

燦	2442584
松	8542421
華	8558855
威	8481
偉	45358
雪	82352222388
榮	2442224422385
儀	45248858
賢	853851325388
英	584853842
耀	5248479
玉	85882

www.mymotorola.com.tw



Please use Motorola Original Accessories



6802937J40

MOTOROLA, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc.® Reg., U.S. Pat. & Tm. Off. All other product or service names are the property of their respective owners.
©2007 Motorola, Inc. All rights reserved.

Printed in Singapore