

免责声明

1. 在编制本书过程中已经力求内容的正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。联想（北京）有限公司将不对本手册可能出现的错误或者疏漏负责。

2. 由于我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，联想（北京）有限公司将不对使用过程中出现的事故或由此引起的损坏负责，同时对于因使用本产品所造成的任何损坏或第三方的索赔不负责任。

3. 联想（北京）有限公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因软件的误操作、产品维修或者其他意外情况等所引起的个人数据资料的删改或丢失不负任何责任，也不对因此造成的其他间接损失负责。

4. 联想（北京）有限公司拥有不需要任何声明即可对本产品之软件及硬件及说明书任意修改的权利。

5. 未经联想（北京）有限公司书面许可，本手册不得被复制、传输、抄录、保存于可检索之系统中，或以任何形式翻译成任何语言。

注意事项

- 请不要在过冷、过热、多尘或潮湿的环境中使用播放器。
- 使用前请您打开锁定开关。
- 使用播放器时，请不要让播放器摔落。播放器摔落后可能导致电池脱开或表面产生划痕。

电池寿命

电池	播放器使用时间
AAA电池	8 小时

- * 本机采用碱性 AAA（7 号）电池，请不要随意接装其他的电源输入，以免造成本机的损坏。
- * 电池的寿命可能会随制造公司、生产时间和使用条件的不同而有所不同。
- * 在下列情况下请为您的播放器更换电池：
 - ◆ 开机后红灯闪烁一下关机或播放时红灯闪烁；
 - ◆ 操作按键没有反应并且重新复位后仍没有反应；
 - ◆ 播放过程中红灯闪烁；

为了避免使用时的静电，请注意下列事项。


- 如果可能，请避免在特别干燥环境下操作播放器。
- 如在正常操作中播放器停止了，请为您的播放器复位。（复位方法为重新安装电池即可）

产品图示及功能

u 正面



u 侧面

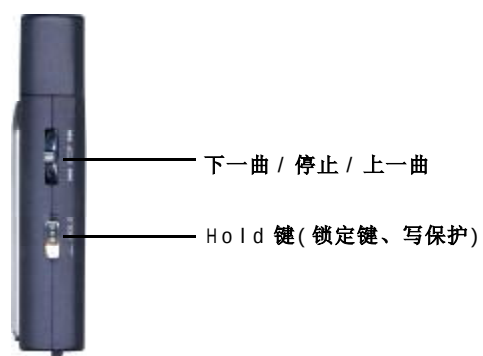


随带附件



USB 延长线



使用手册 / 保修卡



AAA (7 号) 碱性电
池一节

4

使用闪存 MP3

打开 / 关闭播放器

1. 确认播放器中正确放入电池；
2. 长按开机键 3 秒，播放器即已经打开，此时您会看到绿色 LED 常亮几秒后，以每秒一次速度闪烁。
3. 打开播放器后，您可以操控您的播放器；
4. 长按开机键 3 秒即可关闭播放器。

播放 MP3 歌曲

1. 确认您的播放器已经开机（绿灯以每秒一次速度闪烁表示已经开机并处于等待状态）
2. 按下播放键后即开始播放根目录下及子目录下的 MP3 歌曲，这时绿灯以每秒 3 - 4 次的速度闪烁。
3. 播放过程中，每按一下 Vol - / Vol + 音量分别减少 / 增加一级音量；
4. 按下播放键将暂停播放，再次按下播放键继续播放。
5. 向左短按滚轮键一下表示播放上一曲，向左长按滚轮键表示快退。
6. 向右短按滚轮键一下表示播放下一曲，向右长按滚轮键表示快进。
7. 按下滚轮键将停止播放，并处于等待状态，按下播放键从头开始播放。
8. 当 MP3 播放状态下，同一首歌曲中按一下 A-B 复读键将设定 A 点，再按一下将设定 B 点，此时将在设定的 A、B 两点间循环播放。再按一下按取消循环播放，并从当前位置向后一直播放。

系统需求

附：

1. Hold键在作为MP3播放时为按键锁，当Hold锁定时，所有按键不能操作，即不能开机，或在开机状态下也不能做任何操作。

2. 如果MP3正常开关机，音量有记忆功能。即关机前音量同下一次开机音量相同。

系统需求

◎带USB接口的IBM PC或与之兼容的台式电脑、笔记本电脑

◎操作系统

● Microsoft Windows 98SE

● Microsoft Windows 2000

● Microsoft Windows XP

◎ CD-ROM

❖ 安装驱动程序及作为存储功能时的使用 ❖

 在 Microsoft Windows 98SE 系统下，您必须先安装驱动程序，再连接播放器识别设备。如果您先连接好设备时，系统将提示您指定安装信息，请您取消安装信息，用光盘内 U100 driver 文件夹内 setup 安装进行。

USB 连接

 播放器与计算机相连接时就可以当做“可移动磁盘”使用。

1. 将播放器与电脑 USB 接口（Microsoft Windows 98SE 下需安装驱动程序）相连接。
2. 您的电脑将会出现标准的“可移动磁盘”盘符（绿色 LED 灯常亮）。
3. 传输文件时绿色 LED 指示灯闪烁，当绿色 LED 指示灯停止闪烁前，文件传输没有结束，请不要断开连接，否则将会导致文件损坏，而无法使用。传输完毕后，在 Microsoft Windows 98SE 系统下，可直接拔出设备。Microsoft Windows 2000/XP 下点击任务栏右下角图标弹出设备。
4. Hold 键在联机操作下作为写保护开关，Hold 关闭时所有资料无法写入。

故障诊断

1. 按下开机键后，播放器 LED 指示灯没有显示。

故障原因及其排除方法: 电池舱中没有电池，或电池已经没
有电量，检查电池舱内是否有电池，或更换您的电池。

2. 播放文件时，没有声音。

故障原因及其排除方法: 音量太小，调节一下音量，或正在
与计算机连接，或您的播放器内存中没有正确的音乐文件。

3. 为什么有些时候在插拔播放器时，会引起计算机端的异
常。

故障原因及其排除方法: 主要由于文件传输中插拔播放器造
成的，所以建议用户在传输过程中，不要断开连接。以免引起
计算机端异常。

4. 支持的歌曲压缩速率。

MP3: 40kbps--256kbps

5. 开机后，按下按键，播放器没有动作

故障原因及其排除方法: Hold 键处于锁定状态，拨动 HOLD
键，解除按键锁。

6、可否在播放 MP3 时将主机与 USB 口相连接

可以，此时主机自动转为闪盘模式，同时停止 MP3 的播
放。

7、播放过程中，声音忽然消失。

故障原因及其排除方法: 先确认您的耳机连接为正常，且
耳机无损坏。电源复位后如还听不到声音，并且 LED 指示灯熄
灭，则请您更换电量充足的电池。

故障诊断

强烈建议：

如果存储的数据非常重要，建议用户经常对其进行备份，
我公司不承担由于数据丢失或损坏给用户带来的任何直接或者
间接损失，敬请谅解。

技术规格

存储器容量	128MB/256MB/512MB(内置)
电池	AAA(7号)碱性电池一节
外形尺寸	72mm x 32mm x 16mm
LED指示灯	一个双色LED指示灯(绿/红)
信噪比	85dB
耳机输出功率	5mW+5mW
输出频率范围	20Hz—20KHz
音乐格式	MP3
音量调节	32级
支持压缩速率MP3	40Kbps—256Kbps

LED 指示灯状态一览表

	LED绿灯	LED红灯	备注
Music待机	每秒闪烁一次		三分钟后自动关机
播放MP3	每秒闪烁3-4次		
Music上一首/下一首	每秒闪烁3-4次		
Music暂停	每隔一秒快闪两次		三分钟后自动关机
Hold按键有效	根据所处状态		
USB连接	常亮		
USB传输	每秒闪烁3-4次		
Low Battery		2分钟后自动关机	

目 录

免责声明	1
注意事项	2
产品图示及功能	3
随带附件	4
使用闪存 MP3	5
系统需求	6
安装驱动程序及作为存储功能时的使用	7
故障诊断	8
技术规格	10
LED指示灯状态一览表	11