


多功能摄录手表说明书

首先对您使用本公司的产品表示感谢！在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。为了更好的服务，本用户手册的内容可能变更。因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

一、外型、按键

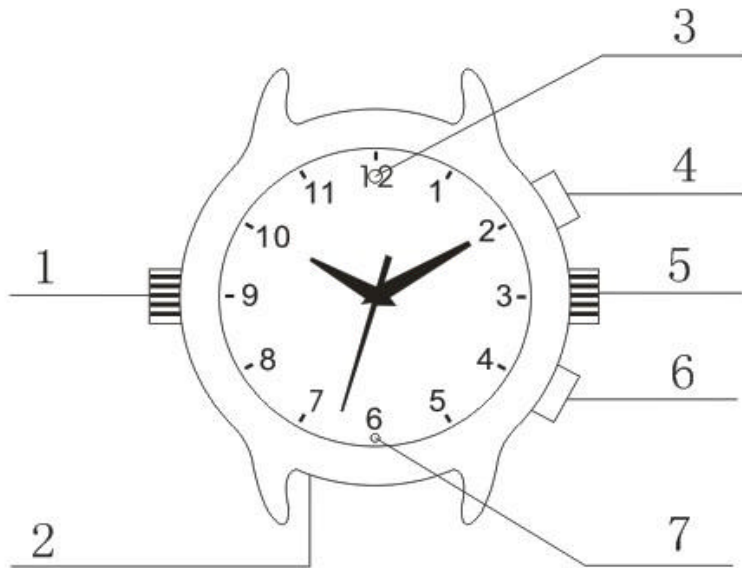

(图片仅供参考，请以实物为准)

- 1、USB 接口 2、麦克风 3、摄像头 4、开关机、模式切换键
5、时间调校手柄 6、确认键 7、状态指示灯

二、产品简介

本产品是首款具有高清数码摄像和拍照功能的手表，内置存储器，又名“手表摄像机”，可拍摄照片和高画质视屏，本产品操作简便，小巧精致，美观实用，便于携带，是商务、教育、安防、媒体、司法、旅游、医疗、生活等领域必备的实用工具，深受各用户的青睐。

三、操作说明

1、各部件说明：

- 1.1、指示灯说明：状态指示灯（图示 7）共用一个透光孔，其中绿灯是拍照模式的状态指示灯：红灯为录像模式的状态指示灯。绿灯和红灯同时点亮是录音模式的状态指示灯。
- 1.2、按钮说明：轻触按钮（图示 4）用于开机、关机和摄像模式、拍照模式、录音模式这三状态之间切换。轻触按钮（图示 6）用于拍照、开始和停止录像、录音。
- 1.3、插座说明：2.5-4pin USB 插座（图示 1），用于连接电脑或者充电器，是进行数据传输、充电和外接电源的接口。
- 1.4、麦克风和摄像头：麦克风（图示 2），用来拾取声音信号：摄像头（图示 3），用来拾取摄像信号。
- 1.5、时间调校手柄（图示 5）：时间调校手柄用于调整手表的时间。

2、开关机：

短按开机键（图示 4）开机，摄像机开始系统初始化（此时红、绿灯亮），初始完成后，绿灯熄灭，红灯长亮，进入默认的摄像模式，在待机状态长按开机键 2 秒松手，双灯闪三次，灯熄灭关机。

3、模式切换：

在待机状态，此时短按开机键（图示 4）可以在摄像模式（红灯长亮）→拍照模式（绿灯长亮）→录音模式（红、绿两灯同时长亮）循环切换。

4、摄像模式：

当手表处于关机状态时，按下开机键，双灯亮，系统初始化完后绿灯灭，红灯长亮，此时摄像机进入默认的摄像模式，按下确认键（图示 6），红灯闪烁，为了节省电能，共闪烁三次，红灯灭，此时摄像机已进入了摄像当中，在摄像当中，任按一键，红灯长亮，此时保存文件并停止摄像，回到待机状态。

5、拍照模式：

开机，系统初始化完成后，短按开机键（图示 4）进行模式切换，切换至拍照模式，绿灯长亮，每短按一次确认键（图示 6），绿灯闪烁一次拍一张照片并存储，回到拍照待机模式。

6、录音模式：

开机，系统初始化完成后，短按开机键（图示 4）进行模式切换，切换至录音模式，红、绿灯长亮，此时短按确认键（图示 6），两灯同时闪烁，为了节省电能，共闪烁三次，两灯熄灭，此时摄像机已进入了录音当中，在录音当中，按确认键（图示 6），两灯长亮，此时保存文件并停止录音，回到待机状态。

7、移动磁盘：

使用本机配备的 USB 延长线，先连接本机的 USB 口（图示 1），另一端再连接到你的电脑 USB 接口上，此时电脑会弹出可移动盘标识，您也可以在“我的电脑”找到“可移动磁盘”的盘符。当本机连接到电脑后，本机作为电脑的移动磁盘已经开始工作了，你可以非常方便的通过电脑查看、传输、拷贝、删除文件。本机影像文件保存录为：*盘\DCIM\100DSCIM。需要卸载本机时，请点击右下角任务栏的可移动设备图标，在里面卸载该可移动存储设备，待系统确认可以安全拔出硬件后，再断开本机与电脑的连接

注意：根据电脑配置或者系统差异，识别可移动磁盘的时间会稍有不同，请耐心等待，此期间最好不要进行摄像机的操作，以免对电脑识别硬件造成影响，如果长时间未识别到可移动磁盘，请尝试重新插入，如果仍旧无法识别该硬件，请确认你的操作系统，驱动程序、USB 接口、连接线是事都正常；为了避免对本机或电脑造成损害，请严格按照规范来连接、卸载本机，连接时必需先用随机附带的 USB 延长线连接本机的 USB 口（图示 1），再连接到电脑上的 USB 口，卸载时，当提示“可以安全地从系统移除设备”时，先断开电脑端的 USB，再断开与本机连接的 USB。

8、电脑网络摄像头功能：

首先您必须在您的电脑上安装随机附带光盘里的摄像头驱动。把随机附带的光盘放入你电脑光驱，运行光盘里的 STK02N 2.4.exe 进行摄像头驱动安装，装好摄像头驱动后就可以使用电脑摄像头了。开机，联接电脑，本机进入 PC Camera（网络摄像头）模式，在该模式下，你可以方便的与好友视频聊天、拍摄大头贴了，等等。打开网络摄像头画面：双击我的电脑→



.(备注：本机要在开机状态联接 USB 才能进入网络摄像头功能)

为了避免对本机或电脑造成损害，请严格按照规范来连接、卸载本机，连接时必需先用随机附带的 USB 延长线连接本机的 USB 口（图示 1），再连接到电脑上的 USB 口，卸载时，当提示“可以安全地从系统移除设备”时，先断开电脑端的 USB，再断开与本机连接的 USB。

9、充电：

连接电脑 USB 接口或充电器，即可对摄像机进行充电，当电池处于充电状态时，红灯闪烁，当电池充满电后，红灯长亮：注意：摄像机内置高容量聚合物锂电池，无记忆效应，可随用随充，但最初使用的前五次，请将电池用完后再次充电至饱和，以激活电池最大容量，获取标准工作时间。为了让电池储电能力最大化，每次充电时，请在指示灯指示充满电后继续保持充电 30 分至 60 分钟。为了避免对本机或电脑造成损害，请严格按照规范来连接、卸载本机，连接时必须先用随机附带的 USB 延长线连接本机的 USB 口（图示 1），再连接到充电器、电脑上的 USB 口，卸载时，当提示“可以安全地从系统移除设备”时，先断开充电器或电脑端的 USB，再断开与本机连接的 USB。

10、时间修改：

摄像机提供了在视频文件中显示录像时间的功能，你可根据实际需要设置时间，时间格式为年.月.日 时：分：秒。设置方法如下，连接电脑，找到移动磁盘后，在磁盘空白处点击右键把鼠标移至弹出菜单上的“新建”→“文本文档”给该文档取名为“time”（字母必须是小写），它的扩展名为“.txt”。你也可以在电脑桌面上按照上面所述的方法建一个这样的文件夹然后拷贝到磁盘文件夹里。打开 time 文件夹，设置时间格式如：2000.01.01 00：00：00，年、月、日与时、分、秒之间用空格分开。然后保存。保存完文件后安全退出硬件，开机，时间设置完成。时间设置好后，录像文件的时间就与你设置的时间一至了。注：时间设置好后一定要开机后才生效。

11、异常处理：

摄像机存储空间不足时，将在绿灯和红灯同时闪烁约 3 秒钟后，自动保存当前影像文件并关机，如果你要继续使用摄像机，在电脑上备份所需影像文件，并删除存储器内的旧文件，以腾出足够存储空间。

摄像机电池余量不足时，将在红灯快闪约 3 秒后，自动保存当前影像文件并关机，如果你要继续使用摄像机，请充电后使用。

摄像机因偶然的不当操作或其他特殊原因停止响应时，同时按确认键（图示 6）和开机键（图示 4），先松开机键（图示 4）关闭电源，重新开机后再使用。

不能开机：电池是否有电，请充电；同时按确认键（图示 6）和开机键（图示 4），先松开机键（图示 4）关闭电源，重新开机。

不录像、录音：磁盘空间是否已满。

不联电脑：请确认你的操作系统，驱动程序、USB 接口、连接线是事都正常。

四、相关参数

项目	相关参数
视频格式	AVI
视频编码	M-JPEG
视频分辨率	720*480 VGA
视频帧率	30fps
播放软件	操作系统自带或主流影音播放软件
图片格式	JPG
图片像素	5M pix
影像比例	4:3
支持系统	Windows me/2000 xp 2003/vista:M
电池容量	200mAh
工作时间	约 70 分钟
充电电压	DC-5V

接口类型	2.5 4pin USB
存储支持	micro SD card
电池类型	高容量聚合物锂电

(规格参数可能升级、更新会有所改变，请以实物为准)

五、注意事项

- 设使用场景：请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于任何非法用途，否则后果自负。
- 关于电池：随着使用时间的增长、电池工作时间有所缩短，长久未使用，请在使用前先充满电。
- 播放器实际容量略小于标称容量时，属正常现象！
- 文件安全：本产品非专业存储设备，不保证内部存储文件的完整性和安全性，请即时在电脑或者其他存储设备上备份你的重要文件。
- 摄录品质：本产品非专业摄录设备，不保证所摄录文件的效果能达到你的期望。
- 工作温度：0-40
- 工作湿度：20%-80%，请勿将产品置于潮湿的工作环境，产品不具备防水功能。
- 拍摄照度：请在光线充足的环境下使用，请勿请摄像头直接对着太阳等强光源，以免光学器件受损伤。
- 保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头以及其他部件沾染粉尘，影响摄像效果，镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭，保持洁净。
- 其他事项：该产品属于精密电子产品，请勿使其受到强烈冲击，震动：请勿在强磁场，强电场下使用。
- 废弃处理：请注意环保，勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中，以免发生爆炸。
- 补充说明：其他未明事宜请与当地经销商联系。