

警告！

NiteCore®電筒是強光輸出設備，在連續工作時會產生大量的熱能。為了確保安全使用本產品，請您仔細閱讀說明書及以下的警告/建議：

1. 不要把開啓的電筒放在無人看管的地方。
2. 不要讓小童取得或者使用本電筒。
3. 不要讓電筒的光線直接照射動物或人的眼睛。
4. 不要使用不帶保護電路的充電鋰電池。
5. 長時間儲存或運輸本電筒時，請將電池取出。

NiteCore® D10 & EX10 中文說明書

* 產品參數：

獨特的電子控制開關，非常耐用
獨特的數碼無極調光系統
快速進入最高&最低亮度
非常簡單的操作界面
軍規級別鋁合金製造，非常堅固
小巧輕便，適合日常使用
軍規三級硬化表面處理



符合美國MIL-STD-810F級防摔標準
符合IPX-8級防水標準
寬電壓電路，兼用各種電池
內置高效率LED
最高亮度輸出130流明
超長使用時間
金屬反光杯

耐衝擊鍍膜鏡片
標配550戰術傘繩配件
倒立功能

開始使用

裝入電池

請如圖所示裝入電池：

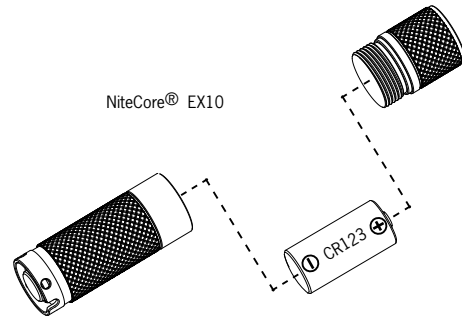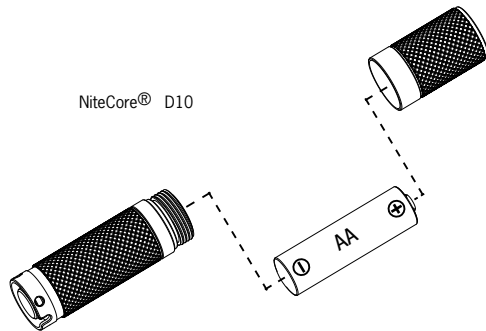

注意：

1. 本產品可使用一節(D10, 1節AA電池; EX10, 1節CR123電池)或者相同體積的任何電池。
2. 請裝入電池時注意極性方向，電池正極應該朝電筒頭部裝入。裝反電池可能導致電筒損壞。
3. 請不要使用不帶保護電路的充電鋰電池。

開啓照明

裝入電池并扭緊筒身，手電筒會立即開啓，按一下開關，電筒關閉，如需要再次開啓電筒，再次按一下開關即可。

亮度調節

在電筒開啓的狀態下，按下開關并保持不放(超過0.5秒)，電筒的亮度將由高往低或者由低往高變化。當電筒亮度變化到用戶需要的級別時，松開開關電筒亮度停止變化并記憶，如按下開關并保持不放，電筒亮度將向反方向變化。

直接進入最低亮度或者最高亮度

D10和EX10可以讓用戶快速進入最低亮度或者最高亮度以方便大部分的日常使用。

在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關，電筒將直接進入最低亮度。
在電筒開啓的狀態下，快速雙擊開關并保持不放，電筒將進入最高亮度。

小提示：

如果想電筒在關閉狀態下進入最低或者最高亮度，則只需要按多一次開關。例如，在電筒關閉的狀態下，快速點擊三次開關，電筒將直接進入最低亮度。在電筒關閉的狀態下，快速點擊三次開關并保持不放，電筒將直接進入最高亮度。

戰術點亮模式及安全鎖定

把電筒的燈頭扭松一圈，本電筒即可進入戰術點亮模式。在此模式裏，用戶按下開關電筒開啓，松開開關電筒則關閉。

小提示：

1. 在戰術點亮模式的時候，長按開關超過0.5秒，手電筒會直接最大亮度狀態。
2. 把電筒設定到戰術點亮模式也可以避免手電筒意外開啓(常亮)，從而實現鎖定功能。如果用戶需要長時間攜帶本電筒，或者把電筒放在背包裏運輸，請把電筒設置到戰術點亮模式。

更換電池

使用AA電池時，當電池電量不足，電筒會出現亮度變暗或者無法調光的問題。此時，應立即關閉電筒并更換電池。如果繼續使用電量不足的電池，可能會出現電池漏液甚至爆炸(不帶保護電路的充電鋰電池)的危險。

亮度 & 時間

D10:

AA電池

最高輸出	130流明	約50分鐘(衰減到50%亮度)
最低輸出	3流明(1%)	約45小時(衰減到50%亮度)

充電鋰電池

最高亮度	130流明	約80分鐘(衰減到50%亮度)
最低輸出	5流明(1%)	約60小時(衰減到50%亮度)

EX10:

CR123電池

最高輸出	130流明	約90分鐘(衰減到50%亮度)
最低輸出	3流明(1%)	約65小時(衰減到50%亮度)

充電鋰電池

最高亮度	130流明	約80分鐘(衰減到50%亮度)
最低輸出	5流明(1%)	約60小時(衰減到50%亮度)

保養電筒

請每半年使用軟布清潔電筒的羅牙，并使用硅潤滑油潤滑羅牙。

注意：請勿使用由石油提煉的潤滑油接觸防水O圈，否則將導致防水O圈的損壞。