

欢迎使用

诺基亚 手机

电源键

- 开机或关机。
- 在待机状态下快速按此键：可进入情景模式列表。

清除键

- 拒绝接听来电。
- 可从各项功能中退出并返回至上一级功能表。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住  可拨打您的语音信箱 (需预先设置)。

一下指快键

- 执行上方文字信息所指示的功能。
- 拨打电话号码和接听来电。

滚动键

- 用于滚动浏览姓名、电话号码、信息或功能表选项。
- 在通话中按此键可调整听筒的音量。





声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-38 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE168

版权所有 © 2004 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有

© 1997-2004。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅

<http://www.nokia.com.cn> 的相关内容。



产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。

出口控制：

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9234842

第 1 版





目录

安全事项	iv	在英文用户界面下输入文字	11
网络服务	v	启动或关闭预想英文输入法	11
充电器和配件	v	预想英文输入法	12
概述	vi	传统英文输入法	13
销售包装附带的背胶条形码标签 ..	vi	4. 功能表功能	14
密码	vi	功能表	15
1. 使用入门	1	信息 (功能表 01)	16
插入 SIM 卡	1	写信息	16
为电池充电	2	阅读文字信息 (收件箱)	17
按键和插孔	2	已发信息	17
显示和待机状态	3	草稿	17
更换外壳	3	聊天室	17
安装挂带	4	图片信息	18
手电筒	4	收信人列表	18
2. 通话功能	5	范本	19
拨打电话	5	表情符号	19
使用通讯录拨打电话	5	删除信息	19
拨打会议通话	5	信息设置	19
重拨	5	信息台	20
单键拨号	5	语音信箱号码	20
接听来电	6	网络命令编辑器	20
通话中操作	6	通讯录 (功能表 2)	20
接听语音信息	6	通讯录中姓名的排列顺序	20
锁定键盘	6	查找通讯录中的姓名	20
3. 输入法	7	通讯录设置	21
在中文用户界面下输入文字	7	通话记录 (功能表 3)	22
输入法指示符号	7	最近通话记录	22
切换输入法	7	通话计费和通话计时	22
拼音输入法	7	铃声设置 (功能表 4)	23
笔画输入法	9	情景模式 (功能表 5)	23
输入英文字母	10	设置 (功能表 6)	24
输入空格	11	时间设置	24
输入数字	11	通话设置	24
输入符号和标点	11	手机设置	25
		附件设置	25
		锁键设置	26



保密设置	26
出厂设置	27
闹钟 (功能表 7)	27
备忘录 (功能表 8)	27
游戏 (功能表 9)	27
附加功能 (功能表 10)	28
计算器	28
秒表	28
定时器	29
自谱铃声	29
屏幕保护图案	29
手电筒	29
农历	29
SIM 卡服务 (功能表 11)	30
5. 电池信息	31
充电和放电	31
6. 原厂配件	32
电池	32
供室内使用的配件	32
ACP-7 标准充电器	32
ACP-12 旅行充电器	33
可用于室内和移动时的配件	33
HDB-5 悬挂式耳机	33
车载配件	33
LCH-9 车载充电器	33
PPH-1 车载免提套件	34
7. 维护和保养	35
8. 重要的安全信息	36
有限保修条款	40
您的个人信息	41
How to obtain an English Nokia 1108 User's Guide	42
索引	43



安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全
驾车时不要使用手持电话。



干扰
所有的手机都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



在医院里应关机
请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机
无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机
请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机
请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用
仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

仅可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记备份所有重要的数据。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。




打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按  呼叫。要挂断电话，请按  挂机。要接听来电，请按  接听。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。按住  两次，每次持续几秒钟以清除屏幕内容。输入紧急号码，然后按  呼叫。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

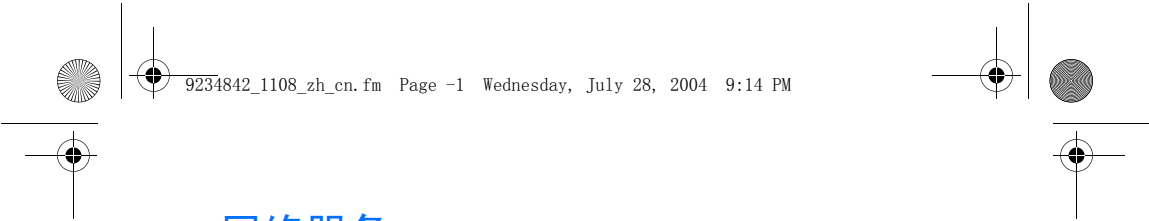

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900 和 GSM 1800 网络。
双频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通此项功能。
本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意：有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

充电器和配件


使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 ACP-7、ACP-8、ACP-12、LCH-9 和 LCH-12 供电方可使用。



警告：仅可使用经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。
切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

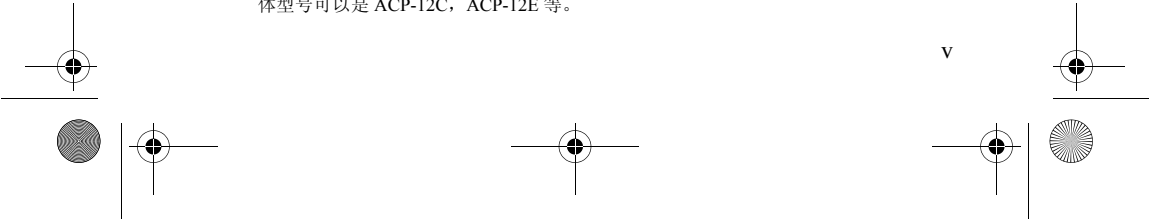

概述

■ 销售包装附带的背胶条形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务和客户支持的重要信息。请将背胶条形码标签存放在安全的地方，妥善保管。

请将  背胶条形码标签粘贴在本用户手册内“您的个人信息”一页上。

■ 密码

- **保密码：**保密码随手机提供，可防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。

有关保密码的使用方法，请参见第 26 页的“保密设置”。

- **PIN 码：**PIN 码随 SIM 卡提供，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。

如果启动了**保密设置**功能表中的**开机 PIN 码**功能(请参见第 26 页的“保密设置”)，则每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡将被锁。您需要输入 PUK 码才能解锁 SIM 卡并设置新 PIN 码。

- **PIN2 码：**进入某些功能(如通话计费)时需使用 PIN2 码，PIN2 码可能随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN2 码，手机屏幕上将显示 **PIN2 码被锁**并要求您输入 PUK2 码。

您可以在**保密设置**功能表的**更改密码**中更改保密码、PIN 码和 PIN2 码(请参见第 26 页的“保密设置”)。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

- **PUK 码和 PUK2 码：**这两个密码可能随 SIM 卡提供。如果未随 SIM 卡提供，请向您当地的服务供应商咨询。

1. 使用入门


■ 插入 SIM 卡

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。
- 关闭手机、断开手机与充电器或其他设备的连接并取出电池后方可安装 SIM 卡。


1. 按后盖释放按钮(1)，滑开后盖(2)并将其从手机机身上取下。




2. 从指槽处掀起电池并将其取出(3)。

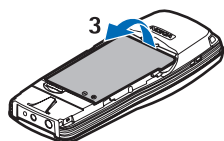


3. 从指槽处提起 SIM 卡卡夹。翻开 SIM 卡卡夹(4)。小心地将 SIM 卡插入 SIM 卡卡槽中(5)。确保卡的金色触点朝下，并且切角在右侧。合上 SIM 卡卡夹，然后向下按使其锁定到位。



4. 使电池的金色触点对准手机上相应位置的触点，然后推电池的另一端以使其滑入正确位置(6)。

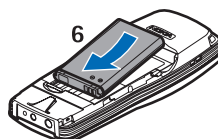

5. 使后盖的底部对准手机机身的底部(7)，然后按后盖的顶部以使其锁定到位(8)。

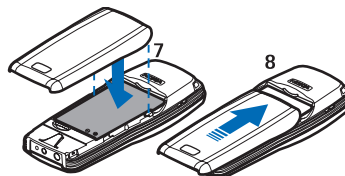


使用入门

■ 为电池充电

请不要在手机外壳取下时为电池充电。

1. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

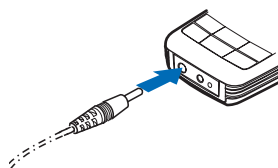

2. 将充电器插到交流电源插座上。电池指示条开始滚动。
 - 使用 ACP-7 充电器为 BL-5C 型电池充电时，最长可能需要 3 小时 30 分钟。使用 ACP-12 充电器充电最长可能需要 2 小时。
 - 如果手机显示**未能充电**，请稍候片刻，断开充电器，然后重新插上再试。如果仍不能充电，请向您的经销商咨询。
3. 当电池完全充电后，指示条停止滚动。断开充电器与手机和交流电源的连接。

有效操作的提示：


您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，



还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

■ 按键和插孔

1. 手电筒

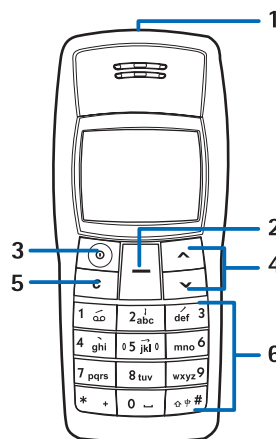

您的手机装有内置电筒。请参见第 4 页的“手电筒”。

2. 一下指快键

诺基亚一下指快键的功能取决于上方屏幕中显示的文字。在本用户手册中，符号  后的文字说明了相关的功能，例如  功能表或  选择。

3. 电源键

开机或关机。当手机键盘锁定时，快速按  可打开手机屏幕的照明灯，照明灯将持续约 15 秒钟。

4. 滚动键

按上、下滚动键可滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置。在通话中按这两个键可调整听筒音量。在待机状态下，按  可显示最近拨打过的电话号码列表；按  可显示通讯录中储存的姓名和电话号码。


5. 清除/退出键

删除屏幕上显示的字符，以及从不同功能中退出。

6. ~ ，输入数字和字符。

 和  在不同的功能中有不同的用途。

1. 充电器插孔

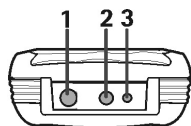


2. 耳机插孔

3. 麦克风

■ 显示和待机状态

当手机准备就绪，可供使用且用户尚未输入任何字符时，屏幕上将显示下述指示符号。此时，手机处于“待机状态”。

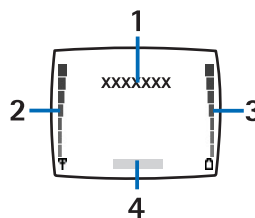

1. 显示手机当前使用的蜂窝网络的名称，或网络标志。
2. 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。
3. 显示电池电量。
4. 显示一下指快键  的当前功能。


■ 更换外壳

更换外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。


1. 取下手机的后盖和电池。请参见第 1 页的“插入 SIM 卡”中的第 1 步和第 2 步。

使用入门


2. 从手机底部开始，小心地取下前盖 (3)。

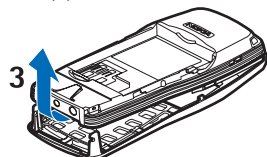

3. 小心地取出键盘垫 (4)。从顶部开始，将新键盘垫按入新的手机前盖中 (5)。确保新键盘垫位置正确 (6)。



4. 使前盖的顶部对准手机机身的顶部，然后按前盖以使其锁定到位 (7)。

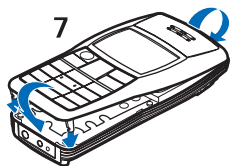

5. 重新装入电池和后盖。请参见第 1 页的“插入 SIM 卡”中的第 4 步和第 5 步。

■ 安装挂带

如图所示，穿入挂带并将其拉紧。



■ 手电筒

本手机内置手电筒，可供您使用。当手电筒打开时，手机屏幕上会显示 。

要使用手电筒，您可以选择以下选项：

- 在待机状态下，按住 。当您松开  时，手电筒会自动关闭。
- 或者，也可以按两下  使手电筒长时间打开；按一下  可关闭手电筒。
- 按  功能表，然后依次选择 [附加功能](#) 和 [手电筒](#)，再选择 [开](#) 或 [关](#) 可分别打开或关闭手电筒。
- 在通话中依次按  和 [操作](#)，然后选择 [打开手电筒](#) 或 [关闭手电筒](#)。

2. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定号码前应加区号。

要拨打国际长途电话¹：按两下  输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码，区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）。

按  可删除最后输入的数字。

2. 按  呼叫拨打该号码。按  或  可分别提高或降低手机听筒或耳机的音量。
3. 按  挂机可挂断通话（或取消试拨）。

使用通讯录拨打电话

在待机状态下，按  以查找所需姓名。然后按  呼叫拨打找到的号码。

拨打会议通话

会议通话是一项网络服务，它允许许多人（包括自己在内）参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。输入或从通讯录中提取电话号码，然后按  呼叫。

2. 要呼叫新的与会者，依次按  和  操作，然后选择 **拨叫另一方**。
3. 新的呼叫接通后，按  操作并选择 **会议通话** 使其加入会议通话。
4. 要在会议通话中增加新的与会者，请重复第2步至第3步操作。
5. 要结束会议通话，按  操作，选择 **挂断一方**。

重拨

要重拨最近20个您曾经拨出或试拨过的电话号码，请在待机状态下按一下 ，然后按  或  滚动至所需号码或姓名，最后按  呼叫。

单键拨号

按  功能表，然后依次选择 **通讯录** 和 **单键拨号**。选择所需单键拨号键（ 至 ），然后按 **设定**。选择将该键指定给通话或短信息，最后选择所需姓名，然后按  **选择**。

将电话号码指定给单键拨号键后，您就可以用以下方法拨打该单键拨号号码：

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域（例如在中国大陆省份和香港特别行政区）之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

通话功能

- 按相应的单键拨号键，然后按  呼叫，或者
- 如果已启动了单键拨号功能，则可以按住相应的单键拨号键直至手机开始拨号（请参见第 24 页的“通话设置”）。

接听来电

在待机状态下，按  接听。要转接或拒绝接听来电，按 。

通话中操作

在通话中依次按  和  操作可使用以下部分功能。下述多数功能都属于网络服务：**静音或取消静音、保留或恢复通话、拨叫另一方、接听、拒绝、挂断一方、全部挂断、通讯录、发送双音多频、切换通话、功能表和打开手机筒或关闭手机筒。**

接听语音信息

语音信箱是一项网络服务。请向您的服务供应商咨询更多信息及语音信箱号码。要呼叫您的语音信箱，请在待机状态下按住 。要更改语音信箱号码，请参见第 20 页的“语音信箱号码”。

要将来电转接至您的语音信箱，请参见第 24 页的“通话设置”。

锁定键盘

键盘锁可以防止在无意中碰到按键。

要锁定或解锁键盘：在待机状态下，按  功能表，然后快速按 。

您也可以将手机设置为在指定时间后自动锁定键盘。请参见第 26 页的“锁键设置”。当手机键盘锁定时，屏幕上会显示指示符号 。



注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。输入紧急电话号码，然后按  呼叫。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

3. 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中提供的可用输入法也有所不同。
本手机提供简体中文输入法。

■ 在中文用户界面下输入文字

当手机的“语言”(功能表6-3-1)设置为“简体中文”时，您可以使用拼音和笔画输入法输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号：

拼音	pinyin
笔画	一丨丿㇏
大写字母	ABC
小写字母	Abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和可用输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

您可以采用以下方式在可用输入法间切换：

- 按 **[*#]** 以切换至“拼音”、“笔画”、“大写字母”和“小写字母”；
- 按住 **[*#]** 可在“数字”输入法和和其他输入法间切换；
- 按**操作**(如编写信息时)，然后从选项列表中选择所需的输入法。

拼音输入法

本手机提供的预想拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。

使用拼音输入法

- 输入拼音字母：**汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一次标有该拼音字母的按键即可输入该拼音字母(“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。请按相应的数字键输入每个汉字的拼音字母。

输入法

例如，要输入拼音“kuai”，请依次按  (输入 k)、 (输入 u)、 (输入 a) 和  (输入 i)。当您按数字键时，屏幕上的拼音(拼音字母的组合)会不断变化。当您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

反复按  可输入所需的声调。请注意错误的拼音声调会被自动忽略，不会显示在屏幕上。

2. **选择所需的拼音：**如果有多种拼音字母组合与您所按的按键组合相匹配，则拼音窗口的结尾处将显示指示符号“*”。这时可以按  来选择其他可能的匹配项。然后您还可以通过反复按  来输入所需的声调。按  可删除光标左侧的拼音字母或声调；按住  可删除光标左侧的所有拼音字母和声调。
3. **输入汉字：**按  和  浏览待选汉字并进行选择。按  可快速显示下一页候选字。按**确认**输入选中的汉字。
4. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按  和  浏览候选字并选择汉字。按  查看下一页候选字列表。按**确认**以选择突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

如果您不需要联想字列表，则可按 ，或直接输入新字的拼音。

当屏幕上没有输入的拼音时，按  可从右至左删除光标左侧的汉字，按住  可以删除所有的汉字。按  和  可移动光标。



选择所需的拼音：输入拼音字母后，如果屏幕上出现指示符号“*”，则可以反复按  查找其他的待选拼音组合。



输入声调：在输入拼音时，反复按  可输入所需的声调。



浏览候选汉字：当显示候选汉字时，可以按  进入下一页候选字，也可以直接按  和  进行浏览。

举例：输入“生日快乐”

1. 进入**写信息**(功能表 1-1)。
2. 输入“生”字的拼音：请依次按 、、、、，最后一下  输入一声。
3. 从候选字列表中选择“生”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 按  进入下一页联想字列表，从联想字列表中选择“日”，然后按**确认**。

- ## 笔画输入法

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ 乚	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 ㇚	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇚)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ノ ㇔ 丶	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇔)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇀	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独、心 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

输入法

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

如果您不确定特定笔画所属的类别，可按 **mno6** 以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

按 **c** 可删除光标左侧的笔画；按住 **c** 可删除所有输入的笔画。

2. **输入汉字：**按 **▽** 和 **△** 浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按 **0_** 可显示下一页候选字。按**确认**输入该汉字。
3. **输入联想汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 **△** 和 **▽** 浏览候选字并选择汉字。按 **0_** 查看下一页候选字列表。按**确认**以选择突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

如果您不需要联想字列表，则可按 **c**，或直接输入新字的笔画。

当屏幕上没有输入的笔画时，按 **c** 可从右至左删除光标左侧的汉字，按住 **c** 可以删除所有的汉字。按 **△** 和 **▽** 可移动光标。



使用笔画的通配符：如果您不确定应按哪个键输入特定的笔画，请按 **mno6**。屏幕上将以“？”表示该笔画。手机将根据所有输入的笔画推测该笔画。



查看待选汉字：待选汉字出现后，可以按 **0_** 进入候选字的下一页，也可以按 **▽** 或 **△** 浏览候选字。

举例：输入“你好”

1. 进入**写信息**（功能表 1-1），切换到笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 **def 3**、**2abc**、**def 3**、**s5 jkl s** 和 **2abc**。
3. 从候选字列表中选择“你”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

输入英文字母

1. 将输入法切换到“大写字母”或“小写字母”，请参见第 7 页的“切换输入法”。
2. 按一下数字键（**2abc** 至 **wxyz9**）可输入按键上的第一个字母，按两下可输入按键上的第二个字母，依此类推。

如果您想输入的下一个字母与前一个字母位于同一个按键上，请先按  或  确认前一个字母的输入，或者等待光标再次出现然后输入新字母。

- 按  可删除光标左侧的字母。按住  可删除所有字母。

输入空格

按  可输入空格。

如果您正在使用“数字”输入法，则需先切换到其他输入法(请参见第7页的“切换输入法”)。

输入数字

- 请将输入法切换至“数字”(请参见第7页的“切换输入法”)，然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用“大写字母”或“小写字母”输入法，则可以用以下方法输入数字：
 - 按住相应的数字键，或者
 - 反复按相应的数字键，直至数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 如果您正在使用“拼音”、“笔画”、“大写字母”或“小写字母”输入法，则按  可查看中文或英文符号列表，用滚动键滚动到所需的符号，然后按**确定**。
- 如果您正在使用“拼音”、“大写字母”或“小写字母”输入法，则可以反复按  输入一些常用的中文或英文标点符号。

在英文用户界面下输入文字

如果已将手机的“语言”(功能表6-3-1)设置为“英文”，则不能输入中文字符。此时，您可以使用传统英文输入法(以  表示)输入英文文字。此外，还可以使用预想英文输入法(以  表示)编写信息。

启动或关闭预想英文输入法

- 启动预想英文输入法
 - 按 **Menu**，然后选择 **Messages**。
 - 选择 **Write message**，按 **Options**，然后选择 **Dictionary**。
 - 选择 **English**。手机屏幕上将短暂显示 **T9 dictionary on** 字样。

输入法

• 关闭预想英文输入法

1. 按 **Menu**，然后选择 **Messages**。
2. 选择 **Write message**，按 **Options**，然后选择 **Dictionary**。
3. 选择 **Dictionary off**。手机屏幕上将短暂显示 **T9 dictionary off** 字样。



要快速关闭英文输入法，请在编写文字时按 **[*#]** 两次。

预想英文输入法

预想英文输入法是输入文字信息 (请参见第 16 页) 和备忘录 (请参见第 27 页) 的快捷方法。

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在词典中添加新词。当词典空间已满时，新添加的单词将取代词典中使用频率最低的单词。

1. 按一次键输入所需单词中的各个字母。

例如，要输入 “Nokia”，请依次按 **[mno 6]**、**[mno 6]**、**[* 5 jkl 0]**、**[4 ghi]**、**[2 abc]**。

因为单词会随着每次按键而变化，所以在输完整个单词之前，您无需注意屏幕上的变化。

- 要删除光标左侧的字母，请按 **[C]**。要清除屏幕内容，请按住此键。

- 要切换字母的大、小写，或在传统英文输入法和预想英文输入法之间切换，请反复按 **[*#]**，并查看屏幕顶部的指示符号。要在大、小写字母格式和数字间切换，请按住 **[*#]**。

- 要输入某些标点符号，请按 **[1 00]** 然后反复按 **[*#]**，直至所需的标点符号出现在屏幕上。

- 按住 **[*#]** 可查看特殊字符列表，请滚动到所需字符，并按 **Use**。

- 要插入数字，请按住所需的数字键。要插入若干个数字，请按住 **[*#]** 切换至数字模式，然后直接输入数字。

2. 如果显示的单词是您所要的，请按 **[0 -]** 输入空格并继续输入下一个单词。

- 如果要更改单词，请反复按 **[*#]** 直至所需单词出现。

- 如果单词后出现 “?”，则表示该单词未包含在词典中。在词典中添加新单词：按 **Spell**，以传统英文输入法输入单词 (请参见 13)，然后按 **OK**。

- 如果要更改上一个单词，请将光标移至单词的结尾处，使其带有下划线，并对其进行编辑。

输入法

3. 如果手机显示 **Options**，则可以按该键访问以下选项：

Matches：显示与按键组合相对应的单词列表。滚动到所需的单词，然后按 **OK**。

Insert word：可手动将单词添加到词典中。以传统英文输入法输入单词，然后按 **OK**。

Insert number：只需按一次数字键即可输入数字。

Insert symbol：可从列表中选择特殊字符。滚动到所需的字符（如“%”），然后按 **Use**。

- 要删除光标左侧的字母，请按 **C**。要清除屏幕内容，请按住此键。
- 要切换字母的大、小写输入模式，请按 **o+P**。
- 要添加数字，请按住所需按键。要在字母和数字模式间切换，请按住 **o+P**。
- 如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请先按 **▽** 或 **△**（或等待光标再次出现），然后输入下一个字母。

写入复合词

输入单词的第一部分，按 **▽**，然后输入单词的第二部分。

传统英文输入法

要使用此输入法，请检查  是否已显示在屏幕顶部。

1. 写入文字时，请根据需要一次或多次按标有所需字母的按键，直至该字母出现在屏幕上。
2. 您可以使用以下功能编辑文字：
 - 要添加空格，请按 **0 _**。
 - 要添加标点符号或特殊字符，请反复按 **1 @**；或者按 *** +**，滚动到所需字符，然后按 **Use**。
 - 要向左或向右移动光标，请分别按 **▽** 或 **△**。

功能表功能

4. 功能表功能

您可以按以下方式使用功能表中的主要功能：

通过滚动

1. 在待机状态下，按  功能表。
2. 按  或  滚动至所需主功能表，然后按  选择进入该主功能表。按  可退出主功能表。
3. 如果主功能表包含子功能表，则可以滚动至所需子功能表，然后按  选择进入该子功能表。按  可退出子功能表。

如果不想储存对功能表设置所做的更改，则可以按住 。

通过快捷编号

大部分功能表、子功能表和设置选项已编号。这些编号称为快捷编号。

在待机状态下，按  功能表，然后在三秒钟内快速输入需要进入的功能表的快捷编号。重复此步骤可进入子功能表。

例如，如果要启动呼叫等待功能，请依次按  功能表、

 (设置)、 (通话设置)、 (呼叫等待) 和  (启动呼叫等待)。

请注意，信息的快捷编号是 01。

■ 功能表

1. 信息

1. 写信息
2. 收件箱
3. 草稿
4. 已发信息
5. 聊天室
6. 图片信息
7. 收信人列表
8. 范本
9. 表情符号
10. 删除信息
11. 信息设置
12. 信息台
13. 语音信箱号码
14. 网络命令编辑器



3. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近记录
5. 通话计时
6. 通话计费
7. 话费设定
8. 预付储值



4. 铃声设置

1. 铃声
2. 铃声音量
3. 响铃方式
4. 信息提示声
5. 按键音
6. 警告音
7. 振动提示
8. 背景灯光提示



2. 通讯录

1. 查找
2. 服务号码¹
3. 增加姓名
4. 删除
5. 修改
6. 复制
7. 设定铃声
8. 发送电话号码
9. 设置
10. 单键拨号



5. 情景模式

1. 标准
2. 无声
3. 蜂鸣
4. 响亮
5. 我的模式
6. (空白)



1. 仅当您的 SIM 卡支持时才有此功能表。

功能表功能

6. 设置

1. 时间设置
2. 通话设置
3. 手机设置
4. 附件设置¹
5. 锁键设置
6. 保密设置
7. 出厂设置

7. 闹钟

8. 备忘录

1. 增加新备忘录
2. 查看全部备忘²
3. 删除

9. 游戏

10. 附加功能

1. 计算器
2. 秒表
3. 定时器
4. 自谱铃声
5. 屏幕保护图案
6. 手电筒
7. 农历

11. SIM 卡服务³

■ 信息 (功能表 01)



写信息

您可以编写和发送相当于若干条普通文字信息的连锁信息(网络服务)。收费情况可能依赖于一条连锁信息所含普通文字信息的数量。可以输入的字符数/当前在连锁信息中所处的段数将显示在屏幕的右上角,例如 120/3。

要发送信息,您必须先将信息中心中的电话号码储存在手机中。请参见第 19 页的“信息设置”。

1. 在待机状态下,按  功能表,然后依次选择**信息**和**写信息**。
2. 输入信息。屏幕的右上角将显示可以输入的字符数和当前在连锁信息中所处的段数(每段信息可输入的字数可能并不相同)。
3. 信息编写完毕后,按  操作,选择**发送**,然后输入收信人的电话号码,最后按  确认。



1. 仅当手机正连接或曾连接至适用于此型号手机的耳机或免提单元时,此功能表才会显示。
2. 仅当增加了备忘录后才有“查看全部备忘”和“删除”两项功能表。
3. 能否使用此功能表及其名称和内容均取决于所用的 SIM 卡。

功能表功能

若要将信息发送至多人，请依次选择**发送选项**和**发送至多人**，滚动至第一位收信人，然后按 **发送**。对每位收信人均重复此操作。

要使用预设收信人列表发送信息，请依次选择**发送选项**和**发送至列表**。要定义和编辑收信人列表，请参见第 18 页的“收信人列表”。

其他选项为：**插入选项**、**插入范本**、**储存信息**、**清除文字**、**中文输入帮助**和**退出编辑器**。



注意：在使用短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“**信息已发出**”字样。这表示手机已将信息发送至手机内预设的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

阅读文字信息 (收件箱)

在待机状态下，当您收到文字信息时，手机屏幕上会显示新收信息的数量以及 **信息**。

1. 按 **显示** 可立即查看信息。

要在以后查看信息，按 **c**。当您需阅读信息时，请进入**收件箱**功能表 (功能表 01-2)。

2. 按滚动键以浏览信息全文。
3. 阅读信息时，按 **操作** 可看到以下选项：**删除**、**回复**、**聊天室**、**修改**、**提取号码**、**转发**、**存为备忘录**和**详情**。

已发信息

在**已发信息**功能表中，您可以查看已发送信息的备份。按 **操作** 可看到以下选项：**删除**、**修改**、**提取号码**、**转发**、**存为备忘录**和**详情**。

草稿

在**草稿**功能表中，您可以查看**写信息**功能表中储存的信息。

聊天室

您可以使用此项文字信息服务与他人交谈。每条聊天信息都作为一条单独的文字信息发送。手机不储存在聊天时发送和接收的信息。

要启动聊天室，按 **功能表**，然后依次选择**信息**和**聊天室**；或者，也可以在阅读收到的文字信息时依次选择 **操作**和**聊天室**来启动聊天室。

1. 输入或从通讯录中提取聊天对象的电话号码，然后按 **确认**。
2. 输入您在聊天时使用的昵称，然后按**确认**。

功能表功能

3. 输入信息，按  操作，然后选择**发送**。
4. 对方的回复信息将显示在您发出的信息的上方。要回复信息，按  **确认**并重复上文中的第3步操作。

在编写信息时，您可以按  操作并选择**你的名字**来编辑您的昵称，或可选择**聊天记录**来查看以前收发的信息。

图片信息

您可以接收和发送包含图片的信息(网络服务)。图片信息都储存在手机中。请注意，每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息的费用。



注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此项功能。只有具备图片信息功能的兼容手机才能接收和显示图片信息。

收到图片信息

要立即查看信息，请按  **显示**。按  操作可看到以下图片信息选项：**删除**、**回复**、**聊天室**、**编辑文字**、**储存图片**、**作为屏保图案**、**提取号码**、**存为备忘录**和**详情**。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收信人发送信息，则可以定义一个收信人列表并在发送信息时使用该列表。您最多可以定义6个收信人列表，每个收信人列表最多可以包括10位收信人。手机会分别向列表中的每一位收信人发送文字信息。

要增加新的收信人列表，请按  **功能表**，然后依次选择**信息**和**收信人列表**。按**操作**，然后选择**增加列表**。指定收信人列表的名称，然后按  操作并选择**查看列表**。要在收信人列表中增加联系人，请按  操作并选择**增加姓名**。您最多可以在一个收信人列表中增加10位收信人。

要查看和编辑收信人列表，请按  **功能表**，然后依次选择**信息**和**收信人列表**。

如果未能将信息发送至一位或多位收信人，手机会显示一份报告，列出信息发送失败和发送成功的数量，以及所有未找到的姓名。按  **选择**可选择查看各类信息。

- 未找到的姓名是指所有包含在收信人列表中，但已从手机通讯录中删除的姓名及未找到对应号码的姓名。按**删除**可从收信人列表中删除这些姓名。
- 按**重新发送**可向所有发送失败的收信人重新发送信息。
- 按**查看**可查看发送失败的收信人列表。

功能表功能

范本

您可以查看或编辑可用于编写信息的预设信息(“范本”)。

表情符号

您可以编辑和储存诸如“:-)”的表情符号,并在编写信息时使用这些表情符号。

删除信息

按  功能表,然后依次选择**信息**和**删除信息**。

要删除所有文件夹中的全部已读信息,请选择**已读信息**,然后按  **确认**。当手机显示**删除所有已读信息?**时,按  **确认**。

要删除一个文件夹中的全部已读信息,请滚动至所需文件夹并按  **确认**。当手机显示**删除文件夹中的全部已读信息?**时,按  **确认**。

信息设置

手机为您提供了两种信息设置:针对每个设置组(“模式”)的设置和所有文字信息的公用设置。

模式 1 (功能表 1-11-1)¹

模式是指发送文字和图片信息时所需的一组设置。

每种模式都包括以下设置:**信息中心号码**、**发送格式**、**信息有效期**和**重新命名发送模式**。发送文字和图片信息时需使用信息中心号码。该号码可从服务供应商处获得。

共用设置 (功能表 1-11-2)²

无论选择了哪一种模式,此子功能表中的设置都将应用于所有您发送的文字信息。可用设置为:**信息报告**、**同一中心回复**和**支持不同字符**。

选择**支持不同字符**可定义手机处理文字信息中 Unicode 字符的方式³。

1. 模式的总数取决于 SIM 卡所支持的设置组数量。
2. 此功能表的快捷编号依赖于可用模式的数量。此处假设只有一个可用模式。
3. 能否使用此功能表可能因服务供应商而异。

功能表功能

信息台

使用此项网络服务，您可以接收网络发送的各栏目信息。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

语音信箱号码

您可以储存和更改语音信箱的电话号码(网络服务)。

网络命令编辑器

您可以向服务供应商发送服务请求。输入所需字符。按住  可在字母输入法和数字输入法之间切换。按  发送以发送服务请求。

■ 通讯录 (功能表 2)



您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器(内部通讯录)和SIM卡存储器(SIM卡通讯录)中。手机的内部通讯录最多可以储存50个姓名。

通讯录中姓名的排列顺序

在通讯录中，第一个字符为简体汉字的姓名归为中文姓名组；第一个字符为其他字符的姓名归为非中文姓名组。



第一个字符为英文字母的姓名归为英文姓名组。

根据手机的语言设置(另请参见第25页的“手机设置”)，以该语言字符起始的姓名会显示在其他姓名组的前面。例如，如果您将英文设置为手机的语言，则英文姓名会显示在中文姓名之前。姓名为空的电话号码显示在通讯录姓名列表的最后。

通讯录中的所有姓名和电话号码循环排列，即当您到达最后一个姓名时，继续按  可返回至第一个姓名。

- 请注意，如果姓名是以空格起始的，则这些空格将在姓名排序时忽略不计。
- 简体汉字主要按其拼音和声调排序。

查找通讯录中的姓名

用功能表命令查找

1. 在待机模式下，按  (功能表)，然后选择**通讯录**。
2. 选择**查找**；
3. 输入要查找的中文姓名的第一个(或多个)汉字，或非中文字符姓名的第一个(或多个)英文字母或其他字符，然后按**确认**；
4. 根据需要，按  或  查找所需姓名。

功能表功能

快速查找

查找中文姓名

1. 在待机模式下，按  选中通讯录中的第一个姓名，或按  (功能表)，选择**通讯录**，然后选择**查找**。

2. 输入要查找的姓名的第一个拼音字母。例如，按四次 。手机将显示第一个以拼音“z”开头的中文姓名并将其选中。

根据需要，可以按  跳转至以相应字母开头的第一个英文姓名。

例如，如果手机选中以拼音“张”开头的姓名，则按  将选中第一个以“z”或“Z”开头的英文姓名。

3. 根据需要，按  或  查找所需姓名。

查找英文姓名：

1. 在待机模式下，先按 ，再按  选中通讯录中的最后一个姓名(或电话号码)。若它不是英文姓名，反复按  直到找到一个。

2. 输入要找的姓名的第一个英文字母。例如，按四次 。手机将显示第一个以字母“z”开头的英文姓名并将其选中。

根据需要，可以按  跳转至以相应字母开头的第一个中文姓名。

3. 根据需要，按  或  查找所需姓名。



如果当前选中的姓名是中文姓名，则反复按  至  可快速查找到以相应拼音字母起始的第一个中文姓名。



如果当前选中的姓名是英文姓名，则反复按  至  可快速查找到以相应英文字母起始的第一个英文姓名。



按  可以从中文姓名跳转至以相应字母开头的英文姓名(如果存在)，反之亦然。

通讯录设置

在待机状态下，按  功能表，然后依次选择**通讯录**和**设置**。再选择：

- **存储器选择**：选择将姓名和电话号码储存在**手机**或**SIM卡**中。请注意，当您更换SIM卡时，手机将自动选择**SIM卡**存储器。
- **显示方式**：选择姓名和电话号码的显示方式，即**姓名及号码**(一次只显示一个姓名和一个电话号码)或**名单方式**(一次显示三个姓名)。

功能表功能

- **存储状况**：查看每个通讯录的存储状况。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后八位的匹配。

■ 通话记录 (功能表 3)



本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录通话的大致时间和费用。您还可以查看和调整预付储值 SIM 卡的设置(网络服务)。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话记录

在**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**功能表中按  操作，您就可以查看通话的大致时间，编辑、查看或拨打记录的电话号码，将电话号码增加至**通讯录**或将其从列表中删除。您也可以发送文字信息(**发送短信息**)。

通话计费和通话计时



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

- **通话计时**：显示您拨出和接听电话的大致时间。选择**计时器清零**可将通话计时器清零。
 - **通话计费**：显示最后一次通话或全部通话的大致费用，费用将以您在**计费方式**功能表中指定的单位显示。
 - **话费设定**：使用**通话费用限额**，您可将通话费用限制在指定数量的计价单位或货币单位内(网络服务)。使用**计费方式**，您可以选择手机显示剩余通话时间的单位(有关计费单价，请向您的服务供应商咨询)。
 - **预付储值**：如果使用预付储值 SIM 卡，则仅当 SIM 卡内还有足够的储值时才可以拨打电话(网络服务)。可用选项有：**储值信息显示**(在待机状态下显示或不显示剩余储值)、**可用储值**(剩余储值的数量)、**最后通话费用**和**查询补充详情**。
-  **注意**：即使已无剩余的计价单位或货币单位，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(例如，112 或其他官方紧急号码)。

功能表功能

■ 铃声设置 (功能表 4)



在此功能表中，您可以更改当前选用情景模式的设置并谱写自己的铃声。请参见第 23 页的“情景模式 (功能表 5)”。

- **铃声**：设置手机在接到来电时播放的铃声。
- **铃声音量**：设置铃声和信息提示声的音量。
- **响铃方式**：定义手机通知您接到语音来电的方式。例如，当您选择**关**时，手机不会在接到来电时响铃，且会在待机状态下显示 。
- **信息提示声**：设置手机在接到文字信息时发出的提示音。
- **按键音**：设置按键音的音量。
- **警告音**：设置手机在特定情况下发出的提示声，例如当电池电量耗尽时。
- **振动提示**：设置手机在接到来电或文字信息时振动。
- **背景灯光提示**：将手机的背景灯光设置为根据选定铃声或信息提示声的节奏闪烁。当手机连接至充电器或台式充电座时，振动提示无效。

■ 情景模式 (功能表 5)



您可以根据不同的事件和环境定制手机铃声。首先，请根据您的喜好对设置组和情景模式进行个性化设置，然后您只需要视具体情况启动相应的情景模式即可。

启动情景模式及更改设置

在“情景模式”功能表中，依次选择所需情景模式和**启动**。

要更改选定情景模式的设置，请选择**个性化选择**。您可以选择：**铃声**、**铃声音量**、**响铃方式**、**信息提示声**、**按键音**、**警告音**、**振动提示**、**背景灯光提示**、**屏幕保护图案**或**重新命名** (不适用于**标准情景模式**)。选择所需选项，然后按 **确认**。

您也可以在**提示音设置**功能表中更改当前选用情景模式的设置，请参见第 23 页的“铃声设置 (功能表 4)”。



提示：要在待机状态下或通话中快速启动情景模式：快速按 ，滚动至所需情景模式，然后按 **确认**。

功能表功能

■ 设置
(功能表 6)

在此功能表中，您可以调整手机的不同设置。您也可以选择**出厂设置**将部分功能表设置恢复为默认设置。

时间设置

时钟

您可以使用此功能表将手机设置为在待机状态下显示当前时间，调整时间或选择 12 小时制或 24 小时制时间格式。如果已将电池从手机中取出，则当您重新装入电池并开机时需要重新设置时间。

设定日期

使用此功能表可设置正确的日期。如果已将电池从手机中取出，则当您重新装入电池并开机时需要重新设置日期。

自动更新时间

此项网络服务可自动根据当前时区信息更新手机中的日期和时间。自动更新时间不会影响您为闹钟或备忘录设置的时间。它们都以创建时所用的时间为准。但是，自动更新时间可能使一些已设置的闹钟提示过期。

通话设置

- **呼叫转接** 使用此功能表可将来电转移至您的语音信箱或其他电话号码(网络服务)。

选择所需转接选项，例如选择**本手机占线时转接来电**可在通话中或拒绝接听来电时转接来电。

您可以同时启动多个转接选项。如果启动了**转接所有语音来电**，则手机会在待机状态下显示

您可以将选定转接选项设置为开(**启动呼叫转接**)或关(**取消呼叫转接**)；选择**查询状态**以查看某一转接选项是否启动；在**设定延时**中为特定转接选项设定延时(仅适用于部分转接选项)。

- **自动重拨**：可将手机设置为在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。
- **单键拨号**：启动单键拨号功能后，您就可以按住相应的单键拨号键(至)来拨打指定给该键的姓名和电话号码。
- **呼叫等待**：启动此项网络服务后，当您在通话中接到新的来电时，网络将通知您。按 **接听**可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。按 **挂断一方**可挂断当前通话。

功能表功能

- **发送本手机号**：可使您的手机号码显示(开)或不显示(关)在您所呼叫的人士的手机上(网络服务)。选择**网络预设**可使用您与服务供应商协商确定的设置。
- **用户拨出号码**：如果您的SIM卡支持，您就可以使用此项网络服务选择号码1或号码2来拨打电话，或可禁止号码选择。

无论您选择哪个号码，两个号码上的来电都可接听。但是，如果您选择了号码2，但却没有申请开通此项网络服务，则将无法拨打电话。若您选择号码2，则手机会在待机状态下显示“2”。

手机设置

语言：选择屏幕显示文字的语言。

小区信息显示：将手机设置为当在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息(网络服务)。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

问候语：您可以输入一条信息，手机将在每次开机时短暂显示该信息。

网络选择：将手机设置为自动根据您所在区域内的蜂窝网络状况选择一个可用网络。或者，您也可以手动选择网络。您所选择网络的运营商必须与您的注册网络的运营商签有漫游协议。

SIM 更新提示：将手机设置为当您使用SIM卡服务时显示或不显示确认信息(请参见第30页的“SIM卡服务(功能表11)”)。

附件设置

仅当手机正连接或曾连接过耳机等配件时，附件设置功能表才会显示。

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**附件设置**。选择**耳机**或**免提**。

- 选择**预设模式**可设置当手机连接指定配件时选用的情景模式。
- 选择**自动接听**可将手机设置为在五秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则不能使用自动接听功能。
- 选择**灯光**可使手机背景灯长时间打开(开)。选择**自动**可使手机背景灯在每次按键后打开并持续约15秒钟。仅当您选择**免提**时才可以使用**灯光**选项。

功能表功能

锁键设置

您可以将手机设置为当其处于待机状态下，且用户在预设时间内未执行任何操作时自动锁定键盘（[自动锁键盘](#)）。您还可以使用“保密键盘锁”功能，即输入密码（[锁键密码](#)）来锁定手机键盘。

- 按  功能表，然后依次选择 [设置](#) 和 [锁键设置](#)。要启动 [自动锁键盘](#)，请选择 [开](#)，手机会显示 [设定延时](#)：。输入延时时间，然后按  [确认](#)。您可以设置的延时时间最短为 10 秒，最长为 59 分 59 秒。要关闭自动锁键盘功能，请选择 [关](#)。
- 按  功能表，然后依次选择 [设置](#)、[锁键设置](#) 和 [锁键密码](#)。要启动保密键盘锁功能，请输入保密码，然后按  [确认](#)。请参见第 vi 页的“密码”。选择 [开](#) 后，每当您按下  开锁时，手机都会要求输入保密码。要关闭保密键盘锁功能，请选择 [关](#)。

另请参见第 6 页的“锁定键盘”。

保密设置



注意：即使启动了限制通话的保密功能（[呼叫限制](#)、[封闭用户组](#)和[固定拨号](#)），在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码（例如，112 或其他官方紧急号码）。

- 开机 PIN 码：**您可以将手机设置为在每次开机时都要求输入 SIM 卡的 PIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭此功能。
- 呼叫限制：**使用此项网络服务，您可以限制手机拨打和接听电话。选择一种呼叫限制选项，然后您可以启动（[启动呼叫限制](#)）或关闭（[取消呼叫限制](#)）该选项，或是查看该选项是否启动（[查询状态](#)）。
- 固定拨号：**您可以将呼叫限制在选定号码范围内（网络服务）。
- 封闭用户组：**使用此项网络服务，您可以指定一组您可以拨打和接听其电话的用户。
- 保密项：**可将手机设置为当您每次在手机中插入新的 SIM 卡（[手机](#)），或当您选择手机的内部通讯录（[手机通讯录](#)）时请求输入保密码。

请注意，当您更改保密项时，所有最近通话记录（未接来电、已接来电和已拨电话）都将被清空。

功能表功能

- **更改密码**：您可以更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。这些密码只能使用 0 到 9 之间的数字。

请避免使用与紧急电话号码（如 112）相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

出厂设置

使用此功能表可将部分功能表设置恢复为出厂设置。按  **功能表**，然后依次选择 **设置**和**出厂设置**。输入保密码并按  **确认**。

闹钟 (功能表 7)



您可以将闹钟设置为在指定时间响铃一次或重复响铃，例如在每个工作日。

按  **功能表**，然后选择 **闹钟**。输入闹钟时间。当闹钟响铃时，按  可停止响铃。如果按  **再响**，则闹钟将暂停响铃并在约 6 分钟后再次响铃。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出响铃声。如果按 ，手机会询问您是否需要开机。按  关闭手机，或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。



注意：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要按**确认**。

备忘录 (功能表 8)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

使用此项辅助记忆工具，您可以储存带有闹钟提示的简短文字备忘录。为备忘录设置的日期和时间一到，手机就会响铃。

您可以选择以下选项：**增加新备忘录**、**查看全部备忘**、**删除**、**修改或发送**来增加新备忘录；查看、编辑或发送现有备忘录；逐个或一次删除全部备忘录。

为备忘录设置的时间一到，手机就会响铃，按  可停止响铃。如果按  **再响**，则手机会暂停响铃，并在大约 10 分钟后再次响铃。

游戏 (功能表 9)



手机提供了几款游戏供您娱乐。每款游戏都带有简短的帮助信息。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

功能表功能

调整游戏的共用设置

选择**设置**。您可以设置游戏音、背景灯光和振动效果(**振动效果**)。请注意,当**警告音**关闭时,即使启动了**游戏音**,手机也不会发出声音;当**振动提示**关闭时,即使启动了**振动效果**,手机也不会振动。

■ 附加功能 (功能表 10)



注意: 必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时,请不要开机。

计算器

本手机具备计算器功能,且该计算器还可用于粗略的货币换算。

此计算器的精确度有限,且会发生舍入误差,尤其是在除不尽的时候。

在待机状态下按 **功能表**,然后依次选择**附加功能**和**计算器**。

数值计算

- 按 **0-9** 至 **wxyz9** 可输入数字。按 **0+.#** 可输入小数点。按 **C** 可删除最后一位数字。要更改正负号,请按**操作**,然后选择**更改正负号**。

- 按一下 ***+/-** 可输入“+”;两下可输入“-”;三下可输入“*”;四下可输入“/”。
- 对于加、减、乘、除运算,要求得结果,按 **=** 操作,然后选择**计算结果**。按住 **C** 可清除屏幕内容以进行新的计算。

货币换算

要储存汇率:按 **=** 操作,选择**设定汇率**,再选择**外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**,然后输入汇率(按 **0+.#** 可输入小数点),最后按 **=** 确认。

要进行货币换算:输入待换算的金额,按 **=** 操作,然后选择**换至本国货币**或**换至外币**。

秒表

秒表可用于测量时间,例如在进行各项体育活动时。按 **功能表**,然后依次选择**附加功能**和**秒表**。

按 **=** 开始开始计时。要取得测量结果,按 **=** 停止。当计时停止时,按 **=** 操作可以**开始**、**重新设定**或**退出**计时。若选择**开始**,则将从前一次计时停止的时间开始继续计时。若选择**重新设定**,则将停止当前计时并使计时时间清零。

功能表功能

要使秒表计时继续在后台运行，请按住 **C** 两次。当秒表计时时，手机会在待机状态下闪烁显示 。

使用秒表计时会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。因此，当您使用手机执行其他操作时，请尽可能不要让秒表计时在后台运行。

定时器

您可以设置手机在指定的定时时间后响铃。

按 **功能表**，然后依次选择**附加功能**和**定时器**。输入定时时间并按 **确认**。您也可以为闹钟提示输入备忘、更改定时时间或停止定时器。

定时器运行时，手机会在待机状态下显示 。

定时时间一到，手机就会响铃并闪烁地显示相关备忘文字。按任意键可停止响铃。

自谱铃声

您可以谱写自己的个性化铃声。选择需要编辑的铃声并输入音符。例如，按 **4 ghi** 可输入音符 **f**。

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

按 **8 tuv** 或 **wxyz** 可分别缩短 (-) 或延长 (+) 音符或休止符的音长。按 **0 -** 可插入休止符。按 *** +** 可设置八度音阶。按 **o + #** 可使音调更高 (不适用于音符 **e** 和 **b**)。按 **^** 或 **v** 可分别向左或向右移动光标。按 **C** 可删除光标左侧的音符或休止符。

铃声谱写完毕后，按 **功能表** 操作，然后可选择**播放**、**储存**、**节奏**、**发送**、**清除屏幕**或**退出**。

屏幕保护图案

您可以将手机设置为当其处于待机状态下的时间达到指定时间 (**设定启动时间**) 时，自动显示预选图片作为屏幕保护图案。按 **功能表**，然后依次选择**附加功能**和**屏幕保护图案**。选择所需图片并设置屏幕保护图案启动前的等待时间。请注意，在待机状态下，屏幕保护图案将覆盖屏幕上的全部图片和文字。

手电筒

请参见第 4 页的“手电筒”。

农历

此功能仅当手机的语言设置为简体中文时才可使用。

进入此功能表时，手机将显示公历以及农历信息，如农历年、农历日期和“节气” (如果存在)。

按滚动键可浏览不同日期的农历信息。



功能表功能

要查看特定公历日期的农历信息，按**查找**。在查询窗口中输入新的日期，然后按**确认**。输入的日期应在2000年和2090年之间。按**确认**后，该日的农历信息即显示在手机屏幕上。

■ SIM 卡服务 (功能表 11)






仅当您的 SIM 卡提供附加服务时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则依赖于可用的服务。



注意：请向您的 SIM 卡销售商，如网络运营商、服务供应商或其他销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务、服务的价格及使用说明。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



5. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

仅可使用手机制造商认可的电池，且只能使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

原厂配件

6. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电池


电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	上限约为 2 小时 ~ 4 小时 30 分钟	上限约为 100 小时 ~ 400 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

■ 供室内使用的配件

ACP-7 标准充电器

轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。

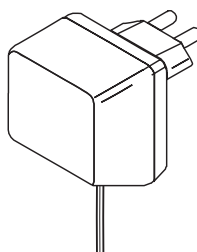


注意：插头的类型随市场不同而不同。

原厂配件

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏 ~ 240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。

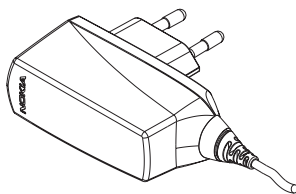


注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 可用于室内和移动时的配件

HDB-5 悬挂式耳机

小巧实用的悬挂式耳机为您提供便捷的免提操作方式。有关操作、安全、维护与保养的信息，请参见手机的《用户手册》。

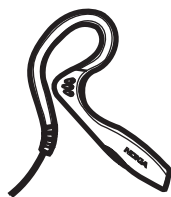

■ 车载配件

LCH-9 车载充电器

使用多电压 LCH-9 车载充电器，可确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器和其他车内电器。

绿灯亮表示充电器已接通电源，可以开始为电池充电。您可以在手机屏幕上查看充电状态。充电器的输入电压为直流 12 伏或 24 伏，负极接地。




不要在未发动汽车引擎时使用车载充电器长时间充电；否则将会耗尽汽车电池的电量。还应注意，对于一些汽车来说，如果点火开关关闭，则不会为点烟器插头提供电能。充电时，应确保绿色 LED 灯亮。



原厂配件

PPH-1 车载免提套件

此套件附带的内置扬声器为您提供小巧便携的车用免提设备，这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件(要求12 伏输入电压)正确地插入点烟器插孔中，并保证它不会妨碍车辆的驾驶。您只需要将车载充电器的一端插入汽车点烟器的插孔中，另一端连接至手机即可。车载免提套件应与车载支架配合使用。它既可与 HFM-8 外置麦克风(可选购配件)一起使用，也可单独使用。充电时间则依赖于电池的状况。



7. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

重要的安全信息

8. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统 (如，电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

重要的安全信息

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信(例如，医疗救护)。

并不是所有无线网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。






重要的安全信息

拨打紧急电话:

1. 如果手机未开机, 请开机。检查信号是否足够强。
有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 按住  两次, 每次持续几秒钟以清除屏幕内容, 使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入当地的紧急电话号码 (如 112 或其他官方紧急电话号码)。不同的地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按  呼叫。

如果正在使用某些功能, 您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时, 切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住, 在事故现场, 手机可能是唯一的通讯工具 — 未经许可, 不要挂断电话。



重要的安全信息

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg^* 。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.67 W/kg 。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。


无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下, 该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足, 诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修:

1. “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”), 不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
4. 在有限保修期内, “诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话商品修理更换退货责任规定”, 用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件, 并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品返还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的, 因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修, 以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求, “消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
8. 在以下任一情况下, “消费者”将无权享受有限保修:
 - a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到: 非正常使用, 非正常条件, 不当存储, 暴露在潮湿环境中, 暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中, 未授权的改变, 未授权的连接, 未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件), 误用, 疏忽, 滥用, 事故, 改动, 不正确的安装, 不可抗力, 食物或液体溅落, 客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为, 包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏, 除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的, 以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - b) 在适用的有限保修期内, “诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - f) 电池短路, 电池或其密封被破坏, 或者有明显人为损坏, 或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题, “消费者”应按以下步骤采取行动:
 - a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按“a”执行不方便, “消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定 SIM 卡)或运营者提供的 SIM 卡有问题时, “诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期, 将采用“诺基亚”的一般服务政策, 向“消费者”收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款, 都限于前面列出的保修期内。否则, 前述保修就是购买者仅有的补偿, 而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失, 谈话隐私的损失或损害, 由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚”不承担, 也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担, 任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化, 恕不另行通知。

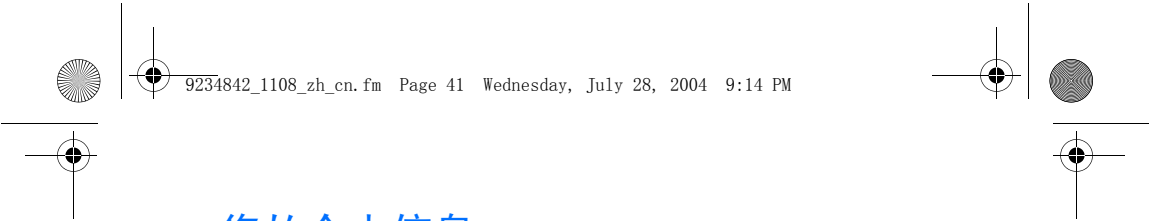

您的个人信息

姓名(先生/夫人/女士/其他): _____


购买日期: _____

手机型号和类型: _____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

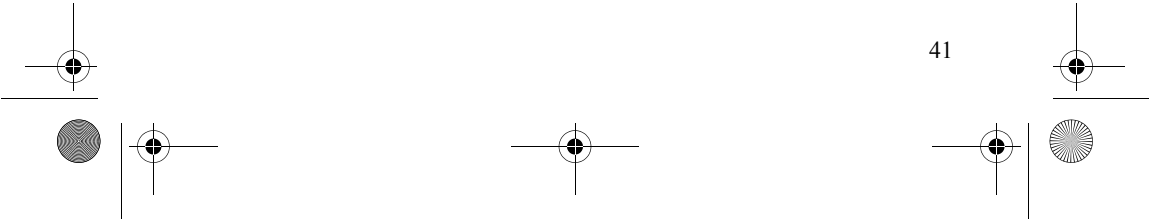

How to obtain an English Nokia 1108 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 1108 Sales Package.

To obtain a Nokia 1108 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 1108 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

In standby mode, press Menu 6-3-1 to select the phone's "Language".

索引

符号

PIN 码 vi
PIN2 码 vi
PUK 码和 PUK2 码 vi
SIM 卡服务 (功能表 11) 30

A

安全 iv
安装挂带 4
按键和插孔 2

B

保密码 vi
备忘录 (功能表 8) 27
表情符号 19
拨打电话 5
 单键拨号 5
 使用通讯录拨打电话 5
 重拨 5
拨打会议通话 5
拨打紧急电话 38

C

操作环境 36
草稿 17
插入 SIM 卡 1
查找通讯录中的姓名 20
充电和放电 31
充电器和配件 v
存储状况 22

D

电池 32, 35
电池信息 31
 种类 32
电子设备 36
定时器 29

F

范本 19
附加功能 (功能表 10) 28

G

概述 vi
更改密码 27
更换外壳 3
功能表 15
功能表功能 14

H

呼叫等待 24
呼叫转接 24
话费设定 22
货币换算 28

J

计算器 28
交通安全 36
接听来电 6
紧急呼叫 37

L

聊天室 17
铃声设置 (功能表 4) 23

M

密码 vi
秒表 28

N

闹钟 (功能表 7) 27
农历 29

P

配件 iv
屏幕保护图案 29

Q

启动或关闭预想英文输入法 11
汽车 37
切换输入法 7
情景模式 (功能表 5) 23

S

删除信息 19
设定日期 24
设置 28
 保密设置 26
 出厂设置 27
 附件设置 25
 时间设置 24
 手机设置 25
 锁键设置 26
 通话设置 24
 信息设置 19
设置 (功能表 6) 24
时钟设置 24
使用功能表
 通过滚动 14
 通过快捷编号 14
使用入门 1
收信人列表 18
手电筒 4, 29
手机保密 26
输入法 7
 笔画输入法 9
 拼音输入法 7
 输入符号和标点 11
 输入空格 11
 输入数字 11
 输入英文字母 10
数值计算 28
锁定键盘 6

T

通话功能 5
通话计费 and 通话计时 22
通话记录 (功能表 3) 22
通话中操作 6
通讯录 (功能表 2) 20
通讯录设置 21
通讯录中姓名的排列顺序 20
图片信息 18

W

网络服务 v
网络命令编辑器 20
为电池充电 2
维护和保养 35

X

显示和待机状态 3
销售包装附带的背胶条形码
标签 vi
写信息 16
信息 (功能表 01) 16
信息台 20

Y

已发信息 17
用户拨出号码 25
游戏 (功能表 9) 27
有可能引起爆炸的地方 37
有限保修条款 40
语音信息
 接听 6
 语音信箱号码 20
原厂配件 32
阅读文字信息 (收件箱) 17



Z

在通讯录中查找姓名

快速查找 21

用功能表命令查找 20

在英文用户界面下输入文字 11

传统英文输入法 13

预想英文输入法 12

证书信息

比吸收率 39

重要的安全信息 36

自谱铃声 29

最近通话记录 22

