

诺基亚 1681c 用户手册

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-118 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有
© 1997-2008. Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



POWERED Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关

用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品更新文档，请参见 www.nokia.com.cn。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

目录

| | |
|------------|---|
| 安全事项 | 6 |
|------------|---|

| | |
|----------|---|
| 概述 | 8 |
|----------|---|

| | |
|--------------|---|
| 关于您的设备 | 8 |
|--------------|---|

| | |
|------------|---|
| 网络服务 | 8 |
|------------|---|

| | |
|----------|---|
| 配件 | 9 |
|----------|---|

| | |
|------------|---|
| 密码功能 | 9 |
|------------|---|

| | |
|------------|----|
| 使用入门 | 11 |
|------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 安装 SIM 卡和电池 | 11 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 为电池充电 | 11 |
|-------------|----|

| | |
|----------|----|
| 天线 | 12 |
|----------|----|

| | |
|-------------|----|
| 按键与组件 | 13 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 开机和关机 | 14 |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| 待机模式 | 14 |
|------------|----|

| | |
|------------------|----|
| 键盘锁 (键盘保护) | 14 |
|------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| 未插入 SIM 卡时可以使用的功能 | 15 |
|-------------------------|----|

| | |
|----------|----|
| 通话 | 16 |
|----------|----|

| | |
|---------------|----|
| 拨打和接听电话 | 16 |
|---------------|----|

| | |
|-----------|----|
| 扬声器 | 16 |
|-----------|----|

| | |
|--------------|----|
| 拨号快捷操作 | 16 |
|--------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 中文输入法 | 17 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 切换输入法 | 17 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 拼音输入法 | 18 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 拼音输入法 | 18 |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| 模糊拼音 | 18 |
|------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 笔画输入法 | 18 |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| 输入词组 | 19 |
|------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 打开或关闭预想英文输入法 | 20 |
|--------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 传统英文输入法 | 20 |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 预想英文输入法 | 21 |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| 输入文字的提示 | 21 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 浏览功能表 | 23 |
|-------------|----|

| | |
|----------|----|
| 信息 | 24 |
|----------|----|

| | |
|-------------|----|
| 短信和彩信 | 24 |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| 文字信息 | 24 |
|------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 彩信和彩信加信息 | 24 |
|----------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 创建文字信息或彩信 | 25 |
|-----------------|----|

| | |
|------------|----|
| 电子邮件 | 26 |
|------------|----|

| | |
|----------------|----|
| 电子邮件设置向导 | 26 |
|----------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| 编写和发送电子邮件 | 26 |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| 下载电子邮件 | 26 |
|--------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| 即显信息..... | 27 |
| 诺基亚 Xpress 声音 信息..... | 27 |
| 即时信息..... | 27 |
| 语音信息..... | 28 |
| 信息设置..... | 28 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 通讯录..... | 29 |
|-----------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| 通讯记录 | 31 |
|-------------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| 设置..... | 32 |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|----|
| 情景模式..... | 32 |
| 提示音设置..... | 32 |
| 显示设置..... | 32 |
| 日期和时间..... | 33 |
| 快捷操作..... | 33 |
| 数据连通..... | 33 |
| 分组数据..... | 33 |
| 数据传送..... | 34 |
| 通话设置和手机设置..... | 34 |
| 附件设置..... | 35 |
| 配置设置..... | 35 |
| 恢复出厂设置..... | 36 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 网络运营商功能表..... | 37 |
|----------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| 多媒体资料..... | 38 |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| 影音天地..... | 39 |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------|----|
| 语音备忘..... | 39 |
|-----------|----|

| | |
|------------------|-----------|
| 应用软件..... | 40 |
|------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| 事务管理器..... | 41 |
|-------------------|-----------|

| | |
|---------|----|
| 闹钟..... | 41 |
|---------|----|

| | |
|--------------|----|
| 日历和待办事项..... | 41 |
|--------------|----|

| | |
|---------|----|
| 字典..... | 42 |
|---------|----|

| | |
|-----------------|-----------|
| 网络 | 43 |
|-----------------|-----------|

| | |
|-----------|----|
| 连接服务..... | 43 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 外观设置..... | 44 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 缓冲存储..... | 44 |
|-----------|----|

| | |
|-----------|----|
| 服务信箱..... | 45 |
|-----------|----|

| | |
|--------------|----|
| 浏览器安全机制..... | 45 |
|--------------|----|

| | |
|---------------------|-----------|
| SIM 卡服务..... | 46 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| 诺基亚原厂配件..... | 47 |
|---------------------|-----------|

| | |
|---------|----|
| 配件..... | 47 |
|---------|----|

| | |
|----------|--|
| 为什么要使用原厂 | |
|----------|--|

| | |
|----------|----|
| 配件?..... | 48 |
|----------|----|

| | |
|---------|----|
| 电池..... | 50 |
|---------|----|

| | |
|----------------------|-----------|
| 电池信息..... | 51 |
| 充电和放电..... | 51 |
| 诺基亚原厂电池鉴别说明..... | 52 |
| 鉴别全息标签..... | 53 |
| 如果发现伪造电池，应该怎么办？..... | 53 |
| 维护和保养..... | 54 |
| 重要的安全信息..... | 57 |
| 儿童..... | 57 |
| 操作环境..... | 57 |
| 医疗设备..... | 57 |
| 植入的医疗设备..... | 58 |
| 助听器..... | 58 |
| 汽车..... | 58 |
| 有可能引起爆炸的地方..... | 59 |
| 紧急呼叫..... | 60 |
| 证书信息 (SAR)..... | 60 |
| 索引..... | 68 |

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

概述

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 900 和 1800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。



警告： 要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使
用本手机的电话功能。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能可能不适用于所有网络；其他网络可能要求您先与无线服务供应商达成必要的协议后才可使用网络服务。您的服务供应商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响到您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

密码功能

保密码可以防止他人未经许可擅自使用您的手机。

PIN 码随 SIM 卡一起提供，可以防止他人未经许可使用您的 SIM 卡。PIN2 码随部分 SIM 卡提供，进入部分设备功能时需输入此码。如果您连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码，手机就会提示您输入 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有这些密码，请向您的服务提供商咨询。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时，可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需要输入限制密码。

要设置手机使用密码功能和保密设置的方式，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置**。

使用入门

安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时请小心。



1. 要取下后盖，请轻按后盖并向手机底部方向滑动 (1)。
2. 取出电池 (2)。
3. 插入 SIM 卡 (3)。
4. 装入电池 (4)，然后装回后盖 (5)。

为电池充电

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-6 充电器供电方可使用。

充电器的准确型号可能有所不同，具体取决于插头的类型。例如，AC-6 充电器的型号可能为 AC-6C、AC-6U、AC-6X 或其他类似型号。针对中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-6C + CA-100C。



注意： 将适配器电缆连接至 USB 接口仅用于充电。它并不是数据线。



警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

本手机需由 BL-5CA 电池供电方可使用。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插入墙壁电源插座。
2. 将适配器电缆的插头插入充电器的 USB 接口中。
3. 将适配器电缆的另一个插头插入手机的充电器插孔中。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。



天线

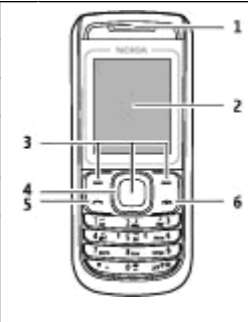


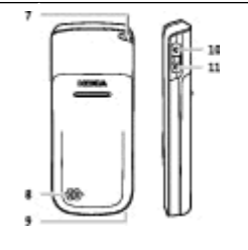
注意： 您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



如图所示，天线区域以灰色标出。

按键与组件

| | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | 听筒 |  |
| 2 | 屏幕 | |
| 3 | 选择键 | |
| 4 | Navi™ 键：以下称为滚动键 | |
| 5 | 通话键 | |
| 6 | 结束键和电源键 | |

| | | |
|----|-------|--|
| 7 | 腕带孔 |  |
| 8 | 扬声器 | |
| 9 | 麦克风 | |
| 10 | 耳机插孔 | |
| 11 | 充电器插孔 | |



注意： 此插孔仅供授权人员使用，请勿触摸此插孔。



开机和关机

要开机或关机，请按住电源键。

待机模式

当手机准备就绪，且您尚未输入任何字符时，手机就处于待机模式。

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 网络信号强度 | |
| 2 | 电池电量级别 | |
| 3 | 网络名称或网络标志 | |
| 4 | 选择键功能 | |

左选择键为**捷径**，可查看您的个人快捷操作列表中的功能。查看该列表时，选择**操作** > **选择操作**可查看可用的功能；选择**操作** > **组织**可整理快捷操作列表中的功能。

键盘锁 (键盘保护)

为防止无意间按下按键，请选择**功能表**，并在 3.5 秒内按 * 锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，并在 1.5 秒内按*。如果**保密键盘锁**处于开启状态，则需在提示时输入保密码。

要对手机进行设置，以便手机在处于待机模式的时间超过预设时间时自动锁定键盘，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开**。

当键盘锁定时，要接听电话，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

未插入 SIM 卡时可以使用的功能

您可以在手机中未插入 SIM 卡的情况下使用部分手机功能，例如事务管理器和游戏功能。功能表中的部分功能可能会灰显，您将无法使用这些功能。

通话

拨打和接听电话

要拨打电话，请输入电话号码，必要时包含国家或地区代码以及区号。按通话键可拨打选定号码。在通话过程中，按向右滚动键可增大手机听筒或耳机的音量，按向左滚动键则可减小音量。

要接听来电，请按通话键。要拒绝接听来电，请按结束键。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提**或**普通**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

拨号快捷操作

要为某个电话号码设定单键拨号键 (2 至 9)，请选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，需要设定给单键拨号的数字键，然后选择**设定**。输入所需的电话号码，或者选择**查找**及相应的已存联系人。

要启动单键拨号功能，请选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

要使用单键拨号功能拨打电话，请在待机模式下按住所需的数字键。

中文输入法



根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

在输入文字时，要切换书写语言，请按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需的语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方：

| | |
|--------|---|
| 拼音 |  |
| 笔画 |  |
| 英文大写字母 |  |
| 英文小写字母 |  |
| 数字 |  |

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 **#**，直至显示出所需输入法的指示符号。

拼音输入法

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键。手机会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字：

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）。
2. 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
3. 根据需要，反复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
4. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

模糊拼音

使用此功能，您的手机可允许某些拼音对的模糊使用：c/ ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。要选择使用哪些模糊拼音对，当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作 > 模糊拼音法**。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **1** 至 **5** 这五个数字键。

笔画分为如下表所示五类：

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 按键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 笔画分类 | 一 | 丨 | 丿 | 丶 | ㇇ |

- 按 **0** 可输入分隔符；在拼音输入法中，反复按 **1** 可输入所需汉字的声调。
- 输入下一个汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 根据需要重复步骤 2 和 3，输入词组中所有汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 在拼音输入法中，根据需要反复按 ***** 可突出显示所需的拼音组合。
- 滚动浏览候选字列表，选择所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存所有的词组。要创建不超过七个汉字的词组，请在屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作 > 用户词组 > 增加**。如果手机数据库的存储空间已满，新创建的词组会覆盖久未使用的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节或笔画。输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串/笔画字符串和分隔符的组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。

打开或关闭预想英文输入法

如果**书写语言**为英文，您就可以使用传统英文输入法或预想英文输入法输入文字。

当书写语言为英文时，要打开或关闭预想英文输入法，请按住 **#**，然后选择**打开预想输入法**或**关闭预想输入法**。

传统英文输入法

反复按数字键 **2** 至 **9** 直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入一些最常用的标点和特殊字符，反复按数字键 **1** 或按 ***** 以选择所需特殊字符。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 要插入空格以确认单词，请按 **0**。
 - 如果单词不是您需要的，则反复按 *****，从列表中选择所需单词。
 - 如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择**拼写**。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。
 - 要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键进行确认。输入复合词的后半部分并确认单词。
3. 继续输入下一个单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。

- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 **0** 可插入空格。
- 要在输完单词或字符后输入特殊字符，请按 *****。
- 要在编辑窗口内重复输入光标左侧的字符，请按住 *****。
- 要结束汉字联想，请选择**返回**，或按相应按键开始输入新文字。

浏览功能表

本手机中的各项功能分配在各个功能表中。此处并未介绍所有功能表的功能或选项。

在待机模式下，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。选择**退出**或**返回**可从当前一级功能表退出。按结束键可直接返回待机模式。要更改功能表视图，请选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。

信息

您可以阅读、编写、发送和储存短信、彩信、声音信息和即显信息以及电子邮件。仅当您的网络或服务提供商支持时，才可使用相应的信息服务。

短信和彩信

您可以创建信息，还可以在信息中附加文件（比如图片）。当您在信息中附加文件后，手机会自动将短信转换为彩信。

文字信息

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，并会限制可通过单条信息发出的字符数。

屏幕顶部的指示符号会显示还可以输入的字符总数及发送时所需的信息数。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送任何文字信息或短信息电邮。选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 短信 > 信息中心 > 增加信息中心**，输入名称和从服务供应商处获得的号码。

彩信和彩信加信息

彩信 (MMS) 可以包含文字、图片、声音片段和视频片段。彩信加信息还可以包含其他内容，即使手机不支持这些文件。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而有所不同。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能会缩小图像以通过彩信发送。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。您也可以下载配置设置。

创建文字信息或彩信

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 信息**。
2. 要增加收信人，请滚动至**收信人：**栏，然后输入收信人的电话号码或电子邮件地址，或选择**增加**从可用选项中选择收信人。选择**操作**可添加收件人及主题，设置发送选项。
3. 滚动至**文字：**栏，然后输入信息内容。
4. 要将内容附加到信息，滚动至屏幕底部的附件栏，然后选择所需内容类型。
5. 要发送信息，请按**发送**。

信息类型在屏幕顶部指示并随信息的内容自动更改。

服务供应商可能会根据信息类型收取不同的费用。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

电子邮件

使用手机访问 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐号，即可阅读、编写和发送电子邮件。该电子邮件应用软件与 SMS 电子邮件功能有所不同。

使用电子邮件之前，您的手机中必须有电子邮件帐号及其正确设置。有关是否提供电子邮件帐号及其设置的信息，请向您的电子邮件服务提供商咨询。您可以通过配置信息的形式接收电子邮件配置设置。

电子邮件设置向导

如果手机中未定义电子邮件设置，则电子邮件设置向导会自动启动。要为新增电子邮件帐号启动设置向导，请选择**功能表 > 信息**及现有的电子邮件帐号。选择**操作 > 增加信箱**启动电子邮件设置向导。请按照屏幕上的说明操作。

编写和发送电子邮件

要编写电子邮件，请选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 电子邮件信息**。要在电子邮件中附加文件，请选择**操作 > 插入**。要发送电子邮件，请按通话键。根据需要选择相应的帐号。

下载电子邮件



重要须知： 打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要选择提取模式，请选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 电子邮件信息 > 编辑信箱**及所需的信箱，然后选择要编辑的信箱**下载设置 > 提取模式**。

要下载电子邮件，请选择**功能表 > 信息**及所需的信箱；如有必要，需确认连接请求。

即显信息

即显信息是指一经接收就立即显示的文字信息。

1. 要编写即显信息，请选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息**。
2. 输入收信人的电话号码，编写信息 (最多 70 个字符)，然后选择**发送**。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信便捷地创建和发送声音信息。

1. 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 声音信息**。这会启动语音备忘功能。
2. 录制信息。
3. 在**收信人**：栏中输入一个或多个电话号码，或选择**增加提取所需号码**。
4. 要发送信息，请选择**发送**。

即时信息

通过即时信息 (IM, 网络服务), 您可以将简短的短信发送给在线用户。您需要申请开通相关服务并注册需要使用的聊天室服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服

务、服务的收费标准及使用说明。这些功能表因 IM 提供商而异。

要连接所需服务，请选择**功能表 > 信息 > 即时信息**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请按住 **1**。

要编辑您的语音信箱号码，请选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码**。


信息设置

选择**功能表 > 信息 > 信息设置**以设置信息功能。

- **标准设置** — 设置手机以使其储存发出的信息，及设置其他信息相关的首选设置
- **短信** — 允许信息发送情况报告，设置发送短信和短信息电邮所需的信息中心，选择支持的字符类型，设置其他文字信息相关的首选设置
- **彩信** — 允许信息发送情况报告，设置彩信显示效果，允许接收彩信和广告，设置其他彩信相关的首选设置
- **电子邮件信息** — 允许接收电子邮件，设置电子邮件中的图像大小，设置其他电子邮件相关的首选设置

通讯录

选择**功能表 > 通讯录**。

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。手机存储器中可储存带有多个号码和文字项的联系人。储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以  表示。

要增加新姓名，请选择**姓名 > 操作 > 增加新姓名**。要为姓名增加更多详情，请确保当前选用的存储器为**手机或手机和 SIM 卡**。选择**姓名**，滚动至所需姓名，然后选择**详情 > 操作 > 增加详情**。

要查找姓名，请选择**姓名 > 操作 > 查找**。输入要查找姓名的前几个字符或字母，然后选择**查找**。或者，输入需要查找的姓名的第一个输入字符，然后选择与输入字符相匹配的姓名。屏幕上列出的姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的顺序不同。要在搜索时更改输入法，请按 **#**。

要在手机存储器与 SIM 卡存储器之间复制姓名，请选择**姓名 > 操作 > 复制姓名**。SIM 卡存储器仅可储存带有一个电话号码的姓名。

要选择用 SIM 卡还是手机存储器来储存姓名，或是选择通讯录中姓名和号码的显示方式，亦或是查看用于储存姓名的可用存储空间容量和已用存储空间容量，请选择**设置**。

在手机和支持 vCard 标准的兼容设备之间，您可以名片的形式发送和接收联系人的名片信息。要发送名片，请选择

姓名，查找到希望发送其信息的联系人，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片**。

通讯记录

要查看通话信息，请选择**功能表 > 通讯记录**。

- **通话记录** — 按时间顺序查看您最近的未接来电、已接来电和已拨电话
- **未接来电、已接来电或已拨电话** — 查看最近通话的信息
- **信息收信人** — 查看您最近向其发送过信息的姓名
- **通话计时、分组数据 计数器或分组数据 连接计时器** — 查看最近通讯记录的综合信息
- **信息 通讯记录或同步记录** — 查看已发送和收到信息的数目或同步操作的数目



注意： 服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，您可以使用铃声为不同事件和环境自定义情景模式。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，然后选择所需情景模式，其中包含以下选项：

- **启动** — 启动选定情景模式
- **个性化选择** — 更改情景模式设置
- **定时** — 将情景模式设置为选用的情景模式，到截止时间为止。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的铃声设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。您可以在**情景模式功能表**中找到相同的设置。

若选择最高的铃声音量级别，则在几秒钟后铃声会达到其最高音量级别。

显示设置

选择**功能表 > 设置 > 显示设置**。

如果在某段时间内手机未执行任何操作，要使手机屏幕显示自动变暗并显示时钟，请选择**节电保护**。

如果在某段时间内手机未执行任何操作，要使手机屏幕显示自动关闭，请选择**睡眠模式**。

日期和时间

选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**。

要设置日期和时间，请选择**日期和时间设置**。

要设置日期和时间的格式，请选择**时间和日期格式设置**。

要对手机进行设置，使其根据当前时区自动更新时间和日期，请选择**自动更新时间 (网络服务)**。

快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。选择**功能表 > 设置 > 个人快捷 操作**。

要为右选择键或左选择键指定一项手机功能，请选择**右选择键**或**左选择键**。

要为滚动键选择快捷功能，请选择**导航键**。向所需的方向滚动，选择**更改**或**设定**，然后从列表中选择一项功能。

数据连通

您的手机提供了多种可连接其他设备的功能，便于您传输和接收数据。

分组数据

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS) 是一项网络服务，它允许手机通过基于网络的互联网协议 (Internet Protocol, IP) 收发数据。

要定义使用服务的方式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后从以下选项中进行选择：

- **当需要时** — 可在应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件关闭时，该连接也会随之断开。
- **总是在线** — 对手机进行设置，使其在手机开机时自动连接分组数据网络。

数据传送

您可以在本手机与远程互联网服务器之间传送日历、通讯录、备忘等数据 (网络服务)。

从服务器执行同步

要使用远程互联网服务器，请先申请开通同步服务。有关更多信息及服务的必要设置，请向您的服务提供商咨询。

要从手机启动同步，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 服务器同步**。

通话设置和手机设置

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**。

要转接来电，请选择**呼叫转接** (网络服务)。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

要使手机在一次试拨失败后，追加十次试拨来建立通话，请选择**自动重拨 > 开**。

如果希望网络在您处于当前通话中时通知您接到的新来电，请选择**呼叫等待 > 启动** (网络服务)。

要设置是否在被呼叫者的手机上显示您的手机号码，请选择**发送本手机号** (网络服务)。

要设置手机的显示语言，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 语言设置 > 手机语言**。

附件设置

如果手机正连接着或曾经连接过兼容的手机附件，则会显示该功能表及其各种选项。

选择**功能表 > 设置 > 附件设置**。选择所需附件，然后根据所选附件选择相应的选项。

配置设置

您可以使用特定服务所需的设置来配置手机。您的服务提供商也可能给您发送这些设置。

选择**功能表 > 设置 > 配置设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **预设配置设置** — 查看手机中储存的服务提供商并设置预设服务提供商
- **在全部应用软件中启动预先设置** — 为受支持的应用软件启动预设配置设置
- **首选接入点** — 查看已储存的接入点
- **连接服务提供商支持** — 从服务提供商处下载配置设置
- **个人配置设置** — 手动为多种服务增加新的个人帐号，还可以启动或删除这些帐号。要增加新的个人帐号，请选择**新增**或**操作 > 新增**。选择服务类型，然后输入所需的参数。要启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作 > 启动**。

恢复出厂设置

要将手机恢复为出厂时的设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复出厂设置**，其中包含以下选项：

- **仅恢复设置** — 恢复全部出厂设置而不删除任何个人数据
- **全部恢复** — 恢复全部出厂设置并删除全部个人数据，如通讯录、信息、媒体文件和启动密钥

网络运营商功能表

使用此功能表，您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

多媒体资料

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

您的手机支持数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 系统以保护获取的内容。请务必在获取任何内容前检查其发送条款和启动密钥，因为您要获取的内容可能需要付费。

要查看文件夹，请选择**功能表 > 多媒体资料**。

影音天地

语音备忘

要开始录音，请选择**功能表 > 影音天地 > 语音备忘**，然后选择屏幕上显示的虚拟录音按钮。

要在通话中开始录音，请选择**操作 > 录制**。当您录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。手机会将录音储存至**多媒体资料 > 录音**。

要播放最后录制的录音，请选择**操作 > 播放最后录音**。要通过彩信发送最后录制的录音，请选择**操作 > 发送最后录音**。

应用软件

您的手机软件中可能包含了一些专为此款诺基亚手机设计的游戏和 Java 应用软件。

选择**功能表 > 应用软件**。

要启动一个游戏或应用软件，请选择**游戏**或**收藏**。然后滚动至所需游戏或应用软件，并选择**打开**。

要查看可用来安装游戏和应用软件的大致存储空间，请选择**操作 > 存储状态**。

要下载游戏或应用软件，请选择**操作 > 下载 > 游戏下载**或**应用软件下载**。您的手机支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保该应用软件与您的手机兼容。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

下载的应用软件可能储存在**多媒体资料**中，而不是**应用软件**中。

事务管理器

闹钟

选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。

要打开或关闭闹钟，请选择**闹钟**：。要设置闹钟时间，请选择**闹钟时间**：。要设置手机，使其在每周的指定日期进行提示，请选择**重复**：。要选择闹钟铃声或对闹钟铃声进行个性化设置，请选择**闹钟铃声**：。要设置闹钟铃声的再响超时，请选择**再响超时**：。

要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您任由手机持续响铃达一分钟之久，或是选择了**再响**，则闹钟铃声会暂停，并于设定的再响时间过后继续响铃。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

日历和待办事项

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。当日日期会用方框标出。如果某日已设置有备忘，则该日期会以加粗字体显示。

要编写日历备忘，请滚动至所需日期，然后选择**操作** > **写备忘**。

要查看某日的备忘，请选择**查看**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作** > **删除全部备忘**。

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

要在月视图中查看当前突出显示日期的农历详细信息，请选择**操作 > 农历**。要查找农历节日，请在农历日视图中选择**节日**。要查找节气信息或在阳历日期与农历日期之间转换，请在农历日视图中选择**操作**。

要查看待办事项列表，请选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。待办事项按优先等级显示和排序。选择**操作**，您可以执行以下操作：增加、删除或发送待办事项；将待办事项标记为已完成；或者按截止日期对待办事项进行排序。

字典

在**字典**功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 字典**。
2. 根据需要，切换至所需输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在显示的汉字或单词列表中滚动至所需汉字或单词，然后将其选中以查看翻译。

要查看英文单词的同义词或反义词，选择**操作 > 同义词**或**操作 > 反义词**。

要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请向左或向右滚动。

网络

您可以使用手机的内置浏览器接入各种移动互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕大小而异。您可能无法查看互联网网页上的全部详情。



重要须知： 仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

请向您的服务提供商咨询是否提供了所需服务以及服务的收费标准和使用说明。

您可以通过配置信息的形式从服务提供商处接收浏览网络所需的配置设置。

要设置服务，请选择**功能表 > 网络 > 设置 > 配置设置**，然后选择一个配置和帐号。

连接服务

要与服务建立连接，选择**功能表 > 网络 > 主页**；或在待机状态下按住 **0**。

要设定书签，请选择**功能表 > 网络 > 书签**。您的手机中可能已预设了一些书签或链接，或可能允许访问一些由第三方提供的，不属于诺基亚的网站。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

要选择最后浏览的网址，选择**功能表 > 网络 > 最后浏览网址**。

要输入服务的地址，请选择**功能表 > 网络 > 输入网址**。输入地址，然后选择**确认**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

外观设置

在浏览时，选择**操作 > 其他选项 > 外观设置**。其中包括以下可用选项：

- **文字换行** — 选择文字的显示方式。
- **提示** — 选择**不安全连接提示 > 是**，则在浏览过程中，当安全连接变为不安全连接时，手机将发出提示。选择**不安全内容提示 > 是**，当安全网页中包含不安全内容时，手机将发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。
- **字符编码方式** — 选择**内容编码方式**可设置浏览器网页内容的编码方式。

缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要在浏览时清除缓冲存储，请选择**操作 > 其他选项 > 清除缓冲存储**。要允许或禁止手机接收缓存数据，请在浏览

时选择**操作 > 其他选项 > 安全选项 > Cookie 设置**；或在待机状态下选择**功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 缓存数据**。

服务信箱

您的服务提供商可能会向您的手机传送服务信息 (网络服务)。服务信息是一些通知 (如新闻标题)，其中可能包含短信或服务的网址。

要阅读服务信息，请选择**显示**。如果选择**退出**，信息将被移至**服务信箱**。

要对手机进行设置，使其接收服务信息，请选择**功能表 > 网络 > 设置 > 服务信箱设置 > 服务信息 > 开**。

浏览器安全机制

一些服务 (例如银行业务或在线购物) 可能需要使用安全功能。建立此类连接时，您需要安全证书，可能还需要安全模块。安全模块可能包含在您的 SIM 卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商或其他经销商。

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。
有关更多详情，请访问
www.nokia.com.cn。



所有零售的诺基亚手机配件都有精美的零售包装，您在单独选购配件时，凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 前往诺基亚原厂配件特约零售店

如果您需要了解您最近的诺基亚配件特约零售店，请向诺基亚原厂配件代理垂询。

*我们提醒您在购买配件的时候，应该要求销售商提供单独的正式发票并注明配件的价格和型号，这一点有助于您保护自己的利益。

2. 登陆诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn。

配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是一部手机的关键组成部分，它们在保障手机的正常工作和您的安全方面，起着至关重要的作用。我们长期的客户调查和售后服务实践表明，手机故障是在很多情况下由于使用了不合格的手机配件，特别是电池和充电器。

使用不合格的电池和充电器的危害

- 自身使用寿命缩短，电池的充放电次数显著少于原厂的电池。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 大大缩短手机的使用寿命，不稳定的电压会严重的影响手机电路的正常工作，带来永久的损害。
- 可能发生燃烧爆炸，危害消费者的人身安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 享受充分安全保证。
- 享受高质量的售后维修服务，非原厂配件则不具备这种保证。

- 诺基亚维修体系对于因为使用非原厂配件造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池其实是一种很简单的产品，就是一些象普通干电池一样的电池芯串联在一起，然后包装起来。

正确：手机电池要提供长期稳定的效能需要采用很多高科技的设计，并使用高质量的原材料。粗制滥造的电池和原厂的电池在工艺、设计、原材料方面有很大的区别，从而在使用效能和安全性方面也相差很远。

错误：只要是标明诺基亚品牌商标的配件就一定是原厂的配件。

正确：零售的诺基亚原厂配件都有精美的零售包装(符合国家关于包装的要求)，并且每一块电池上都有激光防伪标签。我们提醒消费者要注意分辨市场上仿冒的诺基亚手机配件。特别是，有些手机经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这种行为不符合我们的销售政策，这种“偷天换柱”的操作，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差一点，但是便宜很多，最多多买几块，还是合算的。

正确：不合格的电池和充电器不但自身的寿命短、性能差，而且会明显地影响手机的性能和寿命，得不到全面的售后维修和保修服务，更突出的是，不合格的电池和充电器会给消费者带来安全的隐患。这些损失，相对于便宜的价格是巨大的。事实上，由于采用了较差的原材料和不规范的设计，某些仿冒电池的成本还不到原厂正品制造成本的十分之一。

电池

| 类型 | 通话时间 | 待机时间 |
|--------|----------------|-------------------|
| BL-5CA | 上限约为 7.6 小时 | 上限约为 424.24 小时 |



重要须知： 上述标注的时间仅为在特定的优化网络条件或环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡，使用的功能，电池使用时间和条件，电池所处的环境温度，不同的网络状况及很多其他因素而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。此外，使用铃声、免提及其他功能，或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备用于通话的时间长短会影响其待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，

即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

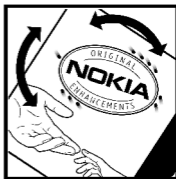
诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手的标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧面分别看到 1、2、3、4 个圆点。



如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使对设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如名片夹和日历备忘) 制作备份。

- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



| 部件名称 (Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 (Phone) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 (Battery) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 附件 (Accessories) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸), 以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 当无线设备开机时, 总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁, 以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰, 请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统, 如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息, 请向汽车或任何附加安装的设备制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定此设备能否在其汽车附近使用。

紧急呼叫



重要须知： 和其他无线电话相同，此设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本《用户手册》或向您的服务供应商咨询。

拨出紧急呼叫时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些

规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，留有一定的安全余量，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.19 W/kg，符合 ICNIRP 规范的要求。

使用设备配件可能导致比吸收率值发生变化。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.19 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English Nokia 1681c User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 1681c Sales Package.

To obtain a Nokia 1681c User Guide in English, please kindly download it from:
<http://www.nokia.com.cn/englishUG>.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

符号/数字

IM 27

PIN 9

SIM 卡 11, 15

B

保密码 9

笔画输入法 18

C

传统英文输入法 20

D

单键拨号 16

电池 51

充电 11

电子邮件 26

F

服务信箱 45

H

互联网 43

缓冲存储 44

缓存数据 44

J

即时信息 27

即显信息 27

键盘保护 14

键盘锁 14

K

快捷操作 33

L

离线模式 15

浏览器 43

M

密码 9

密码功能 9

N

诺基亚原厂配件 47

P

配件 35

配置 35
拼音输入法 18

Q

情景模式 32

S

设置 32
 出厂 36
 配置 35
 情景模式 32
 日期 33
 时间 33
 手机 34
 提示音 32
 显示 32
 信息 28
声音信息 27
事务管理器 41
输入法 17

T

提示音 32
通话 16
通讯记录 31

W

网络 43

网络运营商功能表 37

X

显示 32
信息
 设置 28
 声音信息 27
信息中心号码 24

Y

预想英文输入法 21
应用软件 40
游戏 40
语音备忘 39
语音信息 28

Z

中文输入法 17
字典 42