

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 网络。

法律声明

版权所有 © 2003 诺基亚。保留所有权利。诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 2280、诺基亚原厂配件标志、Snake II（贪食蛇（二））、Space Impact II（空间大战（二））和 Bumper（弹珠台游戏）是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有
© 1999-2003。Tegic Communications, Inc。保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

本用户手册中的信息专为诺基亚 2280 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 [HTTP://WWW.NOKIA.COM.CN](http://WWW.NOKIA.COM.CN)。

产品的供货情况可能因地区而异，请向邻近的诺基亚零售商查询。

9356201

第 1 版

目录

1 安全事项	1	预想英文输入法	18
快速入门	2	输入英文单词	18
销售包装附带的背胶条		输入空格	19
形码标签	2	输入数字	19
功能表	3	输入符号和标点	20
2 欢迎	4	6 通讯录	21
充分利用本用户手册	4	储存姓名和电话号码	21
理解无线网络服务	5	通讯录中姓名的排序	21
3 关于您的手机	6	搜索通讯录中的姓名	22
关于天线	7	使用通讯录功能表	22
关于电池	7	编辑姓名或号码	23
安装 UIM 卡	9	为通讯录条目增加号码	23
开机和关机	9	删除已存姓名和号码	24
查看待机屏幕	9	在通讯录条目中增加其 他信息	25
使用选择键	10	使用号码分组	25
使用滚动键	10	查看存储状况	25
了解手机按键	10		
拨打和接听电话	11	7 通话记录	26
查看手机指示符号	11	查看未接来电、已接来 电或已拨电话	26
存储空间使用状况	12	删除最近记录	27
启动/关闭帮助信息	12	使用通话计时	27
查看手机的帮助信息	12	启动当前通话计时	28
浏览手机功能表	12	清零通话计时器	28
通讯录功能表	13		
4 手机配置	14	8 语音信箱	29
了解 HDB-4、HS-5 和 HS-2R 耳机	14	储存您的语音信箱号码	29
5 输入法	15	设置问候语	29
输入法指示符号	15	接听语音信息	29
切换输入法	15		
拼音输入法	15	9 文字信息	30
笔画输入法	16	编写文字信息	30
传统英文输入法	18	使用信息范本	31
		接收文字信息	32
		回复文字信息	32

回复信息	33	13 事务管理器	56
删除信息	33	使用闹钟	56
信息设置	35	日历	56
使用文件夹管理文字 信息.....	35	计算器	58
		秒表	59
10 个性化设置.....	36	14 游戏.....	61
了解情景模式	36	15 参考信息.....	62
选择不同的情景模式	36	安全使用配件	62
定制情景模式	36	重要的安全信息	62
重新命名情景模式	38	证书信息(比吸收率)	65
设置屏幕显示文字的 语言.....	38	维护和保养	65
设置时钟	39	手机配件	66
定制开机屏幕.....	40	电池信息	66
了解声控命令	40	充电器和其他配件	67
11 高级功能	42	有限保修条款	68
查看通话中选项	42	您的个人信息	70
使用呼叫转接	42	How to obtain an English Nokia 2280 User's Guide.....	71
使用呼叫等待	43		
呼叫时发送本手机号 (网络服务)	44	索引	72
使用自动重拨	45		
电话卡	45		
声控拨号	46		
单键拨号	48		
了解号码分组	48		
使用双音多频音	49		
链接通讯录条目	50		
了解语音备忘	51		
12 安全和网络设置	52		
锁定键盘(键盘锁).....	52		
保密项	52		
保密码	53		
通话限制	54		
了解网络选择	55		

1 安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



在禁止使用手机的地方应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时,请不要开机。



首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干扰,从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定,并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要,请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记备份所有重要的数据。



连接其他设备

连接其他设备时,请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码,固定电话号码前请加区号,然后按通话键。要结束通话,请按结束键。要接听来电,请按通话键。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要(如挂断电话、退出功能表等),反复按结束键清除屏幕内容。输入紧急电话号码,然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许,请不要挂断电话。

• 快速入门¹

拨打电话	输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按通话键。
接听来电	按通话键或“接听”。
接听等待的呼叫	按通话键或“接听”。
结束通话	按结束键。
忽略来电	当手机响铃时，按无声。
重拨	按两下通话键。
调整通话音量	通话时，按上、下滚动键。
使用通话中选项	通话时，按左选择键以选择操作。
使用单键拨号	按住单键拨号键 2~9 中的任何一个。
储存姓名和电话号码	输入电话号码，按左选择键以选择操作，然后选择储存。输入姓名，然后按确认。
提取姓名/电话号码	按通讯录，然后选择查找。输入要查找的姓名或其起始字符，然后按查找。
在通话中提取姓名/电话号码	按操作，滚动至拨打另一方，依次按选择和查找，然后输入要查找的姓名或其起始字符。
查看语音信息 ²	按住 1 或拨打您的语音信箱号码。
发送文字信息	依次按功能表 01-1-1。输入收信人的电话号码，然后按操作。滚动至编辑信息，然后按选择。输入信息内容，按操作，然后选择发送。
阅读新信息	在待机状态下，按显示。
回复信息	按操作，然后依次选择回复和一个回复选项。编写回复信息，按操作，然后选择发送。
发送电子名片 (文字信息)	从通讯录中提取姓名。依次按详情和操作，然后依次选择发送名片和以信息发送。输入收信人的电话号码或按“查找”从通讯录中提取号码。按确认。

• 销售包装附带的背胶条形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务和客户支持的重要信息。

请将 **A** 背胶条形码标签粘贴在本用户手册内“您的个人信息”一页上。

1 有关手机按键的信息，请参见第 6 页的“关于您的手机”。

2 此功能需网络支持。

● 功能表

1 信息

文字信息	01-1
新建信息	01-1-1
收件箱	01-1-2
发件箱	01-1-3
存档文件夹	01-1-4
范本	01-1-5
个人文件夹	01-1-6
删除信息	01-1-7
信息设置	01-1-8
语音信息 ¹	01-2

2 通话记录

未接来电	2-1
已接来电	2-2
已拨电话	2-3
删除最近记录	2-4
通话计时	2-5

3 情景模式

标准	3-1
无声	3-2
会议	3-3
户外	3-4
寻呼机	3-5

4 设置

通话设置	4-1
手机设置	4-2
时间设置	4-3
附件设置 ²	4-4
保密设置	4-5
网络服务	4-6
网络	4-7
出厂设置	4-8

5 游戏

选择游戏	5-1
贪食蛇(二)	5-1-1
空间大战(二)	5-1-2
弹珠台游戏	5-1-3
设置	5-2

6 语音功能

声控标签	6-1
声控命令	6-2
情景模式	6-2-1
语音信箱	6-2-2
语音备忘	6-2-3
通话记录	6-2-4
语音备忘	6-3
录制	6-3-1
录音列表	6-3-2

7 事务管理器

闹钟	7-1
日历	7-2
计算器	7-3
秒表	7-4

8 键盘锁

9 UIM 卡服务³


1 此功能需网络支持。

2 如果手机未连接过任何配件，则附件设置不会显示在功能表中。

3 仅当您的 UIM 卡支持时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则完全取决于可用的服务。

2 欢迎

感谢您购买此款诺基亚手机——一个充分满足移动信息社会需求的新工具。

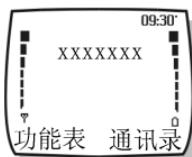

在使用您的新手机之前，诺基亚建议您首先阅读本章内容。您将了解以下有用的信息：

- 如何使用本手册
- 如何理解网络服务

• 充分利用本用户手册

以下提示信息可帮助您有效地使用本用户手册，并掌握手机的使用方法。

理解术语

本用户手册以特定的术语表示一些操作。

- **按**是指快速按下并松开手机按键。例如，**按 0**是指快速按下并松开“0”键。
- **按功能表**是指按位于手机屏幕上功能表一词下方的选择键。

- **按住**是指持续按一个键二至三秒（具体时间视您正在使用的功能而定），然后松开该键。
- 按**选择键**可选择功能表中的选项。
- **突出显示**是指将屏幕上显示的选项置于颜色较深的指示条中。您用两个选择键做出的选择将应用于突出显示的选项。

本手册中使用的文字版式

本用户手册使用以下文字版式以使内容清晰易懂。

版式	含意
加粗	表示以下内容之一： <ul style="list-style-type: none"> • 手机屏幕上出现的字句。 • 特殊文字，如注意和警告。
蓝色	蓝色表示强调。请认真阅读以蓝色字体表示的信息。

本手册中使用的图片标志

本用户手册使用了一些图片标志(图标)来提示您不要忽略重要信息。



提示: 有关快捷方式或实现某一目的的另一途径的信息。



注意: 有关某一功能或重要概念的说明。



重要须知: 某一功能的关键信息。



小心! 可帮助避免信息丢失。



警告! 可帮助避免人身伤害、手机损坏或财产损失。

注意服务供应商的差别

无线服务供应商可能在某些方面互不相同。例如，一些网络可能不支持某些基于语言的特殊字符。有关您的服务需求，请向您的服务供应商咨询。

• 理解无线网络服务

服务供应商的无线网络可能提供一些适用于您的手机的特殊功能。这些功能被称为网络服务，且可能包括以下内容：

- 语音信息话音加密
- 呼叫等待、呼叫转接和来电识别
- 文字信息
- 阻止或发送本手机号码的功能
- 新闻和信息服务

与服务供应商签订协议

请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了以上网络服务，以及价格和税额方面的信息。


您可能需要先与无线服务供应商签订协议并申请开通服务，然后才能够使用服务供应商提供的网络服务。您的服务供应商还将提供有关其服务的说明和使用指南。

3 关于您的手机



1. 此 2.5 毫米耳机插孔不支持诺基亚 2.5 毫米耳机。

• 关于天线

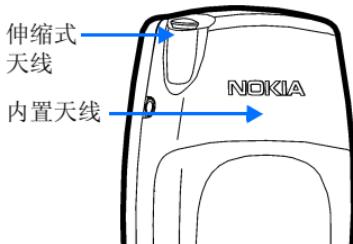

您的手机配有两个天线。内置天线随时工作。伸缩式天线则仅当您将其完全拉出时才工作。

和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触任何一个天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。



通话时，请将手机置于靠近耳朵的位置，同时应使指尖位于手机后盖的中部、天线区域的下方。


• 关于电池

安装电池




警告！此款诺基亚手机仅可使用BL-5C型电池。如果您的经销商已将电池装入手机，请参见第8页的“重新装入后盖：将后盖滑入手机机身背部的插槽，然后向手机顶部方向滑动后盖直至锁定到位。为电池充电”。

- 按手机后盖上的释放按钮并向手机底部方向滑动后盖，取下后盖。将后盖置于一旁。

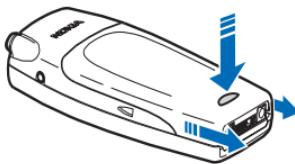


- 将电池放入电池槽中，确保有标签的一面朝下且其金色触点正对着手机上的触点。

金色触点

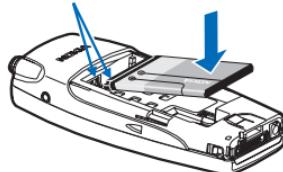


- 将电池固定在位。

- 4 重新装入后盖：将后盖滑入手机机身背部的插槽，然后向手机顶部方向滑动后盖直至锁定到位。为电池充电

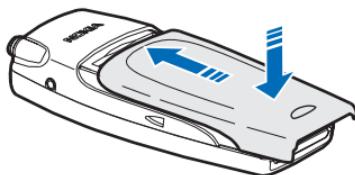

请按下文说明为手机电池充电。

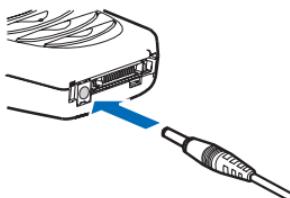

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 无论手机是否开机，将充电器连接线插入手机底部的充电器插孔中。几秒钟后，电池电量充电指示条会出现在手机屏幕上并开始向上滚动。若手机关机，则只会显示电池电量充电指示条。
- 3 当电池完全充电后，断开充电器与手机和交流电源插座的连接。

电池电量充电指示条停止滚动表示电池已接近完全充电，此时只需再充电（大约）一小时即可完成充电。手机会显示提示信息**充电已完成**。



注意：要取得最佳性能，请在首次使用手机前至少为电池充电 24 小时。充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。因为充电时间过长可能缩短电池的寿命，所以请勿使电池与充电器连接的时间超过 72 小时。


取出电池



警告！只可用双手取出电池。请勿刺破、焚烧或使用任何可能造成损害的物体毁坏手机或电池。请回收或以其他方式正确处理电池。

若要装入一块新电池，您需要先取出现有电池。确保手机已关机 10 秒钟。

- 1 按第 7 页中的第 1 步说明取下手机后盖。
- 2 将食指插入电池底部的空隙中，然后向手机顶部方向按下电池。

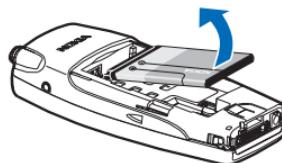

- 3 取出电池。

重要的电池信息

- 仅可使用经诺基亚认可的充电器为手机电池充电。
- 电池充电时，手机可保持开机状态，且您可以正常通话。
- 如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才能在手机屏幕上看到电池电量充电指示条。

- 如果您在充电完成后打开手机，则会短暂显示提示信息**充电已完成**。
- 充电时间的长短取决于所用的充电器和电池。有关更多信息，请参见第 66 页的“**电池信息**”。
- 如果电池电量已完全耗尽，则可能需要经过若干分钟的充电后才能拨打或接听电话。

• 安装 UIM 卡




警告！ 将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。

UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。

关闭手机并取下手机后盖和电池后才可安装 UIM 卡。

小心地将 UIM 卡插入 UIM 卡卡槽中。

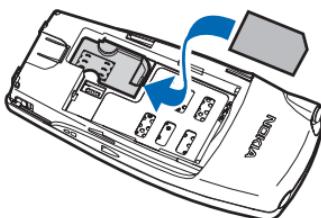

注意：请务必在装入电池前装入 UIM 卡。


• 开机和关机

要开机或关机，请按住电源键（位于手机的顶部）两秒钟。



警告！ 当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

• 查看待机屏幕

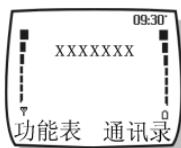

待机屏幕是指当手机未进行通话，且当前未显示任何功能表或通讯录条目时的手机屏幕。

在任何情况下（通话时除外），您只需按**结束键**即可轻松返回待机屏幕。切记，此前正在输入的电话号码会丢失。但是，文字信息会储存在手机内。

下表说明了待机屏幕上的状态指示符号及图标：

内容	说明
注册 网络	服务供应商的名称可能显示在此处。

内容	说明
	显示您当前所用无线网络的信号强度。指示条越高，信号越强。
	显示电池电量。指示条越高，电池的电量越足。
功能表	由此可进入手机功能表。按左选择键可查看功能表选项。
通讯录	由此可进入通讯录功能表。按右选择键可查看通讯录功能表的选项。

• 使用选择键

请注意，手机的两个选择键位于屏幕的下方。这两个按键的功能取决于上方屏幕上显示的文字。



例如，当左选择键上方显示文字为**功能表**时，按该键可显示主功能表。按滚动键可滚动浏览这些功能表。

同样，当右选择键上方显示文字为**通讯录**时，按该键可显示通讯录功能表。

• 使用滚动键

请注意，两个滚动键位于手机的中央，屏幕的下方。按这两个键可滚动浏览手机的各类功能表和列表。



• 了解手机按键

下表提供了有关手机各按键功能的摘要信息。

按键	说明
	通话：按通话键可呼叫屏幕上显示的姓名或号码，也可接听来电。未通话（或未打开功能表或通讯录）时按此键可显示最近拨打过的电话号码的列表。
	结束：按结束键可结束通话，使来电铃声静音，或彻底退出通讯录或功能表。
1 至 0	数字：按 1 至 0 键可输入数字、字母、拼音字母和笔画。按住 1 可呼叫您的语音信箱（网络服务）。
	键：反复按 键可在输入法之间切换。
* +	* + 键：按 * + 键可输入特殊字符（例如标点）或进入特殊字符功能表。

• 拨打和接听电话

下表提供了拨打和接听电话的快捷方式：

任务	说明
拨打 电话	<p>1 用键盘输入电话号码，固定电话号码前请加区号。</p> <p>2 按通话键。</p> <p>3 像持握任何其他电话一样持握本手机，使听筒靠近耳朵，麦克风贴近面部。</p>
接听 来电	当手机响铃时，按通话键。
结束 通话	按结束键以结束当前通话。
使来电 铃声 静音	当您不想接听来电，但仍要使铃声静音时，按结束键，或按右选择键以选择无声。
键盘锁	要避免误拨电话，选择功能表 08。您也可以按功能表，然后在三秒钟内按 * + 键以锁定键盘。这会启动键盘锁功能。
解锁 键盘	当键盘锁定时，选择开锁，然后在三秒钟内按 * + 键。这会关闭键盘锁功能。

• 查看手机指示符号

下文列出了您可能在手机屏幕上看到的各类指示符号和图标。

符号	说明
	通话中。
	您已选择了无声情景模式(使您的手机铃声、按键音和警告音等静音)。
	显示在屏幕左上角的图标，表示手机会在接到来电或文字信息时振动。
	键盘已锁定。
	您有一条或多条语音信息等待查看。
	您有一条或多条尚未阅读的文字信息等待查看。
	符号输入法，用于输入特殊字符，如标点。
	闹钟已设置。
	表示您正在漫游。有关漫游的更多信息，请参见第 55 页的“查看漫游选项”。
	表示将通过安全连接进行通话。
	表示已连接了 HDB-4 耳机(通过 2.5 毫米插孔)，或 HS-5 耳机(手机底部的配件插孔)。

• 存储空间使用状况

在您的手机中，日历备忘、通讯录、文字信息等可能共享存储空间。使用这些功能中的任何一项都可能会减少其他共享存储空间的手机功能可以使用的存储空间。这种情况在您大量使用这些功能时尤其明显。如果您使用的一项功能占用了全部共享存储空间，则您的手机可能显示提示信息**存储已满**。要继续操作，您必须先从这些功能中删除一些信息或内容以释放更多存储空间。

例如，储存大量日历备忘等内容可能占用所有共享存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满，此时，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。

• 启动 / 关闭帮助信息

按功能表(设置 > 手机设置 > 帮助信息显示)以启动或关闭手机的帮助信息。

• 查看手机的帮助信息

您的手机为大部分功能表选项提供了简短的说明信息。要查看帮助信息：

- 1 滚动至一个功能表或子功能表选项。
- 2 等候 15 秒钟。手机会显示一条简短的信息，说明该选项的作用和功能。
- 3 按左选择键来选择继续，以查看有关该功能的更多详情。

1. 请注意，主功能表不显示标题行。

• 浏览手机功能表



手机的功能表系统显示了您在更改手机设置或进入手机各项功能时可以选择的选项。除通讯录功能表(通讯录)外，您的手机还提供了多个功能表。每个功能表都可能包括若干级子功能表。

您可以按两种方式使用功能表和子功能表：通过滚动或使用快捷编号。

查看功能表编号、标题行和滚动条

当您打开通讯录或浏览功能表时，

- 1 标题行 1
- 2 功能表编号
- 3 带有标签的滚动条



屏幕的顶部会显示一个**标题行**。标题行为通讯录条目或您正在使用的功能表或子功能表提供了提示信息。

当您滚动浏览主功能表时，屏幕的右侧会显示一个**滚动条**。滚动条带有一个**小标签**，可直观地显示您在功能表结构中的相对位置。

功能表编号位于滚动条的上方。

滚动浏览功能表


- 1 在待机屏幕中，按功能表，然后按向上和向下的滚动键滚动浏览功能表。
- 2 依次按操作、选择或确认，然后按选择键进入所需的选项。
- 3 按滚动键和选择键浏览子功能表。按结束键以返回待机屏幕。

滚动操作的提示

- 您可以上下滚动以查找一些最常用的子功能表选项。
- 按返回可返回上一级功能表。
- 要退出功能表并返回待机屏幕，请按结束键。
- 部分功能表可能不显示。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

了解功能表快捷编号

大部分功能表和选项都已编号，因此您可以使用快捷编号直接进入一些最常用的选项。快捷编号会显示在屏幕的右上角，提示您在功能表中的位置。

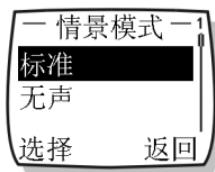

使用快捷编号

示例：要启动自动重拨：

- 1 按功能表。
- 2 在三秒钟内按 4-1-2-1 (设置 > 通话设置 > 自动重拨 > 开)。

● 通讯录功能表

在待机屏幕中，按通讯录。手机将显示下表中的通讯录选项：

功能表	功能表 (续前)
快速查找	本手机号码
查找	号码分组
增加姓名	家庭 ^a
修改姓名	重新命名
删除	分组铃声
逐个删除	分组图案
全部删除	开
复制	关
增加号码	查看
其他选项	分组成员
存储器选择	删除姓名
UIM 卡	增加姓名
手机和 UIM 卡	重要人士
手机	朋友
显示格式	同事
名单方式	其他
姓名及号码	
存储状况	
手机	
UIM 卡	
单键拨号	
显示号码	
更改	
取消单键拨号	
声控标签	
播放	
更改	
删除	

a. “重要人士”、“朋友”、“同事”和“其他”的功能表选项与“家庭”相同。

4 手机配置

您已经了解了手机的一些基本功能和特点，现在您可能想更加深入地研究部分选项以提高您使用手机的效率。

- **了解 HDB-4、HS-5 和 HS-2R 耳机**

与本手机相匹配的耳机包括 HDB-4、HS-5 或 HS-2R 耳机。这三款耳机都支持您进行便捷的免提通话。

连接耳机

将耳机插入手机底部的插孔中。


使用耳机

当手机连接耳机时，您可以如常拨打、接听和挂断电话。在使用耳机时，您可以用普通音量讲话。

您可以用耳机上的遥控键来接听或挂断电话，以及启动声控拨号或声控命令功能。

您也可以用手机上的通话键或结束键来接听和挂断电话。

调整音量

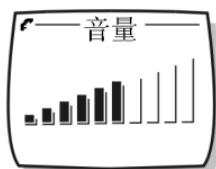

调整手机听筒的音量，以提高或降低通话音量。您只可在通话中按向上或向下的滚动键来调整音量。

5 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的语言(功能表 4-2-1)设置为“简体中文”时，您可以使用预想拼音和笔画输入法，输入简体中文。

您还可以启动预想英文输入法编写英文短信息。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

• 输入法指示符号

输入法指示符号显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及其在屏幕上相应的指示符号。

输入法	指示符号
拼音	PINYIN
笔画	-123
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定环境下的可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，查看当前使用的输入法。

• 切换输入法

- 反复按 **△ 中#** 可在输入法之间切换；
- 按住 **△ 中#** 可快速在数字和其他输入法之间切换；
- 按操作(例如在编辑信息时)，然后从选项列表中选择所需的输入法。

• 拼音输入法

使用拼音输入法，您只需按标有拼音字母的数字键即可输入汉字的拼音。

例如，要输入“kuai”，您只需按 **75 jkl**、**8 tuv**、**1 2 abc**、**4 ghi**。

当您按数字键时，屏幕上的拼音(拼音字母的组合)会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母和音调标记：**请按相应的数字键输入每个汉字的拼音字母。反复按 **1~5** 可输入所需的音调标记。

2. **查找不同的匹配项：**如果有多种拼音组合与您所按的数字键相匹配，请按 *** +** 查找其他可能的匹配项。

您既可以先输入音调标记，也可以先查找匹配项，二者并无区别。

3. 清除拼音字母或音调标记：按清除可删除光标左侧的拼音字母或音调标记。按住清除可快速删除光标左侧的拼音字母和音调标记。
4. 输入汉字：按 **0** 翻动待选字列表；按 **↙** 或 **→** 突出显示所需的汉字，然后按确认选择突出显示的汉字。
5. 输入联想的汉字：手机会联想到能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 **0** 翻动待选字列表；按 **↙** 和 **→** 突出显示所需的待选汉字。按确认以选择突出显示的汉字。
6. 结束联想：在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的拼音字母。
如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按返回清除联想的汉字，或直接输入下一个汉字的拼音字母。
7. 删除输入的字符：当所有拼音字母和音调标记均已清除后，按清除可删除光标左侧的字符；按住清除可快速删除光标左侧的字符。按 **↙** 和 **→** 可移动光标。

拼音输入法示例：输入“生日快乐”

1. 进入新建信息(功能表01-1)。
输入“生”字的拼音：请依次按 **7 pqrs**、**4 ghi**、**↖ def 3**、**mnō 6**、**4 ghi**，最后按一下 **1 ↵** 输入一声。
2. 从待选字列表中选择“生”，然后按确认。
3. 按 **0** 进入下一页联想字列表，按 **→** 从联想字中选择“日”，然后按确认。
4. 输入“快”字的拼音：请依次按 **↖ 5 jkl**、**8 tuv**、**↖ 2 abc**、**4 ghi**，最后按两下 **1 ↵** 输入四声。
5. 从待选字列表中选择“快”，然后按确认。
6. 从联想字列表中选择“乐”，然后按确认。

● 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画归为五类：横、竖、撇、点和折。每一类笔画分别对应于数字键 **1 ↵** 至 **↖ 5 jkl**。

按键	1	2	3	4	5
基本笔画	一		丶	、	一

笔画按下表分为五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 フ ノ	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(フ)归为横
2	竖 丨	丨 丨	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丨)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ・ ヽ	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(ヽ)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 乚	乙 一 フ ノ カ レ ル フ レ レ)	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各、 以、饭 能、云、好 独、 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。



如果您不确定笔画所属的类别，可按 **mno 6** 以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。

2. **清除输入的笔画：**按清除可删除光标左侧的笔画。按住清除可快速删除输入的笔画。
3. **输入汉字：**按 **0** 翻动待选字列表；按 **◀** 或 **▶** 在待选字符列表中突出显示所需的汉字，然后按确认选择该汉字。
4. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 **0** 翻动待选字列表；按 **◀** 和 **▶** 突出显示

所需的汉字。按确认以选择突出显示的汉字。

5. **结束联想:** 在您作出选择之后，手机就会结束联想。您就需要输入下一个汉字的笔画。

如果联想的汉字都不符合您的需要，则可以按返回清除联想的汉字，或直接输入下一个字的笔画即可。

6. **删除输入的字符:** 当所有输入的笔画均已清除后，按清除可删除光标左侧的字符；按住清除可快速删除光标左侧的字符。按 和 可移动光标。

笔画输入法示例: 输入“你好”

1. 进入新建信息(功能表01-1)。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 、、、 和 。
3. 从待选字列表中选择“你”，然后按确认。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按确认。

● 传统英文输入法

1. 将输入法切换到“大写字母”或“小写字母”，请参见第15页的“切换输入法”。
2. 按一下数字键(至)可输入按键上的第一个字母，按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推。

如果您想输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则应先按 或 结束输入前一个字母；或等待光标出现再进行输入。

3. 按清除可删除光标左侧的字符。按住清除可快速删除光标左侧的字符。

● 预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在词典中添加新词。如果词典的空间已满，则新单词将替换词典中使用频率最低的单词。

启动预想英文输入法:

1. 编写信息(功能表01-1)时，按操作，然后选择预想英文；
2. 选择 English，手机屏幕上将短暂显示 T9 预想英文已启用。

取消预想英文输入法:

1. 编写信息(功能表01-1)时，按操作，然后选择预想英文；
2. 选择关闭，手机屏幕上将短暂显示 T9 预想英文已关闭。

● 输入英文单词

1. 使用 至 键可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 Nokia，您只需按一下 输入“N”，按一下 输入“o”，按一下 输入“k”，按一下 输入“i”，再按一下 输入“a”即可：



除数字键外，您还可以使用其他按键，如下所示：

- 要删除光标左侧的字符，请按清除。按住清除可更快地删除字符。
 - 要切换大小写，请按 **△ 中#**；要在字母和数字输入法之间切换，请按住 **△ 中#**。
 - 要插入符号，请按住 *** +**，或者，也可以按操作，然后选择插入字符。滚动到所需的符号，然后按确定。
要更快地滚动列表，请按 **1 2 abc 4 ghi mno 6** 或 **8 tuv**，然后按 **↑ 5 jkl** 选择符号。
 - 要在字母输入法下插入数字，请按住相应的数字键。
 - 要通过在通讯录中查找的方法来插入姓名或电话号码，请按操作，然后选择插入姓名或插入号码。
 - 要插入单词，请按操作，然后选择插入单词。使用传统英文输入法写入单词，然后按储存。该单词将被添加到词典中。
2. 写完单词并确认其正确后，可通过按 **←** 确认或按 **0 _** 确认并插入空格，或直接输入标点符号。

如果出现的单词不是您所需要的，可执行以下操作：

- 反复按 *** +**，直至所需单词出现，然后进行确认。
- 按操作，然后选择其他对应项。

如果单词后出现 **?** 字符，则表示词典中没有您想要写入的单词。要将单词添加到词典中，请按拼写，用传统英文输入法输入单词，然后按储存。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按 **→** 确认。输入复合词的后半部分。

● 输入空格

按 **0 _** 可输入空格。

如果您正在使用数字输入法，请先切换到其他输入法。(请参见第 15 页的“切换输入法”)。

● 输入数字

- 请将输入法切换为“数字”(请参见第 15 页的“切换输入法”)，然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用“预想英文”或“传统英文”输入法，则可以通过按住相应的数字键来输入数字。
- 如果您正在使用“传统英文”输入法，则也可以反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

• 输入符号和标点

- 如果您正在使用“拼音”、“笔画”、“传统英文”或“数字”输入法，则按 * + 可查看中文或英文符号列表，请滚动到所需的符号，然后按确定。

要更快地滚动列表，请按

1 2 abc、4 ghi、mno 6 或 8 tuv，
然后按 7 5 jkl 选择符号。


- 如果您正在使用“拼音”输入法，则在屏幕上未输入拼音，也没有联想字列表时，也可以反复按 1~6 输入一些常用的中文或英文标点符号。
- 如果您正在使用“传统英文”输入法，则也可以反复按 1~6 输入一些常用的英文标点符号。

6 通讯录



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您最多可以在通讯录中储存 250 个带有号码和文字项的姓名。可储存的姓名总数取决于姓名的长度，以及电话号码和文字项的数量和长度。手机存储器支持您在每个姓名下储存多个号码(住宅、办公室、移动电话等)，以及多个文字项(通讯地址、电子邮件或注释等)。

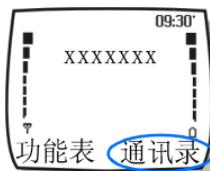

注意：每个条目下储存信息的数量可能影响可输入条目的总量。此功能与其他功能共享手机存储空间。有关更多信息，请参见第 12 页的“**存储空间使用状况**”。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后七位的匹配。

● 储存姓名和电话号码

您可以使用多种方式在通讯录中储存姓名和电话号码。以下是两种最常用的方式的操作说明：

储存姓名和电话号码 (使用通讯录功能表)

- 1 按**通讯录**。
- 2 滚动至增加姓名，然后按**选择**。

- 3 输入姓名，然后按**确认**。
- 4 输入电话号码，固定号码前请加区号，然后按**确认**。

储存电话号码和姓名 (快速储存)

- 1 在待机状态下，使用键盘输入电话号码。
- 2 按两下左选择键(**操作 > 储存**)。
- 3 输入姓名，然后按**确认**。
- 4 按**完成**返回至待机屏幕。



提示：输入电话号码后，按住操作两秒钟可只储存号码。

● 通讯录中姓名的排序

以简体中文字符开头的姓名归为中文姓名组；以拉丁字母开头的姓名归为拉丁姓名组；以其他字符开头的姓名归为其他姓名组。各组姓名的优先顺序为：中文姓名组、拉丁姓名组和其他姓名组。

- 各种字符的优先顺序为：
 1. 空格
 2. 简体中文字符
 3. 拉丁字母
 4. 数字
 5. 其他字符或符号

请注意：如果姓名是以空格开始，则这些空格将在姓名排序时忽略；繁体中文字符将被视为其他字符或符号。

- 简体中文字符主要按其拼音和音调排序。

在待机状态下，按 Δ 或 ∇ 可以进入通讯录列表。进入列表后，按 \leftarrow 或 \rightarrow 可浏览通讯录中的姓名；按 $* +$ 可在各组姓名之间切换。

● 搜索通讯录中的姓名

使用查找命令

1. 在待机状态下，按 通讯录；

2. 选择查找；

3. 输入要查找的姓名或其起始字符，然后按 查找；

根据需要，按 Δ 或 ∇ 查找所需姓名。

快速查找

1. 在待机状态下，按 Δ 或 ∇ ，通讯录内的最后一个或第一个姓名将突出显示；或按 通讯录，将突出显示快速查找菜单项。

2. 输入字符，例如，按四下 **wxyz 9**，手机屏幕的弹出窗口中将出现“z”。所有以“z”开头的拉丁姓名和以拼音字母“z”开头的中文姓名将从通讯录中被提取出来。您可以在弹出窗口中输入更多信息。按 Δ 或 ∇ 可以浏览提取出来的姓名。

请注意，筛选出来的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

3. 手机中快速查找的默认输入法为拼音。在屏幕上出现弹出窗口后，按 $\text{中} \#$ 可以切换至其他输入法，以按照“笔画”（仅查找中文姓名）、“大写字母”或“小写字母”（仅查找英文姓名且不区

分大小写）和“数字”（仅查找以数字起始的姓名）查找。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。

● 使用通讯录功能表

通讯录中提供了多个功能表选项以供选择。按 通讯录 可显示这些选项。然后，您可以按滚动键滚动至所需的选项。

选项	功能
查找	查找特定的通讯录条目。
增加姓名	在通讯录中增加新姓名。
修改姓名	修改通讯录条目中的姓名。
删除	逐个或一次删除全部通讯录条目。
复制	将姓名和电话号码从手机存储器复制到 UIM 卡存储器内，或从 UIM 卡存储器复制到手机存储器。
增加号码	为已有姓名增加电话号码。
其他选项	显示通讯录选项列表，包括通讯录的存储状况和显示格式等。
单键拨号	将通讯录条目指定给 8 个单键拨号键中的任意一个。

选项	功能
声控标签	创建和管理声控拨号功能的声控标签。
本手机号码	显示您的手机号码。
号码分组	按不同的分组和类别组织和管理通讯录条目，并为每个分组指定不同的铃声和图案。

显示通讯录

通讯录信息可以两种不同的方式显示：

- **名单方式** — 按姓名列表显示各条目
- **姓名及号码** — 显示姓名和首选号码

在查看通讯录时，按向上或向下的滚动键可滚动浏览通讯录条目。

更改通讯录显示方式

- 1 按通讯录，滚动至其他选项，然后按选择。
- 2 选择**显示方式**，然后滚动至所需的显示选项。
- 3 按选择以确认您的选择。

● 编辑姓名或号码

您可以随时编辑通讯录条目。

- 1 找到需要编辑的通讯录条目。
- 2 按详情，然后按操作。
- 3 滚动至修改姓名或修改号码，然后按选择。
- 4 编辑姓名或号码，然后按确认。

● 为通讯录条目增加号码

您可以采用多种方式为现有的通讯录条目增加新的号码。手机的内部通讯录支持为每个条目储存多个号码。

如果您选择为通讯录条目增加号码，则可以为新增的号码指定以下一种**号码类型**：一般、移动电话、住宅、办公室或传真。

请确保当前使用的存储器为手机或手机和 UIM 卡。

通过通讯录

- 1 按通讯录，滚动至增加号码，然后按选择。
- 2 滚动至需要修改的条目，然后按增加。
- 3 滚动至需要增加的号码的类型（一般、移动电话、住宅、办公室或传真），然后按选择。
- 4 输入号码(固定电话号码前请加区号)，然后按确认。

通过待机屏幕

- 1 使用键盘输入电话号码(固定电话号码前请加区号)，然后按操作。
- 2 滚动至加至已有姓名，然后按选择。
- 3 滚动至所需的通讯录条目，然后按增加。
- 4 滚动至所需的号码类型，然后按选择。

通过提取姓名

- 1 找到需要编辑的通讯录条目。
- 2 按详情，选择所需通讯录条目，然后再次按操作。

通讯录

- 3 滚动至增加号码，然后按选择。
- 4 滚动至所需的号码类型，然后按选择。
- 5 输入号码(固定电话号码前请加区号)，然后按确认。

更改号码类型

每次创建新的通讯录条目时，手机都会自动为新号码指定一般号码类型。您可以使用通讯录条目的操作功能表来更改全部电话号码的号码类型。例如，将号码类型由**办公室**更改为**住宅**。

- 1 从通讯录中提取姓名。
- 2 按详情，然后滚动以突出显示需要修改的号码。
- 3 按操作，滚动至**更改类型**，然后按选择。
- 4 滚动至所需的号码类型，然后按选择。

了解首选号码

如果一个通讯录条目下包含了多个号码，则手机会将通讯录条目创建时输入的号码指定为首选号码。当您突出显示该通讯录条目并按**通话**键时，手机会拨打首选号码。

对于在姓名下储存了多个电话号码的通讯录条目，请考虑将您经常拨打的号码指定为首选号码。

更改首选号码

任何一个电话号码都可指定为首选号码。

- 1 提取需要修改的通讯录条目。
- 2 按详情，然后滚动至需要设置为首选号码的号码。

- 3 按操作，滚动至定为首选号码，然后按选择。

● 删除已存姓名和号码

您可以删除通讯录条目中的号码、联系人的全部详细资料或通讯录的全部内容。删除的信息将无法恢复。

删除号码

- 1 提取需要修改的通讯录条目。
- 2 按详情，然后滚动至需要删除的号码。
- 3 按操作，滚动至**删除号码**，然后依次按选择和确认。

删除全部通讯录条目

- 1 突出显示需要删除的通讯录条目，然后按详情。
- 2 按操作。滚动至**删除**，然后按选择。
- 3 按确认以删除通讯录条目(包括全部详情)。

删除通讯录的全部内容

- 1 按通讯录，滚动至**删除**，然后按选择。
- 2 滚动至**全部删除**，然后按选择。
- 3 当手机提示**全部删除？请确认！**时，按确认。

4 输入保密码，然后按确认。

有关保密码的更多信息，请参见第 53 页的“保密码”。

• 在通讯录条目中增加其他信息

增加一个新的姓名后，您可以为其增加电子邮件地址、通讯地址或注释等。



注意：仅可为现有的姓名增加文字项。例如，你不能增加一个仅带有电子邮件地址的姓名。

- 1 提取需要修改的通讯录条目。
- 2 按详情，然后按操作。
- 3 滚动至增加文字项，然后按选择。
- 4 滚动至需要增加的文字项的类型（电子邮件、通讯地址等），然后按选择。
- 5 输入信息，然后按确认。

• 使用号码分组

您的手机支持您将属性相似的通讯录条目分为不同的**号码分组**。五个默认的号码分组名称为：**家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**和其他。用户可以对每个号码分组定义两个选项：**分组名称**和**分组铃声**。

为号码分组指定电话号码

- 1 提取所需的通讯录条目，然后按详情。
- 2 滚动至所需的电话号码，然后按操作。
- 3 滚动至号码分组，然后按选择。
- 4 滚动至所需的号码分组（例如，家庭），然后按选择。

编辑号码分组选项

您可以编辑号码分组的不同选项。

设置号码分组的铃声和图案

- 1 按通讯录。
- 2 滚动至号码分组，然后按选择。
- 3 滚动至一个**号码分组**，然后按选择。
- 4 滚动至以下功能之一，然后按选择。
 - **重新命名** — 输入号码分组的新名称，然后按确认。
 - **分组铃声** — 滚动至所需铃声，然后按选择。预设是为当前选用的情景模式选择的铃声。
 - **分组图案** — 选择显示或不显示选定号码分组的分组图案。
 - **分组成员** — 按选择可查看分组成员。要增加或删除分组成员，按操作，然后选择增加姓名或删除姓名。

• 查看存储状况

您可以查看手机中为通讯录分配的存储空间总量，以及已用存储空间和可用存储空间的百分比。

- 1 按通讯录。
- 2 滚动至其他选项，然后按选择。
- 3 滚动至存储状况，然后按选择。

7 通话记录



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您的手机会记录一些与通话相关的信息，例如电话号码和通话时间等。通话记录可记录：



- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 语音通话时间

要求

要使您的手机正确记录未接来电和已接来电：

- 1 您必须先申请开通来电识别服务。
 - 2 来电者不得禁用来电识别功能。
 - 3 手机的时间和日期必须设置。
- 注意：**如果来电者禁用了来电识别功能，则通话记录将无法记录该号码。如果您尝试查看通话记录，手机会显示提示信息无新号码。

● 查看未接来电、已接来电或已拨电话

您的手机最多可以记录大约 60 个未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码（每类通话可记录大约 20 条）。要查看通话记录：

- 1 按功能表 2 (通话记录)，滚动至所需的号码类型（未接来电、已接来电或已拨电话），然后按选择。
- 2 按向上或向下的滚动键滚动至所需的通话记录类型（未接来电、已接来电或已拨电话），然后按操作。

查看通话记录选项

下表列出了适用于全部通话记录条目的选项。

选项	说明
通话时间	显示未接来电、已接来电或已拨电话发生的时间。
发送短信息	您可以编写文字信息并将其发送至通话记录中的号码。
显示号码	当通话记录中的电话号码与通讯录中储存的某一号码相同时，显示电话号码。
提取号码	使用屏幕上显示的号码。
储存	将号码储存在通讯录中。

选项	说明
删除	从通话记录中删除号码。
呼叫	拨打显示的号码。

使用通话记录快捷方式

未接来电

当您有未接来电时，手机屏幕上会显示提示信息 # 个未接电话（“#”表示未接电话的数量）。



重要须知：仅当手机处于开机状态且位于数字网络的服务区内时，手机才会记录未接来电。



注意：如果您选择了呼叫转接功能表下的选项无人接听时转接来电，则手机会将此类转接的来电视为未接来电。

已拨电话

您无需进入通话记录功能表即可查看已拨电话列表。通过待机屏幕：

- 1 按通话键。这时将显示最近拨打过的电话号码。
- 2 按向上或向下的滚动键可查看其他通话记录条目。
- 3 再次按通话键可重拨显示的号码，或按操作可调用选定的通话记录条目。



提示：要重拨最后拨打过的电话号码，请按两下通话键。

● 删除最近记录

本手机的通话记录使用**通话列表**来储存已接来电、已拨电话和未接来电的号码。使用**删除最近记录**功能表可删除手机中记录的已拨电话、已接来电或未接来电的号码。

选择**全部删除**选项可删除所有列表中的全部号码，而使用其他选项仅能删除与特定列表相关的号码。



小心！删除的内容将无法恢复。清空**已拨电话**列表会同时删除在按通话键时打开的**已拨电话**列表的全部内容。

- 1 按**功能表 2-4 (通话记录 > 删除最近记录)**。
- 2 按向上或向下的滚动键以突出显示所需的选项：**全部删除**、**未接来电**、**已拨电话**或**已接来电**。
- 3 按**选择**以确认您的选择。

● 使用通话计时

本手机使用**通话计时**功能来记录每次通话的大致持续时间。您可以通过查看通话计时来了解手机的使用状况。



重要须知：服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整等因素。

进入各类通话计时:

- 1 按功能表 2-5 (通话记录 > 通话计时)。
- 2 按向上或向下的滚动键浏览以下选项:

选项	说明
最后通话计时	显示最后一次通话的大致持续时间。
拨出的电话	显示所有拨出电话的大致总时间。
打入的电话	显示所有打入电话的大致总时间。
累计时间	显示所有拨出和打入电话的大致总时间。
总计时器	显示自手机开始使用以来全部通话的大致总时间。此选项不可重新设定。
计时器清零	清零(删除)全部通话计时,但总计时器除外。

• 清零通话计时器

- 1 按功能表 2-5-6 (通话记录 > 通话计时 > 计时器清零)。
- 2 手机会要求输入保密码。
- 3 输入保密码,然后按确认。



小心! 删除的内容将无法恢复。



提示: 如果您使用通话计时功能来记录通话的大致持续时间,则在删除通话计时中的信息之前,您或许想先记录该信息。

• 启动当前通话计时

本手机可显示一个通话计时器,以说明当前通话的大致持续时间。结束通话后,计时器会显示此次通话的大致持续时间。

- 1 按功能表 2-5-1-1 (通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时 > 当前通话计时)。
- 2 滚动至开,然后按确认。



提示: 通话结束后,通话计时显示即关闭。

8 语音信箱¹



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

当您无法接听来电时，语音信息功能支持来电者在您的语音信箱中留下语音信息。当您将手机与服务供应商的语音信息系统配合使用时，就可以随时提取语音信息。

• 储存您的语音信箱号码

您首先需要在手机中储存您的语音信箱号码，然后才能够提取语音信息：

- 1 按功能表 01-2-3 (信息 > 语音信息 > 语音信箱号)。
- 2 输入您的语音信箱号码，然后按确认。



注意：如果您更换了手机号码，则可能需要重新输入语音信箱号码。



提示：在储存语音信箱号码时，您可以同时储存语音信箱密码和/或 PIN 码。有关更多信息，请参见第 50 页的“将双音多音频储存为通讯录条目”。

• 设置问候语

在不同的无线网络中，语音问候语可能不同。请向您的服务供应商咨询有关如何录制问候语的信息。

• 接听语音信息



注意：您可以采用不同的方式接听语音信息，这依赖于您的服务供应商。如果您有任何疑问，请向您的服务供应商咨询。

在手机提示时接听语音信息

如果您的手机发出提示声并显示新语音信息，请按接听并按以下提示操作。如果要在以后接听语音信息，请按退出。

要在以后接听语音信息

在待机屏幕中，按住 **1** 两秒钟。

或者

按功能表 01-2-1 (信息 > 语音信息 > 接听语音信息)。

呼叫语音信箱会显示在屏幕上。请按语音信息系统的语音提示操作，以接听语音信息。

¹ 此功能需网络支持。

9 文字信息



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您可以使用信息功能表（功能表 1）来阅读和编写文字信息，并可将其发送至同一网络中的其他手机。如果网络支持，您还可以向其他网络中的手机发送文字信息。



重要须知：在发送短信息时，您的手机可能显示信息已发出(需服务支持)字样。这表示手机已将信息发送至指定的短信息网络。但并不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。



注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。

• 编写文字信息

使用信息功能表，您可以编写文字信息，并将其发送至相同或其他网络(需网络支持)中的另一部手机。您还可以将信息草稿储存在发件箱文件夹中供以后使用。

创建和发送文字信息

- 1 在待机屏幕上，按功能表，然后按选择。
- 2 依次选择文字信息和新建信息。
- 3 选择文字或数字页（若信息中仅包含电话号码）。



注意：手机能否发送数字页还可能依赖于您的无线网络。有关在您所在的区域内收发文字信息的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

- 4 滚动至增加号码，然后按选择。
- 5 输入收信人的电话号码，然后按确认。或者按查找以突出显示储存在手机通讯录中的所需号码，然后按选择。
- 6 按操作，滚动至编辑信息，然后按选择。
- 7 输入信息内容。
- 8 提示：由于网络对一条信息中可容纳的字符数有限制，在手机屏幕的右上角会显示字符计数器。
- 要发送信息，按操作，然后选择发送。

使用其他选项

在发送新的文字信息时，您也许能够使用以下快捷方式：

- 1 输入收信人的电话号码，然后按操作。
- 2 滚动至发送信息，然后按选择。继续按上文所述步骤创建信息。

查看信息选项

下表列出了在创建文字信息时可以使用的若干选项。要查看这些选项，请在文字输入屏幕中按操作。

选项	说明
发送	向收信人发送当前信息
显示收信人	在信息中增加或删除收信人
设置	将信息标记为紧急、请求信息报告或指定回叫号码
储存信息	将当前信息储存在指定文件夹内
清除屏幕	清除屏幕上的全部文字和字符
退出编辑器	返回至“信息”功能表
插入姓名	在文字信息中插入通讯录条目
插入号码	在文字信息中插入或从通讯录中提取号码
插入范本	在当前信息中插入范本中的文字。
插入单词，修改单词	插入或修改未包括在字典中的单词，然后将其增加至字典

选项	说明
插入字符	在当前文字信息中插入标点或特殊字符。
预想英文	启动或关闭预想英文输入法。 也可用来选择字典使用的语言
其他对应项	显示预想英文输入法为当前显示的单词提供的其他对应项列表

● 使用信息范本

范本是预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

- 1 按照上文中第1步至第6步说明创建新的文字信息，请参见第30页的“创建和发送文字信息”。
- 2 您不必自己输入信息，按操作，滚动至插入范本，然后按选择。
- 3 滚动至一个可用范本：

“请回电”	“堵车，晚些到，抱歉！”
“请给我家里拨电话。”	“老地方见。”
“请给我办公室拨电话。”	“XX点见面。”
“我在开会，晚些给你打电话。”	“我尽力而为。”
“会议已取消。”	“我XX点到。”

- 4 按选择将文字范本插入新信息中。
 - 5 按上文所述步骤发送信息。
您也可以在浏览“范本”文件夹时创建新信息。
- 1 按功能表 01-1-5 (信息 > 文字信息 > 范本)。
 - 2 滚动至所需的范本，然后按选择。
 - 3 按操作，然后选择编辑以修改信息；或选择提取号码以选择收信人。
 - 4 从信息选项列表中，选择发送以发送您的信息。

• 接收文字信息

当您收到文字信息时，手机屏幕上会显示指示符号  和收到 # 条信息字样（“#”表示新收信息的数量）。

- 1 按显示以阅读信息，或按退出，以后再查看信息。
- 2 在阅读信息时，按操作可查看信息选项的列表，然后按选择可选择所需的选项。

 注意：如果收到的信息不止一条，则显示会出现在手机屏幕上，且您必须先选择该选项以查看已收信息列表。您必须滚动浏览列表以选择需要阅读的信息，然后按选择。

要在以后阅读信息

- 1 按功能表，然后依次选择信息和文字信息。
- 2 滚动至收件箱，然后按选择。
- 3 滚动至所需信息，然后按选择以阅读该信息。



注意：如果信息标题前带有指示符号 ，则表示该信息尚未阅读。如果信息标题前带有指示符号 ，则表示您已查看过该信息。

• 回复文字信息

在阅读文字信息时，您可以选择若干选项。按操作可显示以下选项列表：

选项	说明
删除	删除当前信息
回复	回复当前信息
提取号码	使用此选项从信息中(或发信人处)提取电话号码，以储存(作为一个新的通讯录条目)、加至已有姓名、发送信息或呼叫
转发	将当前信息转发至其他用户
储存	将当前信息储存至所需文件夹
重新命名	重新命名当前信息在信息列表中显示的标题

• 回复信息

使用短信信息回复

- 1 在阅读信息时，按操作。
- 2 滚动至回复，然后按选择。
- 3 滚动至以下回复类型之一，然后按选择：
 - 空白屏幕，为您提供一个空白屏幕以编写信息
 - 原信息，在回复信息中包含原信息内容
 - 范本，允许您从范本文件夹中选择所需范本
 - 标准回复范本包括：是；否；可以；谢谢你！；恭喜你！；生日快乐！；我也爱你！；多保重！；对不起！；抱歉，迟到了。
- 4 写完回复信息后，按操作，然后选择发送。

所有已发送信息的副本都会保留在“发件箱”中(直至达到存储空间的最大容量)，除非您在信息设置中关闭了此功能。

按返回返回至“信息”功能表，或按结束键返回至待机屏幕。

• 删除信息

您可以使用多个选项以删除单条信息或整个文件夹的全部内容。您可能需要删除旧的或不需要的信息，以释放手机存储空间并接收新信息。

了解删除选项

信息功能表提供了以下可用于删除文件夹中全部内容的选项。

- 已读信息，删除所有文件夹中的全部已读信息(但收件箱中的未读信息不会被删除)。
- 收件箱，删除此文件夹中的已读信息(但未读信息不会被删除)。
- 发件箱，删除此文件夹中的全部信息。
- 存档文件夹，删除此文件夹中的全部信息。

删除信息文件夹中的信息

- 1 在待机屏幕上，按功能表 01-1-7(信息 > 文字信息 > 删除信息)。
- 2 突出显示包含所需删除内容的文件夹，然后按确认。
- 3 输入保密码(如果手机提示)，然后按确认。

删除单条文字信息

- 1 在收件箱、发件箱或存档文件夹中，突出显示需要删除的信息。
- 2 按操作，滚动至删除，然后按选择。
- 3 按确认以确认您的选择。

转发信息

您可以将信息转发至单个用户或收信人列表中的全部用户。



提示: 向多个用户转发信息时, 您的收信人列表可包含电话号码。

- 1 在阅读信息时, 按操作。
- 2 滚动至转发, 然后按选择。
- 3 选择增加号码, 然后输入信息的目标号码。
若要将信息发至多名收信人, 再按操作, 然后增加电话号码。
- 4 按操作, 滚动至发送, 然后按选择。

如果要编辑转发的信息, 则应在发送信息前从选项功能表中选择**编辑信息**。

查看信息设置

您可以为文字信息(新信息、回复或转发的信息)指定若干设置。您可以在**发送选项**功能表中找到以下设置:

- **重要,** 发送标记为**重要的**信息, 且在收信人的**收件箱**中, 此类信息的优先级高于其他的信息。
- **信息报告,** 您可以了解信息发送的时间。
- **发送回叫号码,** 在信息的主体中包括您的号码(或是您输入或从通讯录中提取的其他号码)。

设置信息选项

- 1 输入文字后, 按操作。
- 2 滚动至**设置**, 然后按**选择**。
- 3 滚动至所需的设置, 然后按**标记**。
- 4 按**完成**, 然后按**确认**以储存您对信息的修改。
- 5 滚动至**发送**, 然后按**选择**(或选择其他功能表选项)。

了解信息存储状况

信息将储存在以下文件夹中:

- **收件箱**, 储存新信息和已读信息。
- **发件箱**, 储存所有已发信息或待发信息(当网络暂时不可用时)的副本。
- **存档文件夹**, 用于长期储存已读信息和已发信息。
- **个人文件夹**, 用户自创的个人文件夹, 用于储存信息。

如果图标 闪烁, 则表示文字信息存储空间已满。此时, 您必须先删除一些储存在**收件箱**、**发件箱**、**存档文件夹**或**个人文件夹**中的旧信息, 然后才能够接收、储存或发送新信息。

• 信息设置

使用此功能，您可以指定若干会对手机收发文字信息的整体方式产生影响的设置。请使用功能表 01-1-9 (信息 > 文字信息 > 信息设置) 来配置以下设置：

- **发送选项**，用于指定信息的优先级(普通或重要)、请求发送信息报告或指定自动发送回叫号码。
- **其他设置**，用于指定信息显示时的字体大小。也可用于配置手机自动储存已发信息副本的方式，以及当“收件箱”或“发件箱”已满时，手机如何自动处理收到的信息。

• 使用文件夹管理文字信息

您可选择多个选项以储存和管理您的文字信息。下文详细说明了不同的文件夹选项。

- **收件箱**，您收到的文字信息会一直储存在收件箱中，直至您删除它们或将其转存至存档文件夹中。
- **发件箱**，未能立即发出的信息会储存在手机中，供您在日后提取。此类信息将储存在“发件箱”中。

当您尝试发送文字信息，而网络不可用时，手机也会将该信息储存在发件箱中。

使用“发件箱”中储存的信息

- 1 在文字信息功能表中，滚动至发件箱，然后按选择。
- 2 滚动至所需的信息，然后按选择。
- 3 按操作，然后按重新发送(若已将信息储存为草稿，则可按编辑)。

此时，您可以选择若干选项，包括：

- 选择编辑信息，然后继续处理信息。
- 滚动至增加号码以增加更多收信人。
- 滚动至发送，然后按选择以发送信息。



注意：即使您已将信息从“发件箱”转存至其他文件夹中，可用选项也与信息仍在“发件箱”中时完全一样。

10 个性化设置



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

• 了解情景模式



情景模式是指可对手机的工作方式进行定制的一组设置。您既可以使用现有的情景模式，也可以根据个人喜好对情景模式进行个性化设置。您可以定制的部分内容如下：

- 响铃方式和振动提示
- 铃声和铃声音量
- 按键音和信息提示声
- 警告音

您的手机已预设了五种情景模式：标准（默认设置）、无声、会议、户外和寻呼机。

• 选择不同的情景模式


快捷方式

- 1 快速按电源键 ①。
- 2 按向上和向下的滚动键以滚动至需要使用的情景模式。
- 3 按选择以启动所需情景模式。

使用情景模式功能表

- 1 按功能表 3（情景模式）。
- 2 滚动至需要使用的情景模式，然后按选择。
- 3 再次按选择以启动突出显示的情景模式。

• 定制情景模式

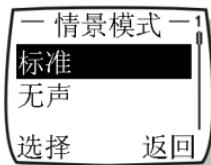

- 1 按功能表 3（情景模式）。
- 2 滚动至需要定制的情景模式，然后按选择。
- 3 滚动至个性化选择，然后按选择。

下文说明了每一个可以定制的选项。

设置响铃方式

您可以更改手机提示您接到来电的响铃方式。此设置不会影响文字信息的提示声。

- 1 在情景模式的个性化选择功能表中，滚动至响铃方式，然后按选择。
- 2 滚动至以下铃声选项之一，然后按选择。

选项	说明
连续响铃	手机以正常方式响铃。
渐强	铃声音量起初很柔和，如果未立即接听来电，则逐渐增强。
响铃一次	手机会响铃一次以表示接到来电。
蜂鸣	手机会蜂鸣一次以表示接到来电。
关	手机不响铃。

设置铃声

铃声是指当您接到来电时，手机播放的旋律。您可以将铃声设置为特别的声音效果或旋律，以对手机的响铃方式进行个性化设置。您的手机中已预置了 35 首铃声。



重要须知：选择铃声选项无声或响铃一次会禁用您可能选择的任何铃声。要在编辑情景模式时播放铃声，请首先确保您已选择了其他任一铃声选项。

- 1 在情景模式的个性化选择功能表中，滚动至铃声，然后按选择。
- 2 滚动浏览并播放各个铃声。听到自己喜爱的铃声时，按选择。

设置铃声音量

您可以设置手机在接到语音来电时的默认铃声音量和接到信息时的默认信息提示声音量。共有五个不同的音量级别可供选择。

1 在情景模式的个性化选择功能表中，滚动至铃声音量，然后按选择。

2 逐个滚动至各个音量选项并播放铃声。确定想要使用的铃声音量时，按选择。

设置振动提示

除播放铃声外，您的手机还可以通过振动来提示您接到来电。如果同时启动了铃声选项“关”和振动提示，则在接到来电时，手机只会振动。

- 1 在选定情景模式的个性化选择功能表中，滚动至振动提示，然后按选择。
- 2 滚动至开，然后按选择。



重要须知：当您将手机连接至或置于任何充电设备中时，手机不会振动。

设置信息提示声

手机中提供了多种信息提示声选项，以提示您收到文字信息。

- 1 从选定情景模式的个性化选择功能表中，滚动至信息提示声，然后按选择。
- 2 滚动浏览并播放各个提示声。听到自己喜爱的信息提示声时，按选择。

设置按键音

使用**按键音**选项，您可以设置当按下手机按键时发出的提示音的音量。

- 1 在选定情景模式的个性化选择功能表中，滚动至按键音，然后按选择。

个性化设置

- 滚动至一个音量级别，然后按选择。

 **重要须知：**如果选择关，则您不会听到按键音。选用无声情景模式会自动关闭按键音。

设置警告音

您可以定制手机播放警告音和游戏提示音的方式。**警告音**包括在出现错误、进行确认、电池电量不足，以及需要为电池充电时手机发出的提示音。

- 在选定情景模式的个性化选择功能表中，滚动至警告音，然后按选择。

2 滚动至开，然后按选择。

如果您不想使用警告音，请滚动至关并按选择将其关闭。

• 重新命名情景模式

您可以重新命名除**标准**外的其他情景模式。您也许想用自己的姓名命名一个情景模式。这样，当您选用该情景模式时，您的姓名就会出现在待机屏幕上。

- 按功能表 3 (情景模式)。
- 滚动至所需情景模式，然后按选择。
- 选择个性化选择，滚动至更改模式名，然后按选择。
- 输入新名称，然后按确认。

 **注意：**您不能重新命名**标准**情景模式。

选择和定制连接配件时的情景模式

 **注意：**您必须先将手机连接至某一配件(如耳机)，然后才能够选择附件设置功能表。

要选择并定制当您连接耳机时启动的情景模式：

- 按功能表 4-4 (设置 > 附件设置)。
- 滚动至耳机，然后按选择。

若选择“耳机”

可供选择的选项包括**预设模式**和**自动接听**。

- 预设模式**，选择所需情景模式，该情景模式会在手机连接至耳机时自动启动。
- 自动接听**，当您将手机连接至耳机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。滚动至开或关，然后按选择。

• 设置屏幕显示文字的语言

您可以设置手机以不同的语言显示信息。

您可以选择：简体中文、English (英文) 和繁体中文。

- 按功能表 4-2-1 (设置 > 手机设置 > 手机语言)。
- 滚动至需要使用的语言，然后按选择。

• 设置时钟

您的手机内置了实时时钟。您可以采用以下两种不同的方式设置时钟：使用无线网络提供的时间和日期信息或手动调整时间和日期。

时钟会在待机屏幕上显示当前时间和日期。您也可以根据个人喜好选择不显示时钟。请参见第 39 页的“显示或不显示时钟”。

 **注意：**您的手机还支持闹钟功能。有关更多信息，请参见第 56 页的“使用闹钟”。

在默认情况下，时钟会从无线网络获取时间和日期信息。如果您不想使用网络时钟，请执行以下操作：

手动设置时钟

- 1 按功能表 4-3-1 (设置 > 时间设置 > 时钟)。
- 2 滚动至调整时间，然后按选择。
- 3 输入当前时间，然后按确认。
例如，要输入 7:30，请输入 0730。
- 4 滚动至 am (上午) 或 pm (下午)，然后按选择。

选择时间格式

- 1 按功能表 4-3-1 (设置 > 时间设置 > 时钟)。
- 2 滚动至时间格式，然后按选择。
- 3 滚动至 24 小时制或 12 小时制，然后按选择。

使用网络设置时钟

- 1 按功能表 4-3-3 (设置 > 时间设置 > 自动更新时间)。
- 2 滚动至开 (或更新前先确认)，然后按选择。




重要须知：如果您选择了选项自动更新时间，而手机又不在数字网络的服务区内，则手机可能提示您手动输入时间 (请参见第 39 页的“手动设置时钟”)。待您重新返回数字网络的服务区后，网络时间就会自动替换您手动设置的时间和日期。




注意：如果您在数字网络的服务区外取出手机电池或电池电量完全耗尽，则 (当您在数字网络的服务区外重新装入电池或为电池充电后) 手机可能会提示您手动输入时间。

显示或不显示时钟

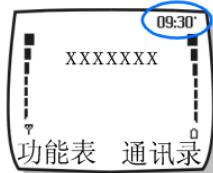

- 1 按功能表 4-3-1 (设置 > 时间设置 > 时钟)。
根据当前设置，不显示时钟或显示时钟会突出显示。
- 2 按选择，以不显示时钟或显示时钟。

• 定制开机屏幕

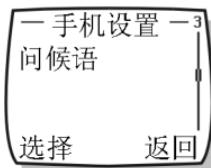

您可以设置手机在每次开机时显示一条简短的信息。该信息可以包含多个字符。

创建问候语

- 1 按功能表 4-2-3 (设置 > 手机设置 > 问候语)。
- 2 输入问候语。
- 3 按操作，然后选择储存。

• 了解声控命令

声控命令功能支持您以免提方式操作部分功能表选项和命令。像使用声控拨号功能一样，您必须先为需要使用的命令创建声控命令(有关声控标签的详细信息，请参见第 46 页的“为电话号码指定声控标签”)。

下表列出了支持声控命令的功能表选项：

选项	说明
情景模式	在可用情景模式(一般、无声、会议、户外和寻呼机)间切换。
语音信箱	接听您的语音信息。
语音备忘	开始录制备忘。
通话记录	进入“通话记录”功能表。

为功能表选项创建声控命令



重要须知：有关创建声控标签的更多信息，请参见第 47 页的“关于声控标签的重要事项”。

- 1 按功能表 6-2 (语音功能 > 声控命令)。
- 2 滚动至需要添加声控命令的功能表选项，然后按选择。
- 3 按操作，然后选择增加命令。
- 4 按开始。
- 5 听到提示音后，对着麦克风清楚地说出声控命令。手机会播放，然后储存录制的命令。图标  会出现在带有声控命令的功能表选项的一侧。

使用声控命令



警告！请不要在紧急情况下使用声控命令。在紧急情况下，紧张可能使声音变化，从而导致手机无法正确识别出声控命令。

- 1 在待机屏幕中，按住通讯录一至两秒钟。

手机会发出一声提示音并在屏幕上显示请讲话字样。

- 2 听到提示音后，对着麦克风清楚地说出以前录制的声控命令。

启动声控命令的另外一种方式是在待机屏幕下按住耳机上的遥控键。您会通过耳机听到提示音。对着耳机麦克风清楚地说出声控命令。手机会通过耳机播放声控命令，以确认您的选择。

使用声控命令

您可以播放现有声控命令(当您忘记录制的内容时)、录制新的声控命令或删除现有声控命令。

- 1 按功能表 6-2(语音功能>声控命令), 然后按选择。
- 2 滚动至需要添加声控命令的功能表选项, 然后按选择。
- 3 按操作, 滚动至播放、更改或删除, 然后按选择。
- 4 如果选择更改, 则可按开始重新录制声控命令。

新录制的声控命令会取代原有的命令。

11 高级功能



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



注意：部分通话中选项属于网络服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了相关功能及其他更多信息。

本章介绍了一些高级通话功能，如呼叫等待和使用电话卡拨打电话等。此处介绍的全部功能并非在各个无线网络中都适用。

• 查看通话中选项

您的手机支持您在通话中使用一定数量的功能。这些功能被称为**通话中选项**。

下述选项并非在任何情况下都适用。下文介绍了特定选项的适用条件。

- 1 要在通话中进入选项列表，按操作。
- 2 滚动至以下选项之一，然后按选择：

选项	说明
静音/取消静音	关闭或启动麦克风。如果已选择了静音，则手机会显示取消静音。这些选项会影响所有已连接至手机的配件(耳机等)。
拨打另一方	在通话中进行新的呼叫(呼叫等待和三方通话)。

选项	说明
全部挂断	挂断全部当前通话(呼叫等待或三方通话)。
发送多频音	手动输入或从手机中查找双音多频音字符串(按键音序列)。
通讯录	查看通讯录。按退出可关闭通讯录。
功能表	显示主功能表。

• 使用呼叫转接

在使用**呼叫转接**功能时，网络会将来电转接至另一个电话号码。使用此功能可帮助您防止错失重要电话。



重要须知：呼叫转接是依赖于网络的功能，且可能无法以相同的方式在所有网络中工作。请向您服务供应商咨询是否提供了此项服务以及相应的网络功能密码。

了解呼叫转接的功能密码

您的网络可能需要不同的密码以启动和取消不同类型的呼叫转接。您的服务供应商可能为您提供使用这些网络服务时需要提供的功能密码。

如果已将这些功能密码储存在手机中，则当您从手机功能表中选择一个呼叫转接选项时，手机就会自动向网络发送功能密码。

手机中可以储存以下类型的功能密码：

功能密码类型	说明
转接所有来电	将所有来电转接至指定的号码。
本手机占线时转接来电	在通话中转接来电。
无人接听时转接来电	当您无法接听时，将来电转接至另一号码。
无法接通时转接来电	当您不在网络服务区或当手机关机时，将来电转接至另一号码。

储存功能密码

- 1 按功能表 4-6-4 (设置 > 网络服务 > 网络功能设置)。
- 几秒钟后，功能密码栏会出现在屏幕上。
- 2 输入服务供应商提供的功能密码 (如 *90 以启动本手机占线时转接来电)，然后按确认。
- 3 当手机显示呼叫转接时，按选择。
- 4 滚动至与输入的功能密码相匹配的呼叫转接类型 (如本手机占线时转接来电)，然后按选择。
- 5 选择启动。

此时，“启动呼叫转接”的功能密码已储存在手机内，且您可以返回至功能密码栏。

继续输入其他功能密码 (如 *900 以取消本手机占线时转接来电)，或按结束键以返回待机屏幕。



重要须知：在成功地输入网络功能密码后，相应的功能就会显示在网络服务功能表中，但只有通过功能表 4-6-2 (设置 > 网络服务 > 呼叫转接) 启动后才可以使用该功能。

启动/取消呼叫转接

储存了正确的功能密码后，您就可以按以下步骤启动 (或取消) 呼叫转接：

- 1 按功能表 4-6-1 (设置 > 网络服务 > 呼叫转接)。
 - 2 滚动至所需呼叫转接选项，然后按选择。
 - 3 突出显示启动，然后按选择。
 - 4 输入 (或按查找从通讯录中提取) 接收被转接呼叫的号码，然后按确认。
- 手机会呼叫网络，以启动 (或取消) 您请求的功能。

● 使用呼叫等待

使用此项网络服务，您可以在通话中接听新的来电。当您接到来电时，手机会显示来电者的电话号码 (或通讯录中与来电者相对应的条目)。手机还会蜂鸣，以提示接到新的来电。

接听等待的呼叫

按通话键 (或按接听) 可自动保留当前通话并接听新的呼叫。

在两个通话之间切换

接听等待的呼叫会自动保留当前通话。要保留第二个通话并重新接听前一通话，请按通话键。

结束当前通话

要结束当前通话，您只需让对方挂机即可；被保留的通话会自动成为当前通话。

或

- 1 按**结束**键以结束当前通话。
- 2 网络会令被保留的来电重新呼叫您的手机。

接听此来电的方式与接听任何普通的来电相同。

• 呼叫时发送本手机号（网络服务）

使用此功能，您可以禁止在呼叫时向对方发送本手机号（对方的来电识别功能不会显示您的手机号码）。仅当您拨打的号码支持来电识别功能时，此功能才有效。

 **注意：**此功能仅当无线网络支持时才可使用，且可能无法在漫游中使用。

 **重要须知：**您需要为每次呼叫启动此功能。因此，每次需要禁止向呼叫对方的来电识别功能发送自己的手机号码时，您都必须单独启动此功能。

储存功能密码

在使用**发送本手机号**功能之前，您必须先在手机中储存启动此功能的功能密码。将功能密码储存在手机中后，每次当您从手机功能表中选择此选项时，手机都会自动向网络发送该密码。

- 1 按**功能表 4-6-4 (设置 > 网络服务 > 网络功能设置)**。
几秒钟后，功能密码栏会出现在屏幕上。
- 2 输入服务供应商提供的功能密码（例如，*67 以启动**发送本手机号**），然后按**确认**。
- 3 滚动至**发送本手机号**，然后按**“选择”**。
- 4 选择**否**以指定启动密码。

在不发送本手机号的情况下拨打电话

- 1 按**功能表 4-6-3 (设置 > 网络服务 > 发送本手机号)**。
- 2 滚动至**否**，然后按**选择**。
- 3 输入所需的电话号码（固定号码前请加区号），然后按**确认**
或
按**查找**从通讯录中提取电话号码。

手机会自动在拨出的字符串中插入功能密码并拨打所需电话号码。您所呼叫的人士将无法通过来电识别功能看到您的电话号码。

• 使用自动重拨

您可能会遇到无法拨出电话的情况，例如当无线网络的通信量过高时。当无线网络繁忙或当您不在服务区内时，使用自动重拨功能可设置手机再次尝试拨打所需号码。

启动自动重拨

- 1 按功能表 4-1-2 (设置 > 通话设置 > 自动重拨)。
- 2 滚动至开，然后按选择。

如果网络繁忙，则手机会追加三次试拨。要在最后一次试拨结束前停止自动重拨，请按结束键。



重要须知：如果您正在拨打的号码占线，则此功能无法自动重拨该号码。

• 电话卡

如果要使用电话卡拨打长途电话，请首先将电话卡信息储存在手机内。您的手机最多可同时储存四张电话卡的信息。

储存电话卡信息

- 1 按功能表 4-1-4 (设置 > 通话设置 > 电话卡)。
- 2 输入保密码，然后按确认。
- 3 滚动至四个存储位置之一，然后按操作。
- 4 滚动至修改，然后按确认。
- 5 选择拨号次序。

- 6 滚动至下表列出的三种拨号次序类型之一，然后按选择。

拨号次序	适用于要求您执行以下操作的电话卡：
密码、电话号码和卡号	依次拨打电话卡密码、电话号码和电话卡号码 (视需要增加 PIN 码)
密码、卡号和电话号码	依次拨打电话卡密码、电话卡号码 (视需要增加 PIN 码) 和电话号码
长途码、电话号码和卡号	依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、所需拨打的电话号码和电话卡号码 (视需要增加 PIN 码)

- 7 输入所需的信息 (密码或长途码和卡号)。
- 8 按确认以确认输入的内容。
- 9 按确认以储存更改。
- 10 滚动至电话卡名称，然后按选择。
- 11 输入电话卡名称，然后按确认。



注意：此步骤可能并不适用于所有电话卡。请查看电话卡背面的说明，或向您的长途电话公司咨询，以了解更多信息。

选择需要使用的电话卡

依次按功能表 4-1-4 (设置 > 通话设置 > 电话卡) 以选择需要使用的电话卡。手机会要求您输入保密码。

使用电话卡拨打电话

在将电话卡信息储存在手机中后，您就可以使用电话卡拨打电话。

- 1 输入电话号码，包括当您使用电话卡拨打电话时，电话卡可能要求提供的任何长途码 (如 0 或 1)。

请参见电话卡的使用说明。

- 2 按住通话键几秒钟，直至手机显示电话卡通话。

- 3 手机会显示提示后确认。

- 4 当您听到提示音或看到系统提示信息时，按确认。

- 5 手机会显示提示后确认。

- 6 当您听到提示音或看到系统提示信息时，按确认。

• 声控拨号

您最多可以使用声控拨号功能拨打 25 个储存在通讯录中的电话号码。

在使用声控拨号功能拨打电话之前，您必须先为电话号码指定声控标签。使用声控拨号前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签和拨打电话。
- 当录制声控标签或通过说出声控标签拨打电话时，请将手机放在正常的位置，靠近耳朵。

- 过短的信息不能用作声控标签。请使用较长的信息并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



重要须知：您必须准确无误地说出录制的声控标签。这可能会有一定的难度，例如在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号。

为电话号码指定声控标签

在能够使用声控拨号功能拨打电话前，您必须先为电话号码录制声控标签 (最长为两秒钟)。

为通讯录条目增加声控标签

- 1 在待机屏幕中，按向上或向下的滚动键。

- 2 滚动至所需的通讯录条目，然后按详情。

- 3 滚动至需要增加声控标签的电话号码，然后按操作。

- 4 滚动至加声控标签，然后按选择。

手机会显示按“开始”，铃声提示后讲话。

- 5 按开始，然后在听到提示音后，对着麦克风清楚地说出声控标签。



注意：如果录制声控标签失败，手机会提示您。按确认可重新尝试录制声控标签，按返回可返回至通讯录。

录制完成后，手机屏幕上会显示提示信息**声控标签已存**。如果电话号码一侧出现图标 ，则表示该号码带有声控标签。

关于声控标签的重要事项

- 录制声控标签的过程会自动停止；按退出可放弃录制尝试。
 - 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签或使用声控拨号功能。
 - 使用唯一的声控标签可提高手机识别的准确性。在为电话号码增加声控标签时，请考虑使用一人姓名或姓、名及号码类型。
- 示例：“约翰·史密斯，办公室”
- 在录制声控标签时，请避免任何停顿和静音。
 - 如果声控标签存储空间已满，手机会显示**存储已满。删除已有标签？**。按确认，滚动以选择需要删除的声控标签，然后按删除。
 - 删除电话号码会同时删除与之相关的全部声控标签。



警告！请不要使用声控标签拨打紧急电话号码。在紧急情况下，紧张可能使声音变化，从而导致手机无法正确识别出声控标签。

使用声控拨号功能拨打电话号码

- 注意：**您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 在待机屏幕中，按住通讯录两秒钟。
手机会发出一声提示音并在屏幕上显示**请讲话**字样。
 - 听到提示音后，对着麦克风清楚地说出以前录制的声控标签。



注意：如果未能识别出该声控标签或如果您未能在听到提示音后的三秒钟内说出声控标签，则手机会显示**未找到对应项**并返回至待机屏幕。

- 识别出声控标签后，手机会在屏幕上显示出相应的通讯录条目，并持续三秒钟。

并且

通过听筒播放声控标签。

在三秒钟后，拨出特定的号码。

启动声控拨号的另外一种方式是在待机屏幕下按住耳机上的遥控键。您会通过耳机听到提示音。

对着耳机麦克风清楚地说出声控标签。手机会通过耳机播放声控标签，以确认您的选择。

使用声控标签

您可以播放现有声控标签（当您忘记录制的内容时）、录制新的声控标签或删除现有声控标签。

- 在待机屏幕下，按通讯录。
 - 滚动至**声控标签**，然后按**选择**。
- 注意：**此选项仅会列出已指定了声控标签的姓名和号码。
- 滚动至需要编辑的声控标签，然后按**操作**。
 - 滚动至**播放、更改或删除**，然后按**选择**。
 - 如果选择了**更改**，则可按**开始**以录制新的声控标签。
新录制的声控标签会取代原有的标签。

• 单键拨号

若已将电话号码指定给一个单键拨号键(2~9)，您就可以用以下任一方
式拨打该号码：

- 按与单键拨号键相对应的数字键，然后按通话键。
- 按住与单键拨号键相对应的数字键，直至开始拨号。

1 已预先指定给您的语音信箱号码，且不能重新指定。

设置单键拨号

如果您要将号码指定给一个单键拨号键(2~9)，请执行以下操作：

- 1 按通讯录。
- 2 滚动至单键拨号，然后按选择。
- 3 滚动至所需单键拨号键(2~9)，然后按设定。

-  **注意：**如果已将某一电话号码指定给该单键拨号键，则手机屏幕上会显示相关通讯录条目中的联系人姓名，且左选择键的功能会变为操作。
- 4 手动输入电话号码，或按查找提取通讯录条目。从通讯录中选择所需的姓名或条目。如果一个条目下储存了多个号码，滚动至所需的号码，然后按选择。

单键拨号选项

您可以使用单键拨号功能表更改、删除(取消指定)或查看指定给单键拨号键的号码。

1 按通讯录。

2 滚动至单键拨号，然后按选择。

3 滚动至已指定了号码的单键拨号键，然后按操作。

4 滚动至显示号码、更改或取消单键拨号，然后按选择。

• 了解号码分组

您可以按现有类别(家庭、重要人
士、朋友、同事和其他)对通讯录条
目分组。每个号码分组都可以有自己
独特的铃声和分组图案。

当您接到某个号码分组成员的来电时，
手机会使用您为该号码分组指定的铃声，并在屏幕上显示该号码分组的图案。
此功能可协助您快速识别来电。

在号码分组中增加号码

- 1 在待机屏幕下，按向上或向下的滚动键。
- 2 滚动至所需的通讯录条目，然后按详情。
- 3 滚动至需要使用的电话号码，然后按操作。
- 4 滚动至号码分组，然后按选择。
- 5 滚动至所需号码分组(例如朋
友)，然后按选择。

为号码分组选择铃声和图案

1 按通讯录。

2 滚动至号码分组，然后按选择。

3 滚动至一个号码分组，然后按选择。

- 4 滚动至下表中的一个选项，然后按选择：

选项	说明
重新命名分组	重新命名选定号码分组。
分组铃声	为号码分组选择铃声。滚动浏览铃声列表，然后按确认。
分组图案	查看、显示或停止使用分组图案。
分组成员	将其他通讯录条目指定给选定号码分组。

- 2 选择以下一个选项，然后按选择：

选项	说明
持续	双音多频音一直持续到您松开手机按键为止。
固定	按您在双音多频音长度选项中指定的长度发送双音多频音。
关	关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

• 使用双音多频音

双音多频音(有时亦称为 DTMF 音)是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，您可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

设置双音多频音选项

您可以自定义手机发送双音多频音的方式，以便与您所呼叫的网络实现最佳性能。

设置双音多频音类型

- 1 按功能表 4-2-2-1 (设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频音)。

设置固定双音多频音的长度

在使用固定选项时，您也可以指定双音多频音的长度。

- 1 按功能表 4-2-2-2 (设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度)。
- 2 滚动至短音(1/10 秒)或长音(1/2 秒)，然后按选择。

手动发送双音多频音字符串

开始发送前，确保您未将双音多频音设置为关。

- 1 在呼叫自动服务时，按操作，滚动至发送多频音，然后按选择。
- 2 使用手机键盘输入您所呼叫的服务需要的双音多频音字符串，然后按多频音。

从通讯录中提取并发送双音多频音字符串

您可以将双音多频音字符串储存为一个单独的通讯录条目，然后在通话中使用功能表选项发送多频音提取并发送该字符串。

将双音多频音储存为通讯录条目

将双音多频音字符串(包括可能需要的暂停或等候字符)储存为一个新的通讯录条目。有关在通讯录中储存号码的更多信息,请参见第 21 页的“储存姓名和电话号码”。

从通讯录中提取双音多频音字符串

- 1 在呼叫自动服务时,按操作,滚动至发送多频音,然后按选择。
- 2 按查找,滚动至通讯录中的双音多频音字符串条目,然后按确认。
- 3 按多频音以发送双音多频音。

在储存电话号码时插入双音多频音字符串

您可以将双音多频音字符串(例如,语音信箱号码和 PIN 码)储存为通讯录条目的一部分。储存在通讯录条目中的双音多频音字符串可自动发送(无需用键盘输入双音多频音)。

- 1 输入自动服务的电话号码。
- 2 按 * + 键可在号码后插入 w 或 p。
- w(等候) — 手机会等候您按下通话键。当您按下通话键后,手机就会发出已存双音多频音字符串。
- p(暂停) — 手机会暂停 2.5 秒,然后自动发出已存双音多频音字符串。

- 3 根据服务的需要,在 w 或 p 后输入双音多频音字符串。

示例: 133-xxxx-
xxxxwxxxx#p5678#

- 4 按正常程序储存此通讯录条目。

当您将双音多频音字符串与电话号码储存在一起后,就可以拨打该号码并自动发出双音多频音字符串。

● 链接通讯录条目

使用此功能,您可以将电话号码储存在一个通讯录位置并将其链接至另一个通讯录条目。

例如,将一项自动服务的电话号码(如自动银行服务)链接至通讯录中的某个双音多频音字符串条目(如账号和 PIN 码)可在您呼叫该服务时自动提取并发送双音多频音字符串。

使用链接选项

- 1 将双音多频音字符串储存在通讯录中。
- 2 将带有双音多频音字符串的通讯录条目指定给一个单键拨号键(如 3)。有关单键拨号的更多信息,请参见第 48 页的“单键拨号”。
- 3 在电话号码后增加 +n 以编辑自动服务的电话号码(n 代表单键拨号键)。
示例: 133-xxxx-xxxx+3
- 4 按确认以储存更改。
- 5 拨打通讯录中自动服务的电话号码。手机会在建立通话时自动发送双音多频音。



重要须知: 您可能需要在 + 前输入暂停字符 (p) 以适应在自动系统接听您的呼叫前的等候时间 (例如 133-xxxx-xxxxp+3)。

• 了解语音备忘

使用语音备忘，您可以录制语音备忘并将其储存在手机中。您可以使用此功能录制诸如电话号码和个人备忘等内容。全部语音备忘的累计时间最长约为 3 分钟 (180 秒)。单条语音备忘的最长时间约为 3 分钟 (180 秒)。

如果已录制了语音备忘，则尚可录制的语音备忘的最大数量和最长时间依赖于手机中的可用存储空间。录制语音备忘时，手机屏幕上会出现一个计时器以显示剩余的录音时间。

录制语音备忘

- 按功能表 6-3-1 (语音功能 > 语音备忘 > 录制)。
- 听到提示音后，开始录制您的备忘内容；录制结束后，按停止。
- 输入语音备忘的主题，然后按确认。

备忘

- 如果未输入主题即按确认，则将为语音备忘指定默认名称 (录音)。

使用录制的备忘

查看已录制备忘的列表：

- 按功能表 6-3-2 (语音功能 > 语音备忘 > 录音列表)。
- 滚动浏览备忘列表，然后按操作。

您可以使用以下选项：

选项	说明
播放	通过听筒 (手机或耳机) 播放选定语音备忘。
删除	删除选定语音备忘。
修改名称	修改语音备忘的主题或重新命名语音备忘。
增加闹钟提示/ 查看闹钟提示	增加 (编辑或删除) 语音备忘的闹钟提示。

有关语音备忘的提示

- 来电会中断播放语音备忘。通话结束后，手机会返回至选定语音备忘的操作功能表中。
- 来电会停止录制语音备忘。已录制的语音备忘会自动以默认名称储存。

12 安全和网络设置



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您的手机提供了多种安全功能以防止以下部分情况：


- 在无意中拨出电话
- 他人未经您的许可使用您的手机
- 拨打或接听特定号码的电话

- **锁定键盘 (键盘锁)**



使用键盘锁功能，您可以暂时锁定手机键盘，以防止在无意中拨打电话或按下键盘(例如，当您将手机放在口袋或提包中时)。

启动/关闭键盘锁功能

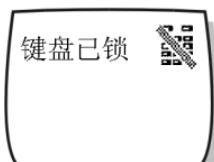

按功能表 8，或者按功能表，然后在三秒钟内按 * + 即可启动键盘锁功能。即使启动了键盘锁功能，您仍可接听来电。按通话键即可接听来电。通话结束后，手机键盘会恢复锁定。



重要须知：当键盘锁定时，会显示在屏幕的顶部。同时，左选择键的功能会变为开锁。

解锁键盘

按开锁，然后在三秒钟内按 * + 即可关闭键盘锁功能并为手机键盘解锁。



重要须知：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

• 保密项

保密项决定了当您在手机中插入一张“非用户”UIM卡时可以使用的功能。“非用户”UIM卡是指在手机关机后插入的一张非原配UIM卡。手机中共设三个保密项：无、通讯录和手机。

设置您的保密项

- 1 在待机屏幕中，按功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项。
- 2 按选择，手机会提示您输入保密码。默认的保密码是 12345。输入保密码并按确认。
- 3 滚动至无、通讯录或手机，然后按选择。

• 保密码

在使用一些功能或命令时，您的手机会提示您输入五位数**保密码**。您只有成功地输入正确的保密码才能够使用这些功能或命令。默认的保密码为**12345**。建议您在购买手机后立即更改保密码，将新密码写下来并存放在安全的地方。请注意保密，不要与您的手机放在一起。

 **重要须知：**在输入保密码时，手机屏幕上会显示*****以防止他人看到您的保密码。

更正输入错误

您可以按清除删除最后输入的数字（或按住清除快速删除全部数字）。输入正确的保密码或按返回退出。如果您输入了错误的保密码，手机会连续显示五次密码错误，且在接下来的五分钟内，手机不会接受任何输入。

更改保密码

- 1 按功能表 4-5-4-1 (设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改保密码)，然后按选择。
- 2 输入当前（或默认）保密码，然后按确认。
- 3 输入新的五位数保密码，然后按确认。
- 4 再次输入新的五位数保密码以进行验证，然后按确认。

您的手机会显示确认信息**保密码已改**。

 **重要须知：**如果您更改了保密码，但却忘记了新保密码，请向您的服务供应商咨询。保密码更改后，默认保密码就会失效。

PIN 码

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码通常包括 4 至 8 位数字。连续三次输入错误的 PIN 码会使 PIN 码锁定，且您必须输入个人解锁码（PUK 码）才能解锁 PIN 码。



注意：您必须向您的无线服务供应商查询 PIN 码。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

此功能可使您的手机在每次开机时都请求输入 PIN 码。PIN 码可为您的手机提供额外的安全保护，例如当您的手机丢失或失窃时。

- 1 按功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机 PIN 码。
- 2 按选择，手机会要求您输入当前 PIN 码。请输入 PIN 码，然后按确认。
- 3 滚动至开并按确认。屏幕上会显示一条信息以确认您的选择。

更改 PIN 码

在能够更改 PIN 码前，您需要先启动开机 PIN 码功能。请参见上文中的“**开机 PIN 码**”。

- 1 按功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改 PIN 码。
- 2 短暂停顿后，手机会要求您输入当前 PIN 码。请输入 PIN 码，然后按确认。
- 3 然后，手机会要求您输入新 PIN 码。请输入新 PIN 码，然后按确认。
- 4 接着，手机会要求您再次输入新 PIN 码进行验证。请再次输入新 PIN 码并按确认。

• 通话限制

您可以使用此功能来限制接听和拨打的电话。您既可以限制全部通话，也可以自定义一个限制通话的号码列表。

了解通话限制选项

当您选择保密设置功能表下的限制拨出号码或限制来电选项时，可看到以下选项：

- **选择**，用于显示全部可用受限制号码的列表。请在此屏幕中选择需要限制的号码。
- **增加限制**，用于创建自己的受限号码列表。

当您在限制拨出号码或限制来电列表中增加了至少一个限制号码后，手机将显示以下选项：

- **编辑**，用于编辑现有的限制拨出号码。
- **删除**，用于从列表中删除全部通话限制号码。



重要须知：即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

增加通话限制号码

您最多可以为拨出的号码和来电分别增加 15 个限制条件。每个限制条件最多可以包括 15 个字符。

- 1 按功能表 4-5-2 (设置 > 保密设置 > 通话限制)。
- 2 输入保密码，然后按确认。

- 3 选择限制拨出号码或限制来电。
- 4 滚动至增加限制，然后按选择。
- 5 输入您要限制的号码字符串，然后按确认。

例如：

- 如果您要限制拨打或接听所有以 1 起始的号码的电话，请输入 1。
 - 如果您要限制拨打或接听所有以 1972 起始的号码的电话，请输入 1972。
 - 如果您要限制拨打或接听所有以 214 起始的号码的电话，请输入 214。
- 6 输入一个名称以标识此限制条件，然后按确认。



注意：当您创建一个新的限制条件时，该限制条件会在储存时自动选择 (启用)。

选择通话限制条件

- 1 按功能表 4-5-2 (设置 > 保密设置 > 通话限制)。
- 2 输入保密码，然后按确认。
- 3 滚动至限制拨出号码或限制来电，然后按选择。
- 4 滚动至选择，然后按选择。
- 5 滚动至每一个需要使用的限制条件，按标记；按取消可取消使用现有的限制条件。
- 6 按完成，然后按确认以储存您所做的更改。

编辑通话限制条件

您可以编辑通话限制列表中各条目的名称或号码。

- 1 按功能表 4-5-2 (设置 > 保密设置 > 通话限制)。
 - 2 输入保密码，然后按选择。
 - 3 滚动至限制拨出号码或限制来电，然后按选择。
 - 4 滚动至编辑，然后按选择。
 - 5 滚动至需要编辑的限制条件，然后按确认。
-  注意：如果尚未为限制条件输入名称，则将显示受限制的号码。
- 6 编辑号码 (根据需要)，然后按确认。
 - 7 编辑名称 (根据需要)，然后按确认。

删除通话限制条件

您也可能需要删除不再使用的通话限制条件。

- 1 按功能表 4-5-2 (设置 > 保密设置 > 通话限制)。
- 2 输入保密码，然后按确认。
- 3 滚动至限制拨出号码或限制来电，然后按选择。
- 4 滚动至删除，然后按选择。
- 5 滚动至需要删除的限制条件，然后按确认。
- 6 再次按确认以删除限制条件。

• 了解网络选择

使用网络功能表，即功能表 4-7 (设置 > 网络)，您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时，手机选择工作网络的方式。

您的手机被设置为可自动查找最经济有效的网络。如果手机无法找到首选网络，就会根据您在网络功能表中选择的选项自动选择一个网络。



重要须知：在选择网络功能表中的选项前，请向您的服务供应商咨询以了解您的选择对服务费用产生的影响。

查看漫游选项

您在手机中看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络状况。它们的网络决定着手机功能表中实际出现的选项。以下是对手机中可能出现的选项的简要说明：

选项	说明
仅注册网络	您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。漫游时，屏幕上会显示无网络服务，且您不能够拨打或接听电话。
自动	您的手机会自动从可用网络中选择一个最佳网络。

13 事务管理器

您的手机提供了日历、闹钟、秒表和计算器等事务管理器或个人数字助理功能。



• 使用闹钟

您可以将手机的闹钟设置为在指定时间响铃。闹钟使用时钟功能的时间格式(12小时制或24小时制)。如果待机屏幕上显示有图标 ，则表示闹钟已设置。无论手机是否处于开机状态，闹钟都一样工作。



重要须知：闹钟需要与手机的时钟协同工作。在使用闹钟功能前，请确保手机的时间和日期设置正确。

设置闹钟

- 按功能表 7-1 (事务管理器 > 闹钟)，然后按选择。
- 输入闹钟时间，然后按确认。
- 选择 am 或 pm，然后按选择。

闹钟时间到

到达闹钟时间时，手机会发出提示音，显示动画信息，并使其灯光闪烁。

按停止或结束键可停止闹钟铃声并返回待机屏幕。

再响

您可以按以下几种方式启动再响功能：

- 按再响选择键。
- 按任意键(结束键除外)。
- 允许闹钟铃声持续一分钟。

启动“再响”功能后，闹钟铃声会在10分钟后重新响起。

手机关机时响铃

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出响铃声。如果按停止，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按否以关闭手机，或按是进行网络注册以拨打或接听电话。



警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要按是。

闹钟备忘

- 闹钟铃声的音量由当前的音量设置和提示音设置决定。
- 如果您选择了无声或蜂鸣，则闹钟铃声只会蜂鸣一次。

• 日历



警告！必须开机才能使用日历功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

您可以使用手机日历来记录备忘，以提醒您会议、通话、生日或普通备忘等内容。您也可以为约会或备忘设置闹钟提示。

日历的选项功能表

日历的“选项”功能表显示了日历选项的列表：查看当日备忘、写备忘、选择日期和日历设置功能表。

了解日历视图

周视图




在事务管理器功能表中，滚动至日历，然后按选择。使用周视图可同时查看三周的信息。

请注意，当您查看日历时，当日日期会突出显示。按滚动键可移动突出显示块至其他日期。

- 按 2 可向上滚动。
- 按 8 可向下滚动。
- 按 4 可向左滚动。
- 按 6 可向右滚动。
- 按左选择键可查看选定日期的操作选项。

日视图

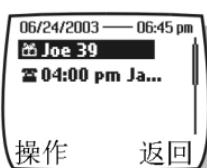

在周视图中，滚动至所需日期。按操作，然后选择查看该日备忘。您可以在日视图中滚动浏览选定日期的全部备忘。

日视图中的操作列表包括：

- 查看突出显示的备忘。
- 写备忘，为选定日期创建新备忘。
- 删除、编辑、转存或重复突出显示的备忘(每日、每周、每两周、每月或每年)。
- 选择日期，切换至特定日期。
- 复制，将备忘复制到另一日。
- 发送备忘，提供多种(经文字信息)发送当前备忘的选项。请向您的网络运营商咨询是否提供了所需服务。
- 设置，可设置日历的日期、时间、日期格式、时间格式和星期格式。使用自动删除设置，您可以设置手机在指定时间后自动删除旧备忘。但是，那些重复的备忘(如生日或周年纪念备忘)不会被自动删除。

备忘视图

在日视图中，滚动至所需备忘。按操作，滚动至查看，然后按选择。手机会显示选定备忘的详情。

备忘视图的操作列表包括：

- 删除、编辑、转存或重复当前备忘(每日、每周、每两周、每月或每年)。
- 复制，将备忘复制到另一日。

- 设置，可设置日历的日期、时间、日期格式、日期分隔符、时间格式和星期格式。使用自动删除设置，您可以设置手机在指定时间后自动删除旧备忘。但是，那些重复的备忘(如生日或周年纪念备忘)不会被自动删除。

增加日历备忘

- 1 在周视图中，滚动至所需日期，然后按操作。
- 2 选择写备忘。
- 3 滚动至以下备忘类型之一，然后按选择：
- 会议 — 输入备忘(或按操作)，然后选择查找以从通讯录中提取姓名，然后按选择。输入时间，然后按确认。
- 通话 — 输入所需电话号码(或按操作)，然后选择查找以从通讯录中提取电话号码，然后按选择。输入时间，然后按确认。
- 生日 — 输入姓名(或按操作)，然后选择查找以从通讯录中提取姓名，然后按选择。按操作，然后选择储存并输入生日的日期和年份(可选)。按确认。
- 备注 — 输入备注内容。按操作，然后选择储存。输入备注的日期，然后按确认。
- 备忘录 — 输入备忘录。按操作，然后选择储存。
- 4 滚动至所需闹钟提示选项(响铃、无闹钟提示或安静)，然后按选择。

当您查看备忘时，图标  表示该备忘带有闹钟提示。

备忘提醒

当设置的提示时间到时，手机将使其灯光闪烁、蜂鸣，并会显示备忘内容。如果屏幕上显示通话备忘，则可以按通话键拨打显示的号码。

要停止闹钟铃声，按退出或结束键。

• 计算器

您可以使用手机中的计算器进行加、减、乘、除运算或换算货币。



警告！必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

使用计算器

- 1 在事务管理器功能表中，滚动至计算器，然后按选择。
- 2 输入要计算的第一个数字(按  以输入小数点)。
- 3 要进行加法运算，按一下  (+会出现在屏幕上)；要进行减法运算，按两下  (-会出现在屏幕上)；要进行乘法运算，按三下  (*会出现在屏幕上)；要进行除法运算，按四下  (/会出现在屏幕上)。
- 4 您也可以按操作，滚动至加、减、乘、除、平方或平方根，然后按选择。
- 5 对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。

根据需要，多次重复第3步和第4步操作。

 注意：您每输入一个运算符 (+、-、* 或 /)，屏幕上都会显示小计结果。

- 6 对于加、减、乘、除运算，要求得结果，按两下操作。
- 7 要进行新的计算，请先按住清除两秒钟以清除以前计算的结果。

 注意：此计算器的精确度有限，且会发生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时，只显示正的平方根。

换算货币

您首先需要在手机的计算器中设置汇率，然后才能够进行货币换算。

设置汇率

- 1 按功能表 7-3 (事务管理器 > 计算器)，然后按操作。
 - 2 按向上或向下的滚动键滚动至设定汇率，然后按选择。
 - 3 选择汇率：外币表示成本国货币或本国货币表示成外币。
 - 4 按选择。
- 这时会打开一个带有数字 0 的汇率框。
- 5 输入适当的汇率，然后按确认。您输入的汇率会替换数字 0。要输入小数点，按 $\text{△} \text{#}$ 。
 - 6 按确认。

手机会显示提示信息汇率已存。

使用汇率换算货币

- 1 按功能表 7-3 (功能表 > 事务管理器 > 计算器)。
- 2 输入要使用汇率换算的货币金额。

3 按操作，然后滚动至换至本国货币或换至外币。

- 换至本国货币可使用您输入的汇率将指定金额的外币换算为本国货币。
 - 换至外币可使用您输入的汇率将指定金额的本国货币换算为外币。
- 4 按选择。

● 秒表

您可以使用手机的秒表功能测定某一事件的时间，并以时、分、秒格式表示。您可以储存、查看或删除事件的时间。



警告！ 必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



重要须知： 使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。当您使用手机执行其他操作时，尽可能不要让秒表计时在后台运行。

使用分别计时测定事件的时间

使用分别计时功能，您不仅可以测定事件的总时间，还可以掌握事件在不同阶段使用的时间。要测定分别计时：

- 1 在事务管理器功能表中，滚动至秒表，然后按选择。
- 2 滚动至分别计时，然后按选择。
- 3 按开始。

运行时间会显示在屏幕上。

分别计时开始后，您可以：

- 按分别计以显示分别计时时间，同时计时器会继续计时以显示经过的时间。
- 按停止以停止计时并查看经过的总时间。

如果您继续按分别计，则最后测定的分别计时时间会显示在分别计时列表的顶部。您可以滚动查看测定的各个时间。

使用以圈计时测定事件的时间

使用以圈计时功能，您可以测定完成一个周期或一圈所用的时间。要测定以圈计时：

- 在事务管理器功能表中，滚动至秒表，然后按选择。
- 滚动至以圈计时，然后按选择。
- 按开始。

运行时间会显示在屏幕上。

以圈计时开始后，您可以：

- 按停止以停止计时并查看经过的时间。
- 按以圈计以显示以圈计时时间；计时器会从零开始重新计时。

如果您继续按以圈计，则最后测定的以圈计时时间会显示在以圈计时列表的顶部。您可以滚动查看测定的各个时间。

按停止可停止计时。最后测定的以圈计时时间会显示在屏幕上。

查看计时选项

在您停止(使用分别计时或以圈计时)对一个事件计时后，您可以选择特定的选项以储存信息、重新设定秒表或继续计时(仅限分别计时)。

当秒表运行时，按停止，然后按选项。选择以下选项之一：

- 储存**，储存当前计时数据。输入名称，然后按确认。
- 重新设定**，清除当前计时数据并重新设定计时器。
- 开始**，从计时器停止的时间重新开始分别计时。

选择其他秒表选项

您可以从秒表功能表中选择以下选项。

选项	说明
继续	重新显示当前计时器(例如，当您在计时器运行时接听来电后)。
显示最后时间	查看最后测定的时间。
查看时间	查看已存时间列表。
删除时间	删除已存时间。您可以逐个或一次删除全部已存时间。




注意：如果您在使用秒表时时接到来电，则计时会在后台继续运行。当您挂断通话后，可按以下步骤重新显示计时时间：

- 按功能表 7-4-1(事务管理器 > 秒表 > 继续)。
- 按选择。

14 游戏



警告！必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

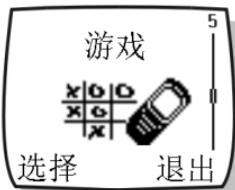

您不仅可以使用手机进行通信，还可以通过手机获得真正的乐趣。您的手机为您提供了三款可供选择的游戏。

- 在**贪食蛇（二）**中，您需要用尽可能多的糖果喂养贪食蛇。贪食蛇的尾巴长的越长，您的得分就越高。
- 在**空间大战（二）**中，您要尝试在坠落的小行星撞毁您之前把它摧毁。
- 在**弹珠台**游戏中，您可以玩一场精彩的弹球游戏。用拍子将弹球控制在球台上就可以提高您的得分。

游戏控制

在玩游戏时，您的手机支持双向滚动：

- 按**2**键可向上滚动。
- 按**8**键可向下滚动。
- 按**4**键可向左滚动。
- 按**6**键可向右滚动。

开始一局新游戏

- 1 按功能表 5-1 (游戏 > 选择游戏)，滚动至所需游戏，然后按选择。
- 2 选择一个选项，然后按选择。

了解游戏选项

使用选项游戏规则说明可了解更多有关如何玩游戏的信息。使用选项级别，您可以选择游戏的难度级别。

在**贪食蛇（二）**中，您可以按任一选择键暂停游戏，并可按继续以恢复暂停的游戏。按**最高分** (适用于部分游戏) 可查看手机中储存的最高分。

游戏设置

以下设置适用于全部游戏：

选项	说明
游戏音	将游戏音效果设置为开或关。
背景灯光	仅在玩游戏时，将背景灯光设置为开或关。
振动效果	将振动效果设置为开或关。

15 参考信息

• 安全使用配件

本章提供了有关手机电池、配件和充电器的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

本手机需由 ACP-7、ACP-8、ACP-12 或 LCH-9 充电器供电才可使用。使用其他类型的充电器会违反对本手机的认可或保修条款，并可能导致危险。



警告！ 在购买手机电池、充电器和配件时，仅可选择经诺基亚认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关认可电池、充电器和配件的供货情况，请向您的服务供应商咨询。



注意：有关如何为手机电池充电和放电的信息，请参见第 8 页的“重新装入后盖：将后盖滑入手机机身背部的插槽，然后向手机顶部方向滑动后盖直至锁定到位。为电池充电”。

电池完全充电后，特定的指示符号会出现在屏幕上，以提示您电池已完全充电。

充电器不用时，请切断电源。因为充电时间过长可能缩短电池的寿命，所以请勿使电池与充电器连接的时间超过 72 小时。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。因此，请在尝试为电池充电之前，先使其自然降温或升温至正常温度。

当电池电量即将耗尽，仅能提供几分钟通话时间时，手机会发出警告音并短暂显示提示信息电量不足。当已无剩余通话时间或待机时间时，手机会发出警告音并自动关机。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！



警告！ 只可用双手取出电池。请勿刺破、焚烧或使用其他物体毁坏手机或电池。请回收或以其他方式正确处理电池。

• 重要的安全信息

本节提供了更多安全信息。您可以通过本节内容全面地了解安全操作的注意事项。

交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽无线电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米(约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米(约 6 英寸)。
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统(如，电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致财产损失和/或人身伤害，甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信(例如，医疗救护)。

并不是所有无线电话网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话

- 1 如果手机未开机，请开机。
- 2 根据需要(如挂断电话，退出功能表等)，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区的紧急电话号码(不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码)。
- 4 按通话键。
 - 如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地的服务供应商查询。
 - 拨出紧急呼叫时，切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住，在事故现场，手机可能是唯一的通讯工具。未经许可，不要挂断电话。

• 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的要求。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg^* 。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.77 W/kg 。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) 。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

• 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命：

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高 (至常温) 时，其内部会形成潮气，这可能会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机，但取下和更换手机外壳的情况除外。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

• 手机配件

现有多种配件可供您选择，以帮助您充分利用手机的各项功能。您可以根据自己的特定通信需求来选择使用这些配件。有关配件的供货情况，请向您的服务供应商咨询。



有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可安装复杂的车载配件。
- 仅可使用经诺基亚认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关电池使用的重要信息，请参见第 62 页的“安全使用配件”。

• 电池信息



注意：本手机配锂电池。请按当地规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾处理。

本节提供了有关手机电池的信息。请注意，本节中的信息可能变化。

下表提供了有关适用于此款手机的电池的信息，包括使用 ACP-7 标准旅行充电器时的充电时间，以及通话时间和待机时间等。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

充电时间

为 BL-5C 型锂电池充电的大致时间为：

电池	ACP-7
BL-5C 型锂电池	3 小时

待机时间和通话时间

网络	通话时间	待机时间
数字	2 小时 48 分钟 ~ 3 小时 42 分钟	239 小时 ~ 256 小时



注意：上文中的电池通话时间和待机时间仅为估计值，实际时间则依赖于信号强度、网络状况、使用的功能、电池寿命和使用条件（包括不同充电习惯的影响）、电池所处环境的温度、手机是否使用数字网络，以及许多其他因素。请注意，手机通话时间的长短会影响其待机时间。

同样，手机开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过72小时，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。当温度高于60°C(140°F)时，电池无法充电。

● 充电器

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由下文所列设备供电才可使用。




警告！仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。

ACP-7 标准充电器

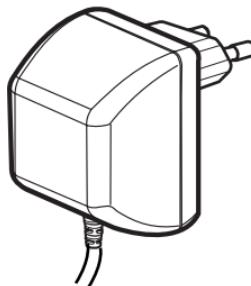

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

这是一款小巧轻便、坚固耐用的交流充电器。

要使用标准旅行充电器为手机充电，请将其插入墙上的标准交流电源插座中，并将其连接线插头插入手机底部的插孔中。



注意：如果电池电量已完全耗尽，则您可能需要稍候片刻，待充入少量电量后才可使用手机。

¹ 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于ACP-12，充电器的具体型号可以是ACP-12C，ACP-12E等。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修：

1. “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”)，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
4. 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品返还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
 - a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件下，未授权的改变，未授权的连接，未经授权的修理(包括但不仅限于在修理中使用未经授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适于与“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：
 - a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按“a”执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。

- d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定 UIM 卡)或运营者提供的 UIM 卡有问题时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

您的个人信息

姓名(先生/夫人/女士/其他): _____

购买日期: _____

手机型号和类型: _____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

A large, empty rectangular box intended for a handwritten signature and a physical stamp.

How to obtain an English Nokia 2280 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 2280 Sales Package.

To obtain a Nokia 2280 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: + (86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 2280 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

In the standby mode, press Menu 4-2-1 to select the phone's "Language", or press Menu 4-2-1-1 to select "English" directly.

索引

符号

PIN 码 53

A

安全 52

保密码 53

锁定键盘 52

安装

您的手机 7

按键, 选择 10

按键音, 设置 37

B

帮助 12

保密码

更改 53

保密设置

通话限制 54

保密项 52

比吸收率 65

编辑姓名或号码 23

标准旅行充电器 67

C

查看

日历备忘 57

新文字信息 32

储存

电子邮件地址 25

街道名称 25

通讯录条目 21

存储状况, 查看 25

D

待机屏幕

功能表编号 12

关于 9

指示符号 9

单键拨号 48

设置 48

电池

安装 7

充电 8

过度充电 62

取出 8

指示条 8

重要信息 8

电池电量不足提示 62

电话

拨打电话 11

动态存储空间 12

E

耳机

安装 14

连接 14

使用 14

F

范本 31

服务供应商

差别 5

签订协议 5

G

高级通话功能 42

功能表, 手机 12

功能表编号和滚动条 12

功能表提示 13

滚动键 13

滚动浏览功能表 13

H

号码分组 25

编辑选项 25

指定号码 25

号码类型 23

号码类型, 更改 24

呼叫
单键拨号 48
呼叫等待 43
重拨最后拨打过的号码 2
呼叫等待 43
接听新来电 43
切换通话 44
呼叫转接 42, 43
功能密码 43
启动 43
取消 43
换算货币 59
货币
换算 59

J
计算器 58
使用 58
键盘 52
关于 10
锁定 52
解锁键盘 52
紧急呼叫 64
警告和游戏音, 设置 38

K
开机 9
开始游戏 61
快捷编号 13
快速储存 21

L
来电
忽略 2
接听来电 11
拒绝接听来电 11
理解无线网络服务 5
铃声 36
铃声, 设置 37
铃声音量 37
铃声音量, 设置 37
浏览手机功能表 13

M
密码
PIN 码 53
保密码 53
P
配件
标准旅行充电器 67
电池 66
屏幕显示文字的语言 38

Q
启动
呼叫转接 42, 43
自动重拨 45
情景模式
定制 36
选择 36
已定义 36
重新命名 38
取出电池 8

R
日历
备忘类型 58
备忘视图 57
闹钟提示 58
日视图 57
设置日期 57
写备忘 58
周视图 57

S
删除姓名或号码 23
设置铃声和音量 37
设置日期 57
声控标签
更改或删除 47
增加 46
声控拨号 46
拨打电话号码 47
声控标签 46
使用声控标签 47
使用声控命令 41
重要事项 47

- 声控命令 40
创建声控命令 40
快捷方式 3
使用 40
- 时钟
不显示时钟 39
调整时间 39
时间格式 39
显示时钟 39
自动调整 39
- 使用耳机 14
- 手机
射频信号 65
证书信息 65
- 手机帮助 12
- 手机功能表 12
- 手机指示符号 11
- 首选号码, 指定 24
- 术语 4
- 双音多频音
长度 49
储存 50
多频音 49
发送 50
- 锁定键盘 52
- T**
- 贪食蛇(二) 61
- 天线
联系 7
位置 7
- 调整时间(手动) 39
- 调整时间(网络) 39
- 调整音量 14
- 通话
结束通话 11
- 通话计时
启动 28
清零 28
- 通话限制 54
选择 54
增加 54
- 通话限制条件
编辑 55
删除 55
- 通话中选项 42
- 通讯录
编辑条目 23
更改号码类型 24
更改显示格式 23
功能表 22
号码分组 25
删除 24
删除号码 24
删除姓名 24
首选号码 24
为条目增加号码 23
增加其他信息 25
增加条目 21
- 通讯录功能表 13
- 通讯录功能表选项 13
- 通讯录中姓名的排序 21
- 图标 5
- W**
- 网络服务 5
申请开通 5
为电池充电 8
- 未接来电, 查看 26
- 文字版式 4
- 问候语, 增加 40
- 无线网络服务 5
- X**
- 显示
未接来电 26
已接来电 26
- 显示在手机屏幕上的指示符号 11
- 限制通话 54
- 响铃方式, 设置 36
- 信息
编写 30
使用范本 31
文字 30
选项 31

信息提示声，设置 37

姓名或号码，删除 24

选项

 通话中功能表 42

选择键 10

选择通话限制条件 54

Y

已拨电话，查看 26

已接来电，查看 26

音量，调整 14

游戏 61

 开始 61

语言设置 38

语音信息，接听 29

语音信息，设置 29

语音信箱问候语 29

Z

振动提示，设置 37

证书信息 65

指定首选号码 24

自动重拨 45

字符串，双音多频音 50