

法律声明

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 网络。

版权所有 © 2003 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有
© 1997-2003. Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。请妥善处理电池。

9311245

第 1 版

目录

安全事项	4	传统英文输入法	18
网络服务	5	预想英文输入法	19
关于配件	5	输入英文单词	19
概述	6	输入空格	20
密码	6	输入数字	20
手机功能概述	7	输入符号和标点	20
共享存储空间	7	5. 功能表的使用	21
1. 您的手机	8	功能表	21
按键和插孔	8	信息 (功能表 1)	22
待机状态	8	文字信息	22
节电模式	9	信息设置	24
主要指示符号	9	语音信息	24
2. 使用入门	10	通话记录 (功能表 2)	25
安装 UIM 卡和电池	10	最近通话记录	25
为电池充电	11	通话计时和数据/传真通话	25
开机和关机	11	通讯录 (功能表 3)	25
正常操作位置	11	查找通讯录中的姓名	26
键盘锁 (键盘保护)	11	为每个姓名储存多个号码、	
更换手机外壳	12	文字项和一幅图像	27
电光彩壳	12	声控拨号	27
3. 基本功能	13	情景模式 (功能表 4)	29
拨打电话	13	设置 (功能表 5)	29
使用单键拨号功能拨打电话	13	右选择键设置	29
接听或拒绝接听来电	13	通话设置	30
呼叫等待	13	手机设置	31
通话中选项	14	时间和日期设置	32
扬声器	14	显示设置	32
4. 输入文字	15	提示音设置	32
输入法指示符号	15	附件设置	33
切换输入法	15	保密设置	33
拼音输入法	15	网络搜寻	34
笔画输入法	17	网络服务	34
		恢复出厂设置	35
		多媒体资料 (功能表 6)	35
		语音功能 (功能表 7)	35
		声控标签	35
		声控命令	36
		语音备忘	36

事务管理器 (功能表 8)	36
闹钟	36
日历	37
待办事项	37
计算器	38
定时器	38
秒表	38
卡路里计数器	39
联通无限 (功能表 9)	39
联通在信	39
游戏 (功能表 10)	39
开始游戏	39
存储空间	39
游戏设置	40
应用软件 (功能表 11)	40
启动应用软件	40
捷径 (功能表 12)	40
6. PC 连接	41
PC 套件	41
7. 电池信息	42
充电和放电	42
8. 原厂配件	43
电池	43
供室内使用的配件	43
ACP-7 标准充电器	43
ACP-12 旅行充电器	44
可用于室内和移动时的配件	44
HDB-4 悬挂式耳机	44
9. 维护和保养	45
10. 重要的安全信息	46
有限保修条款	50
您的个人信息	51
How to obtain an English Nokia 3105 User's Guide	52

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记备份所有重要的数据。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按 。要挂断电话，请按 。要接听来电，请按 。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要(如挂断电话、退出功能表等)，反复按  以清除屏幕内容。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

网络服务

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 网络。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意：有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

关于配件

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 ACP-7、ACP-12 和 LCH-12 供电才可使用。



警告：仅可使用经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

概述

■ 密码

- **保密码：**保密码随手机提供，可防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是12345。

有关保密码的使用方法，请参见第33页的“保密设置”。

手机功能概述

诺基亚 3105 手机为您提供多种实用的功能，如“日历”、“时钟”、“闹钟”、“情景模式”等，能够让您在每日使用中得心应手。部分手机功能如下：

- 合成音 (MIDI) 铃声，支持多种声音部件，使铃声更加悦耳动听。
- CDMA — Code Division Multiple Access (码分多址)，此技术支持通过移动网络发送和接收数据。
- 应用软件，专为手机设计。请参见第 40 页的“应用软件 (功能表 11)”。


■ 共享存储空间

以下手机功能可能共享存储空间：文字信息、“多媒体资料”中的图像和铃声，以及游戏和应用软件。使用上述任何一项功能都可能会减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。这种情况在您大量使用这些功能时尤其明显。例如，储存大量图像和应用软件等内容可能占用所有共享存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。

1. 您的手机

■ 按键和插孔

1. 电源键 ①

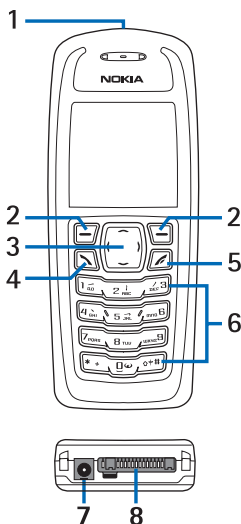

2. 选择键 — 和 —

3. 四方向滚动键：↖、↗、↘、↙（和）

4. ↖，按此键可拨打电话和接听来电。在待机状态下按此键可显示最近拨打过的电话号码。

5. ↘，按此键可挂断当前通话。或可从各项功能中退出。

6. 0 ~ 9，按这些键可输入字符和数字。

*+ 和 0+# 在不同的功能中有不同的用途。


7. 充电器插孔

8. Pop-Port™ 插孔，可连接耳机和数据线

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

1. 显示网络标志。

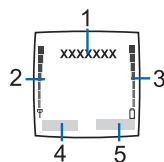

2. 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。

3. 显示电池电量。

4. 在待机状态下，左选择键的功能是功能表。

5. 在待机状态下，软按键(右选择键)的功能是通讯录或捷径(个人快捷操作)。要设置个人快捷操作列表中的功能，请参见第 29 页的“右选择键设置”。

节电模式

如果在指定时间内未使用手机的任何功能，手机会自动以数字时钟覆盖屏幕上的文字和图像，以有效使用电池的电量。



主要指示符号



您收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 23 页的“阅读和回复信息”。



手机键盘已锁。请参见第 11 页的“键盘锁(键盘保护)”。



如果将**响铃方式**设置为**关**，并将**信息提示声**设置为**无铃声**，则手机在接到来电或文字信息时不会振铃。请参见第 32 页的“提示音设置”。



闹钟已设置为**开**。请参见第 36 页的“闹钟”。



扬声器已启动。请参见第 14 页的“扬声器”。



手机将在接到来电或文字信息时振动提示。

2. 使用入门


■ 安装 UIM 卡和电池

将所有小型 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。


- UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。
- 关闭手机并断开手机与任何配件的连接后才可安装 UIM 卡。

1. 取下手机的后盖。使手机背面朝上，按后盖释放按钮 (1)，然后将后盖从手机机身上滑下 (2)。


从指槽处掀起电池并将其取下 (3)。

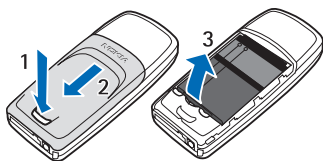


2. 打开 UIM 卡卡夹。轻轻拉起 UIM 卡卡夹上的卡锁 (4) 并将其打开 (5)。

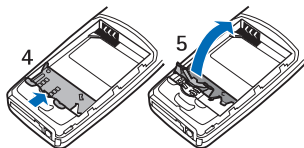


3. 将 UIM 卡插入 UIM 卡卡夹中 (6)。确保正确插入 UIM 卡，卡上金色触点的位置如图所示。

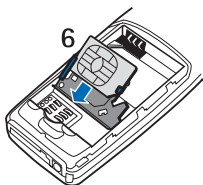

4. 合上 UIM 卡卡夹 (7)，然后向下按以使其锁定到位。

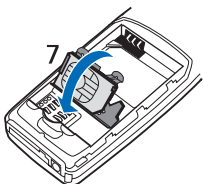


5. 重新装入电池 (8)。

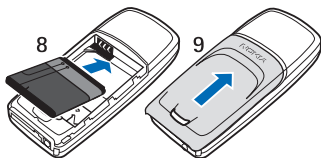

6. 然后滑动后盖以使其锁定到位 (9)。

■ 为电池充电

1. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

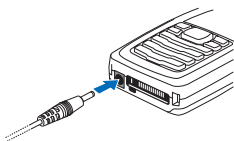

2. 将充电器插到交流电源插座上。

当手机处于开机状态时，屏幕上会短暂显示**正充电**字样。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟时间，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以用手机拨打电话。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。例如，在待机状态下使用 ACP-7 充电器为 BL-5C 型电池充电约需 3 小时。

■ 开机和关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

按住电源键 **①**。

如果手机要求输入密码，请输入密码（屏幕上显示为 ***）。



■ 正常操作位置

仅在正常操作位置上使用手机。

您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会

影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。



■ 键盘锁 (键盘保护)

您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。

按 **—** (功能表 或 开锁)，然后在 1.5 秒钟内按 ***+** 可锁定或解锁键盘。

键盘锁定时，您仍可正常接听来电。当您挂断或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

有关自动键盘锁的更多信息，请参见第 31 页的“自动键盘锁”。




注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

■ 更换手机外壳


更换外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或其他任何设备的连接。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

1. 取下手机的后盖。

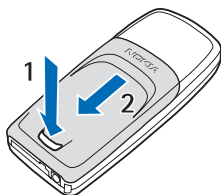


使手机背面朝上，按后盖释放按钮 (1)，然后将后盖从手机机身上滑下 (2)。


2. 要取下前盖，从手机底部开始，轻轻地将手机机身的背面与前盖剥离。

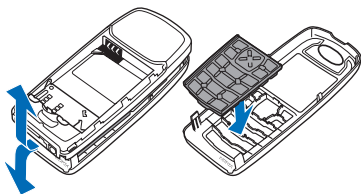

3. 将键盘垫放入新的前盖中。
4. 要重新装上前盖，请先将手机机身与前盖正确地放置在一起，然后轻轻按机身的顶部和底部直至卡锁锁定到位。

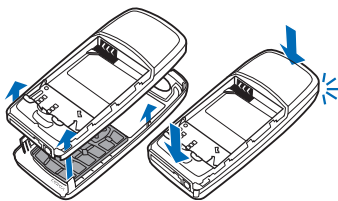

5. 将后盖与手机机身正确地放置在一起 (1)，然后滑动后盖 (2) 直至后盖释放按钮锁定到位。

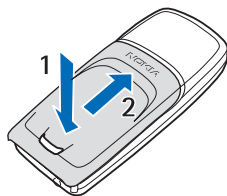

■ 电光彩壳

诺基亚 3105 的前盖采用了电光设计，可在黑暗中散发迷人光彩。要使电光彩壳发光，您需要将其置于明亮的光源下至少 12 分钟。要达到最佳效果，则需要 18 分钟。

3. 基本功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前应加区号。如果输入的字符合误，请按清除删除。
2. 按  拨打该号码。
3. 按  可挂断通话或取消试拨。

使用通讯录列表拨打电话

在待机状态下，按  或  以查找所需的姓名或输入姓名的第一个或前几个字符。另请参见第 26 页的“查找通讯录中的姓名”。按  以拨打屏幕上显示的电话号码。

重拨最近拨打过的电话号码

在待机状态下，按一下  可查看您最近拨打过或尝试拨打过的电话号码列表。列表中最多可包括 20 个号码。滚动至所需的号码或姓名，然后按  拨打该号码。

使用单键拨号功能 拨打电话

有关如何将电话号码指定给特定单键拨号键 (2¹_{ABC} 至 9⁹_{WXYZ}) 的说明，请参见第 25 页的“通讯录 (功能表 3)”部分中的功能表选项 **单键拨号**。您可以使用以下任意一种方法拨打单键拨号号码：

- 按所需的单键拨号键，然后按 。
- 如果已启动了 **单键拨号** 功能，则可以通过按住单键拨号键的方式拨号，直至通话开始。请参见第 30 页的“单键拨号”。

■ 接听或拒绝接听来电

按  可接听来电；按  可挂断电话。

按  可拒绝接听来电。

按 **无声** (如果可选) 可使铃声静音。然后，您可以选择接听或拒绝接听来电。

 **提示：**如果启动了 **本手机占线时转接来电** 功能以转接来电，例如将来电转接到您的语音信箱，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 34 页的“呼叫转接”。

呼叫等待

通话中，按  可接听等待的呼叫。第一个通话会被保留。按  可挂断当前通话。

要启动 **呼叫等待** 功能，请参见第 35 页的“呼叫等待”。

■ 通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。在通话中按**操作**可看到以下部分选项：

静音或取消静音、扬声器或手机、拨叫另一方、全部挂断、发送多频音、通讯录、功能表。

扬声器

在通话中，您可以将手机用作扬声器。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

要启动扬声器，请按**操作**，然后选择**扬声器**，或者也可以按选择键**扬声器** (如果可选)。

要在通话中关闭扬声器，请按**操作**，然后选择**手机**，或者也可以按选择键**手机** (如果可选)。

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中提供的输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的“语言”(功能表 5-3-1) 设置为“简体中文”时，您可以使用拼音和笔画输入法，输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

在某些功能表中，例如在写信息时，您还可以启动预想英文输入法输入英文。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号。

输入法	指示符号
拼音	
笔画	
大写字母	
小写字母	
数字	

请注意，手机中已预设了默认输入法和可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

- 反复按  可在输入法之间切换。
- 按住  可快速在数字和其他输入法之间切换。
- 按操作(例如在写信息时)，然后从选项列表中选择所需的输入法。

■ 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。

使用拼音输入法

- 输入拼音字母：**汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母(“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。请按相应的数字键来输入所需汉字的拼音字母。

当您按数字键时，屏幕上的拼音会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音。

2. **选择所需拼音：**如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，它们都将显示在屏幕上，请按 *+ 进行选择。

为了缩短候选字列表，您还可以通过反复按 1_{an} 来输入声调。

反复按清除可以从右至左逐一删除光标左侧的拼音字母和声调。按住清除可快速删除输入的拼音字母和声调。

3. **输入汉字：**按 一、乚、(和) 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按确认以输入突出显示的汉字。
4. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 一、乚、(和) 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按确认以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

5. 如果您不需要输入联想的汉字，则可以按返回，或直接输入新字的拼音，或按 *+ 以输入标点符号。

当屏幕上没有输入的拼音字母或声调时，反复按清除可以从右至左逐一删除光标左侧的字符；按住清除可以快速删除光标左侧的字符。按 一、乚、(和) 可以上下左右移动光标。

拼音输入法示例：输入“生日快乐”

1. 进入新建信息。
2. 输入“生”字的拼音：请依次按 7_{PORS}、4_{GHI}、1_{DEF}3、mn06、4_{GHI}，最后按一下 1_{an} 输入一声。
3. 从候选字列表中选择“生”，然后按确认。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“日”，然后按确认。
5. 输入“快”字的拼音：请依次按 5_{JKL}、8_{TUV}、2_{ABC}、4_{GHI}，最后按两下 1_{an} 输入四声。
6. 从候选字列表中选择“快”，然后按确认。此时联想字列表出现。
7. 从联想字列表中选择“乐”，然后按确认。

■ 笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这

五类笔画对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ 乚	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 丵	十了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(丵)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶 、	丶 ノ ㇀	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇀)归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇔	乙 ㇑ 冂 𠃍 ㄣ ㄤ ㄥ ㄨ ㄩ フ レ ㄥ く ㄣ ㄤ ㄥ ㄨ ㄩ	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 几、飞 各 以、饭、好 能、云、 独、心 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。



如果您不确定特定笔画所属的类别，可以按 **mnB** 以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的笔画。按住**清除**可以删除所有输入的笔画。

2. **输入汉字：**按 **←**、**→**、**(** 和 **)** 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。
3. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 **←**、**→**、**(** 和 **)** 可以上下左右移动光标，浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束本次联想。
4. 如果您不需要输入联想的汉字，则可以按**返回**，或直接输入新字的笔画，或按 ***+** 以输入标点符号。

当屏幕上没有输入的笔画时，反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符；按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。按 **←**、**→**、**(** 和 **)** 可以上下左右移动光标。

笔画输入法示例：输入“你好”

1. 进入**新建信息**，切换到笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：请依次按 **DEF 3**、**2 ABC**、**DEF 3**、**5 JKL** 和 **2 ABC**。
3. 从候选字列表中选择“你”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

■ 传统英文输入法

1. 切换到“大写字母”或“小写字母”输入法。
2. 按一下数字键（**2 ABC** 至 **9 WXYZ**）可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入按键上的第二个字母，依此类推。
如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现，或先按 **←**、**→**、**(** 和 **)** 中的任一个，确认前一个字母的输入，然后输入新字母。
3. 反复按**清除**可以从右至左逐一删除光标左侧的字符。按住**清除**可以快速删除光标左侧的字符。

■ 预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在词典中添加新词。如果词典的空间已满，则新单词将替换词典中使用频率最低的单词。

启动预想英文输入法：

1. 按操作 (如编写信息时)，然后选择**预想字典**。
2. 选择**English**。

取消预想英文输入法：

1. 按操作 (如编写信息时)，然后选择**预想字典**。
2. 选择**关闭**。

输入英文单词

1. 使用数字键 (2 ¹_{ABC} 至 9 ⁹_{WXYZ}) 可以输入单词。每个字母只需按一次键即可以输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，您只需按一下 ^{mn}_{NO} 输入“N”，按一下 ^{mn}_{NO} 输入“o”，按一下 ⁵_{JKL} 输入“k”，按一下 ⁴_{GHI} 输入“i”，再按一下 ²_{ABC} 输入“a”即可：



除数字键外，您还可以使用其他按键，如下所示：

- 要从右至左逐一删除光标左侧的字符，请反复按**清除**。按住**清除**可以更快地删除字符。
- 要切换大小写，请按一下 ⁰_{*#}；要在字母和数字输入法之间切换，请按住 ⁰_{*#}。
- 要插入符号，请按住 ***+**，或者，也可以按**操作**，然后选择**插入字符**。按 **^**、**~**、**(** 和 **)** 选择所需的符号，然后按**确定**。

您也可以按 ²₁^{ABC}、⁴₃^{GHI}、^{mn}_{NO} **B** 或 ^B_{TUV} 移动突出显示块，然后按 ⁵_{JKL} 输入该符号。

要输入某些常用的标点符号，请按 ¹_{!@}，然后反复按 ***+** 直至所需的标点符号出现在屏幕上。

- 要在字母模式下插入数字，请按住相应的数字键。
- 要通过在通讯录中查找的方法来插入姓名或电话号码，请按**操作**，然后选择**插入姓名**或**插入号码**。
- 要插入单词，请按**操作**，然后选择**插入单词**。使用传统英文输入法输入单词，然后按**储存**。该单词将被添加到词典中。

2. 写完单词并确认其正确后，可以通过按任一滚动键确认，或按  确认并插入空格，或直接输入标点符号。

如果单词不是您需要的，则可以进行以下操作：

- 反复按 ***+**，直至所需单词出现，然后进行确认。
- 按**操作**，然后选择**其他对应项**。

如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您想要输入的单词。要将单词添加到词典中，请按**拼写**，用传统英文输入法输入单词，然后按**储存**。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按 **)** 确认。输入复合词的后半部分。

输入空格

按  可以输入空格。

如果您正在使用“数字”输入法，请先切换到其他输入法。

输入数字

- 请将输入法切换为“数字”，然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用传统或预想英文输入法，则可以通过按住相应的数字键来输入数字。

- 如果您正在使用传统英文输入法，则也可以反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 如果您正在使用拼音、笔画、传统英文或数字输入法，则按 ***+** 可以显示中文或英文符号列表，请按 **^**、**~**、**(** 和 **)** 滚动到所需的符号，然后按**确定**。

您也可以按 **2 1**、**4 6**、**mn 6** 或 **8 tu** 选择所需的符号，然后按 **5 3** 输入该符号。

- 如果您正在使用“拼音”输入法，则在屏幕上未输入拼音，也没有联想字列表时，也可以反复按 **1 3** 输入一些常用的中文标点符号。
- 如果您正在使用“传统英文”输入法，则也可以反复按 **1 3** 输入一些常用的英文标点符号。

5. 功能表的使用

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

要进入功能表，请按**功能表**。按  或  滚动浏览功能表，然后

按**选择**选择所需功能表。以相同方式选择所需子功能表和设置。

按**返回**可返回上一级功能表，按**退出**可退出功能表。

■ 功能表

1. 信息

1. 文字信息
2. 语音信息¹



2. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近通话记录
5. 通话计时
6. 数据/传真通话



3. 通讯录

1. 快速查找
2. 查找
3. 增加姓名
4. 修改姓名
5. 删除
6. 复制
7. 增加号码
8. 设置
9. 单键拨号



10. 声控标签

11. 号码分组

4. 情景模式

1. 标准
2. 无声
3. 会议
4. 户外
5. 寻呼机



5. 设置

1. 右选择键设置
2. 通话设置
3. 手机设置
4. 时间和日期设置
5. 显示设置
6. 提示音设置
7. 附件设置²
8. 保密设置
9. 网络搜寻
10. 网络服务
11. 恢复出厂设置



1. 如果您的 UIM 卡不支持某些功能，则此项功能表的号码会作相应更改。
2. 仅当手机正连接或已连接至适用于此型号手机的兼容耳机或免提单元时，此功能表才会显示。

6. 多媒体资料

1. 查看文件夹
2. 增加文件夹
3. 删除文件夹
4. 重新命名文件夹

7. 语音功能

1. 声控标签
2. 声控命令
3. 语音备忘

8. 事务管理器

1. 闹钟
2. 日历
3. 待办事项
4. 计算器
5. 定时器
6. 秒表
7. 卡路里计数器

9. 联通无限

10. 游戏

1. 选择游戏
2. 存储
3. 设置

11. 应用软件

1. 选择应用软件
2. 存储¹

12. 捷径



■ 信息 (功能表 1)



您可以阅读、编写、发送及储存文字信息。

文字信息

您可以发送和接收包含图片的文字信息。



注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。

编写和发送短信息

信息中可输入的字符数将显示在屏幕的右上角，从最大值开始递减。

1. 按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**、**新建信息**，或在待机状态下按 **(快捷操作)**。
2. 您可以为文字信息指定多个收信人：选择**增加号码**以输入电话号码。选择**增加列表**以增加预设的收信人列表。您也可以**在通讯录中查找**电话号码，并向选定号码发送创建的信息。

1. 如果您的 UIM 卡不支持某些功能，则此项功能表的号码会作相应更改。

3. 选择**编辑信息**并输入文字信息。请参见第 15 页的“输入文字”。以下选项可能出现在屏幕上：**预览**（若插入了图像）、**发送**、**显示收信人**、**设置**、**储存信息**、**清除文字**、**退出编辑器**、**插入姓名**、**插入号码**、**插入范本**、**插入图片**、**插入表情符号**、**删除图片**、**修改单词**、**插入单词**、**插入字符**、**预想字典**和其他**对应项**（若启动了预想英文输入法）。
4. 要发送信息，按**操作**，然后选择**发送**。

阅读和回复信息

当您收到信息时，手机屏幕上会显示指示符号 、新信息的数量和**收到 ... 条信息**字样。

收到的信息会自动储存在存储器中。

1. 按**显示**以查看信息，或按**退出**，以后再查看信息。
如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。尚未阅读的文字信息前带有指示符号 。
2. 在阅读或查看信息时，按**操作**。
您可以选择删除、转发或编辑文字信息，也可以转存和重新命名正在阅读的信息。选择**提取号码**可从当前信息中提取号码；选择**储存地址**¹可提取电子邮件地址；选择**使用网络链**

接¹可提取当前信息中的网址。查看图片信息时，选择**储存图片**可将图片储存在**范本**文件夹内。

3. 选择**回复**可回复信息。选择**空白屏幕**、**原信息**或在回复信息中使用范本。编写回复信息。
按**操作**，然后选择**发送**以发送信息。

收件箱和已发信息文件夹

手机会将收到的文字信息储存在**文字信息**子功能表下的**收件箱**文件夹中，并将发出的文字信息储存在**已发信息**文件夹中。

您可以将需要在以后发送的文字信息储存在**存档文件夹**、**已发信息**、**范本**文件夹或您自己创建的文件夹内（请参见下文）。

存档文件夹和个人文件夹

您可以在**存档文件夹**或新增的文件夹中组织和管理您的信息。在阅读信息时按**操作**。选择**储存**，滚动至您要将信息储存在其中的文件夹，然后按**确认**。

要增加或删除文件夹，请按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**个人文件夹**。按**操作**，然后选择**增加文件夹**或**删除文件夹**。

1. 需网络支持。具体详情，请向您的网络运营商咨询。

范本

手机为您提供了文字范本  和图片范本 .

要进入范本列表，请按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**范本**。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收信人发送信息，则可以在手机的目录中定义收信人列表。

要编辑收信人列表，请按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**收信人列表**。按**操作**，然后选择**增加列表**、**重新命名列表**、**清除列表**或**删除列表**。

要查看选定收信人列表中的姓名，请按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**和**收信人列表**。按**操作**，然后选择**查看列表**。再次按**操作**可编辑收信人列表的内容：**增加姓名**、**查看详情**或**删除姓名**。

信息设置

信息设置会影响信息的发送、接收或查看。

文字信息设置

按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**、**信息设置**和**发送选项**：

- 选择**优先等级**可将信息标记为**紧急**。

- 依次选择**信息报告**和**开**，则当收信人收到信息时，您会得到通知。

- 选择**发送回叫号码**可输入收信人回叫您时使用的电话号码。

按**功能表**，然后依次选择**信息**、**文字信息**、**信息设置**和**其他设置**：

- 选择**信息字体大小**可切换大、小字体。
- 选择**信息替换**可在存储空间已满时自动删除信息。
- 选择**发送时储存至已发信息**可选择将发出的信息储存或不储存在发件箱中。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

按**功能表**，然后依次选择**信息**和**语音信息**。要呼叫您的语音信箱，请选择**接听语音信息**。要输入、查找或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号**。

如果网络支持，指示符号  表示收到新的语音信息。按**接听**可拨打您的语音信箱号码。

■ 通话记录 (功能表 2)



本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，还可记录通话的大致时间。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，手机才能记录上述信息。

最近通话记录

当您在**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**功能表中按**操作**时，就可以查看通话的时间和日期(**通话时间**)；查看(**显示号码**)或拨打(**呼叫**)记录的电话号码；将电话号码增加至通讯录(**储存**)；从列表中删除电话号码(**删除**)。您也可以向记录的电话号码发送文字信息(**发送短信息**)。

选择**删除最近通话记录**可清空已拨电话、已接来电和未接来电列表。

通话计时和数据/传真通话



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

按**功能表**，然后依次按**通话记录**和**通话计时**可显示以下通话计时和通话计数信息：

- **当前通话计时**，显示最后通话的大致时间。
- **拨出的电话**，显示自上一次清零计时器后所有拨出电话的大致累计时间。
- **打入的电话**，显示自上一次清零计时器后所有接听来电的大致累计时间。
- **累计时间**，显示自上一次清零计时器后所有拨出电话和已接来电的大致累计时间。
- **总计时器**，显示所有拨出电话和已接来电的大致累计时间。此计时器不可重设。
- **计时器清零**，将所有通话计数器 and 计时器重设为零，但**总计时器**除外。

按**功能表**，然后依次选择**通话记录**和**数据/传真通话**可滚动查看发出和接收的数据量，或将计数器清零。计数器以字节为单位。

■ 通讯录 (功能表 3)



您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机的通讯录目录内。

- 您可以在每个姓名下储存多个号码和文字项。
- 您还可以为一定数量的姓名插入一幅图像。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码后七位的匹配。

要进入**通讯录**功能表：

- 按选择键**通讯录**，或按**捷径**并选择**通讯录**，或者
- 按选择键**功能表**并选择**通讯录**。

按 **↖** 或 **↗** 滚动浏览功能表，然后按**选择**选择所需功能表。以相同方式选择所需子功能表和设置。这时您可能看到以下功能表：

通讯录

1. **查找**姓名并显示相应的号码。
2. **增加姓名**，增加新姓名和号码。
3. **修改姓名**，修改现有姓名。
4. **删除**，从**通讯录**目录中删除全部或一个姓名。
5. **复制**，从手机存储器向 UIM 卡存储器复制通讯录，或反向复制。
6. **设置**，选择通讯录中姓名和号码的显示方式。选择**存储状态**，查看可用存储空间和已用存储空间。
7. **单键拨号**，将通讯录中的电话号码指定给单键拨号键。
要启动单键拨号功能，请参见第 30 页的“单键拨号”。

8. **声控标签**，查看已录制的声控标签列表。突出显示一个声控标签，然后按**操作**则可以**播放**、**更改**或**删除**声控标签。有关更多信息，请参见第 35 页的**语音功能**。
9. **号码分组**，将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声设置的号码分组中。

查找通讯录中的姓名

使用功能表查找

1. 按**通讯录**，然后选择**查找**。
2. 输入要查找的姓名或其起始字符，然后按**查找**。
3. 滚动到所需的姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看该姓名的详情。

使用弹出窗口查找

1. 在待机状态下，按 **↖**；或按**通讯录**，然后选择**快速查找**。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个或前几个拼音字母，或所需英文姓名的第一个或前几个字母。例如，要输入字母“z”，请按四下 **WXYZ**。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。按 **(左)** 和 **(右)** 可以移动搜索栏中的光标进行编辑。与输入的字母相匹配的姓名将从通讯录中被筛选出来并显示在屏幕上。

请注意，筛选出来的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音。如要使用另一种输入法查找，请在屏幕上显示有搜索栏时按  切换到其他输入法：

“大写字母”输入法(按起始字母查找英文姓名)和“数字”(查找以数字起始的姓名)。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。

3. 如果需要，滚动到所需的姓名，按**详情**。按  或  可以查看选定姓名的详情。

为每个姓名储存多个号码、文字项和一幅图像

在手机的通讯录目录内，您可以为每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个电话号码将被自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示。当您从通讯录目录中选择姓名以拨打电话时，如未选择其他号码，则将使用首选号码。

1. 滚动**通讯录**中的姓名列表至需要增加新号码或文字项的姓名，然后按**详情**。

2. 按操作，然后选择

- **增加号码**可选择以下一种号码类型： **一般**、 **移动电话**、 **住宅**、 **办公室**和  **传真**，然后输入号码；
- 或**增加文字项**可选择以下一种文字项类型： **电子邮件**、 **网址**、 **通讯地址**和  **注释**，然后输入文字项；
- 或**增加图像**可打开**多媒体资料**中的**图案**文件夹，并滚动至所需图案。按**操作**，然后选择**存至通讯录**。这样，您就可以将图像的副本插入通讯录中的姓名。

声控拨号

您最多可以使用声控拨号功能拨打 15 个储存在通讯录中的电话号码。在使用声控拨号功能拨打电话之前，您必须先为电话号码指定声控标签。使用声控拨号前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签和拨打电话。
- 当录制声控标签或通过说出声控标签拨打电话时，请将手机放在正常的位置，靠近耳朵。

- 过短的内容不能用作声控标签。请使用较长的声控标签并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。
- 使用唯一的声控标签可提高手机识别的准确性。在为电话号码增加声控标签时，请考虑使用一人的姓名或姓、名及号码类型。示例：“约翰·史密斯，办公室”
- 在录制声控标签时，请避免任何停顿和静音。
- 如果声控标签存储空间已满，手机会显示**存储已满**。**删除已有声控标签？**，按**确认**，滚动至需要删除的声控标签，然后按**删除**。
- 录制声控标签的过程会自动停止；按**退出**可放弃录制尝试。
- 删除电话号码会同时删除与之相关的全部声控标签。

重要须知：您必须准确无误地说出录制的声控标签。这可能会有一定的难度，例如，在嘈杂的环境内或处于紧急状态下时。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号。

警告！请不要使用声控标签拨打紧急电话号码。在紧急情况下，紧张可能使声音变化，从而导致手机无法正确识别出声控标签。

为电话号码指定声控标签

您必须先为特定的电话号码录制声控标签（至少两秒钟）才能使用声控拨号功能拨打该号码。

为通讯录条目增加声控标签：

在待机状态下，按 **↶** 或 **↷**，滚动至所需的通讯录条目，然后按**详情**。滚动至需要增加声控标签的电话号码，然后按**操作**。滚动至**加声控标签**，然后按**选择**。

按**开始**，然后在听到提示音后，对着麦克风清楚地说出声控标签。



注意：如果录制声控标签失败，手机会提示您。按**确认**可重新尝试录制声控标签，或按**返回**可返回至通讯录。

录制完成后，手机屏幕上会显示提示信息**声控标签已存**。如果电话号码一侧出现图标 ，则表示该号码带有声控标签。

使用声控拨号功能拨打电话号码



注意：您必须准确无误地说出录制的声控标签。

1. 在待机状态下，按住右选择键（**通讯录**或**捷径**）两秒钟。手机会发出一声提示音并在屏幕上显示**请讲话**字样。
2. 听到提示音后，对着麦克风清楚地说出以前录制的声控标签。



注意：如果手机未能识别出该声控标签或如果您未能在听到提示音后的三秒钟内说出声控标签，则手机会显示**未找到对应项**并返回至待机状态。

3. 识别出声控标签后，手机会

- 在屏幕上显示出相应的通讯记录目，并持续三秒钟。
- 通过听筒播放声控标签。
- 在三秒钟后，拨出特定的号码。

启动声控拨号的另外一种方式是在待机状态下按住耳机上的遥控键。您会通过耳机听到提示音。对着耳机麦克风清楚地说出声控标签。手机会通过耳机播放声控标签，以确认您的选择。

有关声控拨号和声控命令的更多信息，请参见第 35 页的**语音功能**。

■ 情景模式 (功能表 4)



您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

按**功能表**，然后选择**情景模式**。滚动至所需情景模式，然后按**选择**。

- 要启动选定情景模式，请选择**启动**。
- 要对情景模式进行个性化设置，请选择**个性化选择**。选择

需要更改的设置并进行相应更改。

- 要将情景模式设置为在一段特定时间(最长为 24 小时)内使用的情景模式，请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前使用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

■ 设置 (功能表 5)



右选择键设置

您可以将一些特定的功能指定给右选择键，并通过在待机状态下按软按键(**捷径**)或进入**捷径**功能表的方式来启动这些功能。请参见第 8 页的“待机状态”和第 40 页的“捷径(功能表 12)”。

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**右选择键设置**。

要在个人快捷操作列表中增加所需功能，选择**选择操作**，这时将显示可用功能列表。滚动至所需功能，然后按**标记**将其增加至快捷操作列表中。要删除列表中的功能，请按**取消**。

要重新排列个人快捷操作列表中的功能，请依次选择**组织**和所需功能。按**移动**，然后选择功能的新位置。

通话设置

任意键接听

按功能表，然后依次选择**设置**、**通话设置**和**任意键接听**。选择**开**，您就可以通过快速按任意键来接听来电，但 、选择键  (无声) 和  除外。

自动重拨

使用此功能，您可以选择手机是否在网络繁忙的情况下自动重拨上次试拨的号码。

单键拨号

按功能表，然后依次选择**设置**、**通话设置**和**单键拨号**。选择**开**，则可以通过按住相应的单键拨号键 ( 至 ) 来拨打指定给该键的姓名和号码。

电话卡

如果要使用电话卡拨打长途电话，请首先将电话卡信息储存在手机内。您的手机最多可同时使用四张电话卡。

储存电话卡信息

1. 按功能表，然后依次选择**设置**、**通话设置**和**电话卡**。
2. 输入保密码并按**确认**。
3. 选择所需电话卡 (电话卡 A 至 D)，然后按**操作**以启动该电话卡。
4. 选择**修改**以创建或修改电话卡。

5. 滚动至以下三种顺序类型之一，然后按**选择**。

- **密码、电话号码和卡号**
依次拨打电话卡密码、电话号码和卡号。
- **密码、卡号和电话号码**
依次拨打电话卡密码、卡号和电话号码。
- **长途码、电话号码和卡号**
依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、所需拨打的电话号码和卡号。

6. 输入所需的信息 (密码或长途码和卡号)，然后按**确认**。

重新命名电话卡

1. 滚动至**电话卡名称**，然后按**选择**。
2. 输入电话卡名称，然后按**确认**。

使用电话卡拨打电话

1. 输入电话号码，包括当您使用电话卡拨打电话时，电话卡可能要求提供的任何长途码 (如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。
2. 按住  几秒钟，直至手机显示**电话卡通话**。
3. 手机会显示**提示后确认**。当您听到提示音或看到系统提示信息时，按**确认**。

4. 手机会显示**提示后确认**。当您听到提示音或看到系统提示信息时，按**确认**。

手机设置

手机语言

选择手机屏幕上显示文字的语言。按**功能表**，然后依次选择**设置**、**手机设置**和**手机语言**。

自动键盘锁



注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**手机设置**和**自动键盘锁**。选择**开**，然后输入所需延时时间（分：秒）。当手机处于待机状态下的时间超过指定的延时时间时，手机键盘就会自动锁定以防止在无意中碰到按键。另请参见第 11 页的“键盘锁（键盘保护）”。

双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。

您可以使用双音多频音执行许多自动电话服务，例如查看银行账户余额和航班时刻表，或呼叫您的语音信箱。这些功能均需网络运营商支持。仅可在通话中发送双音多频音。

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**手机设置**和**双音多频音**。

要选择**双音多频音**选项，请选择**双音多频音**。

- **持续** — 双音多频音一直持续到您松开手机按键为止。
- **固定** — 将双音多频音设置为固定长度。
- **关** — 当您按下手机按键时不发送双音多频音。

要调整双音多频音的固定长度，请选择**双音多频长度**：

- **短音** — 双音多频音的固定长度为 0.1 秒。
- **长音** — 双音多频音的固定长度为 0.5 秒。

问候语

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**手机设置**和**问候语**。输入一条问候语，手机将在每次开机时短暂显示该问候语。

UIM 更新提示

当您使用 UIM 卡服务时，手机会显示在手机和网络间发送的确认消息。

帮助信息显示

要设置手机，使其显示或不显示帮助信息，请按**功能表**，然后依次选择**设置**、**手机设置**和**帮助信息显示**。

时间和日期设置

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**时间和日期设置**。

选择**时钟**，您可以将手机设置为在待机状态下显示时钟，调整时钟或选择时间格式。

选择**日期**，您可以将手机设置为在待机状态下显示日期，设置日期、日期格式和日期分隔符。

选择**自动更新时间**（网络服务）可将手机设置为自动根据当前时区更新时间和日期。

自动更新时间不会影响您为闹钟、日历或闹钟备忘设置的时间。它们都以创建时所用的时间为准。但是，自动更新时间可能使一些已设置的闹钟提示过期。

显示设置

壁纸

您可以将手机设置为在待机状态下显示**多媒体资料**功能表中的图像作为背景图像（壁纸）。

要选择图像，按**功能表**，然后依次选择**设置**、**显示设置**和**壁纸**。选择**选择壁纸**，然后从**多媒体资料**的文件夹中选择所需图像。要将该图像设为壁纸，按**操作**，然

后选择**设为壁纸**。要启动/关闭壁纸，请分别选择**开/关**。

颜色模式

要更改一些屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号强度指示条，按**功能表**，然后依次选择**设置**、**显示设置**和**颜色模式**。

屏幕亮度

要更改手机屏幕使用的亮度级别，按**功能表**，然后依次选择**设置**、**显示设置**和**屏幕亮度**。按**（**和**）**可调整手机的屏幕亮度。

屏幕保护图案

使用**选择屏保图案**，您可以从**多媒体资料**中选择动画或静止图像作为屏幕保护图案。在**启动时间**后选择屏幕保护图案启动前的等待时间。选择**开**可启动屏幕保护图案。

无论您如何设置屏幕保护图案，只要在指定时间内未使用任何手机功能，手机都会自动显示一个覆盖整个屏幕的数字时钟视图，以节省电池电量。请参见第9页的“节电模式”。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**提示音设置**。选择并更改**响铃方式**、**铃声**、**韵律背景灯光提示**、**铃声音量**、**振动提示**、**信息提示声**、**按键音**、**警告音**和**优先号码组**。您可以在**情景模式**功能表下

找到相同的设置，请参见第 29 页的“情景模式 (功能表 4)”。

选择**优先号码组**可将手机设置为仅在接到属于特定号码分组成员的来电时才响铃。滚动至所需号码分组或**所有来电**，然后按标记。

附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经连接过兼容的诺基亚音频配件 (如耳机、收音机或照相机) 时才会显示。

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**附件设置**。选择一种显示的配件 (**车载、耳机**)。

选择**预设模式**可设置手机在连接指定配件时选用的情景模式。

选择**自动接听**可设置手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则不能使用自动接听功能。

依次选择**灯光**和**开**可使手机照明灯长时间打开。选择**自动**，手机照明灯将在每次按键后打开并持续 15 秒钟。

保密设置

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**保密设置**和**密码功能**可更改密码。



注意：即使使用了限制通话的保密功能 (限制拨出号码)，在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (例如 112 或其他官方紧急号码)。

更改保密码

在使用部分功能和命令时，您的手机会提示您输入五位数**保密码**。此时，只有输入正确的保密码才能进入这些功能和命令。预设的保密码是 **12345**。请在购买手机后立即更改保密码，将新保密码记录下来并存放在一个安全的地方。请不要将保密码与手机存放在一起。

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**保密设置**、**密码功能**和**更改保密码**。

通话限制

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**保密设置**和**通话限制**可将来电和拨出的电话限制在预定号码范围内。输入保密码以进入此功能表。要**限制拨出号码**和**限制来电**，可使用以下选项：**选择**，从列表中选择需要限制的电话号码；**增加限制**，在限制号码列表中增加号码和姓名；**编辑**，编辑限制号码列表中的号码或姓名；**删除**，从限制号码列表中删除号码和姓名。

语音加密



注意：能否使用此功能依赖于您与服务供应商达成的协议，以及网络是否支持此功能。

部分服务供应商的网络能够对手机通话中传输的信号加密以确保他人不能窃听您的通话内容。要启动**语音加密**，请按**功能表**，然后依次选择**设置**、**保密设置**和**语音加密**。滚动至**开**，然后按**选择**。

如果在通话中失去了语音加密保护，手机会发出两声短暂的蜂鸣声。

网络搜寻

当您不在首选网络或“注册网络”的服务区内时(漫游)，可使用**网络搜寻**功能表更改手机的工作方式。当您不在注册网络的服务区内时，手机的工作方式会在很大程度上影响您可能支付的额外费用的类型和数额。



注意：在更改您的网络选择设置之前，请向您的服务供应商咨询以明确所做更改将对您的话费有何影响。

按**功能表**，然后依次选择**设置**和**网络搜寻**。若选择**仅注册网络**或“服务供应商”，则仅当您处于注册网络的服务区内时才可以拨打和接听电话。而在漫游时，手机将显示**无网络服务**且您不能拨打和接听电话。

选择**自动**可令手机自动根据当地的网络状况选择一个最佳网络。当手机开始漫游时，屏幕上会显示**漫游中**字样。如果在非首选网络中漫游，手机仍会显示**漫游中**字样，但会在屏幕顶部显示**D**。

网络服务

呼叫转接和**呼叫等待**均为服务供应商提供的网络服务。仅当您在手机中储存了服务供应商提供的相关功能密码后，这些功能才会出现在手机的**网络服务**功能表中。储存了所需功能的启动或取消密码后，该功能便会出现在手机的功能表中，且您可以使用功能表启动或关闭该功能。要储存网络功能的启动密码，请使用功能表**网络功能设置**(请参见下文)。

呼叫转接

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**网络服务**和**呼叫转接**(网络服务)可转接呼叫。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

要启动转接设置，选择**启动**。您可以同时启动多个转接选项。要关闭转接设置，选择**取消呼叫转接**。

呼叫等待

如果启动了**呼叫等待**功能，则当您在通话中接到新的来电时，手机会以蜂鸣声提示您。根据您的来电标识设置，手机还可能显示来电号码。

按**功能表**，然后依次选择**设置**、**网络服务**、**呼叫等待**和**启动呼叫等待**或**取消呼叫等待**以启动或取消此功能。

网络功能设置

要储存网络功能启动密码以启动所需网络服务，请按**功能表**，然后依次选择**设置**、**网络服务**和**网络功能设置**。输入服务供应商提供的功能密码，然后按**确认**。请向您的服务供应商咨询是否提供了本机号码选择服务及相关详情。

恢复出厂设置

要将某些功能表设置恢复为出厂设置，请按**功能表**，然后依次选择**设置**和**恢复出厂设置**。输入密码。

■ 多媒体资料 (功能表 6)



您可以将一些图像和铃声储存在“多媒体资料”功能表的文件夹中。多媒体资料功能使用共享存储空间。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

要查看文件夹，按**功能表**，然后依次选择**多媒体资料**和**查看文件夹**。这时将打开选项列表。打开所需文件夹以显示文件夹内文件的列表。滚动至所需文件。按操作可看到以下部分选项：**打开**、**删除**、**编辑图像**、**转存**、**重新命名**、**设为壁纸**、**设为铃声**、**详情**和**排序**。

其他选项为：**增加文件夹**、**删除文件夹**和**重新命名文件夹**。

■ 语音功能 (功能表 7)



您可以使用此功能表录制语音备忘和通话内容，使用现有的声控标签，以及增加或更改声控命令。

声控标签

按**功能表**，然后依次选择**语音功能**和**声控标签**可显示现有声控标签的列表。您可以选择一个声控标签，然后**播放**、**更改**或**删除**该声控标签。

声控命令

按**功能表**，然后依次选择**语音功能**和**声控命令**可增加声控命令以启动以下功能：

- **情景模式**：标准、无声、会议、户外、寻呼机
- **语音信箱**：呼叫语音信箱
- **语音备忘**：录制
- **通话记录**：未接来电、已接来电

选择所需功能，然后按**操作**：

- 如果该功能尚无声控命令，则屏幕上会显示**增加命令**。
- 如果该功能已有声控命令，则您可以**播放**、**更改**或**删除**该声控命令。

语音备忘

使用**语音备忘**功能，您可以录制语音备忘并将其储存在手机中。您可以使用此功能录制诸如电话号码和个人备忘等内容。全部语音备忘的累计时间最长为一分钟。

按**功能表**，然后依次选择**语音功能**和**语音备忘**。

要录制语音备忘，请选择**录制**。按**选择**可立即开始录音；按**停止**可结束录音。为录音输入名称并将其储存在**录音列表**中。

要管理已储存的语音备忘，请选择**录音列表**，然后选择以下选项：**播放**、**删除**、**修改名称**和**查看闹钟提示**。使用**查看闹钟提示**

或**增加闹钟提示**选项，您可以为备忘增加（编辑或删除）闹钟提示。

■ 事务管理器 (功能表 8)



事务管理器功能表

包含了一些可协助您管理日常事务的功能。

闹钟

您可以设置手机在指定的时间响铃。按**功能表**，然后依次选择**事务管理器**和**闹钟**。

要设置闹钟，请选择**闹钟时间**并输入闹钟时间。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。

要设置闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**，然后选择所需铃声。

闹钟时间到

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁地显示当前时间和**时间到！**。按**停止**可停止响铃。如果您让手机持续响铃一分钟，或是按了**再响**，手机将暂停响铃，并在约十分钟后继续响铃。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出响铃声。如果按**停止**，手机会显示**打开手机？**，询问您是否需要开机。按**取消**以关闭手机，或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。



注意：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要按**确认**。

日历

日历功能使用共享存储空间。



注意：必须开机才能使用**日历**功能表内的各项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

按**功能表**，然后依次选择**事务管理器**和**日历**。

当天的日期会以方框标出。已设置了备忘的日期会以加粗字体显示。要查看某日的所有备忘，请滚动至该日，按**操作**，然后选择**查看该日备忘**。

要查看一条备忘，按**操作**，然后选择**查看**。

日历视图还可能包括其他选项，如：

- 写备忘的选项；向另一部手机发送备忘的选项；将备忘复制到另一日的选项；删除、编辑、转存和重复备忘的选项。
- **设置**，可设置日期、时间、日期格式、时间格式或每星期开始的第一天等。在**自动删除**选项中，您可以对手机进行设置，使其在指定时间后自动删除旧备忘。

制作日历备忘

按**功能表**，然后依次选择**事务管理器**和**日历**。滚动至所需日期，按**操作**，然后选择**写备忘**。选择以下备忘类型之一： **通话**、 **备注**、 **会议**、 **备忘录**或 **生日**。

备忘提醒

当设置的提示时间到时，手机将蜂鸣，并会显示备忘内容。当屏幕上显示通话备忘()时，按即可拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，按**查看**。要停止闹钟铃声而不查看备忘，按**退出**。

待办事项

您可以使用待办事项功能记录要完成的任务。您最多可以储存 30 条待办事项，实际数量依赖于待办事项的长度。

要进入待办事项，请按**功能表**，然后依次选择**事务管理器**和**待办事项**。如果已设置了待办事项，则会显示待办事项列表。

选择**操作**，则可以**增加**、**查看**和**删除**待办事项。您可以设置并更改待办事项的优先级：**高**(1)、**中**(2)或**低**(3)。使用选项**储存至日历**，您还可以将待办事项存为日历备忘。

计算器

本手机具备计算器功能，且该计算器还可用于粗略的货币换算。

注意：此计算器的精确度有限，且会发生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时，只显示正的平方根。

要进入计算器功能，请按功能表，然后依次选择**事务管理器**和**计算器**。

数值计算

按  ~  可输入数字。按  可输入小数点。要删除最后输入的数字，按清除。要更正负号，按操作，然后选择更改正负号。按一下  可输入“+”；两下可输入“-”；三下可输入“*”；四下可输入“/”。对于加、减、乘、除运算，要求得结果，按操作，然后选择计算结果。按住清除可清除屏幕内容以进行新的计算。

货币换算

要储存汇率：按**操作**，然后选择**设定汇率**。选择**外币**表示**成本国货币**或**本国货币**表示**成外币**，然后输入汇率（按 **0.##** 可输入小数点）。

要进行货币换算：输入待换算的货币金额，按操作，然后选择换至本国货币或换至外币。

定时器

您可以设置手机在指定的定时时间后响铃。

按功能表，然后依次选择**事务管理器**和**定时器**。输入闹钟时间和备忘文字(视需要而定)。定时器运行时，手机在待机状态下会显示 。要更改定时时间，选择**更改时间**；要停止计时，选择**停止计时**。

定时时间一到，手机就会响铃并显示相关文字。按任意键可停止响铃。

秒表

按功能表，然后依次选择**事务管理器**和**秒表**。选择**分别计时**或**以圈计时**，然后按**开始**。按**分别计**可记录分别计时；按**以圈计**可记录以圈计时；按**停止**可停止计时。您可以滚动浏览记录的时间，这些时间显示在总时间的下方。

计时停止时，按**操作**可使用以下选项：**开始**（仅适用于分别计时）、**储存**或**重新设定**。如果选择**开始**，则将继续为前一计时事件计时。如果选择**重新设定**，则将重新设定分别计时或以圈计时。

将计时设置为在后台继续

在计时中按 。秒表运行时，手机在待机状态下会显示 。要查看计时，请进入**秒表**功能表，然后选择**继续**。

使用秒表会消耗电池电量。请务必小心，尽可能不要在无意中让秒表在后台运行。

卡路里计数器

卡路里计数器可用于估算在活动中消耗的热量。

要进入**卡路里计数器**，请按**功能表**，然后依次选择**事务管理器**和**卡路里计数器**。

要设置**卡路里计数器**，请选择**设置**，然后输入您的**体重**、**年龄**和**性别**。此外，您还可以设置**体重格式**、**卡路里格式**和**速度格式**。

要显示您的个人活动列表，请选择**活动**。使用**操作**，您可以在个人活动列表中增加新的活动项目、更改选定活动的参数、计算消耗的总热量或从个人活动列表中删除选定活动项目。

■ 联通无限¹ (功能表 9)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

联通在信

除了手机中提供的功能之外，您的 UIM 卡还可能提供一些附加服务。您可以通过此功能表使用这些服务。仅当您的 UIM 卡支持时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则完全取决于可用的服务。

请向您的服务供应商咨询是否提供了**联通在信**服务，以及服务的价格和其他相关信息。

■ 游戏 (功能表 10)



您的手机软件中包含一些专为此款诺基亚手机设计的游戏。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

开始游戏

按**功能表**，然后依次选择**游戏**和**选择游戏**。选择一个游戏或游戏组，按**操作**，然后选择**打开**，或者，也可以按 。

存储空间

游戏功能使用共享存储空间。要查看可用于安装游戏的大致存储空间，请按**功能表**，然后依次选择**游戏**和**存储**。

1. 功能表的名称和内容完全取决于运营商可用的服务。

游戏设置

按**功能表**，然后依次选择**游戏**和**设置**可设置游戏的其他效果，如游戏音。

■ 应用软件 (功能表 11)



您的手机软件中包
含一些专为此款诺基亚手机设计
的应用软件。



注意：必须开机才能使用
此功能。当禁止使用手机
或手机的使用会引起干扰
或危险时，请不要开机。

应用软件使用共享存储空间，要
查看可用于安装应用软件的大致
存储空间，请按**功能表**，然后依
次选择**应用软件**和**存储**。

启动应用软件

按**功能表**，然后依次选择**应用软
件**和**选择应用软件**。滚动至所需
应用软件，按**操作**，然后选择**打
开**，或者，也可以按 。

应用软件的其他可用选项

- **删除**，从手机中删除应用软
件。
- **详情**，提供有关应用软件的附
加信息。

■ 捷径 (功能表 12)



要快速进入一些特
定的手机功能，请按**功能表**，选
择**捷径**，然后从列表中选择所需
功能。要对列表中的功能排序，
或要删除或增加功能，请参见第
29 页的“右选择键设置”。

6. PC 连接

使用 PC 套件，您可以创建和发送文字和图片信息，在您的手机和兼容 PC 间同步通讯录和日历信息。

您也许能够经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 的技术支持服务找到更多信息和可下载文件，例如 PC 套件。

■ PC 套件

PC 套件包括以下应用软件：

- **诺基亚应用软件安装器**，用于从 PC 向手机安装应用软件。
- **诺基亚图像转换器**，用于将图像转换为适用于壁纸的格式，并将其传送至手机中。
- **诺基亚声音转换器**，用于编辑合成音铃声，使其与手机兼容并将其传送至手机中。
- **诺基亚内容复制器**，可将手机中的信息复制或备份到 PC 或另一部兼容的诺基亚手机中。
- **诺基亚手机编辑器**，用于发送文字信息和编辑手机中的通讯录目录和信息设置。

- **诺基亚 PC 数据同步软件**，用于在手机和兼容 PC 间同步通讯录目录和日历信息。
- **诺基亚连接管理器**，用于选择手机和 PC 间的连接类型。
- **诺基亚手机浏览器**，用于在手机和 PC 间复制图像和铃声。



注意：您不能复制、编辑、传送或转发受版权保护的图像、铃声和其他内容。

7. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

8. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并会导致危险。

■ 电池


电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	3.5 小时 ~ 4 小时	9 天 ~ 14 天

* 工作时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同。使用内置免提功能会影响手机的通话时间和待机时间。

■ 供室内使用的配件

ACP-7 标准充电器


轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。

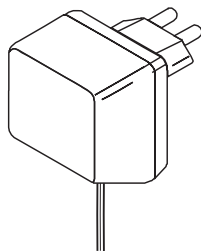

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏 ~ 240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。

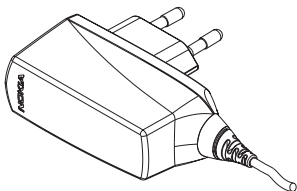

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 可用于室内和移动时的配件

HDB-4 悬挂式耳机

轻便小巧的悬挂式耳机秉承了诺基亚新颖优雅的设计风格。为您提供卓越的音质和便捷的操作方式。您只需要按耳机麦克风上的遥控键就可以接听或挂断电话。

9. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

10. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有听助器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，避免删除其上存储的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽无线电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米 (约 6 英寸)。

- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统 (如，电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)内关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信(例如，医疗救护)。

并不是所有无线网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 UIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要(如挂断电话，退出功能表等)，反复按  以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。

重要的安全信息

3. 输入当地的紧急电话号码(如 112 或其他官方紧急电话号码)。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按 。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时，切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住，在事故现场，手机可能是唯一的通讯工具——未经许可，不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg^* 。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.73 W/kg 。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 $2.0 \text{ 瓦特 / 千克 (W/kg)}$ 。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下, 该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足, 诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修:

- “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
- 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”), 不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
- 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
- 在有限保修期内, “诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”, 用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件, 并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品返还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运时应该是完好的, 因此不包括在这些有限保修条款之内。
- 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修, 以较长的时间为准。
- 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求, “消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
- 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
- 在以下任一情况下, “消费者”将无权享受有限保修:
 - “产品”或诺基亚配件正品曾受到: 非正常使用, 非正常条件, 不当存储, 暴露在潮湿环境中, 暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中, 未授权的改变, 未授权的连接, 未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件), 误用, 疏忽, 滥用, 事故, 改动, 不正确的安装, 不可抗力, 食物或液体溅落, 客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为, 包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏, 除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的, 以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - 在适用的有限保修期内, “诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - 电池短路, 电池或其密封被破坏, 或者有明显人为损坏, 或者电池被用于非指定的设备。
- 如果在有限保修期内发生问题, “消费者”应按以下步骤采取行动:
 - “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回购买的地方进行修理或替换。
 - 如果按“a”执行不方便, “消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定 UIM 卡)或运营者提供的 UIM 卡有问题时, “诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期, 将采用“诺基亚”的一般服务政策, 向“消费者”收取有关费用。
- 任何关于商业性或某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款, 都限于前面列出的保修期内。否则, 前述保修就是购买者仅有的补偿, 而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到利益或利润的损失, 谈话隐私的损失或损害, 由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
- 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制定法令下的所有其它权利和赔偿。
- “诺基亚”不承担, 也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担, 任何超出本有限保修中所明确提供的责任和责任的其它责任和义务。
- 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化, 恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生 / 夫人 / 女士 / 其他): _____

购买日期: _____

手机型号和类型: _____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

How to obtain an English Nokia 3105 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 3105 Sales Package.

To obtain a Nokia 3105 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: + (86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3105 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.