

## 声明

版权所有 © 2004 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、诺基亚 3125、Xpress-on (随心换) 彩壳、Pop-Port、Nokia Connecting People 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1999-2004。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本用户手册中的信息专为诺基亚 3125 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.nokia.com.cn> 的相关内容。

### 出口控制：

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9231238

第 1 版

# 目录

安全事项 .....	5	调整听筒音量 .....	16
欢迎 .....	6	使用扬声器 .....	17
关于您的手机 .....	6	通话中选项 .....	17
网络服务 .....	6	键盘锁 .....	17
共享存储空间 .....	7		
<b>1. 诺基亚 3125 简介 .....</b>	<b>9</b>	<b>3. 输入文字 .....</b>	<b>18</b>
待机屏幕 .....	9	输入法指示符号 .....	18
快捷键 .....	9	切换输入法 .....	18
指示符号和图标 .....	9	拼音输入法 .....	18
充分利用本用户手册 .....	10	笔画输入法 .....	19
手机功能表 .....	10	使用传统英文输入法 .....	21
用户界面功能 .....	10	启动或关闭预想英文输入法 .....	21
滚动方式 .....	11	使用预想英文输入法 .....	22
快捷编号 .....	11	输入复合词 .....	22
手机的帮助信息 .....	11	更改书写语言 .....	22
		输入文字的提示 .....	23
<b>2. 设置您的手机 .....</b>	<b>12</b>	<b>4. 信息 (功能表 1) .....</b>	<b>24</b>
天线 .....	12	文字信息 .....	24
电池 .....	12	编写和发送 .....	24
取下手机后盖 .....	12	阅读和回复 .....	25
取出电池 .....	12	更改发送选项 .....	26
安装 UIM 卡 .....	13	更改设置 .....	26
更换电池 .....	13	收信人列表 .....	26
重新装入后盖 .....	14	文字信息文件夹 .....	27
为电池充电 .....	14	将信息储存至文件夹 .....	27
开机或关机 .....	14	查看储存的信息 .....	28
连接耳机 .....	14	删除文字信息 .....	28
更换“随心换”彩壳 .....	15	删除单条信息 .....	28
(Xpress-on™) .....	15	删除文件夹中的全部信息 .....	28
取下后盖 .....	15	语音信息 .....	29
拨打电话 .....	16		
使用键盘 .....	16	<b>5. 通话记录 (功能表 2) .....</b>	<b>30</b>
使用通讯录 .....	16	查看未接来电 .....	30
使用最近拨打过的电话号码 .....	16	查看已接来电 .....	30
接听来电 .....	16	已拨电话 .....	30
接听来电或使铃声静音 .....	16	通话时间 .....	31
键盘锁定时接听来电 .....	16	删除最近通话记录 .....	31

通话计时 .....	31	待办事项 .....	42
最后通话 .....	31	增加待办事项 .....	42
拨出的电话 .....	31	查看待办事项时的选项 .....	42
打入的电话 .....	31	计算器 .....	43
累计时间 .....	31	货币换算 .....	43
总计时器 .....	31	定时器 .....	43
计时器清零 .....	32	设置定时器 .....	44
数据/传真通话 .....	32	更改时间 .....	44
		定时时间结束前停止定时器 .....	44
<b>6. 通讯录 (功能表 3).....</b>	<b>33</b>	秒表 .....	44
增加新的通讯录条目 .....	33	测量时间 .....	44
储存姓名和电话号码 .....	33	测量分别计时 .....	44
(仅) 储存电话号码 .....	33	测量以圈计时 .....	45
储存通讯录条目 .....	33	储存时间 .....	45
储存多个号码和文字项 .....	33	其他选项 .....	45
设置声控标签 .....	34	操作提示 .....	45
号码分组 .....	34	卡路里计数器 .....	45
设置单键拨号号码 .....	34	储存个人数据 .....	46
编辑通讯录条目 .....	35	选择活动 .....	46
删除通讯录条目 .....	36	编辑和删除活动 .....	46
查看通讯录 .....	36		
查找通讯录中的姓名 .....	36	<b>8. 设置 (功能表 5).....</b>	<b>47</b>
配置设置 .....	37	情景模式 .....	47
发送和接收联系信息		启动 .....	47
(电子名片) .....	37	对情景模式进行个性化选择 .....	47
发送电子名片 .....	38	设置定时情景模式 .....	47
		个人快捷操作 .....	48
<b>7. 事务管理器 (功能表 4).....</b>	<b>39</b>	选择“捷径”功能 .....	48
闹钟 .....	39	组织功能 .....	48
设置闹钟提示 .....	39	通话设置 .....	48
重复闹钟提示 .....	39	任意键接听 .....	48
设置闹钟铃声 .....	39	自动重拨 .....	48
闹钟时间到 .....	40	单键拨号 .....	49
取消闹钟提示 .....	40	电话卡 .....	49
日历 .....	40	接收数据或传真通话 .....	50
打开日历 .....	40	通话报告 .....	50
选择日期 .....	40	手机设置 .....	50
为特定日期创建备忘 .....	40	设置语言 .....	50
查看备忘 (日视图) .....	41	使用自动锁键盘 .....	51
查看日历备忘列表时的选项 .....	41	设置双音多频音 .....	51
发送备忘 .....	41	开机铃声 .....	51
接收备忘 .....	42	创建问候语 .....	52

UIM 更新提示 .....	52	10. 多媒体资料 (功能表 7) ...	62
帮助信息显示 .....	52	打开“多媒体资料” .....	62
时间和日期设置 .....	52	查看文件夹 .....	62
时间 .....	52	播放视频短片 .....	62
日期 .....	53	11. 游戏 (功能表 8) .....	63
设置自动更新时间 .....	53	玩游戏 .....	63
显示设置 .....	53	游戏设置 .....	63
选择壁纸 .....	53	游戏选项 .....	63
选择颜色模式 .....	54	12. 联通无限 (功能表 9) .....	64
设置屏幕保护图案的时间 .....	54	互动视界 .....	64
选择功能表显示格式 .....	54	登录移动互联网 .....	64
设置屏幕亮度 .....	54	浏览移动互联网 .....	64
背景灯光超时 .....	54	联通在信 .....	65
提示音设置 .....	55	13. 应用软件 (功能表 10) ....	66
附件设置 .....	55	启动应用软件 .....	66
耳机 .....	55	存储状况 .....	66
免提 .....	55	14. 捷径 (功能表 11) .....	67
充电器 .....	55	15. PC 套件 .....	68
保密设置 .....	55	16. 参考信息 .....	69
开机 PIN 码 .....	55	电池和充电器 .....	69
通话限制 .....	55	17. 原厂配件 .....	70
保密项 .....	56	电池 .....	70
密码功能 .....	56	18. 维护和保养 .....	71
语音加密 .....	56	19. 重要的安全信息 .....	72
网络 .....	56	有限保修条款 .....	75
网络服务 .....	57	您的个人信息 .....	76
呼叫转接 .....	57	How to obtain an English	
呼叫等待 .....	57	Nokia 3125 User's Guide .....	77
储存功能密码 .....	58		
恢复出厂设置 .....	58		
9. 语音功能 (功能表 6) .....	59		
声控拨号 .....	59		
为通讯录条目指定声控标签 .....	59		
拨打电话号码 .....	59		
其他选项 .....	60		
声控命令 .....	60		
增加声控命令 .....	60		
启动声控命令 .....	60		
其他选项 .....	61		
语音备忘 .....	61		
录制声音片段 .....	61		
其他选项 .....	61		

# 安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



### 安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



### 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



### 干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



### 在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



### 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



### 加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



### 在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



### 合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



### 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



### 配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



### 防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



### 制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



### 连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



### 紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

## 欢迎

感谢您购买诺基亚 3125。手机为您提供多种实用的功能，如内置免提扬声器、语音备忘、视频播放、文字信息、闹钟、计算器、日历等，能够让您在每日使用中得心应手。您还可以使用数据线将手机连接至兼容的 PC、笔记本电脑或其他设备。要对手机进行个性化设置，则可以设置自己喜爱的铃声、壁纸和动画屏幕保护图案，创建个人“捷径”功能表，以及选用不同的“随心换”彩壳 (Xpress-on™)<sup>1</sup>。

### ■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



**小心：**要使用手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

### ■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

1. Xpress-on™ 为可选购配件，需另外单独购买。

## ■ 共享存储空间


下述手机功能可能共享存储空间：通讯录；文字信息；“多媒体资料”功能表中的图像、图案、剪贴画、铃声、视频短片和录音；日历和待办事项；游戏；应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后继续操作。除了与其他功能共享的存储空间外，手机还可能专为部分功能，如文字信息，“多媒体资料”功能表中的图像、图案、剪贴画、铃声、视频短片和录音，以及应用软件预留了一定数量的存储空间。



# 1. 诺基亚 3125 简介

## ■ 待机屏幕

待机屏幕是指手机在待机状态下显示的屏幕，由此可开始使用手机的各项功能。

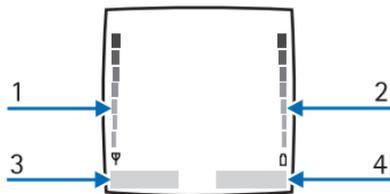

信号强度 (1) — 指示条越高，网络信号越强。

电池电量 (2) — 指示条越高，电池的电量越足。

**功能表** (3) — 按左选择键可选择此选项。

**通讯录** (4) — 按右选择键可选择此选项。

## ■ 快捷键

在待机屏幕中，按四方向滚动键可快速进入以下常用功能表：

- 向上滚动键 — 查看通讯录。
- 向右滚动键 — 查看日历。
- 向下滚动键 — 查看通讯录。
- 向左滚动键 — 编写文字信息。

## ■ 指示符号和图标

根据您选择的无线服务供应商，手机可能显示以下部分指示符号和图标：

您收到新的文字或图片信息。请参见第 25 页的“阅读和回复”。

您收到新的语音信息。请参见第 29 页的“语音信息”（如果网络支持，才会显示此图标）。

手机键盘已锁。请参见第 17 页的“键盘锁”。

已选用“无声”情景模式。请参见第 47 页的“情景模式”。

闹钟已启动。请参见第 39 页的“闹钟”。

定时器正在运行。请参见第 43 页的“定时器”。

秒表计时正在后台运行。请参见第 44 页的“秒表”。

内置免提扬声器已启动。请参见第 17 页的“使用扬声器”。

已选用可定时情景模式。请参见第 47 页的“情景模式”。

或 已将配件连接至手机。请参见第 55 页的“附件设置”。

或 语音加密网络服务已启动(或关闭)。请参见第 56 页的“语音加密”。

振动提示功能已启动,因而手机会在接到来电和文字信息时振动。

## ■ 充分利用本用户手册

下文说明了手机的不同组成部分。请仔细阅读下文,以帮助您更好地理解手册中的说明。

本手册使用了一些术语来说明需要执行的操作步骤。

- “按”是指按下并快速松开某一按键。例如,按**7 键**是指按键盘上标有数字“7”和字母“pqrs”的按键。
- “按住”是指按住某一按键约 2~3 秒钟,然后松开。
- 按选择键可选择功能表选项。要选择手机屏幕中显示的功能表选项,请按位于该选项正下方的选择键。
- 按滚动键可向上、下、左、右方向滚动浏览功能表。
- 通话键和结束键:按**通话键**可拨打电话或接听来电。在待机状态下按此键可显示最近拨打过的电话号码,按**结束键**可挂断电话或可从各项功能中退出。

## ■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中,且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表,且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以采用滚动方式或使用快捷编号进入这些功能表和子功能表。




**注意:** 根据您选择的网络,也许只能使用部分功能。有关更多信息,请向您的无线服务供应商咨询。

## 用户界面功能

手机为您提供了两种功能表显示格式:**列表**和**图标**。有关更多信息,请参见第 54 页的“选择功能表显示格式”。

在**列表**格式下,功能表以全彩动画图像表示。按**向上滚动键**和**向下滚动键**可滚动浏览功能表。

本《用户手册》中使用的功能表图标为在**列表**显示格式下显示的图标。

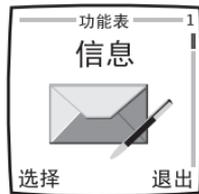

在**图标格式**下，多个功能表图标会显示在同一屏幕中。按**四方向滚动键**可滚动浏览功能表图标。



## 滚动方式

1. 在待机屏幕中，选择**功能表**，然后按**四方向滚动键**可滚动浏览主功能表。

当您滚动浏览功能表时，功能表的快捷编号会显示在屏幕的右上角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧、快捷编号的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的相对位置。



2. 当您停留在某一功能表上时，按**选择** (**左选择键**) 可进入子功能表。
  - 按**返回** (**右选择键**) 可返回上一级功能表。
  - 按**结束键**可从任何功能表或子功能表中退出并直接返回待机屏幕。

## 快捷编号

使用快捷编号，您几乎可以直接进入任何功能表或子功能表，以及启动大多数手机功能。

在待机屏幕中，选择**功能表**，然后在三秒钟内，按与所需功能表功能的快捷编号相对应的按键，以启动或查看该功能。

例如，要直接进入计算器，请在待机屏幕中选择**功能表 4-4 (功能表 > 4 事务管理器 > 4 计算器)**。稍候片刻，计算器便会打开。

## 手机的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明(帮助信息)，并可显示在屏幕上。要查看这些帮助信息，请滚动至所需功能并等待约 10 秒钟。按**继续**可查看全部帮助信息，或可按**返回**退出。

要查看帮助信息，您必须先启动“帮助信息显示”功能。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示**。
2. 滚动至**启动**或**关闭**，然后按**选择**。

## 2. 设置您的手机

### ■ 天线



您的手机装有内置天线，它靠近手机的顶部。像持握其他电话一样持握本手机，使天线区域竖向上并应将手机置于耳侧。



**注意：**和使用任何其他无线电发射设备一样，当手机处于开机状态

时，如非必要，请勿接触天线。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。使用手机时，应尽量避免接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能并延长电池的使用寿命。



### ■ 电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

#### 取下手机后盖



1. 使手机背面朝上，按后盖释放按钮。
2. 滑动并提起后盖的底部以将其从手机机身上取下。

#### 取出电池




取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中掀起电池。

## 安装 UIM 卡

UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。


关闭手机并取下手机后盖和电池后方可安装 UIM 卡。

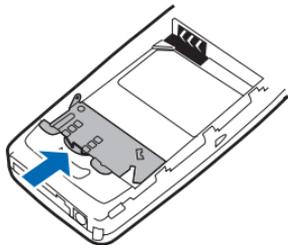

将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。


请向您的 UIM 卡销售商咨询是否提供了 UIM 卡服务及其使用方法。UIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

1. 用指甲拨开 UIM 卡金属卡夹的锁定装置。
2. 提起 UIM 卡卡夹。

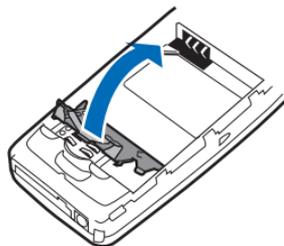


3. 将 UIM 卡插入卡夹内 (先插入切角一侧)，并使卡上的金色触点朝向手机并与手机的金色触点相对。

点朝向手机并与手机的金色触点相对。

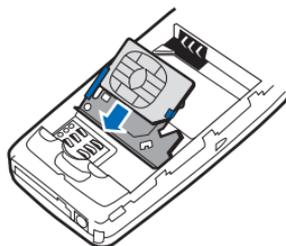


4. 合上 UIM 卡卡夹。

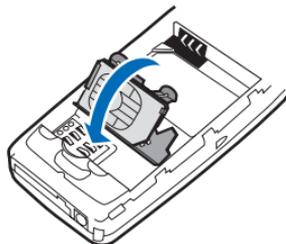

UIM 卡的金色触点会与手机内的金色触点相连接。

5. 轻轻地将 UIM 卡卡夹按入手机直至锁定到位。

## 更换电池

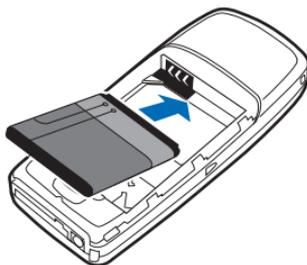

1. 确定电池的位置，使其金色触点正对手机的金色触点。电池标签应朝上。

## 设置您的手机


2. 从带有金色触点的一端开始，将电池放入电池槽中。
3. 轻推电池的另一端以使其完全滑入电池槽并固定在位。

## 重新装入后盖



1. 将后盖覆在机身的背面，并使其顶端抵住手机的机身。
2. 向手机顶部方向滑动后盖以使其锁定到位。

## 为电池充电

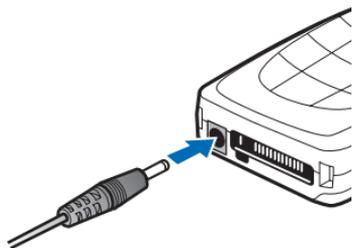

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。

数秒钟后，手机屏幕上的电池电量指示条开始自下而上不停滚动。若电池电量已完全耗

尽，则可能需要等待几分钟时间，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打或接听电话。

## ■ 开机或关机


要开机或关机，请按住位于手机顶部的**电源键**至少三秒钟。



## ■ 连接耳机

兼容的耳机可能已随手机提供，或可作为配件单独购买。(有关更多信息，请参见第 70 页的“原厂配件”。)

1. 将耳机插头插入手机底部的 Pop-Port™ 插孔中。

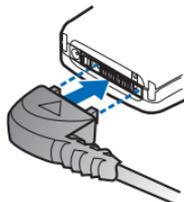

2. 将耳机佩戴在耳部。图标  会显示在待机屏幕中。

连接耳机后，您可以照常拨打、接听和挂断电话。

- 使用**键盘**输入号码。
- 按**通话键**以拨打电话。
- 按**结束键**以结束通话。


## ■ 更换“随心换”彩壳 (Xpress-on™)

 **注意：**取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

### 取下后盖


有关如何取下手机后盖的说明，请参见第 12 页的“取下手机后盖”。更换手机外壳时，您不需要取出电池。

### 取下前盖

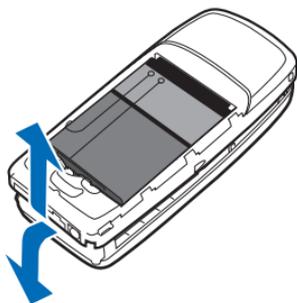


轻拉前盖的底部，以使其与机身分离并取下前盖。


### 安装键盘垫和前盖

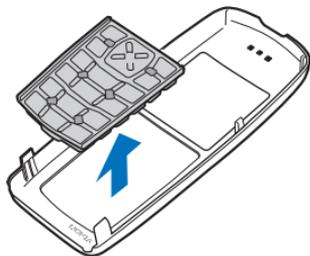


1. 从原有前盖中取出键盘垫，然后按图中所示方法将其放入新的前盖内。

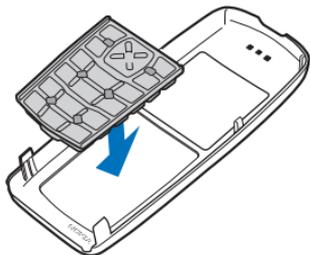

2. 将前盖和键盘垫抵在手机机身上，轻按前盖以使其固定在位。

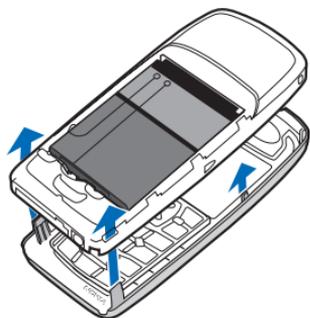

## 重新装入后盖

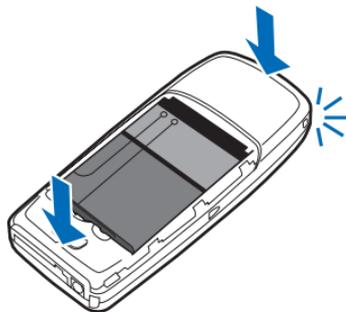

有关如何安装手机后盖的说明，请参见第 14 页的“重新装入后盖”。

## ■ 拨打电话

### 使用键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按**通话键**。(要删除光标左侧的字符，请按**清除**。)
2. 按**结束键**以结束通话或按**挂断**以取消试拨。

### 使用通讯录

1. 在待机屏幕中，按**向上滚动键**或**向下滚动键**滚动至需要查看的姓名。
2. 按**通话键**以拨打电话，或按**详情**以查看选定姓名的详情。

有关如何使用通讯录的更多信息，请参见第 33 页的“通讯录(功能表 3)”。

## 使用最近拨打过的电话号码

1. 在待机屏幕中，按**通话键**可显示 20 个最近拨打过的电话号码。
2. 滚动至需要重拨的电话号码(或姓名)，然后按**通话键**。

## ■ 接听来电

### 接听来电或使铃声静音

1. 按**通话键**或**接听**(左选择键)可接听来电。
2. 按**结束键**可拒绝接听来电；或可按**无声**以使来电铃声静音，然后按**接听**以接听来电。

### 键盘锁定时接听来电

要在键盘锁定时接听来电，只需按**通话键**即可。您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。有关更多详情，请参见第 17 页的“键盘锁”。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

### 调整听筒音量

通话时，按**向右滚动键**或**向左滚动键**可调整手机听筒的音量。

调整音量时，屏幕上会显示一个指示条以说明音量级别。

## 使用扬声器

通话时，您可以将手机用作扬声器。在使用扬声器时，请勿将手机置于耳边。

- 要启动扬声器，请按**扬声器**。
- 要在通话中关闭扬声器，请按**手机**。


当您结束通话(或取消试拨)，或将某一配件连接至手机时，扬声器会自动关闭。

## 通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在通话中按**操作**以显示可用选项的列表。
2. 滚动至所需选项，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

## ■ 键盘锁

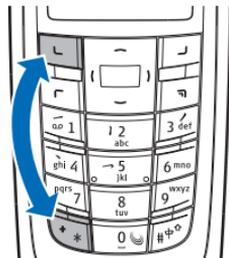

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。切记锁定键盘以防止在无意中拨出电话。若键盘已锁定，则当您接听来电时键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。

要锁定键盘，请按**左选择键**选择**功能表**，然后在2秒钟内按\*键。

要解锁键盘，请按**左选择键**选择**开锁**，然后在2秒钟内按\*键。

## 3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

### ■ 输入法指示符号

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
大写字母	
小写字母	
数字	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

### ■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 ，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住  可打开一个包括**数字输入模式**和其他输入选项在内的选择列表；
- 在编写信息时按**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

### ■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

#### 使用拼音输入法

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；
2. 按一下  可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下  可输入轻声。

按**清除**可删除光标左侧的拼音字母(或声调)。按住**清除**可删除全部输入的拼音字母和声调。

- 按  $+ *$  可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后按**确认**可输入所需汉字。
- 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的拼音字母；或按  $+ *$  以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的拼音字母时，按**清除**可删除光标左侧的汉字；按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

## ■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于  $\overline{\infty}$  1 至  $\rightarrow$  5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→



## 使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

按**清除**可删除光标左侧的笔画。按住**清除**可删除全部输入的笔画。



如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 6<sup>mno</sup> 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后按**确认**。

输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画；或按 <sup>+</sup>\* 以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的笔画时，按**清除**可删除光标左侧的汉字；按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

## ■ 使用传统英文输入法

反复按数字键  $\overline{1}$  至 9<sup>wxyz</sup> 直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您在**手机语言**功能表中选择的语言，请参见第 50 页的“设置语言”。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键  $\overline{1}$  可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入法的更多说明，请参见第 23 页的“输入文字的提示”。

## ■ 启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为“English”时，若要编写文字，请按**操作**，或按住  $\#$ 中<sup>o</sup>，然后选择**启动预想字典**或**关闭预想字典**以启动或关闭预想英文输入法。

## ■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键  $\overset{1}{a}\overset{2}{b}c$  至  $9^{wxyz}$  可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

**示例：**如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，您只需要依次按  $6^{mno}$ 、 $6^{mno}$ 、 $\overset{1}{j}k\overset{4}{l}$  和  $\overset{1}{a}b\overset{2}{c}$ 。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 23 页的“输入文字的提示”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按  $\text{O}$  输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。按**向右滚动键**会同时将光标移至下一位置。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按  $^*$ ，或按**操作**并选择**其他对应项**以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请按**拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后按**储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

## 输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按**向右滚动键**确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

## ■ 更改书写语言

如果手机支持所需书写语言，您也可以更改手机的书写语言：

- 更改手机的常用书写语言。请参见第 50 页的“设置语言”。
- 更改手机的临时书写语言。请按住  $\#^{\text{中}}^{\text{英}}$ ，或按**操作**（如果可选），选择**书写语言**，然后选择需要使用的语言。当您退出文字编辑或输入状态时，书写语言会自动切换为您设置的常用书写语言。

## ■ 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 要输入空格，请按 **0** .
- 要向左、右、下或上移动光标，请按对应的滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请按**清除**。按住**清除**可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请按**操作**，然后选择**清除文字**。

- 如果正在使用预想英文输入法，则按**操作**并选择**插入单词**可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后按**储存**。该单词同时会增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 **+ \*** 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按**操作**并选择**插入字符**可显示特殊字符列表，或可按住 **+ \*** 以显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 **+ \*** 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时按**操作**并选择**插入表情符号**以显示表情符号列表。

按任一滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后按**确定**选择该字符或表情符号。

您也可以按 **1** <sup>2</sup><sub>abc</sub>、**2** <sup>3</sup><sub>ghi</sub>、**4** <sup>5</sup><sub>6mno</sub> 或 **8** <sup>9</sup><sub>tuv</sub> 滚动至所需字符，然后按 **→** **5** <sub>jkl</sub> 选择该字符。

## 4. 信息 (功能表 1)



若您已向无线服务供应商申请开通了信息服务，就可以与其他申请开通了兼容信息服务的兼容手机用户互相收发信息。



**注意：**发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

### ■ 文字信息

#### 编写和发送

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息**。  
要快速进入**新建信息**，请在待机屏幕中按**向左滚动键**。  
稍候片刻，信息输入窗口就会显示在屏幕上。
2. 用键盘编写信息，然后按**操作**。
3. 选择**发送至 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表**。

仅当创建了收信人列表后，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“收信人列表”。

4. 输入或按**查找**从通讯录中提取收信人的电话号码，然后按**发送**。

#### 范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息**。
2. 选择**操作 > 插入范本**。
3. 滚动至一个适用范本，然后按**选择**。
4. 在新信息中输入必要的文字，然后选择**操作 > 发送至 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表**。

仅当创建了收信人列表后，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“收信人列表”。

5. 输入或按**查找**从通讯录中提取收信人的电话号码，然后按**发送**。

## 其他选项

当您编写文字信息时，根据您选用的输入法和无线服务供应商支持的功能，也许能够使用以下部分选项：

**发送至** — 选择**发送到号码**、**发送至多人**或**发送至列表**可将信息发送至一位或多位收信人。(仅当创建了收信人列表后，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“收信人列表”。)

**预览** — 在发送前预览图片信息。

**发送选项** — 设置信息的优先级，或在信息发出后接收信息报告。

**清除文字** — 删除信息编辑窗口中的文字。

**更换图片** — 从预设范本中选择并插入不同的图片。

**删除图片** — 从信息中删除图片。

**插入图片** — 插入储存在预设文字范本中的图片。

**插入姓名** — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

**插入号码** — 插入或在通讯录中查找电话号码。

**储存信息** — 选择**草稿**可将信息储存在“草稿”文件夹中；选择**范本**可将信息储存为预设文字范本。

**退出编辑器** — 选择**储存**，手机会自动将信息储存在“草稿”文件夹内并退出信息编辑窗口；或可选择**放弃**直接退出编辑窗口。

**插入范本** — 在信息中插入预设范本。

**插入表情符号** — 在信息中插入选定表情符号。

**书写语言** — 选择文字编辑窗口的语言。

## 阅读和回复

当您收到信息时，手机会蜂鸣，并会在屏幕上显示**收到 1 条信息**和未读信息的图标 (✉)。

当**收件箱**内有尚未阅读的信息时，待机屏幕的左上角会显示✉，以提示您查看信息。

1. 按**显示**以阅读信息，或可按**退出**忽略提示。

根据需要，按**向上滚动键**或**向下滚动键**以查看信息全文。

2. 选择**操作 > 回复**。

3. 选择所需回复选项，然后用键盘编写回复信息。

4. 选择**操作 > 发送**。

阅读文字信息时，您可以选择以下选项：

**删除** — 放弃信息。

**回复** — 回复信息。编写回复内容，然后按**操作 > 发送**。在默认情况下，手机会使用发信人的电话号码。

**提取号码** — 选择**储存**、**加至已有姓名**、**发送信息**或**呼叫**。

**储存** — 将信息储存在文件夹内。

**转发** — 将信息转发至其他电话号码。

**重新命名** — 编辑信息标题。

回复文字信息时的可用选项与编写信息时相同。有关更多信息，请参见第 25 页的“其他选项”。

## 更改发送选项

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **发送选项**。

2. 选择需要更改的设置：

**优先等级** — 将信息的优先级设置为**普通**或**加急**，然后按**选择**。

**信息报告** — 选择**开**可要求网络在信息发送到收信人时通知您。（此功能需网络支持，且只限于 CDMA 网络用户）



**注意：**此设置会影响实际发送字符的数量。

## 更改设置

当信息存储空间已满时，手机不能接收或发送任何新信息。但是，您可以设置手机，使其在收到新信息时自动替换**收件箱**和**已发信息**文件夹中的旧信息。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**。

2. 选择需要更改的设置：

**信息字体大小** — 滚动至**小号字体**或**大号字体**，然后按**选择**。

**信息替换** — 滚动至**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件箱**或**关**，然后按**选择**。

**发送时储存至已发信息** — 滚动至**总是储存**、**总是提示**或**关**，然后按**选择**。

**数字服务不可用时将信息排队** — 滚动至**开**、**提示**或**关**，然后按**选择**。

## 收信人列表

您可以同时向多位收信人发送文字信息。为此，您首先必须使用通讯录中的条目创建收信人列表。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。

2. 选择**操作** > **增加列表**。

3. 输入列表名称，然后按**确认**。

4. 突出显示新列表时，选择**操作** > **查看列表** > **操作** > **增加姓名**。

5. 突出显示需要增加至列表的联系人姓名，然后按**选择**。

6. 突出显示需要增加至列表的电话号码，然后按**选择**。

重复第 4 步至第 6 步在收信人列表中增加更多收信人。

## 发送信息

要向已创建收信人列表中的各位收信人发送信息：

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。  
稍候片刻，信息输入窗口会显示在手机屏幕上。
2. 使用键盘编写信息，然后按**操作**。
3. 选择**发送至** > **发送至列表**。
4. 突出显示所需收信人列表，然后按**选择** > **确认**。

## 其他选项

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。
2. 突出显示所需收信人列表，然后选择**操作**。
3. 滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表：

**增加列表** — 使用通讯录创建收信人列表。

**查看列表** — 查看已创建收信人列表中的联系人姓名或电话号码列表。

**发送信息** — 向选定收信人列表中的各位收信人发送文字信息。

**重新命名列表** — 重新命名已创建的收信人列表。

**清除列表** — 从已创建的收信人列表中删除联系人姓名或电话号码。

**删除列表** — 删除已创建的收信人列表。

## ■ 文字信息文件夹

### 将信息储存至文件夹

您可以将发出或收到的信息存储在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

1. 打开收到的信息，按**操作**，然后选择**储存**；或可编写新信息，按**操作**，然后选择**储存信息**以储存该信息。
2. 您也许能够使用以下部分文件夹：

**已发信息** — 已通过网络发出的信息会自动储存在**已发信息**文件夹中。

**草稿** — 您自己创建的信息可以储存在**草稿**或**范本**文件夹中。

**存档文件夹** — 已读信息可以储存在**存档文件夹**中。

**范本** — 预设范本都储存在**范本**文件夹中。您也可以将收到的信息储存在**范本**文件夹中，以作为范本使用。您可以编辑和定制预设范本和手机内储存的范本。

您自己创建的文件夹都在**个人文件夹**中。要创建个人文件夹，请在待机屏幕中选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **个人文件夹**，然后按**操作** > **增加文件夹**以增加新文件夹。您还可以选择**操作** > **重新命名文件夹**或

**操作** > **删除文件夹**以重新命名或删除创建的文件夹。



**注意：**您只能删除**个人文件夹**中自己创建的文件夹。**收件箱、发件箱、已发信息、草稿、存档文件夹**和**范本**文件夹已被保护，因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

## 查看储存的信息

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 稍候片刻，滚动至包含需要查看的信息的文件夹，然后按**选择**。
3. 文件夹打开后，滚动至需要查看的信息，然后按**选择**。

## ■ 删除文字信息

如果文字信息存储空间已满，且网络中有更多信息等待接收，则图标  会在待机屏幕中闪烁显示。

此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后将其删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

## 删除单条信息

要删除单条信息，您首先需要将其打开。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 滚动至包含需要删除的信息的文件夹，然后按**选择**。
3. 滚动至需要删除的信息，然后按**选择**。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 按**确认**以删除信息，或可按**返回**退出。

## 删除文件夹中的全部信息

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 您也许能够使用以下选项：
  - 全部** — 删除选定文件夹中的全部信息。
  - 已读信息** — 删除选定文件夹中的全部已读信息。
  - 全部未读** — 删除全部文件夹中的全部未读信息。
3. 滚动至包含需要删除的信息的文件夹，然后按**标记** > **完成** > **确认**清空文件夹。

## ■ 语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

按**功能表**，然后依次选择**信息**和**语音信息**。要呼叫您的语音信箱，请选择**接听语音信息**。要输入、查找或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号**。

如果网络支持，指示符号  表示收到新的语音信息。有时也可能出现人工语音信息服务，具体操作步骤请向您的服务供应商咨询。

## 5. 通话记录 (功能表 2)



通话记录可记录最近 20 个未接来电、20 个已接来电或 20 个已拨电话的信息。它还会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机允许的最大值时，最近的通话会取代最早的通话。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时的功能表选项相同：

**通话时间** — 显示通话的日期和时间。

**发送短信息** — 向选定号码发送信息。

**显示号码** — 显示所需号码。

**提取号码** — 修改号码并为其指定联系人姓名。

**储存** — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

**加至已有姓名** — 若号码属于通讯录中某个现有姓名，则可将其增加至该姓名。

**删除** — 从存储器中清除号码。

**呼叫** — 拨打所需号码。

### ■ 查看未接来电

未接来电是指您未接听的来电。



**注意：**手机关机时无法使用未接来电功能。

1. 当屏幕上显示 **1 个未接电话** 时，按 **显示**。
2. 当屏幕上显示电话号码时，按 **操作**。
3. 滚动至所需选项，然后按 **选择** 启动该选项。  
或者
  1. 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 通话记录 > 未接来电**。
  2. 滚动至所需姓名或号码，然后按 **操作**。
  3. 滚动至所需选项，然后按 **选择** 查看或启动该选项。

### ■ 查看已接来电

已接来电是指您接听的来电。

1. 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 通话记录 > 已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后按 **操作**。
3. 滚动至所需选项，然后按 **选择** 查看或启动该选项。

### ■ 已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话：

1. 在待机屏幕中，按 **通话键**。  
或者

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **已拨电话**。

- 滚动至所需姓名或号码，然后按**操作**。
- 滚动至所需选项，然后按**选择**查看或启动该选项。

## 通话时间

对于每一个电话号码，手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间，且您可以查看这些记录的时间。您必须先设置手机内的时钟，此功能方可提供准确的信息。

- 在查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作** > **通话时间**。
- 按**向下滚动键**可查看选定号码的最近通话时间；按**返回**可返回选项列表。

## 删除最近通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

- 在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **删除最近通话记录**。
- 选择需要清除的通话类型(**全部删除**、**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**)。

## 通话计时



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

## 最后通话

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **最后通话计时**可显示最近通话的时间。

## 拨出的电话

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **拨出的电话**，屏幕上可显示拨出电话的通话时间。

## 打入的电话

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **打入的电话**，屏幕上可显示已接来电的通话时间。

## 累计时间

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **累计时间**。

## 总计时器

在待机屏幕中，选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **总计时器**。



**注意：**更新服务或软件可能会重新设定部分计时器，其中也包括总计时器。

## 计时器清零

1. 在待机屏幕中，选择  
[功能表](#) > [通话记录](#) > [通话计时](#) > [计时器清零](#) > [选择](#)。
2. 输入保密码，然后按 [确认](#)。

## ■ 数据/传真通话

数据/传真通话为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看手机发送或接收数据和传真通话的大致数据量或持续时间。



**注意：**服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

1. 在待机屏幕中，选择 [功能表](#) > [通话记录](#) > [数据/传真通话](#)。
2. 滚动至以下选项之一：  
[最后发出数据/传真](#) — 查看最后发出数据/传真通话的大致数据量 (KB)。  
[最后收到数据/传真](#) — 查看最后收到数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

[全部已发数据](#) — 查看全部已发数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

[全部已收数据](#) — 查看全部已收数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

[最后数据/传真](#) — 查看最后数据或传真通话的大致持续时间。

[全部数据/传真](#) — 查看全部数据和传真通话的大致累计时间。

[清除全部数据/传真记录](#) — 按 [确认](#) > [确认](#) 清除全部数据/传真记录。

## 6. 通讯录 (功能表 3)



您可以将姓名和电话号码(通讯录)储存在手机的通讯录目录内。要进入**通讯录**功能表,请在待机屏幕中按**向上滚动键**或**向下滚动键**,或可进入主功能表并突出显示**通讯录**,然后按**选择**。有关如何根据您的个人偏好配置**右选择键**功能的更多信息,请参见第48页的“个人快捷操作”。



**注意:** 本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后七位的匹配。

### ■ 增加新的通讯录条目

#### 储存姓名和电话号码

1. 在待机屏幕中,输入需要储存的电话号码。
2. 选择**操作** > **储存**。
3. 输入姓名,然后按**确认**。

#### (仅) 储存电话号码

1. 在待机屏幕中,输入需要储存的电话号码。
2. 按住**操作**。

#### 储存通讯录条目

1. 在待机屏幕中,选择**通讯录** > **新增**。
2. 输入姓名,然后按**确认**。
3. 输入电话号码,然后按**确认** > **完成**。

#### 储存多个号码和文字项

您可以为通讯录中的姓名储存不同类型的电话号码、地址和文字项。每个姓名下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认号码或首选号码,且您随时可以更改该号码。

1. 在待机屏幕中,按**向下滚动键**以突出显示需要增加电话号码或文字项的姓名。
2. 选择**详情** > **操作** > **增加号码**或**增加文字项**。

若选择了**增加号码**,则可选择**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**。

若选择了**增加文字项**,则可选择**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**或**注释**。

3. 输入选定类型的号码或文字项,然后按**确认**。
4. 要更改号码类型(**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**),从选项列表中选择**更改类型**。

您也可以更改通讯录中各姓名的首选(默认)电话号码。

1. 在待机屏幕中，按**向下滚动键**以选择需要更改的电话号码，然后按**详情**。
2. 滚动至要设为首选号码的电话号码，然后选择**操作 > 定为首选号码**。

## 设置声控标签

有关如何设置声控标签及使用其他语音功能的信息，请参见第 59 页的“语音功能(功能表 6)”。

## 号码分组

您可以将通讯录中的姓名增加至五个号码分组之一，然后为该号码分组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个分组中的号码。

### 设置号码分组

1. 在待机屏幕中，按**向下滚动键**以显示通讯录中的姓名和电话号码列表。
2. 滚动至需要增加至号码分组的姓名，然后按**详情**。
3. 选择**操作 > 号码分组**。
4. 选择您要将选定姓名增加至其中的号码分组。

## 其他选项

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录 > 号码分组**。
2. 按**向上滚动键**或**向下滚动键**以突出显示所需号码分组，然后按**选择**可显示以下号码分组选项：

**重新命名** — 根据个人偏好，重新命名号码分组。

**分组铃声** — 设置号码分组的铃声。

**分组图案** — 启动或关闭分组图案。

**分组成员** — 增加或删除号码分组的成员。

## 设置单键拨号号码

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键(2~9)，然后按住指定的数字键以拨打这些号码。

### 指定单键拨号号码

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至一个未占用的单键拨号键，然后按**设定**。
3. 输入电话号码(包括区号)，然后按**确认**；或可按**查找**从通讯录中选择所需电话号码。
4. 输入该号码的名称，然后按**确认**。

若单键拨号功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否需要启动该功能。

5. 按**确认**可启动单键拨号功能。

## 更改单键拨号号码

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要更改的单键拨号条目，然后选择**操作** > **更改**。
3. 输入新号码；或按**查找**从通讯录中选择所需号码，然后按**确认**。
4. 输入该条目的名称，然后按**确认**。

## 删除单键拨号号码

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要删除的单键拨号条目，然后按**操作** > **取消单键拨号**。
3. 按**确认**以删除指定的按键。

## 编辑通讯录条目

1. 在待机屏幕中，按**向下滚动键**滚动至通讯录中需要编辑详细的联系人姓名，然后按**详情**。
2. 滚动至需要编辑的电话号码，然后按**操作**。
3. 选择以下选项之一：
  - 加声控标签** — 为选定姓名增加声控标签。
  - 修改号码** — 修改选定姓名下储存的电话号码。
  - 删除号码** — 删除选定姓名下储存的电话号码。

**复制号码** — 将号码复制到 UIM 卡或手机中。

**提取号码** — 在待机屏幕中显示选定姓名的电话号码，以便拨打。

**查看** — 查看选定姓名的详情。

**更改类型** — 将号码类型更改为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**；或将详情类型更改为**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**或**注释**。

**定为首选号码** — 更改选定姓名的首选号码。

**增加号码** — 为选定姓名增加号码。

**增加文字项** — 为选定姓名增加地址或文字项。

**增加图像** — 为选定姓名增加“多媒体资料”中的图像。

**号码分组** — 将选定姓名增加至某一现有号码分组。

**个人铃声** — 为选定姓名增加个性化铃声。

**发送名片** — 将联系信息通过短信息发送至其他手机。（仅限于支持此功能的手机型号）

**发送信息** — 编写并向指定联系人发送信息。

**单键拨号** — 将选定姓名增加至单拨号列表中。

**修改姓名** — 修改联系人姓名。

**查看姓名** — 查看联系人姓名。

**删除** — 从通讯录中删除选定姓名及其全部详情。

4. 根据需要编辑各个选项，然后按**确认**。

## ■ 删除通讯录条目

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录** > **删除**。
2. 要删除单个条目，选择**逐个删除**。
3. 滚动至需要删除的通讯录条目，然后按**删除** > **确认**以确认删除。
4. 要删除通讯录中的全部内容，选择**全部删除**。
5. 滚动至当前选用的存储器，然后按**删除**。
6. 按**确认**以确认删除。
7. 输入保密码，然后按**确认**。

## ■ 查看通讯录

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录**。这时会看到以下功能表内容：

**快速查找** — 从通讯录中选择所需姓名，或输入所需中文姓名的第一个汉字的起始拼音字母以查找该姓名。

**查找** — 输入所需姓名的起始字符以查找该姓名。

**新增** — 在通讯录中增加姓名。

**修改姓名** — 修改现有姓名。

**删除** — 删除姓名及其相关号码。

**复制** — 将号码复制到 UIM 卡或手机中。

**增加号码** — 为现有姓名增加号码。

**设置** — 选择存储器，更改通讯录显示格式或查看手机的存储状态。

**单键拨号** — 查看或修改单键拨号号码。

**声控标签** — 播放/修改声控标签。

**号码分组** — 查看和选择号码分组，号码分组包括**家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**或其他。

2. 滚动至所需内容，然后按**选择**启动该功能或进入子功能表。

## 查找通讯录中的姓名

### 使用查找命令启动查找

1. 按**通讯录**，然后选择**查找**。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按**查找**。
3. 滚动至所需姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看选定姓名的详情。

## 在待机屏幕中按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机屏幕中，按**向下滚动键**以突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码)；或者

在待机屏幕中，按**通讯录**，然后选择**快速查找**。

2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，要输入字母“z”，请按四下9<sup>wxyz</sup>。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。

请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按 **#中<sup>◇</sup>** 可切换至其他输入法，例如“笔画”或“大写字母”输入法。然后，手机将根据您输入的笔画查找对应的中文姓名，或根据您输入的字母查找对应的英文姓名。

3. 滚动至所需姓名。按**详情**，然后可使用滚动键来查看选定姓名的详情。

## 配置设置

您可以选择通讯录内容的显示方式并查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

1. 在待机屏幕中，选择**通讯录 > 设置**。
2. 选择以下选项之一：
  - 存储器选择** — 选择需要使用的存储器。
  - 通讯录显示格式** — 选择**名单方式**、**姓名及号码**或**姓名及图像**。
  - 存储状态** — 查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。



**注意：**有关存储空间的更多信息，请参见第7页的“共享存储空间”。

## ■ 发送和接收联系信息 (电子名片)

如果您的无线服务供应商及手机支持，则可以通过文字信息在手机和其他兼容手机或手持设备间收发电子名片。

## 发送电子名片

1. 在通讯录中突出显示需要发送详情的姓名，然后选择[详情](#) > [操作](#) > [发送名片](#) > [以信息发送](#)。
2. 选择[发送首选号码](#)或[发送详细内容](#)。(当该姓名下存有1个以上号码时)
3. 输入或按[查找](#)从通讯录中提取收信人的电话号码。
4. 按[确认](#)，电子名片随即发出。

## 7. 事务管理器 (功能表 4)



手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、待办事项、计算器、定时器、秒表和卡路里计数器。

### ■ 闹钟

#### 设置闹钟提示

闹钟以手机时钟为基础。设置闹钟提示后，手机就会在您指定的时间响铃，且即使手机处于关机状态，闹钟依然工作。若您尚未设置手机时钟的时间，则在设置闹钟提示时，手机会提示您先设置时间。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间**。
2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后按**确认**。
3. 选择 **am** 或 **pm** (若选用 **12 小时制**时间格式)。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且  会出现在待机屏幕中。

#### 更改时间

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 开**。

2. 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后按**确认**。
3. 选择 **am** 或 **pm** (若选用 **12 小时制**时间格式)。

屏幕上会短暂显示**闹钟已开**，且  会出现在待机屏幕中。

#### 重复闹钟提示

您可以设置重复的闹钟提示，即使其每日重复或仅在每周的特定日期重复。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 重复闹钟日期**。
2. 突出显示一周中需要闹钟提示重复的某一日或某几日，然后按**标记**。(按**取消**可取消标记选定日期。)
3. 增加了全部需要的日期后，按**完成**。

#### 设置闹钟铃声

您可以设置当到达指定的闹钟时间时，手机播放的铃声。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟铃声**。
2. 突出显示**标准**、**铃声**或**打开多媒体资料**以选择所需铃声，然后按**选择**。

## 闹钟时间到

到达设定的闹钟时间时，手机会响铃且屏幕灯光会自动亮起。

若手机处于开机状态，则可按**停止**停止闹钟铃声，或可按**再响**。闹钟铃声会暂停约 10 分钟且屏幕上会显示**再响已开**。随时按**停止**可关闭再响模式。



**注意：**闹钟铃声会持续约一分钟。若您未按任何按键，则闹钟铃声会暂停约 10 分钟，然后重新响起。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并响铃。如果按**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按**取消**以保持关机状态，或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要按**确认**。

## 取消闹钟提示

在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关**。

## ■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议和生日。您甚至可以为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况。您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘（如会议或备忘录）的日期会以加粗字体显示。

## 打开日历

在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。



**注意：**要快速打开日历，请在待机屏幕中按**向右滚动键**。

在某些日历视图中，您可以按**四方方向滚动键**移动光标。

## 选择日期

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 日历 > 操作 > 选择日期**。
2. 输入所需日期，然后按**确认**。

## 为特定日期创建备忘

您可以选择以下五种备忘类型：**会议、通话、生日、备注和备忘录**。根据您选择的备忘类型，手机会询问您一些详细信息。您还可以为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。（若需更多信息，请参见第 40 页的“选择日期”。）
2. 在月视图中（选定日期会突出显示），选择**操作 > 写备忘**。
3. 选择以下备忘类型之一，然后选择**操作 > 储存**：  
**会议** — 手机会提示您输入会议的主题、地点及开始时间和结束时间。然后您可以选择设置闹钟提示。

**通话** — 手机会提示您输入电话号码、联系人姓名和时间。然后您可以选择设置闹钟提示。

**生日** — 手机会提示您输入联系人的姓名及出生年份。然后您可以选择设置闹钟提示。

**备注** — 手机会提示您输入备注的主题、开始日期和结束日期。然后您可以选择设置闹钟提示。

**备忘录** — 手机会提示您输入备忘录的内容。然后您可以选择设置闹钟提示。

## 查看备忘 (日视图)

设置了一些日历备忘后，您可以通过以下方式查看备忘：

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至带有日历备忘的日期。带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。
3. 选择**操作** > **查看该日备忘**。
4. 要查看突出显示的日历备忘的更多详情，选择**操作** > **查看**。

## 查看日历备忘列表时的选项

1. 在查看一日内的全部备忘时按**操作**可显示以下选项：  
在查看备忘正文或标题时可使用下列选项。  
**查看** — 查看备忘的全部详情。

**写备忘** — 为选定日期创建新备忘。

**删除** — 删除备忘。

**编辑** — 编辑备忘。

**转存** — 将备忘转存至日历中的另一日期。

**重复** — 使备忘定期重复 (每天、每周、每两周、每月或每年)。

**选择日期** — 选择日历中的另一日期。

**发送备忘** — 通过文字信息或以日历备忘格式将备忘发送至其他兼容的设备。

**复制** — 复制备忘。然后您可以将备忘粘贴至其他日期。

**设置** — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天，以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

**进入待办事项** — 查看选定日期的待办事项。

2. 滚动至所需选项，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

## 发送备忘

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。
2. 滚动至带有需要发送的备忘的日期。(带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。)
3. 选择**操作** > **查看该日备忘**。

4. 滚动至需要发送的备忘，然后选择**操作 > 发送备忘 > 以日历备忘发送**或**以信息发送**。
5. 如果选择**以日历备忘发送**，则需输入收信人的电话号码，然后按**确认**；或可按**查找**从通讯录中选择所需电话号码，然后按**选择 > 确认**。备忘随即发出。
6. 如果选择**以信息发送**，则备忘会作为文字信息显示在手机屏幕上。
7. 选择**操作 > 发送至 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表**。

仅当创建了收信人列表后，**发送至列表**选项才会显示。请参见第 26 页的“收信人列表”。

8. 输入收信人的电话号码，然后按**发送**；或可按**查找**从通讯录中选择所需电话号码，然后按**选择 > 发送**。备忘随即发出。

## 接收备忘

收到日历备忘时，手机会显示**收到日历备忘**。然后，您可以将收到的日历备忘储存在“日历”功能表中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

## 查看备忘

1. 当手机显示**收到日历备忘**时，按**显示**。
2. 根据需要，滚动查看整个备忘。

## 储存备忘

查看日历备忘后，选择**操作 > 储存**。

## 放弃备忘

查看日历备忘后，选择**操作 > 放弃**。

## ■ 待办事项

您可以使用待办事项功能记录要完成的任務。儲存待辦事項的多少取決於可用存儲空間的大小。待辦事項與特定的日期無關。

## 增加待办事项

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项 > 操作**。  
若是首次使用待办事项，则**增加**会突出显示。
2. 按**选择**，输入您的待办事项，然后选择**操作 > 储存 > 高、中或低** (优先级)。

## 查看待办事项时的选项

在查看待办事项的标题或正文时按**操作**，然后按**选择**启动所需选项或进入子功能表。

## ■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根、更改正负号、货币换算和设定汇率的功能。



**注意：**此计算器的精确度有限，且仅可用于简单计算。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。

2. 输入要计算的第一个数字。

根据需要，按**#**键输入小数点。

要进行平方和平方根计算，选择**操作** > **平方**或**平方根**。

3. 反复按**\***键以循环显示加(+)、减(-)、乘(\*)、除(/)符号。停顿片刻以选择显示的运算符号。

4. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。

5. 按**操作** (**计算结果**会突出显示)，然后按**选择**。

## 货币换算

您可以将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。

1. 在待机屏幕中，输入待换算的货币金额。
2. 选择**操作** > **换至本国货币**或**换至外币**。

**换至本国货币** — 将外币换算为本国货币。

**换至外币** — 将本国货币换算为外币。

如果您尚未输入汇率，则手机会提示您输入汇率。

3. 输入汇率 (按**#**键以输入小数点)，然后按**确认**。

## 编辑汇率

您可以随时编辑换算货币时使用的汇率。



**注意：**更改基本货币后，此前设置的全部汇率都将恢复为零，因而您必须重新输入新汇率。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器** > **操作** > **设定汇率** > **外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。

**外币表示成本国货币** — 一单位外币等于多少单位本国货币

**本国货币表示成外币** — 一单位本国货币等于多少单位外币

2. 输入汇率，然后按**确认**。

## ■ 定时器

您可以在定时器中输入一个特定的时间 (最长可为 99 小时 59 分 59 秒)。指定的定时时间结束时，手机会响铃。



**注意：**仅当手机开机时，定时器才会运行。关闭手机也会同时关闭定时器。

## 设置定时器

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。
2. 以小时:分钟:秒钟格式输入所需定时时间，然后按**确认**。
3. 为定时器输入备忘，然后按**确认**。

定时器启动后，待机屏幕中会出现图标 。

指定的定时时间结束时，手机会响铃，显示设置的备忘并使其灯光闪烁。

- 响铃时按任意键可停止定时器铃声。
- 若未按任何键，则定时器铃声会在 30 秒钟后自动停止。

## 更改时间

定时器启动后，您还可以更改时间。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **更改时间**。
2. 输入新的定时时间，然后按**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘，然后按**确认**。

## 定时时间结束前停止定时器

定时器启动后，您还可以停止定时器。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **停止计时**。

## ■ 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟.毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表或在使用其他手机功能时在后台运行秒表会消耗更多电池电量，缩短手机电池的使用寿命。

## 测量时间

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **分别计时** > **开始**。

运行时间会显示在手机屏幕上。

2. 按**停止**可停止计时。

测量的总时间会显示在手机屏幕上。

## 测量分别计时

例如，当您需要测量自己长跑时花费的累计时间时，就可以使用分别计时功能。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **分别计时** > **开始**。

- 按**分别计**以记录分别计时。

秒表会继续计时，且新的时间将累计在前一个时间之上。分别计时会显示在运行时间的下方。如果您多次测量分别计时，则最新测量的时间会显示在列表的顶端。您可以滚动查看以前测量的各个时间。

- 按**停止**可停止分别计时。

## 测量以圈计时

例如，当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时，就可以使用以圈计时功能。

- 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 以圈计时 > 开始**。
- 按**以圈计**以记录以圈计时。

计时会停止，然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。如果您多次测量以圈计时，则最新测量的时间会显示在列表的顶端。您可以滚动查看以前测量的各个时间。当您按**停止**时，总时间会显示在列表的顶端。

## 储存时间

- 秒表运行时，选择**停止 > 操作 > 储存**。
- 为测量的时间输入名称，然后按**确认**。

如果未输入名称，则将使用总时间作为默认名称。

## 其他选项

在使用秒表测量分别计时或以圈计时时，您可以选择以下选项：

**继续** — 当秒表在后台运行时显示。

**显示最后时间** — 查看最近测量的时间。

**分别计时** — 测量自己长跑时花费的累计时间。

**以圈计时** — 测量完成每个周期或每圈花费的时间。

**查看时间** — 浏览储存的时间。

**删除时间** — 删除储存的时间。您可以逐个或一次删除全部储存的时间。

## 操作提示

若您在秒表运行时按**结束键**并返回待机屏幕，则秒表会在后台继续运行且图标会显示在屏幕的左上角。

要重新显示秒表：

- 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 继续**。
- 要停止秒表计时，按**停止**。

## ■ 卡路里计数器

卡路里计数器可以估算在不同的体育活动中消耗的大致能量。消耗的能量视个人年龄、体重和性别而定。您最多可以在手机中储存 10 项体育活动。

卡路里计数器仅提供大致计算结果且可能与科学的测量结果不同，因而仅限个人使用。

## 储存个人数据

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **设置**。
2. 输入您的**体重**、**年龄**和**性别**，并可根据需要更改**体重格式**、**卡路里格式**和**速度格式**。
3. 每输入一项数据后，按**确认**或**选择**储存。

## 选择活动

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **活动**，然后按**新增**；或可按**操作** > **新增**。
2. 选择所需活动。
3. 如果手机提示，选择强度级别。
4. 以小时:分钟格式输入活动的持续时间，然后按**确认**。
5. 按**确认**以储存活动。

## 编辑和删除活动

1. 要编辑活动，在**活动**功能表中按**操作**。
2. 然后，您可以增加新活动，编辑现有活动，计算所有选定活动的卡路里总量，或删除活动。
3. 要一次删除全部活动，选择**功能表** > **事务管理器** > **卡路里计数器** > **全部删除** > **确认**。

## 8. 设置 (功能表 5)



您可以使用此功能表来设置或更改情景模式、个人快捷操作、通话设置、手机设置、时间和日期设置、显示设置、提示音设置、附件设置、保密设置、网络搜寻、网络服务和恢复出厂设置。

### ■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式，以及当您按下手机按键时的按键音等。您可以选择一种预设情景模式，或定制自己的情景模式。您可以选用以下情景模式：**标准**、**无声**、**会议**、**户外**、**我的模式 1** 和 **我的模式 2**。

您可以将每种可用情景模式的铃声选项、按键音及其他设置保留为默认设置，或对其进行个性化设置以满足您的个人需要。

情景模式也可用于耳机和车载套件等配件。有关不同配件情景模式的更多信息，请参见第 55 页的“附件设置”。

### 启动

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 滚动至所需情景模式，然后按**选择**。
3. 选择**启动**。

### 对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对各个情景模式进行个性化选择。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 滚动至需要进行个性化选择的情景模式，然后按**选择**。
3. 选择**个性化选择**。
4. 选择需要进行个性化选择的选项（**响铃方式**、**铃声**、**铃声音量**、**振动提示**、**信息提示声**、**按键音**、**警告音**、**韵律背景灯光提示**、**优先号码组**或**更改模式名**）。



**注意：**您不能重新命名**标准**情景模式。

### 设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为**无声**。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。若使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。

您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。
2. 选择需要启动的情景模式。
3. 选择**定时**。
4. 输入情景模式的失效期, 然后按**确认**。

## ■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作功能表, 您可以更改手机**右选择键**的功能, 以便在待机屏幕中使用**捷径**快速进入一些最常用的功能。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **右选择键** > **通讯录**或**捷径**以设置在待机屏幕中**右选择键**的功能。

## 选择“捷径”功能

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **选择“捷径”操作**。
2. 按**向上滚动键**和**向下滚动键**滚动浏览可用功能列表并突出显示需要的功能。
3. 按**标记**以增加功能。按**取消**以删除功能。
4. 所有需要的功能均已增加后, 选择**完成**。
5. 选择**确认**以储存更改。
6. 在待机屏幕中, 按**功能表** > **捷径**可显示您在第 3 步中选定功能的列表。

## 组织功能

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作** > **组织“捷径”操作**。
2. 按**向上滚动键**或**向下滚动键**以突出显示需要重新排列的功能, 然后选择**移动**。
3. 选择**上移**、**下移**、**上移到顶**或**下移到底**。
4. 按**完成** > **确认**以储存更改。

## ■ 通话设置

### 任意键接听

使用任意键接听功能, 您可以通过快速按任意键来接听来电, 但**电源键**、**右选择键**和**结束键**除外。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **任意键接听** > **开**或**关**。

### 自动重拨

有时, 网络通信可能异常繁忙, 因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。自动重拨功能启动后, 手机会在一次试拨不成功自动重拨指定号码(重拨次数依赖于无线服务供应商), 并在接通网络时通知您。能否实现此功能依赖于网络环境。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **自动重拨** > **开**或**关**。

## 单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。有关更多信息，请参见第 34 页的“设置单键拨号号码”。

## 电话卡

若您使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡信息。以下所述电话卡方式仅为可选择的几种操作方式，最终应以实际电话卡操作步骤为准。

### 储存信息

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
3. 滚动至四个存储位置之一，然后选择**操作 > 修改 > 确认 > 拨号次序**。
4. 选择以下拨号次序之一：

**服务接入号码、电话号码和卡号** — 依次拨打服务接入号码、电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)

**服务接入号码、卡号和电话号码** — 依次拨打服务接入号码、卡号 (视需要增加 PIN 码) 和电话号码

**长途码、电话号码和卡号** — 依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、需要拨打的电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)



**注意：**电话卡功能只限于以上所列举的三种拨号次序。

5. 输入所需信息 (服务接入号码或长途码和卡号)，然后按**确认**确认输入。
6. 选择**电话卡名称**。
7. 输入电话卡名称，然后按**确认**。



**注意：**有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

### 拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后，您就可以使用电话卡拨打电话。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
3. 滚动至需要使用的电话卡，然后选择**操作 > 选择 > 确认**。
4. 按**结束键**以返回待机屏幕；然后输入电话号码，包括使用电话卡拨打电话时需要的任何长途码 (如 0 或 1)。  
请参见电话卡的使用说明。
5. 按住**通话键**几秒钟，直至手机显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时，按**确认**。

## 接收数据或传真通话

数据或传真通话为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以设置手机，以便在连接掌上计算机 (PDA) 或 PC 等兼容终端时发送或接收数据或传真。

要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。



**注意：**有关连接的更多信息，请经由诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 查阅《PC/PDA 连接指南》。

[www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)) 查阅《PC/PDA 连接指南》。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **数据/传真通话** > **数据/传真来电** > **普通模式**、**仅数据通话**或**仅传真通话**。

**普通模式** — 手机按普通方式接收通话。

**仅数据通话** — 手机仅接收数据通话。

**仅传真通话** — 手机仅接收传真通话。

2. 传真或数据通话接收完毕后，重复第 1 步并选择**普通模式**。

## 数据传输

在发送或接收数据或传真通话时，您可以查看数据传输速率。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **数据/传真通话** > **数据速率显示** > **图案或关**。

## 通话报告

结束通话后，您可以查看通话的大致时间。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开或关**。

## ■ 手机设置

### 设置语言

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语言设置**。
2. 选择**手机语言**可更改手机屏幕显示文字的语言；选择**书写语言**可更改文字编辑窗口的语言。
3. 滚动至所需语言，然后按**选择**。

**手机语言**设置会影响时钟、闹钟和日历使用的时间和日期格式。

## 使用自动锁键盘

您可以设置手机，使其在指定延时后自动锁定键盘(延时最短可为5秒钟，最长可为60分钟)。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开或关**。
2. 若选择**开**，则**设定延时**：会显示在屏幕上。
3. 以分钟:秒钟格式输入延时，然后按**确认**。

 **重要须知**：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

## 设置双音多频音

双音多频音，或DTMF音，是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在使用许多自动拨号服务，如银行和航班业务，或在输入您的语音信箱号码和密码时，可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在手机中自动发出。

## 设置双音多频音类型

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频音**。
2. 选择以下选项之一：
  - 持续** — 双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。
  - 固定** — 按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发送双音多频音。
  - 关** — 关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

## 设置固定双音多频音的长度

在使用**固定**选项时，您也可以指定双音多频音的长度。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频长度** > **短音(0.1秒)**或**长音(0.5秒)**。

## 开机铃声

您可以设置手机，使其在开机时播放(或不播放)开机铃声。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **开机铃声** > **开或关**。

## 创建问候语

您可以写入一段文字，作为每次开机时屏幕上短暂显示的问候语。



**注意：**输入问候语时，不可使用预想英文输入法。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **问候语**。
2. 输入问候语。  
按 **\*** 键显示可用特殊字符列表并从中选择需要的字符。
3. 编写完毕后，按**操作** > **储存**。
4. 若要删除以前的文字并创建新问候语，滚动至**删除**，然后按**选择**。

## UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务供应商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

关于能否使用 UIM 卡服务、价格及其他信息，请向您的 UIM 卡销售商咨询，如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **UIM 更新提示** > **显示或不显示**。

## 帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 10 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，按滚动键浏览帮助信息的全部内容。

手机的默认设置为显示帮助信息。但是，如下所述，您也可以启动或关闭“帮助信息显示”功能。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **帮助信息显示** > **启动或关闭**。

## ■ 时间和日期设置

### 时间

#### 显示/不显示时钟

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **显示时钟或不显示时钟**。

#### 调整时间

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **调整时间**。
2. 以小时:分钟格式输入时间，然后按**确认**。
3. 如果手机提示，则还可选择 **am** 或 **pm**。

## 更改时间格式

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **时间格式** > **24 小时制**或**12 小时制**。

## 日期

### 显示/不显示日期

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **显示日期**或**不显示日期**。

### 设定日期

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **设定日期**。
2. 输入日期，然后按**确认**。

### 更改日期格式

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期**。
2. 选择**日期格式**。
3. 滚动至所需格式，然后按**选择**。
4. 选择**日期分隔符**。
5. 滚动至所需分隔符，然后按**选择**。

## 设置自动更新时间

自动更新时间是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则可以通过数字网络自动更新时间。当您不在注册网络的

服务区内，例如当您其他网络的服务区或其他时区旅行时，此功能就很实用。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **自动更新时间** > **开**、**更新前先确认**或**关**。

若选用了**自动更新时间**，而您又不在数字网络的服务区内，则手机可能提示您手动输入时间。当您重新返回数字网络的服务区时，网络时间会自动替换您手动设置的时间和日期。

如果您在数字网络的服务区外取出手机电池或电池电量完全耗尽，则(当您在数字网络的服务区外重新装入电池或为电池充电后)手机可能会提示您手动输入时间。

## ■ 显示设置

### 选择壁纸

您可以设置手机，使其在待机屏幕中显示背景图像(壁纸)。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **显示设置** > **壁纸** > **选择壁纸**。
2. 浏览“多媒体资料”中的文件夹，突出显示所需文件夹，然后按**打开**。
3. 浏览文件夹内容。
4. 滚动至所需图像时，选择**操作** > **设为壁纸**。

要启动/关闭壁纸，请在待机屏幕中选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 壁纸 > 开或关**。

### 选择颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 颜色模式**。
2. 滚动至所需颜色模式，然后按**选择**。

### 设置屏幕保护图案的时间

启动了屏幕保护图案后，若您在指定时间内未使用任何手机功能，屏幕保护图案就会自动启动。按任意键可关闭屏幕保护图案。当手机不在网络覆盖范围内时，屏幕保护图案也会关闭。

在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 屏幕保护图案**。滚动至所需选项，然后按**选择**：

**开** — 启动屏幕保护图案。

**关** — 关闭屏幕保护图案。

**选择屏保图案** — 从**多媒体资料**功能表的可用文件夹中选择屏幕保护图案。

**启动时间** — 设置手机，使其在预设时间或您选择的个人时间(最长为 60 分钟)后启动屏幕保护图案。

### 选择功能表显示格式

您可以选择以列表或 3×3 图标形式显示手机的功能表内容。(图标是手机的默认选项。)有关更多信息，请参见第 10 页的“用户界面功能”。

在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 功能表显示格式 > 列表或图标**。

### 设置屏幕亮度

您可以更改手机屏幕的亮度设置。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 屏幕亮度**。
2. 根据您的偏好，按**向左滚动键**和**向右滚动键**调整屏幕亮度。
3. 按**确认**储存您的设置。

### 背景灯光超时

若无任何操作，则待机屏幕中的灯光(背景灯光)会在 15 秒钟后自动关闭。但是，您也可以定制背景灯光，使其在其他指定时间后关闭，或总是打开或关闭。

在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 背景灯光超时 > 15 秒或个性化选择**。

## ■ 提示音设置

使用此功能表，您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音和其他提示音设置。有关情景模式设置的更多信息，请参见第 47 页的“对情景模式进行个性化选择”。

## ■ 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的配件时，**附件设置**功能表才会显示，且其子功能表的内容可能会根据手机曾经连接过的兼容配件而变化。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **附件设置** > **耳机、免提或充电器**。

### 耳机

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

**预设模式** — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将耳机连接至手机时自动启动。

**自动接听** — 当您将耳机连接至手机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择**开**或**关**。

### 免提

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

**预设模式** — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将车载套件连接至手机时自动启动。

**自动接听** — 当您将车载套件连接至手机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择**开**或**关**。

**灯光** — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开**或**自动**。

## 充电器

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

**预设模式** — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将充电器连接至手机时自动启动。

**灯光** — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开**或**自动**。

## ■ 保密设置

### 开机 PIN 码

使用此功能，您可以将手机设置为在每次开机时都请求输入 PIN 码。有些 UIM 卡可能不允许关闭**开机 PIN 码**功能。

### 通话限制

通话限制是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以限制手机拨打和接听的电话。即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。



**注意：**请向您的服务供应商咨询限制密码。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 通话限制**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
3. 选择需要限制的通话类型：  
**限制拨出号码** — 您不能拨打的电话。  
**限制来电** — 您不能接听的来电。
4. 滚动至所需选项 (**选择**、**增加限制**、**编辑**或**删除**)，然后按**选择**。

## 保密项

您可以为手机设置不同的保密项，以控制手机和/或手机通讯录的使用。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
3. 滚动至所需保密项，然后按**选择**：  
**无** — 不应用任何保密项。  
**手机通讯录** — 用保密码保护手机通讯录的内容。  
**手机** — 每当插入新的 UIM 卡时，手机都会请求输入保密码。

## 密码功能

您可以使用**密码功能**更改保密码或 PIN 码。

在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 密码功能 > 更改保密码**或**更改 PIN 码**。

## 话音加密

话音加密是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用话音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。

在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 话音加密 > 开或关**。

## 网络

使用**网络搜寻**功能表，您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时，手机选择工作网络的方式。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 网络搜寻**。
2. 滚动至以下选项之一，然后按**选择**：  
**仅注册网络** — 您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。漫游时，手机屏幕上会显示**无网络服务**，且您将不能拨打或接听电话。

**自动** — 手机会自动从可用网络中选择一个最佳网络。当您不在注册网络的服务区内时，需要支付相应的漫游费。

3. 根据需要，按**选择**以确认启动所需服务。

## ■ 网络服务

以下功能为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。您在手机屏幕上看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络。网络决定了手机功能表中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

### 呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能互不相同，因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务。

### 启动服务

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接**。
2. 选择以下选项之一：

**转接所有来电** — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

**本手机占线时转接来电** — 当您正在通话时转接来电。

**无人接听时转接来电** — 当您无应答时将来电转接至另一电话号码。

**无法接通时转接来电** — 当手机在网络服务区以外或关机时转接来电。



**注意：**根据您输入的功能密码，手机屏幕上可能不会显示上述全部选项。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

3. 选择**启动**。
4. 输入或按**查找**从您的通讯录中选择所需电话号码，以将来电转接至该号码，然后按**确认**。

### 取消服务

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接**。

选择您需要取消的呼叫转接选项，然后选择**取消呼叫转接**以关闭转接设置。

### 呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 在通话中，按**接听**或**通话键**可接听等待的呼叫。  
第一个通话会被保留。

2. 按**结束键**可结束所有通话。

要启动或取消呼叫等待服务，按**功能表**，然后依次选择**设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动呼叫等待**或**取消呼叫等待**以启动或取消此功能。

## 储存功能密码

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **网络功能设置**。
2. 输入服务供应商提供的功能密码, 然后按**确认**。
3. 当手机显示**呼叫转接**时, 按**选择**。
4. 滚动至与输入的功能密码相对应的转接选项 (如**本手机占线时转接来电**), 然后按**选择** > **启动**。

启动的功能密码现已储存在您的手机中, 且您已返回至**输功能密码:** 栏。继续输入其他功能密码, 或可按**结束键**返回待机屏幕。




**注意:** 成功输入网络功能密码后, 该功能就会出现在网络服务功能表中。

## ■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码, 然后按**确认**。

## 9. 语音功能 (功能表 6)



### ■ 声控拨号

您最多可以使用声控拨号功能 (声控标签) 拨打 25 个储存的电话号码。

使用声控标签前, 请注意:

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。



**注意:** 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时, 使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

### 为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

1. 在待机屏幕中, 按向下滚动键进入通讯录列表。

2. 突出显示需要指定声控标签的通讯录条目, 然后选择 **详情 > 操作 > 加声控标签 > 开始**。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。



**注意:** 除非您想取消录音, 否则请不要按**退出**。

手机会自动停止录音, 然后储存并播放声控标签。图标  会出现在带有声控标签的通讯录条目的详情一侧。

如果录音失败, 手机会显示一条错误信息。按**确认 > 开始**并重复第 3 步可重新录制声控标签。

### 拨打电话号码

1. 在待机屏幕中, 按住**通讯录 (或捷径)**。
2. 当您听到若干蜂鸣声并看到**请讲话**时, 松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后, 手机屏幕上会显示**已找到:** 字样并会自动拨打指定的电话号码。如果手机未能找到对应的电话号码或未能识别出声控标签, 则会显示**未找到对应项**。

## 其他选项

当您将声控标签指定给通讯录条目后，可选择以下选项之一：

### 播放

1. 选择**功能表 > 语音功能 > 声控标签**。
2. 滚动至带有需要播放的声控标签的姓名。
3. 选择**操作 > 播放**。

### 更改

1. 选择**功能表 > 语音功能 > 声控标签**。
2. 滚动至带有需要更改的声控标签的姓名。
3. 选择**操作 > 更改**。
4. 按**开始**。手机会重复您的声控标签并显示**声控标签已更改**。

### 删除

1. 选择**功能表 > 语音功能 > 声控标签**。
2. 滚动至带有需要删除的声控标签的姓名。
3. 选择**操作 > 删除**。手机会显示**删除声控标签？**。
4. 按**确认**以删除声控标签。

## ■ 声控命令

您最多可以设置 10 个声控命令，以对部分手机功能执行免提操作。

## 增加声控命令

要使用声控命令功能，您必须先为手机功能增加声控命令。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 语音功能 > 声控命令**。
2. 选择需要增加声控命令的手机功能 (**情景模式、语音信箱、语音备忘或通话记录**)。
3. 根据需要，滚动至与选定功能相关的选项，然后按**选择**。
4. 选择**操作 > 增加命令**。
5. 按**开始**，然后对着手机麦克风清楚地说出声控命令。



**注意：**除非您想取消录音，否则请不要按**退出**。

手机会播放并储存录制的声控命令。图标  会出现在带有声控命令的手机功能一侧。

## 启动声控命令

当您将声控命令指定给手机功能后，就可以通过说出声控命令的方式向手机发出指令。

1. 在待机屏幕中，按住**通讯录 (或捷径)**。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着手机麦克风清楚地说出声控命令。

找到声控命令后，手机屏幕上会显示**已找到**：字样并会通过听筒播放识别出的声控命令。您需要的手机功能会随即启动。

## 其他选项

当您将声控命令指定给手机功能后，可选择以下选项之一：

- 选择**播放**可播放声控命令。
- 选择**更改**可更改声控命令。
- 选择**删除**可删除声控命令。

## ■ 语音备忘

借助此功能，您可以使用手机录制声音片段，以便在需要时播放。您也可以将录制的声音片段设置为手机铃声。若尚未储存任何语音备忘，则可录制累计总时间约为 3 分钟的声音片段。

在使用数据通话连接以及语音通话时，您不能使用语音备忘。

## 录制声音片段

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **语音功能** > **语音备忘** > **录制**。
2. 语音备忘功能启动后，手机会发出提示音并开始录制声音片段。
3. 按**停止**可结束录音。
4. 选择**录音列表** > **录音**。按向上滚动键或向下滚动键突出显示所需录音。按**操作** > **重新命名**。输入需要指定给录音的名称，然后按**确认**。

## 其他选项

将录音储存在手机内后，选择**功能表** > **语音功能** > **语音备忘** > **录音列表**，突出显示**多媒体资料**功能表内**录音**文件夹中的录音，然后选择以下选项之一：

**打开** — 打开并播放选定录音。

**删除** — 从**录音列表**中删除选定录音。

**重新命名** — 编辑选定录音的名称。

**设为铃声** — 将选定录音设置为手机铃声。

**详情** — 查看选定录音的名称、大小、录制日期和时间、长度、格式及版权。

**排序** — 按名称、日期、格式或大小对**录音列表**中的录音排序。

## 10. 多媒体资料 (功能表 7)



您可以将图像和铃声储存在“多媒体资料”功能表的文件夹中，或可创建个人文件夹以储存图像或铃声。您也可以使用网站或诺基亚 PC 套件下载图像、铃声或视频短片。多媒体资料功能使用共享存储空间。

### ■ 打开“多媒体资料”

在待机屏幕中，选择**功能表 > 多媒体资料**。手机会显示以下子功能表：

**查看文件夹** — 查看“多媒体资料”功能表中的文件夹。有关更多信息，请参见下文中的“查看文件夹”。

**增加文件夹** — 增加个人文件夹。

**删除文件夹** — 删除您创建的文件夹。

**重新命名文件夹** — 重新命名您创建的文件夹。

### ■ 查看文件夹

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 多媒体资料 > 查看文件夹 > 图像、图案、剪贴画、铃声、视频短片或录音 > 打开**。
2. 滚动浏览图像、图案、剪贴画、视频短片或铃声列表，然后按**操作 > 选择**启动所需选项（**打开、删除、编辑图像、移动、重新命名、设为壁纸/设为铃声、详情、排序或按顺序打开**）进入子功能表。

### ■ 播放视频短片

您可以播放视频短片：

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 多媒体资料 > 查看文件夹 > 视频短片 > 打开**。
2. 滚动至希望播放的预下载视频短片，然后按**操作 > 打开**。

## 11. 游戏 (功能表 8)



手机为您提供了多款趣味十足的游戏，供您和您的朋友挑战自我。



**注意：**下文中的部分功能为网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

### ■ 玩游戏

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 游戏 > 选择游戏**。
2. 滚动至所需游戏，然后按**操作 > 打开**。
3. 选择以下选项之一 (如果特定游戏支持)：

**新游戏** — 启动新游戏。

**最高分** — 如果此前玩过该游戏，则选择此选项可查看该游戏的最高分。

**游戏规则说明** — 查看玩游戏的规则说明。按**向下滚动键**可阅读更多说明。

### ■ 游戏设置

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 游戏**。
2. 滚动至以下游戏子功能表之一：
  - 选择游戏** — 选择游戏或进入游戏选项列表。有关更多信息，请参见第 63 页的“游戏选项”。
  - 存储** — 查看可用于游戏和与游戏相关的应用软件的大致存储空间。
  - 设置** — 启动或关闭**游戏音**、**背景灯光**和**振动效果**。
3. 按**选择**可进入子功能表并选择其他设置。

### ■ 游戏选项

1. 查看游戏列表时，按**操作**。
2. 滚动至所需选项 (**打开**或**详情**)，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

## 12. 联通无限 (功能表 9)<sup>1</sup>



联通无限功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性和内容采取必要的防范措施。

### ■ 互动视界

通过互动视界，您可以使用手机的内置浏览器来连接移动互联网上的选定服务。

由于移动互联网内容是专为使用手机查看而设计的，所以您的无线服务供应商现在也是您的“移动互联网服务供应商”。

您的无线服务供应商很可能已经创建了自己的主页并对手机的内置浏览器进行了设置，从而当您登录移动互联网时，手机就会自

动打开其主页。打开服务供应商的主页后，您可能找到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置手机的内置浏览器。通常，当您申请开通了所需功能后，无线服务供应商就会帮您完成浏览器配置。若在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务供应商咨询。

### 登录移动互联网

在待机屏幕中，选择**功能表** > **联通无限** > **互动视界**。

短暂停顿后，手机会尝试连接无线服务供应商的主页。如果您收到错误信息，则表示手机设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保手机正确配置。

### 浏览移动互联网

由于手机屏幕远远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节提供了如何在浏览 WAP 网站时使用手机按键的简要说明。

1. 功能表的名称和内容完全取决于网络运营商可用的服务。具体操作步骤以网络运营商提供为准。

## 手机按键

- 要浏览 WAP 网站的内容，请按向上滚动键或向下滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请按**确定**。
- 要输入字母和数字，请按数字键 **0 至 9**。
- 要输入特殊字符，请按 **\* 键**。

## 连网时接听来电

在使用 WAP 浏览器时，您也许仍然能够接听语音来电，这取决于您的无线服务供应商。

- 要接听来电，请按**通话键**。
- 要拒绝接听来电，请按**结束键**。

结束语音通话后，无线互联网连接会自动恢复。

## 连网时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开无线互联网连接，您只需要按住**结束键**。
2. 根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您当前所在国家或地区内的紧急电话号码，如 119。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按**通话键**。

## 断开连接


要断开无线互联网连接，请按住**结束键**。

## ■ 联通在信

除了手机中提供的功能之外，您的 UIM 卡还可能提供一些附加服务。您可以通过此功能表使用这些服务。仅当您的 UIM 卡支持时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则完全取决于可用的服务。

请向您的服务供应商咨询是否提供了**联通在信**服务，以及服务的价格和其他相关信息。

## 13. 应用软件 (功能表 10)



应用软件功能表的部分功能为网络服务。有关更多信息，请参见第 6 页的“网络服务”。

### ■ 启动应用软件

1. 在待机屏幕中，选择功能表 > 应用软件 > 选择应用软件。
2. 滚动至所需应用软件并按操作，突出显示打开，然后按选择。



**注意：**加载应用软件可能需要若干秒钟。当您打开应用软件时，请等待启动屏幕消失。此时，应用软件方准备就绪。

### ■ 存储状况

您可以查看可用于安装游戏和应用软件的大致存储空间。在待机屏幕中，选择功能表 > 应用软件 > 存储。

## 14. 捷径 (功能表 11)



要快速进入某些特定的功能，请选择**功能表** > **捷径**，然后从列表中选择所需功能。

要对列表中的功能排序，或要删除或增加功能，请参见第 48 页的“选择“捷径”功能”和第 48 页的“组织功能”。

## 15. PC 套件

诺基亚 PC 套件适用于诺基亚 3125 手机。诺基亚 PC 套件是一组支持丰富功能的软件工具，可用于管理手机的功能和数据。PC 套件中的每个软件都是一个独立的程序，且带有联机帮助。诺基

亚 PC 套件、安装说明及其他相关文档均以免费方式提供，且可从诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 的软件下载区下载。

## 16. 参考信息

下文提供了有关您的手机电池、配件、充电器<sup>1</sup>、安全说明和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

### ■ 电池和充电器

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请购买新电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。电池充电完毕后，请勿使电池长时间连接在充电器上。过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接

在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C(59°F和77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

## 17. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器<sup>1</sup>以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并会导致危险。

### ■ 电池

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	上限约为 3.7 小时 ~ 5.6 小时	上限约为 33 小时 ~ 181 小时

\* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。此信息可能更改，恕不预先通知。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C、ACP-12E 等。

## 18. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 保持手机干燥。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

## 19. 重要的安全信息

### ■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。

为遵守射频辐射的相关规范，仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。当手机处于开机状态且随身携带时，请尽量使用经认可的手机套。

### ■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请咨询医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

### 起搏器

起搏器生产商建议使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。为尽量减少造成干扰的潜在因素，佩戴起搏器的人士应当

- 当手机开机时，总是使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米(约 6 英寸)

- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话

如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

### 助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

### ■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请咨询汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

## ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地区。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是违法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

## ■ 紧急呼叫



**重要须知：**和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

## ■ 拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 UIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区有不同的紧急电话号码。
4. 按**通话键**。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

### ■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)\*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.73 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

\* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

# 有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修：

1. “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”)，不随转卖或租借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
4. 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品退还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
  - a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
  - b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
  - c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期码被去除、损坏或涂改。
  - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
  - e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
  - f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：
  - a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
  - b) 如果按“a”执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
  - c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
  - d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
  - e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定 UIM 卡)或运营者提供的 UIM 卡有问题时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
  - f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

## 您的个人信息

姓名(先生/夫人/女士/其他): \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

手机型号和类型: \_\_\_\_\_

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

# How to obtain an English Nokia 3125 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User's Guide in the Nokia 3125 Sales Package.

To obtain a Nokia 3125 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3125 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

