

您好

全新 **Nokia 3510** 手机为您提供了充满情趣的娱乐功能，使您随时随地保持与外界的联系。全系列“随心换”彩壳（Xpress-on™）、各种美妙动听的音乐和令人兴奋的多媒体信息²，**Nokia 3510** 将使您获得最完美的个性体验！

新颖而别致的“随心换”（Xpress-on™）彩色外壳¹ 任您挑选，为您带来无限的乐趣。“游戏”彩壳¹ 可令您在游戏中更加得心应手，而“感应”彩壳¹ 可在黑暗中发出美丽的荧光。每当来电时，“动感”彩壳¹ 还可根据设置的响铃类型，产生动感灯光效果。

全新 **Nokia 3510** 通过扬声器播放多种美妙音乐，您可以欣赏到许多优美的振铃声和短信息提示音，以及令人激动的游戏音乐来增添游戏乐趣。此外，您还可以通过基于 GPRS² 的 WAP² 服务下载各种喜欢的振铃音乐。

除了这些娱乐功能，**Nokia 3510** 的多媒体信息² 功能允许您接收各种文本信息、动画图片和各种优美动听的音乐，令人激动的是，所有这些都可以包含在一条多媒体信息中！您可以将这些图片和声音文件分离，然后分别将它们用作屏幕保护或振铃音乐，使您的手机展现出与众不同的个性！

由于能够使用 WAP² 服务，通过 GPRS² 持续和快速连接文娱新闻节目，因此，您可以下载旋律美妙的合成音铃声、全新的游戏人物和游戏增强软件²。

我们秉承科技以人为本的理念，全新 **Nokia 3510** 通过一系列令人心动的功能，为您提供了一个移动的娱乐天地。

¹ 彩壳为可选购配件。刚发售之时彩壳可能无法供货，请与当地经销商联系。

² GPRS、WAP、MMS、数据传送速度及其它移动通信服务均取决于网络和运营商。请向本地运营商垂询。

欢迎使用

诺基亚手机

电源键

- 用于打开和关闭手机。
- 在通话期间或在待机状态中，短按电源键：进入情景模式列表。
- 可更换电源键。

通话键

- 用于拨号和应答。
- 在待机状态中：显示最后拨过的号码

数字键

- 用于输入数字和字符
- 按住此键可拨打您的语音信箱。
- 在待机状态中，按住“0”键，可启动 WAP 服务连接。

选择键

- 每个选择键均可执行该按键上部文字指示的功能。

滚动键

- 用于滚动姓名、电话号码、菜单或设定选项。
- 在通话期间按此键 - 可调整耳机与听筒音量。

结束键

- 结束通话或拒接来电。还可从任意功能退出。



- 在不同功能中有多种用途。

此图片仅供参考，颜色可能与您的手机不同。

诺基亚

功能表示意图

让我们来帮助您了解您的新款诺基亚手机。
下页的功能表示意图将按主要功能表功能在手机上显示的顺序引导您逐步认识它们。

示意图中包括有 11 个功能表功能的图标，编号为 1-11，这样您能够一目了然地看出它们的先后顺序。在主要功能表图标的下面，列出了包含在该功能表中的功能，并按出现的顺序进行排列，以便您快速查找。

功能表

1. 通讯录

1. 查找
2. 增加姓名
3. 修改姓名
4. 删除
5. 复制
6. 增加号码
7. 设置
8. 单键拨号
9. 声控标签
10. 特服号码¹
11. 服务号码¹
12. 本手机号码²



2. 信息

1. 写信息
2. 聊天室
3. 收到的信息
4. 收到的多媒体信息
5. 发出的信息
6. 永久信箱
7. 常用短语
8. 图片
9. 个人文件夹
10. 删除信息
11. 语音信息
12. 信息广播
13. 网络命令编辑器
14. 信息设置



3. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 通话计时
5. 通话计费
6. GPRS 计数器
7. GPRS 计时器
8. 删除最近记录



4. 铃声设置

1. 提示音设置
 1. 响铃方式
 2. 铃声类型
 3. 铃声音量
 4. 振动提示
 5. 信息提示声
 6. 按键音
 7. 警告音
2. 提示音服务



5. 情景模式

1. 标准
 1. 启动
 2. 个性化选择
 3. 定时
2. 无声
3. 蜂鸣
4. 响亮
5. 我的模式 1
6. 我的模式 2



1. 仅在您的网络支持时出现。

2. 仅在您的运营商或服务供应商支持时出现。

6. 设置



1. 时间和日期设置
 1. 时钟
 2. 日期
 3. 自动更新时间
2. 通话设置
 1. 呼叫转接
 2. 任意键接听
 3. 自动重拨
 4. 单键拨号
 5. 呼叫等待
 6. 通话报告
 7. 发送本机号码
 8. 用户拨出号码¹
3. 手机设置
 1. 语言
 2. 自动锁键盘
 3. 小区信息显示
 4. 问候语
 5. 网络选择
 6. SIM 更新提示
 7. 帮助信息显示
 8. 开机铃声
4. 附件设置²
5. 保密设置
6. 出厂设置

7. 游戏



1. 选择游戏
2. 游戏服务
3. 设置

8. 事务管理器



1. 闹钟
2. 日历

9. 工具



1. 屏幕保护图案
2. 计算器
3. 定时器
4. 秒表

10. 服务



1. 主页
2. 书签
3. 服务信箱
4. 设置
5. 选择地址
6. 清除缓冲存储

11. SIM 卡服务³



1. 仅在 SIM 卡支持时出现。取决于网络和运营商。

2. 仅在使用配件时显示。

3. 仅在 SIM 卡支持时显示。名称和内容取决于使用的 SIM 卡。

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 NHM-8NX 符合以下欧共体指令：

1999/5/EC。

声明的副本可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 下找到。

版权 © 诺基亚公司 2002 年。版权所有。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的商标。

Dance2Music (跳舞游戏)、Bumper (弹珠台) 和 Link5 (五子棋) 是诺基亚公司商标。

美国专利号 5818437 以及其他待定专利。T9 文本输入软件 Copyright (C) 1997-2002。Tegic Communications, Inc. 版权所有。



包括 RSA Security 的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文内容概不保证。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚公司保留随时更改或撤消本文之权利，恕不预先通知。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚零售商查询。

9357455

第 1 版

快捷而简单

本章介绍诺基亚 3510 手机的基本功能。欲详细了解这些功能，参见第 3-6 章。

■ 拨打电话

- 在第一次拨打电话前，参见“安装 SIM 卡和电池”，第 3 页，了解如何插入 SIM 卡、安装电池和为其充电及开机。
- 键入电话号码 (固定电话前需加区号) 并按 .
 - 按  以结束通话。

■ 通话功能

- 应答电话：**按 .
- 结束 / 拒绝通话：**按 。可按无声，以停止响铃，然后既可应答，也可拒绝通话。
- 调节听筒或耳机音量：**在通话期间，按滚动键。
- 拨打您的语音信箱：**按住 。如果手机要求输入语音信箱号码，则输入该号码，然后按确认。

- 单键拨号：**先将电话号码指定给单键拨号键 (请参见第 22 页)。然后，按您想拨打的单键拨号键和 .
- 通话中接听来电：**(需先开启**呼叫等待**功能，请参见第 9 页)。按  接听来电，第一个电话被保留。按 ，结束当前通话。

■ 发送文字信息

- 按**功能表**，选择**信息**和**写信信息**。
- 键入信息。请参见“输入法”，第 11 页。
参见“文字和图片常用短语”，第 25 页。
- 要想发送信息，按**操作**并选择**发送**。
- 输入接收方电话号码 (或从通讯录中提取) 并按**确认**即可发送信息。
详情参见“信息 (功能表 2)”，第 24 页。

■ 锁定和解锁键盘

锁定键盘:

- 要在待机状态下锁定键盘，先按**功能表**，然后在 1.5 秒内按 。

解锁键盘:

- 要在待机状态下解锁键盘，先按**开锁**，然后在 1.5 秒内按 。

将键盘设置为自动锁定:

- 按**功能表**，**设置**，**手机设置**和**自动锁键盘**。选择**开**，启动键盘保护并设定经过多长时间后键盘自动锁定。

目录

功能表	iv	4. 输入法	11
快捷而简单	vii	输入法指示符号	11
安全事项	xii	切换输入法	11
概述	xiv	拼音输入法	11
销售包装上的背胶		笔画输入法	13
条形码标签	xiv	传统英文输入法	14
密码	xiv	预想英文输入法	15
手机功能概述	xv	输入英文单词	15
多媒体信息服务	xv	输入复合词	16
合成音铃声 (MIDI)	xv	输入空格	16
GPRS (通用分组无线业务)	xvi	输入数字	16
WAP (无线应用协议)	xvi	输入符号和标点	16
1. 您的手机	1	5. 使用功能表	17
按键和插头	1	进入功能表功能	17
待机状态	2	6. 功能表功能	18
2. 入门	3	通讯录 (功能表 1)	18
安装 SIM 卡和电池	3	选择通讯录设置	18
拆卸 SIM 卡	4	存储姓名和电话号码	
为电池充电	4	(添加姓名)	18
开机和关机	4	每条姓名存储多个电话号码	
键盘锁	5	和文字项	19
更换外壳	6	通讯录中姓名的排列顺序	20
安装手机挂带	7	查找通讯录中的姓名	20
3. 通话功能	8	使用功能表查找	20
拨打电话	8	使用弹出窗口查找	20
重拨最后拨打的电话号码	8	编辑姓名、电话号码或	
拨打您的语音信箱	8	文字项	21
单键拨号	8	删除姓名和电话号码	21
拨打会议通话	9	复制通讯录	21
应答或拒接打入的		发送和接收名片	22
电话	9	为电话号码设定单键拨号	22
呼叫等待	9	语音拨号	22
通话期间的选项	10	添加声控标签	23
		使用声控标签拨打电话	23
		播放、更改或删除声控标签	23

服务号码	24	单键拨号设置	35
按姓名设置铃声	24	呼叫等待服务	35
信息 (功能表 2)	24	通话报告	35
编写和发送文字信息	24	发送本机号码	36
发送信息选项	25	用户拨出号码	36
文字和图片常用短语	25	手机设置	36
将文字常用短语插入信息	26	语言	36
将常用图片插入信息	26	自动锁键盘	36
阅读和回复文字信息	26	小区信息显示	36
收到的信息和已存信息		问候语	36
到文件夹	27	网络选择	37
删除文字信息	27	SIM 更新提示	37
聊天室	27	帮助信息开启	37
个人文件夹和永久信箱	28	开机铃声	37
语音信息	28	附件设置	37
信息广播	28	保密设置	38
网络命令编辑器	28	出厂设置	38
文字信息设置	29	游戏 (功能表 7)	39
接收多媒体信息	29	开始玩游戏	39
多媒体信息设置	30	游戏服务和游戏设置	39
查阅多媒体信息	30	事务管理器 (功能表 8)	40
查阅接收的信息	30	闹钟	40
查阅存储的信息	31	日历	40
通话记录 (功能表 3)	31	编写备忘录	41
未接来电和已接来电	31	当手机响铃提示备忘录时	41
已拨电话	32	工具 (功能表 9)	41
删除最近记录	32	屏幕保护图案	41
通话计费和通话计时	32	屏幕保护图案开启延时	42
铃声设置 (功能表 4)	33	通过 MMS 或图片信息接收	
情景模式 (功能表 5)	33	屏幕保护图案	42
设置 (功能表 6)	34	计算器	42
时间和日期设置	34	货币换算	43
时钟设置	34	定时器	43
日期设置	34	秒表	43
自动更新日期和时间	34	计时和分别计时	43
通话设置	35	以圈计时	44
呼叫转接	35	查看和删除时间	44
按任意键应答	35		
自动重拨	35		

移动互联网服务, WAP	
(功能表 10).....	44
访问和使用 WAP 服务的	
基本步骤.....	44
设置手机以接收 WAP	
服务.....	45
储存以文字信息方式接收到的	
连接设置.....	45
手动键入服务设置.....	45
当数据选为数据发送网络时	
的设置.....	46
当 GPRS 选为数据发送	
网络时的设置.....	46
连接 WAP 服务.....	47
浏览 WAP 服务页.....	47
使用手机按键的一般准则.....	48
WAP 直接拨号.....	48
断开 WAP 连接.....	49
WAP 浏览器的外观设置.....	49
下载设置.....	49
书签.....	49
接收书签.....	50
服务信箱.....	50
设置手机以接收服务信息.....	51
缓冲存储.....	51
安全图标.....	51
安全认证.....	51
SIM 服务 (功能表 11).....	52

7. 电池信息.....	53
充电和放电.....	53
8. 原厂配件.....	54
电池.....	54
供室内使用的配件.....	54
标准充电器 (ACP-7C).....	54
DDC-1 电池充电座.....	55
可用于室内和移动时的配件.....	55
可遥控的免提耳机套件	
(HDC-5).....	55
车载配件.....	55
LCH-9 车载充电器.....	55
车载免提套件 (PPH-1).....	56
LPS-3 配合助听器使用的	
移动感应器.....	56
9. 维护和保养.....	57
10. 重要的安全信息.....	58
有限保修条款.....	61
您的个人信息.....	62
How to Obtain an	
English Nokia 3510	
Owner's Guide.....	63
索引.....	64

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则会导致危险或触犯法律。本手册将提供更为详尽的内容。



当禁止使用手机或可能导致干扰或危险时，请勿开机。



首先要注意交通安全

请勿在驾车时使用手机。



干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响手机的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站使用手机。请勿在靠近燃料或化学物品的地方使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地点使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



与其他设备连接

在连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册，详细了解安全操作方法。请勿连接不配套的产品。



打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码（固定电话号码前请加区号），然后按 。要结束通话，请按 。要接听来电，请按 .



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要（如挂断电话、退出功能表等等），反复按  以清除显示屏内容。输入紧急号码，然后按 。告知您所在的位置。未经允许，请勿挂断电话。

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900 和 GSM 1800 网络。

双频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通此项功能。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是由无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意：某些网络可能不支持一些基于语言的字符和 / 或服务。

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 ACP-7、ACP-8 和 LCH-9 供电才可使用。



警告：仅可使用经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

在切断任何配件的电源时，应抓住插头然后拔出，而不要拉扯电源线。

概述

■ 销售包装上的背胶 条形码标签

背胶条形码标签包含有关服务和客户支持的重要信息。

将  背胶条形码标签粘贴在本用户手册内“您的个人信息”一页上。

■ 密码

- **保密码 (5 位):** 保密码可以防止他人非法使用您的手机。保密码随手机一起提供, 预设的密码是 12345。要在 [设置](#) 功能表中更改保密码, 请参见“保密设置”, 第 38 页。应将新密码保存在安全的地方, 请勿与手机放在一起。
- **PIN 码 (4 至 8 位数):** PIN 码 (个人识别码) 用于防止他人非法使用您的 SIM 卡。PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。要将手机设置为每次开机时要求输入 PIN 码, 请参见“保密设置”, 第 38 页。

- **PIN2 码 (4 至 8 位数):** PIN2 码随 SIM 卡一起提供, 在进入某些功能 (如通话计费) 时, 需要使用。
- **PUK 和 PUK2 码 (8 位数):** PUK 码 (个人解锁码), 在更改锁定的 PIN 码时需要使用。PUK2 码在更改锁定的 PIN2 码时需要使用。

如果这些密码没有随 SIM 卡提供, 请与本地服务供应商联系。

- **限制密码:** 当使用 [呼叫限制](#) 时, 需要输入限制密码, 请参见“保密设置”, 第 38 页。该密码由您的服务供应商提供。

手机功能概述

Nokia 3510 手机具有很多功能，日常使用极其方便，如日历、时钟、闹钟、定时器、计算器、游戏和许多其他功能。

您还可选购不同手机外壳。要想更换这些外壳，请参见“更换外壳”，第 6 页。

■ 多媒体信息服务

多媒体信息服务 (网络服务) 可使您接收多媒体信息。这些信息可包括文字、图形和声音。图形部分可存为屏幕保护图案，声音部分可存为铃声。



注意：多媒体信息服务的默认设置为开 ([多媒体接收](#) 设为是)，您的运营商或供应商可能会向您接收的每条信息收费。

■ 合成音铃声 (MIDI)

合成音铃声由多个部件组成，通过扬声器同时播放。合成音铃声与传统铃声类型中的蜂音相比更有乐感。合成音铃声作为音乐和声音效果，用于铃声、信息提示声和游戏。3510 型手机拥有来自 40 多种乐器、可用于合成音铃声的声音组件。手机最多可同时播放来自 4 种乐器的音乐。支持的格式为可扩展合成音 MIDI (SP-MIDI)。

可通过多媒体信息服务接收合成音铃声，请参见“接收多媒体信息”，第 29 页，和“铃声设置 (功能表 4)”。也可通过[提示音服务](#)功能表，通过 WAP 下载。请参见“铃声设置 (功能表 4)”，第 33 页。

■ GPRS (通用分组无线业务)

GPRS 是一项可用移动电话通过移动网络发送和接收数据的技术。GPRS 是一种数据传输方式，可以无线访问数据网络，如互联网。使用 GPRS 的应用包括 WAP、MMS 和 SMS 信息。

使用 GPRS 技术前的准备

- 您需要申请 GPRS 服务。
对于 GPRS 服务的可用性和申请方法，请向您的网络运营商或服务供应商垂询。
- 您需要为通过 GPRS 使用的应用存储 GPRS 设置。

请参见 “设置手机以接收 WAP 服务”，第 45 页。

请参见 “文字信息设置”，第 29 页。

GPRS 及应用的费用

启动的 GPRS 连接和通过 GPRS 使用的应用，例如 WAP 服务、发送和接收数据及 SMS 信息，都需要交费。对于详细的费用信息，请向您的网络运营商或服务供应商垂询。

■ WAP (无线应用协议)


您可以访问各种 WAP 服务，如新闻、天气预报、娱乐节目、影视节目和网络游戏。这些服务是专门为手机设计的，并由 WAP 服务供应商负责维护。

有关 WAP 服务的可用性、费用和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的 WAP 服务供应商垂询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

请参见 “移动互联网服务，WAP (功能表 10)”，第 44 页。

1. 您的手机

■ 按键和插头

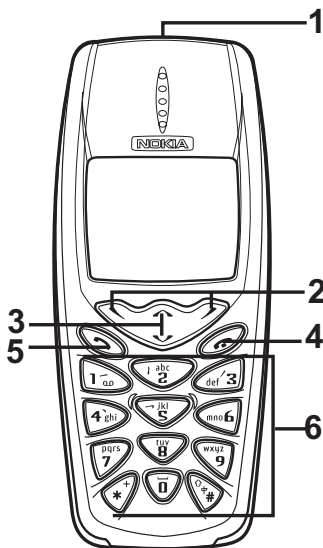

1. 电源键，

用于打开和关闭手机。

当在通讯录或功能表功能中或当键盘锁住时，短按电源键，可打开手机背景灯光约15秒钟。

2. 选择键 和

这些按键的功能取决于按键上方屏幕显示的文字说明，例如，在待机状态下，功能表和通讯录。

3. 滚动键， 和

可以浏览姓名、电话号码、功能表或设置。也可在通话期间调节听筒的音量。

4. 结束当前通话。从任何功能中退出。

5. 拨电话号码和接听电话。在待机状态下，显示刚拨过的电话号码。

6. - 输入数字和字符。按住 ，可拨通语音信箱。

和 在不同功能中的用途也不同，例如，当锁定键盘时。

■ 待机状态

当手机准备就绪、可供使用且用户尚未输入任何字符时，手机即处于待机状态。



在待机状态下，选择键包括**功能表**和**通讯录**。

XXXXXX 表示手机当前使用的蜂窝网络。

 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。指示条越高，信号越强。

 显示电池电量。指示条越高，电量越足。

待机状态的其他基本指示：

 您已收到一条或多条图文信息。请参见“阅读和回复文字信息”，第 26 页。

 您已收到一条或多条语音信息。请参见“语音信息”，第 28 页。

 手机键盘锁定。请参见“键盘锁”，第 5 页。

 当**响铃方式**设为**关**且**信息提示声**设为**无铃声**时，手机在接到来电或文字信息时不响铃。请参见“铃声设置 (功能表 4)”，第 33 页。

 闹钟设为**开**。请参见“闹钟”，第 40 页。

 定时器正在计时。请参见“定时器”，第 43 页。

 秒表正在后台计时。请参见“秒表”，第 43 页。


 所有来电转移到另一号码，**转接所有语音来电**。如果您有两条电话线路，第一条线路的转接指示灯为 **1+**，第二条线路的转接指示灯为 **2+**。请参见“呼叫转接”，第 35 页。

 将通话限制在封闭用户组 (网络服务)。请参见“保密设置”，第 38 页。

2. 入门


■ 安装 SIM 卡和电池

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
 - SIM 卡及其触点很容易因划痕或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。
 - 关闭手机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。
1. 让手机背面朝您，按下卡锁。滑动后盖并沿箭头方向抬起后盖。

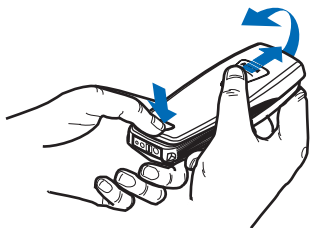


2. 从电池底部掀起并取出电池。


3. 将 SIM 卡插入手机。确保 SIM 卡的位置正确，金色触点朝下。

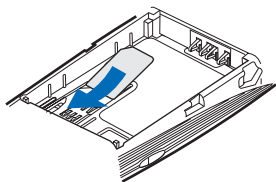

4. 装回电池。

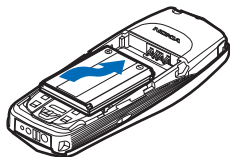


5. 装回后盖。确保后盖两侧的卡锁卡入手机相应的孔中。

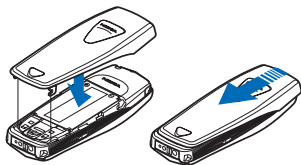


拆卸 SIM 卡

如果需要从手机上卸下 SIM 卡，先卸下后盖和电池，再按下 SIM 卡座上的卡锁，最后再朝手机顶部轻推 SIM 卡。

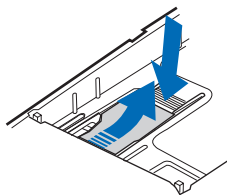

■ 为电池充电

1. 将充电器的连接线插入手机底部的插孔。

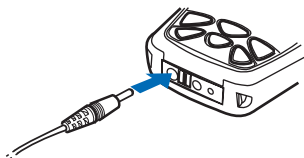

2. 将充电器插到交流电源插座上。

如果开机，将短暂显示文字**正充电**。如果电池电量已完全耗尽，则需要几分钟后才会显示充电指示图标或拨打电话。

在手机充电时也可正常使用。

充电时间的长短取决于所使用的充电器和电池。例如，在用 ACP-7 充电器充电时，BLC-2 电池需要约 3 小时 45 分钟。

■ 开机和关机

按住电源键

①。

注意，如果 SIM 卡已经正确插入，而手机仍显示**请插入**

SIM 卡，请向您的网络运营商或供应商垂询。

您的手机不支持 5 伏 SIM 卡，因此您可能需要将您的 SIM 卡更换成 3 伏 /1.8 伏的 SIM 卡。



- 如果手机要求输入 PIN 码，则键入 PIN 码 (显示为 ****)，并按**确认**。

请参见“保密设置”中的**开机 PIN 码**，第 38 页，和“密码”，第 xiv 页。

- 如果手机要求输入保密码，则键入保密码 (显示为 *****) 并按**确认**。

请参见“密码”，第 xiv 页。



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。



有效操作的提示


您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。如与天线区域接触，不但会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请勿在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

需能量级别的状态下工作。请勿在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

■ 键盘锁

键盘锁可以防止无意中碰到按键。

• 锁定键盘

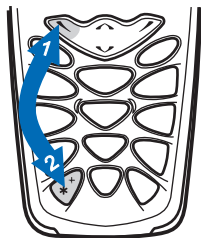

在待机状态下，按功能表，然后再在 1.5 秒内按 ，即可锁定键盘。

当键盘锁住时，屏幕顶部将显示指示符号 。

• 解锁键盘

要解锁键盘，按**开锁**，然后在 1.5 秒内快速按 。

• 键盘锁定时

按  可以按正常方式接听。在通话过程中，手机可以正常操作。当您结束通话或拒接来电时，键盘将自动锁定。

• 自动锁定键盘

您可以将键盘设置为经过一定的时间后自动锁定。请参见“自动锁键盘”，第 36 页。




注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码（如 112 或其他官方紧急电话号码）。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。


■ 更换外壳

在更换外壳前，请务必关闭手机并断开手机与充电器或其他任何设备的连接。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。


1. 在拆卸后盖时，使手机背朝您，按住后盖卡锁，滑动后盖并使其脱离手机。请参见“安装 SIM 卡和电池”，第 3 页。

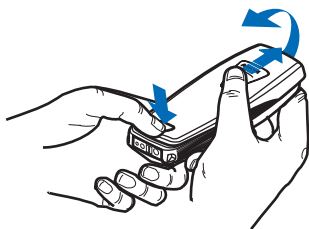


2. 从底部将手机轻轻拖出前盖。

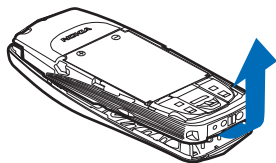

3. 必要时，将键盘垫插入新前盖。

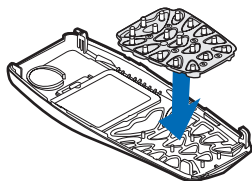

4. 要装回前盖，将手机底部对准前盖底部，然后将手机轻轻推向前盖，直至锁定到位。务必将侧面的两个卡锁插入手机上相应的孔中，滑动后盖直至锁定到位。

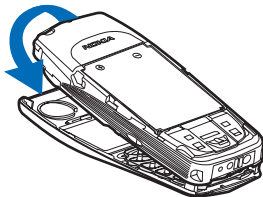

5. 要想装回手机后盖，先将后盖对准前盖卡锁，再滑动后盖，直到后盖锁住。请参见“安装 SIM 卡和电池”，第 3 页。


■ 安装手机挂带

1. 摘下后盖和前盖，请参见“更换外壳”，第 6 页。
2. 按照图示，从边缘撬起电源键。



也可完全拆下电源键，但注意不要丢失。

如图所示，穿上挂绳并紧固。

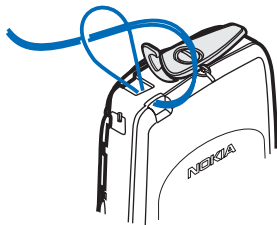

3. 按入电源键。确保电源键正确就位。
4. 装回前盖和后盖，请参见“更换外壳”，第 6 页。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 键入电话号码 (固定电话前请加区号)。要想在显示屏上编辑电话号码, 按  或  移动光标, 并按清除, 删除光标左侧的字符。

在拨打国际长途电话时, 请按两下 , 输入 + 号代替国际长途前缀, 然后键入国家、地区和电话号码。

2. 按  呼叫该号码。
3. 按  或挂断, 结束通话 (或取消拨号)。

用通讯录拨打电话

1. 请参见 “查找通讯录中的姓名”, 第 20 页。
2. 按 , 拨打显示的电话号码。

重拨最后拨打的电话号码

在待机状态下, 按一下 , 进入最后拨打或试图拨打的 20 个电话号码列表。滚动到您想拨打的电话号码或姓名, 并按  拨打。

拨打您的语音信箱

在待机状态下, 按住  或按  和 .

如果手机要求输入语音信箱号码, 则输入该号码, 然后按确认。参见 “语音信息”, 第 28 页。

单键拨号

将电话号码指定给单键拨号键之一 (从  至 ), 然后可按如下方法之一拨号:

- 先按您想拨打的单键拨号键, 再按 .
- 如果单键拨号开启, 则按住一个单键拨号键, 直到开始通话。请参见 “单键拨号设置”, 第 35 页。

另请参见 “为电话号码设定单键拨号”, 第 22 页。

拨打会议通话

会议通话是一项网络服务，允许最多 6 人加入会议通话。

1. 与第一位与会者通话。
2. 要拨打新与会者，按**操作**并选择**拨叫另一方**。
3. 键入或从通讯录中选取新与会者的电话号码并按**呼叫**。第一个电话被保留。
4. 当新的呼叫接通后，使其加入会议通话。按**操作**并选择**会议通话**。
5. 要在会议通话中添加新的与会者，请重复第 2 步至第 4 步。
6. 要与一个与会者进行单独交谈：
按**操作**并选择**个别通话**。滚动到需要单独交谈的与会者并按**确认**。在单独交谈结束后，要返回会议通话，请参见第 4 步。
7. 要结束会议通话，按 。

■ 应答或拒接打入的电话

按  应答打入的电话，按  结束通话。

按  拒接打入的电话。

如果您按**无声**，仅铃声静音。然后，既可应答，也可拒绝通话。



提示：如果**本手机占线时转接来电**功能开启，将来电转接到，比如您的语音信箱，拒接的来电也将转接。请参见“呼叫转接”，第 35 页。

呼叫等待

如果**呼叫等待**功能开启，您可在通话中接听等待的呼叫。请参见“呼叫等待服务”，第 35 页。

在通话期间，按  可以接听等待的呼叫。第一个电话将被保留。按 ，可结束当前通话。

■ 通话期间的选项

在通话期间按操作，可使用如下一些网络服务选项（如果当前通话的服务供应商或运营商提供这些服务）：

静音或取消静音、挂断一方、全部挂断、通讯录、功能表和保留或恢复通话、拨叫另一方、会议通话、个别通话、接听和拒绝。

发送双音多频用于发送双音多频字符串，例如，密码和银行帐号。键入双音多频字符串或从通讯录中取出并按确认。注意，反复按 ，可以键入等待字符 w 和暂停字符 p。

切换通话，用于在当前通话和保留的通话之间切换。

转移通话，用于将保留通话连接到当前通话，同时使自己从这两个通话中断开。

4. 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中提供的输入法也有所不同。

本手机提供简体中文输入法。

当手机的“语言”（功能表 6-3-1）设置为“简体中文”时，您可以使用拼音和笔画输入法，输入汉字，也可以切换到相应的输入方法来输入英文字母和数字。

在某些功能表中，例如在写信息时，您还可以启动预想英文输入法输入英文。与传统的英文输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称以及相应的指示符号。

输入法	指示符号
拼音	pinyin
笔画	一丨ㄣ ㄣ
大写字母	ABC 或 Abc
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和可用输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

- 反复按  可在输入法之间切换。
- 按住  可快速在数字和其他输入法之间切换。
- 按操作（例如在写信息时），然后从选项列表中选择所需的输入法。
- 启动预想英文输入法：
 - 按操作（如编写信息时），然后选择**预想英文**。
 - 选择**English**。

取消预想英文输入法：

- 按操作（如编写信息时），然后选择**预想英文**。
- 选择**关闭**。

■ 拼音输入法

本手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。

使用拼音输入法

- 输入拼音字母：汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成。使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于

“v”)。请按相应的数字键来输入所需汉字的拼音字母。

例如,要输入“kuai”,请依次按 、、、。当您按数字键时,屏幕上的拼音(即拼音字母的组合)会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前,请忽略屏幕上的拼音。

2. 选择所需拼音:如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配,则拼音窗口的右侧将显示指示符号“*”,这时可以按  选择其他可能的匹配项。

然后您还可以通过反复按  来输入所需的声调。

按清除可删除光标左侧的拼音字母或声调。按住清除可快速删除光标左侧的拼音字母或声调。

3. 输入汉字:按  或  浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按确认输入该汉字。按  可快速显示下一页候选字。
4. 输入联想的汉字:手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按  和  浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按  可快速显示下一页候选字。按确认以选择突出显示的汉字。输入联想的汉字后,就结束了本次联想。

如果您不需要联想字列表,则可按返回,或直接输入新字的拼音。

当屏幕上没有输入的拼音字母或声调时,按清除可从右至左删除光标左侧的汉字;按住清除可快速删除光标左侧的汉字。按  和  可移动光标。

拼音输入法示例:输入“生日快乐”

1. 进入写信息(功能表 2-1)。
2. 输入“生”字的拼音:请依次按 、、、、，最后按一下  输入一声。
3. 从候选字列表中选择“生”，然后按确认。此时联想字列表出现。
4. 按  进入下一页联想字列表，按  从联想字列表中选择“日”，然后按确认。
5. 输入“快”字的拼音:请依次按 、、、、，最后按两下  输入四声。
6. 从候选字列表中选择“快”，然后按确认。此时联想字列表出现。
7. 从联想字列表中选择“乐”，然后按确认。

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**请根据要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。



如果您不确定特定笔画所属的类别，可按  以代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

反复按**清除**可从右至左逐一删除光标左侧的笔画。按住**清除**可删除所有输入的笔画。

2. **输入汉字：**按  可快速显示下一页候选字。按  或  浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按**确认**输入该汉字。

3. **输入联想的汉字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按  和  浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按  可快速显示下一页候选字。按**确认**以选择突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束本次联想。

如果您不需要联想字列表，则可按**返回**，或直接输入新字的笔画。

当屏幕上没有输入的笔画时，按**清除**可从右至左删除光标左侧的汉字；按住**清除**可快速删除光标左侧的汉字。按  和  可移动光标。

笔画输入法示例：输入“你好”

1. 进入**写信息**（功能表 2-1），切换到笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：请依次按 、 和 。
3. 从候选字列表中选择“你”，然后按**确认**。此时联想字列表出现。
4. 从联想字列表中选择“好”，然后按**确认**。

■ 传统英文输入法

1. 切换到“大写字母”或“小写字母”输入法，请参见“切换输入法”，第 11 页。
2. 按一下数字键（


■ 预想英文输入法

预想英文输入法以内置词典为基础，您还可以在词典中添加新词。如果词典的空间已满，则新单词将替换词典中使用频率最低的单词。有关预想英文输入法的切换方式，请参见“切换输入法”，第11页。

输入英文单词

1. 使用数字键 ( 至 ) 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 Nokia，您只需按一下  输入“N”，按一下  输入“o”，按一下  输入“k”，按一下  输入“i”，再按一下  输入“a”即可：

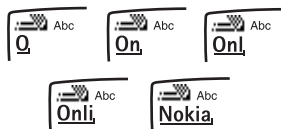

除数字键外，您还可以使用其他按键，如下所示：

- 要删除光标左侧的字符，请按清除。按住清除可更快地删除字符。

- 要切换大小写，请按一下 ；要在字母和数字输入法之间切换，请按住 .

- 要插入符号，请按住 ，或者，也可以按操作，然后选择插入字符。滚动到所需的符号，然后按确定。

要更快地滚动到所需的符号，请按 、、 或 ，然后按  选择符号。

- 要在字母模式下插入数字，请按住相应的数字键。
 - 要通过在通讯录中查找的方法来插入姓名或电话号码，请按操作，然后选择插入姓名或插入号码。
 - 要插入单词，请按操作，然后选择插入单词。使用传统英文输入法输入单词，然后按储存。该单词将被添加到词典中。
2. 写完单词并确认其正确后，可通过按  确认或按  确认并插入空格。

如果单词不是您需要的，则可以进行以下操作：

- 反复按 ，直至所需单词出现，然后进行确认。
- 按操作，然后选择其他对应项。

如果单词后出现“?”，则表示词典中没有您想要输入的单词。要将单词添加到词典中，请按**拼写**，用传统英文输入法输入单词，然后按**储存**。

3. 开始输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按  确认。输入复合词的后半部分，然后按  或  确认。

输入空格

按  可输入空格。

如果您正在使用“数字”输入法，请先切换到其他输入法。

输入数字

- 请将输入法切换为“数字”，然后按数字键直接输入数字。
- 如果您正在使用传统或预想英文输入法，则可以通过按住相应的数字键来输入数字。

如果您正在使用传统输入法，则也可以反复按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 如果您正在使用拼音、笔画、传统英文或数字输入法，则按  可显示中文或英文符号列表，请滚动到所需的符号，然后按**确定**。

要更快地滚动到所需的符号，请按 、、 或 ，然后按  选择符号。

- 如果您正在使用“拼音”或“传统英文”输入法，则也可以反复按  输入一些常用的中文或英文标点符号。

5. 使用功能表

本手机提供了多种功能，这些功能是以功能表和子功能表的形式组织的。大多数功能表功能都有简短的帮助文字。要想启用帮助文字，请参见“帮助信息开启”，第 37 页。要想查阅帮助文字，滚动到您想查阅的功能表功能并等候 15 秒钟。要想退出帮助文字，请按返回。

■ 进入功能表功能

通过滚动

1. 要进入功能表，请按**功能表**。
2. 浏览功能表并选择所需功能，例如，滚动到**设置**并按**选择**。
3. 如果功能表又含有子功能表，则选择所需的子功能表，例如**通话设置**。
4. 如果选择的子功能表还有下一级子功能表，则重复步骤 3。选择下一级子功能表，例如**任意键接听**。
5. 选择选项设置。
6. 按**返回**，返回上一级功能表，然后再按**退出**，退出功能表。

通过快捷编号

功能表、子功能表和设置选项都有编号，您可以使用其相应的快捷编号进入。快捷编号出现在显示屏右上角。

- 要进入功能表，按**功能表**并在 2 秒钟内键入您想进入的功能表功能的快捷编号。

例如，要将**任意键接听**设为**开**，请按**功能表**，、、和。

6. 功能表功能

■ 通讯录 (功能表 1)

可将姓名和电话号码存储在手机存储器 (内部通讯录) 中或 SIM 卡存储器 (SIM 卡通讯录) 中。

- 内部通讯录最多可存储 500 条姓名，每条姓名可有多个号码和文字说明。可以存储的姓名总数，取决于姓名数及每条姓名附带的电话号码和文字条目。
- 本手机支持可存储多达 250 条姓名和电话号码的 SIM 卡。SIM 卡存储器中存储的姓名和号码用  符号指示。

选择通讯录设置

1. 按**通讯录**或**功能表**和**通讯录**，然后选择**设置**。
2. 选择**存储器选择**，再选如下选项之一：

手机和 SIM 卡，从两个通讯录中取出姓名和电话号码。姓名和号码将存入手机存储器。

手机，使用手机的内部通讯录。

SIM 卡，使用 SIM 卡的通讯录。

3. 选择**显示格式**，再选如下选项之一：

名单方式，每次显示三条姓名。

姓名及号码，每次显示一条姓名和一个电话号码。

4. 选择**存储状况**。选择**手机**或**SIM 卡**，可查阅已存姓名和电话号码百分比或条数及选定通讯录中可以添加的百分比或条数。

存储姓名和电话号码 (添加姓名)

姓名和电话号码将存入当前使用的存储器，请参见上文“选择通讯录设置”。

1. 按**通讯录**或**功能表**和**通讯录**，然后选择**增加姓名**。
2. 输入姓名，然后按**确认**。请参见“输入法”，第 11 页。
3. 键入电话号码并按**确认**。在键入电话号码时，请参见“拨打电话”，第 8 页。
4. 在姓名和电话号码存储后，按**完成**。



提示：快速储存
在待机状态下，键入电话号码。按**操作**，然后选择**储存**。输入姓名，然后按**确认**。

每条姓名存储多个电话号码和文字项

在手机内部通讯录中，每条姓名可以存储最多 5 个电话号码和 3 条短文字项。可从电子邮件、网址、通信地址和注释等四种文字类型中，任选三条文字项。

在一条姓名下存储的第一个电话号码，自动设为默认号码，指示符号为 。在从通讯录中选择姓名时，例如打电话，如果不选择其他号码，将使用默认号码。

1. 由于只有手机存储器能够存储多个号码和文字项，因此一定要将当前存储器选为**手机或手机和 SIM 卡**。请参见“选择通讯录设置”，第 18 页。
2. 要进入姓名和电话号码列表，在待机状态下按  或 。
3. 滚动到您想添加新号码或文字项，而且已存入内部通讯录的姓名，然后请按**详情**。
4. 按**操作**，然后选择**增加号码**或**增加文字项**。（如果姓名未存入手机，将询问您是否存入。）

5. 选择如下号码或文字类型之一：

 **一般**是在没有其他号码类型设为默认号码时使用的默认类型。其他号码类型包括  **移动电话**、 **住宅**、 **办公室**和  **传真**。

文字类型包括  **电子邮件**、 **网址**、 **通讯地址**、和  **注释**：

要变更号码或文字类型，请在选项列表中选择**改变类型**。

6. 键入号码或文字项，然后请按**确认**将其存储。
7. 按**返回**，然后再按**退出**，以返回待机状态。

更改默认号码

在待机状态下，按  或 ，滚动到所需的姓名并按**详情**。滚动到您想设为默认的电话号码。按**操作**，然后选择**定为首选号码**。

■ 通讯录中姓名的排列顺序

在通讯录中，姓名会根据其起始字符分为三类(起始空格不记)。

第一个字符为简体汉字的姓名归为中文姓名组；第一个字符为英文字母的姓名归为英文姓名组；第一个字符为其他字符的姓名归为其他姓名组。

姓名组的排列顺序为：中文，英文，其他。姓名为空的条目将排在上述姓名之后。

各姓名组内的姓名均按以下顺序排列：

1. 空格
2. 简体汉字(按拼音排序)
3. 英文字母(按字母顺序排序)
4. 数字
5. 其他字符或符号

请注意，如果姓名是以空格起始的，则这些空格将在姓名排序时忽略不计。繁体汉字归为其他字符或符号。

在待机状态下，按  或  可进入通讯录姓名列表。

当显示姓名列表时，按  可显示各姓名组内的第一个姓名；按  或  可滚动姓名列表。

■ 查找通讯录中的姓名 使用功能表查找

1. 按通讯录，然后选择**查找**。
2. 输入要查找的姓名或其起始字符，然后按**查找**。
3. 滚动到所需的姓名，然后按**详情**。按滚动键可查看该姓名的详情。

使用弹出窗口查找

1. 在待机状态下，按  或 ，或者在待机状态下，按通讯录，则将突出显示**查找**。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个或前几个拼音字母，或所需英文姓名的第一个或前几个字母。例如，要输入字母“z”，请按四下 。这时会弹出一个显示您所输入的字母的搜索栏，显示输入的字母。所有与您所输入的字母相匹配的姓名都将从通讯录中被筛选出来并显示在屏幕上。

请注意，筛选出来的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音。如要使用另一种输入法查找,请在屏幕上显示有搜索栏时按  切换到其他输入法:“笔画”(仅查找中文姓名)、“大写字母”或“小写字母”输入法(仅查找英文姓名)和“数字”(仅查找以数字起始的姓名)。然后手机将根据您的输入进行相应的查找。

3. 滚动到所需的姓名,按**详情**。按滚动键可查看选定姓名的详情。

编辑姓名、电话号码或文字项

查找需要编辑的姓名(和号码)并按**详情**。滚动到需要编辑的姓名、电话号码或文字项,然后请按**操作**。选择**修改姓名**、**修改号码**或**修改文字项**(仅在当前存储器为**手机**或**手机和SIM卡**时方显示),编辑姓名、电话号码或文字项并按**确认**。

删除姓名和电话号码

按**通讯录或功能表**和**通讯录**,然后选择**删除**。

- 要逐个删除姓名和电话号码,请选择**逐个删除**并滚动到您想删除的姓名(和电话号码)。按**删除**,再按**确认**确认。

- 要从选定通讯录中一次全部删除姓名和电话号码,请选择**全部删除**,然后再滚动到通讯录,手机或SIM卡并按**删除**。按**确认**并用您的密码确认。

复制通讯录

您可将姓名和电话号码从手机复制到SIM卡或从SIM卡复制到手机。

1. 按**通讯录或功能表**和**通讯录**,然后选择**复制**。
2. 选择复制方向, **手机至SIM卡**或**SIM卡至手机**。
3. 选择**逐个复制**、**全部复制**或**首选号码**

- 如果选择了**逐个复制**,则滚动到您想复制的姓名并按**复制**。

首选号码仅在从手机复制到SIM卡时显示。由于您的SIM卡不一定支持在一个姓名下存储多个电话号码,因此仅复制默认电话号码。

4. 要选择保留或删除原有的姓名和电话号码,选择**保存原记录**或**删除原记录**。
- 如果选择了**全部复制**或**首选号码**,当显示**全部复制? 请确认!**或**开始转存?**时,按**确认**。

发送和接收名片

可按“空中传送(OTA)”信息(网络服务)发送和接收个人联系信息,如名片(如果您的网络支持此项功能)。

• 接收名片

在按“空中传送(OTA)”信息(网络服务)收到名片时,请按**显示**。按**操作**并选择**储存**,以将名片存入手机存储器,或选择**放弃**,放弃已经接收的名片。

• 发送名片

可将个人联系信息,如名片发送到支持 VCard 标准的兼容手机或其他兼容手持设备。

1. 从通讯录中取出您想发送的姓名和电话号码,按**操作**并选择**发送名片**。
2. 要按“空中传送(OTA)”信息(网络服务)发送名片,请选择**以信息发送**。

为电话号码设定单键拨号

按**通讯录**或**功能表**和**通讯录**并选择**单键拨号**。滚动到所需的单键拨号键数字。

- 按**选择**,然后再按**查找**并选择您想要设置的姓名。
- 如果该键已经指定了号码,则按**操作**,以查阅、更改或取消已经指定的号码。

要用单键拨号键拨电话,请参见“单键拨号”,第 8 页。

语音拨号

您可以通过说出声控标签(已添加至所需姓名和电话号码)来拨打电话。您最多可以添加 14 个声控标签。说出的任何词语,如名字,均可当作声控标签。

使用语音拨号前,请注意:

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制声控标签和进行语音拨号。
- 当录制声控标签或通过说出声控标签拨打电话时,请将手机放在正常的位置,靠近耳朵。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。



注意: 要使用语音拨号,您说名字时必须与录制时所说的一样。这在某些情况下可能会有一定的难度,例如,在嘈杂的环境中或处于紧急状态下。因此您不应在所有情况下都只依赖语音拨号。

添加声控标签

将您想添加声控标签的姓名和电话号码存储或复制到手机存储器中。

也可向 SIM 卡中的姓名添加声控标签，但如果更换新的 SIM 卡，一定要先删除旧的声控标签，才能添加新标签。

1. 在待机状态下，请按  或 .
2. 滚动到您想添加声控标签的姓名并按**详情**。滚动到所需的电话号码并按**操作**。
3. 选择**加声控标签**。
4. 按**开始**，清楚地说出您想录制为声控标签的字或词。录制完毕后，手机将播放录制的标签。
5. 在声控标签成功储存后，手机将显示**声控标签已存**，在电话号码带上声控标签后，将发出一声嘟声并出现符号 .

使用声控标签拨打电话

当使用 GPRS 连接的应用正在发送或接收数据时，不能用语音拨号拨打电话。要想用声控标签拨打电话，必须结束使用 GPRS 连接的应用。

1. 在待机状态下，按住**通讯录**。会听到短提示音并显示**请讲话**。
2. 清楚地说出声控标签。
3. 手机将播放识别出的声控标签，并在 1.5 秒后自动拨打该声控标签的电话号码。

当使用耳机时，按住耳机上的控制按钮，开始语音拨号。

播放、更改或删除声控标签

按**通讯录**并选择**声控标签**。滚动到所需带声控标签的姓名，然后按**操作**。

- 要播放声控标签，选择**播放**。
- 要删除声控标签，选择**删除**并按**确认**。
- 要更改声控标签，选择**更改**。要添加新声控标签，按**开始**。

服务号码

您用此功能可轻松拨打服务供应商的服务号码 (如果号码已预先储存在 SIM 卡上)。

按**通讯录**并选择**服务号码**，滚动到服务号码并按  拨打号码。

按姓名设置铃声

可为通讯录存储的每个条目指定铃声。例如，可将所有的朋友或同事指定为相同的铃声。

1. 按**通讯录**或**功能表**和**通讯录**，并滚动到您想指定铃声的条目 (姓名)。
2. 先按**详情**，再按**操作**。选择**设定铃声**，再选择您想向该条目指定的铃声。注意，**预设**指使用与当前情景模式中所设相同的铃声。

■ 信息 (功能表 2)



您可以阅读、编写和发送文字和图片信息或存储您的信息。手机信息存储器中的所有信息均存放在不同的文件夹中。

必须先存储信息中心号码，然后才能发送任何文字或图片信息，请参见“文字信息设置”，第 29 页。

也可接收带有文字、铃声和图形的多媒体信息。多媒体信息将在“接收多媒体信息”中介绍，从第 29 页开始。

编写和发送文字信息

您的手机可以发送和接收由多条普通文字信息组成的多段信息 (网络服务)。计费基于组成多段信息所需的普通信息条数。多段信息中的可用字符或当前段号，出现在显示屏右上角。

1. 按**功能表**，然后选择**信息**和**写信息**。
2. 键入信息。请参见“输入法”，第 11 页。

参见“将文字常用短语插入信息”，第 26 页，和“将常用图片插入信息”，第 26 页。

3. 要想发送信息，按**操作**并选择**发送**。

4. 输入接收方电话号码 (或从通讯录中提取) 并按**确认**, 即可发送信息。



注意: 在通过短信息服务发送信息时, 您的手机会显示字样“**信息已发出**”。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但这并不表示已将信息发送至指定目的地。有关短信息服务的更多详情, 请向您的服务供应商垂询。

发送信息选项

在写完信息后, 按**操作**, 并选择**发送选项**。

- 要将一条信息发送到多个接收方, 选择**发送至多人**。在向您想发送信息的每个人发完信息后, 按**完成**。
- 要用信息情景模式发送信息, 选择**信息情景模式**, 然后再选择您想使用的信息情景模式。

例如, 如果您选择了已经定义为电子邮件传送的情景模式, 则键入或从通讯录中提取接收方的电子邮件地址, 然后按**确认**。键入电子邮件服务号码并选择**接受**, 以发送信息。

要定义信息的情景模式, 请参见“文字信息设置”, 第 29 页。

文字和图片常用短语

按**功能表**, 选择**信息**和**常用短语**。常用短语分为两类, 文字 (指示符号为 ) 和常用图片 (指示符号为 )。

您的手机提供了 10 种常用图片。还可将新的图片存入**常用短语**文件夹。



注意: 此功能只有当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。只有具有图片信息功能的手机能够接收和显示图片信息。

- 每条图片信息都是由若干条文字信息构成的。因此, 发送一条图片信息的话费可能要高于发送一条文字信息的话费。
- 由于图片信息是存于手机存储器, 因此, 如果在另一手机上使用您的 SIM 卡, 就不能查阅。

将文字常用短语插入信息

在编写或回复信息时，按**操作**。
先选择**插入常用短语**，再选择您想插入的常用短语。

将常用图片插入信息

在编写或回复信息时，按**操作**。
选择**附加图片**，然后再选需要查阅的图片。按**确认**，将图片插入信息。

信息标题上的  指示符指示图片已经插入。一条信息中可以输入的字符数，取决于图片的大小。

要在发送信息前同时查阅文字和图片，请按**操作**并选择**预览**。

阅读和回复文字信息

在接到文字或图片信息时，屏幕上出现指示符  和新信息条数。
闪烁的  指示符，指示信息存储器已满。必须先删除部分旧信息，才能接收或发送新信息。

1. 按**显示**查阅信息，或按**退出**以后再查阅。
以后再阅读信息：按功能表，选择**信息**和**收到的信息**。

2. 如果接到多条信息，选择想阅读的信息。没有阅读的信息前部用指示符  指示，没有查阅的图片信息前部用指示符  指示。

3. 在阅读或查阅信息时，按**操作**。

对于正在阅读的信息，可以选择删除、转发、修改、转存或重新命名等选项。选择**复制至日历**，将文字信息复制到手机的日历中，作为当前日期的备忘录。

选择**详情**可以查看，例如，发件人姓名和电话号码、使用的信息中心、信息接收的日期和时间。

选择**提取号码**，可从当前信息中提取电话号码。

选择**储存图片**，将图片存入**常用短语**文件夹（此功能仅适用于图片信息）。

选择**回复**，以回复信息。选择**原信息**，可将原始信息包括在回复中。也可选择将标准格式，例如，**谢谢你！**或**恭喜你！**或**常用短语**包括在回复中，或选择**空白屏幕**。

4. 编写回复信息。
5. 要将信息发送到显示的号码，按**操作**，选择**发送**并按**确认**。

收到的信息和已存信息到文件夹

在阅读收到的文字或图片信息后，手机将信息存入**收到的信息**文件夹，位于**信息**功能表下。

稍后发送的信息可先存入**发出的信息**或**永久信箱**文件夹。

删除文字信息

按**功能表**，选择**信息**，然后再选择**删除信息**。

要删除文件夹中的所有信息，滚动到该文件夹并按**确认**。再按**确认**（当显示**删除文件夹中已读信息？**时）。

要删除所有文件夹中的全部已读信息，滚动到**已读信息**并按**确认**。再按**确认**（当显示**删除所有已读信息？**时）。

聊天室

可用这种快速文字信息服务功能与别人聊天。聊天期间发送或接收的信息不存储。

1. 要启用聊天室，请按**功能表**，选择**信息**和**聊天室**。键入或从通讯录中提取对方的电话号码并按**确认**。

另一种启用聊天室的方法是：当您接到信息时，按**显示阅读**。启用聊天室按**操作**并选择**聊天室**。

2. 键入您的聊天室昵称并按**确认**。
3. 写入聊天信息，请参见“输入法”，第 11 页。
4. 要想发送信息，按**操作**并选择**发送**。
5. 您从对方接收的回复信息将显示在您所发出的信息的上方。回复信息按**确认**并重复步骤 3。

查看当前聊天中发送和接收的最新信息，按**操作**并选择**聊天记录**。您发出的聊天信息会以“<”和您的昵称表示，您收到的聊天信息则以“>”和对方的昵称表示。按**返回**，返回您正在编写的信息。

要编辑您的昵称，选择选项**你的名字**。

个人文件夹和永久信箱

要整理您的信息，可以添加新文件夹，然后再将信息移到新文件夹或永久信箱。

要添加或删除文件夹，请按**功能表**，选择**信息**和**个人文件夹**。

- 要添加文件夹，按**操作**并选择**增加文件夹**。
- 要删除文件夹，先滚动到您想删除的文件夹，再按**操作**并选择**删除文件夹**。

在阅读信息时，要将信息移到另一文件夹，请按**操作**。选择**转存**，滚动到您想将信息移入的文件夹并按**确认**。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，申请后才能使用。欲知详情和语音信箱号码，请与您的服务供应商联系。

按**功能表**，选择**信息**和**语音信息**。选择

- **接听留言**，用**语音信箱号码**功能表内存储的电话号码，拨打您的语音信箱。或者按住  也可拨打您的语音信箱。

每个号码都有自己的语音信箱号码，请参见“用户拨出号码”，第 36 页。

- **语音信箱号码**，键入或编辑您的语音信箱号码并按**确认**保存。

若网络支持，指示符  将指示新语音信息。要拨打您的语音信箱号码，请按**接听**。

信息广播

使用信息广播，可以从您的服务供应商接收各种主题的信息，如天气预报或交通信息。欲了解网络提供的各种主题和相关的主题号码，请向您的服务供应商垂询。

如果 **GPRS 连接** 设为**总是在线**，则可能无法接收信息广播。在这种情况下，将 **GPRS 连接** 设为**需要时**，请参见“设置手机以接收 WAP 服务”，第 45 页。

网络命令编辑器

按**功能表**，选择**信息**和**网络命令编辑器**。键入并向您的服务供应商发送服务申请（也称为 USSD 命令），如网络服务启用命令。

文字信息设置

文字信息设置影响信息的发送。

按**功能表**，选择**信息**，**信息设置**和**文字信息**。如果 SIM 支持多种信息情景模式设置，请选择您想变更的信息情景模式设置。
选择

- **信息中心号码**保存信息中心的电话号码。发送文字和图片信息时需使用信息中心号码。可从服务供应商获得号码。
- **发送格式**，选择信息格式。
- **信息有效期**，此网络服务可设置网络试图发送信息的有效时限，例如在手机关闭时。
- **预设收信号码**，保存使用该信息模式发送信息的默认号码。
- **信息报告**，要求网络向您，发送有关信息发送情况报告（网络服务）。
- **使用 GPRS**，将 GPRS 设为首选 SMS 发送网络。
- **信息回复中心**，让您的信息接收方通过信息中心（网络服务）发送回复。
- **重新命名信息设置组**，更改选定信息情景模式的名称，但预设模式不可重新命名。

■ 接收多媒体信息

多媒体信息服务可使您接收多媒体信息。这些信息可包括文字、图形和声音部分。图形部分可存为屏幕保护图案，声音部分可存为铃声。

可在多媒体收件箱中存储三条多媒体信息。图形部分可存入图片文件夹，声音部分可存入铃声类型列表。请参见“查阅多媒体信息”，第 30 页。

支持的格式如下：

- 文字：Unicode
- 图形：GIF87, GIF89a, BMP, OTA-BMP, JPEG 以及 WBMP
- 声音：合成音铃声 (MIDI)

如果接收的信息含有不支持的元件，它们将被替换为固定文字**对象格式不支持**。

多媒体信息量最大为 30 KB。如果超过 30 KB，您将接受不到信息。在这种情况下，您可能会收到一条含有互联网地址的 SMS（存储管理服务），可从该地址查看多媒体信息，这取决于您的网络运营商或服务供应商是否提供此项服务。如果多媒体信息所载图象大于显示范围，则手机将自动缩小图象，以匹配显示区。



注意：多媒体信息服务的默认设置为开([多媒体接收](#) 设为是)，您的运营商或供应商可能会向您接收的每条信息收费。

多媒体信息设置

按**功能表**，选择**信息**，**信息设置**和**多媒体信息**。选择

- **多媒体接收** - 选择**否**，是或**注册网络**，以使用多媒体服务。如果选择了**注册网络**，则当您不在您的注册网络服务区时，收不到多媒体信息。
- **收到的多媒体** - 选择如下之一：
 - **拒绝**，不接收多媒体信息并通知网络。
 - **提取**，接收多媒体信息。
- **允许接收广告**，接收或拒接广告。
- **连接设置** - 可为接收多媒体信息定义连接设置。您可以编辑设置**修改当前多媒体设置**或开启(**当前多媒体设置**)。欲详细了解如何编辑这些设置，请参见“移动互联网服务，WAP(功能表 10)”，第 44 页。

查阅多媒体信息

当您接到多媒体信息时，显示文字**多媒体信息已收到**。

查阅接收的信息

按**显示**查阅信息，或按**退出**，以删除信息。

注意，如果按**退出**，则以后不能查阅信息。若想以后查阅信息，必须按**显示**，**操作**，然后选择**储存信息**存储信息。

在按**操作**后，可用如下选项：

- **播放**，收听声音片断。
- **储存铃声**，将声音部分存入铃声类型列表。
- **放弃**，删除信息。
- **详情**，查阅信息标题、大小和类别。
- **储存图像**，存储附件图象，例如，用作屏幕保护图案。

查阅存储的信息

按**功能表**，选择**信息**和**收到的多媒体信息**。选择您想阅读的信息。

要查阅信息，请按**操作**。选择

- **播放**，收听声音片断。
- **储存铃声**，将声音部分存入铃声类型列表。
- **详情**，查阅信息标题、大小和类别。
- **删除信息**，删除信息。
- **储存图像**，存储附件图象，例如，用作屏幕保护图案。

■ 通话记录 (功能表 3)



手机记录未接、已接和已拨电话的号码及近似通话时间和话费。

只有网络支持这些功能，开机并在网络服务区内，手机才能记录未接和已接来电。

当按**操作**（在**未接来电**、**已接来电**和**已拨电话**功能表中）时，可以查阅通话的日期和时间，编辑或删除电话号码，将号码存入通讯录或向该号码发送信息。

未接来电和已接来电

要显示最近 10 个曾经呼叫过您的未接电话号码（网络服务），按**功能表**，选择**通话记录**和**未接来电**。



提示：当显示有关未接来电说明时，按**显示**，进入电话号码列表。滚动到您想回复的号码并按 .

要显示最近 10 个您接听的电话号码（网络服务），按**功能表**，选择**通话记录**和**已接来电**。

已拨电话

要显示您最近拨出或试拨的 20 个电话号码，按**功能表**，选择**通话记录**和**已拨电话**。参见“重拨最后拨打的电话号码”，第 8 页。

删除最近记录

要删除最近通话列表，按**功能表**，选择**通话记录**，然后选择**删除最近记录**。选择删除最近通话列表中的所有电话号码，或仅删除未接来电、已接来电或已拨号码列表中的电话号码。此项操作不能撤消。

通话计费和通话计时



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

按**功能表**并选择**通话记录**。选择

- **通话计时**并滚动，按小时、分钟和秒查阅拨出和接听电话的大致时间。必须输入保密码后才能将计时器清零。每个号码都有其自己的通话计时器，并显示选定号码的计时器。

- **通话计费** (网络服务) 并选择**最后通话**或**累计费用**，以检查最后通话的话费或所有通话的话费。

选择**话费设定**，然后再选择**清零计价器**或**计费方式**，将手机设为按计费单位 (**计价单位**)，或货币单位 (**货币**) 显示剩余通话时间。有关计费单价请向您的服务供应商垂询。选择**通话费用限额**，您可以将通话费用限制在指定数量的计费单位或货币单位内。设置话费需要输入 PIN2 码。



注意：即使已无剩余的计费单位或货币单位，可能仍能拨打在手机中固有的紧急号码 (例如 112 或其他官方紧急号码)。

- **GPRS 计数器**并滚动到最后发送或接收的数据量、发送或接收的总数据量以及清除计数器。计数单位为字节。
- **GPRS 计时器**并滚动检查最后的 GPRS 连接时长或 GPRS 连接总时长。还可清除计时器。

■ 铃声设置 (功能表 4)



按**功能表**, 选择**铃声设置**和**提示音设置**。**情景模式**功能表中的设置与此相同, 请参见“情景模式(功能表 5)”, 第 33 页。

选择**响铃方式**, 选择手机来电提示方式。选项包括**连续响铃**、**渐强**、**响铃一次**、**蜂鸣**和**关**。

要设置语音来电时手机播放的铃声, 选择**铃声类型**、**铃声音量**和**振动提示**。当手机连接到充电器、台式充电座或车载套件时, 振动提示将停止工作。

选择**信息提示声**, 设置手机接到文字信息时发出的提示声, 选择**按键音**或**警告音**, 设置手机在特定情况下发出的提示音, 例如当电池电量即将耗尽时。

如果按“空中传送(OTA)”信息(网络服务)接收传统铃声, 可将其存入铃声类型列表。您还可使用**提示音服务**通过预置 WAP 网站下载或通过多媒体信息服务(MMS)接收合成音铃声。可存入铃声类型列表中的铃声数, 取决于单个铃声的大小。如果没有铃声存储自由空间, 可用接收的铃声替换原来存储的铃声。铃声列表含有传统和合成音铃声。

注意:

1. 通过**提示音服务**下载合成音铃声, 需要 WAP 支持, 是否能下载依赖于当地网络环境和内容服务供应商, 并因市场的不同而不同。运营商可能会收取通信费用, 请向网络运营商查询。内容供应商可能会收取服务费用, 请致电诺基亚客户服务热线查询。
2. 通过 MMS 接收合成音铃声需网络、设备兼容性和相匹配之内容格式的支持。

■ 情景模式 (功能表 5)



您的手机具有不同的设置组或情景模式, 可针对不同的事件或环境自定义手机铃声。首先, 根据您的喜好, 自定义情景模式, 然后只需激活情景模式, 便可使用。

可以使用的情景模式包括**标准**、**无声**、**蜂鸣**、**响亮**、**我的模式 1**, 和**我的模式 2**。

按**功能表**并选择**情景模式**。滚动到一个情景模式并按**选择**。

- 要启动情景模式, 请选择**启动**。



提示：要在待机状态下快速更改情景模式，按电源键 **⓪**，滚动到您想启动的情景模式并按**选择**。

- 要将情景模式设为在一定时间内有效(最长 24 小时)，选择**定时**并设置失效时刻。当为情景模式设置的时间一到，手机将返回定时情景模式以前使用的情景模式。
- 要个性化情景模式，选择**个性化选择**。选择您想更改的设置并进行更改。

对于当前有效的情景模式，也可在**铃声设置**功能表中更改设置，请参见“铃声设置(功能表 4)”，第 33 页。此外，还可重新命名情景模式**更改模式名**。但**标准**情景模式不能重新命名。

■ 设置 (功能表 6)



时间和日期设置

时钟设置

按**功能表**，选择**设置**，**时间和日期设置**和**时钟**。选择

- **显示时钟(不显示时钟)**，当手机处于待机状态下，时间显示在屏幕右上角。
- **调整时间**，键入正确的时间并按**确认**。
- **时间格式**按 12 小时或 24 小时时间格式设置。

日期设置

按**功能表**，选择**设置**，**时间和日期设置**和**日期**。选择

- **设定日期**，显示当前日期。
- **日期格式**，选择日期的显示方式。

要使用**信息**，**通话记录**，**闹钟**，定时的**情景模式**和**日历**功能必需先设定时间和日期。

如果将电池从手机中拆下几分钟，可能需要重新设置时间和日期。

自动更新日期和时间

选择**自动更新时间**(网络服务)和**开**，将手机设置为自动更新为当前时区的时间和日期。要让手机在更新前要求确认，选择**更新前****先确认**。

通话设置

呼叫转接

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**呼叫转接**(网络服务)。可用呼叫转接，将拨入的电话转移到另一电话号码，例如，您的语音信箱号码。有关详情，请向您的服务供应商垂询。您的 SIM 卡或网络运营商不支持的转接选项不一定显示。

选择所需的转接选项，例如，选择**本手机占线时转接来电**，在您的手机占线或拒接来电时转接来电。

要想开启转接设置，选择**启动呼叫转接**。要关闭转接设置，选择**取消呼叫转接**。选择**查询状态**检查转接是否开启。要更改转接前的等待时间(如果转接选项提供该设置)，请选择**设定延时**，然后再选**启动呼叫转接**开启转接设置。

要一次性取消所有开启的呼叫转接，选择选项**取消所有呼叫转接**。

要想在待机状态下查看转接指示符，请参见“待机状态”，第 2 页。

按任意键应答

按功能表，选择**设置**，**通话设置**，然后再选**任意键接听**。选择**开**，除 **①** 和  外，短按任意键即可应答来电。

自动重拨

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**自动重拨**。选择**开**，您可以设置手机在一次不成功的试拨后，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码(此功能依赖于网络环境)。

单键拨号设置

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**单键拨号**。选择**开**，您可以按住相应的数字键来拨打指定给单键拨号键( 至 )的姓名和电话号码。请参见“为电话号码设定单键拨号”，第 22 页。

呼叫等待服务

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**呼叫等待**。选择**启动呼叫等待**，如果您在通话中有新的来电，网络将通知您(网络服务)。请参见“呼叫等待”，第 9 页。

通话报告

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**通话报告**。选择**开**，手机将短时显示上次通话的时间和话费(网络服务)。

发送本机号码

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**发送本机号码**。选择**开**，当您呼叫对方时，会在对方手机上显示您的手机号码（网络服务）。选择**网络预设**，将手机恢复为您与服务运营商协议的设置。

用户拨出号码

用户拨出号码是一项网络服务，可在拨出时选择拨出号码（即用户号码）1 或 2。

按功能表，选择**设置**，**通话设置**和**用户拨出号码**。如果选择**号码 2**，但未申请该项网络服务，将不能拨通。但无论选择哪个号码，两个号码上的来电都能应答。

如果 SIM 卡支持该项服务，选择选项**不允许**，可以避免选择该号码。

对于您的网络是否提供此项服务，请向您的网络运营商或服务供应商垂询。



提示：在待机状态下，按住  可在线路之间切换。

手机设置

语言

按功能表，选择**设置**，**手机设置**和**语言**。选择屏幕显示文字语言。如果选**自动**，手机将根据 SIM 卡上的信息选择语言。

自动锁键盘

按功能表，**设置**，**手机设置**和**自动锁键盘**。选择**开**，开启键盘保护并选择经过多长时间后键盘自动锁定。

小区信息显示

按功能表，选择**设置**，**手机设置**和**小区信息显示**。选择**开**，通过这项网络服务，当您在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用手机时，手机将提供指示信息。

如果 **GPRS 连接** 设为**总是在线**，可能无法接收小区信息服务。在这种情况下，将 **GPRS 连接** 设为**当需要时**，请参见“设置手机以接收 WAP 服务”，第 45 页。

问候语

按功能表，选择**设置**，**手机设置**和**问候语**。键入您想让手机开机时短时显示的信息。要保存该信息，按**操作**，然后选择**储存**。

网络选择

可手动或自动选择手机连接的蜂窝网络。

按**功能表**，选择**设置**，**手机设置**和**网络选择**。选择**自动**，手机自动选择所在区域内的可用蜂窝网络之一。

如果选择**手动**，手机将显示可用网络列表，您可以选择与注册网络运营商具有漫游协议的网络。否则，将显示**无法进入**，您必须选择另一网络。手机将一直处于手动模式，直到选择了自动模式或向手机插入另一 SIM 卡。

SIM 更新提示

请参见“SIM 服务(功能表 11)”，第 52 页。

帮助信息开启

要将手机设置为显示或不显示帮助信息，按**功能表**，选择**设置**，**手机设置**和**帮助信息显示**。

参见“使用功能表”，第 17 页。

开机铃声

要将手机设置为开机时播放或不播放开机铃声，请按**功能表**，选择**设置**，**手机设置**和**开机铃声**。

如果已经设置了问候语，将不播放开机铃声，请参见“问候语”，第 36 页。

附件设置

附件设置功能表仅在手机连接到如下配件时显示：耳机 HDC-5 或 HDE-2，感应器 LPS-3 或免提车载套件 PPH-1 或 CARK 125。

按**功能表**，选择**设置**和**附件设置**。选择**耳机**，**免提**或**移动感应器**。

- 选择**预设模式**，以选择您在连接选定配件时自动开启的情景模式。可在配件连接后选择另一情景模式。
- 选择**自动应答**，将手机设置为 5 秒钟后自动应答来电。如果**响铃方式**设为**蜂鸣**或**关**，将不使用自动应答。
- 选择**灯光**，要将背景灯光设为始终启亮选择**开**。选择**自动**，在按键后让背景灯光启亮 15 秒钟。**灯光**选项仅在选择**免提**时有效。
- 选择**使用感应器**，使用感应器，而不使用耳机，选择**是**。**使用感应器**仅在选择**移动感应器**时有效。

保密设置



注意：即使使用了限制通话的保密功能（呼叫限制、封闭用户组和固定拨号），在某些网络中可能仍能拨打特定的紧急号码（例如，112 或其他官方紧急号码）。

按**功能表**，选择**设置**和**保密设置**。选择

- **开机 PIN 码**，将手机设置为每次开机时要求输入 PIN 码。有的 SIM 卡不允许关闭 PIN 码请求。
- **呼叫限制**（网络服务）限制拨入和从手机拨出的电话。需要输入限制密码。
- **固定拨号**，用于将拨出号码限制在选定的电话号码范围内（如果您的 SIM 卡支持此项功能）。要求输入 PIN2 码。
- **封闭用户组**。封闭用户组是一项网络服务，用于指定一组您可以拨打和接听其来电的用户。欲知详情，请向您的网络运营商或服务供应商垂询。

- **保密项**。选择**手机**，每次将新的 SIM 卡插入手机时，手机都将要求输入保密码。

选择**通讯录**，当您想选择手机内部存储器或从一个存储器向另一存储器复制时，手机将要求输入保密码，此功能仅在当前存储器为 SIM 卡时有效。参见“选择通讯录设置”，第 18 页，和“复制通讯录”，第 21 页。


- **更改密码**，可以更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。这些代码只能使用数字 0 到 9。

注意，使用的密码不要与紧急电话号码类同，如 112，以免意外错拨紧急电话号码。

出厂设置

要将一些功能表设置恢复为其原始值，按**功能表**，选择**设置**和**出厂设置**。输入保密码，然后按**确认**。

■ 游戏 (功能表 7)



注意：必须开机才能使用此项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。

开始玩游戏

按功能表，选择**游戏**和**选择游戏**。选择想玩的游戏：**赛车游戏**、**空间大战 (二)**、**跳舞游戏**、**五子棋**或**弹珠台游戏**。如果有，先选择游戏类型，然后再选**新游戏**。

从子功能表中选择**游戏规则说明**，可以阅读如何使用按键和怎么玩游戏。

游戏服务和游戏设置

按功能表，选择**游戏**和**游戏服务或设置**。选择

- **游戏服务**，选择游戏服务功能，您将可以通过 WAP 进入手机预设的网站，使用游戏增强软件下载服务。

此功能需 WAP 支持，需设定 WAP 连接设置。请参见第 45 页。

是否能下载依赖于当地网络环境和内容服务供应商，并因市场的不同而不同。运营商可能会收取通信服务费用，请向运营商查询。内容服务供应商也可能收取服务费用，请向诺基亚客户服务热线查询。

- **设置**，为游戏设置声音、背景灯光和振动 (**振动效果**)。在**设置**下，选择**游戏控制**和
 - **预设**，当您不使用游戏板时开启相应游戏设置。
 - **游戏板**，当您使用游戏板时开启相应游戏设置。

■ 事务管理器 (功能表 8)



闹钟

闹钟使用为时钟设置的时间格式。即使关机，闹钟也照常工作。

按功能表，选择**事务管理器**和**闹钟**。键入闹钟时间并按**确认**。要在闹钟时间设置后更改时间，选择**开**。

闹钟时间到时

手机发出闹钟铃声，闪烁**时间到！**字样并显示闹钟定时。

按**停止**，停止闹钟。如果让手机持续响铃一分钟或按**再响**，响铃将暂时停止并在几分钟后再响。

如果闹铃时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹铃声。如果按**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打电话。请按**取消**以关闭手机，或按**确认**以拨打或接听电话。



注意：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿按**确认**。

日历

日历可帮助您记住备忘录、该拨电话和生日。如果为备忘录设置了闹钟，则在事件到期时，手机将发出闹钟铃声。



注意：必须开机才能使用此项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。

按功能表，选择**事务管理器**和**日历**。滚动到所需日期。若想查阅某日备忘录，按**操作**并选择**查看该日备忘**。每条备忘录前面将显示备忘录图标。在日查阅中滚动到该备忘录，然后再按**操作**并选择**查看**，可以查阅单条备忘录。

日历查阅的其他选项可能包括：

- 编写备忘录、直接向另一手机日历发送备忘录。
- 删除、修改、转存或重复备忘录及往另一日复制备忘录的选项。
- **设置**，用于设置，例如，日期、时间、日期格式或时间格式。在**自动删除**选项中，可将手机设置为在设定时间后自动删除旧备忘录，但是不删除重复性备忘录，例如，生日备忘录。

编写备忘录

要输入字母和数字，请参见“输入法”，第 11 页。

按功能表，选择**事务管理器**和**日历**。滚动到所需日期，按**操作**并选择**写备忘录**。选择如下备忘录类型之一：

-  **备忘录** - 键入备忘录，按**操作**和**储存**。选择是否设置提示响铃，如果希望，还要输入时间。
-  **通话** - 键入电话号码并按**操作**和**储存**。按**操作**和**查找**，也可从通讯录中取出电话号码。然后，键入通话时间并按**确认**。如果需要，选择**响铃**，为备忘录设置闹钟和闹钟定时。
-  **生日** - 键入某人姓名（或按**操作**和**查找**从通讯录中取出），并按**操作**和**储存**。然后，键入出生年份并按**确认**。如果键入了年份，备忘录将在其姓名后显示此人的年龄。如果需要，选择**响铃**，为备忘录设置闹钟和闹钟定时。

当手机响铃提示备忘录时

手机发出蜂鸣并显示备忘录。在显示通话备忘录  时，按 ，可拨打设置的号码。要停止响铃并查阅备忘录，按**查看**。要停止响铃，不查阅备忘录，按**退出**。

■ 工具 (功能表 9)



屏幕保护图案

屏幕保护图案可以是静止画面、动画或时钟。

1. 要为情景模式设置屏幕保护图案，按功能表，选择**情景模式**，然后选择所需情景模式，选择**个性化选择**，**屏幕保护图案**和**开**。

要在当前情景模式中使用屏幕保护图案，按功能表，选择**工具**，**屏幕保护图案**和**开**。

2. 要为情景模式选择屏幕保护图案，按功能表，选择**情景模式**，然后选择所需情景模式，选择**个性化选择**，**屏幕保护图案**和**屏幕保护图案**。按功能表，然后选择**工具**，**屏幕保护图案**和**屏幕保护图案**，也可为当前情景模式选择屏幕保护图案。选择如下之一：

- **图片**：选择**图片**，将显示画面，也可能是动画列表，按**操作**和**选择**，可将其选为屏幕保护图案。选择**预览**，可以预览画面。注意，在使用动画屏幕保护图案时，会增加手机耗电量。

- **时钟**：选择**时钟**，可将模拟或数字时钟选为屏幕保护图案。

要关闭情景模式的屏幕保护图案，按**功能表**，选择**情景模式**，然后再选所需的情景模式，**个性化选择**，**屏幕保护图案**和**关**。按**功能表**，选择**工具**，**屏幕保护图案**和**关**，也可关闭当前情景模式的屏幕保护图案。

屏幕保护图案开启延时

要设置屏幕保护图案经过多长时间后开启，按**功能表**，选择**情景模式**，所需情景模式，**个性化选择**，**屏幕保护图案**和**设定启动时间**。或设置当前情景模式延时，请按**功能表**，选择**工具**，**屏幕保护图案**和**设定启动时间**。可从列表中选择时间或选择**其他**，输入所需的时间。

通过 MMS 或图片信息接收屏幕保护图案

通过多媒体信息服务 (MMS) 或图片信息服务，接收动画或静态图片，将其作为屏幕保护图案。图片可存入**图片文件夹** (在**信息**下)。要将图片用作屏幕保护图案，滚动到所需图片并按**操作**，然后选择**作为屏保图案**。

计算器

手机中的计算器可以计算加法、减法、乘法、除法、平方和平方根，换算币值。



注意：必须开机才能使用此项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。

此计算器的精确度有限，且会发生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

1. 按**功能表**，选择**工具**和**计算器**。
2. 当屏幕上显示“0”时，键入第一个算数，小数点按.
3. 按**操作**并选择**加、减、乘、除、平方、平方根**或**更改正负号**。



提示：另一种方法是，按一下进行加运算，按两下该键进行减运算，按三下该键进行乘运算，按四下该键进行除运算。

4. 键入第二个算数。
5. 要得出结果，按**操作**并选择**计算结果**。可根据需要的次数，重复步骤3至步骤5。
6. 要开始一项新计算，先按住清除。

货币换算

1. 按**功能表**，选择**工具**和**计算器**。
2. 要保存汇率，按**操作**并选择**设定汇率**。选择显示的选项之一。键入汇率，小数点按，然后按**确认**。如果不做替换，汇率将一直保存在存储器中。
3. 要进行货币换算，键入换算量，按**操作**并选择**换至本国货币**或**换至外币**。

也可在待机状态下进行货币换算。键入换算量，按**操作**并选择**换至本国货币**或**换至外币**。

定时器

按**功能表**，选择**工具**和**定时器**。按小时和分钟输入闹钟时间并按**确认**，开始定时。可根据需要编写自己的备忘录，在定时结束时显示，然后按**确认**。当定时器正在计时时，在待机状态下将显示指示符。

如果手机在待机状态下达到响铃时间，将响铃或闪烁备忘录，如果未设置备忘录，将闪烁**时间到**。按**确认**可停止响铃。如果不按键，铃声将在 30 秒后停止。按**确认**，删除备忘录。

要停止定时或更改定时时间：

按**功能表**，选择**工具**和**定时器**。选择**更改时间**重新设置定时器，或按**停止计时**停止定时。

秒表

可用秒表测量时间、分别计时或以圈计时。在计时期间，手机的其他功能可照常使用。

使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的操作时间。请务必小心，当您使用手机执行其他操作时，请尽量不要让秒表在后台运行。

计时和分别计时

1. 按**功能表**，选择**工具**，**秒表**和**分别计时**。

如果计时由于来电等原因，而将计时设置在后台进行，可以选择**继续**。

2. 按**开始**，开始计时。每次想观测中途时间时，按**分别计**。在显示屏上，中途时间列于运行时间下。可滚动查看时间。
3. 按**停止**，停止计时。
4. 按**操作**并选择
 - **开始**，重新开始计时。新时间加在原来的时间上。
 - **储存**存储时间。键入测定的时段的名称并按**确认**。如果未输入名称，会将总时间用作名称。
 - **重新设定**，将时间清零，不作保存。

以圈计时

按功能表，选择工具，秒表和以圈计时。按开始开始计时，按以圈计，测定一圈的时间。按停止，停止以圈计时。按操作，存储一圈的时间或清零。参见“计时和分别计时”，第 43 页。

查看和删除时间

按功能表，选择工具和秒表。

如果秒表没有清零，可以选择显示最后时间，显示刚测量的时间。选择查看时间，显示名称或时间组最终时间列表，选择需要查看的时间组。

要删除存储的时间，按操作并选择删除时间。选择全部删除并按确认，或选择逐个删除并滚动到您想删除的时间。先按删除，再按确认。

■ 移动互联网服务，WAP (功能表 10)



参见“WAP (无线应用协议)”，第 xvi 页。



注意：必须开机才能使用此项功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请勿开机。

WAP 服务在其网页上使用无线标记语言 (WML)。不能在手机上查看使用超文本标记语言 (HTML) 的网页。

访问和使用 WAP 服务的基本步骤

1. 存储您想在访问 WAP 服务时使用的服务设置。参见“设置手机以接收 WAP 服务”，第 45 页，和“WAP 浏览器的外观设置”，第 49 页。
2. 连接指定 WAP 服务。请参见“连接 WAP 服务”，第 47 页。
3. 开始浏览 WAP 服务的 WAP 页。请参见“浏览 WAP 服务页”，第 47 页。
4. 在完成浏览后，要结束与 WAP 服务的连接。请参见“断开 WAP 连接”，第 49 页。

设置手机以接收 WAP 服务

如果运营商支持，您可以从提供 WAP 服务的网络运营商或服务供应商，直接接收您想使用的服务设置。

也可手工输入设置。对于正确的设置，请与您的网络运营商或服务供应商联系。WAP 设置可从，例如，网络运营商或服务供应商的网站上获取。

储存以文字信息方式接收到的连接设置

当您以文字信息方式收到连接设置时，会显示[收到服务设置](#)。

- 要存储和开启接收的设置，按[操作](#)并选择[储存](#)。
如果没有设置存入[当前服务设置](#)，设置将存储在第一组空白连接设置下并启动。
- 要放弃接收的设置，按[操作](#)并选择[放弃](#)。
- 要首先查阅接收的设置，按[操作](#)并选择[查看](#)。要存储设置，按[储存](#)。

手动键入服务设置

1. 按功能表，选择[服务](#)和[设置](#)。
2. 选择[当前服务设置](#)。
您需要在您存储的服务设置组中启动该服务设置。设置组是指连接 WAP 服务时所需设置的集合。
3. 滚动到您想开启的设置组并按[启动](#)。
4. 选择[修改服务设置](#)。

逐个选择每一服务设置并键入全部所需设置。

- [设置组名称](#) - 键入连接设置组新名并按[确认](#)。
- [主页](#) - 键入您想使用的 WAP 服务主页地址，按  可输入“.”，再按[确认](#)。
- [连接类型](#) - 选择[持续连接](#)或[临时连接](#)。
- [安全保护](#) - 选择[开](#)或[关](#)。
当安全保护功能设为[开](#)时，手机将试图使用保密连接至 WAP 服务。如果不能建立保密连接，则将无法进行连接。如果您想任意连接，而不用保密连接，必须将安全保护功能设为[关](#)。

- **传输方式** - 选择**数据**或**GPRS**。对于选定发送网络的设置，请参见下文“当数据选为数据发送网络时的设置”和“当 GPRS 选为数据发送网络时的设置”。

有关价格、连接速率及其他信息，请向您的网络运营商或服务供应商垂询。

当数据选为数据发送网络时的设置

- **拨号号码** - 键入电话号码并按**确认**。
- **IP 地址** - 键入地址 (小数点按 )，再按**确认**。可向网络运营商或服务供应商获取 IP 地址。
- **鉴定类型** - 选择**安全**或**普通**。
- **数据通话类型** - 选择**模拟**或**ISDN**。
- **数据通话速率** - 选择您想使用的速度或选择**自动波特率**。**自动波特率**仅在当前选择的数据接发类型为**模拟**时可用。实际数据接发速度取决于服务供应商。
- **登录类型** - 选择**手动**或**自动**。如果选择**自动**，登录类型将使用为如下设置输入的用户名和密码。如果选择**手动**，必须在建立连接时输入登录信息。

- **用户名** - 键入用户名并按**确认**。
- **密码** - 键入密码并按**确认**。

当 GPRS 选为数据发送网络时的设置

- **GPRS 连接** - 选择**总是在线**或**当需要时**。

如果选择**总是在线**，当手机开机时自动注册到 GPRS 网络。此时，启动 WAP 或其他应用程序，可在手机和网络之间创建连接并可以传输数据。当退出应用程序时，GPRS 连接结束，但 GPRS 网络注册信息保留。

如果选择**当需要时**，当连接到 WAP 服务时建立 GPRS 连接，当结束 WAP 连接时关闭。

- **GPRS 接入点** - 键入接入点名称并按**确认**。

在与 GPRS 网络建立连接时，需要输入接入点名称。可向网络运营商或服务供应商获取接入点名称。

- **IP 地址** - 键入地址，按  可输入“.”，再按**确认**。可向网络运营商或服务供应商获取 IP 地址。
- **鉴定类型** - 选择**安全**或**普通**。
- **登录类型** - 选择**手动**或**自动**。如果选择**手动** (当 **GPRS 连接** 设为**总是在线**时)，将关闭**总是在线**连接。

- **用户名** - 键入用户名并按**确认**。
- **密码** - 键入密码并按**确认**。
您的手机可能已预设了一些运营商的连接设置和主页，诺基亚不对这些站点和连接设置作出保证和认可，如果您选择这些连接设置或访问这些站点，则应象对待任何其他站点或连接设置一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

连接 WAP 服务

首先，确保您想在访问 WAP 服务时使用的服务设置开启。要想开启设置：

- 按**功能表**，选择**服务**和**设置**。选择**当前服务设置**，滚动到您想开启的设置组并按**启动**。

然后，连接到 WAP 服务。共有三种连接方法：

- 打开 WAP 服务的主页：

按**功能表**，选择**服务**和**主页**。



提示：快速打开 WAP 服务的主页：

在待机状态下，按住



或

- 选择 WAP 服务的书签：

按**功能表**，选择**服务**，**书签**，再选择一个书签。

如果书签在当前服务设置中不起作用，则开启另一组服务设置并重试。

或

- 键入 WAP 服务地址：

按**功能表**，选择**服务**，再选**选择地址**。键入 WAP 服务的地址，按  输入特殊字符，然后按**确认**。

注意，由于 http:// 自动添加，因此不需要在地址前输入。

浏览 WAP 服务页

在与 WAP 服务建立连接后，便可开始浏览 WAP 页。手机按键的功能可能因不同的 WAP 服务而有所不同。按手机上显示的帮助文字操作。有关更多信息，请向您的 WAP 服务供应商垂询。

注意，如果将 GPRS 选为数据传输方式，在浏览期间，指示符  显示在左上角。如果在 GPRS 连接期间有拨入（或拨出）的电话，左上角将显示指示符 。GPRS 连接暂停。

使用手机按键的一般准则

- 用滚动键  或  浏览 WAP 页。
- 要选择突出显示项，按 。
- 输入字母和数字时按  -  键，输入特殊字符时按  键。
- 当正在进行 WAP 连接时，以下部分或全部选项可用。按操作并选择所需选项。

主页 - 返回 WAP 服务主页。

书签 - 显示书签列表。有关详情，请参见“书签”，第 49 页。

编辑 / 打开行 / 打开链接 / 打开列表 - 键入文字或选择 WAP 页上的突出显示项。

增加书签 - 将当前 WAP 页按书签添加到书签列表中。

选择地址 - 键入您想连接的 WAP 服务地址。

服务信箱 - 显示服务信息列表，请参见“服务信箱”，第 50 页。

外观设置 - 有关详情，请参见“WAP 浏览器的外观设置”，第 49 页。

Cookie 设置 - 有关详情，请参见“下载设置”，第 49 页。

提取号码 - 从当前 WAP 页复制号码，进行存储或拨号（将终止 WAP 连接）。如果 WAP 页含有多个号码，可以选择所需号码。

重新下载 - 重新装载或更新当前 WAP 页。

清除缓冲存储 - 有关详情，请参见“缓冲存储”，第 51 页。

安全信息 - 查阅当前 WAP 连接和服务器的保密信息。

退出 - 退出浏览并终止通话。选项可能还包括服务供应商提供的链接。

WAP 直接拨号

某些 WAP 页所支持的功能，可在浏览时访问。这些功能指示在 WAP 页上。例如，您可在 WAP 页上

- 拨打语音电话。
- 在语音通话时发送双音多频铃声。
- 将来自 WAP 页的姓名和电话号码存入通讯录。

手机在执行此项功能前要求确认。

断开 WAP 连接

当您使用 WAP 服务时，按**操作**并选择**退出**。当显示**退出浏览器？**字样时，按**确认**。

另一种方法是，

当**数据**选为传输方式时：按两下 ，先断开连接，再退出 WAP 功能表。

WAP 浏览器的外观设置

1. 如果未进行 WAP 连接

- 按功能表，选择**服务**，**设置**和**外观设置**。

如果正在进行 WAP 连接

- 按**操作**并选择**外观设置**。

2. 选择**文字换行**或**显示图像**。

3. 为**文字换行**选择**开**或**关**，并为**显示图像**选择**显示**或**不显示**。

当**文字换行**设为**开**时，如果一行显示不下，将在下一行继续显示。

当**显示图像**设为**不显示**时，不显示出现在 WAP 页上的画面。从而，加快含有大量画面的 WAP 页浏览速度。

下载设置

可将手机设置为允许或禁止接收 Cookie。

Cookie 是 WAP 站点存入手机浏览器缓冲存储器的数据。例如，该数据可以是用户信息或浏览首选项。如果不清除缓冲存储器，Cookie 将保持存储状态，请参见“缓冲存储”，第 51 页。

1. 如果未进行 WAP 连接

- 按功能表，选择**服务**，**设置**和**Cookie 设置**。

如果正在进行 WAP 连接

- 按**操作**并选择**Cookie 设置**。

2. 选择**缓存数据**，再选**允许接收**或**不允许接收**，允许或禁止手机接收网络跟踪器。

书签

可在手机存储器中，将最多 50 个 WAP 页面地址存为书签。

1. 如果未进行 WAP 连接

- 按功能表，选择**服务**，再选**书签**。

如果正在进行 WAP 连接

- 按**操作**并选择**书签**。

2. 滚动到您想使用的书签并按**操作**。

3. 选择如下选项之一：

进入，用关联的书签连接到 WAP 页。

编辑或删除，修改或删除选定书签。

发送，将选定书签，通过 SMS 发送到另一手机。

新书签，创建一个新书签，但不连接 WAP 服务。键入 WAP 页地址和标题并按**确认**。



请注意，您的手机可能已预先安装了一些不属于诺基亚的站点的书签。因此，诺基亚不对这些站点做出保证或认可。如果您选择访问这些站点，则应象对待任何其他站点一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施

接收书签

当您从兼容手机收到书签时，按**操作**并选择**查看**查看书签，选择**储存**存储书签，或选择**放弃**放弃书签。

服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条 WAP 服务的地址。

1. 未进行 WAP 连接时访问服务信箱

当您接收到服务信息时，手机显示屏上会显示 **1 条服务信息已收到**字样。按**查看**，进入**服务信箱**。

如果按**退出**，信息将移到**服务信箱**。要想以后再进入**服务信箱**，按**功能表**，选择**服务**，然后再选**服务信箱**。

如果正在进行 WAP 连接

按**操作**，然后选择**服务信箱**。

2. 滚动到所需的信息，然后按操作。

选择**下载**开启浏览器并下载服务信息的内容。

选择**详情**，显示服务通知的详细信息。

选择**删除**以删除选定服务通知。

设置手机以接收服务信息

按功能表，选择**服务**，**设置**，**服务信箱设置**和**服务信息**。要设置手机以接收服务信息，请选择**开**。如果选择**关**，手机将不接收服务信息。

缓冲存储



注意：您曾访问过的信息或服务会储存在手机的缓冲存储中。缓冲存储是用于暂时储存数据的缓冲存储器。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如，您的银行账户），请在每次用后清除手机的缓冲存储。

未进行 WAP 连接时清除缓冲存储

- 按功能表，选择**服务**，和**清除缓冲存储**。

正在进行 WAP 连接时清除缓冲存储

- 按操作并选择**清除缓冲存储**。

安全图标

如果在 WAP 连接期间显示安全图标 ，则对手机和 WAP 网关或 WAP 服务器之间传送的数据加密。

但是，安全图标不表示网关和内容服务器（用于存储所需资源）之间传送的数据可靠。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

安全认证

某些 WAP 服务采用安全认证，如银行业务将其用于检查签名、服务器认证（用于确定 WAP 服务器的身份）或其他安全认证。

如果 WAP 服务支持使用安全认证，您就可以从 WAP 页内下载证书。下载后，您可以查看证书，然后储存或删除它。如果您储存证书，它将添加到手机内的证书列表中。

■ SIM 服务 (功能表 11)



除手机所具有的功能外，您的 SIM 卡还提供了附加功能，使您可以进入功能表 11。功能表 11 仅在得到 SIM 卡支持时显示。该功能表的名称和内容，完全取决于可以获得的服务。



注意：关于 SIM 卡应用的可用性、价格和信息，请向您的 SIM 卡销售商垂询，如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

在当您使用 SIM 服务时，在功能表 6-3-6 内选择选项[显示](#)，然后再选 [SIM 更新提示](#)，可将手机设置为，显示手机和网络之间发送的确认信息。

请注意，进入这些服务，可能需要发送文字信息或拨打电话，而所有这些都要付费。

7. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意，新电池只有在两三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池操作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。请勿把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

请勿将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

请勿使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体（如硬币、别针或笔等），如果它们偶然地直接将电池的 + 极和 - 极（即电池上的小金属条）连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。尽量将电池温度保持在 15 °C 和 25 °C 之间。如果把温度过高或过低的电池装入手机，即使电池充满电，暂时也无法工作。在远低于冰点的温度下，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾处理。

8. 原厂配件

您可以为手机选购适合您特定通信需要的各种配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并会导致危险。




■ 电池

电池	种类	容量	通话时间	待机时间
BLC-2	锂电池	950 毫安时	2 小时 30 分钟 - 4 小时 30 分钟	最多 13 天

■ 供室内使用的配件

标准充电器 (ACP-7C)


ACP-7C 充电器轻巧耐用，既便于手机充电，也可轻松连接手机与台式充电座。

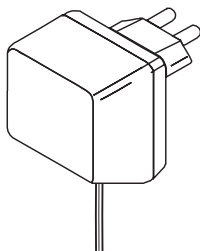

注：插头因市场不同而有所不同。

DDC-1 电池充电座

小巧的电池充电座为备用电池提供了便捷的充电方法。充电状态由灯光指示。红灯亮表示正在充电；绿灯亮表示已经充完。如果由于电池温度导致无法充电，则将看到红灯与绿灯交替快速闪烁。有关操作、安全信息、维护与保养信息，请参见手机的用户手册。

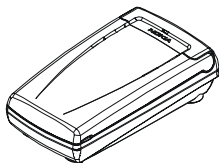

■ 可用于室内和移动时的配件

可遥控的免提耳机套件 (HDC-5)

小巧实用的可遥控个人免提套件。通过使用可遥控选项，您只需按一下免提耳机套件话筒上的按钮就可以接听或挂断来电。为您在室内外使用手机提供了简便、有效的免提方式。



■ 车载配件

LCH-9 车载充电器

使用多电位 LCH-9 车载充电器可确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其他车内电器。

绿灯亮表示充电器已接通电源，可以开始为电池充电。您可以在手机显示屏上查看充电状态。充电器的输入电压为直流 12 伏或 24 伏，大地为负极。

请勿在未发动汽车引擎时使用车载充电器长时间充电；否则，将会耗尽汽车电池的电量。还应注意，对于一些汽车来说，如果点火开关关闭，则不会为点烟器插头提供电能。充电时，应确保绿色 LED 灯亮。

车载免提套件 (PPH-1)

此套件附带的内置扬声器为您提供小巧便携的车用免提设备，这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件（要求 12V 输入电压）正确地插入点烟器的插座中，并保证它不会妨碍车辆的驾驶。只需将车载充电器连接到汽车点烟器插座和手机上。车载免提套件应与车用手机支架一起使用。可与选配外置麦克风 HFM-8 配套使用。充电时间取决于电池状态。




■ LPS-3 配合助听器使用的移动感应器

LPS-3 是为使用助听器的用户设计的方便易携式配件。它直接连接至手机的底部，使您能够同时使用手机和助听器。

配戴在颈部的 LPS-3 内含麦克风，这样用户就不必将手机放在耳旁。

此装置的操作原理基于在公共场合使用的感应技术：助听器（已切换为 T 模式）内的无线电感应线圈，将接收由闭路系统发送的无线电信号。

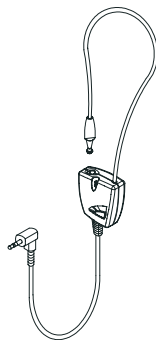

9. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这会损坏它的可拆卸部件。
- 请勿将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 请勿将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请勿试图打开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 请勿扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 请勿用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或配件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议，都同等地适用于您的手机、电池、充电器或各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

10. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时请勿使用手机。将手机放在手机支架中；请勿将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请勿使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，避免删除其上存储的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽蜂窝电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议，手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米，以避免手机对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 当手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米；

- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务提供商垂询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备（包括手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备是否能屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商垂询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关掉手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统（如电子燃油喷射系统、电子防滑（防抱死）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统）。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商垂询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站（服务站）关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘、或金属粉末）的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

请勿将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要：

和其他手机相同，此款手机使用无线电信号无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线电话实现重要通信（例如，医疗救护）。

并不是所有无线网络都能实现紧急呼叫，或者正在使用某些网络服务和/或手机功能时，不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话:

1. 如果手机未开机, 请开机。检查信号是否足够强。
有些网络要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要的次数按  (如退出通话, 退出功能表等), 清除显示屏并准备通话。
3. 输入当地的紧急电话号码 (如 112 或其他官方紧急电话号码)。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按  键。

如果正在使用某些功能, 您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地蜂窝服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时, 切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住, 在事故现场, 手机可能是唯一的通讯工具—未经许可, 请勿挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐照的要求。

您的移动手机是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐照限值。这些限值是综合规范的组成部分, 并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动手机的辐照标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置, 使手机在所有被测频段上的发射功率均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的, 手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作, 而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常, 您越接近基站, 手机的输出功率就越低。

经测试, 此型号手机在耳边使用时的最高 SAR 值为 0.66 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异, 但是它们都满足射频暴露的相关国际规范。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护, 同时也考虑到测量上的偏差, 此国际规范已包含一定的安全系数。取决于国家报告要求和网络频率, 比吸收率值可能会不一样。有关其他地区的比吸收率信息, 请查看 www.nokia.com 网站的产品信息内容。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修：

1. “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”)，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
4. 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品退还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
 - a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：
 - a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按“a”执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定SIM卡)或运营者提供的SIM卡有问题时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关费用。
10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和责任的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生 / 女士 / 小姐)： _____

购买日期： _____

手机型号和类型： _____

请将您的不干胶标签贴于以下空白处，然后存放在一个安全的地方：



销售商签名并盖章

--

How to Obtain an English Nokia 3510 Owner's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English Owner's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English Owner's Guide in the Nokia 3510 Sales Package.

To obtain a Nokia 3510 Owner's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: + (86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 3510 OWNER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English Owner's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

索引

字母

CARK-125 37

HDC-5 37

HDE-2 37

LPS-3 37

PPH-1 37

SIM 卡

安装 3

拆卸 4

WAP 44

断开连接 49

连接 WAP 服务 47

浏览 47

清除缓存 51

设置 45

使用 WAP 服务 44

外观设置 49

下载设置 49

A

按任意键应答 35

安全认证 51

安全图标 51

B

笔画输入法 13

C

储存以文字信息方式接收到的

连接设置 45

查找通讯录中的姓名 20

传统英文输入法 14

D

单键拨号 8

电池 54

安装 3

拆卸 3

充电 4

电池信息

类型 54

电话

已拨电话 32

电话按键 1

定时器 43

多媒体信息

查阅 30

存储铃声类型 30

存储图象 30

接收 29

设置 30

F

服务号码 24

附件设置 37

耳机 37

感应器 37

免提 37

H

合成音铃声 xv

呼叫

紧急呼叫 59

呼叫等待 9

呼叫转接 35

会议通话 9

J

计算器 42
键盘锁 5

L

铃声
 按姓名 24
 接收 33
 设置 33
下载合成音铃声 33
聊天室 27

M

密码 xiv
 PIN 码 xiv
 PIN2 码 xiv
 PUK 码 xiv
 PUK2 码 xiv
 保密码 xiv
 限制密码 xiv
名片
 发送和接收 22
秒表 43

N

闹钟 40

P

屏幕保护图案 41
 通过 MMS 接收 42

Q

启动预想英文输入法 11
切换输入法 11
情景模式 33
 个性化 34
取消预想英文输入法 11

R

日历 40

S

声控标签
 拨打电话 23
 播放、更改、删除 23
 添加 23
手动键入服务设置 45
手机挂带 7
输入法指示符号 11
输入符号和标点 16
输入汉字 12, 14
输入空格 16
输入数字 16
书签 49
 接收书签 50

T

天线 5
通话
 删除最近记录 32
 未接和已接 31
 显示话费 32
 显示时长 32
通话记录 31
通讯录
 编辑 21
 存储 18
 复制 21
 快速查找 20
 删除 21
 设置 18
通讯录中姓名的排列顺序 20
图片信息
 编写和发送 26
 存储图片 26
 阅读 26

W

外壳

 更换 6

为电话号码设定单键拨号 22

文字信息

 编写和发送 24

 常用短语 25

 删除 27

 阅读和回复 26

Y

用户拨出号码 36

移动互联网服务， WAP 44

语言 36

语音拨号 22

语音信息 28

语音信箱

 打电话 8

语音信箱号码 28

预想拼音输入法 11

预想英文输入法 15

Z

重拨最后拨打的电话号码 8