

Nokia 6208c 用戶指南

一致性聲明

CE 0434

諾基亞公司聲明本 RM-458 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。可在網站 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到此聲明的副本。

© 2008 Nokia.版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。

美國專利號碼 5818437，其他專利正在申請中。T9 文字輸入軟件 Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包括 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟件。



Java 及所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

本產品擁有 MPEG-4 視覺專利組合許可證，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 www.nokia.com.hk。

特定產品、產品應用程式及服務的供應情況可能根據地區的不同而有所分別。請向您的諾基亞經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

出口控制

本裝置可能含有受美國及其他國家出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

本裝置中提供的第三方應用程式由不從屬於或關聯於諾基亞的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，諾基亞並不擁有版權或知識產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些第三方應用程式不負任何擔保責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達致特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。

聯邦通訊委員會 (FCC)/加拿大政府工業部公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 或加拿大工業部有權要求您停止使用手機。如果您需要協助，請向您當地的服務商店查詢。本裝置符合「FCC 規則」第 15 部份之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致不想要的操作。未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

型號：6208c

目錄

安全.....	6
---------	---

一般資料.....	7
-----------	---

關於本裝置.....	7
網絡服務.....	7
密碼.....	7
配置設定服務.....	8
下載內容.....	8
有用的提示.....	8
軟件更新.....	8
諾基亞網上支援.....	8
數位版權管理.....	9

使用須知.....	10
-----------	----

安裝 SIM 卡及電池.....	10
插入記憶卡.....	10
移除記憶卡.....	10
為電池充電.....	10
天線.....	11
耳機.....	11
掛繩.....	11
按鍵及部件.....	11
開啟及關閉手機.....	12
待機模式.....	12
螢幕.....	12
省電功能.....	13
捷徑顯示.....	13
待機模式下的快捷操作.....	13
指示符號.....	13
航空模式.....	14

鍵盤鎖定.....	14
不插入 SIM 卡亦可使用的功能.....	14

通話.....	15
---------	----

撥打電話.....	15
來電.....	15
撥號快捷操作.....	15
語音撥號.....	15
通話中的選項.....	15

手寫辨識.....	16
-----------	----

輸入文字.....	17
-----------	----

在輸入法之間互相切換.....	17
拼音輸入法.....	17
拼音輸入法.....	17
歧義拼音.....	17
筆劃輸入法.....	17
詞組輸入.....	18
開啟或關閉智慧預測型英文輸入法.....	18
傳統英文輸入法.....	18
智慧預測型英文輸入法.....	19
輸入文字的秘訣.....	19

瀏覽功能表.....	20
------------	----

訊息.....	21
---------	----

文字及多媒體訊息.....	21
文字訊息.....	21
多媒體訊息.....	21

建立文字或多媒體訊息.....	21
閱讀訊息及回覆.....	22
發送訊息.....	22
電郵.....	22
電郵設定精靈.....	22
編寫及發送電郵.....	22
閱讀及回覆電郵.....	22
新電郵通知.....	23
快顯訊息.....	23
Nokia Xpress 聲音短訊.....	23
即時訊息.....	23
廣播訊息、SIM 訊息及服務指令.....	23
留言訊息.....	24
訊息設定.....	24
通訊錄	25
管理通訊錄.....	25
名片.....	26
設定撥號快捷操作.....	26
通話記錄	27
數據連線.....	28
藍牙無線技術.....	28
分組數據.....	28
USB 數據傳輸線.....	29
同步處理和備份.....	29
Nokia 電腦端套件 (PC Suite).....	29
設定.....	30
操作模式.....	30
佈景.....	30

鈴聲.....	30
燈光.....	30
螢幕.....	30
日期與時間.....	30
我的快捷操作.....	31
左及右選擇鍵.....	31
其他快捷操作.....	31
通話.....	31
手機.....	31
語音指令.....	32
增強配套.....	32
配置.....	32
透過空中傳送軟件更新.....	32
安全性.....	33
恢復原廠設定.....	33
網絡商功能表.....	34
多媒體資料.....	35
資料夾與檔案.....	35
列印圖像.....	35
記憶卡.....	35
影音工具.....	36
相機及短片.....	36
拍攝圖像.....	36
錄製短片.....	36
相機及短片選項.....	36
音樂播放機.....	36
音樂功能表.....	36
播放歌曲.....	37
更換音樂播放機外觀.....	37

收音機.....	37
調校收音機電台.....	38
收音機功能.....	38
語音備忘.....	38
均衡器.....	38
立體聲強化.....	38
網絡.....	39
連接至服務.....	39
外觀設定.....	39
快取記憶體.....	39
瀏覽器安全.....	39
電子秘書.....	41
鬧鐘.....	41
日曆.....	41
農曆.....	41
待辦事項.....	41
備註.....	42
計算機.....	42
倒數計時器.....	42
計時錶.....	42
字典.....	42
應用程式.....	43
啟動應用程式.....	43
下載應用程式.....	43
SIM 服務.....	44
諾基亞原廠配套.....	45
增強配套.....	45

電池.....	45
電池.....	46
電池及充電器資料.....	46
諾基亞電池認證指引.....	46
授權全息影像.....	47
如果您的電池不是可靠的電池怎麼辦?	47
保養及維修.....	48
回收.....	48
附加安全資料.....	49
兒童.....	49
操作環境.....	49
醫療設備.....	49
植入式醫療設備.....	49
助聽器.....	49
汽車.....	49
可能發生爆炸的環境.....	50
緊急電話.....	50
許可證明(SAR).....	50
索引.....	52

安全

請閱讀下列簡易的使用準則，違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。閱讀完整的用戶指南以獲取詳情。



安全規定

當禁止使用無線電話，或可能因此造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。行車安全是駕駛車輛時優先考慮的因素。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



在限制區域內應關機

請遵守所有限制。在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近應關機。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



增強配套及電池

請僅使用經認可的增強配套及電池。請勿連接不兼容的產品。



防水性

本裝置並不防水。請保持乾燥。

一般資料

關於本裝置

本指南中描述的無線裝置已獲許用於 EGSM 900、1800 及 1900 網絡。請與服務供應商聯絡，獲取有關網絡的詳情。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利 (包括版權)。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲及其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

您的裝置中可能已預先安裝了第三方網站的書籤及連結。您亦可透過裝置存取其他第三方網站。第三方網站並不從屬於諾基亞，諾基亞不認可這些網站，亦不會為其承擔任何責任。如果選擇存取這些網站，您應該對安全或內容採取預防措施。



警告： 要使用本裝置內的任何一項功能 (鬧鐘功能除外)，裝置必須開啟。在使用無線裝置可能導致干擾或危險的情況下，請勿開機。

請記住為儲存於您裝置內的重要資料備份或保留書面記錄。

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其用戶指南，獲取詳細的安全指引。請勿連接不兼容的產品。

網絡服務

要使用裝置，必須使用無線服務供應商提供的服務。部份功能要求特殊網絡功能。並非所有網絡均支援這些功能；某些網絡可能要求您在使用網絡服務前先向服務供應商作特殊申請。使用網絡服務需要傳輸數據。請向您的服務供應商查詢關於身處主網絡和在其他網絡中漫遊時收費的詳細資料。您的服務供應商會為您提供指引，並說明要收取的費用。一些

網絡可能有限制，影響您使用網絡服務。例如：有些網絡可能無法支援所有受語言影響的字符和服務。

服務供應商可能會要求您關閉或停用裝置的某些功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。本裝置可能已經過特殊配置，例如：功能表名稱、功能表次序及圖標的更改。請與服務供應商聯絡以獲取詳情。

密碼

要設定您手機使用密碼功能及安全設定的方式，選擇**功能表 > 設定 > 保密 > 密碼功能**。

- PIN (UPIN) 碼與 SIM (USIM) 卡一起提供，有助於保護 SIM (USIM) 卡避免未經授權的使用。
- PIN2 (UPIN2) 碼隨部分 SIM (USIM) 卡提供，在存取某些服務時需要輸入此密碼。
- PUK (UPUK) 與 PUK2 (UPUK2) 碼可能隨 SIM (USIM) 卡一起提供。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，手機將要求您提供 PUK 碼。如果這些密碼未提供，請與服務供應商聯絡。
- 保密碼有助保護手機避免未經授權的使用。可以建立並更改保密碼，並設定手機要求輸入該密碼。請勿向他人透露該密碼，並將其與手機分別放在不同的安全地方。如果您忘記了密碼而已將手機鎖定，手機可能需要進行維修，並且可能要收取費用。如要獲取更多資料，請與諾基亞客戶服務中心或手機經銷商聯絡。
- 當使用通話限制服務 (網絡服務) 限制手機撥打或接聽電話時需要限制密碼。

- 要檢視或更改適用於網絡瀏覽器的安全模組設定時，選擇 **功能表 > 設定 > 保密 > 安全模組設定**。

配置設定服務

要使用某些網絡服務 (例如：流動互聯網服務、多媒體訊息服務 (MMS)、Nokia Xpress 聲音短訊或遠端互聯網伺服器同步處理)，您的手機需要正確的配置設定。如要獲取更多有關供應情況的資料，請向您的服務供應商、就近的諾基亞授權經銷商查詢，或瀏覽諾基亞網站上的支援網頁。[請參閱「諾基亞網上支援」，第 8 頁。](#)

當您已經以配置訊息的形式接收設定，且這些設定未自動儲存及啟動時，手機會顯示 **收到配置設定**。

要儲存設定，選擇 **顯示 > 儲存**。如果系統要求，輸入服務供應商提供的 PIN 碼。

下載內容

您可以下載新的內容 (例如：佈景) 至您的手機 (網絡服務)。



重要訊息： 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

如要獲取不同服務的供應情況及價格，請向您的服務供應商查詢。

有用的提示

如對手機使用有疑問，或不清楚手機的功能，請參考手機用戶指南。如未從中找到答案，嘗試以下方法：

- 重設手機：關機，並取出電池。幾秒鐘後，插入電池，並開機。

- 恢復原廠設定。[請參閱「恢復原廠設定」，第 33 頁。](#)
- 使用 Nokia 軟件更新程式 (如可用) 更新您手機的軟件。[請參閱「軟件更新」，第 8 頁。](#)
- 瀏覽諾基亞網站，或向諾基亞客戶服務中心查詢。[請參閱「諾基亞網上支援」，第 8 頁。](#)

如果問題仍然沒有解決，請向您當地的諾基亞客戶服務中心查詢獲取有關維修的建議。維修手機前，總是備份或記錄手機中的數據。

軟件更新

諾基亞可能會製造提供新功能、增強功能或改善性能的軟件更新。您可以透過 Nokia 軟件更新應用程式 (Nokia Software Updater) 電腦應用程式要求這些更新。要更新裝置軟件，您需要 Nokia 軟件更新應用程式及安裝了 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 操作系統的兼容個人電腦、寬頻互聯網接入及用於將裝置連接至個人電腦的兼容數據線。

要獲取更多資料及要下載 Nokia 軟件更新應用程式，請瀏覽 www.nokia.com.hk/softwareupdate 或您當地的諾基亞網站。

如果您的網絡支援空中傳送軟件更新，您可能亦可以透過電話要求更新。[請參閱「透過空中傳送軟件更新」，第 32 頁。](#)



重要訊息： 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

諾基亞網上支援

瀏覽 www.nokia.com.hk/support 或您當地的諾基亞網站獲取該指南的最新版本、與您諾基亞產品相關的附加資料、下載及服務。

配置設定服務

請於 www.nokia.com.hk/settings 下載適用於您手機型號的免費配置設定 (例如: MMS、GPRS、電郵及其他服務)。

Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

您可於諾基亞網站 www.nokia.com.hk/pcsuite 查詢電腦端套件的兼容列表。

諾基亞客戶服務中心

如果您需要聯絡諾基亞客戶服務中心，請於 www.nokia.com.hk/contactus 查看當地諾基亞客戶服務中心的列表。



維修

如要獲取維修服務，請於 <http://www.nokia.com.hk/repair> 查詢您最近的諾基亞客戶服務中心。

數位版權管理

內容擁有者可能使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術以保護自己的知識產權，包括版權。本裝置使用不同類型的 DRM 軟件以存取受 DRM 保護的內容。透過本裝置，您可以存取使用 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 轉發鎖及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件未能對內容提供保護，內容擁有者可能要求取消那些 DRM 軟件存取受新 DRM 保護內容的功能。取消可能會防止您裝置內那些受 DRM 保護內容的重設。取消那些 DRM 軟件並不會影響受其他 DRM 類型保護或非 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供，該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果裝置內有 OMA DRM 保護的內容，要備份啟動密鑰及該內容，使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 的備份功能。不能用其他傳送方法傳送啟動密鑰。格式化裝置記憶體後，需要與內

容一同復原啟動密鑰，以便您能夠繼續使用 OMA DRM 保護內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能需要恢復啟動密鑰。

如果裝置中有 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時遺失啟動密鑰及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能會遺失啟動密鑰及該內容。遺失啟動密鑰或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

使用須知

安裝 SIM 卡及電池

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

本手機適合採用 BL-4S 電池。堅持使用諾基亞原廠電池。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要加倍小心。

在安裝或取出 SIM 卡之前，必須先取出電池。



1. 向手機頂部推動後蓋，然後取下後蓋。
2. 取下電池。
3. 將 SIM 卡接觸面朝下插入卡夾。
4. 注意電池接觸區，然後插入電池。
5. 裝回後蓋。

插入記憶卡

僅使用諾基亞認可的用於本手機的兼容 microSD 卡。諾基亞使用許可的記憶卡工業標準，但是某些商標的記憶卡可能不

完全兼容於本裝置。使用不兼容的卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

本手機支援最大容量為 8GB 的 microSD 卡。

1. 打開記憶卡外蓋。
2. 將記憶卡接觸面向上，將卡插入記憶卡插槽內，然後輕按該卡直至鎖定到位。
3. 關閉記憶卡外蓋。



移除記憶卡



重要訊息： 請不要在存取記憶卡的過程中移除記憶卡。在存取過程中移除卡可能會損壞記憶卡及裝置，亦可能會毀壞記憶卡上儲存的數據。

您可以在操作手機的過程中移除或放回記憶卡，而不需要關閉手機。

1. 請確保沒有應用程式正在存取記憶卡。
2. 打開記憶卡外蓋。
3. 向內輕按記憶卡鬆開鎖扣，將其取出。
4. 關閉記憶卡外蓋。

為電池充電

電池在出廠時已充入部份電量。如果裝置指示電量低，請執行下列操作：

1. 將充電器連接至牆上的電源插座。
2. 將充電器連接至裝置。
3. 在裝置指示已充滿電後，請依次從本裝置上和牆上電源插座中拔掉充電器。

無須以特定的時間長度為電池充電，並且在充電過程中亦可使用本裝置。如果電池已完全放電，則可能需要經過數分鐘後，才會在螢幕上出現充電指示符號或才能進行通話。



天線

本裝置備有內置及外部天線。如同任何無線電發射裝置一樣，天線在發射或接收訊號時應盡量避免觸碰它。接觸天線會影響通訊質素，亦會使裝置更耗電，從而縮短電池的壽命。

該圖中天線區域以灰色標記。



耳機



警告： 以中等音量聽音樂。持續以高音量聽音樂可能會損傷您的聽力。正在使用揚聲器時，請勿將裝置靠近您的耳朵，因為音量可能會非常響亮。



警告： 使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請不要使用耳機。

如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)，應特別注意音量大小。


請勿連接會產生外部訊號的產品，因為這樣做可能會對本裝置造成損壞。請勿將任何電源連接至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)。

掛繩

1. 打開後殼。
2. 將掛繩鉤在夾子上，然後關閉後殼。



按鍵及部件

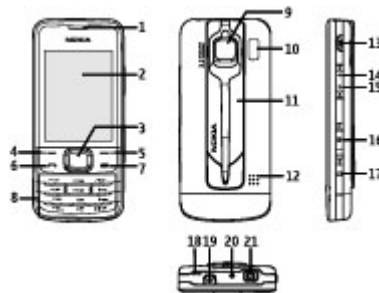

- 1 — 聽筒
- 2 — 螢幕
- 3 — Navi™ 按鍵；以下稱為瀏覽鍵
- 4 — 左選擇鍵

- 5 — 右選擇鍵
- 6 — 通話鍵
- 7 — 結束鍵
- 8 — 鍵盤
- 9 — 相機鏡頭
- 10 — 相機閃光燈
- 11 — 手寫筆
- 12 — 喇叭
- 13 — Micro USB 數據線插孔
- 14 — 音量上鍵
- 15 — 音量下鍵
- 16 — 相機鍵
- 17 — 記憶卡外蓋
- 18 — 掛繩孔
- 19 — 電源鍵
- 20 — 充電器插孔
- 21 — 耳機插孔/Nokia 影音配套插孔 (3.5 mm)

要取下手寫筆，將其向手機頂部推動。



警告： 本裝置可能包含鎳元素。



開啟及關閉手機

要開機或關機，按住電源鍵。

如果手機要求 PIN 碼，輸入密碼 (顯示為 ****)。

如果手機提示您輸入時間和日期，則輸入當地時間，根據與格林威治標準時間 (GMT) 的時差選擇您所在地的時區，然後輸入日期。請參閱「[日期與時間](#)」，第 30 頁。


如果手機提示您校準螢幕，遵循螢幕上的指引執行操作。

當您第一次開啟手機時，系統會要求您從服務供應商處獲取配置設定 (網絡服務)。如要獲取更多資料，請參閱「[配置](#)」，刊於第 32 頁；以及「[配置設定服務](#)」，刊於第 8 頁。

待機模式

當手機已準備就緒，又尚未輸入任何字元時，手機便處於待機模式下。

螢幕

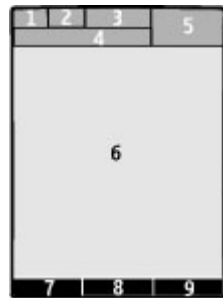

- 1 — 流動網絡的訊號強度
- 2 — 電池充電狀態
- 3 — 指示符號

4 — 網絡名稱或網絡標誌

5 — 時鐘

6 — 主螢幕

7 — 左選擇鍵的功能

8 — 導航鍵的功能

9 — 右選擇鍵的功能

可以更改左右選擇鍵的功能。請參閱「[左及右選擇鍵](#)」，第 31 頁。

省電功能

本手機具有省電螢幕保護和睡眠模式功能，在待機模式下沒有任何按鍵操作時，這些功能可節省電池電量。您可以啟動這些功能。請參閱「[螢幕](#)」，第 30 頁。

捷徑顯示

捷徑顯示模式顯示您可以直接存取所選手機功能及資料的列表。

要啟動或關閉捷徑顯示，選擇**功能表** > **設定** > **螢幕** > **捷徑顯示** > **捷徑顯示**。

在捷徑顯示下，向上或向下捲動瀏覽列表，然後選擇**選擇或顯示**。箭頭指示可提供進一步資料。要停止瀏覽，選擇**退出**。

要組織及更改捷徑顯示，選擇**操作**，然後從可用的選項中選擇。

待機模式下的快捷操作

要進入已撥號碼的列表，按通話鍵一次。要撥打列表上的號碼，捲動至號碼或姓名，然後按通話鍵。

要開啟網絡瀏覽器，按住 **0**。

要致電您的留言信箱，按住 **1**。

您可以將按鍵用作快捷操作。請參閱「[撥號快捷操作](#)」，第 15 頁。

指示符號

 您有未讀訊息。

 您有未發送、已取消或發送失敗的訊息。

 您有未接來電。

 鍵盤已鎖定。

 手機在接到來電或文字訊息時不會響鈴。

 響鬧已設定。

 手機已在 GPRS 或 EGPRS 網絡註冊。

 手機具有啟動的 GPRS 或 EGPRS 連接。

 GPRS 或 EGPRS 連接已暫停 (保留)。

 藍牙連接已啟動。

 如果您有兩個線路號碼，會選擇第二個線路號碼。

 所有來電會轉接至另一個號碼。

 通話限於封閉用戶組。

 當前啟動的操作模式已定時。

航空模式

在飛機上或醫院等對無線電敏感的環境中請使用航空模式——關閉所有無線電頻率功能。您仍可以存取離線遊戲、日曆及電話號碼。當航空模式啟動時， 會顯示。

要啟動或設置航空模式，選擇**功能表 > 設定 > 操作模式 > 航空 > 啟動或個人化選擇**。

要關閉航空模式，選擇任何其他操作模式。

在航空模式下撥打緊急電話

輸入緊急電話號碼，按通話鍵，然後在顯示**退出航空操作模式？**時選擇**確認**。



警告： 在飛行操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話（包括緊急電話）或使用其他要求網絡覆蓋的功能。要撥打電話，需要先更改操作模式才能啟動手機功能。如果裝置已被鎖定，請輸入解鎖碼。如果當裝置已鎖定或處於飛行操作模式下時，您需要撥打緊急電話，您可能亦可在鎖定碼欄位中輸入已編入本裝置內的官方緊急號碼，然後選擇「通話」。裝置將確認您是否要退出飛行操作模式以撥打緊急電話。

鍵盤鎖定

要鎖定鍵盤以防止意外按鍵，選擇**功能表**，然後在 3.5 秒內按 *****。

要解鎖鍵盤，選擇**開鎖**，然後在 1.5 秒鐘內按 *****。如有需要，輸入鎖定碼。

要在鍵盤鎖定時接聽來電，按通話鍵。當您結束通話或拒絕來電時，鍵盤會自動鎖定。

亦有**自動鍵盤鎖**及**安全鍵盤鎖**功能。請參閱「[手機](#)」，第 31 頁。

當您的裝置或鍵盤鎖定時，仍可撥打已編入裝置內的官方緊急號碼。

不插入 SIM 卡亦可使用的功能

在未插入 SIM 卡的情況下，手機中的有些功能可以使用，如電子秘書功能和遊戲。而在功能表中有些功能會呈現為灰色，而且無法使用。

通話

撥打電話

可以透過以下幾種方法撥打電話：

- 輸入電話號碼 (包括區碼)，然後按通話鍵。
要撥打國際長途電話，按 * 兩次輸入國際長途碼 (+ 字元可代替國際接入號碼)，如有需要，輸入國家和地區代碼 (不包括開頭的 0)，與及電話號碼。
- 要進入已撥號碼的列表，在待機模式下按通話鍵一次。選擇號碼或姓名，然後按通話鍵。
- 尋找通訊錄中儲存的姓名和電話號碼。[請參閱「管理通訊錄」，第 25 頁。](#)

要在通話中調校音量，按音量增大鍵或音量降低鍵。

來電

要接聽來電，按通話鍵。要結束通話，按結束鍵。

要拒絕來電，按結束鍵。要使鈴聲靜音，選擇**無聲**。

撥號快捷操作

首先將電話號碼指定到 2 至 9 數字鍵中的一個。[請參閱「設定撥號快捷操作」，第 26 頁。](#)

使用撥號快捷操作以下列其中一種方式撥打電話：

- 按數字鍵，然後按通話鍵。
- 如果選擇了**功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開**，按住數字鍵。

語音撥號

透過說出已儲存於通訊錄中的姓名撥打電話。

因為語音指令與語言有關，在語音撥號前，您需要先選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 識別語言**及您的語言。



注意： 在嘈雜的環境中或在緊急關頭使用語音標籤可能比較困難，因此，在任何環境下都不應完全依靠語音進行撥號。

1. 在待機模式下，按住右選擇鍵。會聽到短的提示聲，且螢幕上會顯示**請講話**。
2. 說出您想要撥打的聯絡人姓名。如果語音識別成功，會顯示一個匹配項目的列表。手機會播放列表中第一個符合的語音指令。如果該指令不正確，捲動至另一個項目。

通話中的選項

在通話期間所能使用的選項，大部份都屬於網絡服務。如要獲取有關供應情況的資料，請向您的服務供應商查詢。


通話過程中，選擇**操作**並從可用選項中選擇。



警告： 正在使用揚聲器時，請勿將裝置靠近您的耳朵，因為音量可能會非常響亮。

手寫辨識

要啟動手寫辨識輸入模式，點擊由  指示的文字欄位。隨後，將打開手寫輸入視窗：

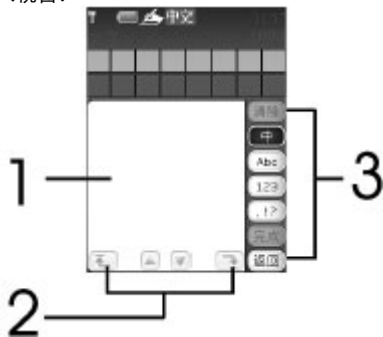

1 — 手寫區域

2 — 用來移動游標的按鈕

3 — 功能按鈕

功能按鈕位於輸入視窗的右側。要選擇一種功能，點擊某個按鈕。


要選擇中文或英文的辨識範圍，選擇**中**或**Abc**。當前的辨識範圍將首先辨識您書寫的筆劃。

要輸入漢字、字母、數字或特殊字元，在逾時時間內並於手寫區域中豎直書寫，然後從顯示的候選字元中選擇。之後可從智慧輸入法列表中繼續選擇，或開始書寫新的文字。

要刪除游標前面的字元，選擇**清除**。

要確認所輸入的文字並關閉手寫輸入視窗，選擇**完成**。

要使用手寫手勢符號，執行以下操作：劃出第 1 種手勢可輸入空格，劃出第 2 種手勢可指示退格，劃出第 3 種手勢可指示換行，劃出第 4 種手勢可指示重複游標前面的一個字元。



要向上或向下移動游標，點擊  或 。要將游標移至所輸入文字的開頭或末尾，點擊  或 。您亦可透過點擊所需位置來移動游標。

輸入文字

手機中可用的輸入法視乎銷售市場而預設。

本手機支援簡體輸入文字法。

要在編寫文字時更改編寫語言，按住 **#**，然後選擇**書寫語言**及所需語言。

在輸入法之間互相切換

輸入法指示符將顯示在螢幕的上方：

拼音	
筆劃	
大寫	
小寫	
數字輸入	

並非所有的輸入法都可以在任何情況下使用。請經常查看指示符號，獲知使用的是哪一種輸入法。

要在提供的輸入法之間進行切換，反復按 **#**，直至顯示需要的輸入法指示符。

拼音輸入法

拼音輸入法

拼音符號印於數字鍵上。您僅需按鍵一次，而不用考慮符號在數字鍵上的位置。手機將進行拼音符號的邏輯組合。

要使用拼音輸入法輸入字元：

1. 按數字鍵一次輸入您想要輸入的每個拼音符號 (使用「**v**」輸入「**ü**」)。
2. 重複按 **1** 鍵直至出現您想要的聲標。
3. 必要時反復按 ***** 以突出顯示需要的拼音組合。
4. 捲動至需要的中文字元，選擇**確認**。

歧義拼音

使用此功能，您的手機可容許提供某些拼音對的歧義拼音：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 及 en/eng。要選擇想使用的歧義組合，當沒有顯示輸入法符號或預測列表時，選擇**操作** > **近似拼音**。

筆劃輸入法

組成中文字元的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點和折。每種筆劃分別對應一個數字鍵 (**1** 至 **5**)。

筆劃分類如下表所示：

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃	一	丨	丿	丶	㇏

數字號	基本筆劃	筆劃變形 舉例	例子	說明
1	橫一	一 ㄟ 乚	十、慧 七、冰 羽、輪、奈	橫(一)歸為橫 基本運筆方向：左→右
2	豎一	丨 冫 𠂔	十了、小、利	豎與(丨)歸為豎 基本運筆方向：上→下
3	撇丿	丿	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
4	點丶	丶 ノ ㇀	主、心、東 入、邊	捺(㇏)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意左點也包括在內)
5	折一	乙 ㇆ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	乞、安 口、習、內 隊、建 興、島 地、凹 兒、衆 各 以 鏡、窗、舒 美、代、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鉤除外)

1. 按照標準的筆劃次序，按數字鍵輸入筆劃。

如果您不確定要使用哪種筆劃，或不確定該筆劃所屬的種類，則可按 **6** 替代該筆劃，然後繼續輸入其他筆劃。在輸入區域中，會顯示問號來代表該筆劃。

2. 捲動至需要的中文字元，選擇**確認**。

詞組輸入

可以一次輸入一個不超過七個中文字元的詞組。

1. 按相應的數字鍵以輸入詞組第一個字元的音節或拼音首字母，或者前幾個筆劃。

2. 按 **0** 可輸入分隔符號；或者，在拼音模式下，重複按 **1** 可輸入字元的聲調標記。
3. 輸入下一個中文字元的音節或拼音首字母，或者前幾個筆劃。
4. 如有必要，重複步驟 2 及 3，輸入詞組中所有字元的音節或拼音首字母，或者前幾個筆劃。
5. 在拼音模式下，如有需要，重複按 ***** 鍵可突出顯示您想要的拼音組合。
6. 在候選清單中捲動至所需詞組，然後選擇**確認**。

- 並非所有詞組都儲存在手機中。要建立一個最多包含七個字元的詞組，當未顯示輸入符號或預想清單時，選擇**操作 > 用戶詞組 > 新增**。如果資料庫已滿，則新詞組會取代最長時間沒有存取過的詞組。

- 使用分隔符號，可分隔不同字元音節的拼音字串或不同字元的筆劃。當您輸入一個分隔符號時，手機會預想哪些字元或字元字串可與您輸入的拼音或筆劃字串及分隔符號 (如果有) 組合的候選字元構成一個詞組。

- ## 開啟或關閉智慧預測型英文輸入法
- 使用英文書寫文字時，要啟動或關閉智慧文字輸入法，按住 **#**，然後選擇 **啟動預想** 或 **關閉預想**。

- ## 傳統英文輸入法
- 重複按數字鍵 **2** 至 **9**，直至出現需要的字元。可用的字元視乎所選書寫語言而定。

如果需要的下一個字母與現有字母在同一個按鍵上，請等候
遊標出現，然後再輸入該字母。

© 2008 Nokia.版權所有，翻

要使用最常用的標點符號及特殊字元，重複按數字鍵 **1** 或按 ***** 選擇特殊字元。

智慧預測型英文輸入法

智慧預測型英文輸入法以內置詞典為基礎，亦可以加入新詞彙至該詞典中。

1. 使用按鍵 **2** 至 **9** 開始輸入單詞。按一次按鍵可輸入一個字母。
2. 要確認該單詞，向右捲動或加入空格。
 - 如果該單詞不正確，重複按 *****，然後從清單中選擇該單詞。
 - 如果在單詞後面出現「？」號（問號），表示詞典中沒有該單詞。要新增單詞至詞典，選擇**拼寫**。使用傳統文字輸入法輸入單詞，然後選擇**儲存**。
 - 要輸入組合詞彙，輸入單詞的前部份，然後向右捲動進行確認。輸入組合詞彙的後半部份，然後確認。
3. 開始寫下一個字。

輸入文字的秘訣

編寫文字時也可能使用以下功能：

- 要在沒有顯示輸入法符號時插入數字，按住想要的數字鍵。
- 要在沒有顯示候選或智慧輸入法列表時插入空格，按 **0**。
- 要在已完成輸入一個單詞或字元後輸入特殊字符，按 *****。
- 要重複輸入編輯視窗中游標左邊的字元，按住 *****。
- 要結束智慧中文輸入法，選擇**返回**，或按相關鍵開始輸入新的文字。

瀏覽功能表

手機提供各類功能，這些功能按功能表分組。

1. 要進入功能表，選擇**功能表**。
2. 上下捲動功能表，並選擇選項 (例如**設定**)。
3. 如果選擇的功能表包含下一級子功能表，選擇其中一個子功能表 (例如**通話**)。
4. 如果選擇的功能表包括子功能表，重複第 3 步。
5. 選擇想要的設定。
6. 要返回上一級功能表，選擇**返回**。
要退出功能表，選擇**退出**。

要更改功能表檢視，選擇**操作 > 主功能表顯示格式 > 清單、圖示、圖示標籤或清單列表**。

要重新排列功能表，捲動至要移動的功能表，然後選擇**操作 > 組織 > 移動**。捲動至您想要放置功能表的位置，並選擇**確認**。要儲存更改，選擇**完成 > 確認**。

訊息

您可以閱讀、編寫、發送及儲存文字和多媒體訊息、電郵、聲音短訊及快顯訊息。訊息服務僅在您的網絡商或服務供應商支援時才能使用。

文字及多媒體訊息

您可以建立訊息並任選附件，例如：圖片。當附上檔案時，您手機會自動將文字訊息更改為多媒體訊息。

文字訊息

本裝置支援大小超過單個訊息限制的文字訊息。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號或其他標記符號的字符及部份語言選項中的字符會佔用更多空間，因而限制單個訊息內可以傳送的字符數。

螢幕頂端的指示符號會顯示剩餘的字符總數及發送所需的訊息數。

在發送任何文字或 SMS 電子郵件訊息之前，必須先儲存訊息中心電話號碼。選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心 > 新增中心**，輸入名稱，然後輸入服務供應商提供的電話號碼。

多媒體訊息

多媒體訊息可以包含文字、圖片及聲音或短片。

僅擁有兼容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

無線網絡可能對多媒體訊息的大小有限制。如果插入的圖片大小超過此限制，手機可能會縮小圖片以便透過多媒體訊息進行傳送。



重要訊息： 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

要查詢多媒體訊息服務 (MMS) 的供應情況及要申請此項服務，請向您的服務供應商查詢。您亦可以下載配置設定。[請參閱「諾基亞網上支援」，第 8 頁。](#)

建立文字或多媒體訊息

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 訊息**。
2. 要新增收訊人，捲動至**收訊人：**欄位，輸入收訊人的電話號碼或電子郵件位址；或選擇**新增**從可用選項中選擇收訊人。選擇**操作**以新增收訊人和主題並設定發送選項。
3. 捲動至**文字：**欄位，然後輸入訊息文字。
4. 要在訊息中附加內容，捲動至螢幕底部的附件工具列，然後選擇想要的內容類型。
5. 要傳送訊息，按**發送**。

將在螢幕頂部指示訊息類型，並根據訊息內容自動更改其類型。

服務供應商可能會根據訊息類型而收取不同的費用。請向服務供應商查詢以獲取詳細資料。

閱讀訊息及回覆



重要訊息： 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

您的手機在您接收訊息時會發出通知。選擇**顯示**顯示訊息。如果已收到多於一個訊息，要顯示某個訊息，從收件匣中選擇該訊息，然後選擇**打開**。使用瀏覽鍵檢視訊息的全部內容。要建立答覆訊息，選擇**回覆**。

發送訊息

發送訊息

要發送訊息，選擇**發送**。手機將訊息儲存於**寄件匣**資料夾中，然後開始發送。



注意： 裝置螢幕上的訊息傳送符號或文字無法指示預定收訊人是否已收到該訊息。

如果發送被中斷，手機將嘗試重新發送數次。如果重發失敗，訊息便會保留於**寄件匣**資料夾中。要取消發送**寄件匣**資料夾中的訊息，選擇**操作** > **取消發送**。

要將已發送訊息儲存於**寄件備份**資料夾中，選擇**功能表** > **訊息服務** > **訊息設定** > **標準設定** > **儲存發出的訊息**。

組織您的訊息

手機將接收到的訊息儲存於**收件匣**資料夾中。組織「已存訊息」資料夾中的訊息。

要新增、重命名或刪除資料夾，選擇**功能表** > **訊息服務** > **已存資料** > **操作**。

電郵

用手機接入您的 POP3 或 IMAP4 電郵帳號以閱讀、編寫及發送電郵。電郵應用程式有別於 SMS 電郵功能。

需要有電郵帳號及設定正確，才能使用電郵。要查詢電郵帳號的供應情況及設定，請向您的電郵服務供應商查詢。您可以配置訊息的形式接收電郵配置設定。[請參閱「配置設定服務」，第 8 頁。](#)

電郵設定精靈

如果手機中沒有定義電郵設定，電郵設定精靈便會自動啟動。要啟動設定精靈以加入額外的電郵帳號，選擇**功能表** > **訊息服務**以及現有電郵帳號。選擇**操作** > **新增信箱**可啟動電郵設定精靈。遵從螢幕上的指引。

編寫及發送電郵

可以在寫好電郵後再連接至電郵服務。

1. 選擇**功能表** > **訊息服務** > **建立訊息** > **電子郵件訊息**。
2. 如果已定義多於一個電郵帳號，選擇您想要用來發送電郵的帳號。
3. 輸入收訊人的電郵地址、主題及電郵訊息。要附上檔案，選擇**操作** > **插入**，然後從可用的選項中選擇。
4. 要發送電郵，選擇**發送**。

閱讀及回覆電郵



重要訊息： 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

1. 要下載電郵標題，選擇**功能表** > **訊息服務**及電郵帳號。

2. 要下載某個電郵及其附件，選擇該電郵，然後選擇**打開或提取**。
3. 要回覆或轉發電郵，選擇**操作**，然後從可用選項中選擇。
4. 要斷開電郵帳號的連接，選擇**操作 > 中斷連接**。如果一段時間內未進行操作，電郵帳號連接亦會自動中斷。

新電郵通知

本手機會在一定的時間間隔內自動查看電郵帳號，並在收到新電郵時通知您。

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 電子郵件訊息 > 編輯信箱**。
2. 選擇您的電郵帳號、**下載設定**，然後選擇以下選項：
 - **信箱更新間隔** — 可設定手機查看電郵帳號新電郵的時間間隔
 - **自動提取** — 可自動從電郵帳號擷取新電郵
3. 要啟動新電郵通知功能，選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 電子郵件訊息 > 新電子郵件通知 > 開**。

快顯訊息

快顯訊息是可以立即顯示給收訊人的文字訊息。

1. 要編寫快顯訊息，選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 快顯訊息**。
2. 輸入收訊人的電話號碼，編寫訊息（最多 70 個字元），然後選擇**發送**。

Nokia Xpress 聲音短訊

使用多媒體訊息以方便的方式建立及發送聲音短訊。

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 聲音短訊**。錄音機開啟。
2. 錄製訊息。請參閱「[語音備忘](#)」，第 38 頁。
3. 在**收訊人**：欄位中輸入一個或多個電話號碼，或選擇**新增**以擷取號碼。
4. 要發送訊息，選擇**發送**。

即時訊息

使用即時訊息 (IM，網絡服務)，可以向線上用戶發送簡短的文字訊息。您需要申請該服務，並註冊您想要使用的即時訊息服務。請向您的服務供應商查詢有關此服務的供應情況、價格及指引的資料。功能表可能視乎您的即時訊息服務供應商而有所不同。

要連接至服務，選擇**功能表 > 訊息服務 > 即時訊息**，然後遵從螢幕上的指引。

廣播訊息、SIM 訊息及服務指令

廣播訊息

您可以從服務供應商處接收各種主題的訊息 (網絡服務)。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

選擇**功能表 > 訊息服務 > 廣播訊息**，然後從可用選項中選擇。

服務指令

服務指令允許您編寫及發送服務要求 (USSD 指令) 至您的服務供應商，例如：網絡服務的啟動指令。

要編寫及發送服務要求，選擇**功能表 > 訊息服務 > 系統指令編輯器**。如要獲取詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

SIM 卡訊息

SIM 卡訊息是儲存至您 SIM 卡的特殊文字訊息。可以將這些訊息從 SIM 卡複製或移動至手機記憶體，但不可以反方向進行。

要閱讀 SIM 卡訊息，選擇**功能表 > 訊息服務 > 操作 > SIM 卡上的訊息**。

留言訊息

留言信箱是一項網絡服務，您必須先申請此項服務。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

要致電您的留言信箱，按住 **1**。

要編輯留言信箱號碼，選擇**功能表 > 訊息服務 > 留言訊息 > 留言信箱號碼**。

訊息設定

選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定**，然後從以下選項中選擇：

- **標準設定** — 在手機中儲存已發送訊息的副本、覆蓋舊訊息 (如果訊息記憶體已滿)，與及設定與訊息相關的其他喜好設定。
- **文字訊息** — 允許訊息報告、設定短訊息和短訊息電郵的訊息中心、選擇字符支援的類型，與及設定與文字訊息相關的喜好設定。
- **多媒體訊息** — 允許訊息報告、設定多媒體訊息的外觀設定，允許接收多媒體訊息和廣告，與及設定與多媒體訊息相關的喜好設定
- **電子郵件訊息** — 允許接收電郵、設定電郵中的圖像大小，與及設定與電郵相關的喜好設定

- **服務訊息** — 啟動服務訊息及設定與服務訊息相關的喜好設定

通訊錄

您可以將姓名、電話號碼作為聯絡人儲存於手機記憶體或 SIM 卡記憶體中，然後搜尋及提取該姓名、電話號碼以撥打電話或傳送訊息。

管理通訊錄

選擇儲存聯絡人的記憶體

手機記憶體可能儲存附有附加詳情的聯絡人，例如不同的電話號碼及文字項目。亦可以為一定數目的聯絡人儲存圖像、鈴聲或短片。

SIM 卡記憶體可以儲存附有一個電話號碼的姓名。儲存於 SIM 卡記憶體內的聯絡人以  表示。

選擇**功能表 > 通訊錄 > 設定 > 記憶體選擇**。當您選擇**手機**和**SIM 卡**，聯絡人會儲存於手機記憶體中。

儲存姓名及號碼

要儲存姓名及電話號碼，選擇**功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 新增姓名**。

您儲存的第一個號碼被自動設定為預設號碼，以一個圍繞該號碼類型的方框指示符號表示 (例如：)。從通訊錄選擇姓名時 (例如要撥打電話)，除非選擇了另一個號碼，否則會使用預設號碼。

尋找聯絡人

要搜尋聯絡人，選擇**功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 尋找**。輸入姓名的第一個字元，然後選擇**尋找**。

要使用 pop-up 視窗搜尋聯絡人，在待機模式下，向下捲動以突出顯示第一個姓名 (或號碼)。輸入您正搜尋姓名的第一個

輸入法符號。符號會在 pop-up 視窗中顯示。您可在 pop-up 視窗中輸入更多符號。會顯示相應的姓名。列出姓名的次序可能與姓名中的次序不同。

要在搜尋聯絡人時更改輸入法，按 #。

加入及編輯詳細資料

要為某個聯絡人加入詳細資料或修改其詳細資料，選擇該聯絡人，然後選擇**詳情 > 操作 > 新增詳情**，再從可用選項中選擇。

在 SIM 卡及手機記憶體之間複製或移動聯絡人

1. 選擇**功能表 > 通訊錄 > 姓名**。
2. 選擇要複製或移動的聯絡人，然後選擇**操作 > 複製聯絡人或移動聯絡人**。

在 SIM 卡及手機記憶體之間複製或移動多名聯絡人

1. 選擇要複製或移動的第一個聯絡人，然後選擇**操作 > 標記**。
2. 標記其他聯絡人，然後選擇**操作 > 複製已標記或移動已標記**。

在 SIM 卡及手機記憶體之間複製或移動全部聯絡人

選擇**功能表 > 通訊錄 > 複製通訊錄或移動通訊錄**。

刪除聯絡人

選擇聯絡人，然後選擇**操作 > 刪除聯絡人**。

要刪除手機或 SIM 卡記憶體中的全部聯絡人，選擇**功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體或從 SIM 卡**。

要刪除聯絡人所附的電話號碼、文字項目或圖像，尋找想要的聯絡人，然後選擇**詳情**。捲動至需要的詳情，然後選擇**操作 > 刪除**，從可用選項中進行選擇。

建立聯絡人群組

將聯絡人分配至有不同鈴聲及群組圖像的號碼分組。

1. 選擇**功能表 > 通訊錄 > 群組**。
2. 要建立新群組，選擇**新增**或**操作 > 新增分組**。
3. 輸入群組名稱，選擇圖像或鈴聲 (如果您想將其加入群組中)，然後選擇**儲存**。
4. 選擇群組及**顯示 > 新增**，將聯絡人加至群組。

名片

您可以從支援 vCard 標準的兼容裝置發送及接收個人的聯絡訊息。

要發送名片，尋找聯絡人，然後選擇**詳情 > 操作 > 發送名片**。

接收名片時，選擇**顯示 > 儲存**可將名片儲存至手機記憶體中。

設定撥號快捷操作

將電話號碼設定至數字鍵 2-9 來建立快捷操作。

1. 選擇**功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號**，然後捲動到數字鍵。
2. 選擇**設定**；或者，如果已為該鍵設定了電話號碼，選擇**操作 > 更改**。
3. 輸入號碼或尋找聯絡人。

通話記錄

要檢視關於您的通話、訊息、數據及同步處理的資料，選擇 **功能表 > 記錄**，然後從可用選項中選擇。



注意： 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

數據連線

您的手機提供多種功能以連接至其他裝置，藉以傳輸及接收數據。

藍牙無線技術

透過藍牙技術，可以使用無線電波將手機與 10 米 (32 英呎) 範圍之內的兼容藍牙裝置連接起來。

本裝置與支援以下操作模式的藍牙規格 2.0 + EDR 兼容：2.0 + EDR 標準接入、網絡接入、標準物件交換、進階音效分配、影音遠端控制、免提、耳機、物件推動、檔案傳輸、撥號網絡、SIM 接入及系列端口。要確保與其他支援藍牙技術裝置之間的相互可操作性，請使用 Nokia 許可用於本型號的增強配套。請向這些裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

使用藍牙技術的功能會增加電池電量的消耗，從而會縮短電池壽命。

設定藍牙連接

選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙**，然後執行以下步驟：

1. 選擇**我的手機名稱**，並為您的手機輸入一個名稱。
2. 要啟動藍牙連接，選擇**藍牙 > 開**。 指示藍牙已啟動。
3. 要將手機連接至某個音效增強配套，選擇**連接音效配套**及要連接的裝置。
4. 要將手機與範圍內的任意藍牙裝置配對，選擇**已配對裝置 > 新增裝置**。
捲動至找到的裝置，然後選擇**新增**。

在您的手機上輸入一個密碼 (最多 16 個字元)，然後在另一個藍牙裝置上允許連接。

如果您擔心安全問題，請關閉藍牙功能，或將**本手機可測性**設定為**隱藏**。請僅接受來自可信來源的藍牙通訊。

電腦連接至互聯網

使用藍牙技術可以在不使用電腦端套件軟件的情況下，將兼容電腦連接至互聯網。手機必須啟動一個支援互聯網存取的服務供應商，並且電腦必須支援藍牙個人區域網絡 (PAN)。連接到手機的網絡接入點 (NAP) 服務並與電腦成功配對之後，手機將自動通過分組數據連接至互聯網。

分組數據

通用分組無線服務 (GPRS) 是一種能讓流動電話透過基於網絡的互聯網協議 (IP) 發送和接收數據的網絡服務。

要定義使用該服務的方式，選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 分組數據 > 分組數據連接**，並從下列選項選擇：

- **當需要時** — 設定當應用程式要求時即建立分組數據連接。當應用程式關閉時，此連接便會中斷。
- **保持連線** — 開機後自動連接至分組數據網絡

您可以使用藍牙技術或 USB 數據線連接至兼容個人電腦，以將您的手機用作數據機。如要獲取詳細資料，請參閱 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 檔案。[請參閱「諾基亞網上支援」，第 8 頁。](#)

USB 數據傳輸線

您可使用 USB 數據線在手機與兼容個人電腦或支援 PictBridge 的打印機之間傳送數據。

要啟動手機以進行數據傳送或圖像列印，連接數據線，並選擇模式：

- **連接時詢問** — 設定手機發出詢問是否要建立連接
- **電腦端套件** — 將數據傳輸線用於電腦端套件 (PC Suite)
- **列印與影音工具** — 將手機與 PictBridge 兼容打印機或與您的兼容電腦一起使用
- **數據傳送** — 連接至沒有諾基亞軟件並將手機作為數據儲存的個人電腦

要更改 USB 模式，選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > USB 數據線**，並選擇需要的 USB 模式。

同步處理和備份

選擇**功能表 > 設定 > 同步處理與備份**，然後從以下選項中選擇：

- **手機切換** — 使用藍牙技術或紅外線連接，在您的手機與另一手機之間同步處理或複製選擇的數據。
- **建立備份** — 建立選定數據的備份，備份至記憶卡或外部設備。
- **恢復備份** — 選擇記憶卡或外部設備上儲存的備份檔案，然後將其恢復到手機中。選擇**操作 > 詳情**以獲得所選備份檔案的相關資料。
- **數據傳送** — 在您的手機與另一手機、個人電腦或網絡伺服器之間同步處理或複製選擇的數據 (網絡服務)。

Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)，您可以管理音樂、在手機與兼容個人電腦或遠端互聯網伺服器 (網絡服務) 之間同步處理通訊錄、日曆、備註及待辦事項。您可於諾基亞網站找到更多資料及電腦端套件。請參閱「[諾基亞網上支援](#)」，第 8 頁。

設定

操作模式

手機有各種設定分組，稱為操作模式，這樣您便可以為不同情況和環境設定適合的鈴聲。

選擇**功能表** > **設定** > **操作模式**及需要的操作模式，並從下列選項中選擇：

- **啟動** — 啟動所選擇的操作模式
- **個人化選擇** — 更改操作模式設定
- **定時** — 設定操作模式在特定時間內啟動。對該操作模式設定的時間過後，未設定時間前的操作模式便會啟動。

佈景

佈景包含個人化您手機的元素。

選擇**功能表** > **設定** > **佈景**，然後選擇以下選項：

- **選擇佈景** — 開啟**佈景**資料夾，然後選擇某個佈景。
- **佈景下載** — 開啟連結列表以下載更多佈景。

鈴聲

您可以更改所選當前操作模式的鈴聲設定。

選擇**功能表** > **設定** > **鈴聲**。您可以在**操作模式**功能表內找到相同的設定。

如果選擇最高鈴聲級別，鈴聲會在幾秒鐘後達到最高級別。

燈光

要啟動或關閉與多種手機功能有關的燈光效果，選擇**功能表** > **設定** > **燈光**。

螢幕

選擇**功能表** > **設定** > **螢幕**，然後從可用的選項中選擇：

- **背景圖片** — 為待機模式加入背景圖像
- **捷徑顯示** — 啟動、組織及個人化捷徑顯示
- **待機模式的字體顏色** — 選擇待機模式下的字體顏色
- **導航鍵圖標** — 當捷徑顯示關閉時，在待機模式下顯示瀏覽鍵快捷操作的圖示
- **通知詳細資料** — 顯示未接來電及訊息通知的詳細資料
- **螢幕保護圖案** — 建立及設定螢幕保護圖案
- **省電螢幕保護** — 當停止使用手機一段時間後自動將螢幕變暗及顯示時鐘
- **睡眠模式** — 當停止使用手機一段時間後自動關閉螢幕
- **字體大小** — 設定訊息、通訊錄及網頁的字體大小
- **網絡標誌** — 顯示網絡標誌
- **小區訊息顯示** — 顯示小區識別訊息 (如果網絡可用)

日期與時間

要更改時鐘類型、時間、時區或日期，選擇**功能表** > **設定** > **日期和時間**。

當旅行至不同時區時，選擇**功能表** > **設定** > **日期和時間** > **日期和時間設定** > **時區**，然後向左或向右捲動選擇您當前

位置的時間。時間及日期會根據時區來設定，可讓您的手機顯示已接收文字或多媒體訊息的正確發送時間。

例如：GMT -5 表示紐約的時區 (美國)，格林威治、倫敦 (英國) 西面 5 小時。

我的快捷操作

使用個人快捷操作，您可以快速進入手機中經常使用的功能。

左及右選擇鍵

要更改指定至左或右選擇鍵的功能，選擇**功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 左選擇鍵或右選擇鍵**，然後選擇該功能。

在待機模式下，如果左選擇鍵是**捷徑**，要啟動功能，選擇**捷徑 > 操作**，然後從以下選項中選擇：

- **選擇操作** — 新增或刪除功能
- **組織** — 重新排列功能

其他快捷操作

選擇**功能表 > 設定 > 我的快捷操作**並從以下選項中選擇：

- **導航鍵** — 從預先定義的列表將其他功能指定至導航鍵 (捲動鍵)。
- **捷徑顯示鍵** — 選擇導航鍵的動作以啟動捷徑顯示模式

通話

選擇**功能表 > 設定 > 通話**並從以下選項中選擇：

- **來電轉接** — 轉接來電 (網絡服務)。如果已啟動某些通話限制功能，您可能不可以轉接來電。[請參閱「安全性」，第 33 頁。](#)

- **任何鍵接聽** — 透過快速按下任意鍵接聽來電 (電源鍵、左選擇鍵及右選擇鍵或結束鍵除外)。
- **自動重撥** — 自動重撥號碼 (如果通話失敗)。手機嘗試撥打 10 次該號碼
- **語音增強** — 增強說話的清晰度，特別是在嘈雜的環境中
- **單鍵撥號** — 透過按住對應的數字鍵撥打已設定至數字鍵 (2 至 9) 的姓名及電話號碼
- **來電等待** — 要求網絡在您通話時通知有另一來電 (網絡服務)
- **通話計時顯示** — 選擇**開**顯示當前通話的時間
- **通話總結** — 設定手機在每次通話後簡要顯示大約通話時間
- **發送本手機號** — 向您正與之通話的聯絡人顯示您的電話號碼 (網絡服務)。要使用您服務供應商同意的設定，選擇**網絡預設**。
- **用戶撥出號碼** — 選擇通話的用戶號碼 (如果您的 SIM 卡支援多個用戶號碼) (網絡服務)

手機

選擇**功能表 > 設定 > 手機**，然後從以下選項中選擇：

- **語言設定** — 要設定手機的顯示語言，選擇**手機語言**以及一種語言。要根據 SIM 卡上的資料設定語言，選擇**手機語言 > 自動**。要設定語音指令的語言，選擇**識別語言**。
- **記憶體狀態** — 查看記憶體的消耗情況
- **自動鍵盤鎖** — 設定當手機處於待機模式下且未使用任何功能時，鍵盤在預設時間過後自動鎖定
- **安全鍵盤鎖** — 將鍵盤鎖開鎖時，要求輸入密碼
- **語音辨識** — [請參閱「語音指令」，第 32 頁。](#)
- **航空模式詢問** — 在開啟手機時詢問您是否使用航空模式。使用航空模式時，所有無線電連接均會關閉。

- **手機更新** — 接收服務供應商傳送的軟件更新(網絡服務)。該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。[請參閱「透過空中傳送軟件更新」，第 32 頁。](#)
- **網絡商選擇** — 設定所在區域中的流動網絡
- **說明訊息顯示** — 選擇手機是否顯示說明文字
- **開機鈴聲** — 在開啟手機時播放鈴聲
- **SIM 更新提示** — (網路服務) [請參閱「SIM 服務」，第 44 頁。](#)

語音指令

透過語音指令致電聯絡人及使用手機。

語音指令視乎語言而定。要設定語言，選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 識別語言**，然後選擇語言。

要訓練您的手機辨識您的語音，選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 語音辨識 > 語音辨識訓練**。

要啟動語音指令功能，選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 語音辨識 > 語音指令**、特點及功能。🔊 表示已啟動語音指令功能。

要啟動語音指令，選擇**新增**。要播放已啟動的語音指令，選擇**播放**。

要使用語音指令，請參閱[「語音撥號」](#)，刊於第 15 頁。

要管理語音指令，捲動至功能，並選擇**操作**，然後選擇以下選項：

- **修改** 或 **刪除** — 重命名或停用語音指令
- **全部新增** 或 **全部刪除** — 啟動或停用語音指令列表中所有功能的語音指令

增強配套

僅當手機正在或已經連接至兼容手機配套時才顯示此功能表及其不同選項。

選擇**功能表 > 設定 > 配套**。選擇增強配套，並視乎增強配套選擇選項。

配置

您可以配置手機中特定服務要求的設定。您的服務供應商亦會發送這些設定給您。[請參閱「配置設定服務」，第 8 頁。](#)

選擇**功能表 > 設定 > 配置**並從以下選項中選擇：

- **預設配置設定** — 查看儲存於手機中的服務供應商並設定與設服務供應商
- **應用程式中啟動預設** — 啟動所支援應用程式的預設配置設定
- **首選接入點** — 查看儲存的接入點
- **連接至支援** — 從您的服務供應商處下載配置設定
- **個人配置設定** — 手動新增用於不同服務的個人帳號，與及啟動或刪除這些帳號。要新增個人帳號，選擇**新增或操作 > 新增**。選擇服務類型，然後輸入要求的參數。要啟動個人帳號，捲動至該帳號，然後選擇**操作 > 啟動**。

透過空中傳送軟件更新

您的服務供應商可能會透過空中傳送直接將手機軟件更新傳送至您的手機(網絡服務)。該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。

下載軟件更新可能涉及需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。請向服務供應商查詢有關資料傳輸的收費情況。

開始更新前請確保裝置的電池有足夠電量或先連接至充電器。



警告： 當您安裝軟件更新資料時，您不能使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直至安裝完成且手機重新開啟時方可使用。接受安裝更新程式前確保已備份資料。

軟件更新設定

該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。

要允許或不允許軟件及配置更新，選擇**功能表 > 設定 > 配置 > 裝置管理設定 > 服務供應商軟件更新**。

要求軟件更新

1. 選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 手機更新**從您的服務供應商處要求可用的軟件更新。
2. 選擇**當前軟件詳情**顯示當前的軟件版本並查看是否需要更新。
3. 選擇**下載手機軟件**下載及安裝軟件更新。遵從螢幕上的指引。
4. 如果安裝過程在下載後已被取消，選擇**安裝軟件更新**開始安裝。

軟件更新需時幾分鐘。如果安裝時出現問題，請向您的服務供應商查詢。

安全性

當正在使用限制通話的安全功能時 (例如，通話限制、封閉用戶組和固定撥號)，您可以撥打已編入您裝置的官方緊急號碼。

選擇**功能表 > 設定 > 保密**，然後從以下選項中選擇：

- **開機 PIN 碼或開機 UPIN 碼** — 在每次手機開機時要求您輸入 PIN 或 UPIN 碼。有些 SIM 卡不允許關閉要求密碼功能。

- **通話限制** — 限制撥打至您的手機或從您的手機撥出的電話 (網絡服務)。需要限制密碼。
- **固定撥號** — 如果您的 SIM 卡支援，可限制手機僅可撥打指定的電話號碼。當固定撥號功能開啟時，除了通過 GPRS 連接發送文字訊息外，GPRS 連接都不可使用。在此情況下，接收者的電話號碼和訊息中心號碼將包括在固定撥號表中。
- **封閉用戶組** — 指定可與您互通電話的一組人 (網絡服務)
- **保密項目** — 要在有新的 SIM 卡插入至手機中時要求輸入保密碼，選擇**手機**。要在已選擇 SIM 卡記憶體且想要更改使用的記憶體時要求輸入保密碼，選擇**記憶體**。
- **密碼功能** — 更改保密碼、PIN 碼、UPIN 碼、PIN2 碼或限制密碼
- **PIN2 碼要求** — 選擇當使用受 PIN2 碼保護的特定功能時是否要求輸入 PIN2 碼。有些 SIM 卡不允許關閉要求密碼功能。該選項可能不可用，具體情況視乎您的 SIM 卡而定。如要獲取詳細資料，請向您的網絡商查詢。
- **當前使用密碼** — 選擇 PIN 碼類型
- **授權證書或用戶證書** — 檢視已下載至您手機中的授權證書或用戶證書清單。[請參閱「瀏覽器安全」，第 39 頁。](#)
- **安全模組設定** — 檢視安全模組詳情，啟動模組 PIN 碼請求，或更改模組 PIN 碼及簽名 PIN 碼。[請參閱「密碼」，第 7 頁。](#)

恢復原廠設定

要將手機恢復至原廠狀況，選擇**功能表 > 設定 > 恢復原廠設定**，然後從以下選項中選擇：

- **僅恢復設定** — 重新設定所有首選設定而不刪除任何個人資料。
- **全部恢復** — 重新設定所有首選設定及刪除所有個人資料，例如：通訊錄、訊息、媒體檔及啟動密鑰。

網絡商功能表

可以訪問關於網絡商提供的服務的門戶網站。如要獲取更多資料，請與您的網絡商聯絡。網絡商可透過服務訊息來更新此功能表。

多媒體資料

管理圖像、短片、音樂檔案、佈景、圖片、鈴聲、錄音及接收的檔案。這些檔案儲存於手機記憶體或記憶卡中，並且可能已在資料夾內整理妥當。

資料夾與檔案

要檢視資料夾列表，選擇**功能表** > **多媒體資料**。要查看資料夾中的檔案列表，選擇資料夾及**打開**。要在移動檔案時查看記憶卡的資料夾，捲動至記憶卡，然後按右捲動鍵。

列印圖像

您的手機支援 Nokia XpressPrint，可列印 JPEG 格式的圖像。

1. 要將您的手機連接至兼容打印機，使用數據線或透過藍牙將圖像發送至支援藍牙技術的打印機。[請參閱「藍牙無線技術」，第 28 頁。](#)
2. 選擇您想要列印的圖像，然後選擇**操作** > **列印**。

記憶卡

使用記憶卡儲存您的多媒體檔案，例如：短片、樂曲、聲音檔案、圖像及訊息數據。

多媒體資料中某些含手機使用的內容（例如：**佈景**）的資料夾可能會被儲存於記憶卡中。

格式化記憶卡

一些提供的記憶卡已預先格式化，其他則需要格式化。當格式化記憶卡時，卡內的所有數據均會永久丟失。

1. 要格式化記憶卡，選擇**功能表** > **多媒體資料**或**應用程式**、**記憶卡資料夾**  及**操作** > **格式化記憶卡** > **確認**。
2. 格式化完成後，輸入記憶卡的名稱。

鎖定記憶卡

要設定密碼（最多 8 個字元）以鎖定您的記憶卡避免未授權的使用，選擇記憶卡資料夾 ，然後選擇**操作** > **設定密碼**。

密碼會儲存於您的手機中，當您在同一部手機中使用記憶卡時不需要再次輸入密碼。如果您想在其他裝置中使用該記憶卡，會要求您輸入密碼。

要移除密碼，選擇**操作** > **刪除密碼**。

查看記憶體消耗

要查看您記憶卡上不同數據組的記憶體消耗情況及用於安裝新軟件的可用記憶體，選擇記憶卡 ，然後選擇**操作** > **詳情**。

影音工具

相機及短片

可用內置相機拍攝圖片或錄製短片。

拍攝圖像

要使用靜態圖像功能，按相機鍵；或如果短片功能已啟動，向左或向右捲動。

要在相機模式下放大或縮小，向上及向下捲動，或按音量鍵。

要拍攝圖片，按相機鍵。手機將圖片儲存至記憶卡中 (如果可用)，或將圖片儲存至手機記憶體中。

選擇**操作 > 閃光 > 開啟閃光燈**使用相機閃光燈拍攝所有圖片；或在光線變暗時使用**自動**自動啟動閃光燈。使用閃光時請與其保持一個安全的距離。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光。拍照期間不要遮擋閃光。

要在拍攝後立即顯示圖像，選擇**操作 > 設定 > 圖像預覽時間**，然後選擇預覽時間。在預覽時間內，選擇**返回**以拍攝另一圖像。

本裝置支援的圖像拍攝解像度為 2048x1536 像素。

錄製短片

要啟動短片功能，按住相機鍵；或如果相機功能已啟動，向左或向右捲動。

要開始錄製短片，選擇**錄製**或按相機鍵；要暫停錄製，選擇**暫停**或按相機鍵；要繼續錄製，選擇**繼續**或按相機鍵；要停止錄製，選擇**停止**。

手機將短片儲存至記憶卡中 (如有)，或儲存至手機記憶體中。

相機及短片選項

要使用濾光器，選擇**操作 > 效果**。

要調校相機以適應光線條件，選擇**操作 > 白平衡**。

要更改其他的相機及錄相機設定，與及要選擇儲存圖像及短片存儲的位置，選擇**操作 > 設定**。

音樂播放機

本手機包括音樂播放機，可用於收聽您從網絡下載或使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 傳輸的樂曲或其他 MP3 或 AAC 聲音檔案。請參閱「[Nokia 電腦端套件 \(PC Suite\)](#)」，第 29 頁。亦可以檢視您已錄製或下載的短片。

儲存於手機記憶體和記憶卡中音樂資料夾內的音樂和短片檔會被自動偵測及新增至音樂資料庫。

要開啟音樂播放機，選擇**功能表 > 影音工具 > 音樂播放機**。

音樂功能表

存取儲存於您手機記憶體或記憶卡上的音樂及短片檔案、從網絡下載音樂或短片，或從網絡伺服器檢視兼容短片串流 (網絡服務)。

要聽音樂或播放短片，從**播放列表**、**演出者**、**專輯**或**類型**選擇檔案，然後選擇**播放**。

要從網絡下載檔案，選擇**操作 > 下載及下載站點**。

要在加入檔案後更新音樂資料庫，選擇**操作 > 更新資料庫**。

建立播放列表

要使用您選擇的音樂建立播放列表，執行以下操作：

1. 選擇**播放列表 > 建立播放列表**，然後輸入播放列表的名稱。
2. 從顯示的列表中加入音效檔或短片。
3. 選擇**完成**儲存播放列表。

配置串流服務

您可以從服務供應商處以配置訊息的方式接收串流設定。[請參閱「配置設定服務」，第 8 頁。](#)您亦可手動輸入設定。[請參閱「配置」，第 32 頁。](#)

要啟動設定，請執行以下操作：

1. 選擇**操作 > 下載 > 串流設定 > 配置**。
2. 選擇串流的服務供應商，**預設**或**個人配置**。
3. 選擇**帳號**，然後選擇當前配置設定中包含的串流服務帳號。

播放歌曲



警告：以中等音量聽音樂。持續以高音量聽音樂可能會損傷您的聽力。正在使用揚聲器時，請勿將裝置靠近您的耳朵，因為音量可能會非常響亮。

要調校音量級別，按音量鍵。

使用螢幕上的虛擬按鍵操作音樂播放機。

要開始播放，選擇▶。

要暫停播放，選擇⏸。

要跳至下一首歌曲，選擇▶▶。要跳至前一首歌曲的開頭，按兩次◀◀。

要快進當前歌曲，按住▶▶。要倒轉當前歌曲，按住◀◀。在您想要繼續播放音樂的位置鬆開按鍵。

要切換至音樂功能表，向上捲動。

要切換至當前的播放列表，向下捲動。

要關閉音樂播放機功能表，然後繼續在背景中播放音樂，按結束鍵。

要停止音樂播放機，按住結束鍵。

更換音樂播放機外觀

本手機提供了幾個佈景主題，用於更換音樂播放機的外觀。

選擇**功能表 > 影音工具 > 音樂播放機 > 前往音樂播放機 > 操作 > 設定 > 音樂播放機佈景主題**，然後從列出的佈景中選擇一個。虛擬按鍵可能視乎佈景而有所不同。

收音機

FM 收音機依賴無線裝置天線以外的天線。要令 FM 收音機正常運作，需要連接兼容耳機或增強配套至裝置。



警告：以中等音量聽音樂。持續以高音量聽音樂可能會損傷您的聽力。正在使用揚聲器時，請勿將裝置靠近您的耳朵，因為音量可能會非常響亮。

選擇**功能表 > 影音工具 > 收音機**。

要調校音量大小，按手機的音量鍵。

要使用螢幕上的圖形按鍵，向上、向下、向左或向右捲動。

要關閉收音機，按住結束鍵。

調校收音機電台

搜尋及儲存電台

1. 要開始搜尋，按住  或 。要以每格 0.05 MHz 更改收音機頻率，按一下  或 。
2. 要將電台儲存至記憶體位置，選擇**操作 > 儲存電台**。
3. 要輸入收音機電台名稱，選擇**操作 > 電台 > 操作 > 重新命名**。

選擇**操作**，然後從以下選項中選擇：

- **尋找所有電台** — 自動搜尋您所在位置的可用電台
- **設定頻率** — 輸入您想要收聽收音機電台的頻率
- **電台** — 列出及重新命名或刪除已儲存的電台

更改電台

選擇  或 ，在電台列表中按與電台號碼對應的數字鍵。

收音機功能

要在耳機與喇叭之間切換，或在立體聲與單聲道輸出之間切換，選擇**操作 > 設定**。要顯示在電台中調校的收音機數據系統資料，選擇**啟動 RDS**。要允許自動切換至已調校電台的最佳接收效果頻率，選擇**開啟自動頻率更改**。

語音備忘

錄製一段講話、聲音或當前通話，並將其儲存於**多媒體資料**中。

選擇**功能表 > 影音工具 > 錄音機**。要使用螢幕上的圖形按鍵 、 或 ，向左或向右捲動。

錄製聲音

1. 選擇 ；或在通話中選擇**操作 > 錄製**。當錄制通話時，通話中的各方都會聽到一聲微弱的「嗶」。要暫停錄製，選擇 。
2. 要結束錄音，選擇 。錄音會儲存於多媒體資料內的錄音資料夾中。

選擇**操作**播放或發送最後的錄音，要存取錄音列表，或選擇儲存錄音的記憶體和資料夾。

均衡器

使用音樂播放機時調較音量。

選擇**功能表 > 影音工具 > 均衡器**。

要啟動預先定義的均衡器設定，捲動其中一組設定，然後選擇**啟動**。

建立新均衡器設定

1. 選擇列表中最後兩個設定之一，然後選擇**操作 > 修改**。
2. 按左捲動鍵或右捲動鍵以使用虛擬選項，或上下調較選項。
3. 要儲存設定及為設定建立名稱，選擇**儲存及操作 > 重新命名**。

立體聲強化

立體聲強化在使用立體聲耳機時可產生更寬的立體聲音效。

要啟動，選擇**功能表 > 影音工具 > 立體聲強化**。

網絡

您可以使用手機的瀏覽器進入各式各樣的互聯網服務。互聯網網頁的外觀因螢幕的大小而不同。可能無法查看有些互聯網網頁的詳細資料。



重要訊息： 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

本裝置中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如要獲取有關這些服務的供應情況、價格與說明的資料，請與服務供應商聯絡。

您可以從服務供應商處以配置訊息的形式接收瀏覽需要的配置設定。

要設定服務，選擇**功能表** > **網絡** > **網絡設定** > **配置設定**、**配置**和**帳號**。

連接至服務

要連接至服務，選擇**功能表** > **網絡** > **主頁**；或在待機模式下，按住**0**。

要選擇書籤，選擇**功能表** > **網絡** > **書籤**。

要選擇上一次瀏覽的 URL，選擇**功能表** > **網絡** > **上回瀏覽網址**。

要輸入服務的位址，選擇**功能表** > **網絡** > **選擇位址**。輸入位址，然後選擇**確認**。

在您連接至該服務之後，即可開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因服務不同而有所不同。請遵照手機螢幕上的文字指示。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

外觀設定

瀏覽網絡時，選擇**操作** > **設定**。可能會顯示以下可用選項：

- **顯示** — 選擇字體大小、是否顯示圖像以及文字的顯示方式。
- **一般** — 選擇是否以 Unicode (UTF-8) 形式發送網址、內容的編碼類型以及是否啟用 JavaScript。

快取記憶體

快取記憶是用來暫時儲存資料的記憶體位置。如果嘗試存取或存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清空快取記憶。您已存取的資料或服務會儲存於快取記憶體內。

Cookie 是指網站儲存於手機快取記憶體中的數據。Cookies 會一直儲存到您清除快取記憶體為止。

要在瀏覽時清除快取記憶體，選擇**操作** > **工具** > **清除快取記憶體**。要允許或禁止手機接收 cookies，選擇**功能表** > **網絡** > **網絡設定** > **安全性** > **Cookies**；或在瀏覽時，選擇**操作** > **設定** > **安全性** > **Cookies**。

瀏覽器安全

某些服務可能需要安全功能，例如銀行服務或線上購物。要進行此類連接，您需要安全證書，還可能需要安全模組（可能在 SIM 卡上提供）。如要獲取更多資料，請與您的服務供應商聯絡。

要檢視或更改安全模組設定，或檢視下載到手機的授權證書或用戶證書清單，選擇**功能表** > **設定** > **保密** > **安全模組設定**、**授權證書**或**用戶證書**。



重要訊息： 即使利用證書可大大降低遠端連接及軟件安裝的風險，但亦需要正確使用證書才會從增強的安全性中獲益。證書本身不提供任何自我保護；證書管理者必須包含正確、可信，或可靠的證書以提高可用的安全度。證書有使用期限限制。如果證書應該有效但卻顯示「證書已過期」或「證書無效」字樣，請檢查裝置的當前日期和時間是否正確。

電子秘書

鬧鐘

設定在指定時間發出響鬧。

設定響鬧

1. 選擇**功能表** > **電子秘書** > **鬧鐘**。
2. 設定響鬧開啟，然後輸入響鬧時間。
3. 要在一星期中的所選日子設定響鬧，選擇**重複**： > **開**，然後選擇那些日子。
4. 選擇響鬧鈴聲如果您選擇收音機頻道作為響鬧鈴聲，將耳機連接至手機。
5. 設定重響逾時，然後選擇**儲存**。

停止響鬧

要停止響鬧，選擇**停止**。如果響鬧超過一分鐘或選擇**重響**，響鬧逾時會關閉，然後繼續。

日曆

選擇**功能表** > **電子秘書** > **日曆**。

當前日期會以方框顯示。若該日有任何備註，該日期便以粗體顯示。要查看該日備註，選擇**顯示**。要查看星期，選擇**操作** > **星期顯示格式**。要刪除日曆中的所有備註，選擇**操作** > **刪除備註** > **所有備註**。

要修改日期和時間的相關設定，選擇**操作** > **設定**，然後從可用選項中選擇。要在指定時間後自動刪除舊備註，選擇**操作** > **設定** > **自動刪除備註**，然後從可用的選項中選擇。

建立日曆備註

捲動至該日期，然後選擇**操作** > **寫備註內容**。選擇備註類型，然後填寫欄位。

農曆

要使用農曆日曆，手機語言必須為中文。

要檢視按月檢視中突出顯示日期的農曆資料，選擇**操作** > **農曆**。

要尋找農曆節日，在農曆按天檢視中，選擇**節日**，輸入春節所在的公曆年份，然後選擇想要的農曆節日。

在農曆按天檢視中，選擇**操作**並從以下選項中選擇：

- **節氣** — 尋找節氣。
- **公曆轉農曆** — 將公曆轉換成農曆。
- **農曆轉公曆** — 將農曆轉換成公曆。

日曆內某些日子使用特別顏色標記，例如紅色。上述標記並不一定代表當天為香港公眾假期。

待辦事項

要為待辦事項儲存備註，選擇**功能表** > **電子秘書** > **待辦事項**。

要在尚未新增備註時建立備註，選擇**新增**；否則，選擇**操作** > **新增**。在欄位中填寫備註，然後選擇**儲存**。

要查看某個備註，捲動至該備註，然後選擇**顯示**。

備註

要編寫及發送備註，選擇**功能表** > **電子秘書** > **備註**。

如果尚未新增備註，要建立備註，選擇**寫備註**；否則，選擇**操作** > **寫備註內容**。編寫備註，然後選擇**儲存**。

計算機

您的手機可作標準、科學及貸款計算機。

選擇**功能表** > **電子秘書** > **計算機**，然後從可用的選項、計算類型及操作指引中選擇。

此計算機的準確度有限，僅適用於作簡單計算。

倒數計時器

普通計時器

1. 要啟動計時器，選擇**功能表** > **電子秘書** > **倒數計時器** > **普通計時器**，輸入時間，然後編寫當時間到達時顯示的備註。要更改時間，選擇**更改時間**。
2. 要開始計時，選擇**開始**。
3. 要停止計時，選擇**停止計時**。

分段計時器

1. 要設定開始帶 10 個間隔的分段計時器，先輸入間隔。
2. 選擇**功能表** > **電子秘書** > **倒數計時器** > **分段計時器**。
3. 要開始計時，選擇**開始計時** > **開始**。

要選擇分段計時器在下一時段開始的方式，選擇**功能表** > **電子秘書** > **倒數計時器** > **設定** > **繼續到下一個時段**，然後從以下選項中選擇。

計時錶

您可以使用計時錶計時、測量分別計時或以圈計時。

選擇**功能表** > **電子秘書** > **計時錶**，然後從以下選項中選擇：

- **分別計時** — 測量分別記時。要放棄儲存時間及重新設定，選擇**操作** > **重新設定**。
- **以圈計時** — 以圈計時
- **繼續** — 查看您已設定為在背景中進行的計時結果
- **顯示最後時間** — 查看最近測量的時間 (如果計時錶沒有重設)
- **查看時間** 或 **刪除時間** — 查看或刪除儲存的時間

要在背景進行計時，按結束鍵。

字典

在字典中，您可以尋找中文字的英文翻譯，亦可尋找英文字的中文翻譯。

1. 選擇**功能表** > **電子秘書** > **字典**。
2. 如有需要，切換至想要的輸入法模式。
3. 輸入中文或英文字。
4. 在顯示的字列表中捲動至想要的字，然後選擇該字查看翻譯。

要尋找英文單詞的同義詞或反義詞，選擇**操作** > **同義詞** 或 **操作** > **反義詞**。

要查看顯示的字列表中上一個或下一個字的翻譯，向左或向右捲動。

應用程式

您的手機可能已安裝某些遊戲或應用程式。這些檔案儲存於手機記憶體或記憶卡中，並且可能已在資料夾內整理妥當。

[請參閱「記憶卡」，第 35 頁。](#)

啟動應用程式

選擇**功能表 > 應用程式 > 遊戲、記憶卡或集合**。捲動至某個遊戲或應用程式，並選擇**打開**。

要設定遊戲的聲音、燈光及振動效果，選擇**功能表 > 應用程式 > 操作 > 應用程式設定**。

以下選項可能可以使用：

- **更新版本** — 查看網絡上是否有新版的應用程式可供下載（網絡服務）
- **網頁** — 從互聯網頁面提供應用程式的進一步資料或其他數據（網絡服務），如果有的話
- **應用程式存取** — 限制透過存取網絡獲得應用程式

下載應用程式

您的手機支援 J2ME Java 應用程式。下載應用程式前需確認其是否與您的手機兼容。



重要訊息： 僅安裝及使用來自可靠來源的應用程式及其他軟件，例如由 Symbian 簽署或已通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

您可使用多種不同的方式下載新的應用程式及遊戲。

- 選擇**功能表 > 應用程式 > 操作 > 下載 > 應用程式下載或遊戲下載**：可用書籤的列表便會顯示。
- 使用個人電腦套件中的 Nokia 應用程式安裝程式下載應用程式至您的手機。

如要獲取不同服務的供應情況及價格，請向您的服務供應商查詢。

SIM 服務

您的 SIM 卡可能提供其他服務。僅當您的 SIM 卡支援此功能表時您才可以進入。功能表的名稱和內容視乎可用的服務而定。

要顯示當您使用 SIM 服務時在手機與網絡之間傳送的確認訊息，選擇**功能表 > 設定 > 手機 > SIM 更新提示**。該選項可能不可用，具體情況視乎您的 SIM 卡而定。如要獲取詳細資料，請向您的網絡商查詢。

進入這些服務可能需要傳送訊息或撥打電話，而這些是需要繳付費用的。

諾基亞原廠配套



警告： 僅使用經諾基亞認可、適用於本特定型號的電池、充電器及增強配套。使用其他未經許可的增強配套，可能會令手機的保養失效，甚至造成危險。

如要獲取經認可配套的供應情況，請向您的經銷商查詢。

您的裝置有更多齊備的配套可供選擇。
請瀏覽 www.nokia.com.hk 獲取更多詳細資料。



增強配套

使用配件及增強配套時的注意事項

- 請將所有附件及增強配套置於兒童無法觸及之處。
- 切斷任何配件或增強配套的電源時，請握住插頭拔出，不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的增強配套是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合格的人員安裝複雜的車用增強配套。

電池

類型	通話時間	待機時間
BL-4S	長達 3.5 小時	長達 300 小時



重要訊息： 電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優網絡的情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

電池

電池及充電器資料

本裝置由充電電池供電。預期用於本裝置的電池為 BL-4S。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。本裝置適用於 AC-8X 充電器。視乎插頭類型，確切的充電器型號可能會有所不同。具體的插頭類型可以透過下列各項來辨識：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。例如，充電器的型號可以是 AC-8X 等。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。請僅使用諾基亞認可的電池，並僅使用諾基亞認可、指定用於本裝置的充電器為電池充電。使用未經許可的電池或充電器可能會出現火災、爆炸、泄漏或其他危害的風險。

如果替換的電池是第一次使用或如果電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請盡量把電池保持在 15° C 至 25° C (59° F 到 77° F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆) 直接接觸電池的正極 (+) 及負極 (-) 時，可能會發生意外短路。(它們看上去像電池上的小金屬條。) 例如當您將備用電池放在口袋

或背包中時，就有可能發生這種情況。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。電池受損壞時亦可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、變形、刺穿或弄碎電芯或電池。在電池滲漏的情況下，盡量避免讓滲出的液體接觸皮膚或眼睛。如果上述滲漏情況發生，請立即用清水沖洗皮膚或眼睛，或尋求醫療協助。

請勿改裝、再造電池，嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。

不恰當地使用電池可能引致火災、爆炸或其他危害。如果裝置或電池掉落，尤其掉在堅硬的表面上，而您相信電池已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。

請勿將電池用作其他用途。請勿使用損壞的充電器或電池。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

諾基亞電池認證指引

為了您的安全，請堅持使用諾基亞原廠電池。要證實您購買的是一枚諾基亞的原廠電池，應向一間獲授權的諾基亞經銷商購買，及使用以下的步驟檢查全息影像標籤：

成功完成以下步驟並不能完全保證電池的可靠性。如果您有任何理由相信您的電池不是可靠的諾基亞原廠電池，便應該停止使用。如果不能確認可靠性，請將電池送回至您購買的地方。

授權全息影像

1. 當您查看標籤上的全息影像時，您應該從一個角度看到諾基亞的牽手符號，及從另一個角度看到諾基亞原廠增強配套標誌。
2. 當您從左、右、下和上角度注視全息影像時，應該可以在每邊分別看到 1、2、3、4 點。



如果您的電池不是可靠的電池怎麼辦？

如果您不能透過您諾基亞電池標籤上的全息影像確認是否為可靠的諾基亞電池，請不要使用此電池。使用未經製造商許可的電池可能造成危險，並可能導致操作失效和對您的裝置及其增強配套造成損壞。這樣亦會令裝置的所有許可和保養失效。

要尋找更多有關原廠諾基亞電池的資料，請瀏覽
www.nokia.com/battery。

保養及維修

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，等到裝置完全乾燥後再重新裝入電池。
- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭 (例如：相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭)。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠零件變形或溶化。
- 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試違反本指南的說明自行拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。
- 僅使用隨裝置提供或經許可的天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 經常為您希望保留的數據 (例如通訊錄及日曆備註) 建立備份。

- 要經常重設裝置以獲取最佳性能，關閉裝置並除下電池。這些建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何配件。若任何裝置不能正常工作，請到就近的授權服務處進行維修。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。您可以從產品的零售商、本地廢物處理有關部門、國家生產者責任機構或您當地的諾基亞代表處獲取更多詳細的資料。請瀏覽 www.nokia.com/werecycle 了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造；或者如果您使用手機瀏覽，請瀏覽 www.nokia.mobi/werecycle。

附加安全資料

兒童

手機及其增強配套可能包含較小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

操作環境

當您以對著耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體至少 2.2 厘米 (7/8 英吋) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要傳輸數據檔案或訊息，本裝置需要與網絡建立良好連接。在一些情況下，數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請確保遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在裝置附近，該媒體內儲存的資料可能因此被清除。

醫療設備

任何無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否充分阻擋外部 RF 能量，或您的其他問題。請在醫療診所等區域張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療設備

醫療裝置的製造商建議在手持無線裝置與植入式醫療裝置 (例如：心律調校器或植入式心律轉復除顫器) 之間保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離，以避免對醫療裝置產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 當無線裝置開啟時，請總是保持裝置與心率調校器之間的距離在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上，將干擾的可能性盡量降至最低。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請立即關閉裝置。
- 閱讀及遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。如果產生干擾，請向您的服務供應商查詢。

汽車

無線射頻 (RF) 訊號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您汽車的製造商或代表或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或增強配套置於同一汽車置物箱中。對於配備安全氣袋的汽車，請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件（包括固定及可攜式的無線設備）放置在安全氣袋之上或安全氣袋可伸展到的地方。若車內的無線設備安裝不當，安全氣囊充氣脹大時可能會引致嚴重傷亡。

飛行中禁止使用手機。登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡，而且可能是違法的。

可能發生爆炸的環境

在任何可能發生爆炸環境的地方關閉您的裝置，並遵守所有告示及指示。可能發生爆炸的環境包括那些您通常會被建議關上您汽車引擎的地方，在這些地方出現火花可能會導致爆炸或火災，引致身體的損傷或甚至死亡。在油站加氣泵附近等加油地點關閉裝置，留意在油庫、燃油儲存及分發的地方；化學工廠；或者任何爆破進行中的地方就使用無線電器材的規限。可能發生爆炸環境的地方通常，但不一定會清楚地標示，這些地方包括船隻的甲板之下、化學運送或儲存的設施及任何空氣中包含化學物或微粒、塵埃或金屬粉末等粒子的地方。您應該向使用液化石油氣（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

緊急電話



重要訊息： 本裝置正如其他無線電話一樣，利用電波信號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。如果您的裝置支援互聯網上的語音通話（網上電話），您應同時啟

動網上電話和流動電話。如果兩個電話都已啟動，裝置會同時嘗試通過流動網絡以及您的網上電話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。因此您不應僅依賴任何無線電話機進行重要通訊（例如，緊急醫療事件）。

要撥打緊急電話：

1. 如果裝置沒有開機，請先開機。檢查收訊強度是否足夠。視乎您的裝置，您亦可能需要完成以下幾點：
 - 如果您的裝置使用 SIM 卡的話，插入 SIM 卡。
 - 解除某些您裝置中已啟動的通話限制。
 - 將您的操作模式由離線或飛行操作模式狀態更改為一個通話操作模式。
2. 視情況按結束鍵所需次數以清除螢幕，使裝置作好通話準備。
3. 輸入您目前所在地的官方緊急號碼。各地區的緊急號碼可能有所不同。
4. 按通話鍵。

當撥打緊急電話時，盡可能提供準確的必要信息。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組

織 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 0.84 W/kg。

使用裝置配件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

索引

符號/數字

cookie 39
GPRS 28
IM 23
microSD 卡 10
PictBridge 29
PIN 7
PUK 7
SIM
 服務 44
SIM 卡 10, 14
SIM 訊息 23
UPIN 7
USB 數據線 29

三劃

下載 8

四劃

互聯網 39
分組數據 28
手寫筆 11
手機軟件更新 32

五劃

主叫號碼 31
立體聲強化 38

六劃

任意鍵接聽 31
列印圖像 35
名片 26
字典 42
字體大小 30
安全模組 7
收音機 37
有用的提示 8
耳機 11

七劃

佈景 30
即時訊息 23
均衡器 38
快取記憶體 39
快捷操作 13, 31
快顯訊息 23

八劃

來電等待 31
來電轉接 31
拍攝圖片 36
服務指令 23
狀態指示符 12

九劃

密碼碼 7
按鍵 11
拼音輸入法 17
指示符號 13
省電功能 13
省電螢幕保護 30
相機 36
背景圖片 30
計時錶 42
計算機 42
重撥 31
音樂播放機 36

十劃

原廠設定 33
航空模式 14
航空模式詢問 31
記憶卡 10, 35
訊息中心電話號碼 21
訊息發送 22
訊號強度 12
配置 32
配置設定服務 8

十一劃

密碼功能 7
捲動 20
捷徑顯示 13, 30
掛繩 11

設定 30
軟件更新 8, 32
通用分組無線電服務 28
通話計時器 31
通話限制密碼 7
通話記錄 27
部件 11

十二劃

備註 42
單鍵撥號 15, 26, 31
智慧預測型英文輸入法 19
短片 36
筆劃輸入法 17
開機鈴聲 32

十三劃

傳統英文輸入法 18
農曆 41
遊戲 43
鈴聲 30
電池 10
電池電量狀態 12
電郵 22
電腦端套件 (PC Suite) 29

十四劃

圖片 36
睡眠模式 30
網絡 39
網絡商功能表 34
語言 31

語音指令 32
語音清晰度 31
語音備忘 38
語音撥號 15
語音辨識 32
說明文字 32

十五劃

增強配套 32
廣播訊息 23
撥號快捷操作 15, 26
數據線 29

十六劃

操作模式 30
燈光 30
螢幕 12, 30
螢幕保護圖案 30
諾基亞客戶服務中心 8
諾基亞原廠配套 45
輸入文字 17
輸入法 17
錄音機 38

十七劃

應用程式 43
鍵盤鎖 14, 31

十八劃

瀏覽 20
瀏覽器 39
離線模式 14