

# **Nokia 6700 classic 用戶指南**

第 1.2 版

一致性聲明

# CE 0434

諾基亞公司在此聲明產品 RM-470 符合 1999/5/EC 指引的基本要求及其他規定。一份一致性聲明的副本可於 [www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 內找到。

© 2010 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People 及 Navi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文中所述及其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部分或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

美國專利號碼 5818437，其他專利正在申請中。T9 文字輸入軟件 Copyright © 1997-2010。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包括 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟件。



Java 及所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

部分諾基亞地圖軟件屬於 ©1996-2010 The FreeType Project。版權所有。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 [www.nokia.com.hk](http://www.nokia.com.hk)。

特定產品、應用程式及服務的供應情況可能因地區而有所不同。請向您的諾基亞經銷商查詢，以獲取詳細資料及提供的語言選項。本裝置可能含有受美國及其他國家出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止違法轉移。

## FCC 公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 有權要求您停止使用手機。如果您需要協助，請向您當地的服務商店查詢。本裝置符合「FCC 規則」第 15 部分之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致不想要的操作。未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

型號：6700c

第 1.2 版

<b>目錄</b>		<b>輕拍手機</b>	16
		<b>鍵盤鎖定</b>	16
		<b>不需要 SIM 卡的功能</b>	17
<b>安全性</b>	<b>6</b>	<b>通話</b>	<b>17</b>
<b>一般資料</b>	<b>7</b>	<b>撥打電話</b>	17
關於本裝置	7	<b>接聽及結束通話</b>	17
網絡服務	7	<b>撥號快捷操作</b>	17
密碼	7	<b>語音撥號</b>	18
配置設定服務	8	<b>通話中的選項</b>	18
My Nokia	8	<b>訊息</b>	<b>18</b>
下載內容	8	<b>文字訊息和多媒體訊息</b>	18
有用的提示	8	<b>快顯訊息</b>	22
軟件更新	9	<b>Nokia Xpress 聲音短訊</b>	23
諾基亞網上支援	9	<b>廣播訊息、SIM 訊息及服務指令</b>	23
數位版權管理	9	<b>語音訊息</b>	23
<b>使用須知</b>	<b>10</b>	<b>訊息設定</b>	23
安裝 SIM 卡及電池	10	<b>電郵和即時訊息</b>	24
插入 microSD 卡	11	<b>通訊錄</b>	<b>28</b>
取出 microSD 卡	11	<b>管理通訊錄</b>	28
為電池充電	11	<b>名片</b>	29
天線	12	<b>設定撥號快捷操作</b>	29
手機掛繩	12	<b>通話記錄</b>	<b>29</b>
按鍵及部件	13	<b>位置記錄</b>	<b>30</b>
開啟及關閉手機	14		
待機模式	14		
航空操作模式	16		

<b>數據連線</b>	<b>30</b>	資料夾與檔案	38
連接安全性	30	列印圖像	38
藍牙無線技術	30	線上分享圖像和短片	38
分組數據	31	記憶卡	39
USB 數據傳輸線	32		
同步處理和備份	32	<b>影音工具</b>	<b>40</b>
Nokia 電腦端套件 (PC Suite)	32	相機及短片	40
		媒體播放器	40
<b>設定</b>	<b>33</b>	收音機	42
操作模式	33	錄音機	42
佈景	33	均衡器	43
鈴聲	33		
燈光	33	<b>互聯網</b>	<b>43</b>
螢幕	33	連接至服務	43
日期與時間	33	網站上載	44
我的快捷操作	34	外觀設定	44
通話	34	快取記憶體	44
手機	34	瀏覽器安全	44
語音指令	35		
配件	35	<b>地圖</b>	<b>45</b>
配置	35	更新和下載地圖	45
透過空中傳送軟件更新	36	地圖和 GPS	46
安全性	36	導航	46
恢復原廠設定	37		
		<b>電子秘書</b>	<b>47</b>
<b>網絡商功能表</b>	<b>38</b>	鬧鐘	47
		日曆	47
<b>多媒體資料</b>	<b>38</b>	農曆	47

---

待辦事項	47
備註	48
計算機	48
倒數計時器	48
計時錶	48
字典	48
<b>應用程式</b>	<b>49</b>
打開應用程式	49
下載應用程式	49
<b>SIM 服務</b>	<b>50</b>
<b>諾基亞原廠配件</b>	<b>51</b>
有關配件的實用守則	51
電池	51
<b>產品與安全資料</b>	<b>51</b>
<b>索引</b>	<b>63</b>

## 安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。閱讀完整的用戶指南以獲取詳情。

### 安全規定



當禁止使用無線電話，或可能因此造成干擾或危險時，請勿開機。

### 行車安全第一



請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

### 干擾



所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。

### 在受限制區域請關機



請遵守所有限制。在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近應關機

### 合格的服務



僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。

### 配件和電池



請務必使用經核准的配件及電池。請勿連接不兼容的產品。

### 防水性



本裝置並不防水。請保持乾燥。

## 一般資料

### 關於本裝置

本指南所敘述的無線裝置適用於 GSM 850、900、1800、1900 與 WCDMA 900、1900、2100 MHz 網絡。請與服務供應商聯絡，獲取有關網絡的詳情。

您的裝置中可能已預先安裝了第三方網站的書籤及連結，而且可能可以存取第三方網站。這些第三方網站不從屬於諾基亞，諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。如果您進入這些網站，請對網站的安全性或內容採取預防措施。

### 警告：

要使用本裝置內的任何一項功能 (鬧鐘功能除外)，裝置必須開啟。當使用無線裝置可能造成干擾或危險時，請勿開機。

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利 (包括版權)。版權保護可以防止某些圖像、音樂和其他內容被複製、修改或傳送。

為儲存於您裝置內的重要資料備份或保留書面記錄。

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其用戶指南，獲取詳細的安全指引。請勿連接不兼容的產品。

本指南中的圖像可能與裝置螢幕上顯示的有所不同。

請參閱用戶指南以獲取其他有關裝置的重要資料。

## 網絡服務

要使用裝置，必須享有無線服務供應商提供的服務。並非所有網絡均支援這些功能；某些功能可能要求您在使用前先向服務供應商作特殊申請。網絡服務可能涉及數據傳送。請向您的服務供應商查詢，以獲取在主網絡中及在其他網絡漫遊時的費用詳情。您的服務供應商會說明要收取的費用。

服務供應商可能會要求您關閉或停用裝置的某些功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。本裝置可能包含訂製的項目，例如：功能表名稱、功能表次序及圖標。

## 密碼

要設定您手機使用密碼功能及安全設定的方式，選擇功能表 > 設定 > 保密 > 密碼功能。

- 保密碼有助保護手機避免未經授權的使用。預設的密碼為 12345。密碼可以更改並可將手機設定為要求輸入密碼。某些操作不管設定為何都需要保密碼 (例如如果想要恢復原廠設定)。請勿向他人透露密碼，並將密碼與手機分別放在不同的安全地方。如果您忘記密碼而您的手機亦已鎖定，您的手機可能會要求服務，並可能要收取額外費用。如要獲取更多資料，請向諾基亞客戶服務中心或您手機的經銷商查詢。
- PIN (UPIN) 碼與 SIM (USIM) 卡一起提供，有助於保護 SIM (USIM) 卡避免未經授權的使用。
- PIN2 (UPIN2) 碼隨部分 SIM (USIM) 卡提供，在存取某些服務時需要輸入此密碼。

- PUK (UPUK) 與 PUK2 (UPUK2) 碼可能隨 SIM (USIM) 卡一起提供。如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，手機將要求您提供 PUK 碼。如果這些密碼未提供，請與服務供應商聯絡。
- 當使用通話限制服務 (網絡服務) 限制手機撥打或接聽電話時需要限制密碼。
- 要檢視或更改適用於網絡瀏覽器的安全模組設定時，選擇功能表 > 設定 > 保密 > 安全模組設定。

### 配置設定服務

要使用某些網絡服務 (例如：流動互聯網服務、多媒體訊息服務 (MMS)、Nokia Xpress 聲音短訊或遠端互聯網伺服器同步處理)，您的手機需要正確的配置設定。如要獲取供應情況，請向您的服務供應商或就近的授權諾基亞網站查詢。請參閱「諾基亞網上支援」，第 9 頁。

當您已經以配置訊息的形式接收設定，且這些設定未自動儲存及啟動時，手機會顯示收到配置設定。

要儲存設定，選擇顯示 > 儲存。如果系統要求，輸入服務供應商提供的 PIN 碼。

### My Nokia

接受適用於您諾基亞手機的免費使用提示、技巧及支援，加上關於最新諾基亞產品及服務的免費試用內容、互動示範、個人化網頁及新聞。

現在就註冊「My Nokia」，充分發揮您諾基亞手機的功效！如要獲取更多資料及您所在地區的供應情況，瀏覽 [www.nokia.com.hk/mynokia](http://www.nokia.com.hk/mynokia)。

### 下載內容

您可以下載新的內容 (例如：佈景) 至您的手機 (網絡服務)。

**重要訊息：** 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

如要獲取不同服務的供應情況及價格，請向您的服務供應商查詢。

### 有用的提示

如對手機使用有疑問，或不清楚手機的功能，請參考手機用戶指南。如未從中找到答案，嘗試以下方法：

- 重設手機：關機，並取出電池。幾秒鐘後，插入電池，並開機。
- 恢復原廠設定。請參閱「恢復原廠設定」，第 37 頁。
- 使用 Nokia 軟件更新程式 (如可用) 更新您手機的軟件。請參閱「軟件更新」，第 9 頁。
- 瀏覽諾基亞網站，或向諾基亞客戶服務中心查詢。請參閱「諾基亞網上支援」，第 9 頁。

如果問題仍然沒有解決，請向您當地的諾基亞客戶服務中心查詢獲取有關維修的建議。維修手機前，總是備份或記錄手機中的數據。

## 軟件更新

諾基亞可能會製作提供新特性、增強功能或改善性能的軟件更新。您可以透過 Nokia 軟件更新程式 (Nokia Software Updater) 電腦應用程式要求這些更新。要更新裝置軟件，需要 Nokia 軟件更新程式應用程式、作業系統為 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 的兼容個人電腦、寬頻互聯網存取以及連接裝置與個人電腦的兼容數據傳輸線。

如要獲取更多資料並下載 Nokia 軟件更新程式應用程式，請前往 [www.nokia.com/hk/softwareupdate](http://www.nokia.com/hk/softwareupdate)。

如果您的網絡支援空中傳送更新軟件，您也可以使用手機要求更新。請參閱「透過空中傳送軟件更新」，第 36 頁。

**重要訊息：** 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

## 諾基亞網上支援

如要獲取本指南的最新版本、諾基亞產品的其他資料、下載和服務，請前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

## 配置設定服務

在 [www.nokia.com/hk/settings](http://www.nokia.com/hk/settings)。

## Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

在諾基亞網站 [www.nokia.com/hk/pcsuite](http://www.nokia.com/hk/pcsuite)。

## 諾基亞客戶服務中心

**NOKIA**  
Care

如果您需要聯絡 Nokia Care 服務，請查看 [www.nokia.com/hk/contactus](http://www.nokia.com/hk/contactus) 的當地 Nokia Care 聯絡中心清單。

## 維修

如需維修服務，請在 [www.nokia.com/hk/repair](http://www.nokia.com/hk/repair) 查看最近的 Nokia Care 據點。

## 數位版權管理

內容擁有者可能使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術以保護自己的知識產權，包括版權。本裝置使用不同類型的 DRM 軟件以存取受 DRM 保護的內容。透過本裝置，您可以存取使用 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 轉發鎖及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件未能對內容提供保護，內容擁有者可能要求取消那些 DRM 軟件存取受新 DRM 保護內容的功能。取消可能會防止您裝置內那些受 DRM 保護內容的重設。取消那些 DRM 軟件並不會影響受其他 DRM 類型保護或非 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關啟動密鑰一起提供，該密鑰定義您使用該內容的權限。

如果您的裝置有受 OMA DRM 保護的內容，要同時備份啟動密鑰和該內容，可使用 Nokia 電腦端套件的備份功能。

如果裝置中有受 WDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時丟失啟動密鑰及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能丟失啟動密鑰及內容。丟失啟動密鑰或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

### 使用須知


#### 安裝 SIM 卡及電池

安全移除。移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。


本手機適用於 BL-6Q 電池。堅持使用諾基亞原廠電池。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要加倍小心。


- 1 移除後殼。

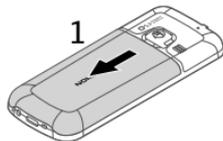


- 2 將 SIM 卡接觸面朝下插入插槽。

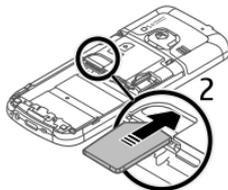

- 3 注意電池接觸區，然後插入電池。

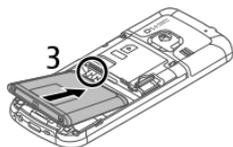

4 裝回後殼。

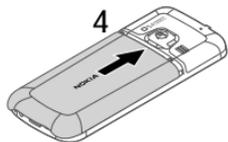


#### 插入 microSD 卡

僅使用諾基亞認可、可使用於本裝置的兼容 microSD 卡。諾基亞使用認可的記憶卡工業標準，但是某些品牌的記憶卡可能不完全兼容於本裝置。使用不兼容的卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的資料。

您的手機支援 microSD 卡最高達 8 GB。

- 1 取下背面外蓋。
- 2 將卡片接觸點區域朝下插入 microSD 卡插槽中。

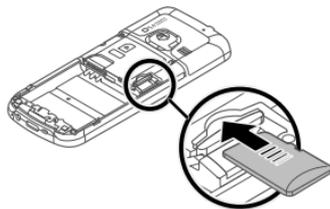

3 重新裝回背面外蓋。

#### 取出 microSD 卡

- 1 將裝置背面外蓋取下。
- 2 抽出卡片。

#### 為電池充電

電池在出廠時已充入部份電量。如果裝置指示電量低，請執行下列操作：

- 1 將充電器連接至牆上的電源插座。



- 2 將充電器連接至裝置。
- 3 在裝置指示已充滿電後，請依次從本裝置上和牆上電源插座中拔掉充電器。


您也可以使用 USB 傳輸線，使用電腦的電源為電池充電。

- 1 將 USB 傳輸線連接至電腦的 USB 連接埠以及您的裝置。
- 2 在電池充滿電後，請斷開 USB 數據傳輸線的連接。

無須以特定的時間長度為電池充電，並且在充電過程中亦可使用本裝置。如果電池已完全放電，則可能需要經過數分鐘後，才會在螢幕上出現充電指示符號或才能進行通話。

在收聽收音機時為裝置充電可能會影響收訊品質。

### 天線

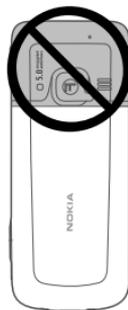


您的裝置可能配備內置和外部天線。當天線正在傳輸或接收訊號，避免不必要地接觸天線區域。接觸天線會影響通訊質素，可能會導致需要更高的電量水平操作，並可能縮短電池的壽命。


該圖中天線區域以灰色標記。

### 手機掛繩

- 1 移除後殼。
- 2 繫上掛繩，然後卡緊。
- 3 裝回後殼。

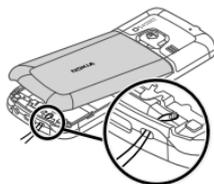


按鍵及部件

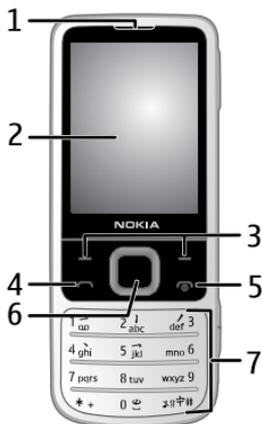

- 1 聽筒
- 2 螢幕


- 3 左右選擇鍵
- 4 通話鍵
- 5 結束/電源鍵
- 6 Navi™ 鍵 (以下稱導覽鍵)
- 7 鍵盤

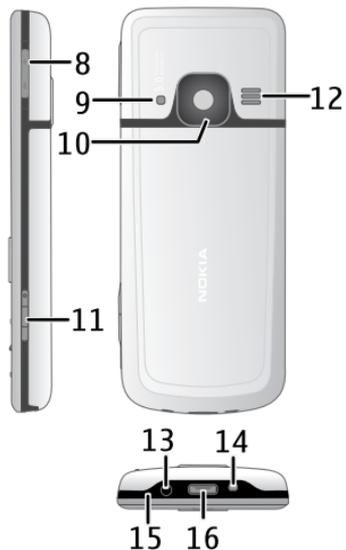

- 8 音量鍵
- 9 相機閃光燈

- 10 相機鏡頭
- 11 拍攝鍵
- 12 喇叭
- 13 充電器插孔
- 14 手機吊飾孔
- 15 麥克風
- 16 USB 插孔

### 開啟及關閉手機

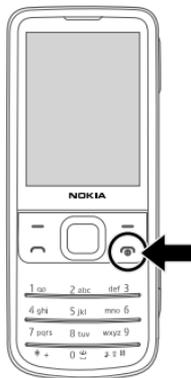

要開機或關機，長按電源鍵。

如果手機要求 PIN 碼，輸入密碼 (顯示為 \*\*\*\*)。


如果手機提示您輸入時間和日期，輸入當地時間，根據與格林威治標準時間 (GMT) 的時差選擇您所在地的時區，然後輸入日期。請參閱「日期與時間」，第 33 頁。

當您首次將手機開機時，可能會提示您從服務供應商取得配置設定 (網絡服務)。

### 待機模式

當手機已準備就緒，又尚未輸入任何字元時，手機便處於待機模式下。

### 螢幕

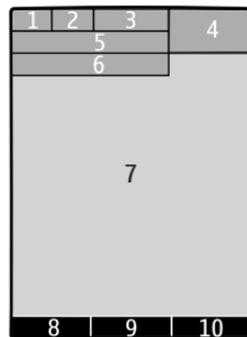

- 1 流動網絡的訊號強度 
- 2 電池充電狀態 
- 3 指示符號

- 4 時鐘
- 5 網絡名稱或網絡標誌
- 6 日期
- 7 主螢幕
- 8 左選擇鍵的功能
- 9 導覽鍵的功能
- 10 右選擇鍵的功能

您可變更左和右選擇鍵的功能。請參閱「左右選擇鍵」，第 34 頁。

### 主螢幕

主螢幕顯示顯示您可以直接存取所選裝置功能及資料的列表。

選擇功能表 > 設定 > 螢幕 > 主螢幕。

要啟動主螢幕顯示模式，選擇主螢幕顯示。

要組織及更改主螢幕顯示模式，選擇個人化檢視。

要選擇啟動主螢幕模式時使用的按鍵，選擇主螢幕按鍵。

視乎設定而定，在主螢幕模式中，向上或向下捲動以瀏覽列表，然後選擇選擇，顯示或編輯。箭頭指示可提供進一步資料。要停止瀏覽，選擇退出。

### 快捷操作

當您的裝置處於待機或主螢幕顯示模式中時，您可以使用下列快捷：

#### 列出未接來電、已接來電及已撥打電話

按通話鍵。要撥打電話，捲動至號碼或姓名，然後按通話鍵。

#### 開啟網絡瀏覽器

按住 **0**。

#### 致電留言信箱

按住 **1**。

#### 將其他按鍵當作快捷操作

請參閱「撥號快捷操作」，第 17 頁。

### 指示符號



您有未讀訊息。



您有未發送、已取消或發送失敗的訊息。



鍵盤已鎖定。



收到來電或文字訊息時裝置不會響鈴。



響鬧已設定。



裝置已註冊 GPRS 或 EGPRS 網絡。



GPRS 或 EGPRS 連接已開啟。



GPRS 或 EGPRS 連接已暫停 (保留)。



藍牙連接已啟動。

所有來電會轉接至另一個號碼。

通話限於封閉用戶組。

當前啟動的操作模式已定時。

### 航空操作模式

在對無線電敏感的環境中，請使用航空操作模式，關閉所有無線電頻率功能。您仍然可以接入離線遊戲、日曆及電話號碼。啟動航空操作模式時會顯示✈。

### 啟動航空操作模式

選擇功能表 > 設定 > 操作模式 > 航空 > 啟動或個人化選擇。

### 關閉航空操作模式

選擇任何其他模式。

### 警告：

在航空操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話 (包括緊急電話) 或使用其他要求網絡覆蓋的功能。要撥打任何電話，必須先更改操作模式以啟動通話功能。如果裝置被鎖定，請輸入鎖定碼。

如果當裝置已鎖定或處於航空操作模式下時，您需要撥打緊急電話，您可能亦可在鎖定碼欄位中輸入已編入本裝置內的官方緊急號碼，然後選擇「通話」。裝置將確認您是否要退出航空操作模式以撥打緊急電話。

### 輕拍手機

輕拍功能可讓您在只需輕拍兩下手機的背面或正面即可快速靜音和拒絕來電及響鬧鈴聲，以及顯示時鐘。

選擇功能表 > 設定 > 手機 > **Sensor** 設定可啟動輕拍功能和振動回饋。

### 靜音來電鈴聲或響鬧

輕拍兩下手機。

### 拒絕來電或在靜音響鬧后使其重響

再次輕拍兩下手機。

### 顯示時鐘

輕拍兩下手機。

若您有未接來電或已接收的新訊息，則必須先檢視它們，然後才能看到時鐘。

### 鍵盤鎖定

要鎖定鍵盤以防止意外按鍵，選擇功能表，然後在 3.5 秒內按 \*。

要解除鍵盤鎖定，選擇開鎖，然後在 1.5 秒鐘內按 \*。如有需要，輸入鎖定碼。

要在鍵盤鎖定時接聽來電，按通話鍵。當您結束通話或拒絕來電時，鍵盤會自動鎖定。

還有自動鍵盤鎖和安全鍵盤鎖功能。請參閱「手機」，第 34 頁。

當您的裝置或鍵盤鎖定時，仍可撥打已編入裝置內的官方緊急號碼。

### 不需要 SIM 卡的功能

手機的某些功能可以在未插入 SIM 卡時使用，如「電子秘書」和遊戲。某些功能在功能表中顯示為灰暗，表示不能使用。

## 通話

### 撥打電話

可以透過以下幾種方法撥打電話：

- 輸入電話號碼 (包括區碼)，然後按通話鍵。  
要撥打國際長途電話，按 \* 兩次輸入國際長途碼 (+ 字元可代替國際接入號碼)，如有需要，輸入國家和地區代碼 (不包括開頭的 0)，與及電話號碼。
- 要存取通話記錄，在主螢幕模式中按通話鍵。選擇號碼或姓名，然後按通話鍵。
- 尋找聯絡人列表中儲存的姓名和電話號碼。請參閱「管理通訊錄」，第 28 頁。

要在通話中調校音量，按音量增大鍵或音量降低鍵。

### 接聽及結束通話

要接聽來電，按通話鍵。要結束通話，按結束鍵。

要拒絕來電，按結束鍵。要使鈴聲靜音，選擇無聲。

### 撥號快捷操作

將電話號碼指定給數字鍵，2-9。請參閱「設定撥號快捷操作」，第 29 頁。

使用撥號快捷操作以下列其中一種方式撥打電話：

- 按數字鍵，然後按通話鍵。

- 如果已選擇功能表 > 設定 > 通話 > 單鍵撥號 > 開，按住一個數字鍵。

### 語音撥號

透過說出已儲存於通訊錄中的姓名撥打電話。

因為語音指令與語言有關，在語音撥號前，您需要先選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 手機語言及您的語言。

**注意：**在嘈雜的環境中或在緊急關頭使用語音標籤可能比較困難，因此，在任何環境下都不應完全依靠語音進行撥號。

- 1 在主螢幕模式中，按住右選擇鍵。會聽到短的提示聲，並顯示請在提示聲後講話。
- 2 說出您想要撥打的聯絡人姓名。如果語音識別成功，會顯示一個匹配項目的列表。手機會播放列表中第一個符合的語音指令。如果該指令不正確，捲動至另一個項目。

### 通話中的選項

在通話期間所能使用的選項，大部份都屬於網絡服務。如要獲取有關供應情況的資料，請向您的服務供應商查詢。

通話過程中，選擇操作以及適當的選項。

## 訊息

您可以閱讀、編寫、發送和儲存文字訊息、多媒體訊息、電子郵件、聲音短訊和快顯訊息。您只能使用網絡或服務供應商可支援的訊息服務。

### 文字訊息和多媒體訊息

您可以建立訊息並任選附件，例如：圖片。當附上檔案時，您手機會自動將文字訊息更改為多媒體訊息。

### 文字訊息

您的裝置支援超出單個訊息限制的短訊息。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

剩餘字符的總數及需要發送的訊息數目會顯示出來。

要發送訊息，您的裝置中必須存有正確的訊息中心號碼。一般而言，這個號碼會由 SIM 卡預設。要手動設定訊息中心號碼，選擇功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 文字訊息 > 訊息中心 > 新增中心，並輸入服務供應商的名稱及號碼。

### 輸入文字

手機中可用的輸入法視乎銷售市場而預設。

當書寫語言設定為繁體中文時，您可以使用筆劃輸入法輸入繁體中文字元。當書寫語言設定為簡體中文時，您可以使用拼音或筆劃輸入法輸入簡體中文字元。

要在編寫文字時更改編寫語言，按住 #，然後選擇書寫語言及所需語言。

### 在輸入法之間互相切換

輸入法指示符號將顯示在螢幕的上方：

拼音	pinyin
筆劃	一丨丿
大寫	ABC Abc
小寫	abc
數字輸入	123

並非所有的輸入法都可以在任何情況下使用。請經常查看指示符號，獲知使用的是哪一種輸入法。

要在提供的輸入法之間進行切換，反復按 #，直至顯示需要的輸入法指示符號。

### 拼音輸入法

#### 拼音輸入法

拼音符號印於數字鍵上。您僅需按鍵一次，而不用考慮符號在數字鍵上的位置。手機將進行拼音符號的邏輯組合。

要使用拼音輸入法輸入字元：

- 1 按數字鍵一次輸入您想要輸入的每個拼音符號 (使用「v」輸入「ü」)。
- 2 重複按 1 鍵直至出現您想要的聲標。
- 3 必要時反復按 \* 以突出顯示需要的拼音組合。
- 4 捲動至需要的中文字元，選擇確認。

### 近似拼音

使用此功能，您的手機可容許提供某些拼音對的近似拼音：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 及 en/eng。要選擇想使用的近似組合，當沒有顯示輸入法符號或預測列表時，選擇操作 > 近似拼音。

### 筆劃輸入法

組成中文字元的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點和折。每種筆劃分別對應一個數字鍵 (1 至 5)。

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃	一	丨	丿	丶	→

筆劃分類如下表所示：



### 傳統英文輸入法

重複按數字鍵，2-9，直至出現想要的字元。可用的字元視乎書寫語言而定。

若下一個字母與當前字母在同一個按鍵上，請等候游標出現，然後輸入字母。

要存取常用的標點符號和特殊字元，請重複按 **1**。要存取特殊字元列表，請按 **\***。要插入空格，請按 **0**。

### 智慧預測型英文輸入法

智慧預測型英文輸入法以內置詞典為基礎，亦可以加入新詞彙至該詞典中。

- 1 使用按鍵 **2** 至 **9** 開始輸入單詞。按一次按鍵可輸入一個字母。
- 2 要確認該單詞，向右捲動或加入空格。
  - 如果該單詞不正確，重複按 **\***，然後從清單中選擇該單詞。
  - 如果在單詞後面出現「？」號（問號），表示詞典中沒有該單詞。要新增單詞至詞典，選擇拼寫。使用傳統文字輸入法輸入單詞，然後選擇儲存。
  - 要輸入組合詞彙，輸入單詞的前部份，然後向右捲動進行確認。輸入組合詞彙的後半部份，然後確認。
- 3 開始寫下一個字。

### 輸入文字的秘訣

編寫文字時也可能使用以下功能：

- 要在沒有顯示輸入法符號時插入數字，按住想要的數字鍵。
- 要在沒有顯示候選或智慧輸入法列表時插入空格，按 **0**。
- 要在已完成輸入一個單詞或字元後輸入特殊字符，按 **\***。
- 要結束智慧中文輸入法，選擇返回，或按相關鍵開始輸入新的文字。

### 多媒體訊息

多媒體訊息可以包含文字、圖片及聲音或短片。

僅擁有兼容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

無線網絡可能會對多媒體訊息的大小有所限制。如果插入的圖片大小超過此限制，裝置可能會縮小圖片以便以多媒體訊息方式傳送。

**重要訊息：** 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

要查詢多媒體訊息服務 (MMS) 的供應情況及要申請此項服務，請向您的服務供應商查詢。

### 建立短訊或多媒體訊息

- 1 選擇功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 訊息。
- 2 要加入收訊人，捲動至收訊人：欄位，然後輸入收訊人的號碼或電郵地址，或者選擇新增以從可用的選項中選擇收訊人。選擇操作以加入收訊人與主題並設定發送選項。
- 3 捲動至文字：欄位，然後輸入訊息文字。
- 4 要在訊息中附加內容，捲動至螢幕底部的附件列，然後選擇所需的內容類型。
- 5 要發送訊息，選擇發送。

將在螢幕頂部指示訊息類型，並根據訊息內容自動更改其類型。

服務供應商的收費可能視乎訊息類型而有所不同。詳情請與服務供應商聯絡。

### 閱讀訊息及回覆

**重要訊息：** 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

您的手機在您接收訊息時會發出通知。選擇顯示顯示訊息。如果已收到多於一個訊息，要顯示某個訊息，從收件匣中選擇該訊息，然後選擇打開。使用瀏覽鍵檢視訊息的全部內容。

要建立答覆訊息，選擇回覆。

### 發送訊息

#### 發送訊息

要發送訊息，選擇發送。手機將訊息儲存於寄件匣資料夾中，然後開始發送。

**注意：** 裝置螢幕上的訊息傳送符號或文字無法指示預定收訊人是否已收到該訊息。

如果發送被中斷，手機將嘗試重新發送數次。如果重發失敗，訊息便會保留於寄件匣資料夾中。要取消發送寄件匣資料夾中的訊息，選擇操作 > 取消發送。

要將已發送訊息儲存於寄件備份資料夾中，選擇功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 標準設定 > 儲存發出的訊息。

### 組織您的訊息

手機將接收到的訊息儲存於收件匣資料夾中。組織「已存訊息」資料夾中的訊息。

要新增、重命名或刪除資料夾，選擇功能表 > 訊息服務 > 已存訊息 > 操作。

### 快顯訊息

快顯訊息是可以立即顯示給收訊人的文字訊息。

- 1 要編寫快顯訊息，選擇功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 快顯訊息。
- 2 輸入收訊人的電話號碼，編寫訊息 (最多 70 個字元)，然後選擇發送。

### Nokia Xpress 聲音短訊

使用多媒體訊息以方便的方式建立及發送聲音短訊。

- 1 選擇功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 聲音短訊。錄音機開啟。
- 2 錄製訊息。請參閱「錄音機」，第 42 頁。
- 3 在收訊人：欄位中輸入一個或多個電話號碼，或選擇新增以擷取號碼。
- 4 要發送訊息，選擇發送。

### 廣播訊息、SIM 訊息及服務指令

#### 廣播訊息

您可以從服務供應商處接收各種主題的訊息 (網絡服務)。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

選擇功能表 > 訊息服務 > 廣播訊息，然後從可用選項中選擇。

#### 服務指令

服務指令允許您編寫及發送服務要求 (USSD 指令) 至您的服務供應商，例如：網絡服務的啟動指令。

要編寫及發送服務要求，選擇功能表 > 訊息服務 > USSD 編輯器。如要獲取詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

#### SIM 卡訊息

SIM 卡訊息是指儲存在您 SIM 卡上的特定文字訊息。可以將這些訊息從 SIM 卡複製或移動至手機記憶體，但不可以反方向進行。

要閱讀 SIM 卡訊息，選擇功能表 > 訊息服務 > 操作 > SIM 卡上的訊息。

### 語音訊息

留言信箱是一項網絡服務，您必須先申請此項服務。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

要致電您的留言信箱，按住 **1**。

要編輯留言信箱號碼，選擇功能表 > 訊息服務 > 留言訊息 > 語音通話訊息 > 留言信箱號碼。

### 訊息設定

選擇功能表 > 訊息服務 > 訊息設定並從以下選項中選擇：

**標準設定** — 將已發送訊息的副本儲存在裝置中、在訊息記憶體已滿時替換舊的訊息，並設定其他與訊息相關的偏好設定。

**文字訊息** — 允許傳送報告、設定短訊及短訊電郵的訊息中心、選擇支援的字元類型，並設定其他與文字訊息相關的偏好設定。

**多媒體訊息** — 允許傳送報告、設定多媒體訊息的外觀、允許接收多媒體訊息和廣告，並設定其他與多媒體訊息相關的偏好設定。

**電子郵件訊息** — 允許接收電郵、設定電郵中的圖像大小，並設定其他與電郵相關的偏好設定。

**服務訊息** — 啟動服務訊息，並設定其他與服務訊息相關的偏好設定。

### 電郵和即時訊息

設定裝置以便從您的電郵帳號發送和接收電郵，或在您的即時訊息 (IM) 社群中聊天。

視乎您的國家/地區而定，您的裝置可能支援諾基亞訊息服務 (NMS) 或傳統的諾基亞電郵和諾基亞即時訊息。要查看正在使用的訊息系統，選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件。

如果  出現在螢幕上方，表示使用的是諾基亞訊息服務。請參閱第 25 頁的「Nokia Messaging 即時訊息」和第 24 頁的「Nokia Messaging 郵件」。

否則，請參閱第 27 頁的「諾基亞即時訊息」和第 26 頁的「諾基亞電郵」。

### Nokia Messaging 郵件

使用流動裝置接入不同供應商的郵件帳號，以閱讀、撰寫和發送郵件。

您必須先有一個郵件帳號，才可以使用郵件。如果您還沒有郵件帳號，請在 Ovi 中建立一個。功能表可能會因郵件供應商而有所不同。

### 設定電郵

您可以登入已有的電郵帳號或設定新的 Ovi 電郵帳號。

選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件。

### 登入您的電郵帳號

- 1 選擇電郵服務供應商。
- 2 輸入帳號識別碼和密碼。
- 3 如您不想要每次輸入密碼，可以儲存密碼。
- 4 選擇登入。

要登入其他電郵帳號，選擇新增帳號。

### 設定 Ovi 電郵

如您尚未擁有電郵帳號，可以建立一個諾基亞帳號，其中即包含了 Ovi 電郵服務。

- 1 選擇取得 Ovi 郵件。
- 2 遵循螢幕上的指引執行操作。

當您建立新的諾基亞帳號後，您就可以登入 Ovi 電郵服務並開始發送和接收電郵。亦可以使用此帳號登入其他 Ovi 服務，例如即時訊息。如要獲取更多資料，請參閱 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

### 閱讀、建立和發送郵件

---

選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件以及郵件帳號。

### 閱讀和回覆郵件

- 1 選擇一封郵件以及打開。
- 2 使用導覽鍵查看整個郵件。
- 3 要回覆或轉發郵件，請選擇操作。

### 檢視及儲存附件

包含附件 (例如相片) 的郵件會以迴紋針圖示標記。有些附件可能與您的裝置不兼容，因此無法在裝置上顯示。

- 1 展開附件列表。
- 2 選擇一個附件以及顯示。
- 3 要將附件儲存至您的裝置，請選擇儲存。

### 建立和發送郵件

- 1 選擇操作 > 撰寫新郵件。
- 2 在收件者欄位中，輸入收件者的電郵地址、主旨和您的訊息。
- 3 要將檔案附加至電郵，請選擇操作 > 附加檔案。
- 4 要拍攝圖像以附加至電郵，選擇操作 > 附加新圖像。
- 5 要發送郵件，請選擇發送。

### 關閉郵件應用程式

選擇登出。

### 從您的郵件帳號接入即時訊息

有些郵件服務供應商允許您直接從郵件帳號接入即時訊息。

要在撰寫郵件時登入您供應商的即時訊息服務，請選擇操作以及您的即時訊息服務。

### Nokia Messaging 即時訊息

使用即時訊息 (IM)，您就可以使用裝置與其他的線上用戶聊天。

您可以將現有的帳號與您裝置支援的即時訊息社群搭配使用。

如果您尚未註冊即時訊息服務，您可以使用電腦或裝置，利用支援的即時訊息服務建立一個即時訊息帳號。功能表可能會因即時訊息服務而有所不同。

### 即時訊息服務

#### 登入現有的即時訊息帳號

- 1 選擇功能表 > 訊息服務 > 即時訊息。
- 2 選擇一個即時訊息服務。
- 3 輸入帳號識別碼及密碼。
- 4 請依照螢幕上的指示進行操作。

#### 建立新的 Nokia 帳號

要建立包含郵件和即時訊息服務的 Nokia 帳號，請使用電腦瀏覽 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。要使用裝置建立帳號，請執行下列操作：

- 1 選擇功能表 > 訊息服務 > 電子郵件。
- 2 請依照螢幕上的指示進行操作。

#### 同時使用多種即時訊息服務

- 1 要返回即時訊息主畫面，請從任何即時訊息服務中選擇主螢幕。

- 2 選擇一個即時訊息服務並登入。
- 3 要在即時訊息服務之間切換，請在聯絡人列表畫面中，向左或向右捲動。

### 交換訊息

選擇功能表 > 訊息服務 > 即時訊息。

### 發送即時訊息

- 1 選擇一個即時訊息服務。
- 2 從聯絡人列表中選擇一位聯絡人。  
會談顯示格式中的每個索引標籤代表一個會談。
- 3 在螢幕底部的文字方塊中，輸入您的訊息。
- 4 選擇發送。

### 接收訊息

當您在目前的會談中收到新訊息時，聊天歷程記錄的結尾會顯示該訊息。當另一個會談收到新訊息時，對應的會談索引標籤會閃爍。要在會談之間切換，請執行下列操作：

- 1 向上捲動至該會談索引標籤。
- 2 向左或向右捲動以開啟會談。

當另一個社群收到新訊息時，會顯示在最上方或最下方的角落。

向上捲動，並選擇切換或選擇。

### 通知設定

即使您並未使用該應用程式，還是會收到新訊息的通知。要修改通知設定，請執行下列操作：

- 1 在即時訊息主檢視中，選擇操作 > 即時訊息設定。
- 2 選擇一個通知類型以及儲存。

### 離開即時訊息應用程式

當您退出即時訊息 (IM) 應用程式時，您仍然保持登入即時訊息服務的狀態。依據您所申請的服務而定，您的連結會保持作用一段時間。當即時訊息應用程式在背景執行時，您可以開啟其他應用程式，並返回繼續使用即時訊息，而不需要再次登入。

### 關閉即時訊息視窗

移至即時訊息主畫面，並選擇退出。

### 登出即時訊息

選擇操作 > 登出。  
所有會談都會關閉。

### 諾基亞電郵

使用裝置存取您的電郵，以閱讀、編寫及發送電郵。本電郵應用程式與短訊電郵功能不同。

此功能並非在所有地區內均可使用。

在能夠使用電郵之前，您必須有電郵服務供應商提供的電郵帳號。如要獲取供應情況及正確設定的資料，請向您的電郵服務供應商查詢。您可以配置訊息的形式接收電郵配置設定。

### 電郵設定精靈

如果裝置中尚未定義電郵設定，電郵設定精靈將會自動打開。要打開設定精靈加入其他電郵帳號，選擇功能表 > 訊息服務和已有的電郵帳號。選擇操作 > 新增帳號。亦可以免費在 Ovi 建立新的電郵帳號。按照指示操作。

### 編寫和發送電郵

您可以在連接到電郵服務之前先編寫電郵。

- 1 選擇功能表 > 訊息服務及建立訊息 > 電子郵件訊息。
- 2 輸入收訊人的電郵地址、主題和電郵訊息。要附加檔案，選擇操作 > 插入。
- 3 如果定義了一個以上的電郵帳號，從其中選擇您要用來發送電郵的帳號。
- 4 選擇發送。

### 閱讀和回覆電郵

**重要訊息：** 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

選擇功能表 > 訊息服務。

### 下載電郵標題

選擇您的電郵帳號。

### 下載電郵和其附件

選擇一封電郵和打開或提取。

### 回覆或轉發電郵

選擇操作 > 回覆或轉發。

### 從您的電郵帳號中斷連接

選擇操作 > 中斷連接。與電郵帳號的連接在經過一段時間沒有活動後會自動結束。

### 諾基亞即時訊息

有了即時訊息 (IM) 網絡服務，將可傳送簡短的文字訊息給線上使用者。您必須申請服務並註冊您想使用的即時訊息服務。若需知道此服務可用與否、價格、與指示，請洽詢您的服務供應商。功能表可能會因即時訊息服務而有所不同。

要連接至此服務，請選擇功能表 > 訊息服務 > 即時訊息，並依照指示進行操作。

## 通訊錄

您可以將姓名、電話號碼作為聯絡人儲存於手機記憶體或 SIM 卡記憶體中，然後搜尋及提取該姓名、電話號碼以撥打電話或傳送訊息。

### 管理通訊錄

#### 選擇儲存聯絡人的記憶體

手機記憶體可以儲存聯絡人的額外資料，例如其他電話號碼及文字項目。您亦可以儲存圖像、鈴聲或短片到有限數目的聯絡人。

SIM 卡記憶體可以儲存附帶一個電話號碼的名稱。儲存在 SIM 卡記憶體的聯絡人使用  標示。

選擇功能表 > 通訊錄 > 設定 > 記憶體選擇。當您選擇手機和 SIM 卡，聯絡人會儲存在手機記憶體。

#### 儲存姓名及號碼

要儲存姓名及電話號碼，選擇功能表 > 通訊錄 > 新增。您首個儲存的號碼會自動被設定為預設號碼，並在號碼類型指示符號四週以方框標示 (例如: )。當您從聯絡人中選擇姓名 (例如在撥打電話時) 時，會使用預設號碼，除非您選擇其他號碼。

#### 尋找聯絡人

要搜尋聯絡人，選擇功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 尋找。輸入姓名的第一個字元，然後選擇尋找。

要使用彈出視窗來尋找聯絡人的話，在待機模式中，向下捲動來突出顯示姓氏 (或號碼)。輸入您所尋找姓名的首個輸入符號。符號會在彈出視窗中顯示。您可以在彈出視窗中輸入更多符號。符合的姓名會顯示出來。列出的姓名未必與姓名列表的排列次序一樣。

要在尋找聯絡人時改變輸入方式，按 # 鍵。

#### 加入及編輯詳細資料

要對聯絡人加入或更改資料，選擇聯絡人及詳情 > 操作 > 新增詳情。

#### 複製或移動聯絡人

- 1 選擇要複製或移動的第一個聯絡人，然後選擇操作 > 標記。
- 2 標記其他聯絡人，然後選擇操作 > 複製已標記或移動已標記。

#### 複製或移動所有聯絡人

選擇功能表 > 通訊錄 > 複製通訊錄或移動通訊錄。

#### 刪除聯絡人

選擇聯絡人，然後選擇操作 > 刪除聯絡人。

要刪除全部聯絡人，選擇功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體或從 SIM 卡。

要刪除附隨於聯絡人的號碼、文字項目或圖像，尋找聯絡人，並選擇詳情。捲動至想要的資料，選擇操作 > 刪除及想要的選項。

### 建立聯絡人群組

編排聯絡人加入擁有不同來電鈴聲及小組圖像的來電人群組。

- 1 選擇功能表 > 通訊錄 > 群組。
- 2 要建立新群組，選擇新增或操作 > 新增分組。
- 3 輸入小組名稱，選擇您要加入到群組的圖像及來電鈴聲，並選擇儲存。
- 4 要加入聯絡人到群組，選擇群組及顯示 > 新增。

### 名片

您可從支援 vCard 標準的兼容裝置發送及接收個人的聯絡訊息。

要傳送名片，請搜尋聯絡人，並選擇詳情 > 操作 > 發送名片。

接收名片時，選擇顯示 > 儲存可將名片儲存至手機記憶體中。

### 設定撥號快捷操作

將電話號碼設定至數字鍵 2-9 來建立快捷操作。

- 1 選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，然後捲動至電話號碼。
- 2 選擇設定；或者，如果已為該鍵設定了電話號碼，選擇操作 > 更改。
- 3 輸入號碼或尋找聯絡人。

### 通話記錄

要查看關於您的通話、訊息、數據及同步處理的資料，選擇功能表 > 記錄及所需選項。

**注意：** 您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

## 位置記錄

網絡可能會向您傳送一個位置要求 (網絡服務)。要申請及同意送出定位資料，請向您的服務供應商查詢。

要接受或拒絕位置要求，請選擇接受或拒絕。如果您未對要求作出回應，手機將根據您與服務供應商的協議自動接受或拒絕要求。

要檢視最近 10 個隱私通知及要求的資料，選擇功能表 > 記錄 > 定位 > 位置記錄。

## 數據連線

您的手機提供數種功能，可供連接至其他裝置以傳輸或接收數據。

### 連接安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話)；
- 接收不明來源的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站 (如諾基亞 Ovi 商店)，以提供您安全可靠的應用軟件。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

### 藍牙無線技術

藍牙技術讓您可以使用無線電波，將裝置與 10 米 (32 英尺) 以內的兼容藍牙裝置連接。

本裝置與支援以下操作模式的藍牙規格 2.1 + EDR 兼容：立體聲音訊傳訊、影音遙控、撥號網路、檔案傳輸、一般存取、一般影音傳輸、一般物件交換、網路接入、免持聽筒、耳機、物件推送、電話簿存取、SIM 卡存取、服務搜尋應用程式及序列埠。要確保與其他支援藍牙技術裝置之間的相互可操作性，請使用諾基亞許可用於本型號的配件。請向這些裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

使用藍牙技術的功能會增加電池電量的消耗，從而會縮短電池壽命。

當無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，只能使用兼容連接的配件 (如車用配件) 撥打或接聽電話。

當處於該模式下時，您的無線裝置不能撥打任何電話 (除了已編入本裝置內的官方緊急號碼)。

要撥打電話，您需要先退出遠端 SIM 模式。如果裝置已鎖定，先輸入鎖定碼將其解鎖。

### 開啟藍牙連線

- 1 選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。
- 2 選擇我的手機名稱，並輸入裝置的名稱。
- 3 要啟動藍牙連接，選擇藍牙 > 開。☛ 指示藍牙連接已啟動。
- 4 要將裝置與音效配件連接，選擇連接音效配件，然後選擇該配件。
- 5 要將裝置與範圍內的任何藍牙裝置配對，選擇已配對裝置 > 新增裝置。

- 6 捲動至已找到的裝置，然後選擇新增。
- 7 在裝置中輸入密碼 (最多 16 個字符)，並允許在另一個藍牙裝置上連接。

在隱藏模式下操作裝置是避免惡意軟件的安全方法。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。或者，關閉藍牙功能。該操作不會影響裝置的其他功能。

### 連接個人電腦至互聯網

您可以使用藍牙技術將兼容的個人電腦連接至互聯網。裝置必須能連接至互聯網 (網路服務)，而且個人電腦必須支援藍牙技術。連接至裝置的網路接入點 (NAP) 服務並且與個人電腦配對之後，裝置便會自動開啟互聯網的分組數據連接。

### 分組數據

通用分組無線服務 (GPRS) 是一種能讓流動電話透過基於網路的互聯網協議 (IP) 發送和接收數據的網路服務。

要定義使用該服務的方式，選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 分組數據 > 分組數據連接，並從下列選項選擇：

當需要時 — 設定當應用程式要求時即建立分組數據連接。當應用程式關閉時，此連接便會中斷。

保持連線 — 開機後自動連接至分組數據網路

您可以使用藍牙技術或 USB 數據線連接至兼容個人電腦，以將您的手機用作數據機。如要獲取詳細資料，請參閱 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 檔案。請參閱「諾基亞網上支援」，第 9 頁。

### USB 數據傳輸線

您可使用 USB 數據線在手機與兼容個人電腦或支援 PictBridge 的打印機之間傳送數據。

要啟動手機以進行數據傳送或圖像列印，連接數據線，並選擇模式：

**連接時詢問** — 設定手機發出詢問是否要建立連接

**電腦端套件** — 將數據傳輸線用於電腦端套件 (PC Suite)

**列印與影音工具** — 將手機與 PictBridge 兼容打印機或與您的兼容電腦一起使用

**數據傳送** — 連接至沒有安裝諾基亞軟件的個人電腦，並將手機用作數據儲存裝置

要更改 USB 模式，選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **USB 數據線**並選擇需要的 USB 模式。

### 同步處理和備份

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份，然後從以下選項中選擇：

**手機切換** — 使用藍牙技術在您的手機與另一手機之間同步處理或複製選擇的數據。

**建立備份** — 建立所選數據的備份。

**恢復備份** — 選擇儲存的備份檔案並將其恢復至手機。選擇操作 > 詳細資料以獲得所選備份檔案的相關訊息。

**數據傳送** — 在您的手機與另一手機、個人電腦或網絡伺服器之間同步處理或複製選擇的數據 (網絡服務)。

### Nokia 電腦端套件 (PC Suite)

使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite)，您可以管理音樂、在手機與兼容個人電腦或遠端互聯網伺服器 (網絡服務) 之間同步處理通訊錄、日曆、備註及待辦事項。您可於諾基亞網站找到更多資料及電腦端套件。請參閱「諾基亞網上支援」，第 9 頁。

## 設定

### 操作模式

手機有各種設定分組，稱為操作模式，這樣您便可以為不同情況和環境設定適合的鈴聲。

選擇功能表 > 設定 > 操作模式及需要的操作模式，並從下列選項中選擇：

啟動 — 啟動所選擇的操作模式

個人化選擇 — 更改操作模式設定

定時 — 設定操作模式在特定時間內啟動。對該操作模式設定的時間過後，未設定時間前的操作模式便會啟動。

### 佈景

佈景包含個人化您手機的元素。

選擇功能表 > 設定 > 佈景，然後選擇以下選項：

選擇佈景 — 開啟佈景資料夾，然後選擇某個佈景。

佈景下載 — 開啟連結列表以下載更多佈景。

### 鈴聲

您可以更改所選當前操作模式的鈴聲設定。

選擇功能表 > 設定 > 鈴聲。您可以在操作模式功能表內找到相同的設定。

### 燈光

要啟動或關閉與多種手機功能有關的燈光效果，選擇功能表 > 設定 > 燈光。

### 螢幕

選擇功能表 > 設定 > 螢幕並從以下選項中選擇：

背景圖片 — 為主螢幕模式加入背景圖像

主螢幕 — 啟動、組織及個人化主螢幕模式

主螢幕的字體顏色 — 選擇主螢幕模式的字體顏色

導航鍵圖標 — 在主螢幕模式中顯示瀏覽鍵圖標

通知詳細資料 — 顯示未接來電及訊息通知的詳細資料

螢幕保護圖案 — 建立及設定螢幕保護圖案

字體大小 — 設定訊息、通訊錄及網頁的字體大小

網絡標誌 — 顯示網絡標誌

小區訊息顯示 — 顯示小區識別訊息 (如果網絡可用)

### 日期與時間

要更改時鐘類型、時間、時區或日期，選擇功能表 > 設定 > 日期和時間。

當旅行至不同時區時，選擇功能表 > 設定 > 日期和時間 > 日期和時間設定 > 時區：，然後向左或向右捲動選擇您當前位置的時區。時間及日期會根據時區來設定，可讓您的手機顯示已接收文字或多媒體訊息的正確發送時間。

例如，GMT +8 表示香港時區。

### 我的快捷操作

使用個人快捷操作，您可以快速進入手機中經常使用的功能。

### 左右選擇鍵

要更改指定至左或右選擇鍵的功能，選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作 > 左選擇鍵或右選擇鍵，然後選擇想要的功能。

在主螢幕模式中，如果左選擇鍵是捷徑，要啟動功能，選擇捷徑 > 操作，然後從下列選項中選擇：

- 選擇操作 — 新增或刪除功能
- 組織 — 重新排列功能

### 其他快捷操作

選擇功能表 > 設定 > 我的快捷操作，然後從以下選項中選擇：

- 導航鍵 — 從預先定義的列表將其他功能指定至導航鍵 (捲動鍵)
- 主螢幕按鍵 — 選擇用於啟動主螢幕模式的導覽鍵動作

### 通話

選擇功能表 > 設定 > 通話，然後從以下選項中選擇：

- 來電轉接 — 轉接來電 (網絡服務)。如果已啟動某些通話限制功能，您可能不可以轉接來電。請參閱「安全性」，第 36 頁。

任何鍵接聽 — 透過快速按下任意鍵接聽來電 (電源鍵、左選擇鍵及右選擇鍵或結束鍵除外)

自動重撥 — 自動重撥號碼 (如果通話失敗)。手機會嘗試重撥最多 10 次。

語音增強 — 提高語音清晰度，尤其在嘈雜的環境中

單鍵撥號 — 透過按住對應的數字鍵撥打已設定至數字鍵 (2 至 9) 的姓名及電話號碼

來電等待 — 要求網絡在您通話時通知有另一來電 (網絡服務)

通話計時顯示 — 在通話時顯示通話時間

通話總結 — 設定裝置在每次通話後簡單顯示該次通話的大約時間

發送本手機號 — 向您正與之通話的聯絡人顯示您的電話號碼 (網絡服務)。要使用您服務供應商同意的設定，選擇網絡預設。

用戶撥出號碼 — 選擇通話的用戶號碼 (如果您的 SIM 卡支援多個用戶號碼) (網絡服務)

### 手機

選擇功能表 > 設定 > 手機，然後從以下選項中選擇：

語言設定 — 要設定您手機的語言，選擇手機語言，然後選擇語言。要根據 SIM 卡上的訊息設定您手機的語言，選擇手機語言 > 自動。

記憶體狀態 — 查看記憶體的消耗情況

**自動鍵盤鎖** — 在手機處於主螢幕模式且未使用任何功能時，手機會在預設時間後自動鎖定鍵盤

**安全鍵盤鎖** — 當將鍵盤鎖開鎖時，要求輸入密碼

**Sensor 設定** — 啟動和調整點擊功能

**語音辨識** — 請參閱「語音指令」，第 35 頁。

**航空模式詢問** — 在開啟手機時詢問您是否使用航空模式。在航空操作模式下，所有無線電連接均被關閉。

**手機更新** — 從服務供應商處接收軟件更新 (網絡服務)。該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。請參閱「透過空中傳送軟件更新」，第 36 頁。

**網絡模式** — 同時使用 UMTS 和 GSM 網絡。您不能在正在進行的通話時存取此選項。

**網絡商選擇** — 設定所在區域中的流動網絡

**說明訊息顯示** — 選擇手機是否顯示說明訊息

**開機鈴聲** — 在開機時播放鈴聲

## 語音指令

透過語音指令致電聯絡人及使用手機。

語音指令視乎語言而定。要設定語言，選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語言設定 > 手機語言，然後選擇語言。

要訓練您的手機識別您的語音，選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語音辨識 > 語音辨識訓練。

要為某個功能啟動語音指令，選擇功能表 > 設定 > 手機 > 語音辨識 > 語音指令，以及該功能。🔊 表示語音指令已啟動。

要啟動語音指令，選擇新增。要播放已啟動的語音指令，選擇播放。

要使用語音指令，請參閱「語音撥號」，第 18 頁。

要管理語音指令，捲動至功能，並選擇操作，然後選擇以下選項：

**修改或刪除** — 重命名或停用語音指令

**全部新增或全部刪除** — 啟動或停用語音指令列表中所有功能的語音指令

## 配件

僅當手機正在或已經連接至兼容手機配件時才顯示此功能表及其不同選項。

選擇功能表 > 設定 > 配件。選擇配件，並視乎配件選擇選項。

## 配置

您可以配置手機中特定服務要求的設定。您的服務供應商亦可能會發送這些設定給您。請參閱「配置設定服務」，第 8 頁。

選擇功能表 > 設定 > 配置並從以下選項中選擇：

**預設配置設定** — 檢視儲存於裝置中的服務供應商，以及設定預設服務供應商

**應用程式啟動預設** — 啟動所支援應用程式的預設配置設定

**首選接入點** — 查看儲存的接入點

**個人配置設定** — 手動新增用於不同服務的個人帳號，以及啟動或刪除這些帳號。要新增個人帳號，選擇新增或操作 > 新增。選擇服務類型，然後輸入必要的參數。要啟動個人帳號，捲動至該帳號，然後選擇操作 > 啟動。

### 透過空中傳送軟件更新

您的服務供應商可能會透過空中傳送直接將手機軟件更新發送至您的手機 (網絡服務)。該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。

下載軟件更新可能需要傳送大量的數據 (網絡服務)。

開始更新前請確保裝置的電池有足夠電量或先連接至充電器。

#### 警告：

當您安裝軟件更新資料時，您不能使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直至安裝完成且手機重新開啟時方可使用。接受安裝更新程式前確保已備份資料。

### 軟件更新設定

該選項可能無法使用，視乎您的手機而定。

要允許或不允許軟件及配置更新，選擇功能表 > 設定 > 配置 > 裝置管理設定 > 服務軟件更新。

### 要求軟件更新

- 1 選擇功能表 > 設定 > 手機 > 手機更新從您的服務供應商處要求可用的軟件更新。
- 2 選擇當前軟件詳情顯示當前的軟件版本並查看是否需要更新。
- 3 選擇下載手機軟件下載及安裝軟件更新。遵從螢幕上的指引。
- 4 如果下載之後取消了安裝過程，選擇安裝軟件更新開始安裝。

軟件更新需時幾分鐘。如果安裝時出現問題，請向您的服務供應商查詢。

### 安全性

當正在使用限制通話的安全功能時 (例如：通話限制、封閉用戶組和固定撥號)，可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。通話限制及來電轉接不能同時啟動。

選擇功能表 > 設定 > 保密，然後從以下選項中選擇：

**開機 PIN 碼** 或 **開機 UPIN 碼** — 在每次手機開機時要求您輸入 PIN 或 UPIN 碼。有些 SIM 卡不允許關閉要求密碼功能。

**通話限制** — 限制撥打至您手機或從您手機撥出的電話 (網絡服務)。需要限制密碼。

**固定撥號** — 如果您的 SIM 卡支援，可限制手機僅可撥打指定的電話號碼。當固定撥號功能開啟時，除了通過 GPRS 連接發送文字訊息外，GPRS 連接都不可使用。在此情況下，接收者的電話號碼和訊息中心號碼將顯示於固定撥號表中。

**封閉用戶組** — 指定可與您互通電話的一組人 (網絡服務)

**保密項目** — 在有新的 SIM 卡插入至手機中時輸入保密碼，選擇手機。

**密碼功能** — 更改保密碼、PIN 碼、UPIN 碼、PIN2 碼或限制密碼

**PIN2 碼要求** — 選擇是否在使用受 PIN2 碼保護的特定功能時要求輸入 PIN2 碼。有些 SIM 卡不允許關閉要求密碼功能。該選項可能無法使用，視乎您的 SIM 卡而定。如要獲取詳情，請向您的網絡商查詢。

**當前使用密碼** — 選擇 PIN 碼的類型

**授權證書或用戶證書** — 檢視已下載至您手機中的授權證書或用戶證書列表。請參閱「瀏覽器安全」，第 44 頁。

**安全模組設定** — 檢視安全模組詳情、啟動模組 PIN 碼請求或更改模組 PIN 碼及簽名 PIN 碼。請參閱「密碼」，第 7 頁。

## 恢復原廠設定

要將手機恢復至原廠狀況，選擇功能表 > 設定 > 恢復原廠設定，然後從以下選項中選擇：

**僅恢復設定** — 重新設定所有首選設定而不刪除任何個人資料。

**全部恢復** — 重新設定所有首選設定及刪除所有個人資料，例如：通訊錄、訊息、媒體檔及啟動密鑰。

## 網絡商功能表

可以訪問關於網絡商提供的服務的門戶網站。如要獲取更多資料，請與您的網絡商聯絡。網絡商可透過服務訊息來更新此功能表。

## 多媒體資料

管理圖像、短片、音樂檔案、佈景、圖片、鈴聲、錄音及接收的檔案。這些檔案儲存於手機記憶體或記憶卡中，並且可能已在資料夾內整理妥當。

### 資料夾與檔案

- 1 要檢視資料夾列表，選擇功能表 > 多媒體資料。
- 2 要查看資料夾中的檔案列表，選擇資料夾和打開。
- 3 要在移動檔案時查看記憶卡的資料夾，捲動至記憶卡，然後按右導覽鍵。

### 列印圖像

您的手機支援 Nokia XpressPrint，可列印 JPEG 格式的圖像。

- 1 要將您的手機連接至兼容打印機，使用數據線或透過藍牙將圖像發送至支援藍牙技術的打印機。請參閱「藍牙無線技術」，第 30 頁。
- 2 選擇您想要列印的圖像，然後選擇操作 > 列印。

### 線上分享圖像和短片

透過網絡上的兼容線上分享服務分享圖像和短片。

必須訂購線上分享服務，才能使用線上分享服務 (網絡服務)。

要上傳圖像或短片至線上分享服務，從多媒體資料中選擇檔案、操作 > 發送 > 上傳至網絡和線上分享服務。

如要獲取有關線上分享和兼容服務供應商的更多資料，請參閱諾基亞產品支援網頁或當地諾基亞網站。

可以在您的裝置上透過線上分享服務互聯網網頁檢視上傳的內容。請參閱「網站上載」，第 44 頁。

## 記憶卡

使用記憶卡儲存多媒體檔案，例如短片、歌曲、聲音檔、圖像和訊息數據。

多媒體資料中包含手機使用內容 (例如佈景) 的部分資料夾可以儲存在記憶卡中。

### 格式化記憶卡

部分隨附的記憶卡已預先格式化；其他記憶卡則需要進行格式化。進行記憶卡格式化時，將永久丟失記憶卡上的所有數據。

- 1 要將記憶卡格式化，選擇功能表 > 多媒體資料或應用程式、記憶卡資料夾，以及操作 > 記憶卡選項 > 格式化記憶卡 > 確認。
- 2 格式化完成後，輸入記憶卡的名稱。

### 鎖定記憶卡

要設定密碼 (最多 8 個字元) 鎖定記憶卡以防止有人未經授權使用，選擇記憶卡資料夾和操作 > 記憶卡選項 > 設定密碼。

密碼會儲存在手機中，當您在同一部手機上使用記憶卡時，不需要再次輸入密碼。如您想要在其他裝置上使用記憶卡，則會要求您輸入密碼。

要移除密碼，選擇操作 > 記憶卡選項 > 刪除密碼。

### 查看記憶體消耗

要查看不同數據群組的記憶體使用量，以及記憶卡可用於安裝新軟件的記憶體容量，選擇記憶卡和操作 > 詳細資料。

### 影音工具

#### 相機及短片

使用內置相機拍攝圖像及錄製短片。

#### 拍攝圖像

要拍攝圖像，按拍攝鍵；或 (如果是短片模式) 向左或向右捲動。

要在圖像模式中放大或縮小，請向左或向右捲動，或使用音量鍵。

要拍攝圖像，按拍攝鍵。圖像會儲存在手機記憶體或記憶卡中 (如記憶卡可用)。

要自動對焦，半按拍攝鍵。隨即會顯示一個白色方框。當場景完成對焦時，方框顏色會變成綠色。要拍攝圖像，完全按下拍攝鍵。紅色方框表示相機無法對焦。在這類情況下，先放開拍攝鍵，然後重新對焦。

使用閃光時請與其保持一個安全的距離。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光。拍照期間不要遮擋閃光。

要使用相機閃光燈，選擇操作 > 閃光 > 開啟閃光燈；或要在光線昏暗時自動使用閃光燈，選擇自動。

要在圖像拍攝後立即顯示，選擇操作 > 設定 > 圖像預覽時間以及一段預覽時間。在預覽時間內，要拍攝下一張圖像，選擇返回。要發送圖像到其他裝置或可用的服務，選擇操作 > 發送。

本裝置支援的圖像拍攝解像度為 2592x1944 像素。

#### 錄製短片

要啟動短片模式，按住拍攝鍵；如果是圖像模式，向左或向右捲動。

要開始錄製短片，選擇錄製或按拍攝鍵；要暫停錄製，選擇暫停或按拍攝鍵；要恢復錄製，選擇繼續或按拍攝鍵；要停止錄製，選擇停止。

裝置可支援的最大短片解像度是 640x480 像素，並會將短片儲存在手機記憶體或記憶卡中 (如記憶卡可用)。

#### 相機及短片選項

要使用過濾器，選擇操作 > 效果。

要根據光線條件更改相機，選擇操作 > 白平衡。

要更改其他的相機及短片設定，與及要選擇儲存圖像及短片的位置，選擇操作 > 設定。

#### 媒體播放器

您手機包含欣賞歌曲及檢視短片的媒體播放器。儲存於手機記憶體和記憶卡中音樂資料夾內的音樂和短片檔會被自動偵測及新增至音樂資料庫。

要開啟媒體播放器，選擇功能表 > 影音工具 > 多媒體播放器。

### 音樂功能表

接入儲存在裝置記憶體中或記憶卡上的音樂和短片檔案、從網絡下載的音樂或短片檔案，或從網絡伺服器 (網絡服務) 檢視兼容的串流短片。

### 聆聽音樂或播放短片

從可用資料夾選擇檔案及播放。

### 從網絡下載檔案

選擇操作 > 下載和下載網站。

### 加入檔案後更新音樂資料庫

選擇操作 > 更新資料庫。

### 建立播放列表

- 1 選擇播放列表 > 建立播放列表，然後輸入播放列表的名稱。
- 2 從顯示的列表中加入音效檔或短片。
- 3 選擇完成以儲存播放列表。

### 設定串流服務 (網絡服務)

您可以從服務供應商以配置訊息的形式接收串流設定。

- 1 選擇操作 > 下載 > 串流設定 > 配置。
- 2 選擇服務供應商、預設或個人配置，以進行串流。
- 3 選擇帳號，然後選擇當前配置設定中包含的串流服務帳號。

### 播放歌曲

要調校音量大小，按音量鍵。

使用螢幕上的虛擬按鍵操作播放機。

要開始播放，選擇▶。

要暫停播放，選擇||。

要跳至下一首歌曲，選擇▶▶。要跳至前一首歌曲的開始，選擇◀◀兩次。

要快進當前歌曲，按住▶▶。要倒轉當前歌曲，按住◀◀。在您想要繼續播放音樂的位置鬆開按鍵。

要切換至音樂功能表，選擇≡。

要切換至當前的播放列表，選擇(••)。

要關閉媒體播放器功能表，然後繼續在背景播放音樂，按結束鍵。

要停止媒體播放器，按住結束鍵。

### 更換媒體播放器外觀

您的手機提供幾種佈景以供更換媒體播放器的外觀。

選擇功能表 > 影音工具 > 多媒體播放器 > 前往媒體播放器 > 操作 > 設定 > 媒體播放器佈景，然後從列出的佈景中選擇一個。虛擬按鍵可能視乎佈景而有所不同。

### 收音機

選擇功能表 > 影音工具 > 收音機。

要調校音量大小，按手機的音量鍵。

要使用螢幕上的圖形按鍵，向上、向下、向左或向右捲動。

要關閉收音機功能表，然後繼續在背景播放收音機，按結束鍵。

要關閉收音機，按住結束鍵。

### 調校收音機電台

#### 搜尋及儲存電台

- 1 要開始搜尋，按住  或 。要以每格 0.05 MHz 更改收音機頻率，快速按  或 。
- 2 要將電台儲存至記憶體位置，選擇操作 > 儲存電台。
- 3 要輸入收音機電台名稱，選擇操作 > 電台 > 操作 > 重新命名。

選擇操作，然後從以下選項中選擇：

尋找所有電台 — 自動搜尋您所在位置的可用電台

設定頻率 — 輸入您想要收聽收音機頻道的頻率

電台 — 列出、組織、重新命名或刪除已儲存的電台

#### 更改電台

選擇  或 ，在電台列表中按與電台號碼對應的數字鍵。

### 收音機設定

選擇操作 > 設定，然後從以下選項中選擇：

**RDS** — 選擇是否顯示收音機數據系統資料

自動頻率 — 允許自動切換至調頻電台最佳接收效果的頻率 (RDS 啟動時才可使用)。

輸出 — 在立體聲或單聲道輸出之間切換。

收音機佈景 — 選擇收音機佈景。

### 錄音機

錄製語音、聲音或當前通話，並將錄音儲存在多媒體資料中。

選擇功能表 > 影音工具 > 錄音機。

當有進行中的數據通話或 GPRS 連接時，錄音機便不能使用。

要使用圖形按鍵 、 或 ，請向左或向右捲動。

### 開始錄製

選擇 ，或在通話期間選擇操作 > 錄製。在錄製通話時，所有的通話方都會聽到微弱的噁聲。

### 暫停錄製

選擇 。

## 停止錄製

選擇 。錄音會儲存在多媒體資料的錄音備忘資料夾中。

要播放或發送上次錄音、接入錄音的列表，或選擇用來儲存錄音的記憶體和資料夾，請選擇操作及適當的選項。

## 均衡器

使用音樂播放機時調較音量。

選擇功能表 > 影音工具 > 均衡器。

要啟動預先定義的均衡器設定，捲動其中一組設定，然後選擇啟動。

### 建立新均衡器設定

- 1 選擇列表中最後兩個設定之一，然後選擇操作 > 修改。
- 2 向左或向右捲動可向上或向下存取虛擬滑桿來調校滑桿。
- 3 要儲存設定及為設定建立名稱，選擇儲存及操作 > 重新命名。

## 互聯網

使用裝置的瀏覽器 (網絡服務) 可以接入各種互聯網服務。由於螢幕大小不同，互聯網網頁的外觀也會略有不同。互聯網網頁的所有詳細資料不一定能全部看到。

**重要訊息：** 請僅使用您信賴及對有害軟件提供充分安全防禦措施的服務。

本裝置中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如要獲取有關這些服務的供應情況、價格與說明的資料，請與服務供應商聯絡。

您可以從服務供應商處以配置訊息的形式接收瀏覽需要的配置設定。

要設定服務，選擇功能表 > 網絡 > 網絡設定 > 配置設定、配置和帳號。

### 連接至服務

要連接服務，選擇功能表 > 網絡 > 主頁；或在待機模式時，按住 **0**。

要選擇書籤，選擇功能表 > 網絡 > 書籤。

要選擇最後瀏覽的網址，選擇功能表 > 網絡 > 上回瀏覽網址。

要輸入服務的地址，選擇功能表 > 網絡 > 選擇位址。輸入地址，並選擇確認。

在您建立與服務的連接之後，您可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因服務的不同而有所分別。請遵照手機螢幕上的文字指示。如要獲取更多詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

### 網站上載

開啟您使用的在線分享服務的網頁，以檢視已上載圖像及短片，以及變更設定(網絡服務)。

### 開啟在線分享服務

- 1 選擇功能表 > 網絡 > 網絡上傳及在線分享服務。
- 2 選擇服務提供的連結。

### 變更在線分享服務的設定

- 1 選擇功能表 > 網絡 > 網絡上傳及在線分享服務。
- 2 選擇操作 > 設定以開啟服務的設定頁。

### 外觀設定

瀏覽網站時，選擇操作 > 設定並從下列選項中選擇：  
顯示 — 選擇字體大小，是否顯示圖像及文字顯示的方式。  
一般 — 選擇是否將網址作為使用 Unicode (UTF-8) 編碼的內容發送以及是否允許使用 JavaScript™。

可用的選項可能會因情況而不同。

### 快取記憶體

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如果嘗試存取或存取過需要密碼的機密資料，請在每次使用後清空

快取記憶體。您已存取的資料或服務會儲存於快取記憶體內。

Cookie 是網站儲存於您手機瀏覽器快取記憶體中的數據。當您清除快取記憶體，Cookies 會被刪除。

要在瀏覽時取消，選擇操作 > 工具 > 清除快取記憶體。

要允許或禁止手機接收 cookies，選擇功能表 > 網絡 > 網絡設定 > 安全性 > Cookies；或瀏覽時，選擇操作 > 設定 > 安全性 > Cookies。

### 瀏覽器安全

一些服務可能要求保密功能，例如銀行服務或線上購物。對於此類連接，您需要進行安全認證，還可能需要安全模組，SIM 卡上可能會提供此模組。如要獲取更多有關資料，請向您的服務供應商查詢。

要檢視或更改安全模組設定，或檢視下載到此裝置的授權和用戶證書清單，請選擇功能表 > 設定 > 保密 > 安全模組設定、授權證書或用戶證書。

**重要訊息：** 即使利用證書可降低遠端連接及軟件安裝的風險，也必須正確地使用證書才能從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護；證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。證書有其使用期限。如果證書應該有效，而仍然顯示「憑證逾期」或「憑證尚未生效」，請檢查手機的當前日期和時間是否正確。

更改任何證書設定前，需要確定您確實信賴證書的持有者及該證書確實屬於所列示的持有者。

## 地圖

您可以瀏覽不同城市和國家的地圖、尋找地址及景點資料、計劃一位置到另一位置的路線、將位置儲存成地標，並將它們發送至兼容的裝置。

幾乎所有定位圖片在一定程度上並非絕對精確及完整。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

**注意：** 下載軟件 (例如地圖、衛星圖像、聲音檔案、指南或交通資料) 可能需要傳送大量的數據 (網絡服務)。

例如衛星圖像、指南、天氣及交通資料等內容及相關服務均由第三方提供，與諾基亞無關。內容在一定程度上可能是不準確和不完整的，視乎供應情況而定。不能完全依賴上述的內容及相關服務。

您可以在 [www.nokia.com.hk/maps](http://www.nokia.com.hk/maps) 上找到關於地圖的詳細資料。

要使用地圖應用程式，選擇功能表 > 地圖，並自可用的選項中選擇。

### 更新和下載地圖

要避免產生流動數據傳送費用，可使用 Nokia Ovi 電腦端套件應用程式將最新地圖和語音導航檔案下載至您的電腦，再將檔案傳送和儲存在裝置上。

要下載並在兼容電腦上安裝 Nokia Ovi 電腦端套件，請前往 [www.ovi.com](http://www.ovi.com)。

**秘訣：**旅行前可以先在裝置中儲存新的地圖，如此一來您就可以在前往海外旅遊時瀏覽地圖，而不需要使用互聯網連接。

### 地圖和 GPS

在裝置中的內部 GPS 接收器找到衛星訊號後，裝置可能需要幾分鐘的時間才能顯示當前位置。

### 導航

使用裝置上的免費語音導航地圖應用程式，快速導航至您的目的地。

要使用具備語音導航的導航，地圖應用程式必須有網絡連接。

#### 導航至目的地

- 1 選擇功能表 > 地圖 > 規劃路徑，並建立路線。
- 2 選擇操作 > 顯示路徑 > 操作 > 開始導航。
- 3 接受顯示的免責聲明。
- 4 若出現提示，選擇語音導航的語言。

如果您脫離設定的路線，裝置會自動規劃新的路線。

#### 重複語音導航

選擇重複。

#### 將語音導航靜音

選擇操作 > 靜音。

#### 停止瀏覽

選擇停止。

免費導航的可用與否可能會因情況而不同。如需進一步資訊，請瀏覽香港諾基亞網站。

## 電子秘書

### 鬧鐘

設定在指定時間發出響鬧。

#### 設定響鬧

- 1 選擇功能表 > 電子秘書 > 鬧鐘。
- 2 啟動鬧鐘，並輸入鬧鐘時間。
- 3 要在一週中選定的日子重複鬧鐘，請選擇重複： > 開以及該日子。
- 4 選擇鬧鐘鈴聲。
- 5 定義重響的逾時時段，並選擇儲存。

#### 停止響鬧

要停止鬧鈴響聲，請選擇停止。

如果您讓鬧鈴持續響一分鐘或選擇重響，鬧鈴會依據重響逾時的設定停止一段時間，然後再繼續響鈴。

### 日曆

選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。

目前的日期會以方框框住。如果某一日期已設定任何備註，該日期會以粗體顯示。要顯示該日期的備註，選擇顯示。要顯示一個星期，選擇操作 > 星期顯示格式。要刪除日曆中的所有備註，選擇操作 > 刪除備註 > 所有備註。

要修改日期和時間設定，選擇操作 > 設定。要在指定時間後自動刪除舊備註，選擇操作 > 設定 > 自動刪除備註。

#### 新增日曆備註

捲動至日期，然後選擇操作 > 寫備註內容。選擇備註類型，然後在欄位中輸入詳情。

### 農曆

要使用農曆日曆，手機語言必須為中文。

要在月檢視中檢視突出顯示日期的農曆資料，選擇操作 > 農曆。

要尋找農曆節日，在農曆按天檢視中，選擇節日，輸入春節所在的公曆年份，然後選擇想要的農曆節日。

在農曆按天檢視中，選擇操作並從以下選項中選擇：

節氣 — 尋找節氣。

公曆轉農曆 — 將公曆轉換成農曆。

農曆轉公曆 — 將農曆轉換成公曆。

日曆內某些日子使用特別顏色標記，例如紅色。上述標記並不一定代表當天為香港公眾假期。

### 待辦事項

要為待辦事項儲存備註，選擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事項。

要在尚未新增備註時建立備註，選擇新增；否則，選擇操作 > 新增。在欄位中填寫備註，然後選擇儲存。

要查看某個備註，捲動至該備註，然後選擇顯示。

### 備註

要編寫及發送備註，選擇功能表 > 電子秘書 > 備註。

如果尚未新增備註，要建立備註，選擇寫備註；否則，選擇操作 > 寫備註內容。編寫備註，然後選擇儲存。

### 計算機

您的手機可作標準、科學及貸款計算機。

選擇功能表 > 電子秘書 > 計算機，然後從計算類型及操作指引中選擇。

此計算機的準確度有限，僅適用於作簡單計算。

### 倒數計時器

#### 普通計時器

- 1 要啟動計時器，選擇功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器 > 普通計時器，輸入時間，並編寫一段當計時結束後要顯示的文字。要更改時間，選擇更改時間。
- 2 要開始計時，選擇開始。
- 3 要停止計時，選擇停止計時。

#### 分段計時器

- 1 要開始使用最多可設定 10 個分段的分段計時器，首先輸入分段。

- 2 選擇功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器 > 分段計時器。
- 3 要開始計時，選擇開始計時 > 開始。

要選擇分段計時器如何開始下一個時段，選擇功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器 > 設定 > 繼續到下一個時段。

### 計時錶

您可以使用計時錶計時、測量分別計時或以圈計時。

選擇功能表 > 電子秘書 > 計時錶，然後從以下選項中選擇：

分別計時 — 測量分別記時。要重設定時間而不儲存它，選擇操作 > 重新設定。

以圈計時 — 以圈計時

繼續 — 查看您已設定為在背景中進行的計時結果。要在背景進行計時，按結束鍵。

顯示最後時間 — 查看最近測量的時間 (如果計時錶沒有重設)

查看時間或刪除時間 — 查看或刪除儲存的時間

要在背景進行計時，按結束鍵。

### 字典

在字典中，您可以尋找中文字的英文翻譯，亦可尋找英文字的中文字翻譯。

- 1 選擇功能表 > 電子秘書 > 字典。
- 2 如有需要，切換至想要的輸入法模式。

- 輸入中文或英文字。
- 在顯示的字列表中捲動至想要的字，然後選擇該字查看翻譯。  
要尋找英文單詞的同義詞或反義詞，選擇操作 > 同義詞或操作 > 反義詞。  
要查看顯示的字列表中上一個或下一個字的翻譯，向左或向右捲動。

## 應用程式

您的手機可能已安裝某些遊戲或應用程式。這些檔案儲存於手機記憶體或記憶卡中，並且可能已在資料夾內整理妥當。請參閱「記憶卡」，第 39 頁。

### 打開應用程式

選擇功能表 > 應用程式 > 遊戲、集合或記憶卡。捲動至某個遊戲或應用程式，然後選擇打開。

要設定遊戲的聲音、燈光及振動效果，選擇功能表 > 應用程式 > 操作 > 應用程式設定。

要查看應用程式選項，選擇功能表 > 應用程式 > 集合 > 操作。

從以下各項中選擇：

**更新版本** — 檢查網絡上是否有新版本的應用程式可供下載 (網絡服務)。

**網頁** — 如可使用，從互聯網頁面取得應用程式的進一步資料或額外數據 (網絡服務)。

**應用程式存取** — 限制應用程式存取網絡。

可用的選項可能會因情況而不同。

### 下載應用程式

您的手機支援 J2ME™ Java 應用程式。確保下載應用程式前需確認其是否與您的手機兼容。

**重要訊息：** 僅安裝及使用來自可靠來源的應用程式及其他軟件，例如由 Symbian 簽署或已通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

您可使用多種不同的方式下載新的應用程式及遊戲。

- 選擇功能表 > 應用程式 > 下載 > 應用程式下載或 遊戲下載；會顯示可用書籤的列表。
- 使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 中的 Nokia 應用程式安裝程式下載應用程式至您的手機。

如要獲取不同服務的供應情況及價格，請向您的服務供應商查詢。

### SIM 服務

您的 SIM 卡可能提供其他服務。僅當您的 SIM 卡支援時您才可以進入此功能表。功能表的名稱和內容視乎可用的服務而定。

當使用 SIM 服務時，要顯示在手機與網絡之間發送の確認訊息，選擇功能表 > 設定 > 手機 > SIM 更新提示。該選項可能不可用，視乎您的 SIM 卡而定。如要獲取詳情，請向您的網絡商查詢。

存取這些服務可能需要發送訊息或撥打電話，而這些操作會要求您支付相應的費用。

## 諾基亞原廠配件

### 警告：

僅使用經諾基亞許可、適用於本特定型號裝置的電池、充電器及配件。使用其他未經許可的增強配套，可能會令裝置的保養失效，甚至造成危險。特別是使用未經許可的充電器或電池可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險。

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。



您的裝置有更多齊備的附件可供選擇。要瞭解更多詳情，請瀏覽 [www.nokia.com.hk](http://www.nokia.com.hk)。

### 有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的車用配件。

## 電池

類型	通話時間	待機時間
BL-6Q	高達 4/5 小時 (WCDMA/GSM)	高達 300/300 小時 (WCDMA/GSM)

**重要訊息：** 電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

## 產品與安全資料

### 增強配套

#### 警告：

僅使用經諾基亞許可、適用於本特定型號裝置的電池、充電器及配件。使用其他未經許可的增強配套，可能會令裝置的保養失效，甚至造成危險。特別是使用未經許可的充電器或電池可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險。

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

### 電池

#### 電池和充電器資料

本裝置由充電電池供電。預期用於本裝置的電池為 BL-6Q。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。本裝置適用於充電器：AC-8、AC-15。視乎插頭類型，確切的充電器型號可能會有所不同。具體的插頭類型可以透過下列各項來辨識：E、X、AR-U、A、C、K 或 B。例如，充電器型號可以是 AC-15X 等。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。請僅使用諾基亞認可的電池，並僅使用諾基亞認可、指定用於本裝置的充電器為電池充電。

如果替換的電池是第一次使用或如果電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

安全移除。移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

正確的充電。不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

避免極端的溫度。請盡量把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆) 直接接觸電池的正極 (+) 及負極 (-) 時，可能會發生意外短路。(它們像電池上的小金屬條。) 例如當您將備用電池放在口袋或背包中時，就有可能發生這種情況。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

廢棄物處理。切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電芯或電池。在電池滲漏的情況下，避免讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。

損壞。請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

正確使用。請勿將電池用作其他用途。不恰當地使用電池可能引致火災、爆炸或其他危害。如果裝置或電池掉落，尤其掉在堅硬的表面上，而您相信電池已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的充電器或電池。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

### 維護與保養

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，等到裝置完全乾燥後再重新裝入電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠零件變形或溶化。
- 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試違反本指南的說明自行拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。
- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭 (例如：相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭)。
- 僅使用隨裝置提供或經許可的天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。

- 請在室內使用充電器。
- 經常為您希望保留的數據 (例如通訊錄及日曆備註) 建立備份。
- 要經常重設裝置以獲取最佳性能，關閉裝置並卸下電池。

這些建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何增強配套。若任何裝置不能正常工作，請到就近的授權服務處進行維修。

### 附加安全資料

#### 兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

#### 操作環境

當您在耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體至少 1.5 厘米 (5/8 英寸) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要發送數據檔案或訊息，需要與網絡建立良好連接。數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

#### 醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外在 RF 能量。請在張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

### 植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備(如心律調控器或植入式心律去顫器)之間保持最少 15.3 厘米(6 英寸)的距離, 以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定:

- 請將裝置與心律調控器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米(6 英寸)以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調控器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾, 請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問, 請向您的醫師查詢。

### 助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。

### 汽車

無線電頻率 (RF) 信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統(如電子燃油噴注系統、電子防鎖剎車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料, 請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置, 或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險, 而且可能使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全, 而且可能是違法的。

### 可能發生爆炸的場所

請在任何可能發生爆炸的場所關閉裝置。遵守所有的告示及指示。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火, 導致身體受傷或死亡。在燃料存放點(如加油站的油泵附近)必須關機。遵守在加油站(燃料存放及銷售區域)、化工廠或進行爆破工程的地方之限制。這類可能發生爆炸的地方通常(但不一定)會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的甲板之下、化學運

送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣(例如丙烷或丁烷)的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

### 緊急電話

**重要訊息:** 本裝置正如其其他無線電話一樣, 利用電波信號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。本裝置僅會嘗試通過流動網絡撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。因此您不應僅依賴任何無線電話機進行重要通訊(例如, 緊急醫療事件)。

### 要撥打緊急電話:

1 如果裝置沒有開機, 請先開機。檢查收訊強度是否足夠。視乎您的裝置, 您亦可能需要完成以下幾點:

- 如果您的裝置使用 SIM 卡的話, 插入 SIM 卡
  - 解除某些您裝置中已啟動的通話限制。
  - 將操作模式由離線或航空操作模式更改為一個可通話的操作模式。
- 2 視情況按結束鍵所需次數以清除螢幕, 使裝置作好通話準備。
- 3 輸入您目前所在地的官方緊急號碼。各地區的緊急號碼可能有所不同。
- 4 按通話鍵。

當撥打緊急電話時, 盡可能提供準確的必要信息。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

### 許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織(ICNIRP)制定的, 包括一個安全空間, 以確保所有人的安全, 不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據, 即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克(W/kg)。SAR 測試是以標

準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最大功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICINPR 準則規定的最高 SAR 值為 0.43 W/kg。

使用裝置配件及零件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 上的產品資料中提供。

#### 有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞流動電話公司（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」流動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件（電池除外）的有限保證期為自購買之日起十二 (12) 個月。
2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六 (6) 個月。
3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者（以下稱「消費者」），不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。
4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」。有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
5. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務商將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產。外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十 (90) 天，以這兩者中較長的時間為準。
7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。
8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。

9. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
  - a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
  - b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
  - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
  - d) 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收訊號不足引起的。
  - e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用，或者「產品」被用於非其預定用途使用的用途。
  - f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被用於非其所適用的設備上。
10. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
  - a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
  - b) 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
  - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工。
  - d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
  - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。

- f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
- 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
  - 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。
  - 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
  - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
  - 如上列第四條所述，本有限保證在下列國家和地區境內有效：中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

### 使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策

#### 使用條款

多謝您選購諾基亞。您一旦開始使用本裝置，便將與我們開始一段興奮之旅。

#### 首次使用本裝置

當您首次使用本裝置時，我們將自動為您開立一個諾基亞會員帳號以便您使用多種不同的諾基亞 Ovi 服務。您只需要在第一次使用服務時添加個人用戶資訊，此後您可以在線上管理您的諾基亞會員帳號。

為了協助您最有效地使用您的裝置和服務，您將開始收到 My Nokia 的免費且個性化的短訊，向您提供各種竅門、技巧和支援。您可以隨時根據在您的裝置啟動不久後所收到的歡迎訊息的資訊，或點擊您的裝置上的 My Nokia 圖示，並選擇「取消訂閱」，便不會再收到上述 My Nokia 短訊。

在您首次使用您的裝置時及在您更新諾基亞裝置軟件後，您的裝置將會傳送啟動短訊至諾基亞。

#### 軟件更新

如您更新您的諾基亞裝置軟件，本提示所載的資訊仍然適用。

為了確保您擁有最新的諾基亞裝置軟件和應用程式，您的裝置會自動檢查諾基亞是否有軟件更新。如有任何更新，您的裝置將提示您允許安裝此等更新。您可通過裝置中的設置功能取消軟件更新自動檢查。您也可以通過其他可採用的軟件更新渠道來安裝軟件。

#### 其他重要資訊

您開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟件，即表示您接受銷售包裝盒隨附的或以其他方式向您提供的 Ovi 服務及私隱權條款（“條款”）。

為了向您提供上述服務，您的流動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將在您首次使用裝置時傳送到諾基亞。在更新軟件時，也可能將全部或部分上述資訊傳送到諾基亞。諾基亞可按照私隱政策的進一步規定使用此等資訊。

如果您所在的國家、您的軟件版本或您選擇的裝置語言無法支援相關服務的使用，則本提示不適用，而歡迎畫面亦不會在您首次使用裝置時顯示。

網絡供應商可能會收取短訊和數據傳輸費用。

### OVI 服務條款

#### 1. 認可同意

以下 Ovi 服務條款以及私隱政策（合稱「約定條款」）適用於當您使用相關應用程式或網站，以及使用相關服務（合稱「本服務」）。您均須接受以下 Ovi 服務條款以及私隱政策（合稱「約定條款」）之約束，且約定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation（包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」）有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

#### 2. 資格

未滿十三（13）歲者不得使用本服務。若您已年滿十三（13）歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

### 3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人（未成年人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六（6）個月以上，Nokia 亦得經過知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除隱私權政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容（統稱「資料」）若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

#### 4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人隱私；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及
- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且

- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

#### 5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以使 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

#### 6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何擁有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之擁有權轉移予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

### 7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網絡供應商傳送資料，該網絡供應商可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

### 8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網絡配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

### 9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

### 10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依私隱權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

### 11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不合任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

### 12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之知識產權或其他權利或私隱； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

### 13. 附帶規定

#### 13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何知識產權，則 Nokia 另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 [美國法典第 9 篇第 1 條以下條文] 之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

### 13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定被判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與私隱權政策之間倘有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

### 13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知進行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

### 13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 雖然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出至本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

### 14. 知識產權

本服務與相關軟件均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品，軟件及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

#### 本公司在乎您的私隱

諾基亞茲承諾保護您的私隱，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱法規。本公司希望本私隱政策（以下簡稱「本政策」）有助於使您了解本公司係收集有關本公司產

品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞是指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括流動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保修服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之私隱資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其私隱政策。本公司建議您詳讀這些服務的私隱政策。本公司對於任何該等服務之私隱實施或內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

#### 本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- **技術資料：**在多數情況下，您可以使用本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電訊網路與本公司互動時，電訊業者可將某些額外資料例如您的流動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「曲奇檔案「Cookies」及網站信標」一節。
- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電郵地址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用者名

稱、密碼及其他網絡認證憑證；此等憑證是用於確認使用者並使其所為活動生效，或是為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括查貨細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

### 本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊私隱資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能是指上述一個或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查欺詐或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司為提供具有特色的報價及提供更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示個人化內容及作廣告等。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，

亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

### 分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司或分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。
- **本公司及獲授權之第三人：**本公司或與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

### 收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人

資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

#### 資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務能使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

#### 安全

無論是親自提供、通過電話、透過互聯網或其他方式提供個人的資料，總存有風險，而且沒有任何技術是完全安全，或能抵禦“竊改”或“電腦黑客”的侵襲，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟件、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當地保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網絡交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網絡交易之機密性及安全性。

#### 曲奇檔案 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「曲奇檔案」(亦即 Cookies)。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網絡的 IP 位址、您電腦的操作系統、您瀏覽器的類型及任何進站前連結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一區域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在

單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」(或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計算拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的瀏覽器在任何網際網絡路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先獲得通知，則您可在您的網路瀏覽器上作這樣的設定（當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下）。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業夥伴也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

#### 您的權利

若您想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

#### 您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司的公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司私隱實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本私隱政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本私隱政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本私隱政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容啟始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。於發出變更通知 30 天之後或當變更通知發出 30 天之內而您繼續使用本網站，即表示您同意本私隱政策之變更。如您不接受有關變更，請以上述聯絡資料跟本公司聯絡及要求本公司停用您的個人資料。本公司建議您隨時查看本私隱政策，以了解本私隱政策是否有任何變更。

**索引****符號/數字**

cookies	44
GPRS	31
GPS (全球定位系統)	46
IM (即時訊息)	25, 26, 27
microSD 卡	11
My Nokia	8
Nokia Care	9
Nokia Map Loader	45
PictBridge	32
PIN	7
PUK	7
SIM	
— 服務	50
SIM 卡	10, 17
SIM 訊息	23
UPIN	7
USB 數據線	32

**三劃**

下載	8
----	---

**四劃**

互聯網	43
分享	44

分組數據	31
及時訊息	25
手機掛繩	12
手機軟件更新	35
日曆	47

**五劃**

主叫號碼	34
主螢幕	15, 33

**六劃**

任意鍵接聽	34
列印圖像	38
名片	29
地圖	45, 46
— 下載地圖	45
在線分享	44
字典	48
字體大小	33
安全模組	7
收音機	42
有用的提示	8

**七劃**

位置記錄	30
位置資料	30

佈景	33
均衡器	43
快取記憶體	44
快捷操作	15, 34
快顯訊息	22

**八劃**

來電等待	34
來電轉接	34
服務指令	23
狀態指示符號	14

**九劃**

保密碼	7
按鍵	13
拼音輸入法	19
指示符號	15
相機	40
背景圖片	33
計時錶	48
計算機	48
重撥	34

**十劃**

原廠設定	37
航空模式詢問	35
航空操作模式	16
記憶卡	11, 39

訊息中心號碼	18	<b>十三劃</b>	數據線	32
訊息設定	23	傳統英文輸入法	鬧鐘	47
訊息發送	22	農曆		
訊號強度	14	遊戲	<b>十六劃</b>	
配件	35	鈴聲	導航工具	46
配置	35	電子郵件	操作模式	33
配置設定服務	8	電池	燈光	33
<b>十一劃</b>		電池充電狀態	螢幕	14, 33
密碼功能	7	電郵	螢幕保護圖案	33
聊天服務 (IM)	27	電郵, 附件	諾基亞原廠配件	51
設定	33	電郵, 閱讀和回覆	輸入文字	18
軟件更新	9, 36	電郵帳號, 建立	輸入法	18, 19
通用分組無線電服務	31	電郵設定	錄音機	42
通話計時器	34	電腦端套件 (PC Suite)		
通話限制密碼	7	<b>十四劃</b>	<b>十七劃</b>	
通話記錄	29	圖像	應用程式	49
部件	13	網絡商功能表	鍵盤鎖	16, 35
<b>十二劃</b>		語言	<b>十八劃</b>	
備註	48	語音指令	瀏覽器	43
單鍵撥號	17, 29, 34	語音清晰度	離線模式	17
媒體播放器	40	語音撥號		
智慧預測型英文輸入法	21	語音識別		
短片	40	說明訊息		
筆劃輸入法	19	<b>十五劃</b>		
郵件	24	廣播訊息		
開機鈴聲	35	撥號快捷操作		