

您好

Nokia 7610 為您呈獻更清晰的影像。獨特的美感來自精巧的工藝，其出人意表的新穎設計喚起您無拘無束的靈感。精彩的細節逃不過銳利的眼目，強大的一百萬像素相機展現出活靈活現的影像，而神奇的 4 倍變焦功能讓您可以近距離觀賞事物，對生活有更深刻及更真實的體會。勇於探索新嘗試的您，可利用手機的內置自拍剪輯編輯短片，或從手機傳送相片至打印機打印。以極豐富的 65,636 色螢幕檢視您的短片及相片。亦可透過多媒體訊息¹、電郵¹和網上相簿與友人分享相片，或把相片存放於小型多媒體記憶卡 (RS-MMC) 內。從此，您的生活即時變得更鮮艷奪目、多姿多采。

利用 Xpress-on™³ 隨意換外殼展示您高尚的一面。從 www.nokia.com.hk 下載的全新用戶介面主題和背景圖案，令您緊貼潮流。配合豐富媒體 xHTML⁴ 瀏覽便可滿足您對資訊的渴求，隨時接收最新最快的新聞及時事。豐富的 Symbian⁵ 和 Java™⁶ 遊戲及應用程式為您的每一刻空餘時間添上歡樂。透過藍芽⁷ 與最新選購增強配套的連接必定令您留下深刻印象，而 48 和弦鈴聲旋律亦同樣能震撼您的內心世界。

一種非比尋常的全新生活風格現正展示於您的面前。有了 Nokia 7610，令一切變成可能。

1 請注意：MMS 相關的服務視乎網絡和使用的兼容裝置及支援的內容格式而定。請向您的本地網絡供應商查詢。

2 在我們產品中的 MMS、Email、WAP 瀏覽和其他相關功能均採用 TCP/IP 技術，因此僅當你的網絡商支援此功能時才可使用。請向您的本地網絡商查詢。MMS 相關服務視乎網絡、使用的兼容裝置及支援的內容格式而定。請向您的本地網絡商查詢。

3 這是一個自行選購的增強配套，用戶必須另行購買。產品供應視乎市場需求而定。請向您的本地經銷商查詢。

4 EDGE、xHTML、GPRS、WAP、HSCSD、數據傳輸速率和其他流動服務視乎網絡商和內容服務供應商而定。請向您的本地網絡供應商查詢。

5 本產品內的軟件版權已獲 Symbian Ltd © 1998 - 2004 許可。版權所有。翻印必究。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商標。版權所有。翻印必究。

6 Java™ 和所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標，Java™ 應用程式視乎網絡商和/或內容及應用程式供應商而定。產品中的 MMS、Email、WAP 瀏覽和其他相關功能均採用 TCP/IP 技術，因此僅當你的網絡商支援此功能時才可用。請向您的本地網絡商查詢。

7 Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。裝置必須支援藍芽無線技術。Nokia 7610 符合和採用藍芽 1.1 規格。手機與其他可用藍芽的產品之間的可操作性不被保證，視乎其兼容性而定。如要獲取更多有關藍芽裝置之間的兼容性的資料，請參閱每個產品的用戶資料或向製造商查詢。

歡迎使用

諾基亞

流動電話



相機鏡頭

喇叭

- 適應於免提使用。

通話鍵

- 撥打電話和接聽來電。
- 當瀏覽流動服務時按  作為選擇功能的快捷操作鍵。
- 在待機模式下：按此鍵顯示最近撥打的電話號碼。

5 方向捲動鍵

- 在姓名、電話號碼、功能表和設定中捲動或移動游標或在文字編輯中突出顯示。按此鍵進入通訊錄。
- 按此鍵可進入通訊錄。

功能表鍵

- 開啓主功能表。

編輯鍵

- 開啓一個文字編輯的指令列表。

電池充電器、耳機和麥克風插孔



電源鍵

- 按住開機或關機。
- 當通話時或在待機模式下快速按此鍵可進入操作模式列表。

選擇鍵

- 執行其上方文字顯示的功能。
- 按住右選擇鍵開啓語音撥號。
- 在通話時，按右選擇鍵開啓免提喇叭。

結束鍵

- 結束或拒絕通話。還可從任何功能中退回至待機模式。

清除鍵

- 使用此鍵清除資料或刪除項目。

數字鍵

- 輸入數字和字元。
-  按住此鍵致電您的留言信箱。

無線互聯網鍵

- 按住  作為進入流動服務的快捷操作鍵。

多種用途和不同功能使用。

CE 168

—致性聲明，本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RH-51 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。
—一份致性聲明的副本可於 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到

Copyright © 2005 Nokia. 版權所有。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部分或全部內容。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Xpress-on 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune 是 Nokia Corporation 的聲音標誌。

symbian

本產品包括由 Symbian Software Ltd © 1998-2005 許可的軟件。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd 的商標。



Java™ 和所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. 包括一個或多個美國專利：No. 4701745、5016009、5126739、5146221 和 5414425。其他申請中的專利。

Hi/tn®, LZS®, © 1988-98、Hi/tn. 包括一個或多個美國專利：No. 4701745、5016009、5126739、5146221 和 5414425。其他申請中的專利。

本產品內的部分軟件是 © Copyright ANT Ltd. 1998。版權所有。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利權。T9 文字輸入軟件 Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. 版權所有。

藍芽是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品作出改變和改進的權利，恕不預先通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，有關本文件內容的正確性與可靠性，不論是明示或默示性，包括但不僅限於，對特殊目的商用性與適用性都不提供任何保證。Nokia 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

特定的產品可能根據地區的不同而有所分別。請向您就近的 Nokia 經銷商查詢。

9230990

第 3 版

目錄

安全規定 9

1. 一般資料 11

縛上電話繩	11
待機模式下的重要指示符號	11
功能表	12
在應用程式間轉換	13
所有應用程式共同具有的動作	13
尋找項目	15
音量控制	15
共享的記憶體	16
微型記憶卡 (Reduced Size MultimediaCard)	16

2. 您的手機 17

撥打電話	17
使用通訊錄目錄撥打電話	17
致電您的留言信箱 (網絡服務)	18
單鍵撥號	18
撥打會議通話 (網絡服務)	19
接聽來電	19
通話時的選項	20
來電等候 (網絡服務)	20
來電轉接 (網絡服務)	21
記錄 — 通話記錄和綜合記錄	21
GPRS 計數器	21

最近通話登記	22
通話計時	23
檢視綜合記錄	23

3. 編寫文字 25

輸入法指示符號	25
預設輸入法	25
切換輸入法	26
筆劃輸入法	26
使用筆劃輸入法	28
筆劃輸入法示例：輸入「生日快樂」	29
拉丁文大寫和拉丁文小寫輸入法	30
輸入空格及換行	30
輸入符號和標點	31
輸入數字	31
編輯選項	31
複製文字	32

4. 個人資料 33

通訊錄	33
建立和編輯名片	33
在 SIM 卡和手機的記憶體間複製	
聯絡人	34
為名片或者聯絡人分組加入鈴聲	34
聲控撥號	34

設定單鍵撥號鍵.....	36
檢視申請的聯絡人.....	36
管理聯絡人群組.....	37
線上狀態 (網絡服務).....	37
更改您的顯示狀態資料.....	38
更改誰可以檢視您線上狀態資料.....	38
更新您的線上狀態資料.....	41
線上狀態設定.....	41
網絡定位 (網絡服務).....	42
日曆.....	42
建立日曆項目.....	42
待辦事項.....	44
從兼容 Nokia 手機匯入數據.....	44

5. 多媒體 45

攝錄機.....	45
拍照.....	45
錄製的短片.....	47
檢視圖像.....	48
在儲存的圖像中縮放.....	48
鍵盤捷徑.....	49
RealPlayer™.....	49
播放媒體檔案.....	50
更改設定.....	51
自拍剪接.....	51
多媒體資料.....	53
開啓檔案.....	54
其他預設資料夾.....	54

下載檔案.....	55
上載圖像至圖像伺服器 (網絡服務).....	55

6. 訊息 56

編寫或發送訊息.....	57
多媒體訊息所需的設定.....	58
需要對電郵進行的設定.....	59
收件匣 — 接收訊息.....	59
檢視多媒體物件.....	60
接收智慧訊息.....	60
接收的服務訊息 (網絡服務).....	61
我的資料夾.....	61
電郵信箱 (網絡服務).....	62
開啓信箱.....	62
從信箱提取電郵訊息.....	62
刪除電郵訊息.....	63
中斷連接郵箱.....	64
寄件匣.....	64
檢視 SIM 卡上的訊息.....	65
小區廣播 (網絡服務).....	65
服務指令編輯器.....	65
訊息設定.....	66
文字訊息設定.....	66
多媒體訊息的設定.....	67
電郵的設定.....	68
服務訊息的設定.....	69
小區廣播的設定 (網絡服務).....	70
其他資料夾的設定.....	70

7. 工具.....71

設定.....	71
更改標準設定.....	71
手機設定.....	71
通話設定.....	73
連線設定.....	74
日期和時間.....	77
通話限制 (網絡服務).....	78
網絡.....	78
增強配套設定.....	79
安全性.....	79
手機及 SIM 卡.....	79
證書管理.....	81
裝置管理程式.....	82
檔案管理.....	83
檢視記憶體使用狀況.....	83
語音指令.....	84
添加語音指令至應用程式.....	85
使用語音指令開啓應用程式.....	86
重新播放、刪除或更改語音指令.....	86

8. 個人化您的手機.....87

操作模式.....	87
更改操作模式.....	87
自訂操作模式.....	87
佈景主題.....	89
編輯佈景主題.....	89

捷徑.....	90
新增快捷操作.....	91

9. 其他.....92

電子錢包.....	92
輸入電子錢包密碼.....	92
儲存個人卡詳細資料.....	93
建立個人備註.....	94
建立電子錢包操作模式.....	94
從電子錢包擷取資料至瀏覽器.....	95
檢視票券詳細資料.....	95
電子錢包設定.....	95
重設電子錢包和電子錢包密碼.....	96
計算機.....	96
換算器.....	96
換算單位.....	97
設定一個基本貨幣和匯率.....	97
備註.....	98
時鐘.....	98
更改時鐘設定.....	98
設定響鬧.....	98
錄音機.....	99
聊天室 (網絡服務).....	100
在使用聊天室前.....	100
連接至聊天室伺服器.....	100
修改您的聊天室設定.....	101
進入或退出聊天群組.....	101
找尋聊天室群組及用戶.....	102

聊天室群組中的聊天.....	102
開始及檢視個別會談.....	103
聊天室聯絡人.....	104
修改聊天室群組設定.....	105
聊天室及線上狀態服務.....	106
記憶卡 ¹	106
格式化記憶卡.....	107
備份及恢復資料.....	107
鎖定記憶卡.....	107
查看記憶體使用狀況.....	108
10. 服務及應用程式.....	109
網絡 (流動瀏覽器).....	109
進入的基本步驟.....	109
設定手機的瀏覽器服務.....	110
建立連接.....	110
檢視書籤.....	111
瀏覽.....	111
下載.....	113
中斷連接.....	114
瀏覽器設定.....	115
程式管理.....	116
安裝應用程式 — 一般資料.....	116
刪除應用程式.....	118

11. 連接.....	119
藍芽連接.....	119
藍芽設定.....	120
透過藍芽發送數據.....	120
配對裝置檢視.....	122
透過藍芽接收數據.....	122
中斷藍芽.....	122
連接管理.....	123
檢視連接詳細資料.....	123
結束連接.....	124
把您的手機連接至兼容電腦.....	124
同步處理 — 遠端同步化.....	125
建立新的同步處理操作模式.....	125
同步處理數據.....	126
12. 疑難排解.....	127
Q&A.....	128
13. 電池資料.....	130
14. 配件.....	131
電池.....	132
HDW-2 藍芽無線耳機.....	132
HS-3W 藍芽無線 Clip-on 耳機.....	132

1. 本手冊或諾基亞 7610 的其他相關手冊、文檔所提到的記憶卡及手機軟件中提示的“記憶卡”是指銷售包裝內所附帶的微型記憶卡 (Reduced Size MultiMedia Card, RS-MMC)。您也可以使用銷售包裝內所配的記憶卡適配器將其轉換成標準記憶卡 (MultiMediaCard) 以在一些相關設備上使用，如記憶卡讀卡器等。

HDB-4 掛耳式免提	133
CK-1W 藍芽無線汽車套裝	133
SU-2 Nokia 圖像檢視器	133
SU-1B Nokia 藍芽數碼筆	134
15. 保養及維修	135
16. 附加的安全資料	136
有限保證	140
索引	141

安全規定

請閱讀下列簡易的使用原則。違反這些規則可能產生危險或觸犯法律。進一步的詳細資料，請參閱本手冊。



安全規定 當禁止使用無線電話，或可能造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一 請遵守所有當地法律。駕車時請使用免提操作，方便控制車輛。駕車時您應該優先考慮行車安全。



干擾 所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機 遵守所有限制。位處醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機 遵守所有限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機 請不要在加油站使用手機。靠近燃料或化學品時，請不要使用手機。



進行爆破時請關機 遵守所有限制。進行爆破工程時，請不要使用手機。



正確使用 僅在產品文件中所述的正常位置使用手機。如非必要，不要觸摸天線。



合格的服務 只容讓合資格的服務人員安裝或維修本產品。



增強配套和電池 僅使用經認可的增強配套和電池。不要連接不兼容的產品。



防水性 您的手機並不防水。請保持乾燥。



備份 請記住為儲存於您手機內的重要資料備份或保留手寫記錄。



與其他裝置相連 在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，獲取詳細的安全指示。不要連接不兼容的產品。



緊急電話 確定手機已經開啓且處於服務區域內。按  一次或數次以清除顯示並返回至開始螢幕。輸入緊急電話號碼，然後按 。說明您的位置。當被允許掛掉電話後才可結束通話。

有關您的裝置

本手冊內所述的無線裝置適用於 EGSM 900、GSM1800 與 GSM 1900 網絡。請聯絡您的服務供應商以獲取更多有關網絡的詳細資料。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利。



警告：要使用本裝置內的任何一種功能，除響鬧外，裝置必須開啓。當無線裝置可能造成干擾或危險時，請勿開啓裝置。

網絡服務

要使用手機，您需要無線服務供應商提供的服務。本裝置內許多功能的使用需視乎無線網絡的功能而定。這些網絡服務 (Network Services) 並不在所有網絡中可用，或者在使用網絡服務 (Network Services) 前需要向您的服務供應商作出特殊申請。您的服務供應商需要向您提出這些服務的附加限制，及說明所收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用網絡服務。例如，有些網絡可能無法支援所有受語言影響的字元和服務。

您的服務供應商可能要求在您的裝置中不可使用或啓動一些特定功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。請聯絡您的服務供應商以獲取更多資料。

充電器和增強配套



注意：在使用充電器前請先檢查充電器的型號。本裝置適用的充電器爲 ACP-8、ACP-12、LCH-9 和 LCH-12。



警告：僅使用經手機製造商認可的、供本特定手機型號使用的電池、充電器以及其他增強配套。使用其他未經認可的配件，可能會使手機的保養失效甚至造成損害。

關於認可的增強配套的供應情況，請向您的經銷商查詢。切斷任何配件的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉電線。

您的裝置及其增強配套可能包括細小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

1. 一般資料



警告：要使用此裝置內的任何一種功能，除響鬧外，此裝置必須開啓。當無線電話可能造成干擾或危險時，請勿開啓裝置。

Nokia 7610 手機配備多種功能，如相機、攝錄機、訊息、電郵、電子錢包、響鬧、計算機及日曆，非常適合日常使用。

銷售包裝內的標籤

- 保養卡內包括標籤 (附於銷售套裝內)，標籤中包括了關於服務及客戶支援的重要資料。銷售套裝內亦包括您如何使用這些標籤的指引。

縛上電話繩

穿上電話繩，然後繫緊。請參閱「縛上電話繩。」，刊於第 11 頁。



注意：一次僅把電話繩與一個固定位置相連。僅使用 Nokia 許可的增強配套。

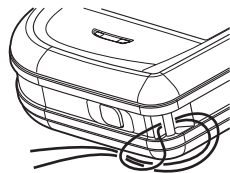


圖 1 縛上電話繩。

待機模式下的重要指示符號



— 訊息中的收件匣內已接受了一個或多個訊息。



— 您已收到一個或多個語音訊息。請參閱「致電您的留言信箱 (網絡服務)」，刊於第 18 頁。



— 寄件匣內有訊息等待發送。



— 在目前的操作模式下，**鈴聲類型**已被設為**無聲**、**訊息提示聲**被設為**關**，並且**聊天提示聲**被設為**關**。

 — 手機的鍵盤已經鎖定。請參閱快速入門指南。

 — 已啟動了響鬧。

2 — 只可以使用第二個電話號碼撥打電話 (網絡服務)。請參閱「使用中的線路號碼 (網絡服務)」，刊於第 74 頁。

 — 所有來電都被轉接。 — 表示所有來電都被轉接到留言信箱。請參閱「來電轉接 (網絡服務)」，刊於第 21 頁。若您有兩個電話號碼，第一個電話號碼的轉接指示符號是 ，第二個電話號碼的是 .

 — 有一個使用中的數據通話。

當有正在進行的 GPRS 連接時， — 顯示便會取代天線符號  (在待機模式下顯示於左上角)。當在語音通話中 GPRS 連接被保留時， — 便會顯示。

 — 已啟動藍芽。透過藍芽進行數據傳輸時， 便會顯示。



功能表

 功能表內的選項：[開啓](#)、[清單檢視](#)/[圖示檢視](#)、[移動](#)、[移至資料夾](#)、[新資料夾](#)、[應用程式下載](#)、[記憶體詳細資料](#)、[說明](#)及[退出](#)。

按  (功能表鍵) 顯示主功能表。在功能表中，可以進入手機中所有的應用程式。

在功能表中移動

- 按捲動鍵的上 、下 、左 、右  (由 1 至 4 的藍色箭咀表示) 瀏覽功能表。

打開應用程式或資料夾

- 捲動到一個應用程式或資料夾，然後按捲動鍵的中間  (由藍色箭咀 5 表示) 開啟。

關閉應用程式

- 按返回或視情況按退出多次，直到返回待機模式或選擇選項 → 退出退出。

在應用程式間轉換

如果您已開啓了幾個應用程式，且您想從一個應用程式轉換至另一個，按住  (功能表鍵)。應用程式轉換視窗會開啓，顯示當前處於開啓狀態的應用程式列表。捲動至某個應用程式然後按  進入。

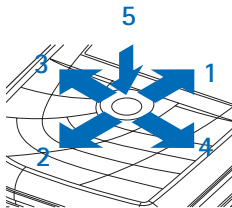


圖 2 使用捲動鍵。

所有應用程式共同具有的動作

- 開啟內容以進行檢視 — 當您檢視檔案或資料夾的列表時，要開啟內容，捲動至項目，然後按 , 或選擇選項 → 開啟。
- 編輯內容 — 要開啟內容進行編輯，有時需要先開啟該項目檢視，然後選擇選項 → 修改，若想更改其內容的話。使用捲動鍵在內容的所有欄位中捲動。
- 為項目重新命名 — 要為檔案或資料夾重新命名，捲動至其位置，然後選擇選項 → 重新命名。
- 移除、刪除項目 — 捲動至該項目，然後選擇選項 → 刪除或者按 。要同時刪除多個項目，首先需要標記這些項目。請參閱下一段落：「標記項目」。

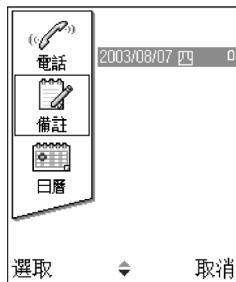


圖 3 在應用程式間轉換。

- 標記項目 — 在列表中有多种選擇項目的方法。
 - 要一次選擇一個項目，捲動至該項目，然後選擇選項 → [標記/取消標記](#) → [標記](#)或同時按  及 。該項目旁邊將顯示核取標記。
 - 要選擇列表中的所有項目，選擇選項 → [標記/取消標記](#) → [標記所有項目](#)。
 - 標記多個項目 — 按住 ，然後向下或向上移動捲動鍵。當選擇移動時，在項目的旁邊將顯示核取標記。要結束選擇，停止捲動捲動鍵，然後放開 。
選擇了所有項目後，便可以透過選擇選項移動或刪除項目 → [移至資料夾](#)或[刪除](#)。
- 要取消標記項目，捲動至該項目，然後選擇選項 → [標記/取消標記](#) → [取消標記](#)或同時按  及 。
- 建立資料夾 — 要建立新的資料夾，選擇選項 → [新資料夾](#)。會要求您為新的資料夾命名 (最多 35 個字母)。
- 移動項目至資料夾中 — 要將項目移到資料夾中，或從一個資料夾移到另一個資料夾，選擇選項 → [移至資料夾](#) (若無可以使用的資料夾，則不會顯示)。選擇[移至資料夾](#)之後，將開啓一份可供使用的資料夾列表，您還可以看到根目錄的應用程式 (將項目從資料夾移動出來)。選擇想要將項目移到的位置，然後按確定。
- 發送項目 — 要發送項目至兼容裝置，捲動至要想發送的項目，選擇選項 → [傳送](#)。選擇方式，選項有：[通過多媒體訊息](#)、[通過藍芽](#)及[通過電郵](#)。
 - 若選擇以電郵或多媒體訊息方式發送資料，編輯器便會開啓。按  從通訊錄目錄中選擇接收者，或在[致](#)：欄位輸入接收者的電話號碼或電郵地址。加入文字或聲音，然後選擇選項 → [傳送](#)。請參閱「[編寫或發送訊息](#)」，刊於第 57 頁。
 - 透過藍芽。請參閱「[透過藍芽發送數據](#)」，刊於第 120 頁。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。



尋找項目

您可以使用搜索欄搜索一個姓名、檔案、資料夾或捷徑。在某些情況下，搜索欄會自動隱藏，而您可以啟動它，只需選擇選項 → [找尋](#) 或直接開始輸入字母。

- 1 要尋找一個條目，請在搜尋欄內輸入文字。電話會即時開始尋找，並篩選出與您輸入文字吻合的條目。輸入的文字越多，取得的搜尋結果便越準確。

當輸入文字時，請使用「編寫文字」，刊於第 25 頁的「編寫文字」一章中介紹的輸入方法。目前所用輸入法的指示符號 (指示符號為 ) 會顯示於搜尋欄中放大鏡圖示的旁邊。

如果您要尋找中文字，那麼除了使用筆劃輸入法輸入中文字外，您還可用筆劃符號輸入法來輸入要尋找中文字的部分或完整筆劃，輸入方法與筆劃輸入法相同。在輸入不完整筆劃時，必須輸入每個中文字的第一個筆劃，其餘的筆劃可任意選擇，但不能把次序更改。例如，要尋找「葉銘賢」，可以輸入 一丨丨、一丨 (每個字的前兩筆)、一、丿一一、 (每個字的第一筆和最後一筆)、一丿丨丿一一一一、 (每個字的第一筆和任意其他幾筆) 等。

- 2 當找到正確項目的時候，請按  把它打開。

音量控制

當您正在通話或接聽聲音時，按  或 ，可相應增大或降低音量。

揚聲器可讓您無需把手機拿近耳朵，即可在短距離內對手機講話並聽到手機的聲音，例如將手機放在附近的一張檯上。揚聲器可以在通話時使用、與各種音效和影像應用程式一起使用，或在檢視多媒體訊息時使用。音效和影像應用程式已預設使用揚聲器。使用揚聲器可以讓在通話時使用其他應用程式更加方便。

語音音量圖示：

 — 耳機模式

 — 揚聲器模式。




圖 4 耳機模式及揚聲器模式的音量指示符顯示在瀏覽列中。

要開始在進行中的通話使用揚聲器，選擇選項 → [啟動揚聲器](#)。會響起一陣鈴聲， 顯示在瀏覽列中，音量指示符亦會同時作出改變。

將耳機連接到手機時，揚聲器便不能啟動。



警告：當揚聲器在使用時，請不要把手機靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

要在通話時關閉揚聲器，選擇選項 → [啟動手機聽筒](#)。

共享的記憶體

您手機內的下列功能可能會使用共享記憶體：通訊錄、文字訊息、多媒體訊息、圖像及鈴聲、攝錄機、RealPlayer™、日曆、待辦事項及下載的應用程式。使用其中一項或多項功能可能會減少其他使用共享記憶體功能的可用記憶體。例如，儲存多個多媒體訊息可能會使用所有可用記憶體。當您嘗試使用需要共享記憶體的功能時，您的手機可能會顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下，先刪除某些資料或在共享記憶體的功能中刪除某些項目，然後再繼續。一些功能，例如：日曆和待辦事項，除了與其他功能共用記憶體外，可能還會獲分配一些額外的記憶體。

微型記憶卡 (Reduced Size MultimediaCard)

本手冊或諾基亞 7610 的其他相關手冊、文檔所提到的記憶卡及手機軟件中提示的“記憶卡”是指銷售包裝內所附帶的微型記憶卡 (Reduced Size MultiMedia Card, RS-MMC)。您也可以使用銷售包裝內所配的記憶卡適配器將其轉換成標準記憶卡 (MultiMediaCard) 以在一些相關設備上使用，如記憶卡讀卡器等。



2. 您的手機

撥打電話

- 1 在待機模式下，輸入電話號碼，包括區碼。按 或 移動光標。按 刪除號碼。
 - 要撥打國際電話，按 兩次輸入國際撥號首碼 (+ 符號可代替國際接入號碼)，然後輸入國家和地區代碼不包括0 及電話號碼。
- 2 按 撥出號碼。
- 3 按 結束通話 (或取消正在嘗試撥打的電話)。

按 將結束通話，即使另一個應用程式已啟動且已在螢幕上顯示。

當鍵盤鎖定時，仍然可以撥打已編入本手機內的官方緊急號碼。輸入緊急號碼，然後按 。

您可以使用語音撥打電話，就不需要對著螢幕輸入號碼。請參閱「聲控撥號」，刊於第 34 頁。

使用通訊錄目錄撥打電話

- 1 要開啓通訊錄，進入功能表 → 通訊錄。
- 2 要找尋聯絡人，捲動至想要的姓名，或輸入姓名的第一個字母。搜尋區域自動開啓，並列出相稱的聯絡人。
- 3 按 開始通話。
若聯絡人有多個電話號碼，捲動至其中一個號碼，然後按 開始通話。



圖 5 撥打電話。

致電您的留言信箱 (網絡服務)

留言信箱是一項接聽服務，當致電者找不到您的時候可以留下留言訊息。

- 要致電留言信箱，在待機模式下按  及 .
- 若手機要求輸入留言信箱號碼，輸入號碼，然後按確定。您可以從服務供應商處獲取此號碼。

請參閱「來電轉接 (網絡服務)」，刊於第 21 頁。

每個電話號碼都有自己的留言信箱號碼。請參閱「使用中的線路號碼 (網絡服務)」，刊於第 74 頁。

更改留言信箱號碼

要更改留言信箱號碼，進入功能表 → 工具 → 留言信箱然後選擇選項 → [更換號碼](#)。輸入號碼 (從服務供應商處獲取)，然後按確定。

單鍵撥號

➡ 要檢視單鍵撥號的圖示，進入功能表 → 工具 → 單鍵撥號。

- 1 分配電話號碼至其中一個單鍵撥號鍵 ( - )。請參閱「設定單鍵撥號鍵」，刊於第 36 頁。
- 2 要撥打這個號碼：在待機模式下，按相應的單鍵撥號鍵及 。若單鍵撥號的功能被設定為[開](#)：按住相應的單鍵撥號鍵，直到開始撥打電話。

撥打會議通話 (網絡服務)

您的 Nokia 7610 支援多達六位與會者的會議通話。請參閱「與兩位與會者進行會議通話。」，刊於第 19 頁。

- 1 與第一位與會者通話。
- 2 要與一位新的與會者通話，選擇選項 → **新通話**。輸入或在手機記憶體中找尋與會者的電話號碼，然後按**撥號**第一個電話會自動保留。
- 3 當對方接聽新通話時，就成為會議通話的第一位與會者。選擇選項 → **會議通話**。
- 4 要在通話中加入新的與會者，請重複第 2 步，然後選擇選項 → **會議通話** → **加至會議通話中**。
 - 要和其中一位與會者進行私人會談：選擇選項 → **會議通話** → **私人**。捲動至想要的與會者，然後按**私人**。會議通話會在您的手機中保留，且在您只和一位與會者進行私人通話時，其他與會者可繼續互相通話。當您完成私人會談後，按**取消**返回至會議通話中。
 - 要使一位與會者退出會議通話，選擇選項 → **會議通話** → **中斷其中一方**，然後捲動至此與會者，再按**退出**。
- 5 要結束會議通話，按 **結束**。

接聽來電

- 要接聽來電按 **接聽**。
- 要結束通話，按 **結束**。

若您不想接聽電話，按 **拒接**。致電者將會聽到「線路繁忙」的聲音。拒絕來電時，亦可以給致電者發送文字訊息，解釋無法接聽電話的原因。選擇**選項** → **傳送短訊**。可在發送訊息之前對編輯訊息文字。

當有來電時，按**靜音**即時令鈴聲變為靜音。



圖 6 與兩位與會者進行會議通話。

通話時的選項

在通話期間按**選項**，可使用下列某些選項：

靜音或**取消靜音**、**結束目前通話**、**結束所有通話**、**保留通話**或**恢復通話**、**新通話**、**會議通話**、**私人**、**中斷其中一方**、**接聽**及**拒絕**。

轉換用於在正在進行的通話與保留電話之間的轉換。

轉移用於啓動來電或者保留電話，或中斷與這兩個電話之間的連接。

傳送 DTMF 用於發送 DTMF 音調字串，例如密碼或銀行帳戶號碼。

您可能沒有所有這些選項。請聯絡您的服務供應商以獲取更多詳細資料。

- 1 用  輸入數字。每按一次鍵都會產生一個 DTMF 音，這個訊號會在電話接通時傳送出去。重複按  產生：*，**p** (在 DTMF 字元之前或之間插入一次約兩秒的暫停)，及 **w** (若使用本字元，剩餘的數字次序並不會發送，直至您再一次按**傳送**才會在通話期間傳送)。按  產生 #。
- 2 要發送鈴聲，按**確定**。



圖 7 通話期間的選項。

來電等候 (網絡服務)

若已經啓動了來電等候服務，在通話期間，遇上新來電的時候網絡會通知您。

- 1 在通話期間，按  接聽等候中的電話。第一個電話會保留。
要在兩個電話之間轉換，按**轉換**。
- 2 要結束目前的通話，按 .

來電轉接 (網絡服務)

當這項網絡服務啟動時，您可以把來電轉接到另一個號碼，例如，轉接到您的留言信箱號碼。有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

- 選擇其中一個轉接選項，例如，選擇**如線路繁忙**當線路繁忙或拒接來電時轉接語音來電。
- 選擇**選項** → **啟動**啟動轉接設定，**取消**關閉轉接設定，或**檢查狀態**檢查來電轉接是否已啟動。
- 要取消所有已經啓用的來電轉接，選擇**選項** → **取消所有來電轉接**。

請參閱「待機模式下的重要指示符號」，刊於第 11 頁。

不能同時啟動來電限制和來電轉接。請參閱「通話限制 (網絡服務)」，刊於第 78 頁。

➡ 進入功能表 → 設定
→ 來電轉接。



記錄 — 通話記錄和綜合記錄

在記錄中您可以監控通話、文字訊息、分組數據連接及以手機登記的數據通話。可以過濾記錄，只檢視一種類型的事件，並根據記錄訊息建立新的聯絡人名片。

與電郵信箱、多媒體訊息中心或瀏覽頁的连接會顯示為數據通話，或一般通訊記錄中的分組數據連接。

➡ 進入功能表 → 通訊
記錄。

GPRS 計數器

GPRS 計數器讓您可以查看在分組數據 (GPRS) 連接期間發送及接收的數據量。這可能對您有用處，因為 GPRS 連接可能按發送和接收的數據量來收費。

➡ 進入功能表 → 通訊
記錄 → **GPRS 計價器**。

← 進入功能表 → 通訊記錄 → 最近通話。

未接來電、已接來電、已撥電話視圖中的選項：[撥號](#)、[建立訊息](#)、[使用號碼](#)、[要求線上狀態](#)、[刪除](#)、[清除清單](#)、[加至通訊錄](#)、[說明](#)及[退出](#)。



圖 8 已撥電話檢視。

最近通話登記

手機會記錄未接來電、已接來電、已撥電話及大約通話時間。只有當系統支援以上功能、在開機狀態下及處於系統的服務範圍內時，手機才會記錄未接來電和已接來電。

未接來電和已接來電

要檢視最近 20 個您沒有接聽的來電號碼列表 (網絡服務)，進入通訊記錄 → [最近通話](#) → [未接來電](#)。



秘訣！ 當您在待機模式下看到一個關於未接來電的備註時，按顯示進入未接來電的列表。要回覆電話，捲動至您想要的號碼或姓名，然後按

要檢視最近 20 個已接來電號碼或姓名列表 (網絡服務)，進入通訊記錄 → [最近通話](#) → [已接來電](#)。

已撥電話

要檢視您最近撥打或嘗試撥打的 20 個電話號碼，進入通訊記錄 → [最近通話](#) → [已撥電話](#)。

刪除最近通話記錄

- 要清除所有最近的電話列表，在最近的電話主檢視中選擇選項 → [清除最近通話](#)。
- 要清除一個通話記錄，開啓想要刪除的記錄，然後選擇選項 → [清除清單](#)。
- 要清除個別事件，開啓一個記錄，捲動至該事件，然後按

通話計時

讓您可檢視來電及撥出電話的通話時間。



注意：您的服務供應商發出電話費單的實際時間可能會有所不同，這要視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入等等因素而定。

刪除通話計時器 — 選擇選項 → [計時器設置為零](#)。為此，需要鎖定碼。請參閱「安全性」，刊於第 79 頁。

檢視綜合記錄

在綜合記錄中，對於每一項通訊事件，可以看到發送者或接收者的姓名、電話號碼、服務供應商的名稱或接入點。請參閱「通訊事件的綜合記錄」，刊於第 23 頁。

一些事件內的資料，如分多部份發送的文字訊息及分組數據連接，均作為一項通訊事件記錄。

篩選記錄

- 1 選擇選項 → [篩選](#)。開啓篩選列表。
- 2 捲動至某個篩選，然後按**選取**。

清除記錄的內容

- 要永久刪除所有記錄內容、最近電話記錄及訊息發送報告，選擇選項 → [清除通訊記錄](#)。按是確認。

分組數據計數器和連接計時器

- 要以 kB (千字節) 為單位檢視已傳送多少數據，以及某個 GPRS 連接已持續多長時間，捲動至有接入點圖示 的來電或撥出電話項目，然後選擇選項 → [檢視詳細資料](#)。



進入功能表 → 通訊記錄 → [通話計時](#)。



進入功能表 → 通訊記錄，然後按 。

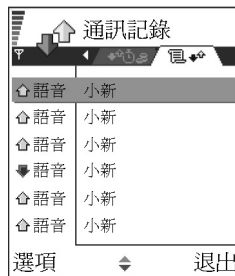


圖 9 通訊事件的綜合記錄

記錄設定

- 選擇選項 → 設定。將開啓一個設定列表。
 - 通訊記錄時間 — 各項記錄事件會在手機記憶體內保留一定天數，此後便會自動刪除以釋放記憶體。
若選擇不存通訊記錄，所有的記錄內容、最近的電話記錄及訊息發送報告均會被永久刪除。
 - 顯示通話時間。請參閱「通話計時」，刊於第 23 頁。

3. 編寫文字

根據流動電話銷售市場的不同，電話內提供的輸入法亦會有所分別。本電話提供具有聯想功能的筆劃輸入法，能輸入繁體中文。另外，也可以使用拉丁文大寫、拉丁文小寫和數字輸入法來輸入拉丁文字母和數字。

在某些功能表中，例如在寫資訊時，您還可以啓動預想英文輸入法輸入英文。與傳統的英文輸入法相比，這種輸入法減少了按鍵的次數，從而提高了輸入速度。

輸入法指示符號

目前所用輸入法的指示符號會顯示在導航欄中或輸入框的上方。

預設輸入法

請注意，針對各種文字輸入位置的不同要求，電話已預設相應的預設輸入法和可用輸入法。例如在寫短訊息時，「致」欄目中的預設輸入法為數字，而正文編輯視窗中的預設輸入法為筆劃。對於預設輸入法為筆劃的輸入位置，如有需要，您可以在「手機設定」中將預設輸入法改為您最常用的其他輸入法。

切換輸入法

- 反覆按  可在輸入法之間作出切換。
- 按 ，然後從選項清單中選擇所需的輸入法。
- 按住  可快速在數字輸入法和其他輸入法之間快速切換。

筆劃輸入法

構成中文字的筆劃可分為五類：橫、豎、撇、點和折。後面的表格內列出了筆劃分類的說明和示例。

[illegible]



圖 10 輸入法指示符號的顯示位置。

 **秘訣！**按右邊的功能鍵可關閉中文輸入視窗。

使用筆劃輸入法

- 1 **輸入筆劃：**本輸入法把橫、豎、撇、點、折這五種筆劃分別對應於 、、、、 這五個數字鍵。要輸入一個筆劃，只需按一下對應於該筆劃的數字鍵便可完成。

請根據需要輸入的中文字標準筆劃順序按相應的數字鍵輸入其筆劃。當您開始輸入時，中文輸入視窗會顯示於螢幕的底部，其中包括您已輸入的筆劃及與這些筆劃相對應的候選字。

如果您不肯定特定筆劃所屬的類別，可按  來代替該筆劃，然後繼續輸入以後的其他筆劃。

- 2 **輸入中文字：**候選字清單中的第一個字是突出顯示的，按  便可輸入該字。如果需要的字不在清單之首，請先按  以啟動聯想字清單 (清單中的字會標上編號，同時第二個字會突出顯示)，然後既可以按與所需漢字對應的數字鍵來輸入該字，也可以用捲動桿突出顯示所需的漢字，然後按  來輸入它。

輸入的候選字會插入到文字輸入視窗中插入點的左邊，同時還會關閉中文輸入視窗並顯示聯想字清單，該清單中列出在統計上經常出現於該候選字之後的中文字及其他常用的中文字。

當候選字的數量超過一行時，在候選字清單的右側會顯示向上和向下的箭頭，這時可以按  或  來查看下一行或上一行候選字。這時不會從候選字清單中選擇候選字，因此您在查看過程中仍然可以隨時修改輸入的筆劃。

- 3 輸入聯想字：如果目前一行聯想字中沒有列出您需要的字，則可按  查看下一行聯想字。當所需漢字出現後，如該字是清單中的第一個字，則可直接按  來輸入；否則請先按  以啟動聯想字清單 (清單中的字會標上編號，同時第二個字會突出顯示)，然後既可直接按與所需聯想字的編號對應的數字鍵來輸入該字，亦可利用捲動桿突出顯示所需的聯想字，然後按  來輸入。輸入後，聯想字清單將會關閉。

當您不需要聯想字清單或找不到您需要的字時，如果聯想字清單沒有啟動，則可以直接輸入下一個字的筆劃，否則需要先按右選擇鍵或  關閉聯想字清單，然後繼續輸入。

筆劃輸入法示例：輸入「生日快樂」

- 1 進入短訊息的正文編輯視窗或任何其他容許輸入中文的位置，並切換到筆劃輸入法。
- 2 要輸入「生」字的筆劃：請按 、。可看到「生」字已出現於候選字清單中。
- 3 按  來啟動候選字清單。現在既可繼續按  以突出顯示「生」字，然後再按  輸入，亦可直接按與「生」字編號對應的數字鍵  輸入。輸入「生」字後聯想字清單便會顯示。
- 4 按  以查看下一行聯想字。可以看到「日」字位於第二行聯想字之首位並已突出顯示，因此可直接按  輸入。
- 5 要輸入「快」字的筆劃：請按 、。可以看到「快」字已出現於候選字清單中。
- 6 按  來啟動候選字清單。現在既可以繼續按  以突出顯示「快」字，再按  輸入，亦可直接按與「快」字編號對應的數字鍵  輸入。輸入「快」字後聯想字清單便會顯示，其中包括「樂」這個字。
- 7 按  來啟動候選字清單，然後按  或  輸入「樂」。

 **秘訣！** 啟動候選字清單後，如果需要返回第 1 步中的筆劃輸入狀態更正已輸入的筆劃，請按 。在筆劃輸入狀態下，反覆按  可從右至左逐一刪除已輸入的筆劃。當最後一個筆劃被刪除後，中文輸入視窗便會關閉，此時反覆按  可從右至左逐一刪除游標左邊的字元。按住  可縮短刪除時間。



秘訣！要輸入的數字較多時，可切換到數字輸入法，這樣可以更短時間輸入數字。

拉丁文大寫和拉丁文小寫輸入法

使用拉丁文大寫和拉丁文小寫輸入法，您可以輸入拉丁字母、標點、符號以及數字。

- 反覆按一個數字鍵 ( ~ )，直到所需的字元顯示於螢幕上。請注意，可用數字鍵輸入的字元並沒有全部印在數字鍵上。
- 要輸入數字，請按住相應的數字鍵。
- 如果要輸入的字母與前一個字母位於相同的按鍵上，請先按  以確認前一個字母的輸入，或等待游標再次出現，然後再輸入新字母。
- 如果輸入了錯誤的字元，則可按  來刪除游標左側邊的字元，按住  可快速刪除字元。

輸入空格及換行

當使用除數字以外的其他輸入法時，按一下  可輸入空格。要另開一行輸入，請連按三次 ，游標會移至下一行的開首。當中文輸入視窗打開或聯想字清單被啟動時，需要先將其關閉，然後才能輸入空格及換行。

此外，也可使用下面介紹的符號清單來輸入空格及換行。

輸入符號和標點

- 按  (在使用預想英文輸入法時按住 ) 可顯示中文或拉丁符號清單 (所顯示的清單視乎使用中的輸入法而定)。用按  捲動至所需的符號，然後按  輸入。當中文輸入視窗打開被啟動時，需要先將其關閉，然後才能用  輸入所需的符號和標點。



秘訣！ 按   可以輸入突出顯示的符號而不關閉符號列表。您可以繼續選擇其他符號進行輸入。

- 按 ，選擇**插入符號**。
- 當使用字母輸入法時，可使用   來輸入一些常用的拉丁符號和標點。在使用傳統英文輸入法時反覆按  ，直至所需的標點顯示於螢幕上。在使用預想英文輸入法時，按   可以輸入句號；如需要輸入其他常用拉丁標點，按   後，再反復按 。

輸入數字

- 按住數位鍵 (在使用中文輸入法時，需先關閉中文輸入窗口)。
- 先將輸入法切換至數位輸入法，然後按相應的數位鍵。

編輯選項

當您按 ，以下的選項便會顯示 (視乎所用的輸入法和您所處的情景而定)：

- 剪下**，**複製** — 只有當文字已被選定後才可使用。
- 貼上** — 只有當文字被剪下或被複製到記憶後才可使用。
- 插入數字**，**插入符號**，與及
- 可用的輸入法。

複製文字

如果您想把文字複製到剪貼簿上，最簡易的方式是：

- 1 要選擇文字，按住 。同時，按  或 。隨著選擇區的移動，文字會被突出顯示。

要選擇多行文字，按住 。同時可按  或 。

- 2 要結束選擇，停止移動 。

- 3 當仍然按鍵的時候，要複製文字到剪貼簿 ，按複製。
或者，放開 ，然後按  並選擇複製或剪下。

如果您想把選定的文字從文件內移除，按 。

- 4 要在文件中插入文字，按住  然後按貼上。
或者，按  一次，然後選擇貼上。

4. 個人資料



通訊錄

可以在通訊錄中儲存和管理聯絡人資料，如姓名、電話號碼及地址。

您亦可以在聯絡人名片上添加個人的電話鈴聲、語音標籤，或一個縮圖。您可以建立聯絡人群組，這樣可以同時向多名接收者發送文字訊息或電郵。

聯絡人資料僅能傳送至兼容裝置或從兼容裝置接收。

建立和編輯名片

- 1 在待機模式下按  或進入功能表 → 通訊錄。
- 2 開通通訊錄，然後選擇選項 → 新聯絡人。
- 3 填寫需要的欄位，然後按完成。
 - 要編輯名片，請參閱「所有應用程式共同具有的動作」，刊於第 13 頁。
 - 要刪除名片，在通訊錄目錄中，捲動至名片，然後選擇選項 → 刪除。
 - 要把縮圖附於名片上，開啓名片，選擇選項 → 修改，然後選擇選項 → 加入縮圖。當聯絡人來電時，也會顯示縮圖。當您將縮圖附於聯絡人名片後，您可以選擇加入縮圖，用不同的縮圖取代此圖像，或移除縮圖，從聯絡人名片中刪除縮圖。
 - 要分配預設的號碼和地址至名片，開啓名片，然後選擇選項 → 預設值。開啓彈出式視窗，列出不同的選項。

1. 當您已建立群組時顯示。

2. 當您已建立電郵地址或主頁地址時顯示。

■ 通訊錄主檢視中的選項：開啓、撥號、建立訊息、新聯絡人、開啓會談、修改、刪除、製作副本、加至分組¹、屬於分組¹、標記/取消標記、複製至 SIM 電話簿、前往網址²、傳送、通訊錄資料、SIM 電話簿、服務號碼、說明及退出。

■ 編輯聯絡人名片時的選項：加入縮圖/移除縮圖、加入詳細資料、刪除詳細資料、修改欄目、說明及退出。

在 SIM 卡和手機的記憶體間複製聯絡人

- 要從 SIM 卡複製姓名和電話號碼至您的手機，選擇選項 → [SIM 電話簿](#)，捲動至您想要複製的姓名，然後選擇選項 → [複製至通訊錄](#)。
- 若您想從通訊錄複製電話、傳真或傳呼機號碼至您的 SIM 卡，進入通訊錄，開啓聯絡人名片，捲動至該號碼，然後選擇選項 → [複製至 SIM 電話簿](#)。

為名片或者聯絡人分組加入鈴聲

您可以為每張聯絡人名片以及群組設定鈴聲。當該聯絡人或群組成員來電時，手機會播放選定的鈴聲（若通話時同時發送來電者的電話號碼，且手機可識別該號碼的話）。

- 1 按  開啓聯絡人名片或進入群組列表，然後選擇聯絡人群組。
 - 2 選擇選項 → [鈴聲](#)。會開啓一個鈴聲列表。
 - 3 使用捲動鍵選擇您希望對聯絡人或群組使用的鈴聲，然後按選取。
- 要刪除鈴聲，從鈴聲列表中選擇[預設鈴聲](#)。



秘訣！對於個別的聯絡人，手機會使用上次指定的鈴聲。因此，若先更改了群組鈴聲，然後更改了屬於該組中的個別聯絡人鈴聲，將使用個別聯絡人的鈴聲。

聲控撥號

您可以通過說出已添加至聯絡人名片的語音標籤撥打電話。任何說出的字（詞）都可用作語音標籤。

- 錄製時，使手機與嘴巴保持一小段距離。開始音響過之後，清晰地說出想要錄製為語音標籤的字或詞。

使用語音標籤前，請注意：

- 語音標籤與所使用的語言無關。它們取決於發音者的聲音。
- 您必須正確地說出與您錄製的語音標籤相同的姓名。
- 語音標籤對於背景噪音十分敏感。在一個安靜的環境下錄製和使用語音標籤。
- 語音標籤不能接受非常短的姓名。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。



注意：在嘈雜的環境或在緊急的情況下使用語音標籤比較困難，因此在任何環境下您均不能完全依靠語音撥號。

添加語音標籤到電話號碼上

只能將語音標籤添加到已儲存在手機記憶體中的電話號碼。請參閱「在 SIM 卡和手機的記憶體間複製聯絡人」，刊於第 34 頁。

- 1 在通訊錄主檢視中，捲動至想要添加語音標籤的聯絡人，然後按  開啓名片。
- 2 捲動至想要添加語音標籤的電話號碼，然後選擇選項 → [加入語音標籤](#)。
- 3 按開始錄製語音標籤。開始音響過之後，清晰地說出想要錄製為語音標籤的字 (詞)。
- 4 錄製後，手機便會播放錄製的語音標籤，並顯示提示 [語音標籤播放中](#)。
- 5 成功儲存語音標籤後，顯示 [已儲存語音標籤](#)，且會聽到“曄”的響聲。在聯絡人名片中的號碼旁邊，可看到顯示符號 .

說出語音標籤撥打電話

- 1 在待機模式下，按住 。會播放一小段鈴聲，並顯示備註[開始說話](#)。
 - 2 當您通過使用語音標籤撥打電話時，使手機與嘴巴保持一小段距離，面對手機，清楚地說出語音標籤。
 - 3 手機播放原來的語音標籤，顯示姓名及電話號碼，幾秒之後，撥打識別的語音標籤的號碼。
- 若手機播放的是錯誤的語音標籤，或您想要重試語音撥號，按**重試**。

當有正在進行的數據通話或 GPRS 連接時，語音撥號便不能使用。

設定單鍵撥號鍵

單鍵撥號是撥打常用號碼的一種快捷方法。可以為八個電話號碼設定單鍵撥號鍵。號碼 1 專供留言信箱之用。

- 1 開啓想要為其設定單鍵撥號的聯絡人名片，然後選擇選項 → [指定單鍵撥號](#)。單鍵撥號圖示開啓，顯示 1-9 內的號碼。
 - 2 捲動至某個號碼，然後按**指定**。當您返回至聯絡人資料檢視時，可以看到在這個號碼旁邊有一個單鍵撥號圖示。
- 要使用單鍵撥號致電聯絡人，進入待機模式，然後按單鍵撥號鍵以及 .

檢視申請的聯絡人

 申請的聯絡人檢視中的選項：[開啓](#)、[撥號](#)、[建立訊息](#)、[開啓會談](#)、[取消訂閱](#)、[訂閱新聯絡人](#)、[標記/取消標記](#)、[我的線上狀態](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

在通訊錄目錄中，向右捲動至第二個標籤開啓申請的聯絡人列表。此列表允許您檢視線上狀態數據，包括所有申請的聯絡人的顯示狀態和即時訊息(聊天)狀態。請參閱「線上狀態(網絡服務)」，刊於第 37 頁。請參閱「聊天室(網絡服務)」，刊於第 100 頁。

管理聯絡人群組

建立聯絡人群組

- 1 在通訊錄目錄中，按  群組列表。
- 2 選擇選項 → **新分組**。
- 3 給群組輸入一個名稱或使用預設的名稱**分組**，然後按確定。

將成員添加至群組中

- 1 在通訊錄目錄中，捲動至想要添加到群組的聯絡人，然後選擇選項 → **加至分組**：。會開啓一個可用群組的列表。
- 2 捲動至您想要添加聯絡人的群組，然後按 .



線上狀態 (網絡服務)

使用線上狀態通知其他人您想被聯絡的時間、地點和方式。線上狀態允許您檢視和建立有關您聯絡人詳細資料的動態操作模式，讓其他使用這服務的用戶看得見，以分享資料或控制服務。線上狀態資料可以包括您的顯示狀態、您是否想人們致電或發訊息給您、您在哪裡及正在做什麼。請參閱「私人線上狀態檢視。」，刊於第 38 頁。

在您可以使用線上狀態前，您需要找尋您想要使用的服務，然後儲存該服務的設定。您可以從一個特別文字訊息中接收設定，稱為智慧訊息，這種訊息來自提供線上狀態服務的服務供應商。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的服務供應商。

線上狀態應用程式讓您可以更改您自己發佈的資料及管理可以查看您線上狀態的人。要檢視其他人的線上狀態資料，您需要使用通訊錄。請參閱「通訊錄」，刊於第 33 頁。

 群組列表檢視中的選項：**開啓**、**新分組**、**刪除**、**重新命名**、**鈴聲**、**通訊錄資料**、**設定**、**說明**及**退出**。

 進入功能表 → 其他
→ **線上狀態**。

 線上狀態檢視中的選項：**開啓**、**我的顯示狀態**、**好友名單**、**更新線上狀態**、**登入**、**登出**、**設定**、**說明**及**退出**。



圖 11 私人線上狀態檢視。

更改您的顯示狀態資料

選擇選項 → [我的顯示狀態](#) 然後選擇：

- [可以交談](#) — 人們現在可以致電或傳送訊息給您，例如，您的手機處於一般操作模式之下。請參閱「操作模式」，刊於第 87 頁。
- [繁忙](#) — 人們現在可能可以致電或傳送訊息給您，例如，您的手機處於會議操作模式之下。
- [無法交談](#) — 人們現在不能致電或傳送訊息給您，例如，您的手機處於無聲操作模式之下。

更改誰可以檢視您線上狀態資料

選擇選項 → [好友名單](#) 然後選擇：

- [一般線上狀態](#) — 顯示有限制的資料，用於管理人們聯絡您的方式。這對所有沒有被您封鎖的人可用。
 - [我的顯示狀態](#) — 選擇[可以交談](#)、[繁忙](#)或[無法交談](#)。
 - [好友名單](#) — 開啓當前檢視者檢視您的[一般線上狀態](#)。請參閱「一般好友」，刊於第 39 頁。
 - [更新線上狀態](#) — 更新您在線上狀態伺服器上的線上狀態資料。
 - [登入/登出](#) — 連接至線上狀態伺服器或中斷與線上狀態伺服器的連接。請參閱「聊天室及線上狀態服務」，刊於第 106 頁。
 - [設定](#) — 管理您線上狀態資料的發佈。

- **私人線上狀態** — 顯示私人資料，讓您可以分享更多個人資料。這僅對那些您已授權檢視您私人資料的人可用。您可以選擇以下選項：
 - **我的顯示狀態** — 選擇**可以交談**、**繁忙**或**無法交談**。
 - **私人訊息** — 您可以輸入一個不超過 40 個字元的文字訊息描述您目前的顯示狀態。
 - **我的線上狀態標誌** — 您可以添加一個標誌至您的顯示狀態資料。標誌檔案儲存於多媒體資料中。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。
 - **好友名單** — 開啟**私人清單**檢視您的**私人線上狀態**。請參閱「私人檢視者」，刊於第 40 頁。
 - **更新線上狀態** — 更新您在線上狀態伺服器上的線上狀態資料。
 - **登入/登出** — 連接至線上狀態伺服器或中斷與線上狀態伺服器的連接。請參閱「聊天室及線上狀態服務」，刊於第 106 頁。
 - **設定** — 管理您線上狀態的發佈。
- **封鎖線上狀態** — 顯示一個沒有任何個人詳細資料的螢幕。請參閱「封鎖的好友」，刊於第 40 頁。

一般好友

進入**一般線上狀態**，然後選擇**選項** → **好友名單** → **當前檢視者**查看您不允許其檢視您的私人線上狀態訊息，但卻正在檢視您的一般線上狀態之好友的姓名、電話號碼或用戶識別碼。您可以捲動至好友，按**選項**，然後選擇：

- **加至私人清單** — 允許好友亦可查看您的私人線上狀態。
- **封鎖** — 禁止好友查看您的線上狀態資料。
- **加至通訊錄** — 添加好友至您的通訊錄目錄。
- **重新載入好友名單** — 連接至線上狀態伺服器更新好友列表。僅當您離線時此選項才可用。

私人檢視者

進入[私人線上狀態](#)，然後選擇選項 → [好友名單](#) → [私人清單](#)查看您允許檢視您的私人線上狀態訊息之好友的姓名、電話號碼或用戶識別碼。要禁止好友查看您的私人線上狀態訊息，捲動至好友，然後按 。您可以捲動至好友，按選項，然後選擇：

- [新增](#) — 手動添加新好友或從通訊錄目錄上添加。
您可以僅選擇名片中有用戶識別碼的聯絡人。
- [封鎖](#) — 禁止好友查看您的線上狀態資料。
- [加至通訊錄](#) — 添加好友至您的通訊錄目錄。
- [從清單移除](#) — 從私人列表中刪除好友。當選擇已標記的項目時此選項亦可用。如果列表是空的此選項便不可用。
- [檢視詳細資訊](#) — 顯示好友的用戶識別碼資料。
- [重新載入好友名單](#) — 連接至線上狀態伺服器更新好友列表。僅當您離線時此選項才可用。

封鎖的好友

進入選項 → [好友名單](#) → [封鎖線上狀態](#)檢視禁止查看您的一般或私人線上狀態訊息的好友。要允許好友查看您的線上狀態資料，捲動至好友，然後按 。您可以捲動至好友，按選項，然後選擇：

- [加至私人清單](#) — 允許好友亦可查看您的私人線上狀態。
- [新增](#) — 手動添加新好友或從通訊錄目錄上添加。
您可以僅選擇名片中有用戶識別碼的聯絡人。
- [加至通訊錄](#) — 添加好友至您的通訊錄目錄。
- [檢視詳細資訊](#) — 顯示好友的用戶識別碼資料。
- [重新載入好友名單](#) — 連接至線上狀態伺服器更新好友列表。僅當您離線時此選項才可用。

更新您的線上狀態資料

進入功能表 → 其它 → 線上狀態。

一旦已建立連接：

- 1 輸入您的用戶識別碼，然後按  登入。
您可從服務供應商處獲得用戶識別碼。
- 2 選擇選項 → [更新線上狀態](#)。當您已登入伺服器且已在[私人線上狀態](#)或[一般線上狀態](#)檢視中更改您的線上狀態資料但尚未更新時此選項便可用。
- 3 要登出，選擇選項 → [登出](#)。

線上狀態設定

選擇選項 → [設定](#)從線上狀態主功能表。

請參閱「聊天室及線上狀態服務」，刊於第 106 頁。

- [顯示線上狀態給](#) — 選擇：
 - [私人及公開](#) — 一般和私人線上狀態均已發佈。
 - [私人檢視者](#) — 僅私人檢視者可以查看您的線上狀態資料
 - [一般好友](#) — 一般好友和私人檢視者均可查看您的一般線上狀態資料。
 - [不顯示](#) — 您的線上狀態資料沒有發佈。
- [與操作模式同步](#) — 定義當您更改操作模式時那些線上狀態特徵會隨著改變。選擇：
 - [關](#) — 即使您更改了您的操作模式，目前的線上狀態亦不會更改。
 - [開](#) — 當您更改操作模式時，[我的顯示狀態](#)和[私人訊息](#)均會更改。
 - [只有顯示狀態](#) — 當您更改操作模式時，[私人訊息](#)不會更改。
 - [只有私人訊息](#) — 當您更改操作模式時，[我的顯示狀態](#)不會更改。



➡ 進入功能表 → 工具
→ 網絡定位。

網絡定位 (網絡服務)

網絡定位允許網絡偵察您所在的位置。通過啟動或關閉網絡定位，您可選擇在甚麼時間把您所在位置的資料提供給網絡。

在開啓您手機中的網絡定位，選擇**設定** → **網絡定位** → **開**。

當您接收**定位要求**時，會顯示一個訊息表示服務正在作出要求。按**接受**允許發送您的定位訊息，或按**拒絕**拒絕要求。

定位要求訊息已在**收到的要求**列表中紀錄。要檢視訊息，選擇**功能表** → **網絡定位** → **收到的要求**。每一個要求旁邊的圖示表示該要求是新的、被拒絕的或已接受的。如果您想要查看要求的詳細資料，捲動至要求然後按 。如果您想要清空**收到的要求**列表，選擇**選項** → **清除清單**。



日曆

您可以在日曆中記下約會、會議、生日、周年紀念日及其他事件。您亦可以為即將到來的事件設定日曆提示。日曆使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

建立日曆項目

- 1 進入功能表 → 日曆
- 2 選擇**選項** → **新項目**，然後選擇：
 - **會議**提醒您有關某一特定約會的日期和時間。
 - **備忘錄**輸入某一天的一般項目。
 - **週年紀念日**提醒您某人的生日或特別的日子。周年紀念日項目在每年重複。

3 填寫欄位。使用捲動鍵在欄位之間移動。

- **主題/主題** — 輸入有關事件的說明。
- **地點** — 會議地點可選擇輸入與否。
- **開始時間、結束時間、開始日期及結束日期**。
- **響鬧** — 按  以啟動**響鬧時間**及**響鬧日期**欄位。
- **重複** — 按  更改項目至重複發生。在日檢視內，與  一起顯示。
- **重複直至** — 可以為重複發生的項目設定終止日期，例如，每週課程的終止日期。僅當選擇了重複事件的情況下，此選項才會顯示。
- **同步處理** — **私人** — 同步處理後，日曆項目只能被您一個人看到，即使在線進入檢視日曆的其他人亦不會看到日曆。**公開** — 日曆項目會被任何進入檢視您日曆的人看到。**不同步** — 當您同步處理您的日曆時，日曆項目將不會被複製。

4 要儲存項目，按**完成**。

若您正在編輯或刪除重複發生的項目，選擇如何更改：**所有重複事項** — 更改所有重複的項目/**僅此項目** — 僅更改當前的項目。

日曆檢視

按  在月、週、或日檢視中自動突出顯示今天的日期。

要輸入日曆項目，在任何一個日曆檢視按任何一個數字鍵 ( 1 -  0)。
開啟會議條目，所輸入的字元被添加到**主題**欄位。

- 要進入某一特定日期，選擇**選項** → **前往日期**。輸入日期後按**確定**。
- 在日和週檢視中的圖示： — **備忘錄**及  — **週年紀念日**。
- 月檢視中的同步圖示：

 — **私人**、 — **公開**、 — **不同步**及  — 有多個項目的一日。

 不同日曆檢視中的選項：**開啓**、**新項目**、**按周檢視/按月檢視**、**刪除**、**前往日期**、**傳送**、**設定**、**說明**及**退出**。



待辦事項

➡ 進入功能表 → 待辦事項。

在待辦事項中，您可以保留一個您需要做的任務列表。待辦事項使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

- 1 要開始輸入待辦事項備註，按任何一個數字鍵 ( - )。編輯器開啓，光標在已輸入的字母後閃爍。
- 2 在主題欄位輸入工作。按  加入特殊字元。
 - 要為工作設定一個限期，捲動至到期日欄位並輸入一個日期。
 - 要對待辦事項備註設定優先次序，捲動至優先順序欄位後，按 。
- 3 要儲存待辦事項備註，按完成。如果您要刪除所有字元，按選項 → 刪除。則即使您編輯的是以前儲存的備註，該備註也將被刪除。
 - 要開啟待辦事項備註，捲動至該備註，然後按 。
 - 要刪除某個待辦事項備註，捲動至該備註後，選擇選項 → 刪除或者按 。
 - 要將待辦事項備註標記為已完成，捲動至該備註，然後選擇選項 → 標記為已完成。
 - 要恢復待辦事項備註，選擇選項 → 標記為未完成。

從兼容 Nokia 手機匯入數據

您可以使用兼容個人電腦上的電腦端套件內容複製器應用程式從兼容 Nokia 手機移動日曆、通訊錄和待辦事項數據至您的手機上。使用應用程式的指引可於 CD-ROM 上的個人電腦說明功能內找到。

5. 多媒體



攝錄機

使用攝錄機應用程式，您可以隨時隨地拍攝相片和錄製短片。圖像會自動儲存在多媒體資料應用程式內，您可以重新命名或組織資料夾中的圖像。您亦可以多媒體訊息的形式、作為電郵的附件或透過藍芽連接發送圖像。相機產生 JPEG 圖像而錄製的短片為 3GPP 檔案格式，附有 .3GP 的檔案擴展名。

在待機模式下按  或進入功能表 → 攝錄機。

拍照

- 1 在待機模式下按 ，然後按  或  移動至**圖像**列表。攝錄機應用程式開啓，您可以看到將被拍攝的景像。

您可以查看觀景器和裁切線，此處顯示即將被拍攝的圖像區域。

您亦可以查看圖像計數器，計數器將顯示適合您手機或記憶卡 (如果您使用一個) 記憶的圖像數量，視乎選擇的圖片品質而定。

- 2 按  可在拍攝前放大您的主題。按  再次縮小。螢幕上的縮放指示符號顯示縮放級別。

 **秘訣！**已放大圖片的解像度將低於未放大圖片的解像度，但圖片仍保留了原來的大小。例如，如果在個人電腦上檢視，您可能會留意到圖像品質的不同。

- 3 要進行拍照，按 。不要在攝錄機應用程式開始儲存圖像前移動手機。圖像將自動儲存於多媒體資料內。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。

 **秘訣！**要在拍攝相片後立即拍攝下一張，選擇選項 → **設定** → **圖像** → **顯示拍攝圖像**。選擇**否**。相片經拍攝後不會保留在螢幕上，直接儲存至多媒體資料中，相機亦準備就緒隨時待用。

拍攝前的選項：
 拍攝、啓動夜間模式/
 關閉夜間模式、前往多
 媒體資料、自動計時
 器、設定、說明及退
 出。

▲ 拍攝後的選項：
新增、刪除、傳送、設
為背景圖片、重新命名
圖像、前往多媒體資
料、設定、說明及退
出。

如果在一分鐘內沒有按任何按鍵，攝錄機將進入省電模式。要繼續拍照，按 .

圖像儲存之後：

- 如果您不想儲存圖像，選擇選項 → 刪除。
- 要返回至觀景器拍攝新圖片，按 .

您可以插入圖像至聯絡人名片。請參閱「建立和編輯名片」，刊於第 33 頁。

自動計時器

使用自動計時器延時拍攝圖片，這樣您便可以將自己拍攝入圖片內。

- 1 選擇選項 → 自動計時器。
- 2 選擇延時 10 秒、20 秒或 30 秒。
- 3 按啓動。相機將在選定的延時過後開始拍攝圖片。

設定

在攝錄機應用程式設定中，您可以調較圖像品質設定，選擇相片在拍攝後是否保留在螢幕上，更改預設的圖像名稱及更改儲存圖像的記憶體位置。

- 1 選擇選項 → 設定 → 圖像。
- 2 捲動至想要更改的設定：
 - 圖像質素 — 優質、標準及經濟。圖像品質越高，所佔用的記憶體越多。
 - 顯示拍攝圖像 — 要在拍攝相片後立即拍攝下一張，選擇否。相片經拍攝後不會保留在螢幕上，直接儲存至多媒體資料中，相機亦準備就緒隨時待用。
 - 預設圖像名稱 — 攝錄機將圖像命名為「Image.jpg」格式作為預設格式。預設圖像名稱讓您可以設定圖像儲存的名稱。
 - 使用中的記憶體 — 選擇您是想將圖片儲存至手機記憶體還是記憶卡內（假如您有使用記憶卡的話）。

錄製的短片

在待機模式下按**攝錄機**，然後按  或  移動至**短片**列表。

- 按  開始錄製。
- 按  可隨時暫停錄製。再按  恢復錄製。
- 按  在錄製前或錄製期間放大您的主題。按  再次縮小。
- 按  停止錄製。

視乎您**使用中的記憶體**的設定而定，影像短片會儲存至手機的記憶體或記憶卡中。請參閱「設定您的攝錄機」，刊於第 47 頁。

- 要即時播放您剛才錄製的影像短片，選擇**選項** → **播放**。
- 要播放永久儲存的影像短片，進入多媒體資料。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。

設定您的攝錄機

使用以下設定定義怎樣錄製影像。

- 選擇**選項** → **設定** → **短片**。
- 捲動至想要更改的設定：
 - 長度** — 選擇：
 - 最大** — 短片錄製的時間限制為 10 分鐘。
 - 短** — 錄製大小為 95 kB 的短片，時間大約是 10 秒，方便作為多媒體訊息傳送。
 - 短片解像度** — 選擇 128×96 或 176×144。
 - 預設短片名稱** — 定義預設的名稱。
 - 使用中的記憶體** — 定義儲存的記憶體。選項有手機記憶體或記憶卡，若使用了一個。

 錄製短片前的選項：**錄製**、**啟動夜間模式**/**關閉夜間模式**、**靜音**/**取消靜音**、**前往多媒體資料**、**設定**、**說明**及**退出**。

 錄製短片後的選項：**新增**、**播放**、**刪除**、**傳送**、**重新命名**、**前往多媒體資料**、**設定**、**說明**及**退出**。

■ 檢視圖像時的選項：[傳送](#)、[設定為背景圖像](#)、[旋轉](#)、[放大/縮小](#)、[全螢幕](#)、[刪除](#)、[重新命名](#)、[檢視詳細資料](#)、[加至捷徑](#)、[說明及退出](#)。

檢視圖像

用攝錄機應用程式拍攝的圖片以圖像儲存於多媒體資料內。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。圖像可以多媒體或圖片訊息的形式、作為電郵的附件或透過藍芽發送給您。當收件匣接收圖像後，您需要儲存圖像至手機的記憶體或記憶卡內。您可以將在圖片訊息中傳送給您的圖片儲存於圖片訊息資料夾內。請參閱「圖片訊息資料夾」，刊於第 54 頁。

從多媒體資料中的[圖像](#)資料夾內的圖像列表中選擇圖像，開啓圖像檢視器並顯示圖像。

當檢視圖像時，按  或  可移動到當前資料夾的下一張或前一張圖像。

在圖像縮圖檢視中：

- 1 按  或  在手機或記憶卡之間移動。
- 2 要瀏覽圖像列表，按  和 .
- 3 按  開啓圖像。當圖像開啓時，您便可以查看圖像的名稱。

可以用與其他圖像相同的方法檢視動畫 GIF 檔案。

在儲存的圖像中縮放

- 1 選擇選項 → [放大](#) 或者 [縮小](#)。您可以在螢幕的上方查看縮放率。請參閱「鍵盤捷徑」，刊於第 49 頁。
- 2 按  返回至原來的檢視。縮放率不會永久儲存。

全螢幕

選擇選項 → [全螢幕](#)，圖像周圍的方框將被移除，令您可以看見圖像的更多部份。按  返回至初始的檢視。

移動焦點

當您縮放圖像時，使用捲動鍵移動焦點至左、右、上或下方，這樣您便可以查看圖像某一部份的近景。例如，圖像的右上角。

鍵盤捷徑

- 旋轉 90 度： — 逆時針方向， — 順時針方向。旋轉的狀況並不是永久儲存的。
-  — 放大， — 縮小，按住回到普通模式。
-  — 在全螢幕與普通模式間轉換。



RealPlayer™

用 RealPlayer™ 您可以播放儲存於手機記憶體內的本機媒體檔案，或記憶卡，或通過空中傳送從串流連接獲得的串流媒體檔案。串流連接可以在瀏覽過程中啟動，或儲存於手機的記憶體或記憶卡內。

媒體檔案是影像，音樂，或音效短片。檔案可支援的擴展名為 .3gp、.amr、.mp4、.ra、.rv、.rm 及 .ram。

RealPlayer 不需要支援所有檔案格式或所有檔案格式的變化。例如，RealPlayer 會嘗試開啓所有 .mp4 檔案。然而，一些 .mp4 檔案可能包括不兼容 3GPP 標準的內容，因此，不被此手機支援。在這種情況下，操作可能失敗，導致只有部份播放或得出一個錯誤訊息。

RealPlayer 使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

 進入功能表 →
RealPlayer。

當選擇短片後 RealPlayer 中的選項 (可用選項可能不同)：
播放、繼續、停止、靜音、取消靜音、短片詳細資料、傳送、設定、說明及退出。

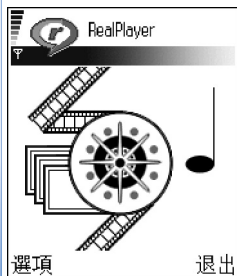


圖 12 RealPlayer 主檢視。

播放媒體檔案

- 要播放儲存於您手機記憶體或記憶卡內的媒體檔案，選擇**選項** → **開啓**，然後：
 - **最近播放的檔案** — 播放 RealPlayer 最後播放的 6 個檔案中的一個，或
 - **已儲存的短片** — 播放儲存於多媒體資料內的檔案。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。
- 捲動至檔案，然後按  播放檔案。
- 要通過空中傳送串流內容：
 - 選擇儲存於多媒體資料的串流連接。在您的即時內容開始串流前，您的手機將連接至網址，然後下載檔案。
 - 在瀏覽器中開啓檔案的連接。

要串流即時性的內容，您必須首先配置您的預設接入點。請參閱「接入點」，刊於第 74 頁。

一些服務供應商將要求您使用互聯網接入點 (IAP) 作為您的預設接入點。其他服務供應商容許您使用 WAP 接入點。請聯絡您的服務供應商以獲取更多詳細資料。

在 RealPlayer 內，您僅可以開啓一個 rtsp:// URL 地址。您不可以開啓 http:// URL 地址，但由於 .ram 檔案包括 rtsp 連結的文字檔案，RealPlayer 可識別連於 .ram 檔案的 http 連結。

播放中的快捷操作

當媒體檔案正在播放時，使用捲動鍵找尋（在媒體檔案中快速移動），及靜音，執行以下操作：

按住  在媒體檔案中向前找尋，或按住  向後找尋。

按住  直至靜音的指示符號  已顯示。

按住  直至您已看到開啓聲音的指示符號 .

更改設定

選擇選項 → 設定，然後短片、音效或連線。

選擇短片更改以下設定的列表：

- 對比度 — 開啓滑標檢視以更改對比度。
- 重複 — 選擇開設定播放中的影像或音效檔案在結束後自動重播。

選擇音效更改以下設定：

- 重複 — 選擇開設定播放中的音效檔案在結束後自動重播一次。
- 隨機播放 — 選擇開可選擇隨機播放播放列表中的項目。

選擇連線更改連線設定。



自拍剪接

請遵守當地關於攝錄的所有法律。請勿非法使用此項功能。

使用自拍剪接建立及編輯包括影像、聲音和文字的短片。編輯將根據您選擇的樣式自動進行。短片中使用的樣式決定過場和視覺效果。

開啓自拍剪接，然後按  或  在  列表和  列表之間移動。

 進入功能表 → 自拍剪接。

在  列表中，您可以選擇：

- **快速建立 muvee** — 建立適合通過多媒體傳送的短片 (MMS)。您可以選擇幾段短片及您想為其使用的樣式。**快速建立 muvee** 的時間一般不超過 10 秒。
- **自製 muvee** — 您可以選擇短片及想應用的風格、音樂和訊息，在儲存前先設定時間及預覽短片。定義以下內容：
 - **短片** — 選擇原檔案或您想使用的檔案。選擇**標記/取消標記**、**播放**或**拍攝**。
 - **樣式** — 從列表中選擇風格。風格決定效果及訊息的標題。每一種風格均連結預設的音樂及訊息文字。
 - **音樂** — 從列表中選擇音樂片段。
 - **訊息** — 在短片的開頭及結尾添加標題。您可以輸入訊息或從範本中選擇。您可以編輯預設的訊息文字。
 - **建立 muvee** — 您會被要求設定短片的時間。選擇**多媒體訊息**建立適合通過 MMS 傳送的影像大小，**與音樂長度相同**建立與選擇的音樂片段同樣長度的短片或**用戶自定義**手動輸入短片的時間。
在短片預覽準備好後，**預覽 muvee 短片**檢視開啓，您可以在此**播放**、**重建** (製作新的短片) 及**儲存**新的短片。
- **樣式下載** — 下載及安裝新的樣式。
- **設定** — 捲動至想要更改的設定：
 - **使用的記憶體** — 選擇**手機記憶體**或**記憶卡**
 - **解像度** — 選擇**優質**、**經濟**或**自動**
 - **預設 muvee 名稱** — 為您的短片輸入預設的名稱。

 列表包括短片列表，您可以**播放**、**傳送**、**重新命名**及**刪除**。



多媒體資料

使用多媒體資料儲存或組織您的圖像、聲音片段、播放列表和影像短片、串流連接和 RAM 檔案。

多媒體資料使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

開啓多媒體資料查看手機記憶體中的資料夾列表。假如您有使用記憶卡的話，按  查看記憶卡中的資料夾。

選擇資料夾 [圖像](#)、[聲音片段](#) 或 [短片](#) (或其他您已建立的資料夾)，然後按  開啓。

在開啓的資料夾中您可以看到：

- 表示資料夾中的每個文件類型的圖示或如果是圖像的情況，將會是一個小的縮圖圖片；圖像的預覽
- 檔案的名稱
- 檔案儲存的日期和時間或檔案的大小
- 子資料夾，如果存在的話。

您可以瀏覽、開啓及建立資料夾，標記、複製和移動資料至資料夾。請參閱「所有應用程式共同具有的動作」，刊於第 13 頁。選項視乎媒體檔案列表中的內容而不同。

 進入功能表 → 多媒體資料。

 選項：[開啓](#) (資料夾或資料)、[傳送](#)、[刪除](#)、[新增](#)、[移至資料夾](#)、[複製至資料夾](#)、[新資料夾](#)、[標記/取消標記](#)、[修改](#)、[重新命名](#)、[多媒體資料下載](#)、[圖像上載器](#)、[檢視詳細資料](#)、[加至捷徑](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

開啟檔案

選擇任何一個檔案，然後按  開啟。每個檔案都將在其對應的應用程式內開啟，如下所示：

- 圖像 — 在圖像檢視程式內開啟。請參閱「檢視圖像」，刊於第 48 頁。
- 聲音片段 — 在 RealPlayer 應用程式中開啟和播放。請參閱「RealPlayer™」，刊於第 49 頁。
- 影像短片、RAM 檔案和串流連結 — 在 RealPlayer 應用程式中開啟和播放。請參閱「RealPlayer™」，刊於第 49 頁。
- 子資料夾 — 開啟以顯示內容。

其他預設資料夾

圖片訊息資料夾

使用此資料夾儲存在圖片訊息中發送給您的圖片。

- 選擇資料夾 [圖像](#) → [圖片訊息](#)。

要儲存您在圖片訊息中接收的圖片，進入訊息 → [收件匣](#)，開啟訊息，然後選擇選項 → [儲存圖片](#)。

背景圖片資料夾

使用此資料夾儲存您想在多媒體訊息中用作背景圖像的圖片。

- 選擇資料夾 [圖像](#) → [背景圖像](#)。

線上資料標誌資料夾

使用此資料夾儲存線上資料標誌。請參閱「線上狀態 (網絡服務)」，刊於第 37 頁。

- 選擇資料夾 [圖像](#) → [線上狀態標誌](#)。

 在圖片訊息資料夾中的選項：[開啓](#)、[傳送](#)、[刪除](#)、[標記/取消標記](#)、[重新命名](#)、[檢視詳細資料](#)、[說明](#)及[退出](#)。

下載檔案

使用瀏覽器下載檔案至多媒體資料：

- 選擇選項 → [多媒體資料下載](#)，然後從[圖案下載](#)、[短片下載](#)或[鈴聲下載](#)中選擇。瀏覽器開啓後，您可以選擇一個書籤作為您想下載檔案的網址。請參閱「檢視書籤」，刊於第 111 頁。

要下載檔案，您必須首先配置您的預設接入點。請參閱「接入點」，刊於第 74 頁。

當資料下載後，瀏覽器便會關閉，手機亦會返回至多媒體資料檢視。

上載圖像至圖像伺服器 (網絡服務)

您可以發送您的圖像至圖像伺服器，讓其他人在網上分享您的圖片。

在您可以上載圖像前，您必須輸入圖像伺服器的設定。請參閱「設定圖像伺服器」，刊於第 55 頁。您可從服務供應商處獲取這些設定。

- 1 選擇選項 → [圖像上載器](#)。
- 2 要開始上載，標記圖像然後選擇[上載](#)。
- 3 輸入將在圖像伺服器上儲存圖像的資料夾的名稱，然後按 .

設定圖像伺服器

- 1 選擇設定 → [圖像伺服器](#)然後按 。填入每個欄位的詳細資料。請參閱「接入點」，刊於第 74 頁。
- 2 按 .



6. 訊息

➡ 進入功能表 → 訊息。

在訊息中您可以建立、發送、接收、檢視、編輯及組織：文字訊息、多媒體訊息、電郵訊息及智能訊息。智能訊息是一種特殊的文字訊息，可以是圖片訊息，或包括鈴聲、配置設定、書籤、聯絡人詳情或日曆項目的訊息。您亦可以通過藍芽連接接收訊息和數據、接收服務訊息、小區廣播訊息和發送服務指令。



注意：圖片訊息功能僅在您的網絡商或服務供應商支援時才能使用。而且只有在裝置提供圖片訊息功能時才能接收與顯示圖片訊息。

文字訊息和多媒體訊息 (MMS) 使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

當您開啓訊息時，可以看到**新訊息**功能和預設資料夾的列表：



收件匣 — 包括除電郵及小區廣播訊息外的已接收訊息。電郵訊息儲存於**郵箱**中。可以透過選擇選項 → **訊息廣播**閱讀小區廣播訊息。



我的資料夾 — 將訊息編排到資料夾中。



郵箱 — 開啓此資料夾時，可以連接到電郵信箱，提取新電郵訊息或離線檢視先前提取的電郵訊息。對新信箱定義了設定後，該信箱的名稱將取代主檢視中的**郵箱**。請參閱「電郵的設定」，刊於第 68 頁。



草稿 — 儲存尚未發送的草稿訊息。



寄件備份 — 儲存已發送的最近 20 個訊息。您可以更改儲存訊息的數量。請參閱「其他資料夾的設定」，刊於第 70 頁。

透過藍芽連接發送的訊息或數據不能儲存於草稿或已發送資料夾中。



送件匣 — 臨時儲存待發訊息的地方。

在訊息主檢視中的選項：**建立訊息**、**連線** (在您已定義信箱的設定時顯示)，或**中斷連線** (在信箱連接啟動時顯示)、**SIM 卡訊息**、**訊息廣播**、**服務指令**、**設定**、**說明**及**退出**。

 **發送狀況報告 (網絡服務)** — 您可以要求網絡對您發送的文字訊息、智慧訊息和多媒體訊息發送傳送報告。要開啓傳送報告接收器，選擇選項 → **設定** → **短訊**或**多媒體訊息**，捲動至**接收狀況報告**，然後選擇**是**。

可能不能接收已發送到電郵地址的多媒體訊息傳送報告。



注意：當您發送訊息時，您的手機可能會顯示已傳送數據。這實際上表示手機已經照預先編入的訊息中心號碼發送訊息。但不表示收件人已經收到訊息。如要獲取有關訊息服務的詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

在您建立多媒體訊息、編寫電郵或連接至您的電郵信箱前，您必須已設定了正確的連接設定。請參閱「需要對電郵進行的設定」，刊於第 59 頁。請參閱「多媒體訊息所需的設定」，刊於第 58 頁。

編寫或發送訊息

在您建立多媒體訊息或編寫電郵或連接至您的電郵信箱前，您必須已作出正確的連接設定。請參閱「需要對電郵進行的設定」，刊於第 59 頁。請參閱「多媒體訊息所需的設定」，刊於第 58 頁。

1 選擇**新訊息**。開啓訊息選項列表。選擇：

- **建立：** → **短訊**如果您想建立文字訊息
要傳送圖片訊息，選擇選項 → **插入** → **圖片**。
每個圖片訊息的大小是文字訊息的好幾倍。因此，發送一個圖片訊息所需的費用可能多於發送一個文字訊息。
- **建立：** → **多媒體訊息**如果您想要傳送多媒體訊息 (MMS)。
版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。
- **建立：** → **電郵**傳送電郵。如果您沒有設定您的電郵帳號，系統將提示您作出設定。

 文字訊息編輯器中的選項：**傳送**、**加入接收者**、**插入**、**刪除**、**檢查聯絡人**、**訊息詳細資料**、**傳送選項**、**說明**及**退出**。



秘訣！首先在**致：**欄位輸入姓名，然後選擇選項 → **檢查聯絡人**。手機將從通訊錄目錄中擷取所有配對項目。如果僅找到一個項目，此項目將被自動添加。如果找到多個項目，便需要從列表中選擇聯絡人。

2 按 從通訊錄目錄中選擇接收者，或如果您正在傳送 MMS 或電郵至接收者，在**致：**欄位中輸入電話號碼或電郵地址。按 添加分號 (;) 以分開各名接收者。

3 按 移到訊息欄位。

4 編寫訊息。

您的手機支援同時發送多段文字訊息，因此，一個文字訊息可以超過 70 個字元的一般限制。若文字超過 70 個字元，它會以兩個或兩個以上的短訊形式發送出去，這樣就可能使費用增加。

可以在瀏覽列中看到訊息長度的指示符，計算與 70 的相差值。例如：

10 (2) 表示您還可以在文字中加入 10 個字元，作為兩個短訊發送。

使用特殊 (Unicode) 字元，例如：ë、â、á、ì 將佔用更多空間。

- 要添加媒體物件至多媒體訊息，選擇選項 → **插入新檔** → **圖像**、**聲音片段**、**短片**或**投影片**。選擇您想要添加的項目。

5 要發送訊息，選擇選項 → **傳送**或者按 .

多媒體訊息所需的設定

可以從網絡商或服務供應商處獲取有關智慧訊息的設定。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。

要了解數據服務的供應形式和申請方法，請與網絡商或服務供應商聯絡。

- 進入訊息 → 選項 → **設定** → **多媒體訊息**。開啓**使用中的接入點**，然後選擇您已建立的接入點。請參閱「多媒體訊息的設定」，刊於第 67 頁。

需要對電郵進行的設定

在您可以發送、接收、提取、回覆和轉發電郵至另外一個電郵帳號之前，您必須：

- 正確配置互聯網接入點 (IAP)。請參閱「連線設定」，刊於第 74 頁。
- 正確定義電郵設定。請參閱「電郵的設定」，刊於第 68 頁。

請遵守您的遠端郵箱和互聯網服務供應商提供的指引。



收件匣 — 接收訊息

收件匣中若有未讀訊息，圖示更改為 。

收件匣中的訊息圖示表示訊息是何種類型。以下是一些您可能看到的圖示：

表示未讀的文字訊息 表示未讀的智慧訊息，

表示未讀的多媒體短訊

表示未讀的服務訊息

表示通過藍芽接收的數據

類型不明的訊息。

收件匣中的選項：[開啓](#)、[建立訊息](#)、[刪除](#)、[訊息詳細資料](#)、[移至資料夾](#)、[標記/取消標記](#)、[說明](#)及[退出](#)。

物件檢視中的選項：[開啓](#)、[儲存](#)、[傳送](#)、[說明](#)及[退出](#)。

檢視多媒體物件

- 要查看多媒體訊息中包括了那幾種媒體物件，開啓訊息，選擇選項 → [物件](#)。可以在物件檢視中檢視多媒體訊息中所包括的檔案。可以選擇把檔案儲存到手機中或將其發送，例如，通過藍芽發送到另一個兼容裝置。



重要資料：多媒體訊息中的物件可能包含病毒或其他可能對您的手機或個人電腦構成損害的東西。若您不確定發件人是否可靠，請不要打開任何附件。

請參閱「證書管理」，刊於第 81 頁。

接收智慧訊息

您的手機可以接收多種類型的智慧訊息，包括數據的文字訊息 (亦可稱為空中傳送 (OTA) 訊息)。要開啓收到的智慧訊息，開啓收件匣，捲動至該智慧訊息 (✉)，然後按

- [圖片訊息](#) — 要儲存圖片至多媒體資料中的[圖片訊息](#)資料夾以便日後使用，選擇選項 → [儲存圖片](#)。
- [名片](#) — 要儲存聯絡人資料，選擇選項 → [儲存名片](#)。
 **秘訣：**若名片附有證書或聲音檔案，則不會儲存證書或聲音檔案。
- [鈴聲](#) — 要儲存鈴聲至多媒體資料，選擇選項 → [儲存](#)。
- [系統標誌](#) — 儲存標誌，選擇選項 → [儲存](#)。現在可在待機模式下看到系統標誌，而不是網絡商自己的標識。
- [日曆項目](#) — 要將邀請儲存到日曆中，選擇選項 → [儲存至日曆](#)。

- **網絡訊息** — 要儲存書籤，選擇選項 → **儲存至書籤**。書籤已添加至瀏覽器服務內的書籤列表中。

如果訊息同時包括瀏覽器接入點和書籤，要儲存數據，選擇選項 → **儲存所有**。或者，選擇選項 → **檢視詳細資料**分別檢視書籤及接入點資料。如果您不想儲存所有數據，選擇設定或書籤，開啓詳細資料，然後選擇選項 → **儲存至設定**或**儲存至書籤**。

- **電郵通知** — 告訴您電郵信箱中有多少個新電郵。延伸性通知可能會列出更多詳細資料，如主題、寄件人、附件等等。
- 另外，您可以接收文字訊息服務號碼、留言信箱號碼、遠端同步處理的操作模式設定，瀏覽器的接入點設定，多媒體訊息或電郵、接入登入程式設定或電郵設定。

要儲存設定，選擇選項 → **儲存至短訊設定**、**儲存至留言信箱**、**儲存至設定**或**儲存至電郵設定**。

接收的服務訊息 (網絡服務)

服務訊息是一些通知性的訊息，例如新聞標題，而且可能包含文字訊息或瀏覽器服務的位址。如要獲取供應和申請的資料，請聯絡您的服務供應商。



我的資料夾

可以在我的資料夾內將訊息編排到資料夾中、建立新資料夾、重新命名及刪除資料夾。



電郵信箱 (網絡服務)

當您開啟此資料夾，您可以連接您的電郵信箱以：

- 提取新的電郵標題或訊息，或
- 離線檢視您提取的電郵標題或訊息。

若在訊息主檢視中選擇**新訊息** → **建立**：→ **電郵**或者**郵箱**，但尚未設定電郵帳號，將提示您先設定帳號。請參閱「需要對電郵進行的設定」，刊於第 59 頁。

建立新信箱時，您為信箱起的名稱將自動取代訊息主檢視中的**郵箱**。可以有多个信箱 (最多 6 個)。

開啟信箱

開啟信箱時，可以選擇是要離線檢視先前提取的電郵訊息及電郵標題，還是連接到電郵伺服器。

- 捲動至信箱時，按 ，手機將詢問您是否要**是否連線至郵箱**？選擇**是**連接到信箱，或**否**離線檢視先前提取的電郵訊息。
- 啟動連接的另一種方法是，選擇**選項** → **連線**。

從信箱提取電郵訊息

- 若您處於離線模式，選擇**選項** → **連線**開始連接到電郵信箱。
- 1 當您正在連接至電郵信箱時，選擇**選項** → **擷取電郵** →：
 - **新訊息** — 將所有新電郵訊息提取到手機上。
 - **選定訊息** — 僅提取已經標記的電郵訊息。使用**標記/取消標記** → **標記/取消標記**指令逐一選擇訊息。請參閱「所有應用程式共同具有的動作」，刊於第 13 頁。
 - **全部** — 從信箱中提取所有訊息。

要取消擷取，按取消。

- 2 提取了電郵訊息後，可以於在線模式下繼續檢視這些電郵訊息。選擇選項 → [中斷連線](#)關閉連接，離線檢視電郵訊息。
- 3 要開啓電郵訊息，捲動至您想要檢視的電郵，然後按 。若電郵訊息尚未提取（圖示上的箭頭指向外部），且您處於離線模式，選擇[開啓](#)，將詢問您是否從信箱提取此訊息。
 - 要檢視電郵附件，開啓有附件指示符號的訊息，然後選擇選項 → [附件](#)。在附件檢視中，您可以提取、開啓或儲存支援格式中的附件。您亦可以通過藍芽發送附件。

如果您的信箱使用 IMAP4 協定，您可以決定僅提取電郵標題、僅提取訊息或提取訊息及附件。使用 POP3 協定，此選項只包括提取電郵標題或訊息及附件。請參閱「電郵的設定」，刊於第 68 頁。



重要資料：多媒體訊息物件可能包含病毒或其他對手機或個人電腦會造成損害的內容。若您不確定發件人是否可靠，請不要打開任何附件。

刪除電郵訊息

- 要從手機中刪除仍保留在電郵信箱中的電郵：
選擇選項 → [刪除](#) → [僅從手機](#)。

手機映射了電郵信箱中的電郵標題。因此，儘管刪除了訊息內容，電郵標題仍然保留在手機中。若還想刪除標題，必須先從電郵信箱中刪除電郵訊息，然後再將手機連接到電郵信箱以更新其狀態。

- 要從手機和電郵信箱中刪除電郵：
選擇選項 → [刪除](#) → [從手機及伺服器](#)。

若您處於離線模式，電郵將首先從手機中刪除。下次連接到遠程信箱時，它會自動從遠程信箱中刪除。

若使用的是 POP3 協定，僅當關閉與遠程信箱的連接後，才會刪除已標記為刪除的訊息。

離線時不刪除電郵訊息

要取消從手機與伺服器上刪除電郵，捲動至已標記為下次連接時要刪除的電郵 (🗑️)，然後選擇選項 → [復原](#)。

中斷連接郵箱

當您在線時，選擇選項 → [中斷連線](#) 結束數據通話或中斷與電郵信箱的 GPRS 連接。



寄件匣

寄件匣是臨時存儲那些待發訊息的地方。

寄件匣中訊息的狀態：

- [傳送中](#) — 正在進行連接以發送訊息。
- [等候中/等候傳送](#) — 例如，若寄件匣中有兩個相同類型的訊息，在第一個訊息發送出去之前，另一個必須等待。
- [重新傳送於](#) (時間) — 傳送失敗。一段時間後，手機將嘗試再次發送訊息。若想立即重新發送，按 [傳送](#)。
- [傳送延遲](#) — 當檔案在寄件匣中時，可以將其設定為「保留」。捲動至將要發送的訊息，然後選擇選項 → [延遲傳送](#)。
- [傳送失敗](#) — 說明已達到嘗試發送的最大次數。如果您嘗試發送文字訊息，開啓訊息並檢查發送設定是否正確。

檢視 SIM 卡上的訊息

檢視 SIM 訊息之前，需要將其複製到手機上的資料夾中。請參閱「所有應用程式共同具有的動作」，刊於第 13 頁。



小區廣播 (網絡服務)

可以從服務供應商處接收各種主題的訊息，如天氣或交通狀況訊息。若要了解這些主題及相關的主題號碼，請與您的服務供應商聯絡。可以在主檢視中看到：

- 主題的狀態： 表示新的、已登記的訊息及  表示新的、未登記的訊息。
- 主題號碼、主題名稱，及它是否已被標記 () 以便跟進。當收到屬於某個已標記主題的訊息時會通知您。

分組數據 (GPRS) 連接可能會阻止接收小區廣播。請與網絡商聯絡，以獲取正確的 GPRS 設定。

➡ 在訊息主檢視中，選擇選項 → 訊息廣播。

▶ 在小區廣播中的選項：開啓、訂閱/取消訂閱、標記為熱門主題/移除熱門主題、主題、設定、說明及退出。



服務指令編輯器

選擇訊息 → 選項 → 服務指令。輸入並發送服務要求 (亦稱為 USSD 指令) 例如以啟動指令向服務供應商要求網絡服務。

訊息設定

文字訊息設定

進入訊息，然後選擇選項 → 設定 → 短訊開啓下列設定的列表：

- **訊息中心** — 列出已定義的所有訊息中心。
- **使用中的訊息中心** (使用的訊息中心) — 定義訊息中心來傳送文字訊息和智慧訊息。
- **接收狀況報告** (傳送報告) — 當網絡服務設定為是，傳送訊息的狀態 (**擱置中**、**傳送失敗**、**已傳送**) 會顯示於報告中 (網絡服務)。
可能不能接收已發送到電郵地址的多媒體訊息傳送報告。
- **訊息有效期** — 若在訊息有效時間內未能聯絡到訊息的接收者，該訊息便會從訊息服務中心內刪除。注意，網絡必須支援這一項功能。**最長時限**是網絡允許的最長時間。
- **訊息傳送為** — 選項有**文字**、**傳真**、**傳呼**，及**電郵**。如要獲取進一步的資料，請與您的網絡商聯絡。
💡 **秘訣：**僅當您確認訊息中心能把文字訊息轉換成其他格式時，才可以更改本選項。
- **首選連線** — 若網絡支援，可以透過普通的 GSM 網絡或 GPRS 發送文字訊息。
- **通過相同中心回覆** (網絡服務) — 將本選項設定為是，若接收者回覆了您的訊息，將以同一個訊息服務中心號碼傳送此回覆訊息。請注意，此選項可能不能在所有網絡商之間有效運作。

編輯訊息中心設定時，可使用的選項：
新訊息中心、修改、刪除、說明及退出。

多媒體訊息的設定

進入訊息，然後選擇選項 → 設定 → 多媒體訊息開啓以下設定列表：

- 使用中的接入點 (必須定義) — 選擇作為多媒體訊息中心首選連線的接入點。請參閱「多媒體訊息所需的設定」，刊於第 58 頁。

若在智慧訊息中收到了多媒體訊息設定並將其儲存，這些設定將自動作為接入點使用。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。

- 多媒體訊息接收 — 選擇：
 - 僅用於主網絡 — 若想僅在註冊網絡區內時接收多媒體訊息。處於註冊網絡區以外時，關閉多媒體訊息接收。
 - 長期啓動 — 如果您想直接接收多媒體訊息。
 - 關 — 若不想接收多媒體訊息或廣告。

 秘訣：如果已選擇僅用於主網絡或長期啓動設定，您的電話可以在您不知情的情況下啓動數據通話或 GPRS 連接。

- 接收訊息時 — 選擇：
 - 立即擷取 — 如果您想手機立即嘗試提取多媒體訊息。若想提取處於延期狀態的訊息。
 - 延遲擷取 — 若想多媒體訊息中心儲存訊息以便日後提取。當您想擷取訊息時，設定接收訊息時設定為立即擷取。
 - 拒絕訊息 — 若想拒收多媒體訊息。多媒體訊息中心將刪除這些訊息。
- 允許匿名訊息 — 選擇否，若想拒收匿名寄件人發送的訊息。
- 接收廣告 — 定義您是否想接收多媒體訊息廣告。
- 發送狀況報告 — 設定為是，如果您想在報告中顯示發送訊息的狀態 (擱置中、傳送失敗、已傳送)。

- **拒絕傳送狀況報告** — 若不想讓手機發送已接收多媒體訊息的傳送報告，選擇是。
- **訊息有效期** (網絡服務) — 若在訊息有效時間內未能聯絡到訊息的接收者，該訊息便會從多媒體訊息服務中心內刪除。**最長時限**是網絡允許的最長時間。
- **圖像大小** — 在多媒體訊息中定義圖像大小。選項為：**小** (最大 160 × 120 像素) 及 **大** (最大 640 × 480 像素)。

電郵的設定

進入訊息，然後選擇選項 → **設定** → **電郵**。

開啓**使用中的郵箱**選擇想要使用的信箱。

信箱設定

編輯電郵設定時，可使用的選項：**修改選項**、**新郵箱**、**刪除**、**說明**及**退出**。

選擇**郵箱**開啓已定義的信箱列表。若尚未定義任何信箱，將要求您定義信箱。會顯示以下的設定列表 (本資料可從您的電郵服務供應商處獲取)：

- **郵箱名稱** — 為信箱輸入描述名稱。
- **使用中的接入點** (必須定義) — 信箱使用的上網聯接點 (IAP)。從列表選擇 IAP。請參閱「連線設定」，刊於第 74 頁。
- **我的電郵地址** (必須定義) — 輸入由您的服務供應商提供的電郵地址。該地址必須包含 @ 字元。回覆訊息將被發送到此信箱中。
- **外發郵件伺服器**：(必須定義) — 輸入發送電郵的 IP 位址或電腦的主機名稱。
- **傳送訊息** (網絡服務) — 定義如何從手機發送電郵。**即時傳送** — 選擇**傳送**後，立刻開始連接到信箱。**下次連線時傳送** — 當您下次連接到電郵信箱時，發送電郵。

- **傳送副本給自己** — 選擇是儲存電郵的複製本至您的電郵信箱和在**我的電郵地址**定義的地址中。
- **附上簽名** — 若想要為電郵訊息加入簽名及開始輸入或編輯簽名字，選擇是。
- **用戶名稱**：— 輸入用戶名，此用戶名由服務供應商提供。
- **密碼**：— 輸入密碼。若您不填寫此欄位，當試圖連接到電郵信箱時，將提示您輸入密碼。
- **接收郵件伺服器**：(必須定義) — 接收電郵的 IP 位址或主機名稱。
- **郵箱類型**：— 定義由電郵信箱服務供應商建議的電郵協定。選項有 **POP3** 及 **IMAP4**。
此設定只能選擇一次，且若已將其儲存或從信箱設定中退出，就不能更改。
- **安全性** — 與 POP3、IMAP4 及 SMTP 協定一起使用，以確保與電郵信箱之間的安全連接。
- **APOP 安全登入** — 與 POP3 協定一起使用，以加密發送到遠端電郵伺服器的密碼。若選擇了 IMAP4 作為**郵箱類型**：則不能顯示。
- **擷取附件** (若將電郵協定設定為 POP3，則不顯示) — 提取有附件或沒有附件的電郵。
- **擷取標題** — 限制想要提取至手機上的電郵標題數目。選項有**全部**及**用戶自定義**。僅可與 IMAP4 協定一起使用。

服務訊息的設定

進入訊息，然後選擇選項 → **設定** → **服務訊息**，開啓以下設定列表：

- **服務訊息** — 選擇您是否想要接收服務訊息。
- **需要認證** — 若您只想從獲授權的來源接收服務訊息，選擇此選項。

小區廣播的設定 (網絡服務)

請與服務供應商聯絡，以了解是否提供小區廣播，及提供的主題是什麼及相關的主題號碼。進入訊息 → 選項 → 設定 → 訊息廣播更改設定：


- 接收廣播 — 開或關。
- 語言 — 全部可以接收任何語言的小區廣播。選定選擇希望接收的訊息廣播的語言。若您首選的語言不在列表中，選擇其他。
- 主題偵測 — 若收到的訊息不屬於任何已有主題，主題偵測 → 開讓您自動儲存主題號碼。主題號碼儲存於主題列表內，並以匿名顯示。若不想自動儲存主題號碼，選擇關。

其他資料夾的設定

進入訊息，然後選擇選項 → 設定 → 其他開啓以下設定列表：

- 儲存寄件備份 — 若想要儲存每一個文字訊息、多媒體訊息，或已經發送至已發送項目資料夾的電郵，選擇此選項。
- 已儲存的訊息數目 — 定義一次可將多少個已發送訊息儲存到已發送訊息資料夾內。預設限制為 20 個訊息。達到此限制時，將刪除最早的訊息。
- 使用中的記憶體 — 定義儲存的記憶體。選項有手機記憶體或記憶卡 (若已使用記憶卡的話)。

7. 工具



設定

更改標準設定

- 1 捲動至某個操作模式，然後按  開啓。
- 2 捲動至想要更改的設定，然後按  用以：
 - 在選項之間轉換，若只有兩個選項 (開啟/關閉)，
 - 開啓選項列表或編輯器，
 - 開啓投影片檢視，然後分別按  或  增加或減少數值。

請參閱「設定主檢視」，刊於第 72 頁。您可以透過短訊從服務供應商處接收某些設定。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。

 進入功能表 → 設定。



手機設定

一般

- **手機語言** — 您可以更改您手機上顯示文字的語言。此項更改亦會影響日期和時間使用的格式及間隔符的使用，例如，在計算中。如果您選擇**自動**，手機根據您 SIM 卡內的資料自動選擇語言。

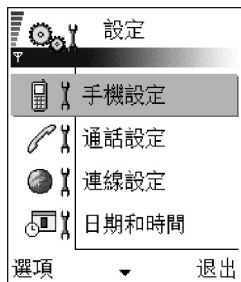


圖 13 設定主檢視

更改**手機語言**或**編寫語言**的設定會影響您手機內的每一項應用，且此項更改的影響會一直保留到您再次更改這些設定。

- **編寫語言** — 您可以更改您手機的編寫語言。更改語言將影響：
 - 當您按任何一個鍵時（ - ）得到的字元
 - 字典使用的預測性文字
 - 當您按 和 鍵時得到的特殊字元。
- **智慧輸入** — 要為手機中的所有編輯器設定智慧預測型文字輸入法**開**或**關**。從可用的列表中選擇輸入預測性文字的語言，您亦可以在編輯器中更改本設定。按 ，然後按**智慧輸入** → **啟動智慧輸入**或**關**。
- **歡迎短語或標誌** — 歡迎短語或標誌會在您每次開啓手機時作短暫顯示。若您想使用預設的圖像或動畫，選擇**預設值**。選擇**文字**編寫一段歡迎語（最長 50 個字母）。選擇**圖像**以選擇多媒體資料中的相片或圖片。
- **原廠設定** — 可以把一些設定重新設為其原始值。為此，需要鎖定碼。請參閱「安全性」，刊於第 79 頁。重新設定後，手機可能需要更長的時間開啓。已經建立的所有文件及檔案都會保持原狀。

待機模式

- **左選擇鍵及右選擇鍵** — 可以在待機模式下更改顯示在選擇鍵左邊 及右邊 的快捷操作。除各種應用程式外，還可以把快捷操作指向一個功能，例如，指向**新訊息**功能。
- **瀏覽鍵向右按、瀏覽鍵向左按、瀏覽鍵向下按、瀏覽鍵向上按及選擇鍵** — 當您按捲動鍵的任何方向時，要令快捷操作在待機模式下可以使用，捲動至想要的應用程式或功能，然後按捲動鍵。

顯示

- **螢幕保護逾時** — 當螢幕保護程式逾時的時候，螢幕保護程式便會開啓。當螢幕保護已經啓動時，螢幕會被清除，但可以看到螢幕保護列。
 - 要停用螢幕保護圖案，按任何鍵。



通話設定

傳送我的號碼 (網絡服務)

- 這項網絡服務可讓您將電話號碼設定為向通話對方顯示 (是) 或隱藏 (否)。或者，當您申請後該數值便由網絡商或服務供應商負責設定。

來電等候 (網絡服務)

- 在通話期間，當有新來電時網絡便會通知您。選擇 **啟動** 要求網絡啟動來電等待、**取消** 要求網絡關閉來電等待，或 **檢查狀態**，查看這項功能是否已經啟動。

以短訊拒絕來電

- 選擇 **是** 發送文字訊息給致電者，說明不能接聽電話的原因。

自動重撥

- 啟動此設定後，手機會在撥號不成功後進行最多 10 次重撥，嘗試接通電話。按 停止自動重撥。

通話報告

- 若您想讓手機簡要地顯示上一次通話的大約時間，請啟動這項設定。

單鍵撥號

- 選擇 **開** 為電話號碼指定單鍵撥號鍵 (-)，可按住這鍵來撥打電話。請參閱「設定單鍵撥號鍵」，刊於第 36 頁。

任意鍵接聽

- 選擇 **開**，可以透過短暫按下任何一個鍵，(除 、 以及 外) 接聽來電。

使用中的線路號碼 (網絡服務)

- 僅當 SIM 卡支援兩個用戶號碼，即兩條電話線時，才會顯示此項設定。選擇您想要撥打電話或發送短訊的電話號碼 ([線路號碼 1](#) 或 [線路號碼 2](#))。無論選擇哪個電話號碼，兩條電話號碼的來電都可以接聽。

若選擇[線路號碼 2](#) 且未申請此項網絡服務，則不能撥打電話。

要防止線路選擇，選擇[線路號碼變更](#) → [關閉](#)，若 SIM 卡支援此項功能的話。要更改此設定，需要輸入 PIN2 碼。



連線設定

接入點

在這裡，您可以看到進行不同數據連接及接入點設定可能需要的每一個設定的簡短解釋。如果您還沒有使用您的手機建立 WAP 連接，您可能需要聯絡您的服務供應商以獲取第一次連接的協助，或瀏覽 www.nokia.com/phonesettings 網站。

許多服務供應商將要求您使用互聯網接入點 (IAP) 作您的預設接入點。其他服務供應商容許您使用 WAP 接入點。請聯絡您的服務供應商以獲取更多詳細資料。

從頂部開始填寫設定，視乎您所選擇的數據連接 ([數據傳送方式](#)) 而定，僅某些特定的設定欄位可供使用。

- [連線名稱](#) — 對連接指定一個描述名稱。
- [數據傳送方式](#) — 選項為 [GPRS](#) 或 [數據通話](#)。視乎所選擇的數據連接而定，只有某些特定的設定欄位可供使用。填入所有標記為必須定義、或標記為星號的欄位。其他欄位可以留空，除非服務供應商另有指示。

要使用數據連接，網絡商或服務供應商必須支援這項功能，如有需要，將會為您的 SIM 卡啟動該項服務。

- **接入點名稱** (僅限於分組數據) — 與 GPRS 網絡建立連接需要接入點名稱。可從網絡商或服務供應商那裡獲取接入點名稱。
- **撥接號碼** (僅用於數據通話) — 接入點的數據機電話號碼。
- **用戶名稱** — 輸入用戶名 (若服務供應商提出要求的話)。進行數據連接可能需要用戶名，用戶名通常由服務供應商提供。用戶名通常需要區分大小寫字母。
- **要求密碼** — 若每次連接伺服器時都必須要輸入新密碼，或若您不想在電話中儲存密碼，選擇是。
- **密碼** — 進行數據連接可能需要密碼，密碼通常由服務供應商提供。密碼通常需要區分大小寫字母。輸入密碼時，所輸入的字元會短暫顯示，然後便變成星號 (*)。輸入電話號碼最簡單的方法是按住您想要輸入的數字，繼而輸入字母。
- **認證** — 標準/安全。
- **主頁** — 視乎您的設定，輸入：
 - 服務地址，或
 - 多媒體訊息中心的位址。
- **數據通話類型** (僅用於數據通話) — 模擬、ISDN v.110 或 ISDN v.120 定義手機使用模擬連接還是數碼連接。此項設定取決於您的 GSM 網絡營運商及互聯網服務供應商 (ISP) 雙方，因為一些 GSM 網絡並不支援特定類型的 ISDN 連接。如要獲取詳細資料，請聯絡您的 ISP。若 ISDN 連接可以使用，它們建立連接的速度會較模擬方式更快。
- **最大數據速率** (僅用於數據通話) — 選項為 9600 或 14400，視乎您在數據通話類型中的選擇而定。此選項可讓您在 GSM 數據時限制最高連接速度。數據速度越高，收費可能會越高，視乎服務供應商而定。

以上速度代表您的連接可以運行的最高速度。連接期間，運行速度可能會低於上述速度，這要視乎網絡的狀況而定。

選項 → 進階設定

- **手機 IP 位址** — 手機的 IP 位址。
- **主域名伺服器** — 首選 DNS 伺服器的 IP 位址。
- **次域名伺服器** — 次選 DNS 伺服器的 IP 位址。
- **代理伺服器位址** — 代理伺服器的 IP 地址。
- **代理端口號碼** — 代理伺服器的端口號碼。

如果您需要輸入這些設定，請與您的網絡服務供應商聯絡。

若您已經選擇了數據通話作為連接類型，則顯示以下設定：

- **使用回撥** — 選項允許伺服器回撥給您 (如果您已撥打了一個最初的電話)。聯絡您的服務供應商以申請此項服務。
手機會預期透過使用跟要求回覆通話相同的數據通話設定來回覆來電。網絡必須雙向支援該類型的通話，即由手機打出及打入手機的通話。
- **回撥類型** — 選項有**使用伺服器號碼/使用其他號碼**。請向服務供應商索取正確的設定使用，這項功能視乎服務供應商的設定而定。
- **回撥號碼** — 輸入手機的數據電話號碼，此號碼由回覆伺服器使用。通常，此號碼是手機的數據通話電話號碼。
- **使用 PPP 壓縮** — 設定為**是**時，會提高數據的傳送速度 (若遠端 PPP 伺服器支援時)。若您在建立連接方面遇到問題時，請嘗試將其設定為**否**。請與服務供應商聯絡以獲取指導。
- **使用登入程式** — 選項為**是/否**。
- **登入程式** — 插入登入程序。
- **數據機初始化** (數據機初始化字串) — 使用數據機 AT 指令控制手機。如有需要，輸入服務供應商或互聯網服務供應商指定的字元。

GPRS

GPRS 設定影響所有使用分組數據連接的接入點。

GPRS 連線 — 若選擇**當可用時**且當您處於支援分組數據的網絡中時，手機就會向 GPRS 網絡登記，並透過 GPRS 發送短訊。同樣，啟動可用的分組數據連接，例如，要發送和接收電郵，速度會更快捷。若選擇**當需要時**，僅當啟動了需要分組數據連接的應用程式或操作時，手機才會使用分組數據連接。任何應用程式都不再使用 GPRS 後，GPRS 連接便會關閉。

若您不在 GPRS 服務區內，並選擇了**當可用時**，手機便會定時嘗試建立分組數據連接。

接入點 — 當您想把手機作為電腦分組數據的數據機使用時，便需要輸入接入點名稱。

↔ 進入**設定** → **連線設定** → **GPRS**。

數據通話

數據通話設定影響所有使用 GSM 數據通話的接入點。

在線時間 — 若未進行任何操作，數據通話在超時時段之後便會自動終止。選項有**用戶自定義**，在其中輸入時間，或者**沒有限制**。

↔ 進入**設定** → **連線設定** → **數據通話**。



日期和時間

日期和時間日期和時間設定可定義手機使用的日期和時間，還可以更改日期和時間的格式及分隔符。

- **時鐘類型** → **行針時鐘**或**跳字時鐘**以更改待機模式下時鐘顯示的方式。請參閱「時鐘」，刊於第 98 頁。
- **自動更新時間** — 允許網絡更新您手機的時間、日期和時區資料(網絡服務)。為使**自動更新時間**設定生效，需要重新啟動手機。檢查響鬧因響鬧可能會受**自動更新時間**影響。

- **時鐘響鬧鈴聲** — 更改當響鬧時間到時播放的提示音。
- **GMT 時差** — 更改時鐘時間的時區。
- **日光節約** — 設定日光節約時間為開或關。



通話限制 (網絡服務)

通話限制可讓您限制用手機撥打電話及接聽電話。為此，需要限制密碼，可以從服務供應商處獲取該密碼。

- 1 捲動至一個限制選項。
 - 2 選擇**選項** → **啟動**要求網絡啟動通話限制，**取消**要求網絡關閉通話限制，或者**檢查狀態**檢查通話是否被禁止。
- 選擇**選項** → **修改通話限制密碼**更改限制密碼。
 - 選擇**選項** → **取消所有通話限制**取消所有設定的通話限制。

當限制通話時，仍然可以撥打某些特定的官方緊急號碼。



網絡

系統選擇

- 選擇**自動**將手機設定為自動找尋及選擇所處地區中的一個可用無線網絡。
- 選擇**手動**，若想從網絡列表中手動選擇所需的網絡。若手動選擇的網絡未能連接，電話會發出一種錯誤的聲音，要求您再次選擇網絡。選定的網絡與您的主網絡之間必須有漫遊協定，主網絡是指手機上 SIM 卡的網絡商。

顯示訊息廣播

- 選擇**開**透過基於微無線網絡 (MCN) 技術的無線網絡使用手機時，將手機設定為顯示及啟動小區訊息接收 (網絡服務)。



增強配套設定

捲動至增強配套資料夾，然後開啓設定：

- 選擇**預設操作模式**以選擇每次將某個增強配套連接手機時想啓動的操作模式。請參閱「更改操作模式」，刊於第 87 頁。
- 選擇**自動接聽**設定手機當您連接一個特定的增強配套至您手機時，在五秒鐘後自動接聽來電。如果**鈴聲類型**被設為**嗶一聲**或**無聲**，將不能使用自動接聽，您需要手動接聽電話。



安全性

手機及 SIM 卡

對需要的不同安全碼的解釋：

- PIN 碼 (4 到 8 數位)** — PIN (個人識別碼) 碼防止他人未經授權就使用您的 SIM 卡。PIN 碼一般是隨 SIM 卡一起提供的。
連續三次輸入不正確的 PIN 碼後，PIN 碼將被鎖定。若 PIN 碼被鎖定，再次使用 SIM 卡前您需要將 PIN 碼解鎖。請參閱有關 PUK 碼的資料。
- PIN2 碼 (4 至 8 位數字)** — 使用某些功能時需要輸入 PIN2 碼，PIN2 碼隨部分 SIM 卡一起提供。
- 鎖定碼 (5 數位)** — 鎖定碼可用來鎖住手機以及鍵盤，防止未經授權的使用。鎖定碼的出廠設定為 12345。為避免他人未經授權使用您的手機，更改鎖定碼。請勿向他人透露新密碼，並將新密碼與手機分別放在不同的安全地方。
- PUK 及 PUK2 碼 (8 位數字)** — 更改鎖定的 PIN 碼時需要 PUK (個人解除鑰匙) 碼。要更改鎖定的 PIN2 碼時需要 PUK2 碼。若此碼未隨 SIM 卡一起提供，請聯絡您手機內的 SIM 卡的網絡商，以獲取此碼。

固定撥號檢視中的選項：[開啟、撥號、啟動固定撥號/關閉固定撥號、新聯絡人、修改、刪除、加至通訊錄、從通訊錄加入、找尋、標記/取消標記、說明及退出。](#)

可以更改以下這些碼：鎖定碼、PIN 碼，及 PIN2 碼。這些密碼僅包括從 0 至 9 的數字。

請避免使用與緊急號碼相似的密碼 (如 112)，以防止誤撥緊急號碼。

要求 PIN 碼 — 啟動 PIN 碼要求後，手機每一次啟動時都要求輸入此碼。請注意，某些 SIM 卡可能會不允許關閉 PIN 碼要求。

PIN 碼/PIN2 碼/鎖定碼 — 如果您想更改密碼，請開啓此設定。

自動鎖期間 — 可以設定自動鎖定時間，鎖定時間後，手機會自動鎖定，且僅當輸入了正確的鎖定碼後才可使用。輸入以分鐘計的超時時間，或選擇[未設定](#)關閉自動鎖定時間。

- 要解鎖手機，輸入鎖定碼。

當本裝置鎖定时，仍然可以撥打已編入本手機內的官方緊急號碼。

當更換 SIM 卡時鎖定 — 若想讓手機在有不明的新 SIM 卡插入時提示輸入鎖定碼，選擇是。手機會保存 SIM 卡列表，這些 SIM 卡被識別為擁有者之卡。

固定撥號 — 如果您的 SIM 卡支援這項功能，您可以把撥出電話限制為指定的電話號碼。這項功能需要 PIN2 碼。當此功能啟動時，只能撥打在固定撥號列表中包含的那些電話號碼，或者以與列表上某個電話號碼相同的數字開頭的電話號碼。

- 按  設定[固定撥號](#)為開啓。

當固定撥號啟動時，仍然可以撥打已編入本手機內的官方緊急號碼。

- 要在固定撥號列表中添加新的號碼，選擇選項 → [新聯絡人](#)或[從通訊錄加入](#)。

封閉用戶組 (網絡服務) — 您可以指定可以與您互通電話的一組人。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。選擇：[預設值](#)啟動和網絡一致的預設組，若想要使用另一個群組 (您需要知道該組的索引號) 選擇[開](#)或[關](#)。

當來電限制在封閉用戶組內時，仍然可以撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

確認 SIM 服務 — (網絡服務) 使用 SIM 卡服務時，將手機設定為顯示確認訊息。

證書管理

可以在證書管理主檢視中查看手機內儲存的授權證書列表。按  查看個人證書列表 (如果有的話)。

一些瀏覽器服務需使用授權證書，如銀行業服務中的核對簽名或伺服器證書或其他授權證書。

伺服器證書是用來提高手機與閘口之間的安全連接。建立連接之前，手機接收服務供應商發送的伺服器證書，並使用儲存在手機中的授權證書檢查伺服器證書是否有效。不會儲存伺服器證書。

例如，當您：

- 想連接網上銀行或其他網址或遠端伺服器以傳輸機密資料，或者
- 要把病毒或其他帶有惡意的軟件侵害風險降至最低，及要確保下載和安裝軟件時軟件的安全性時，便需要伺服器證書。



重要資料：縱使利用證書大致可降低遠端連接及軟件安裝的風險，它們必須正確地使用才能從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護；證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。證書的使用期有一定的限制。假如證書應該有效，但證書已過期或者證書尚未生效仍然顯示，需要檢查手機上當前的日期和時間是否正確。

在更改任何證書設定前，您必須確定您確實信賴證書的擁有者及此證書確定屬於所列出的擁有者。

證書管理主檢視中的選項：[證書詳細資料](#)、[刪除](#)、[信賴設定](#)、[標記/取消標記](#)、[說明](#)及[退出](#)。

更改授權證書的委任設定

- 捲動至授權證書，然後選擇選項 → [信賴設定](#)。使用選定證書的應用程式列表會根據證書的類別顯示。例如：

[程式管理/是](#) — 證書可以驗證新軟件的來源。

[互聯網/是](#) — 證書可以驗證電郵及圖像伺服器。



裝置管理程式

➡ 進入功能表 → 工具
→ 裝置管理

裝置管理程式主檢視內的選項：[啟動配置](#)、[新伺服器操作模式](#)、[修改操作模式](#)、[刪除](#)、[啟動配置/關閉配置](#)、[檢視記錄](#)、[說明及退出](#)。

裝置管理程式允許第三者，例如您的裝置供應商，直接幫助您作出電話設定。要啟動裝置管理，您的手機必須建立與第三者伺服器的連接和同步處理。您可以從您的手機開始同步處理過程，亦可以接收或拒絕由伺服器啟動的同步處理嘗試。

此功能視乎網絡商而定，可能不適應於所有手機。請與您的服務供應商聯絡以獲取資料和供應情況。

在您可以連接至伺服器前您必須定義裝置管理程式的操作模式。為您提供協助的第三者可以幫您定義操作模式設定：

[伺服器名稱](#) — 顯示伺服器的名稱。

[伺服器識別碼](#) — 遠端裝置管理程式伺服器的 ID。

[伺服器密碼](#) — 伺服器警報使用的密碼。當與您的手機進行同步處理時，輸入必須由裝置管理程式伺服器提供的密碼。

[接入點](#) — 手機用來建立與伺服器連接時使用的互聯網接入點。從手機內已定義的接入點列表中選擇。

[主機位址](#) — 裝置管理伺服器的 URL。

[端口](#) — 裝置管理伺服器的連接埠。

[用戶名稱](#) — 使用此操作模式時您的用戶名稱。

伺服器密碼 — 使用此操作模式時您的密碼。

伺服器 ... 即將開始配置。是否繼續？ — 此伺服器允許的裝置管理。選擇**是**或**否**。

自動接受全部要求 — 自動或准許此伺服器上的裝置管理。選擇**是**，無需經您的確認就允許同步處理，或選擇**否**確認每一個同步處理嘗試。



檔案管理

在檔案管理中，您可以瀏覽、開啓及管理手機記憶體或記憶卡中 (假如您已使用記憶卡) 的檔案和資料夾。

開啓檔案管理查看手機記憶體中的資料夾列表。假如您已使用記憶卡，按  查看記憶卡中的資料夾。

您可以瀏覽、開啓及建立資料夾，標記、複製和移動資料至資料夾。請參閱「所有應用程式共同具有的動作」，刊於第 13 頁。

檢視記憶體使用狀況

若手機安裝了記憶卡，將有兩個記憶體檢視的選項，一個是手機記憶體，另一個是記憶卡。

按  或  從一個記憶器標籤移到另一個記憶器標籤。

- 要查看當前記憶體的記憶體使用狀況，選擇選項 → [記憶體詳細資料](#)。

手機計算可用來儲存數據及安裝新應用程式需要的記憶體的大約數量。

在記憶體檢視中，您可以檢視不同數據組的記憶體使用狀況：[日曆](#)、[通訊錄](#)、[文件](#)、[訊息](#)、[圖像](#)、[聲音檔案](#)、[短片](#)、[應用程式](#)、[已用記憶](#)及[可用記憶體](#)。

 進入功能表 → 工具
→ 檔案管理

 檔案管理主檢視內的選項：[開啓](#)、[傳送](#)、[刪除](#)、[移至資料夾](#)、[複製至資料夾](#)、[新資料夾](#)、[標記/取消標記](#)、[重新命名](#)、[找尋](#)、[檢視詳細資料](#)、[記憶體詳細資料](#)、[說明](#)及[退出](#)。



若手機記憶體不足，應把一些檔案刪除，或移至記憶卡上。請參閱「疑難排解」，刊於第 127 頁。

語音指令

➡ 進入功能表 → 工具
→ 語音指令。

▶ 語音指令主檢視
內的選項：[加入語音指令](#)、[開啓](#)、[新應用程式](#)、[播放](#)、[更換](#)、[刪除](#)、[全部刪除](#)、[說明](#)及
[退出](#)。

您可以使用語音指令開啓應用程式和操作模式，及從通訊錄撥打電話號碼，而不需要看著您的手機螢幕。您記錄一個單字或詞（語音指令），然後說出此語音指令以開啓應用程式、啟動操作模式或撥打電話號碼。

每個項目只能有一個語音指令。

任何說出的字（詞）都可以作為一個語音指令。

- 錄製時，使手機與嘴巴保持一小段距離。開始音響過之後，清晰地說出想要錄製為語音指令的字或詞。

使用語音標籤前，請注意：

- 語音標籤與所使用的語言無關。它們取決於發音者的聲音。
- 您必須正確地說出與您錄製的語音標籤相同的姓名。
- 語音標籤對於背景噪音十分敏感。請在一個安靜的環境下錄製和使用語音標籤。
- 語音標籤不能接受非常短的姓名。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。



注意：在嘈雜的環境或在緊急的情況下使用語音標籤比較困難，因此您不能在任何環境下均完全依靠語音撥號。

添加語音指令至應用程式

- 1 在語音指令主檢視中，捲動至您想要為其新增語音指令的應用程式，然後選擇選項 → [加入語音指令](#)。
要在操作模式新增語音指令，操作模式資料夾必須開啓且已選擇一個特定的操作模式。
- 2 會顯示按 [“開始”](#)，在信號後請說話的字樣。
 - 按開始錄製語音指令。手機會發出開始的鈴聲，然後顯示提示[開始說話](#)。
- 3 說出語音指令。手機將在大約 5 秒鐘後停止錄製。
- 4 錄製後，手機就可以播放錄製的語音指令，並顯示[語音標籤撥放中](#)。若不想儲存錄音，按退出。
- 5 成功儲存語音指令後，提示[已儲存語音標籤](#)便會顯示，且會聽到“嘩”的響聲。符號  會在應用程式旁邊顯示。

新增應用程式至列表

為在語音指令主檢視中未列出的應用程式分配語音指令。

- 1 在語音指令主檢視中，選擇選項 → [新應用程式](#)。
- 2 可用的應用程式便會顯示出來。捲動至您想要新增的應用程式，然後按選取。
- 3 新增語音指令至新的應用程式。請參閱「添加語音指令至應用程式」，刊於第 85 頁。

使用語音指令開啟應用程式

- 1 在待機模式下，按住 。會播放一小段鈴聲，並顯示提示開始說話。
- 2 當您通過說出語音指令開啟應用程式時，使手機與嘴巴保持一小段距離，面對手機，清楚地說出語音指令。
- 3 手機播放最初的語音指令，然後開啟應用程式。如果手機播放錯誤的語音指令，按重試。

重新播放、刪除或更改語音指令

要重播、刪除或更換語音指令，捲動至具備語音指令的項目，(以  表示)，選擇選項，然後

- **播放** — 要再次收聽語音指令。
- **刪除** — 要刪除語音指令。
- **更換** — 要錄製新的語音指令。按開始錄製。

8. 個人化您的手機



操作模式

在操作模式中，可以為不同事件、環境或來電群組調較及定製電話鈴聲。在待機模式下，螢幕上方顯示當前選定的操作模式。若正使用標準操作模式，僅顯示當前的日期。

➡ 進入功能表 → 操作模式。

更改操作模式

- 1 進入功能表 → 操作模式。開啓操作模式列表。
- 2 在操作模式列表內，捲動至一個操作模式，然後選擇選項 → 啓動。

💡 快捷操作！要更改操作模式，在待機模式下按 ，捲動至您想要啓動的模式，然後按確定。

▶ 在操作模式主檢視中的選項：啓動、個人化選擇、新增、刪除操作模式、鈴聲下載、說明及退出。

自訂操作模式

- 1 若要修改操作模式，在操作模式列表內，捲動至該操作模式然後選擇選項 → 個人化選擇。要建立新的操作模式，選擇選項 → 新增。開啓操作模式設定清單。
- 2 捲動至想要更改的設定，然後按  開啓選項。



秘訣！在列表上捲動時，可以在某種鈴聲上停下來聆聽該鈴聲，然後作出選擇。

- **鈴聲** — 若要對語音通話設定鈴聲，可在列表內選擇鈴聲。按任何一個鍵中止聲音。若使用記憶卡，鈴聲將儲存在記憶卡上，且在鈴聲的名稱旁邊有  圖示。鈴聲使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。您亦可以在通訊錄中更改鈴聲。請參閱「為名片或者聯絡人分組加入鈴聲」，刊於第 34 頁。
- **鈴聲類型** — 當選擇了**漸強**後，響鈴音量從一級開始逐級上升到設定的音量。
- **鈴聲音量** — 設定響鈴或訊息提示的音量。
- **訊息提示聲** — 設定訊息的鈴聲。
- **聊天提示聲** — 設定即時訊息的鈴聲。
- **震動提示** — 將手機設定為有來電或收到訊息時振動。
- **按鍵音** — 設定按鍵聲音。
- **警告音** — 手機發出警告鈴聲，例如，當電池電量快耗盡之時。
- **提示項目** — 將手機設定為僅在收到選定聯絡人群組中的電話時才響鈴。選定的聯絡人群組以外的來電時則為無聲提示。選項有**所有來電**/(聯絡人群組列表，若已經建立)。請參閱「建立聯絡人群組」，刊於第 37 頁。
- **顯示狀態** — 選擇**可以交談**、**繁忙**或**無法交談**。請參閱「線上狀態設定」，刊於第 41 頁。
- **私人訊息** — 輸入訊息顯示您目前的線上狀態。請參閱「線上狀態設定」，刊於第 41 頁。
- **操作模式名稱** — 可以對某個操作模式重新命名，指定您想要的名稱。標準操作模式不能被重新命名。



佈景主題

您可以啟動佈景主題更改您手機螢幕的外觀。佈景可以包括待機螢幕背景圖片、底色、螢幕保護圖案及「進入」中的背景圖片。編輯佈景主題作為更詳細的個人化典範。

當您開啓佈景主題，您將會看到一個可用的佈景主題的列表。當前的佈景主題以一個檢查的標記顯示。假如您已使用記憶卡，按  查看記憶卡中的佈景主題。

- 要預檢視佈景主題，捲動至佈景主題，然後選擇選項 → 預覽檢視。按  啟動佈景主題。您可以通過從主檢視中選擇選項 → 套用，則無須預檢視佈景主題亦可啟動。

 **秘訣！** 您可以複製已下載的佈景主題。要從您的記憶卡複製佈景主題至手機的記憶體，捲動至佈景主題，然後選擇選項 → 複製至手機記憶體。要從您手機的記憶體複製佈景主題至記憶卡，捲動至佈景主題，然後選擇選項 → 複製至記憶卡。

編輯佈景主題

從其他佈景主題結集元素，或從多媒體資料集合圖像，令佈景主題更個人化。

- 1 捲動至佈景主題，選擇選項 → 修改，然後選擇：
 - **背景圖像** — 要從一個可用的佈景主題中選擇圖像，或從多媒體資料中選擇圖像，用作待機模式下的背景圖片。

 進入功能表 → 佈景主題。

 佈景主題主檢視內的選項：[預覽](#)、[套用](#)、[修改](#)、[佈景主題下載](#)、[說明](#)及[退出](#)。

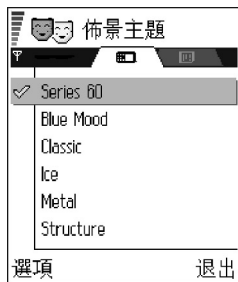


圖 14 「佈景主題」主檢視。



➡ 在待機模式下按捷徑，或進入功能表 → 其他 → 捷徑。

- **調色板** — 更改螢幕上使用的調色板。
 - **螢幕保護** — 要選擇要在螢幕保護列顯示的內容：時間及日期，或您自己輸入的文字。螢幕保護列的位置及背景顏色每一分鐘更改一次。此外，螢幕保護圖案更改以表示新訊息或未接來電的數目。您可以設定螢幕保護圖案啟動的時間。請參閱「手機設定」，刊於第 71 頁。
 - **捷徑背景圖片** — 要從一個可用的佈景主題中選擇圖像，或從多媒體資料中選擇圖像，用作捷徑中的背景圖片。
- 2 捲動至要編輯的部分，然後選擇**選項** → **更換**。
 - 3 選擇**選項** → **設定**以選擇當前的設定。您亦可以通過選擇**選項** → **預覽**預檢視選擇的部份。請注意您不可以預檢視所有部份。

恢復佈景主題

要將當前選擇的佈景主題恢復至其最初設定，在編輯佈景主題時，選擇**選項** → **恢復原先的佈景主題**。

捷徑

使用捷徑儲存快捷操作，連接至您最喜愛的圖片、影像短片、備註、錄製的聲音檔案、瀏覽器書籤及儲存的瀏覽器網頁。

預設的快捷操作： — 開啟備註編輯器， — 開啟當前日期的日曆，及
 — 開啟訊息收件匣。

新增快捷操作

快捷操作僅能從預先安裝的應用程式和功能中新增。其他應用程式都不能新增到捷徑。

- 1 開啟應用程式，捲動至想將其作為快捷操作的項目。
- 2 選擇選項 → 加至捷徑，然後按確定。

💡 快捷操作！若移動了快捷操作正在指著的項目，捷徑內的快捷操作將自動更新，例如，從一個資料夾移到另一個資料夾。

使用快捷操作：

- 要開啟快捷操作，捲動至圖示，然後按 。檔案在相應的應用程式內開啟。
- 要刪除快捷操作，捲動至要刪除的快捷操作，然後選擇選項 → 刪除捷徑。刪除快捷操作不會影響其指向的檔案。預設的快捷操作不能被刪除。
- 要更改快捷操作的名稱，選擇選項 → 修改捷徑名稱。輸入新名稱。此更改只影響快捷操作，不影響其指向的檔案或項目。

▶ 捷徑主檢視內的選項：[開啓](#)、[修改捷徑名稱](#)、[移動](#)、[清單檢視](#) / [圖示檢視](#)、[說明](#)及[退出](#)。

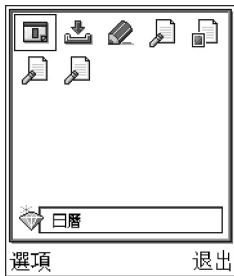


圖 15 「捷徑」主檢視。



↔ 進入功能表 → 其他 → 電子錢包。

▶ 電子錢包主檢視內的選項：[開啓](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

9. 其他

電子錢包

電子錢包為您提供一個儲存您個人資料的地方，例如信用卡和借記卡號碼、地址和其他有用的數據、例如，用戶名稱和密碼。

當瀏覽時，儲存於電子錢包內可輕易提取的資料將會被自動填寫在瀏覽頁的網上表格上，例如，當服務要求信用卡詳細資料的時候。電子錢包內的數據被您定義的電子錢包密碼加密和保護。

您可以把電子錢包數據分組至可進入的操作模式中，例如，網上購物。

基於電子錢包的特性，它將在 5 分鐘後自動關閉。輸入電子錢包密碼，恢復進入內容。如果需要，您可以更改這個自動逾時的時間。請參閱「線上狀態設定」，刊於第 41 頁。

輸入電子錢包密碼

每次您開啓電子錢包，都會被提示輸入電子錢包密碼。

當您首次開啓電子錢包時，您需要創建您自己的密碼：

- 1 輸入您選擇的密碼 (4-10 字母及數字)，然後按**確定**。
- 2 將會提醒您檢證密碼。輸入相同的密碼，然後按**確定**。不要將您的電子錢包密碼告訴其他任何人。

輸入您已建立的密碼，然後按**確定**。

如果您連續三次輸入錯誤的電子錢包密碼，電子錢包應用程式將被鎖定五分鐘。如果再次輸入錯誤的密碼，鎖定時間將增加。

如果您忘記您的電子錢包密碼，您需要重設密碼，並會丟失儲存於電子錢包內的所有資料。請參閱「重設電子錢包和電子錢包密碼」，刊於第 96 頁。

儲存個人卡詳細資料

- 1 從電子錢包主功能表中選擇**卡片**目錄，然後按 .
- 2 從列表中選擇卡的類型，然後按 。
 - **付款卡** — 信用卡及借記卡。
 - **折扣卡** — 成員資格及儲存卡。
 - **網上接入了卡** — 網上服務的個人用戶名稱及密碼。
 - **地址卡** — 家/辦公室的基本聯絡詳細資料。
 - **用戶資料卡** — 網上服務的個人首選。
- 3 選擇**選項** → **新增卡片**，開啓一個空的表格。
- 4 填寫欄位，然後按**完成**。

您亦可以直接從卡的發行者和服務供應商 (如果他們提供此項服務) 接收卡訊息至手機。您將被通知卡的所屬目錄。儲存或放棄卡。您可以查看或重新命名儲存卡，但是不能更改。

您可以開啓、編輯或刪除卡內的欄位。在離開時任何改動將被儲存。

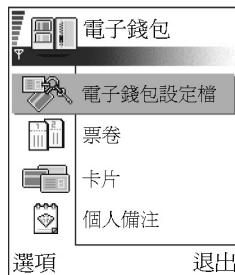


圖 16 電子錢包主檢視。

當檢視或編輯卡時的選項：**刪除**、**說明**及**退出**。

建立個人備註

個人備註可作為儲存敏感資料的用途，例如，銀行帳號號碼。您可以從瀏覽器中進入個人備註中的數據。您亦可以將備註以訊息發送。

- 從電子錢包主功能表中選擇**個人備註**目錄，然後按 .
- 選擇選項 → **新增**，開啓一個空的備註。
- 按  -  開始輸入。按  清除字元。按完成儲存。

建立電子錢包操作模式

當您已儲存您的個人詳細資料後，您可以把詳細資料結合在一起，成為電子錢包的操作模式。使用電子錢包操作模式從不同的卡和目錄中提取數據至瀏覽器。

- 1 從電子錢包主功能表中選擇**電子錢包設定檔**目錄，然後按 .
- 2 選擇選項 → **新增**，開啓一個新的電子錢包操作模式表格。
- 3 填寫如下所述的欄位，然後按完成。

一些欄位必須包括從電子錢包內選擇的數據。在建立電子錢包操作模式前，您需要在相關的目錄中儲存數據，否則操作模式便不能建立。

- **設定檔名稱** — 選擇然後輸入操作模式的名稱。
- **付款卡** — 從支付卡目錄中選擇卡。
- **折扣卡** — 從折扣卡目錄中選擇卡。
- **網上接入卡** — 從上網接入卡目錄中選擇卡。
- **郵寄地址** — 從地址卡目錄中選擇地址。
- **帳單地址** — 根據預設值，此地址與郵寄地址相同。如果您需要不同的地址，從地址卡目錄中選擇一個。
- **用戶資料卡** — 從用戶資料卡目錄中選擇卡。
- **接收電子收據** — 從地址卡目錄中選擇目的地。

- **傳遞電子收據** — 選擇**至手機**、**至電郵**或**至手機及電郵**。
- **手機識別碼傳送** — 設定為**開**或**關**。定義您的唯一電話身份是否隨電子錢包操作模式發送 (配合以 RFID 為基礎的票務服務的未來發展)。

從電子錢包擷取資料至瀏覽器

當使用支援電子錢包功能的網上流動服務時，您可以上載儲存於您電子錢包內的數據，在網上表格中自動輸入您的詳細資料。例如，上載您的支付卡訊息，您就不需要在每次需要的時候輸入卡號和到期日 (視乎瀏覽的內容而定)。您亦可以在連接至需要認證的流動服務時，提取儲存為進入卡的用戶名稱和密碼。請參閱「購買項目」，刊於第 113 頁。

檢視票券詳細資料

您可以通過瀏覽網上接收票券購買的通知。接收的通知儲存於電子錢包中。要檢視通知：

- 1 從電子錢包主功能表中選擇**票券**目錄，然後按 .
- 2 選擇選項 → **檢視**。

票券主檢視內的選項：**檢視**、**刪除**、**重新命名**、**標記/取消標記**、**說明**及**退出**。

電子錢包設定

選擇選項 → **設定**從電子錢包主功能表：

- **電子錢包密碼** — 更改您的電子錢包密碼。將提示您輸入當前的密碼，建立新密碼，然後驗證新密碼。
- **手機識別碼** — 設定手機的 ID 密碼、類型及發送選項 (將來的發展視乎基於 RFID 的票券服務而定)。
- **自動關閉** — 更改自動逾時時間 (1-60 分鐘)。在逾時時間到達後，要進入電子錢包內容需要重新輸入電子錢包密碼。

重設電子錢包和電子錢包密碼

要重新設定電子錢包的內容和電子錢包密碼：

- 1 在待機模式下輸入 *#7370925538#。
- 2 輸入手機鎖定碼，然後按**確定**。請參閱「安全性」，刊於第 79 頁。
- 3 將要求您確認刪除數據。按**確定**。

當再次開啓電子錢包時，您需要輸入新的電子錢包密碼。請參閱「輸入電子錢包密碼」，刊於第 92 頁。



↔ 進入功能表 → 其他 → 計算機。

計算機

- 1 輸入您算式的第一個數字。如果輸入錯誤，按 清除。
- 2 捲動至某項算術功能，然後按 選擇。
- 3 輸入第二個數字。
- 4 要執行計算，捲動至 ，然後按 .



注意：計算機的準確度有限，只為簡單計算而設。

- 加入小數點，按 .
- 按住 清除上次的運算結果。
- 用 及 檢視先前的運算並在表中移動。

▶ 計算機內的選項：
上回計算結果、記憶、清除螢幕顯示、說明及退出。



換算器

在換算器中，您可以將量度從一個單位換算至另一個單位，例如長度，例如碼至米。

換算器的準確度有限，可能產生四捨五入錯誤。

↔ 進入功能表 → 其他 → 換算器。

換算單位

要作貨幣轉換，您必須先設定匯率。請參閱「設定一個基本貨幣和匯率」，刊於第 97 頁。

- 1 捲動至**類型**欄位，然後按  開啓一個度量單位列表。捲動至您需要的單位，然後按**確定**。
- 2 捲動至第一個**單位**欄位，然後按  以開啓一份可用單位列表。選擇從需要被換算的單位，然後按**確定**。
- 3 捲動至下一個**單位**欄位，然後選擇至您想換算的單位。
- 4 捲動至第一個**數量**欄位，輸入您想要換算的數值。另一個**數量**欄位會自動改變，顯示換算後的數值。

按  加入小數點，然後按  輸入 +、- (溫度符號) 以及 E (指數) 符號。

若您在第二個**數量**欄位內寫一個數值，換算次序將會更改。結果顯示在第一個**數量**欄位。

▲ 換算器內的選項：**換算類型**、**匯率** (不適用於其他單位)、**說明**及**退出**。

設定一個基本貨幣和匯率

您需要選擇一種基本貨幣 (通常是您的本國貨幣) 並且添加一個匯率後才可以進行貨幣換算。

基本貨幣本身的匯率總是 1。基本貨幣的種類決定與其他貨幣的匯率。

- 1 選擇**貨幣**作為度量的種類，然後選擇選項 → **匯率**。一份貨幣列表便會開啓，您可以看到目前基本貨幣位於最上方。
- 2 要變更基本貨幣，捲動至該貨幣 (通常為您的本國貨幣)，然後選擇選項 → **設定為基本貨幣**。



秘訣：當您變更了基本貨幣，所有先前設好的匯率都將變為 0 並且您需要輸入新的匯率。

- 3 添加匯率，捲動至該貨幣，並鍵入新的匯率，也就是，多少單位的該貨幣兌換一單位選定的基本貨幣。
- 4 當您輸入了全部所需的匯率後，就可以進行貨幣換算。請參閱「換算單位」，刊於第 97 頁。



備註

➡ 進入功能表 → 其他
→ 備註。

您可以把備註與捷徑相連，然後發送至其他裝置。您接收到的純文字檔案 (TXT 格式) 可以儲存為備註。

- 按  -  開始輸入。按  清除字母。按完成儲存。



時鐘

➡ 進入功能表 → 其他
→ 時鐘。

更改時鐘設定

▶ 時鐘選項：[設定響鬧](#)、[重設響鬧](#)、[取消響鬧](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

- 要改變時間或日期，在時鐘功能表內選擇選項 → [設定](#)。

設定響鬧

- 1 要設定新的響鬧，選擇選項 → [設定響鬧](#)。
 - 2 輸入響鬧時間，然後按確定。當響鬧被啟動後， 指示符號便會顯示出來。
- 要取消響鬧，進入時鐘，然後選擇選項 → [取消響鬧](#)。

關閉響鬧

- 按停止關閉響鬧。
- 按重響會暫停鬧鐘五分鐘，之後便恢復響鬧。您最多能夠進行五次這樣的操作。

如果在關機的狀態下到了響鬧時間，手機將自行開啓而且開始響起響鬧聲。如果您按停止，手機會詢問您是否要啓動手機通話。按否關閉電話，或是開機準備通話。當禁止使用無線電話，或可能造成干擾或危險時，不要按是。

個人化響鬧鈴聲

- 要個人化響鬧鈴聲，選擇選項 → 設定。
- 捲動至**時鐘響鬧鈴聲**，然後按 .
- 當您在鈴聲列表上捲動時，可以在某種鈴聲上停下來聆聽該鈴聲，然後作出選擇。按選取選擇當前鈴聲。



錄音機

語音錄音機令您可以錄製通話和語音備忘錄。如果您正在錄製電話通話，那麼在錄製期間，通話雙方將於每五秒便聽到一個提示聲音。

錄製的檔案儲存於多媒體資料中。請參閱「多媒體資料」，刊於第 53 頁。

- 選擇選項 → **錄製聲音片段**然後捲動至一項功能，然後按  選擇。使用：
 -  — 進行錄音， — 暫停， — 停止， — 快進， — 快退，
 - 或者  — 播放一個已開啓的聲音檔案。

當有進行中的數據通話或 GPRS 連接時，錄音機便不能使用。

➡ 進入功能表 → 其他
→ 錄音機。

▶ 錄音機內的選項：**錄製聲音片段、刪除、重新命名聲音片段、傳送、前往多媒體資料、設定、加至捷徑、說明及退出。**



聊天室 (網絡服務)

➡ 進入功能表→ 其他
→ 聊天室。



圖 17 聊天室主檢視。

聊天室主檢視內的選項：[開啓](#)、[登入](#)、[登出](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

聊天室讓您可以使用即時訊息與其他人交談，並可以參加特殊主題的談話論壇(聊天群組)。當您註冊聊天室服務後，您就可以登錄服務供應商的聊天室伺服器。請參閱「聊天室主檢視。」，刊於第 100 頁。

請向您的網絡商和/或服務供應商查詢，以獲取有關聊天室服務供應、價格與收費的詳細資料。服務供應商亦會提供有關服務的使用說明。

在使用聊天室前

要進入聊天室服務，您需要先儲存聊天室服務的設定。您將從網絡商或提供服務的服務供應商處接收設定。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。您亦可手動輸入設定。請參閱「聊天室及線上狀態服務」，刊於第 106 頁。

連接至聊天室伺服器

- 1 進入功能表 → 聊天室連接至聊天室伺服器。您可以更換連接的聊天室伺服器。請參閱「聊天室及線上狀態服務」，刊於第 106 頁。

- 2 建立連接後，輸入您的用戶識別碼及密碼，然後按 ，或按[取消](#)保持離線。當您離線時，您的手機沒有連接至聊天室伺服器，您便不能傳送或接收訊息。要稍後登錄，選擇選項 → [登入](#)。
您可從服務供應商處獲得用戶識別碼。

要登出，選擇選項 → [登出](#)。

修改您的聊天室設定

選擇選項 → [設定](#) → [聊天設定](#)。

- [使用顯示名稱](#) — 選擇是輸入匿稱 (最長 10 字元)。
- [線上狀態](#) — 要禁止其他人查看您是否在線，選擇[未啓動](#)。
- [允許訊息來自](#) — 選擇全部、從聊天聯絡人或無。
- [允許邀請來自](#) — 選擇全部、從聊天聯絡人或無。
- [訊息顯示速度](#) — 選擇新訊息顯示的速度。
- [重新載入顯示狀態](#) — 選擇更新有關您的聊天室聯絡人是否在線的資料之方式。選擇[自動](#)或[手動](#)。
- [重新載入顯示狀態](#) — 選擇全部聯絡人或所選聯絡人。

進入或退出聊天群組

進入聊天群組檢視。將顯示一個您已儲存或現在進入的聊天群組的列表。請參閱「聊天群組檢視。」，刊於第 101 頁。群組旁的圖示顯示群組的類型：

-  — 您已建立且現在進入的群組。
-  — 您已建立但現在沒有進入的群組。
-  — 您已儲存且現在進入的群組。
-  — 您已儲存但現在沒有進入的群組。



圖 18 聊天群組檢視。

聊天群組檢視內的選項：[開啓](#)、[加入群組](#)、[新增群組](#)、[離開聊天群組](#)、[聊天群組](#)、[找尋](#)、[設定](#)、[說明](#)及[退出](#)。

-  — 您現在正進入但沒有儲存的群組。

要進入聊天室群組：捲動至列表中的群組，然後按 。要進入沒有在列表中但您知道群組識別碼的聊天室群組，選擇選項 → [加入群組](#)。輸入群組識別碼，然後按 。

您可以捲動至群組，按選項 → [聊天群組](#)，然後選擇：[儲存群組](#)、[刪除](#)、[檢視成員](#)查看現在進入群組的人，[聊天群組詳細資料](#)查看群組識別碼、主題、成員、群組中的編輯權限及是否允許在群組中傳送私人訊息，及[聊天群組設定](#)檢視及編輯群組的設定。請參閱「[修改您的聊天室設定](#)」，刊於第 101 頁。

要離開聊天室群組：選擇選項 → [離開聊天群組](#)。

找尋聊天室群組及用戶

進入聊天群組檢視，然後選擇選項 → [找尋](#) → [群組](#)或[用戶](#)。

- 您可以通過[群組名稱](#)、[主題](#)及[成員](#) (用戶識別碼) 找尋群組。對於您找到的群組，您可選擇[新找尋](#)、[加入](#)及[儲存群組](#)。
- 您可以通過[用戶名稱](#)、[用戶識別碼](#)、[電話號碼](#)及[電郵地址](#)找尋用戶。對於您找到的用戶，您可以選擇[新找尋](#)、[開啓會談](#)、[加入至聊天聯絡人](#)儲存聯絡人，[傳送邀請](#)及[加入至封鎖名單](#)鎖定 (或解鎖) 來自聯絡人的訊息。

當顯示找尋的結果時，您可以選擇選項 → [新找尋](#)、[更多結果](#)從相同的找尋中，及[上次找尋結果](#)查看您前次找尋的結果。

聊天室群組中的聊天

您進入聊天室群組後，您可以檢視群組內的訊息，及傳送您自己的訊息。

- 要傳送訊息，編寫訊息，然後按 .
- 要傳送私人訊息至成員 (如果群組中允許)，選擇選項 → [傳送私人訊息](#)，選擇接收者，編寫訊息，然後按 。
要回覆傳送給您的私人訊息，選擇選項 → [回覆](#)。

要邀請在線的聯絡人加入聊天室群組 (如果群組中允許)，選擇選項 → [傳送邀請](#)，選擇您想要邀請的聯絡人，編寫邀請訊息，然後按完成。

記錄訊息

要記錄聊天室群組或私人會談中的訊息，選擇選項 → [記錄會談](#)。輸入訊息檔案的名稱，然後按 。要停止錄製，選擇選項 → [停止記錄](#)。

已記錄的訊息檔案會儲存至備註。請參閱「備註」，刊於第 98 頁。

鎖定訊息

要禁止接收來自特定聊天室用戶的訊息，選擇選項 → [封鎖選項](#)，然後選擇：

- [加入至封鎖名單](#) — 鎖定來自目前選擇的用戶的訊息。
- [加入識別碼至封鎖清單](#) — 輸入用戶識別碼，然後按 .
- [檢視封鎖清單](#) — 查看已鎖定訊息的用戶。
- [解封鎖](#) — 選擇您想從鎖定列表中移除的用戶，然後按 .

開始及檢視個別會談

進入會談檢視，查看您正與其進行會談的聊天室用戶的列表。請參閱「會談檢視。」，刊於第 103 頁。

要開始新的會談，選擇選項 → [新會談](#)，然後選擇：

聊天時的選項：
[傳送](#)、[傳送私人訊息](#)、[回覆](#)、[傳送邀請](#)、[離開聊天群組](#)、[儲存群組](#)、[記錄會談/停止記錄](#)、[說明及退出](#)。



圖 19 會談檢視。

在會談檢視中的選項：[傳送](#)、[加入至聊天聯絡人](#)、[轉發](#)、[記錄會談/停止記錄](#)、[封鎖選項](#)、[結束會談](#)、[說明](#)及[退出](#)。

圖示： 位於用戶的旁邊，表示您已接收到來自此用戶的新訊息。

- [選取接收者](#) — 查看您已儲存且目前在線的聊天室聯絡人列表。捲動至聯絡人，然後按 .
- [輸入用戶識別碼](#) — 輸入用戶識別碼，然後按 。用戶識別碼由服務供應商提供給註冊服務者。

要檢視正在進行的會談，捲動至用戶，然後按 。要繼續會談，編寫您的訊息，然後按 。要返回至會談列表，但不關閉會談，按返回。

要關閉會談，選擇選項 → [結束會談](#)。

當您退出聊天室時，正在進行的會談將自動關閉。

要儲存用戶至您的聊天室通訊錄，捲動至用戶，然後選擇選項 → [加入至聊天聯絡人](#)。

要傳送自動回覆至接收的訊息，選擇選項 → [設定自動回覆為開](#)。輸入文字，然後按完成。

聊天室聯絡人

進入聊天聯絡人檢視以查看您儲存的聊天室聯絡人列表， 將顯示於目前在線的聯絡人旁邊， 表示目前離線的聯絡人。

要建立新的聯絡人，選擇選項 → [新聊天聯絡人](#)。填寫[姓名](#)及[用戶識別碼](#)欄位，然後按完成。

您可以捲動至聯絡人，然後按  檢視聯絡人的詳細資料。按選項然後選擇：

- [修改](#) — 編輯聯絡人的詳細資料。
- [開啓會談](#) — 開始新會談或繼續與聯絡人正在進行的會談。
- [開啓追蹤](#) — 當聯絡人上線或離線時發出通知。
- [所屬群組](#) — 查看聯絡人已加入的聊天室群組。
- [重新載入線上狀態](#) — 更新聯絡人在線或離線的資料。如果您已在聊天設定中將[重新載入顯示狀態](#)設為[自動](#)，此選項不可用。

修改聊天室群組設定

如果您已建立聊天室群組或群組的建立者已給予您編輯權限，您便可以修改此聊天室群組的設定。進入聊天群組檢視，捲動至想要的群組，然後選擇選項 → 聊天群組 → 聊天群組設定。請參閱「建立新的聊天室群組」，刊於第 105 頁。

建立新的聊天室群組

進入聊天群組檢視，然後選擇選項 → 新增群組。輸入群組的設定：

- **群組名稱**、**群組主題**及參加者加入群組時看到的**歡迎短語**。
- **群組大小** — 允許加入群組的最大會員數。
- **允許找尋** — 定義其他人是否可以通過找尋找到此聊天室群組。
- **修改權限** — 捲動至您想給予編輯權限及允許其他邀請聯絡人加入群組的聊天室群組成員。
- **群組成員** — 請參閱「限制進入聊天室群組」，刊於第 105 頁。
- **禁止** — 顯示禁止的用戶列表。
- **允許私人訊息** — 允許或禁止成員之間的私人訊息。
- **群組識別碼** — 將自動建立且不能更改。

限制進入聊天室群組

您可以通過建立群組成員列表建立一個封閉的聊天室群組。僅允許列表中的用戶加入群組。進入聊天群組檢視，捲動至想要的群組，然後選擇選項 → 聊天群組 → 聊天群組設定 → 群組成員 → 僅限選定用戶。

- 要添加用戶至列表，選擇**加入**及**聊天聯絡人**或**輸入用戶識別碼**。
- 要刪除列表中的用戶，捲動至用戶，然後選擇**移除**。
- 要清除列表，並允許所有聊天室用戶重新加入群組，選擇**全部移除**。

聊天室聯絡人中的選項：**開啓**、**開啓會談**、**開啓追蹤**、**所屬群組**、**新聊天聯絡人**、**修改**、**刪除**、**重新載入線上狀態**、**封鎖選項**、**找尋**、**設定**、**說明**及**退出**。

聊天室及線上狀態服務

選擇選項 → 設定 → 伺服器設定。您可以從供應聊天室服務的服務供應商處以智能訊息的形式接收設定。

- 要更改您想進入的聊天室或線上狀態伺服器，選擇[預設伺服器](#)。
- 要更改線上狀態登錄類型，選擇[登入類型](#)，然後選擇[自動](#)、[自動登入主網絡](#)或[手動](#)。
- 要更改聊天室登錄類型，選擇[登入類型](#)，然後選擇[自動](#)或[手動](#)。
- 要添加新伺服器，選擇選項 → [新伺服器](#)。輸入或選擇設定：[伺服器名稱](#)及[使用中的接入點](#)以連接至伺服器，聊天室伺服器的[網址](#)，您的[用戶識別碼](#)及[登錄密碼](#)。請參閱「連線設定」，刊於第 74 頁。
當您註冊服務時，您將從服務供應商處獲得用戶識別碼及密碼。如果您不知道您的用戶識別碼或密碼，請聯絡您的服務供應商。



記憶卡

如要獲取在手機上插入記憶卡卡的詳細資料，請參閱快速入門指南。您可以使用記憶卡儲存您的多媒體檔案，例如：短片或聲音檔案、相片、訊息數據及從您手機的記憶體中備份資料。

➡ 進入功能表 → 工具
→ 記憶卡。

微型記憶卡 (RS-MMC) 隨您的 Nokia 7610 手機提供，可能包括獨立開發商的附加應用程式。這些應用程式由兼容您手機的開發商設計。

有關如何將記憶卡與您手機的其他功能以及應用程式結合使用的詳細資料，請參閱描述這些功能及應用程式的章節。

請將記憶卡置於兒童無法觸及的地方。

僅與兼容記憶卡 (MMC) 一起使用此手機。其他記憶卡，例如安全數碼 (SD) 卡，不適合 MMC 卡插槽且不兼容此手機。使用不兼容的記憶卡可能會損壞記憶卡及手機，且儲存於不兼容記憶卡內的數據可能會損壞。

格式化記憶卡

當格式化記憶卡時，卡內的所有數據將永久丟失。

一些記憶卡提供時已預先格式化，其他則需要格式化。當格式化時，請經常保持在您的 Nokia 7610 內格式化記憶卡以確保正確操作。在其他操作系統中格式化記憶卡，記憶體的可用性及性能將不獲保證。

- 選擇選項 → [格式化記憶卡](#)。

選擇是確認。格式化完成後，輸入記憶卡的名稱。

備份及恢復資料

要從您手機的記憶體中備份資料至記憶卡，選擇 選項 → [備份本機記憶體](#)。要從記憶卡中恢復資料至您的手機，選擇 選項 → [從記憶卡恢復](#)。

您僅可以備份手機記憶體中的資料及向同一部手機恢復資料。

鎖定記憶卡

要設定密碼，鎖定您的記憶卡免受未經授權的使用，選擇選項 → [設定密碼](#)。

將要求您輸入及確認您的密碼。密碼最多可為八個字元長。

密碼已儲存在手機內，因此，在您使用同一部手機上的記憶卡時，不必再次輸入密碼。若要使用另一部手機上的記憶卡時，則需要輸入密碼。

▶ 記憶卡中的選項：[備份本機記憶體](#)、[從記憶卡恢復](#)、[格式化記憶卡](#)、[記憶卡名稱](#)、[設定密碼](#)、[更換密碼](#)、[移除密碼](#)、[打開記憶卡](#)、[記憶體詳細資料](#)、[說明](#)及[退出](#)。

解除記憶卡鎖定

如果您在手機中插入另一張受密碼保護的記憶卡，手機將提示您輸入卡的密碼。要為卡解鎖：

- 選擇選項 → [打開記憶卡](#)。

一旦移除了密碼，記憶卡便被解鎖，且可在沒有密碼的任何手機上使用。

查看記憶體使用狀況

您可以檢查記憶體使用狀況，以及在記憶卡上安裝新應用程式或軟件的可用的記憶體：

- 選擇選項 → [記憶體詳細資料](#)。

10. 服務及應用程式



網絡 (流動瀏覽器)

許多服務供應商為流動電話管理特別設計的網頁，提供的服務有，例如，新聞、天氣預報、銀行、交通訊息、娛樂和遊戲。使用流動瀏覽器，您可以檢視這些服務，例如以 WML 編寫的 WAP 頁，以 XHTML 編寫的 XHTML 頁，或兩者的混合。如果您還沒有使用您的手機建立 WAP 連接，您可能需要聯絡您的服務供應商以獲取第一次連接的協助，或瀏覽 www.nokia.com/phonesettings 網站。

快取記憶是用來暫時儲存資料的記憶體位置。如果您已嘗試進入或已經進入需要密碼的機密資料，在每次使用後清空快取記憶體。您已進入的資料或服務儲存於快取記憶體，要清空快取記憶體，選擇選項 → 瀏覽選項 → 清除快取記憶。

請向您的網絡商和/或服務供應商查詢，以獲取有關服務供應、價格與收費的詳細資料。服務供應商亦會提供有關服務的使用說明。

進入的基本步驟

- 儲存進入您要使用的瀏覽器服務所需的設定。請參閱「設定手機的瀏覽器服務」，刊於第 110 頁。
- 連接到服務。請參閱「建立連接」，刊於第 110 頁。
- 開始瀏覽網頁。請參閱「瀏覽」，刊於第 111 頁。
- 中斷與服務的連接。請參閱「中斷連接」，刊於第 114 頁。

↔ 進入功能表 → 網絡或在待機模式下按住 。

設定手機的瀏覽器服務

接收以智慧訊息發送的設定

您可以從一個特別文字訊息中接收服務設定，這就是所謂智能訊息，這種訊息來自提供服務的網絡商或服務供應商。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

手動輸入設定

請遵守服務供應商為您提供的指導。

- 1 進入 [設定](#) → [連線設定](#) → [接入點](#)，然後定義接入點的設定。請參閱「建立連接」，刊於第 110 頁。
- 2 進入 [網絡](#) → [選項](#) → [書籤管理](#) → [新增書籤](#)。為書籤及目前接入點定義的瀏覽器網頁位址寫下名稱。

建立連接

儲存了所需的所有連接設定後，您便可以進入瀏覽網頁了。

進入瀏覽器網頁共有三種不同方式可供選擇：

- 選擇您的服務供應商的主頁 ( -  開始寫下瀏覽器服務的地址。螢幕下方的進入欄會立即啟動，而您可以繼續寫下位址。

當您選定一個網頁或寫下一個位址後，按  開始下載頁面。

檢視書籤

手機可能帶有一些與 Nokia 無關的網站的預裝書籤。Nokia 不保證或認可這些網站。若選擇存取這些網站，您應像對待任何其他互聯網網站一樣，對安全或內容採取預防措施。

在書籤檢視內，您可以看到指向不同類型瀏覽器網頁的書籤。書籤以下列圖示表示：



— 為瀏覽器接入點定義的首頁。如果您以另一個瀏覽器接入點來瀏覽，首頁則會相應地作出改變。



— 上次瀏覽的網頁。當手機與服務中斷連接後，最後瀏覽的網頁位址將被儲存下來，直到下次連接時瀏覽新網頁為止。

當您在各個書籤之間捲動時，您可以在位於螢幕下方的進入欄位內看到突出顯示的書籤位址。



— 一個書籤顯示的標題。

手動添加書籤

- 1 在書籤檢視內，選擇選項 → [書籤管理](#) → [新增書籤](#)。
- 2 開始填寫欄位。必須定義的只有位址這一項。如果沒選其他項目，則為書籤設定預設的接入點。按  輸入特殊字元，例如 /, ., :, 及 @。按  清除字元。
- 3 選擇選項 → [儲存](#) 儲存書籤。

瀏覽

在瀏覽器網頁上，新的連接附有藍色下劃線，之前瀏覽過的連接則附有紫色下劃線。可用作連結的圖片會被藍色的方框圍住。

▶ 書籤檢視中的選項 (當已選擇書籤或資料夾)：[開啓下載](#)、[返回上一頁](#)、[書籤管理](#)、[標記/取消標記](#)、[瀏覽選項](#)、[進階選項](#)、[傳送](#)、[找尋書籤](#)、[詳細資料](#)、[設定](#)、[說明退出](#)。

瀏覽時的選項：
 開啓、服務選項、書籤、另存爲書籤、檢視圖像、瀏覽選項、進階選項、傳送書籤、找尋、詳細資料、設定、說明及退出退出。

瀏覽時使用的鍵和指令

- 要開啓連接，按 .
- 要捲動檢視，使用捲動鍵。
- 在某一欄位內輸入字母及數字，按以下鍵  - 。按  輸入特殊字元，例如 /, ., :, 及 @。按  清除字元。
- 瀏覽時，要轉到一個曾經瀏覽的頁面，按返回。如果返回不可用，選擇選項 → 瀏覽選項 → 瀏覽記錄查看按時間先後次序排列，曾經瀏覽的列表。每次當瀏覽對話關閉時，記錄列表也會被清除。
- 要查看方框然後作出選擇，按 .
- 要從伺服器獲取最新內容，選擇選項 → 瀏覽選項 → 重新載入。
- 爲目前開啓的瀏覽器網頁開啓一份指令或操作子清單，選擇選項 → 服務選項。
- 按住  從一項瀏覽器服務中斷連接並退出瀏覽。

儲存書籤

- 在瀏覽時儲存書籤，選擇選項 → 另存爲書籤。
- 要儲存以智慧訊息接收的書籤，在訊息功能表中的收件匣內開啓訊息，然後選擇選項 → 儲存至書籤。請參閱「接收智慧訊息」，刊於第 60 頁。

檢視儲存的網頁

如果您定期瀏覽的網頁其包含的內容不是經常改變的，您可以將網頁儲存，然後離線瀏覽。

- 要儲存書籤，在瀏覽時選擇選項 → 進階選項 → 儲存頁面。
儲存的網頁以下列圖示表示：



— 儲存的瀏覽器網頁。

在已儲存網頁的檢視中，您亦可以建立資料夾以儲存您已儲存的瀏覽器網頁。請參閱「已儲存頁面 檢視。」，刊於第 113 頁。

已儲存網頁檢視內的選項：開啓、返回上一頁、重新載入、已儲存網頁、標記/取消標記、瀏覽選項、進階選項、詳細資料、設定、說明及退出退出。

資料夾以下列圖示表示：

 — 資料夾包含已儲存的瀏覽器網頁。

- 要開啟已儲存網頁的檢視，在書籤檢視按 。在已儲存網頁檢視，按  開啟已儲存網頁。

要開始與瀏覽器服務的連接，再次提取網頁，選擇選項 → 瀏覽選項 → 重新載入。

重新下載此網頁後，手機仍然保持在線。

下載

您可以通過流動瀏覽器下載項目，例如鈴聲、圖像、操作模式圖示、軟件及影像短片。這些項目可免費為您提供或可由您購買。

下載後，項目由您手機上的對應應用程式管理，例如，下載的相片將儲存於多媒體資料中。



重要資料：只建議安裝來自有信譽的網站所下載的軟件，以避免安裝對手機有害的應用程式。

快取記憶是用來暫時儲存資料的記憶體位置。如果您已嘗試進入或已經進入需要密碼的機密資料，在每次使用後清空快取記憶體。您已進入的資料或服務儲存於快取記憶體，要清空快取記憶體，選擇選項 → 瀏覽選項 → 清除快取記憶。

購買項目

要下載項目：

- 捲動至連接，然後選擇選項 → 開啓。
- 選擇適當的選項以購買項目，例如，購買。

請仔細閱讀所有提供的資料。



圖 20 已儲存頁面檢視。

如果網上內容是兼容的，您可以使用您的電子錢包進行購買：

- 1 選擇[開啓電子錢包](#)。將提示您輸入電子錢包密碼。請參閱「輸入電子錢包密碼」，刊於第 92 頁。
- 2 從您的電子錢包選擇適當的卡目錄。
- 3 選擇[填寫](#)。本操作將上載指定的電子錢包資料。

如果電子錢包不包括購買需要的所有資料，將要求您手動輸入餘下的詳細資料。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

在下載前檢查項目

在您下載項目前，您可以查看項目的詳細資料。有關項目的詳細資料可能包括價格、簡單描述和大小。

- 捲動至連結，然後選擇選項 → [開啓](#)。
有關項目的詳細資料會在螢幕上顯示。
- 如果您想繼續下載，按[接受](#)，或者如果您想取消下載，按[取消](#)。

中斷連接

- 選擇選項 → [進階選項](#) → [中斷連線](#)，或者
- 按住  退出瀏覽並返回待機模式。

瀏覽器設定

選擇選項 → 設定：

- **預設接入點** — 若想更改預設接入點，按  開啓可用的接入點列表。當前接入點會突出顯示。請參閱「連線設定」，刊於第 74 頁。
- **顯示圖像** — 若您想在瀏覽時看到圖像，選擇此項。若您選擇**否**，可以以後載入圖像，在瀏覽期間選擇選項 → **顯示圖像**。
- **字型大小** — 在瀏覽器內，您可以選擇三種不同大小的文字：**最小**、**標準**及**最大**。
- **預設編碼** — 要確保您的瀏覽器網頁能正確地顯示文字字元，選擇相應的語言類型。
- **自動書籤** — 自動**開**或**關書籤**內的全部地址。要隱藏**書籤**內的**隱藏資料夾**資料夾，選擇**隱藏資料夾**。
- **螢幕大小** — 要在瀏覽 Web 網頁時使用整個螢幕區域，選擇**全螢幕**。
- **顯示方式** — 選擇**依品質**，在瀏覽時有較好的圖像品質，但是網頁下載速度較慢，或選擇**依速率**，下載速度較快，但圖像品質較低。
- **Cookies** — **允許/拒絕**。您可以允許或拒絕接收及發送 cookies (內容供應商用來辨識用戶及他們經常使用的內容之一種途徑)。
- **安全性警告** — 選擇顯示或隱藏安全性通知。
- **確認 DTMF 傳送** — **時常/僅第一次**。手機在語音通話期間發送 DTMF 音前，您可以選擇是否需要確認。請參閱「通話時的選項」，刊於第 20 頁。例如，您可以在檢視瀏覽器網頁時進行語音通話，可以在語音通話進行時發送 DTMF 音，可以從瀏覽器網頁上把一個姓名和電話號碼儲存到通訊錄內。
- **電子錢包** — 如果您想要電子錢包在兼容瀏覽頁開啓時自動開啓，選擇**開**。



➡ 進入功能表 → 工具
→ 程式管理

程式管理主檢視內的選項：[安裝](#)、[檢視詳細資料](#)、[檢視證書](#)、[更新](#)、[前往網址](#)、[移除](#)、[檢視記錄](#)、[傳送記錄](#)、[設定](#)、[應用程式下載](#)、[說明](#)及[退出](#)。

程式管理

在程式管理中，您可以安裝新的兼容 Symbian 操作系統應用程式 (SIS 檔案) 和 Java 應用程式 (Java MIDlets 和 MIDlet 套件)。您亦可以從手機更新及移除應用程式，以及管理安裝記錄。請參閱「程式管理主檢視。」，刊於第 117 頁。

程式管理中的應用程式使用共享記憶體。請參閱「共享的記憶體」，刊於第 16 頁。

當您開啓程式管理後，將會看到如下列表：

- 應用程式儲存於程式管理內。
- 部分安裝的應用程式，(以  表示)。
- 可以移除的完全安裝應用程式，(以  表示)。

您僅可以使用帶 .SIS 擴展名的 Symbian 操作系統應用程式。

您的手機支援 J2ME™ Java 應用程式。不要下載個人 Java™ 應用程式到您的手機上，因為它們不能被安裝。

安裝應用程式 — 一般資料

您可以安裝本手機指定的應用程式和適合 Symbian 操作系統的應用程式。

如果您安裝了一個非本手機指定的應用程式，程式的運作和外觀可能與原來期望的有所不同。

應用程式可以在瀏覽中下載、作為多媒體訊息或電郵的附件接收、或通過過藍芽從其他裝置 (例如，其他手機或兼容個人電腦) 接收至您的手機。



重要資料：只建議安裝來自可信譽的網站所下載的軟件，以避免安裝對手機有害的應用程式。

要增強保護，應用程式安裝系統對應用程式使用數據簽名和證書。如果在安裝時程式管理發出安全警告，則不要安裝此應用程式。

如果您安裝一個包括更新或者修正現有應用程式的應用程式，僅在您持有被刪除應用程式的原始應用程式或完整備份時，您才可以恢復原來的應用程式。要恢復原來的應用程式，首先刪除更新或修正的應用程式，然後從原始應用程式或備份中重新安裝。

在安裝期間，手機會檢查安裝應用程式的真實性。手機顯示正在進行的檢查的資料，並且向您提供繼續或取消安裝的選項。當手機檢查完應用程式的真實性後，應用程式將被安裝至您的手機上。

安裝應用程式

- 開啟程式管理，捲動至應用程式，然後選擇選項 → **安裝**開始安裝。
- 另一方法是，搜尋手機記憶體或記憶卡，選擇應用程式，然後按  開始安裝。

一些應用程式可能有部分安裝的選項，允許您選擇您想安裝的應用程式的特殊部份。如果您安裝沒有數碼簽名或者授權認證的應用程式，手機會警告您可能存在風險。僅當您完全確認應用程式的來源和內容時才繼續安裝。



圖 21 程式管理主檢視。

安裝 Java™

安裝需要 .JAR 檔案。如果沒有這種檔案，手機會要求您去下載。如果沒有指定的應用程式接入點，將要求您選擇一個。當您下載 .JAR 檔案時，您需要輸入一個用戶名稱及密碼以進入伺服器。您可以從應用程式的供應商或製造商處取得用戶名稱和密碼。

- 要開始數據連接及檢視應用程式的其他資料，捲動至應用程式，然後選擇選項 → [前往網址](#)。
- 要開始數據連接及查看是否可以更新應用程式，捲動至應用程式，然後選擇選項 → [更新](#)。

Java 設定

- 要更改 Java 應用程式用以下載其他數據的預設接入點，選擇選項 → [設定](#) → [接入點](#)。請參閱「接入點」，刊於第 74 頁。
- 要更改定義允許 Java 應用程式可以操作的安全設定，選擇選項 → [設定](#)。

不是所有的 Java 應用程式都允許您更改安全設定。

刪除應用程式

- 1 要刪除應用程式，捲動至該項目，然後選擇選項 → [移除](#)。
- 2 按是確認刪除。

如果您刪除一個應用程式，僅當您持有被刪除應用程式的原始應用程式或完整的備份時才可以重新安裝刪除的應用程式。如果您刪除一個應用程式，您以後將無法開啓使用此應用程式建立的文件。如果有其他的應用程式依賴您刪除的應用程式，這些應用程式可能不能運作。請參閱安裝應用程式的提供文件，以獲取詳細資料。

11. 連接



藍芽連接

本裝置兼容支援以下操作模式的藍芽規格 1.1：撥號網絡操作模式 (DUN) 作為閘口，物件推動操作模式 (OPP) 作為客戶和伺服器，檔案傳輸操作模式 (FTP) 作為伺服器，免提操作模式 (HFP) 作為音效閘口，一般物件交換操作模式 (GOEP)，一般接入操作模式 (GAP)，以及配備個人電腦連接軟件的串行端口操作模式 (SPP)。要確保與其他支援藍芽技術裝置之間的相互操作性，請使用本型號的 Nokia 認可增強配套。請向其他裝置的製造商查詢以確定這些裝置與本裝置之間的兼容性。

一些地區可能會對使用藍芽技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

使用藍芽技術的功能，或當使用其他功能時容許這些功能在背景運行，將增加電池的耗電量且縮短電池壽命。

藍芽技術可以在最大距離為 10 米內的電子裝置之間進行無線連接。藍芽連接可以用來發送圖像、短片、文字、名片、日曆備註，並且可以無線連接到可使用藍芽技術的兼容裝置，如電腦。

由於藍芽技術使用無線電通訊，您的手機和其他裝置不需要放在一起使用。兩個裝置只要在最大 10 米距離內，盡管此連接可能受到來自阻礙物如牆壁或其他電子裝置的干擾。

當您初次啟動藍芽時，將要求您為手機輸入名稱。

➡ 進入功能表 → 連接
→ 藍芽

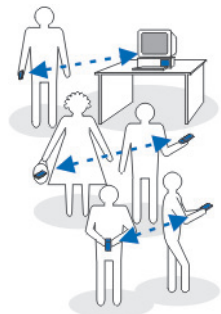


圖 22 使用藍芽。

藍芽設定

- **藍芽** — 開/關。
- **本手機可測性** — **標準** — 您的手機可以被其他藍芽裝置找到或**隱藏模式** — 您的手機不能被其他裝置找到。
- **我的手機名稱** — 為您的手機定義名稱。
- 在您已設定藍芽為啓動，且更改**本手機可測性**為**標準**，您的手機及此名稱可以被其他藍芽裝置所見。

透過藍芽發送數據

一次只能啓用一個藍芽連接。

- 1 開啓儲存您想要發送內容的應用程式。例如，要發送一張圖片到另一個裝置，請開啓多媒體資料應用程式。
- 2 捲動至想要發送的項目，然後選擇**選項** → **傳送** → **通過藍芽**。
- 3 手機開始在範圍內找尋裝置。在範圍內啓用藍芽的設備開始逐一出現。您可以看到一個裝置圖示、裝置的名稱、裝置類型或簡稱。已配對裝置以  標示。已配對裝置表示在您的手機和其他裝置之間，藍芽連接已經存在。

- 要中斷找尋，按停止。裝置列表將被凍結，而您可以開始與已經找到的裝置建立連接。

當尋找裝置時，一些裝置僅會顯示唯一的裝置位址。要找出您手機的唯一位址，請在待機模式下輸入*#2820#。

如果您以前尋找過藍芽裝置，則會先顯示之前找到的裝置列表。要開始新的找尋，選擇**更多裝置**。若您關閉手機，列表將被清除，而您在發送數據前需重新開始找尋裝置。



圖 23 透過藍芽發送圖像，手機開始找尋設備。

- 4 捲動至您要連接的裝置，然後按**選取**。您發送的內容被複製到發件箱和備註中且顯示**連接中**。
- 5 配對中 (若其他裝置不需要，請參閱步驟 6。)
 - 如果另一個裝置在數據傳輸前需要配對，將會有一個響聲提示並且要求您輸入一個密碼。
 - 建立您自己的密碼 (1-16 個字元長，數字) 並同意其他裝置的用戶使用相同的密碼。此密碼只使用一次，您不需要記住它。
 - 配對以後，裝置將儲存到配對裝置檢視中。
- 6 當連接成功建立後，將顯示提示**數據傳送中**。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

透過藍芽接收的數據可在訊息功能表中的收件匣內找到。請參閱「收件匣 — 接收訊息」，刊於第 59 頁。



秘訣：配對指身份鑑別。為了使兩個裝置可以配對，藍芽裝置的用戶應該一起確定並使用相同的密碼。沒有用戶介面的裝置有一個預設的密碼。

不同裝置的圖示：

 — 電腦、 — 手機、 — 音效/短片及  — 藍芽裝置。

如果發送失敗，訊息或數據將被刪除。訊息功能表中的草稿資料夾不能儲存透過藍芽發送的訊息。

查看藍芽連接的狀態

- 當在待機模式下顯示 ，藍芽已被啟動。
- 當  閃爍，您的手機正在嘗試連接其他裝置。
- 當  連續顯示，藍芽連接處於啟動狀態。

配對裝置檢視

配對的裝置更容易被辨認，他們在尋找結果列表中由  標示。在藍芽主檢視，按  開啓已配對裝置列表 ()。

- 要與裝置配對：選擇選項 → [新配對裝置](#)。手機開始找尋裝置。捲動至您想要的配對裝置，然後按 **選取**。更換密碼。裝置被添加到配對裝置列表中。
- 要取消配對：捲動至您想要取消配對的裝置，然後按  或選擇選項 → [刪除](#)。如果您想要取消所有配對，選擇選項 → [刪除所有配對](#)。

如果您目前連接某一個裝置，並刪除和此設備的配對，配對將被刪除，裝置間的連接將中斷，但是藍芽仍然在手機上維持啓動。

- 要設定裝置為授權或未授權：捲動至裝置，然後選擇選項 → [設定為授權](#) — 您的手機和此裝置之間的連接可以在您不知情的情況下連接。無須分別地接受或授權。為您自己的裝置使用此狀態，例如：您的電腦，或者您信任的人之裝置。圖示  被添加到已配對裝置檢視中已授權裝置的旁邊。[設定為未授權](#) — 此裝置的連接請求每一次都會被分別接受。
- 要為裝置指定一個簡短名稱：選擇選項 → [指定簡稱](#)。輸入裝置的名稱。

透過藍芽接收數據

當您透過藍芽接收數據時，一個提示響聲會響起，並詢問您是否接受訊息。如果您接受，該項內容便會置於訊息中的收件匣內。透過藍芽接收的訊息以  表示。請參閱「收件匣 — 接收訊息」，刊於第 59 頁。

中斷藍芽

發送或接收數據後，藍芽連接會自動中斷。



連接管理

在連接管理中，您可以識別多數據連接的狀態，檢視數據發送和接收總數量的詳細資料，及結束未使用的連接。請參閱「[連接管理主 檢視。](#)」，刊於第 123 頁。

您可以僅檢視數據連接的詳細資料。語音通話不會列出來。

當您開啓連接管理員後，將會看到如下列表：

- 開啓數據連接， — [數據通話](#)、 — [GPRS](#)
- 每一次連接的狀態。
- 每一次連接上載和下載的數據總量 (僅指 GPRS 連接)。
- 每一次連接的時間 (僅數據通訊連接)。



注意：您的服務供應商開發票的實際時間可能會有所不同，這要視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入等等因素而定。

➡ 進入功能表 → 連接
→ 連接管理

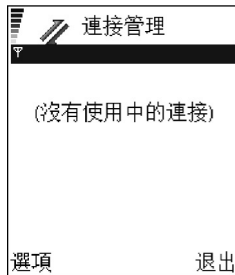


圖 24 連接管理主
檢視。

檢視連接詳細資料

要檢視連接的詳細資料，捲動至連接，然後選擇選項 → [詳細資料](#)會顯示以下內容：

[名稱](#) — 在使用的互聯網接入點名稱。

[傳輸](#) — 數據連接的類型：[數據通話](#)或 [GPRS](#)。

[狀態](#) — 連接的目前狀態。

▶ 當有一個或多個連接時，連接管理員主檢視中的選項：[詳細資料](#)、[中斷連接](#)、[全部中斷連接](#)、[說明](#)及[退出](#)。

已接收 — 接收至手機的數據總量，以 bytes (字節) 為單位。

已傳送 — 從手機發送的數據總量，以 bytes (字節) 為單位。

期間 — 連接開啓的時間長度。

速率 — 目前傳送和接收數據的速度 kB/s (千字節/秒)。

撥接 (GSM) — 使用的撥號號碼，或 **名稱 (GPRS)** — 使用的接入點名稱。

共用 (如果連接沒有共享將不會顯示) — 使用相同連接的應用程式的數量。

結束連接

- 捲動至連接，然後選擇選項 → **中斷連接** 僅結束那個連接。
- 選擇選項 → **全部中斷連接** 關閉目前開啓的所有連接。

把您的手機連接至兼容電腦

如要獲取如何通過 USB 或藍芽與兼容電腦進行連接，以及如何安裝 Nokia 電腦端套件的詳細資料，請參閱 CD-ROM 上電腦端套件的用戶指南。如要獲取更多有關如何使用 Nokia 電腦端套件的資料，請參閱電腦端套件的說明功能或瀏覽 www.nokia.com 的支援網頁。



同步處理 — 遠端同步化

同步處理應用程式讓您可以將您的日曆或通訊錄與兼容電腦或互聯網上的其他日曆和地址簿作同步處理。同步處理在 GSM 數據通話或分組數據連接上進行。

同步處理應用程式使用 SyncML 技術進行同步處理。如要獲取有關 SyncML 兼容性的資料，請聯絡您想要把手機數據與其進行同步處理的日曆或地址簿應用程式的供應商。

➡ 進入功能表 → 連接
→ 同步處理

建立新的同步處理操作模式

- 1 如果沒有定義操作模式，手機將詢問您是否想要建立新的操作模式。選擇是。

如果想再建立一個新的操作模式（目前已有的除外），選擇選項 → [新同步操作模式](#)。選擇您想要使用預設的設定值或從目前使用的操作模式複製設定值用作新操作模式的基礎。

- 2 定義以下內容：

[同步操作模式名稱](#) — 為操作模式輸入描述性的名稱。

[接入點](#) — 選擇您想要數據連接使用的接入點。

[主機位址](#) — 請聯絡您的服務供應商或系統管理員以獲取正確的數值。

[端口](#) — 請聯絡您的服務供應商或系統管理員以獲取正確的數值。

[用戶名稱](#) — 同步處理伺服器上您的用戶 ID。請聯絡您的服務供應商或系統管理員以獲取正確的 ID。

[密碼](#) — 輸入您的密碼。請聯絡您的服務供應商或系統管理員以獲取正確的數值。

遠端同步處理主
檢視內的選項：[同步處理](#)、[新同步操作模式](#)、[修改同步操作模式](#)、[刪除](#)、[檢視記錄](#)、[說明](#)及
[退出](#)。

按  選擇：

日曆 — 如果您想要同步處理您的日曆，選擇**是**。

遠端數據庫 — 在螢幕上輸入至伺服器上遠端日曆的正確路徑。如果以前的設定**日曆**已設定為**是**，則必須要定義。

通訊錄 — 如果您想要同步化通訊錄，選擇**是**。

遠端數據庫 — 在螢幕上輸入至遠端地址簿的正確路徑。如果以前的設定**通訊錄**已設定為**是**，則必須要定義。

3 按**完成**儲存設定。

同步處理數據

在同步處理主檢視中，您可以查看不同的操作模式，及將被同步處理的數據類型：日曆、通訊錄或兩者皆是。

1 在主檢視中，捲動至一個操作模式，然後選擇**選項** → **同步處理**。螢幕底部會顯示同步處理的狀態。

要在同步處理完成前取消，按**取消**。

2 同步處理完成後會通知您。

• 在同步處理完成後，按**檢視記錄**或選擇**選項** → **檢視記錄**開啟顯示同步處理狀態的記錄檔案 (**完成**或**未完成**) 以及在手機或伺服器上已添加、更新、刪除或放棄 (沒有同步處理) 的日曆或通訊錄項目數量。

12. 疑難排解

記憶體不足

當出現以下提示中的一條，表示記憶體不足，您必須先刪除一些數據：[沒有足夠的記憶執行操作。請先刪除一些數據。](#)或者[記憶體不足。請刪除某些數據。](#)要檢視您儲存的數據類型以及每種類型數據分別耗用多少記憶體，進入[檔案管理](#)，然後選擇選項 → [記憶體詳細資料](#)。

您可能需要定期刪除以下項目以避免記憶體不足的情況：

- 收件匣、草稿以及發送資料夾內的訊息。
- 從手機記憶體內提取的電郵訊息。
- 儲存的瀏覽器網頁。
- 圖像功能表內的圖像及相片。

若您想刪除聯絡資料、日曆備註、通話計時器、話費計費器、遊戲分數或其他任何數據，進入相應應用程式刪除數據。

如果您刪除多個項目，以下備註中的另一條將會顯示：[沒有足夠的記憶執行操作。請先刪除一些數據。](#)或者[記憶體不足。請刪除某些數據。](#)，嘗試逐一刪除項目（由最小的項目開始）。

清空日曆記憶體 — 一次移除多個事件，進入月檢視並選擇選項 → [刪除項目](#) → 或者：

- [指定日期前](#) — 刪除在某一特定日期之前發生的所有日曆備註。輸入日期，在這個日期以前的所有日曆備註都會被刪除。
- [所有項目](#) — 刪除所有日曆備註。

刪除記錄資料 — 要永久刪除所有記錄內容、最近通話記錄，以及傳送訊息記錄，進入記錄，然後選擇選項 → [清除通訊記錄](#)或進入[設定](#) → [通訊記錄時間](#) → [不存通訊記錄](#)。

儲存數據的不同方式：

- 使用 Nokia 電腦端套件備份所有數據至兼容電腦。
- 發送圖像到您的電郵地址，然後儲存圖像至您的電腦。
- 通過藍芽傳送數據至兼容裝置。
- 儲存數據於兼容的記憶卡。

Q&A

手機螢幕

- 問：為什麼每次當我開機時，螢幕上會出現黑屏、沒有顏色或一些亮點？
答：這是這類型顯示器的特性。某些顯示器可能包含一些可顯示或不可顯示的像素或點。這是正常的，不是錯誤。

相機

- 問：為什麼圖像看起來模糊不清？
答：檢查相機鏡頭保護視窗是否清潔。

藍芽

- 問：為什麼不能中斷藍芽連接？
答：如果其他裝置連接至您的手機，您既可以利用其他裝置亦可通過關閉藍芽結束連接。進入藍芽，然後選擇設定 **藍芽** → **關**。
- 問：為什麼我不可以找到我朋友的可用藍芽裝置？
答：檢查確認是否雙方都已啟動藍芽。
檢查確認兩個裝置間的距離不超過 10 米並且中間沒有牆或別的阻礙物。
檢查確認另一裝置不是處於隱藏模式。
確認兩個裝置是互相兼容的。

多媒體訊息

- 問：當手機提示由於記憶體已滿而不能接收多媒體訊息時該怎麼辦？
答：出錯訊息內會顯示所需記憶體量：**沒有足夠的記憶擷取訊息。請先刪除一些數據。**要檢視您儲存

的數據類型以及每種類型數據分別耗用多少記憶體，進入**檔案管理**，然後選擇**選項** → **記憶體詳細資料**。

- 問：若手機反覆進行數據連接，該如何中斷數據連接？注意：**擷取訊息**或者**正在嘗試再次擷取訊息**短暫顯示。是怎麼回事？

答：手機正在試圖從多媒體訊息中心提取多媒體訊息。

檢查並確認多媒體訊息發送設定正確，而電話號碼或位址則沒有出現錯誤。進入訊息，然後選擇**選項** → **設定** → **多媒體訊息**。

要使手機停止進行數據連接，您有以下選擇。進入訊息，然後選擇**選項** → **設定** → **多媒體訊息**，然後：

- 選擇**接收訊息時** → **延遲擷取** — 若您想要多媒體訊息中心儲存訊息以便以後擷取，例如，在檢查設定後擷取。做了這一變更後，手機仍然需要發送資料備註到網路。稍後再擷取，選擇**立即擷取**。
- 選擇**接收訊息時** → **拒絕訊息** — 若您想拒收全部多媒體訊息。作出這個變更之後，手機要向網絡發送資料備註，而多媒體訊息發送中心便會刪除所有待發給您的多媒體訊息。
- 選擇**多媒體訊息接收** → **關** — 如果您想忽略所有多媒體訊息。作出這個變更後手機將不再進行任何與多媒體訊息發送有關的網絡連接。

會議

- 問：我為什麼不能選擇聯絡人？
答：若在通訊錄目錄中，您不能選擇某一聯絡人，因為聯絡人名片內沒有電話號碼或電郵地址。在通訊錄應用程式內向聯絡人名片內添加缺少的訊息。

日曆

- 問：為什麼不顯示周數？
答：若您改變日曆設定，使每周不是從周一開始，那麼周數將不會顯示。

瀏覽器服務

- 問：尚未定義有效的接入點。請在網絡設定中定義。
答：輸入適當的瀏覽器設定。聯絡您的服務供應商以獲取指引。

記錄

- 問：為什麼記錄是空的？
答：您可能已經啟動一個篩選程式，並沒有符合這個篩選程式的訊息傳送事件被記錄下來。要檢視所有事件，選擇選項 → 篩選 → 所有通訊。

個人電腦的連接

- 問：為什麼我在連接手機至個人電腦時有問題？
答：確保您的電腦上已安裝 Nokia 電腦端套件且正在運行。請參閱 CD-ROM 上 Nokia 電腦端套件的用戶指南。如要獲取更多有關如何使用 Nokia 電腦端套件的資料，請參閱電腦端套件的說明功能或瀏覽 www.nokia.com 的支援網頁。

密碼

- 問：我的鎖定密碼、PIN 碼或 PUK 碼是什麼？
答：預設鎖定密碼是 12345。若您忘記或者遺失鎖定密碼，請與手機經銷商聯絡。
若您忘記或者遺失 PIN 碼或 PUK 碼，或您沒有收到這樣的密碼，請與網絡服務供應商聯絡。
有關密碼的詳細資料，請聯絡您的接入點供應商，例如，商業互聯網服務供應商 (ISP)、服務供應商，或網絡商。

應用程式未回應

- 問：如何關閉未回應的應用程式？
答：按住  開啓應用程式轉換視窗。然後捲動至應用程式，然後按  關閉應用程式。

13. 電池資料

充電與放電

您的裝置由充電電池供電。新電池只有在二、三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終亦會失效。當通話和待機時間明顯短於正常時間的時候，請購買新電池。僅使用 Nokia 許可的電池，且僅使用 Nokia 許可的、為此裝置設計的充電器為電池充電。

當不使用時將充電器從電源插頭和裝置中拔出。不要長期讓電池連接至充電器。過分充電將縮短電池壽命。若已完全充電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

不要把電池作其他用途。不要使用損壞的充電器或電池。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆等) 直接接觸電池的 + 極與 - 極時，便有可能會發生意外短路的情況。(它們看上去像電池上的小金屬條。) 例如當您將備用電池放在口袋或包中時就有可能發生。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

把電池留在過熱或過冷的地方 (如夏天或冬天的密閉車廂中)，會縮減電池電容量及壽命。請盡量把電池保持在 15°C 及 25°C (59°F 及 77°F) 之間。若裝上過熱或過冷之電池時，即使電池電量已飽和，手機亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟在火中！請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收，循環再用。請勿將電池當成家庭廢物般丟棄。

14. 配件



您的手機有更多齊備的增強配套可供選擇。選擇符合您個人通訊需要的增強配套。以下詳細描述一些增強配套。兼容的增強配套列表：

1. 藍芽無線耳機 HDW-2
2. 藍芽無線 Clip-on 耳機 HS-3W
3. 藍芽無線掛耳式耳機 HS-4W
4. 掛耳式免提 HDB-4
5. Pop-Port™ 免提耳筒 HS-5
6. 藍芽無線汽車套裝 CK-1W
7. 高級藍芽無線汽車套件 CK-7W
8. 汽車點煙充電器 LCH-12
9. 快速旅行充電器 ACP-12
10. 手機繩
11. Xpress-on 外殼
12. 數據傳輸線 DKU-2
13. 小型多媒體記憶卡 (MMC) 64MB
14. 小型多媒體記憶卡 (MMC) 128MB

15. Nokia 無線監控器
16. 圖像檢視器 SU-2
17. 遙控圖像檢視器 SU-5
18. Image Album PD-1
19. Nokia 藍芽數碼筆 SU-1B
20. 鋰電池 BL-5C

以下詳細說明某幾項增強配套。

如要獲取有關增強配套的供應情況，請向您當地的經銷商查詢。以下是有關使用增強配套的一些注意事項：

- 請將增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉電線。
- 定期檢查車輛內所有電話裝置是否已正確地安裝及運作正常。

只使用手機生產商認可的電池、充電器和增強配套。使用其他未經認可的配件，可能會使手機的保養失效甚至造成損害。

電池

類型	種類	通話時間 #	待機時間 #
BL-5C	鋰電池	最長可為 3 小時	最長可為 250 小時

使用時間視乎 SIM 卡、網絡及使用設定、使用型號和環境而定。

HDW-2 藍芽無線耳機



- 兼容手機與耳筒之間的無線音效連接。
- 小巧、纖細的裝置。

HS-3W 藍芽無線 Clip-on 耳機



容易佩戴的無線耳機附有 clip-on 主體，是商業和休閒用途兼備的耳機。

主體和兼容手機之間的耳機使用藍芽無線技術。由耳機控制基本通話操作，LED 表示啟動的無線連接。

HDB-4 掛耳式免提

這款小巧輕盈的耳機具備美觀獨特的 Nokia 設計特點。提供最佳的收聽質量，還可按耳機麥克風上的按鈕來接聽或結束通話。



CK-1W 藍芽無線汽車套裝

使用免提功能在您汽車內建立無線音效連接，提供優質的音效質量，且遠端控制鈕方便您使用免提選項。

本套件包括：

- 遠端控制按鈕 CUW-2
- 免提元件 HFW-1
- 麥克風 HFM-8
- 揚聲器 HFS-12
- 電源纜線 PCU-4

SU-2 Nokia 圖像檢視器



您可在公司或在家時從兼容手機把圖像無線傳送至連接兼容電視或影像投影機的 Nokia 圖像檢視器上來檢視和分享圖片。由基本電池供電，方便您攜帶。

SU-1B Nokia 藍芽數碼筆



使用您的藍芽數碼筆建立色彩豐富、個性化的訊息，然後使用藍芽技術發送至您的兼容手機，及通過MMS 轉發訊息。您亦可以使用您的數碼筆在兼容的個人電腦上儲存您的備註。

15. 保養及維修

本手機是通過優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議將幫助您保護您的保養範疇。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的手機被弄濕，請移除電池，等到手機完全風乾後再放回電池。
- 請勿將手機存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在該地方內使用手機。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將手機存放在高溫地方。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿把手機存放在低溫地方。當手機升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，這可能會損壞電路板。
- 不要嘗試用本指南中指引以外的方式開啓手機。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃手機。粗暴的使用方式可能會破壞內部的線路板和完好的結構。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔手機。
- 請勿為手機塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，妨礙正常操作。
- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭 (例如，相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭)。
- 請使用所提供的或合格的替換天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞手機，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議適用於手機、電池、充電器或任何其他增強配套。如果任何裝置不能正常操作，請送交最近的授權服務商店獲取服務。

16. 附加的安全資料

有關配件和增強配套的一些實用守則

- 請將所有配件和增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件或增強配套的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中所有的增強配套是否已裝妥並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的車用增強配套。

操作環境

請緊記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用手機或可能造成干擾或危險的場所，亦請務必關閉裝置。請僅在正常操作位置使用裝置。要配合無線電頻道的指引僅使用 Nokia 許可與此裝置一起使用的增強配套。當隨身配帶裝置時，請經常使用 Nokia 許可的固定夾或便攜套。

裝置某些部分具有磁性。裝置可能吸引金屬物件，戴助聽器的使用者，請勿將裝置靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物件，請將裝置放在手機套中。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在裝置附近，所儲存的訊息可能會被清掉。

醫學裝置

任何無線傳輸裝置的操作，包括手機，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量，或其他問題。請在醫療診所等區域張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

心律調較器 心律調較器製造商建議在手持無線電話與心律調較器之間保持最少 6 英吋 (15.3 厘米) 的距離，以避免對心律調較器產生的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。心律調較器使用者應該：

- 開機時，裝置與心律調較器之間的距離應隨時保持在 6 英吋 (15.3 厘米) 以上；
- 不要將裝置放在胸前的口袋，及
- 以沒有使用心律調較器那一邊的耳朵接聽電話，以減低干擾的可能性。

若您感覺好像有干擾的情況，請立即關閉裝置。

助聽器 有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。如果產生干擾，請向您的服務供應商查詢。

可能發生爆炸的環境

請在任何可能發生爆炸的環境關閉裝置，並遵守所有的告示及指示。可能發生爆炸的環境包括那些您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在油站請關機，例如，在靠近油泵的服務站。遵守在加油站（燃料存放及銷售區域）、化工廠或進行爆破工程的地方使用無線電裝備的限制。這類可能發生爆炸的地方通常（但不一定）會有清楚的標示。包括船的甲板、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的地方。

汽車

無線射頻（RF）訊號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統（如電子燃油噴注系統、電子防鎖（防鎖）剎車系統、電子速控系統、安全氣袋系統）。如要獲取更多資料，請向您汽車或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或增強配套置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣袋，請緊記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣袋上或安全氣袋可伸展的地方。若車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會導致嚴重傷亡的後果。

飛行中禁止使用手機。登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡，而且是違法的。

緊急電話



重要資料：本款手機，正如其他無線電話一樣，利用電波訊號、無線電和有線網絡及用戶可編制程式的功能操作。因此，無法保證這些功能在任何情況下都能連接。因此您永遠不能僅僅依賴任何手機進行重要的通訊，像醫療緊急事件。

若要撥打緊急電話：

- 1 如果裝置沒有開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
有些網絡可能需將有效的 SIM 卡正確地插入裝置中。
- 2 根據需要的次數按 ，清除螢幕，使手機作好通話準備。
- 3 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而有所分別。
- 4 按  鍵。

若某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。請參閱本指南或向您的服務供應商查詢以獲取更多資料。

當撥打緊急電話時，盡可能提供準確的所需資料。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的允許後才可結束通話。

許可證明 (SAR)

此型號電話符合政府對於暴露於無線電波的指引要求。

您的流動電話是一部無線電收發器。其設計和製造不會超出由國際指引 (ICNIRP) 建議的無線電頻率信號暴露限制。這些限制是綜合指引的一部分，並定出對一般人的 RF 能量接受水平。這些指引是經由獨立的科學組織通過對科學研究作定期和徹底的評估而制定的。這些指引包括一個相當大的安全空間，以確保所有人的安全，而不論其年齡和健康。

流動電話的暴露標準運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。國際指引中所述的 SAR 限制為 2.0 W/kg^* 。對 SAR 的測試是通過在標準的操作位置使電話以最高認可功率水平在所有測試波段中傳輸訊號而進行的。儘管 SAR 是在最高認可功率水平下確定的，電話的實際 SAR 會遠遠低於其最大值。這是因為電話的設計是爲了在不同的功率水平下工作，以達到僅僅使用接通網絡所需的功率。在一般情況下，您離基站越近，電話的輸出功率就越低。

對使用耳朵進行測試時，該型號電話的最高 SAR 值為 0.54 W/kg 。儘管不同電話以及不同地點之間的 SAR 水平會有所分別，它們均符合關於 RF 暴露的國際指引。在將手機置於耳邊正常使用或使其距身體至少 2.2 公分遠的情況下，此流動電話符合關於 RF 暴露的指引。如果隨身攜帶手機，所用的手機套或其他裝置中不可包含金屬物品，並應使手機與身體至少保持 2.2 公分的距離。

* 公眾使用的流動電話 SAR 限制為 10 克人體組織上平均 2.0 W/kg 。指引包括了一個相當大的安全空間，用以向公眾提供額外的保護，並解決任何量度上的差異所帶來的問題。SAR 值會視乎國家報告要求及網絡波段而定。如需其他地區的 SAR 資料，請參閱 www.nokia.com 網頁中的產品資料。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞流動電話公司（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」流動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件（電池除外）的有限保證期為自購買之日起十二（12）個月。
2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六（6）個月。
3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者（以下稱「消費者」），不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。
4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
5. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十（90）天，以這兩者中較長的時間為準。
7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。
8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。
9. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - (a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改，未經授權的連線，未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - (b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - (c) 「產品」系列號碼或附、配件日期碼遭去除、損毀或塗改。
 - (d) 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - (e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - (f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
10. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - (a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - (b) 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - (c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - (d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - (e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。
 - (f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
11. 任何適銷性的默示保證，或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
12. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。
13. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
14. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
15. 如上列第四條所述，本有限保證在下列國家和地區境內有效：中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

索引

字母

GIF 動畫 48

GPRS

請參閱分組數據

GPRS 連接 123

GSM 數據連接 123

Java

安裝 Java 應用程式 118

請參閱應用程式。

PIN 碼

解鎖 79

SAR 值 139

SIM 卡

複製姓名和電話號碼 34

SIS 檔案 116

USSD 指令 65

WAP 頁

瀏覽器 109

XHTML 頁

瀏覽器 109

三劃

上載圖像 55

小區訊息顯示 78

小區廣播訊息 65

已接來電 22

已撥電話 22

四劃

分組數據

計數器 23

設定 77

連接計時器 23

五劃

功能表 12

功能表鍵 12

未接來電 22

六劃

共享的記憶體 16

同步處理

請參閱遠端同步處理。

在應用程式間轉換 13

多媒體資料

上載圖像 55

圖片訊息 54

安裝 Java 檔案 118

安裝應用程式 117

收聽訊息 18

有限保證 140

自動接聽 79

七劃

刪除

最近通話記錄 22

刪除軟件 118

刪除應用程式 118

快取記憶體

清空 109, 113

快捷操作

常用快捷操作 91

找尋 51

八劃

拒絕接聽電話 19

服務指令編輯器 65

九劃

封閉的聊天室群組 105

建立

名片 33

待機模式

指示符號 11

設定 72

指示符號 11

流動瀏覽器 109

背景圖像 54

音量控制 15

音樂檔案

請參閱媒體檔案

十劃

個人化 89

響鬧 99

留言信箱 18

更改號碼 18

留言訊息 18

記憶體

檢視記憶體的詳細資料 83

記憶體不足

檢視不同數據組的記憶體

使用狀況 108

配件 131

配對，詞彙解釋 121

十一劃

停止

響鬧 99

剪下

文字 31

動畫 48

密碼

記憶卡 107

常用快捷操作

新增快捷操作 91

從兼容 Nokia 手機匯入數據 44

接入點

設定 74

接收

透過藍芽接收數據 122

鈴聲，網絡標誌及設定，

請參閱智慧訊息

清空記憶體

記錄資料 127

聊天室

傳送訊息 102

聊天室中的匿稱 101

許可證明 (SAR) 139

軟件

刪除 118

傳送一個 .SIS 檔案至您的

手機上 116

通訊錄

請參閱通訊錄

通話

已接來電 22

已撥電話 22

未接來電 22

國際 17

接聽 19

設定 73

通話計時 23

通話時的選項 20

會議通話 19

轉移 20

通話記錄

請參閱 Log

連接

檢視 123

連接至個人電腦 124

連接指示符號

藍芽 121

十二劃

最近通話記錄

已接來電 22

已撥電話 22

未接來電 22

刪除通話記錄 22

通話計時 23

媒體多媒體資料 53

背景圖像 54

媒體檔案

找尋 51

靜音 51

檔案格式 49

尋找項目 15

智慧訊息

接收 60

發送

透過藍芽發送數據 120

短片

請參閱媒體檔案

筆劃輸入法 26

貼上

文字 31

十三劃

會議通話 19

資料夾

建立 14

組織 14

鈴聲

接收智慧訊息 60

- 鈴聲類型 19
- 電郵
 - 刪除 63
 - 從信箱提取 62
- 電腦連接 124
- 電腦端套件 124
- 電話
 - 拒絕 19
 - 轉接 19
- 十四劃
- 圖片 54
- 圖片訊息 54
- 圖像伺服器 55
- 語言
 - 編寫 72
- 語音指令 84
- 語音標籤
 - 撥打電話 36
- 語音錄音機 99
- 遠端同步化 125
- 十五劃
- 廣播訊息 65
- 影像短片 54
- 數碼權限管理 113
- 數據連接至網絡
 - 結束 124
 - 檢視 123
- 數據匯入
 - 聯絡人 44

- 暫停 99
- 複製
 - SIM 卡和手機記憶體之間的聯絡人 34
 - 文字 32
- 十六劃
- 操作模式 87
 - 重新命名 88
 - 新增語音指令 85
- 螢幕保護程式
 - 設定 72
- 輸入文字
 - 切換輸入法 26
 - 字母 30
 - 空格及換行 30
 - 符號 31
 - 筆劃輸入法 26
 - 數字 30
 - 標點 31
- 輸入法
 - 指示符號 25
- 錄音機，錄製聲音 99
- 錄製短片 47
- 靜音 19, 51
- 十七劃
- 應用程式
 - 安裝 117, 118
 - 刪除檔案 118

- 檔案格式
 - RealPlayer 49
 - SIS 檔案 116
- 檔案管理 83
- 檢視
 - GIF 動畫 48
 - 連接詳細資料 123
 - 網絡數據連接詳細資料 123
- 聲音
 - 刪除個人化鈴聲 34
- 聲音片段 54
- 聲音檔案
 - 請參閱媒體檔案
- 聯絡人
 - 數據匯入 44
- 聯絡人名片
 - 刪除鈴聲 34
- 聯絡人群組 37
- 十八劃
- 瀏覽 111
- 瀏覽器
 - WAP 頁 109
 - XHTML 頁 109
 - 中斷連接 114
 - 服務訊息 61, 62
 - 連接 110
 - 圖示 111

藍芽 119

配對 121

唯一的裝置位址 120

密碼，詞彙解釋 121

接收數據 122

連接狀態指示符號 121

連接要求 121

發送數據 120

裝置圖示 121

預設密碼 121

關閉連接 122

轉接電話 19

轉移電話 20

十九劃

證書

委任設定 82

二十一劃

攝錄機

記憶卡 47

設定 47

請參閱 RealPlayer

儲存影像短片 47

響鬧

暫停 99