
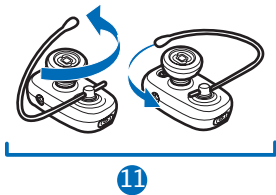
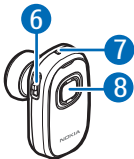


Nokia Bluetooth Headset BH-304

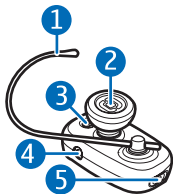

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this HS-79W product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia and Nokia Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

Unauthorized changes or modifications to this device may void the user's authority to operate the equipment.

Export Controls

This device may contain commodities,

technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

Introduction

The Nokia Bluetooth Headset BH-304 allows you to make and receive calls while on the move. You can use the headset with compatible devices that support Bluetooth wireless technology.

Read this user guide carefully before using the headset. Also read the user guide for your mobile device, which provides important safety and maintenance information. Keep the headset and its accessories out of reach of small children.

Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology allows you to connect compatible devices without cables. The mobile device and the headset do not need to be in line of sight, but they should be within 10 meters (33 feet) of each other. Connections may be subject to interference from obstructions, such as walls, or other electronic devices.

The headset complies with the Bluetooth Specification 2.0 + EDR that supports the Headset Profile 1.1 and Hands-Free Profile 1.5.

Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider.

Get started

The headset contains the following parts shown on the title page: earloop (1), earpiece (2), power key (3), charger connector (4), microphone (5), volume key (6), indicator light (7), and answer/end key (8).

Before using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible device.

Parts of the headset are magnetic. Metallic materials may be attracted to the headset. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the headset, because

information stored on them may be erased.

Chargers

Check the model number of any charger before using it with this headset. The headset is intended for use with the AC-3, AC-4, and DC-4 chargers.



Warning: Use only chargers approved by Nokia for use with this particular enhancement. The use of any other types may invalidate any approval or warranty and may be dangerous.

When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

Charge the battery

The headset has an internal, nonremovable, rechargeable battery. Do not attempt to remove the battery from the device, as you may damage the device.

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Connect the charger cable to the charger connector. The red indicator light is on while charging. It may take a while before charging starts. If charging does not start, disconnect the charger, plug it in again, and retry. Charging the battery fully may take up to 1 hour and 30 minutes.
3. When the battery is fully charged, the indicator light

turns to green. Disconnect the charger from the headset and the wall outlet.

The fully charged battery has power for up to 6 hours and 30 minutes of talk time or up to 150 hours of standby time. However, the talk and standby times may vary when used with different compatible Bluetooth devices, usage settings, usage styles, and environments.

When battery power falls low, the headset beeps, and the red indicator light starts to flash.

Switch the headset on or off

To switch on, press and hold the power key until the headset beeps and the green indicator light is displayed.

To switch off, press and hold the power key until the headset beeps

and the red indicator light is displayed briefly.

Pair the headset

1. Ensure that your mobile device is switched on and the headset is switched off.
2. Press and hold the power key until the green indicator light starts to flash quickly.
3. Activate the Bluetooth feature on the mobile device, and set the device to search for Bluetooth devices.

4. Select the headset from the list of found devices.
5. Enter the passcode 0000 to pair and connect the headset to your device. In some devices you may need to make the connection separately after pairing. You only need to pair the headset with your device once.

If the pairing is successful, the headset beeps and appears in the device menu where you can view the currently paired Bluetooth devices.

Basic use

Place the headset on the ear

The headset is ready to be used on your right ear. Slide the earloop over your ear (9), and point the headset toward your mouth (10).

To use the headset on the left ear, rotate the earloop so that the loop is to the left of the "Nokia" logo (11).

Change the cover

The headset may be supplied with front covers in different colors. To change the cover, pull the current cover starting from the top (12), and push the new cover into place.

Call handling

To make a call, use your mobile device in the normal way when the headset is connected to the device.

If your device supports last number redialing with the headset, press the answer/end key twice while no call is in progress.

If your device supports voice dialing with the headset, press and hold the answer/end key when no call in progress, and proceed as described in the user guide of your device.

To answer or end a call, press the answer/end key. To reject an incoming call, press the answer/end key twice.

To adjust the headset volume, press the volume key up or down.

To mute or unmute the microphone, press the middle of the volume key.

To switch the call between the headset and a compatible device, press and hold the answer/end key.

Clear settings or reset

To clear all the pairing settings from the headset, switch off the headset, and press and hold the power key and the answer/end key until the red and green indicator lights start to alternate.

To reset the headset if it stops functioning, although it is charged, plug the headset into a

charger, and press the power key and the answer/end key at the same time.

Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

Never use any charger that is damaged.

Leaving the device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions will help you protect your warranty coverage.




- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to

its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.

- Do not attempt to open the device.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚蓝牙耳机 BH-304

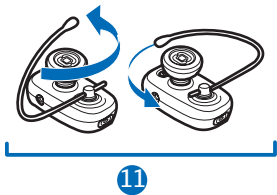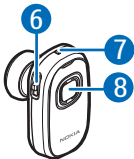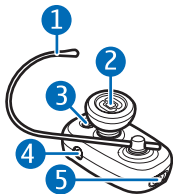

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-79W 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

未经授权而对本设备进行的更改或改装可能导致用户丧失使用设备的权利。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

简介

使用诺基亚蓝牙耳机 BH-304, 您可以在移动中拨打和接听电话。您可以将耳机与支持蓝牙无线技术的兼容设备配合使用。

使用耳机前, 请仔细阅读本《用户手册》。另请阅读移动设备的《用户手册》, 其中包含重要的安全和维护信息。请将耳机及其配件放置在小孩接触不到的地方。

蓝牙无线技术

采用蓝牙无线技术, 可以在兼容设备之间建立无线连接。移动设备和耳机不需要保持相互

正对, 但二者之间的距离不应超过 10 米 (约 33 英尺)。该连接可能因墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本耳机符合第 2.0 版蓝牙规范及 EDR (Enhanced Data Rate, 增强型数据速率) 技术, 且支持第 1.1 版耳机模式和第 1.5 版免提模式。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本耳机兼容。

在某些场所, 使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用入门

如首页图所示, 耳机由以下部分组成: 耳挂 (1)、听筒 (2)、电源键 (3)、充电器插孔 (4)、

麦克风 (5)、音量键 (6)、指示灯 (7) 和接听/挂断键 (8)。

您必须先为电池充电并在兼容设备和耳机间配对，然后才可以使用耳机。

耳机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在耳机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近耳机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

充电器

使用任何充电器为本耳机充电前，请先检查充电器的型号¹。本耳机需由 AC-3、AC-4 和 DC-4 充电器供电方可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号耳机的充电器。使用其他类型的充电器可能违反对耳机的认可或保修条款，并可能导致危险。

切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

为电池充电

本耳机配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试从耳机中取出电池，以免损坏耳机。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接线插头插入充电器插孔。充电时，红色指示灯亮。在充电开始前，可能需要稍候片刻。如果未开始充电，请断开充电器的连接，重新插入充电器插头，然后再试。为电池完全充电可能需要 1 小时 30 分钟。

-
1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-6C。

3. 当电池完全充电后，指示灯会变为绿色。先断开充电器与耳机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。

完全充电的电池可提供上限约为 6 小时 30 分钟的通话时间或上限约为 150 小时的待机时间。但是，实际的通话时间和待机时间可能因与不同的兼容蓝牙设备一起使用，以及不同的使用设置、使用方式和环境而有所不同。

当电池电量不足时，耳机会发出蜂鸣声，且红色指示灯开始闪烁。

启动或关闭耳机

要启动耳机，请按住电源键直至耳机蜂鸣且绿色指示灯亮起。

要关闭耳机，请按住电源键直至耳机蜂鸣且红色指示灯快速闪烁。

配对耳机

1. 确保移动设备已开机且耳机关闭。
2. 按住电源键直至绿色指示灯开始快速闪烁。
3. 启动移动设备的蓝牙功能，并设定设备开始搜索蓝牙设备。
4. 从已找到设备的列表中选择耳机。
5. 输入密码 **0000** 以配对耳机和移动设备并在二者之间建立连接。对于部分设备，您可能需要先进行配对，然后再建立连接。您只需要为耳机和设备配对一次。

如果配对成功，耳机会蜂鸣，且当您进入相应的设备功能表以查看当前配对的蓝牙设备时，就会看到耳机。

基本使用方法

将耳机佩戴在耳部

耳机无需任何改动即可佩戴在右耳上。将耳挂滑到耳朵上(9)，并使耳机朝向您的嘴部(10)。要将耳机佩戴在左耳上，请旋转耳挂以使其位于“诺基亚”标志的左侧(11)。

更换前盖

耳机配有不同颜色的前盖。要更换前盖，从顶部开始拉出目前使用的前盖(12)，然后将新前盖推入到位。

通话管理

如果已将耳机连接至移动设备，您可以按普通方式使用移动设备拨打电话。

如果设备支持使用耳机来重拨最后拨打的号码，请在未进行通话时按两下接听/挂断键。

如果设备支持使用耳机进行声控拨号，则可在未进行通话时按住接听/挂断键，然后按设备《用户手册》中的说明操作。

要接听或结束通话，请按接听/挂断键。要拒绝接听来电，请连按两下接听/挂断键。

要调节耳机音量，请向上或向下按音量键。

要使麦克风静音或取消静音，请按音量键的中央。

要在耳机与兼容设备之间切换通话，请按住接听/挂断键。

清除设置或恢复设置

要从耳机中清除所有配对设置，请关闭耳机，然后按住电源键和接听/挂断键直至红色和绿色指示灯开始交替闪烁。

如果耳机电量充足而仍然停止工作，请将充电器插入耳机，

并同时按电源键和接听/挂断键以恢复耳机的设置。

电池信息

本设备由充电电池供电。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

切勿使用任何受损的充电器。

如果把设备放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将其放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会

造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请将其完全晾干。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开设备。




- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而会影响正常操作。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或 部件。						

Nokia 藍牙無線耳機 BH-304

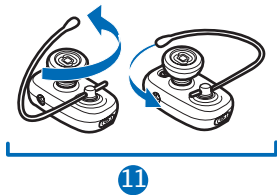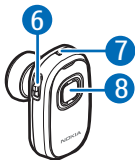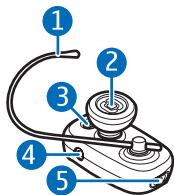

一致性聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 HS-79W 符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。一致性聲明的副本可於 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內取得。

CE 0434

© 2007 諾基亞。版權所有。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部分或全部內容。

諾基亞、Nokia 及 Nokia Connecting People 是諾基亞公司的註冊商標。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

任何情況下對數據遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外

的、連帶的或間接損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除適用的法律要求外，有關本文內容的正確性及可靠性，包括但不限於對特殊目的的適銷性及適用性均不提供任何明示或默示的保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。如要獲取最新的產品資料，請瀏覽

<http://www.nokia.com.hk>。

特定產品的供應可能因地區而有所不同。請向就近的諾基亞經銷商查詢。

在未授權下對本裝置作出更換或修改將破壞用戶使用裝置的權限。

出口管制

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止進行非法傳送。

簡介

Nokia 藍牙無線耳機 BH-304 可讓您在開車時撥打及接聽電話。您可以將耳機與支援藍牙無線技術的兼容裝置一起使用。

使用耳機之前，請仔細閱讀本用戶指南。亦請您閱讀手機的用戶指南，該指南提供了重要的安全和維修資料。請將無線耳機及其配件置於兒童無法觸及的地方。

藍牙無線技術

藍牙無線技術可讓您無需使用連接線而與相容裝置連接。藍

牙連接勿須要求流動裝置和無線耳機在視線範圍內，但是兩部裝置之間的距離不能超過 10 米 (33 英尺)。連接可能會受到障礙物的干擾，如牆壁或其他電子裝置。

本無線耳機符合支援耳機操作模式 1.1 以及免提操作模式 1.5 的藍牙規格 2.0 + EDR。請向其他裝置製造商查詢以確定該裝置與本裝置的兼容性。

部分地區可能會對使用藍牙技術有所限制。請向您當地的授權機構或服務供應商查詢。

使用須知

本無線耳機包含標題頁上顯示的以下部件：耳掛 (1)、聽筒 (2)、電源鍵 (3)、充電器插孔

(4)、麥克風 (5)、音量鍵 (6)、指示燈 (7) 及接聽/結束鍵 (8)。

在使用無線耳機前，您必須為電池充電，並將無線耳機與兼容裝置進行配對。

耳機的某些部分具有磁性。可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介置於無線耳機附近，因為信用卡或儲存媒介上所儲存的資料可能會被刪除。

充電器

將充電器用於本無線耳機之前，請先檢查充電器的型號¹。本無線耳機適用的充電器型號有 AC-3、AC-4 及 DC-4。



警告：請僅使用經諾基亞許可的、供本特定增強配套使用的充電器。使用其他未經許可的充電器，可能會令保養失效，甚至造成危險。

中斷任何增強配套的電源線時，請握住插頭拔出，不要拉電線。

為電池充電

無線耳機備有一枚內置、不可更換、可充電的電池。請勿嘗試從裝置取下電池，否則可能會損壞裝置。

1. 將充電器連接至壁裝電源插座。
2. 將充電器數據線連接至充電器插孔。充電期間紅色指示燈會一直開啓。可能需要一會兒才能開始充電。如果沒有開始充電，中斷充電器的連接並重新插入，然後再試。電池完全充滿電可能需要最多 1 小時 30 分鐘。

-
1. 充電器的具體型號因插頭類型的不同而不同。例如：對於 AC-3 型插頭，充電器的具體型號可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。

3. 電池充滿電後，指示燈會變為綠色。中斷充電器與耳機及壁裝電源插座的連接。

完全充滿電量的電池可支持長達 6 小時 30 分鐘的通話時間，或長達 150 小時的待機時間。然而，當您使用不同的兼容藍牙裝置、使用設定、使用方式和環境時，通話和待機時間可能會有所不同。

當電池電量不足時，無線耳機便會發出「嗶」一聲，紅色指示燈亦會開始閃爍。

開啟或關閉無線耳機

要開啟無線耳機，按住電源鍵直至無線耳機發出「嗶」聲且綠色指示燈開始顯示。

要關閉無線耳機，按住電源鍵直至無線耳機發出「嗶」聲且紅色指示燈短暫顯示。

將無線耳機配對

1. 確保您的流動裝置已開啓，而耳機則已關閉。
2. 按住電源鍵直至綠色指示燈開始快速閃爍。
3. 啓動流動裝置的藍牙功能，然後設定裝置找尋藍牙裝置。
4. 從找到的裝置清單中選擇本無線耳機。
5. 輸入密碼 **0000** 以配對無線耳機並將無線耳機連接至您裝置。在某些裝置中，您可能需要在配對後單獨建立連接。您只需要將您的無線耳機與裝置配對一次。

如果配對成功，無線耳機便會發出「嗶」一聲，並出現在裝置的功能表中，您可以在此功能表中檢視目前已配對的藍牙裝置。

基本用途

將無線耳機置於耳上

該無線耳機是為右耳佩戴而設的。將耳掛滑至耳上 (9)，並使耳機朝向自己的嘴部 (10)。要將耳機佩戴在左耳上，旋轉耳掛至「Nokia」標誌的左邊 (11)。

更換外殼

隨耳機提供多種顏色的外殼。要更換外殼，從頂部開始拉出目前的外殼 (12)，然後推入新的外殼。

通話操作

要撥打電話，在無線耳機已連接至您的流動裝置時以正常方式使用手機。

如果您的裝置支援使用無線耳機進行重撥，在沒有正在進行的通話時按接聽/結束鍵。

如果您的裝置支援使用無線耳機進行語音撥號，在沒有正在進行的通話時，按住接聽/結束鍵，然後執行如裝置用戶指南中所述的操作。

要接聽或結束通話，按接聽/結束鍵。要拒絕接聽來電，按接聽/結束鍵兩次。

要調校無線耳機音量，向上或向下按音量鍵。

要靜音或取消靜音麥克風，按音量鍵的中間。

要在耳機與兼容裝置之間切換通話，按住接聽/結束鍵。

清除設定或重新設定

要清除無線耳機的所有配對設定，關閉無線耳機然後按住電源鍵及接聽/結束鍵，直至紅色及綠色指示燈開始交替閃爍。

如果無線耳機停止工作，要重設無線耳機，將無線耳機插入充電器（即使已經充滿電），按

電源鍵，並同時按接聽/結束鍵。

電池資料

本裝置由充電電池供電。電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。僅使用經諾基亞許可的、適用於本裝置的充電器為您的電池充電。

不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。請勿將充滿電的電池連接至充電器，因為過度充電可能會縮短電池的壽命。如果充滿電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。

請勿使用損壞的充電器。

把裝置留在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會縮減電池電容量及壽命。請盡量將電池的溫度保持在 15°C 及 25°C (59°F 及 77°F) 之間。如果裝上過熱或過冷之電池，即使電池

電量充足，裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。電池受損壞時亦可能發生爆炸。

保養及維修




本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請讓裝置回復完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式零件及電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫之處。高溫會縮短電子裝置的壽命、損壞電池並使部分塑膠材質變形或熔化。
- 請勿將裝置存放在低溫之處。當裝置升溫至正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試拆卸裝置。

- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，影響正常使用。

以上所有建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何增強配套。如果裝置不能正常操作，請帶往就近的授權服務商店進行維修。

Nokia 藍牙耳機 BH-304

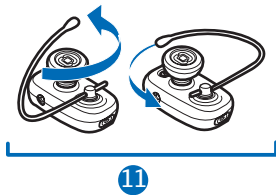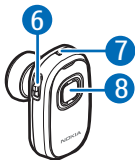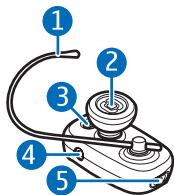

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 HS-79W 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和和其他相關規定。此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在：http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0434

© 2007 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件之部分或全部的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的商用性與適用性的默示保證。

Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新產品資訊，請參閱

www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

對本裝置進行任何未經授權的變更或修改，將會失去本裝置的操作權限。

出口管制

本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

根據交通部電信器材管制辦法第十二條及第十四條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有

干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射電機設備之干擾。

簡介

Nokia 藍牙耳機 BH-304 可讓您在行進中撥打及接聽電話。您可以在支援藍牙無線技術的相容裝置上使用本耳機。

在使用耳機之前，請先詳細閱讀本用戶指南。此外，也請詳細閱讀行動裝置的用戶指南，其中含有重要的安全與維護資訊。請將本耳機與其配件放在孩童無法接觸到的地方。

藍牙無線技術

透過藍牙無線技術，您不需使用連接線即可連線相容裝置。行動裝置與耳機不需要在視線

範圍內的同一直線上，但是這兩部裝置之間的距離必須在 10 公尺 (33 英呎) 以內。連線可能會受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而無法順利進行。

本耳機相容於支援「耳機模式 1.1」和「免持聽筒模式 1.5」的「藍牙規格 2.0 + EDR」。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

某些地區可能會限制藍牙技術的使用，請向當地主管機關或服務提供商查詢。

開始使用

本耳機包含下列組件 (顯示在標題頁)：耳掛 (1)、聽筒 (2)、電源鍵 (3)、充電器插孔 (4)、麥克風 (5)、音量鍵 (6)、指示燈 (7)，以及接聽/結束鍵 (8)。

開始使用耳機之前，您必須先將電池充電，並將耳機與相容裝置進行配對。

本耳機的某些部分具有磁性，且可能會吸附金屬物質。請勿將信用卡或其他具磁性的儲存媒介放置在耳機附近，以免遺失儲存的資料。

充電器

在使用任何耳機充電器之前，請先檢查充電器的型號¹。本

耳機須搭配 AC-3、AC-4 和 DC-4 充電器。



警告：此特殊週邊產品僅可使用 Nokia 認可的充電器。使用任何

其他種類的充電器可能使保固失效，並造成危險。

在拔下任何週邊產品的電源線時，請握住插頭部分拉出，請勿直接拉扯電源線。

為電池充電

本耳機具有內建且不可移除的充電電池。請勿嘗試將電池從裝置卸除，因為裝置可能因此受損。

1. 將充電器插入牆上的電源插座。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：AC-3 充電器的型號可能為 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

2. 將充電器連接線連接至耳機的充電器插孔。在充電期間，紅色指示燈會亮起。充電可能會經過一段時間後才開始。如果充電並未開始，請將充電器插頭拔出後再次插上，並再試一次。若要将電池完全充電，可能需要 1 小時 30 分。
3. 電池充電完畢後，指示燈便會變成綠色。請拔除牆上的電源插頭和耳機上的充電器接頭。

已充飽的電池可使用的通話時間最多可達 6 小時 30 分鐘，而待機時間最高可達 150 個小時。然而，通話與待機時間可能需視相容藍牙裝置、使用設定、使用方式、和環境等因素而定。

當電池電力即將耗盡時，耳機會以嗶聲提示，且紅色指示燈會開始閃爍。

開啟或關閉耳機電源

若要開啟電源，請按住電源鍵，直到耳機發出嗶聲且顯示綠色指示燈。

若要關閉電源，請按住多媒體鍵，直到耳機發出嗶聲且短暫顯示紅色指示燈。

為耳機配對

1. 請確定行動裝置已啟動，並且耳機已關閉。
2. 按住電源鍵，直到綠色指示燈開始快速閃爍。
3. 啟動行動裝置上的藍牙功能，並設定裝置以搜尋藍牙裝置。
4. 從已搜尋到的耳機清單中選擇耳機。
5. 輸入密碼 **0000**，便可與裝置進行配對與連線。部分裝置可能需要在配對後個別地進行連線。您只需要將耳機與裝置配對一次。

如果配對成功，則耳機會發出嗶聲，並出現在裝置功能表

中。此時，您可以在功能表中檢視目前已配對的藍牙裝置。

基本使用

佩戴耳機

耳機是為右耳佩戴而設的。將耳掛掛於耳上 (9)，然後將耳機指向您的口部 (10)。若要將耳機佩戴於左耳，可將耳機環扣旋轉至「Nokia」標誌的左方 (11)。

變更面板

耳機可能隨附不同顏色的面板。若要更換面板，請自頂端取下目前的面板 (12)，並將新的面板壓入其位置。

處理通話

當耳機連線至裝置時，若要撥號，請以一般的方式使用行動裝置。

如果您的裝置支援使用耳機重撥上次撥出的號碼，請在未進行通話時按兩次接聽/結束鍵。如果您的裝置支援使用耳機進行聲控撥號，請在未進行通話時按住接聽/結束鍵，再依照裝置用戶指南的指示進行操作。

若要接聽或結束通話，請按接聽/結束鍵。若要拒絕來電，請按兩次接聽/結束鍵。

若要調整耳機音量，請將音量鍵向上或向下按。

若要將麥克風靜音或取消靜音，可快速按下音量鍵的中間。

若要在裝置與相容手機之間切換通話，請按住接聽/結束鍵。

清除設定或重設

若要自耳機清除配對設定，請關閉耳機電源，並按住電源鍵與接聽/結束鍵，直到紅色與綠色指示燈開始交互閃爍。

電池資訊

本裝置是由充電式電池提供電力，電池可以充電和放電數百次，但最終仍會失效。請只使用經過 Nokia 認可，且專為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與裝置的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果電池長時間未使用，則充滿電力的電池也會因時間而逐漸流失電力。

切勿使用已損壞的充電器。

將裝置放置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池蓄電量並縮短使用壽

命。盡量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 與 77°F) 的環境溫度之間。若裝配過熱或過冷的電池，即使電池的電力充足，本裝置仍可能暫時無法操作。電池的效能會在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。

照顧與維修

您的裝置為具有優質設計與技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果裝置已受潮，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試拆卸本裝置。

- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何其他行動週邊產品。如果裝置發生問題，請就近洽詢客戶服務中心為您服務。