


Nokia Display Headset HS-6 user guide

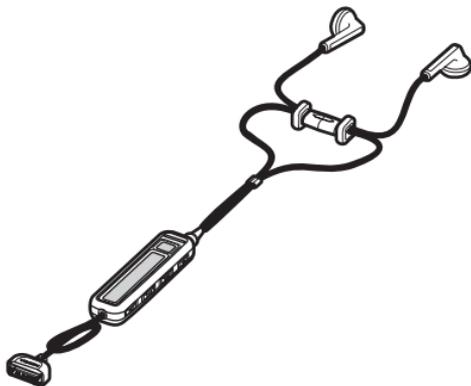

9237740

Issue 1

DECLARATION OF CONFORMITY

We, NOKIA CORPORATION declare under our sole responsibility that the product HS-6 is in conformity with the provisions of the following Council Directive: 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity can be found from http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia, Nokia Connecting People and Pop-Port are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

Nokia operates a policy of continuous development. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

Under no circumstances shall Nokia be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the USA and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

The availability of particular products may vary by region. Please check with the Nokia dealer nearest to you.

9237740
Issue 1

Contents

1. Introduction	4	Handle multiple calls	9
2. Headset parts	5	Reject calls.....	9
3. Basic and call functions	7	Voice dialling.....	9
Lock keys	7	4. Radio and music functions. 10	
Adjust earpiece volume.....	7	Turn the radio or music player on and off.....	10
See received messages.....	7	FM radio functions	10
Display time.....	8	MP3 music player functions	11
Make calls.....	8	Care and maintenance	12
Redial	8		
Answer and end calls.....	8		

1. Introduction


The Nokia Display Headset HS-6 allows you to handle basic phone calls, listen to FM radio and music tracks, as well as view the current time and notifications of received text messages (SMS) and multimedia messages (MMS). Some features of the headset are network-dependent.

The headset connects to compatible Nokia phones with a Pop-Port™ connector. To check the compatibility of your Nokia phone, contact your dealer or Nokia support.

Read this user guide carefully before using the headset. Do not use this user guide in place of the user guide for your phone.

2. Headset parts

The Nokia Display Headset has the following parts:

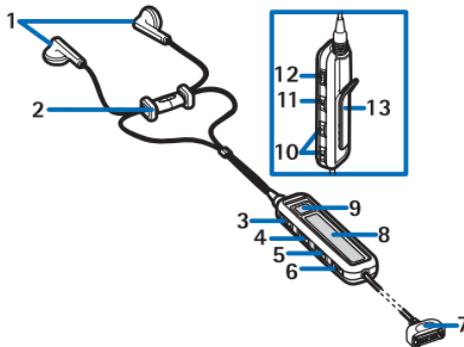

- Earpieces (1)
- Clip, which goes at the back of your neck (2)
- End/stop button to end and reject calls and to stop playing music on the MP3 music player, or to display the time (3).
- Play button to play music on the MP3 music player (4).
- Fast backward button to move between music tracks or stored radio channels or to scan for new radio channels (5).
- Fast forward button to move between music tracks or stored radio channels or to scan for new radio channels (6).

Headset parts

- Pop-Port™ connector to connect the headset to the phone (7).
- Display to show radio channels, music tracks, caller IDs or numbers and icons (8).
- Call button to redial, answer or swap between calls (9).
- Volume up and volume down buttons to increase or decrease the volume (10).
- Music button to activate and deactivate the FM radio or MP3 music player, or switch between the two (11).
- Keylock switch to lock the headset buttons (12).
- Clip to attach the headset for carrying (13).

3. Basic and call functions

■ Lock keys

Slide the keylock switch to lock and unlock the headset buttons.

When locked, all button presses are ignored and  appears on the display. Press the call or end/stop button to answer or reject incoming calls even if the buttons are locked.

■ Adjust earpiece volume

Press the volume up and volume down buttons to adjust the earpiece volume. If you press and hold either button, the volume continues to increase or decrease until you release the button.

The current volume level appears on the display.

■ See received messages

When you receive SMS or MMS messages, the following icons appear near the call button:

 indicates you have at least one unread SMS message that you can view on the phone.

 indicates you have at least one unread MMS message that you can view on the phone.

■ Display time

Briefly press the stop button to display the current time for 5 seconds, unless you are listening to the radio or music, or are in the middle of a call.

■ Make calls

When the Nokia Display Headset is connected to your phone, make calls by using your phone normally.

■ Redial

Press the call button twice to redial the last number you called.

■ Answer and end calls

When you receive a call, the ringing tone selected on your phone sounds, and the caller ID and  flash on the display. If the caller ID is unknown, the number of the caller, a note, or nothing flashes on the display. If you are listening to FM radio or music, the headset automatically stops the radio or music when you answer a call and starts it again when you end the call.

To answer calls, press the call button.

To end currently active calls, press the end/stop button.

You can always answer and end calls with your phone.

■ Handle multiple calls

If you receive a new call before you end a current call, the new caller ID flashes on the display. Press the call button once to put the current call on hold, and answer the new call. Press the call button again to swap between the two calls.

■ Reject calls

If you do not want to answer a call, press the end/stop button. You can also reject calls by using your phone.

■ Voice dialling

Depending on your phone model, you may be able to make a call with the headset by voice dialling. When no call is in progress, press and hold the call button until  appears on the display. Say the voice tag. The phone dials the related phone number.

4. Radio and music functions

■ Turn the radio or music player on and off

Press the music button to activate the FM radio or MP3 music player. If your phone has both an FM radio and a MP3 music player, the FM radio starts playing. Briefly press the music button to switch between the radio and music.

Press and hold the music button to deactivate the FM radio or the MP3 music player.

You can also activate and deactivate the FM radio and the MP3 music player by using your phone.

■ FM radio functions

You must activate the FM radio with the music button or your phone before you can use it. If you have no radio channels preset in your phone, the currently used radio frequency and  appear on the display.

If there are radio channels preset in your phone, the name of the current channel and  appear on the display.

- To skip to the next or previous stored radio channel, press the fast forward or fast backward button.

If there is only one channel preset in your phone, the same channel continues to play.

- To automatically search for new channels, press and hold the fast forward or fast backward button.

The found channel appears on the display. You can store the channel using your phone.

■ MP3 music player functions

You must activate the MP3 music player with the music button or your phone before you can use it. If you have no music tracks stored in your phone,  ? appears on the display, and the MP3 music player is turned off.

If you have at least one music track stored in your phone, the current MP3 music track title and  appear on the display.

- To stop the music, press the end/stop button. To restart it, press the play button.
- To skip to the next or previous music track, press the fast forward or fast backward button .

If there is only one music track stored in your phone, you skip to the beginning of the same track.

- To move forward or backward within the current music track, press and hold the fast forward or fast backward button.


Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorised antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.

If your device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

诺基亚屏显耳机 HS-6 用户手册

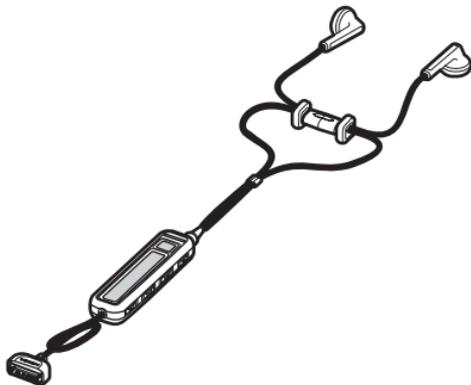

第 1 版

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-6 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。



版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

本屏显耳机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

第 1 版

目录

1. 简介	4	管理多个通话	9
2. 耳机的组成部分	5	拒绝接听来电	9
3. 基本功能和通话功能	7	声控拨号	9
锁键	7	4. 收音机和音乐功能	10
调节听筒音量	7	启动和关闭收音机或音乐播 放器	10
查看收到的信息	7	调频收音机功能	10
显示时间	8	MP3 音乐播放器功能	11
拨打电话	8	维护 and 保养	12
重拨	8		
接听来电和结束通话	8		

1. 简介

使用诺基亚屏显耳机 HS-6，您可以执行基本的通话操作，收听调频广播，播放音乐曲目，查看当前时间及收到文字信息和彩信¹的通知。耳机的部分功能需网络支持。


耳机可以连接至具有 Pop-Port™ 插孔的兼容诺基亚手机。请向您的经销商或诺基亚技术支持部门咨询您的诺基亚手机是否与本耳机兼容。

使用屏显耳机 HS-6 前，请仔细阅读本《用户手册》。请勿以本《用户手册》取代手机的《用户手册》。

1. 多媒体信息 (Multimedia Messaging Service, MMS) 的具体市场名称可能因服务供应商或市场的不同而不同，例如中国移动的多媒体信息服务又称为中国移动彩信服务，请向您的网络运营商或服务供应商查询。

2. 耳机的组成部分

诺基亚屏显耳机由以下部分组成：

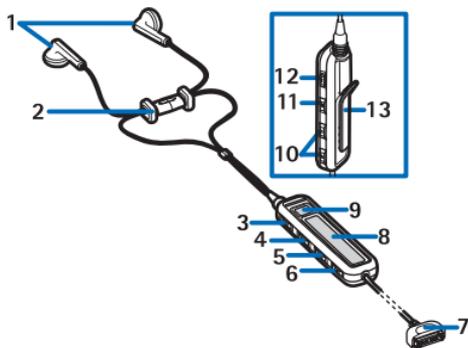

- 听筒(1)
- 耳机固定夹，可绕于后颈部(2)
- 结束/停止键，可结束通话，拒绝接听来电，停止使用 MP3 音乐播放器播放音乐，或显示时间(3)。
- 播放键，可通过 MP3 音乐播放器播放音乐(4)。
- 快倒键，可在音乐曲目或储存的广播频道间切换，或可搜索新的广播频道(5)。
- 快进键，可在音乐曲目或储存的广播频道间切换，或可搜索新的广播频道(6)。

耳机的组成部分

- Pop-Port™ 插孔，可将耳机连接至手机 (7)。
- 屏幕，可显示广播频道，音乐曲目，呼叫方的姓名或电话号码及相应的图标 (8)。
- 通话键，可重拨电话号码，接听来电或切换通话 (9)。
- 音量提高键和音量降低键，可分别提高或降低音量 (10)。
- 音乐键，可启动和关闭调频收音机或 MP3 音乐播放器，或在二者间切换 (11)。
- 锁键开关，可锁定耳机按键 (12)。
- 耳机固定夹，可固定耳机以方便携带 (13)。

3. 基本功能和通话功能

■ 锁键

滑动锁键开关可锁定和解锁耳机按键。

按键锁定时，耳机会忽略所有按键操作且屏幕上会显示 。即使按键锁定，也可以按通话键或结束/停止键来接听或拒绝接听来电。

■ 调节听筒音量

按音量提高键和音量降低键可调节听筒音量。若按住其中的一个按键，则音量会持续提高或降低，直至您松开该键。

屏幕上会显示当前的音量级别。

■ 查看收到的信息

当您收到短信息或彩信时，通话键一侧会显示以下图标：

 表示您至少有一条未读短信息，且您可以使用手机查看该信息。

 表示您至少有一条未读彩信，且您可以使用手机查看该信息。

■ 显示时间

若您没有收听广播、播放音乐，或进行通话，则快速按停止键可使当前时间显示 5 秒钟。

■ 拨打电话

当诺基亚屏显耳机连接至您的手机时，您可以像往常一样使用手机拨打电话。

■ 重拨

按两下通话键可重拨您最后拨打的电话号码。

■ 接听来电和结束通话

当您接到来电时，耳机听筒中会传出您在手机中指定的铃声，且屏幕上会闪烁显示呼叫方的姓名和 。如果呼叫方的姓名未知，则可能闪烁显示来电号码、提示信息或不显示任何信息。如果您正在收听调频广播或播放音乐，则当您接听来电时，耳机会自动停止广播或音乐，并在通话结束后重新开始播放广播或音乐。

要接听来电，请按通话键。

要结束当前通话，请按结束/停止键。

您随时可以使用手机接听来电和结束通话。

■ 管理多个通话

如果您在当前通话中接到新来电，则新的呼叫方姓名会在屏幕上闪烁。按一下通话键可保留当前通话并接听新来电。再次按通话键可在两个通话间切换。

■ 拒绝接听来电

如果您不想接听来电，请按结束/停止键。您也可以使用手机拒绝接听来电。

■ 声控拨号

根据您的手机型号，您也许可以使用耳机启动声控拨号以拨打电话。在未进行任何通话时，按住通话键直至屏幕上显示 。说出声控标签。手机会拨打相应的电话号码。

4. 收音机和音乐功能

■ 启动和关闭收音机或音乐播放器

按音乐键可启动调频收音机或 MP3 音乐播放器。如果您的手机同时具有调频收音机和 MP3 音乐播放器功能，则会启动调频收音机。快速按音乐键可在调频收音机和音乐播放器之间切换。

按住音乐键可关闭调频收音机或 MP3 音乐播放器。

您也可以使用手机启动和关闭调频收音机和 MP3 音乐播放器。

■ 调频收音机功能

要使用调频收音机，您必须先使用音乐键或手机启动该功能。如果您的手机中没有预设广播频道，则耳机屏幕上会显示当前收听的广播频率和 。

如果手机中已预设了广播频道，则会显示当前频道的名称和 。

- 要切换至下一个或上一个储存的广播频道，请按快进键或快倒键。

如果手机中只预设了一个频道，则会继续播放该频道的节目。

- 要自动搜索新频道，请按住快进键或快倒键。

屏幕上会显示找到的频道。您可以使用手机来储存频道。

■ MP3 音乐播放器功能

要使用 MP3 音乐播放器，您必须先使用音乐键或手机启动该功能。如果手机中未储存任何音乐曲目，则屏幕上会显示 ，且 MP3 音乐播放器会关闭。

如果手机中至少储存了一首曲目，则屏幕上会显示当前播放的 MP3 音乐曲目的标题和 。

- 要停止播放音乐，请按结束/停止键。要重新播放，请按播放键。
- 要切换至下一首或上一首音乐曲目，请按快进键或快倒键。如果手机中只储存了一首音乐曲目，则会跳至该曲目的起始处。
- 要在当前音乐曲目中快进或快倒，请按住快进键或快倒键。


维护和保养

您的耳机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持耳机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放耳机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将耳机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命，使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将耳机存放在过冷的地方。否则当耳机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 仅可按本手册所述方法打开耳机，请勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动耳机。粗暴地对待耳机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗耳机。
- 不要用颜料涂抹耳机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏耳机并违反无线电设备的有关规定。

如果耳机不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构维修。

Nokia HS-6 螢幕免提耳筒用戶指南

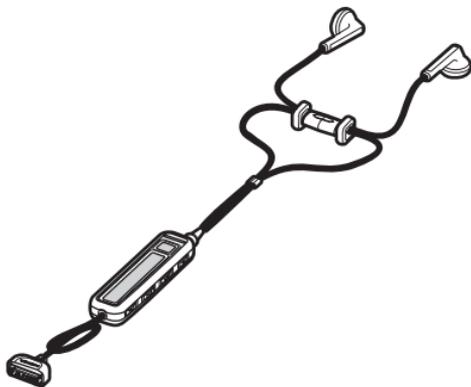

第 1 版

一致性聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 HS-6 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

一份一致性聲明的副本可於

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到。



Copyright © 2005 Nokia. 版權所有。

未取得 Nokia 的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部份或全部內容。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品作出改變和改進的權利，恕不預先通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，有關本文件內容的正確性與可靠性，不論是明示或默示性，包括但不僅限於，對特殊目的的商用性與適用性都不提供任何保證。Nokia 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

此裝置可能包含受美國或其他國家出口法律和條例約束的商品、技術或軟件。禁止一切與法律抵觸的改動。

特定的產品的供應可能根據地區的不同而有所分別。請向您就近的 Nokia 經銷商查詢。

第 1 版

目錄

1. 簡介.....	4	操作多個通話.....	8
2. 耳筒元件.....	5	拒絕來電.....	9
3. 基本及通話功能.....	7	語音撥號.....	9
鎖定鍵.....	7	4. 收音機及音樂功能.....	10
調校聽筒音量.....	7	開啓或關閉收音機或音樂	
查看已接收的訊息.....	7	播放機.....	10
顯示時間.....	7	FM 收音機功能.....	10
撥打電話.....	8	MP3 音樂播放機功能.....	11
重撥.....	8	保養及維修.....	12
接聽及結束通話.....	8		

1. 簡介


Nokia HS-6 螢幕免提耳筒允許您操作基本手機的通話、收聽 FM 收音機及樂曲，與及檢視當前時間及已接收的文字訊息 (SMS) 和多媒體訊息 (MMS) 的通知。耳筒的部份功能視乎網絡而定。

耳筒透過 Pop-Port™ 插孔連接至兼容 Nokia 手機。要查詢您 Nokia 手機的兼容性，請與您的經銷商或 Nokia 客戶服務聯絡。

在使用耳筒前請仔細閱讀本用戶指南。不要使用本用戶指南代替您手機的用戶指南。

2. 耳筒元件

Nokia 螢幕免提耳筒由以下元件組成：

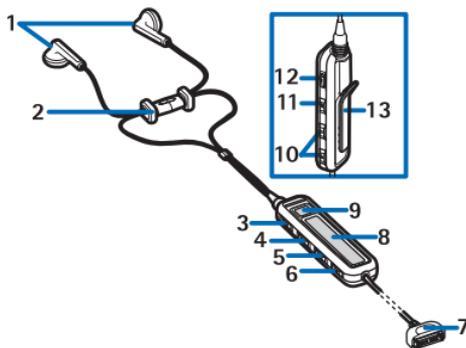

- 聽筒 (1)
- 便攜夾，可以掛在您的頸項後面 (2)
- 結束/停止按鈕用於掛斷電話及拒絕接聽來電、停止 MP3 音樂播放機上的音樂播放，以及顯示時間 (3)。
- 播放按鈕用於播放 MP3 音樂播放機上的音樂 (4)。
- 快速後退按鈕用於在樂曲之間移動或儲存收音機頻道或找尋新的收音機頻道 (5)。
- 快速前進按鈕用於在樂曲之間移動或儲存收音機頻道或找尋新的收音機頻道 (6)。
- Pop-Port™ 插孔用於連接耳筒至手機 (7)。

耳筒元件

- 螢幕用於顯示收音機頻道、樂曲、來電方身份或電話號碼及圖標 (8)。
- 通話按鈕用於重撥、接聽或在通話中切換 (9)。
- 音量增大及音量減小按鈕用於增大或減小音量 (10)。
- 音樂按鈕用於啓動及關閉 FM 收音機或 MP3 音樂播放機，或在兩者之間切換 (11)。
- 鍵盤鎖開關用於鎖定耳筒按鈕 (12)。
- 便攜夾用於附上耳筒方便攜帶 (13)。

3. 基本及通話功能

■ 鎖定鍵

鍵盤鎖開關以鎖定及解除鎖定耳筒按鈕。

當鎖定時，所有按鈕按鍵無效，並且螢幕上會顯示 。即使按鈕已鎖定，仍可按通話或結束/停止按鈕以接聽或拒絕來電。

■ 調校聽筒音量

按音量增大及音量減小按鈕調校聽筒音量。如果您按住其中任意一個按鈕，音量會持續增大或減小，直至鬆開此按鈕為止。

當前音量水平會在螢幕上顯示。

■ 查看已接收的訊息

當您接收 SMS 或 MMS 訊息時，下列圖標會在通話按鈕旁邊顯示：

 表示您至少有一個未讀 SMS 訊息，您可以在手機上檢視。

 表示您至少有一個未讀 MMS 訊息，您可以在手機上檢視。

■ 顯示時間

除了正在收聽收音機或音樂，或正在通話時，您都可以短暫按停止按鈕以顯示當前時間 5 秒鐘。

■ 撥打電話

當 Nokia 螢幕免提耳筒已連接至您手機時，您便可以正常使用手機撥打電話。

■ 重撥

按通話按鈕兩次以重撥您最後撥打的電話號碼。

■ 接聽及結束通話

當您收到來電時，會響起您手機選定的鈴聲，並且螢幕上會閃現來電方的身份及 。如果來電方的身份未明，螢幕上會閃現來電方的電話號碼、備註，或一片空白。如果您正在收聽 FM 收音機或音樂，當您接聽來電時，耳筒會自動停止收音機或音樂，並在您結束通話時重新開始。

要接聽電話，按通話按鈕。

要結束當前通話，按結束/停止按鈕。

您可以經常透過您的手機接聽及結束通話。

■ 操作多個通話

如果您在結束當前通話前接到新的來電，螢幕上會閃現新來電方的身份。按通話按鈕一次將當前通話保留，並接聽新的來電。再次按通話按鈕在兩個通話之間切換。

■ 拒絕來電

如果您不想接聽來電，按結束/停止按鈕。您亦可以使用您的手機拒絕來電。

■ 語音撥號

視乎您手機的型號，您可能可以使用耳筒透過語音撥號撥打電話。當沒有正在進行的通話時，按住通話按鈕直至螢幕上顯示 。說出語音標籤。手機撥打對應的電話號碼。

4. 收音機及音樂功能

■ 開啟或關閉收音機或音樂播放機

按音樂按鈕開啓 FM 收音機或 MP3 音樂播放機。如果您的手機同時備有 FM 收音機及 MP3 音樂播放機，FM 收音機便開始播放。短暫按音樂按鈕在收音機及音樂之間切換。

按住音樂按鈕關閉 FM 收音機或 MP3 音樂播放機。

您亦可以使用您的手機開啓或關閉 FM 收音機或 MP3 音樂播放機。

■ FM 收音機功能

在您可以使用 FM 收音機前，您需要透過音樂按鈕或您的手機將其開啓。如果您的手機內沒有預設的收音機頻道，螢幕上會顯示當前使用的收音機頻率及 。

如果您的手機內沒有預設的收音機頻道，螢幕上會顯示當前頻道的名稱及 。

- 要跳至下一個或上一個儲存的收音機頻道，按快速前進或快速後退按鈕。

如果您的手機內僅有一個預設的頻道，收音機會繼續播放相同的頻道。

- 要自動找尋新的頻道，按住快速前進或快速後退按鈕。
找到的頻道會在螢幕上顯示。您可以使用您的手機儲存頻道。

■ MP3 音樂播放機功能

在您可以使用 MP3 音樂播放機前，您需要透過音樂按鈕或您的手機將其開啓。如果您的手機內沒有儲存任何音樂樂曲，螢幕上會顯示  ?，而 MP3 音樂播放機亦會關閉。

如果您的手機內已儲存至少一首樂曲，螢幕上會顯示當前樂曲的標題及 。

- 要停止音樂，按結束/停止按鈕。要重新開始，按播放按鈕。
- 要跳至下一個或上一個儲存的樂曲，按快速前進或快速後退按鈕。

如果您的手機內僅儲存了一首樂曲，您會跳至相同樂曲的開始處。

- 要在當前樂曲中向前或向後移動，按住快速前進或快速後退按鈕。


保養及維修

本裝置是通過優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助您在適用的保養範圍內提供保障。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在該地方內使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫地方。高溫可能會縮短電子裝置的壽命，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿把裝置存放在低溫地方。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 不要嘗試用本指南提供指引以外的方式開啓裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的線路板和完好的結構。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，妨礙正常操作。
- 請使用所提供的或合格的替換天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。

如果您的裝置不能正常操作，請送交最近的授權服務商店獲取服務。

Nokia HS-6螢幕耳機用戶指南

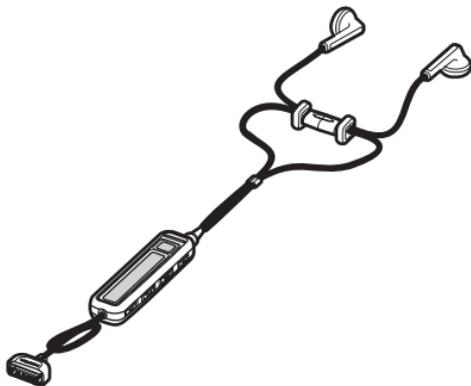

第1版

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品HS-6符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。



Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

目錄

1. 簡介.....	4	拒絕來電.....	9
2. 耳機組件.....	5	聲控撥號.....	9
3. 基本功能與通話功能.....	7	4. 收音機與音樂功能.....	10
鎖住按鍵.....	7	開啓與關閉收音機或音樂播 放器.....	10
調整聽筒音量.....	7	FM 收音機功能.....	10
查看已接收的訊息.....	7	MP3 音樂播放機功能.....	11
顯示時間.....	7	照顧與維修.....	12
撥電話.....	8		
重撥.....	8		
接聽與結束通話.....	8		
接聽多通來電.....	8		

1. 簡介


Nokia HS-6螢幕耳機可接聽一般手機通話、收聽FM收音機與音樂曲目、查看目前時間，以及查看收到的文字訊息 (SMS) 和多媒體訊息 (MMS) 的通知。有些耳機的功能需視行動電話系統業者而定。

本耳機是使用Pop-Port™ 資料連接埠連結到相容的Nokia行動電話。要得知您的Nokia行動電話是否與此週邊產品相容，請洽詢您的經銷商或Nokia支援。

在使用本耳機之前，請先詳閱本用戶指南。請勿將本用戶指南當成行動電話的用戶指南使用。

2. 耳機組件

Nokia螢幕耳機具有以下組件：

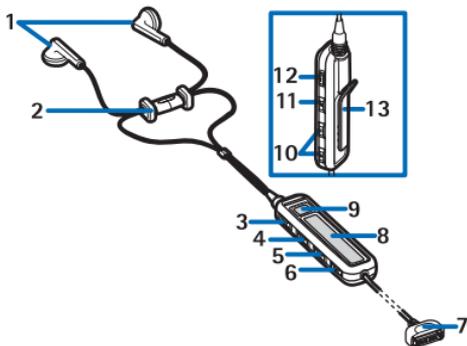

- 聽筒 (1)。
- 耳機夾，可夾在頸後 (2)。
- 結束/停止鍵，可結束或拒絕來電，並停止MP3音樂播放器正在播放的音樂，或者顯示時間(3)。
- 播放鍵，可播放MP3音樂播放器中的音樂 (4)。
- 快速向後鍵，可在音樂曲目或已儲存的收音機頻道之間移動，或搜尋新的收音機頻道 (5)。
- 快速向前鍵，可在音樂曲目或已儲存的收音機頻道之間移動，或搜尋新的收音機頻道 (6)。
- Pop-Port™ 資料連接埠，可連接耳機與行動電話 (7)。

耳機組件

- 螢幕，可顯示收音機頻道、音樂曲目、來電者姓名、或者電話號碼和圖示 (8)。
- 通話鍵，可重撥、接聽或切換來電 (9)。
- 音量向上和向下鍵，可增加或降低音量 (10)。
- 音樂鍵，可啓動或關閉FM收音機或MP3音樂播放器，或在兩者間切換 (11)。
- 按鍵鎖開關，可鎖住耳機按鍵 (12)。
- 將耳機夾在衣服上 (13)。

3. 基本功能與通話功能

■ 鎖住按鍵

輕推按鍵鎖開關可鎖住耳機按鍵或解除耳機按鍵鎖定。

當按鍵鎖住時，所有的按鍵動作都將失效，而且螢幕上會顯示 。即使按鍵被鎖住，按通話鍵或結束/停止鍵仍可接聽或拒絕來電。

■ 調整聽筒音量

按音量向上或向下鍵可調整聽筒音量。若一直按住音量向上或向下鍵，音量便會持續增加或降低，直到您鬆開按鍵為止。

目前的音量大小會顯示在螢幕上。

■ 查看已接收的訊息

收到文字訊息或多媒體訊息時，通話鍵旁會出現以下圖示：

 表示行動電話中至少有一個您可以查看的未讀文字訊息。

 表示行動電話中至少有一個您可以查看的未讀多媒體訊息。

■ 顯示時間

快速地按停止鍵後，螢幕就會顯示目前時間約5秒（若您正在收聽收音機或音樂，或者通話時除外）。

■ 撥電話

在Nokia螢幕耳機已連接到行動電話時，請按照一般程序使用行動電話撥出號碼。

■ 重撥

連接兩次通話鍵便可重撥您上次撥出的號碼。

■ 接聽與結束通話

接到來電時，行動電話會發出您選取的鈴聲，而且螢幕上會顯示發話方的姓名並閃爍  圖示。若發話方姓名無法辨識，就會顯示發話方的電話號碼、備註，或者螢幕上什麼都不會顯示。若您正在收聽FM收音機或音樂，當您接聽來電時，耳機便會自動停止收音機或音樂的播放；當您結束通話時，收音機或音樂才會重新播放。

要接聽來電，請按通話鍵。

要結束目前通話，請按結束/停止鍵。

您可以直接使用行動電話接聽來電或結束通話。

■ 接聽多通來電

當您在通話期間接到另一通來電時，螢幕便會閃爍來電者的姓名。按一次通話鍵會暫停目前的通話，然後接聽新來電。再按一次通話鍵便可在兩通話間切換。

■ 拒絕來電

若您不想接聽來電，請按結束/停止鍵。您也可以直接使用行動電話拒絕來電。

■ 聲控撥號

視您的行動電話型號而定，您可以透過耳機使用聲控撥號功能來撥電話。若沒有任何通話正在進行，請按住通話鍵直到螢幕上出現 。說出聲控標籤。行動電話會撥出相關的電話號碼。

4. 收音機與音樂功能

■ 開啓與關閉收音機或音樂播放器

按音樂鍵可開啓FM收音機或MP3音樂播放器。若您的行動電話同時有FM收音機和MP3音樂播放器，就會先播放FM收音機。快速地按一下音樂鍵可在收音機和音樂播放器間切換。

按住音樂鍵可關閉FM收音機或MP3音樂播放器。

您也可以使用行動電話開啓或關閉FM收音機和MP3音樂播放器。

■ FM收音機功能

您必須按耳機上的音樂鍵或使用行動電話開啓FM收音機，才能使用其功能。若行動電話中沒有預設任何收音機頻道，螢幕上會顯示目前收聽的頻率和 。

若您的行動電話已有預設收音機頻道，螢幕上就會顯示目前收聽的頻道名稱和 。

- 要跳到下一個或上一個已儲存的收音機頻道，請按快速向前或快速向後鍵。

若行動電話只有預設一個頻道，便會一直播放該頻道。

- 要自動搜尋新頻道，請按住快速向前或快速向後鍵。

搜尋到的頻道會顯示在螢幕上。您可以使用行動電話儲存搜尋到的頻道。

■ MP3音樂播放機功能

您必須按耳機上的音樂鍵或使用行動電話開啓MP3音樂播放器，才能使用其功能。若行動電話沒有預設任何音樂曲目，螢幕上會出現  ?，而且MP3音樂播放器會關閉。

若行動電話至少有預設一個音樂曲目，螢幕上便會出現目前播放的MP3音樂檔案名稱和 。

- 要停止播放音樂，請按結束/停止鍵。要再次播放，請按播放鍵。
- 要跳到下一個或上一個已儲存的音樂曲目，請按快速向前或快速向後鍵。

若行動電話只存有一個音樂曲目，便會跳到同一首音樂曲目的開頭。

- 要在目前的音樂曲目中快轉或倒帶，請按住快速向前或快速向後鍵。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿在佈滿灰塵、骯亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請僅使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。

若本裝置發生問題，請就近洽詢授權的代理商為您服務。