


型号：诺基亚 E50。

安装 SIM 卡和电池



将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。


- 1 使设备背面朝上，按释放按钮。后盖即会打开。顺着箭头所指的方向提起后盖。将位于电池盖顶部的卡锁从插槽中滑出。

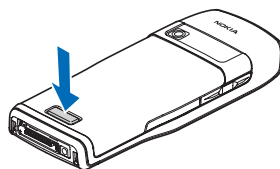

- 2 如果安装了电池，则沿箭头的方向提起电池将其取出。

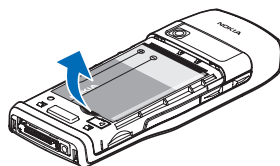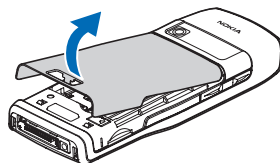

- 3 要打开 SIM 卡卡夹，请向下滑动卡夹，然后轻轻提起卡夹。
- 4 安装 SIM 卡。确保 SIM 卡和设备的金色触点相互正对，且 SIM 卡的切角朝向设备的顶部。
- 5 合上卡夹，然后向上滑动使其锁定到位。
- 6 装入电池。
- 7 重新安装设备后盖。

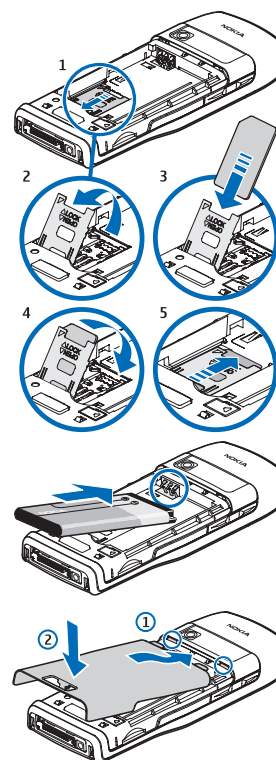


插入存储卡

使用存储卡可节省设备的存储空间。您还可以将设备中的信息备份至存储卡。



仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但并不是所有其他品牌的存储卡都能够正常操作或与本设备完全兼容。

- 1 取下设备的后盖。
- 2 将存储卡插入插槽。确保存储卡的金色触点朝向设备的前盖。
- 3 将存储卡完全推入。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。
- 4 重新装入电池盖。

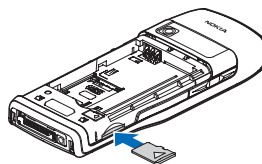

弹出存储卡


- 1 选择**功能表** > **工具** > **存储卡** > **选项** > **取出存储卡**。
- 2 关闭设备。
- 3 取下设备的后盖。
- 4 向内轻按存储卡的一端以使其从存储卡插槽中弹出。
- 5 重新装入电池盖。

2

若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

为电池充电


- 1 将兼容的充电器插到交流电源插座上。
- 2 连接电源线和设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一会儿才能看到充电指示条开始滚动。
- 3 当电池完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。



如果您有较早的兼容诺基亚充电器，则可以将 AC-44 充电器适配器与较早的充电器连接以使用该充电器为诺基亚 E50 充电。请注意，销售包装内未提供该适配器。

耳机

将兼容耳机插入设备的 Pop-Port™ 插孔。

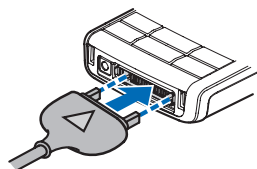

警告：使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

手机按键和各组成部分

- 1 电源键
- 2 内置扬声器
- 3 按此键可打开**名片夹**或您的运营商定义的其他应用程序。
- 4 编辑键
- 5 屏幕
- 6 选择键。按任一选择键可执行显示在按键上方屏幕中的功能。
- 7 清除键

- 8 结束键。按结束键可拒绝接听来电、结束当前通话和保留的通话、关闭应用程序；按住结束键可断开数据连接 (GPRS、数据通话)。

- 9 按住此键几秒钟可在**无声**和**标准**情景模式之间切换。

- 10 导航键。按导航键可确认选择内容；向左、向右、向上和向下滚动；以及在屏幕上移动。当有未接来电或收到信息时，导航键周围的指示灯闪烁。


- 11 通话键

- 12 **功能表**键。按**功能表**键可进入设备中安装的应用程序。在《用户手册》中，“选择**功能表**”是指按此键。

- 13 红外接口

- 14 音量键

- 15 听筒

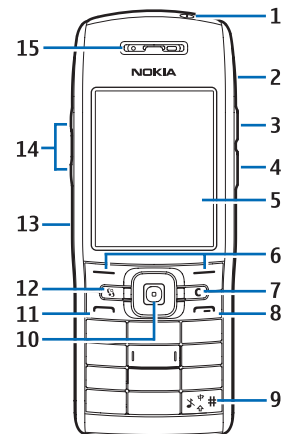



开机

- 1 按住电源键。
- 2 如果设备要求输入 PIN 码、锁码或保密码，请输入所需密码，然后选择**确认**。
- 3 第一次开机时，设备将要求输入当前时间、日期和您所在的城市。要将时间从上午切换到下午，请向下滚动。您可以输入所需城市名称的前几个字以查找城市。务必选择正确的城市，因为如果您以后更改城市并且新城市位于不同的时区，则预定日历项会随之发生更改。

当您的设备打开后，它可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置正确的文字信息、彩信和 GPRS 设置。您也可以通过特殊的文字信息从服务供应商处接收这些设置。

您还可以在未插入 SIM 卡时开机，此时设备将在**离线**模式下启动。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向服务供应商咨询。


要关闭设备，请按电源键。

关于设备屏幕

屏幕上可能会存在少量的空白点、变色点或亮点。这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

主要指示符号

-  电池电量指示条。指示条越高，电池的电量越足。
-  **收件箱** 文件夹中有一条或多条未读信息。
-  远端信箱中收到新电子邮件。
-  您有一个或多个未接来电。
-  闹钟已启动。
-  您已选择**无声**情景模式，设备在收到来电或信息时将不会响铃。
-  蓝牙功能已启动。
-  红外连接已建立。如果指示符号不断闪烁，则表明您的设备正试图连接至另一设备，或该连接已中断。
-  您的设备已通过 USB 数据线连接至计算机。
-  数据通话已建立。
-  全部来电都会被转接至另一号码。





已将耳机连接至设备。



已将移动感应器连接至设备。

键盘锁 (按键保护)

使用键盘锁可防止在无意中碰到设备的按键。在待机状态下, 要锁定键盘, 请按左选择键和 *。要使键盘解锁, 请再次按左选择键和 *。当键盘锁定时, 可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

从其他设备传送内容

使用**传送**应用程序, 您可以通过蓝牙连接功能或红外从兼容的诺基亚设备向您的诺基亚 E50 传送内容。可传送的内容类型取决于设备型号。要使用**传送**应用程序, 请参见《用户手册》。

您也可以使用诺基亚 PC 套件从兼容的诺基亚手机中复制内容。有关更多信息, 请访问诺基亚中国网站 www.nokia.com.cn。

用户指导



本设备中包含教程, 该教程提供有关设备的信息和如何使用设备的说明。要进入功能表中的教程, 请选择**功能表 > 帮助 > 教程**, 然后打开要查看的部分。部分教程内容可能位于存储卡上。


本设备具有帮助功能, 可为您提供详细的说明和信息。选择**选项 > 帮助**。

有关更多详细信息, 请参见设备的《用户手册》。设备的《用户手册》提供了重要的安全信息以及维护和保养的信息, 因此请勿以本《快速入门》取代设备的《用户手册》。

诺基亚 PC 套件

您可以通过 CD-ROM 光盘或网络下载安装诺基亚 PC 套件。诺基亚 PC 套件只能用于 Windows 2000 和 Windows XP。通过诺基亚 PC 套件, 您可以执行备份、将设备与兼容的计算机同步、在设备和兼容的计算机之间移动文件或将设备用作调制解调器。





诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问

www.nokia.com.cn。您也可以经由 www.nokia.com.cn 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn。

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

