

诺基亚 E66 使用入门

第 1 步



插入 SIM 卡和电池



仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的 microSDHC 和 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但并非所有其他品牌的存储卡都可以在本手机中正确操作或与本手机完全兼容。



您的设备中可能已插入了存储卡。存储卡上安装有应用程序。要访问这些应用程序，请选择**功能表 > 安装**。

要取出存储卡，请按卡的一端。

请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。否则会损坏存储卡和设备，还可能破坏卡中存储的数据。

第 2 步

为电池充电

- 1 将兼容的充电器插到交流电源插座上。
- 2 连接电源线和设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一会儿才能看到充电指示条开始滚动。
- 3 根据电池电量指示灯判断电池已充满电之后，请断开充电器与设备的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。



首次启动

- 1 按住电源键 .
- 2 如果设备提示，请输入 PIN 码或锁码，然后选择**确认**。
- 3 按提示输入所在的国家 / 地区以及当前日期和时间。“欢迎使用”应用程序会打开。
- 4 从不同的选项中进行选择，或选择**退出**关闭应用程序。

要在设备中配置不同的设置，请使用主屏幕下和“设置向导”应用程序中可用的向导 (**功能表 > 工具 > 设置向导**)。当设备开机后，它可以识别 SIM 卡供应商，并自动配置一些设置。您还可以向您的服务供应商咨询正确的设置。

您可以在不插入 SIM 卡的情况下启动设备。这时设备以离线模式启动，并且您不能使用需要网络支持的手机功能。

要关闭设备，请按住电源键。


按键与组成部分

- 1 电源键
- 2 听筒
- 3 光线感应器
- 4 选择键。按选择键可执行显示在按键上方屏幕中的功能。
- 5 通话键
- 6 按住此键几秒钟可打开蓝牙连接。在输入文字时，按此键，然后选择**更多符号**可打开特殊字符列表。
- 7 麦克风
- 8 导航键 (也称为滚动键)。按导航键可做出选择，并在屏幕上向左、右、上和下滚动。长按左、右、上或下导航键可加快滚动。
- 9 结束键。按结束键可拒接来电，结束当前通话和保留通话。长按结束键可中断数据连接。
- 10 退格键。按此键可删除内容。
- 11 Shift 键。当输入文字时，按住此键并使用导航键选择文字。按住此键几秒钟可在“无声”和“标准”情景模式之间切换。
- 12 充电器插孔




侧面

- 1 音量提高键
- 2 语音键。按语音键可使当前通话静音或取消静音。此键也可用于“声控命令”应用程序。
- 3 音量降低键
- 4 快门键
- 5 释放按钮
- 6 耳机插孔
- 7 Micro-USB 插孔
- 8 红外接口

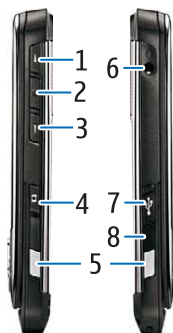

屏幕自动旋转

在所有应用程序中，当您设备向左旋转时，屏幕会自动从纵向模式旋转为横向模式。例如，如果您浏览网络并将设备向左旋转，图像会相应旋转并更改为全屏模式。要显示控制和状态窗格，请按任一选择键。图像会在 RealPlayer、浏览器和图像浏览器中更改为全屏模式。

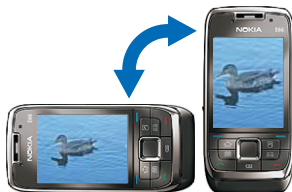

发亮快捷操作键



使用快捷操作键，您可以快速访问应用程序和任务。每个按键都被指定给某个应用程序和任务。要更改指定给名片夹键、日历键和电子邮件键的任务，请选择**功能表 > 工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 单键**。

按键	短按	第 2 次短按	长按
主页键 (1)	进入主屏幕	打开功能表	查看当前启动的应用程序列表
名片夹键 (2)	打开“名片夹”应用程序	返回至前一应用程序	创建名片
日历键 (3)	打开“日历”应用程序	返回至前一应用程序	创建会议项
电子邮件键 (4)	打开默认信箱	返回至前一应用程序	创建电子邮件

设备的特殊功能

滑盖功能

要打开或关闭标准键盘，请向上或向下推动滑盖。当您关闭键盘时，键盘即锁定。要解锁键盘，请打开滑盖。要在不打开滑盖的情况下解锁键盘，请依次按左选择键和右选择键。

您可以通过合上滑盖来结束通话。除非耳机连接在设备上，或在关闭键盘前选择**选项**。

要更改滑盖设置，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **常规** > **滑盖操作**。



导航键灯光

当您收到信息或有未接来电时，导航键开始闪烁进行提示。当屏幕照明灯关闭时，导航键会缓慢闪烁。

键盘灯光与屏幕照明灯同时亮起和熄灭。

使设备静音

要设置暂停日历和时钟闹铃，并使来电静音，请将设备背面朝上。



快捷键

要访问情景模式，请快速按电源键。

要在键盘锁定且屏幕照明灯熄灭时查看时钟，请按导航键。

在主屏幕下，按住 **0** 可访问网络。

在图像浏览器中，按 **5** 可放大图像或按 **0** 可缩小图像，按 **1** 或 **3** 可旋转图像，或者按 ***** 可进入全屏模式。

在照相/摄像机模式下，按音量提高键或音量降低键可调整焦距，按快门键可自动聚焦并拍摄图像，或按导航键也可拍摄图像但不会自动聚焦。

主屏幕

在主屏幕下，您可快速打开您最常使用的功能，并查看未接来电和新信息。

主屏幕包括：

- 1 应用程序快捷方式。要访问应用程序，请滚动至其快捷方式并按导航键。
- 2 信息区。要查看显示在信息区的内容，请滚动至所需内容，然后按导航键。
- 3 通知区。要查看通知，请滚动至所需的框。仅当框中有内容时，才会显示框。

您可以定义两种不同的主屏幕，用于不同的用途，如一种显示您的公司电子邮件和通知信息，而另一种显示您的个人电子邮件。这样，您就不必在外出时查看与工作相关的信息。

要切换主屏幕，滚动至 ，然后按导航键。

要定义在主屏幕下显示哪些内容和快捷方式，以及设置主屏幕的外观，请选择**功能表 > 工具 > 模式**。



快速访问任务

只要在主屏幕下，或者在名片夹或日历应用程序中看到图标 ，向右滚动即可打开可用操作列表。要关闭列表，请向左滚动。

在浏览这些应用程序时，要返回上一级，请向左滚动。



设置电子邮件

使用电子邮件向导，您可以设置办公电子邮件帐户，如 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange；或者设置互联网电子邮件帐号，如 Google 电子邮件服务。

启动电子邮件向导：

- 1 进入主屏幕，滚动至电子邮件向导，然后按导航键。
- 2 输入您的电子邮件地址和密码。如果向导无法自动配置您的电子邮件设置，请选择电子邮件帐号类型并输入相关的设置。

如果您的设备还带有其他电子邮件客户端，在您启动电子邮件向导后会列出这些客户端。

设置电子邮件时，设备可能会提示您输入以下信息：用户名、电子邮件类型、接收邮件服务器、接收邮件服务器端口、发送邮件服务器、发送邮件服务器端口、密码和接入点。

如果您要设置办公电子邮件，有关详情，请向您公司的 IT 部门咨询。如果您要设置互联网电子邮件，有关详情，请参见电子邮件服务供应商的网站。

从其他设备传送内容

使用“转移”应用程序，您可以使用蓝牙连接或红外连接将内容从兼容诺基亚设备传送至新设备。可传送的内容类型取决于设备型号。选择**功能表 > 工具 > 转移**，然后按照设备屏幕上的说明进行操作。如果另一台设备支持同步，则您也可以在两台设备间同步数据。

下载

选择**功能表** > **下载**。

使用“下载”，您可以从网络上浏览最新的应用程序及其相关文档等内容，并将其下载和安装到设备上。这些内容分门别类地储存在由诺基亚或独立服务供应商提供的目录和文件夹中。部分内容可能需要付费，但是通常您可以免费预览这些内容。

“下载”功能需使用网络服务来访问最新内容。有关通过“下载”提供的附加信息，请向您的服务供应商、内容提供商或内容开发商咨询。

仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

GPS

全球定位系统 (GPS) 是一种全球范围的无线电导航系统。本设备装有内置 GPS 接收器。

地图

选择**功能表** > **GPS** > **地图**。

请您向当地网络运营商咨询此功能的可用性。

使用“地图”，您可以在地图上查看您当前的位置、浏览各个城市和国家/地区的地图、搜索地址和各个您感兴趣的地点、制定从一处到另一处的路线，还可以将位置储存为地标并将其发送给其他兼容设备。

此外，您还可以购买附加服务，例如指南和带语音指导功能的分路段导航服务。

更多 信息

用户指南

您的设备带有教程，为您提供有关设备的信息和如何使用设备的说明。选择**功能表** > **帮助** > **教程**。

您的设备带有帮助功能，为您提供更详细的说明和信息。选择**选项** > **帮助**。

如需有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

诺基亚 PC 套件

您可以通过 CD-ROM 光盘或网络下载安装诺基亚 PC 套件。诺基亚 PC 套件可用于 Windows 2000、Windows XP SP2 和 Windows Vista。通过诺基亚 PC 套件，您可以备份设备中的数据，将设备与兼容计算机同步，在设备和兼容计算机之间移动文件，或将设备用作调制解调器。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚网站 www.nokia.com.cn/support。

该网站提供了有关如何使用诺基亚产品及服务的信息。如果需要联系诺基亚客户服务中心，请访问诺基亚网站 www.nokia.com.cn/contactus 查看当地的诺基亚客户服务中心的联系信息列表。

要使用维修服务，请在诺基亚网站 www.nokia.com.cn/repair 上查看距离您最近的诺基亚服务中心网点。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。
诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Eseries (E 系列)、诺基亚 E66 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。