

Nokia N85 使用入门


© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries (N 系列)、N85、Navi 和 Nokia Care 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。


版本 1

按键和组成部分 (手机正面与顶部)

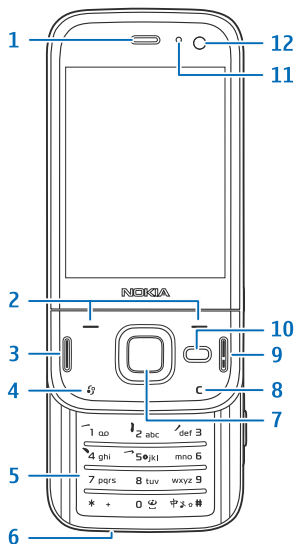


- 1 — 听筒
- 2 — 选择键

- 3 — 通话键
- 4 — 功能表键 
- 5 — 数字键盘
- 6 — 麦克风
- 7 — Navi™ 轮导航键：以下称为滚动键
- 8 — 清除键 **C**
- 9 — 结束键
- 10 — 多媒体键
- 11 — 光线感应器
- 12 — 次照相/摄像机

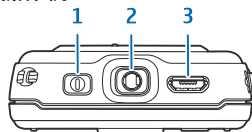

- 1 — 电源键
- 2 — 诺基亚 AV 插孔，用于连接兼容话务式耳机、单听式耳机和电视输出插孔
- 3 — Micro USB 插孔，可用于充电和连接兼容 PC

按键与组成部分 (背面和侧面)

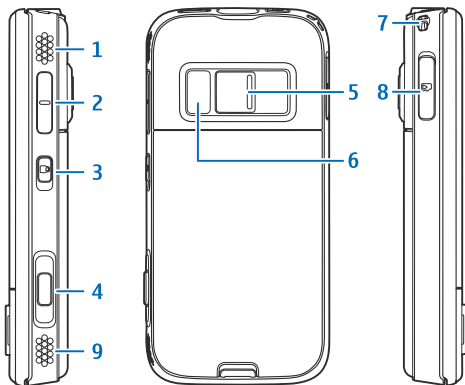

1 和 9 — 立体声扬声器，具有三维音响效果

2 — 音量键/缩放键

3 — 按键锁定开关 (锁定按键和解锁按键)

4 — 两步式拍摄键，可自动调焦、拍摄静态图像以及录制视频

5 — 主照相/摄像机，可拍摄高分辨率图像以及录制视频


6 — 闪光灯和视频灯光

7 — 腕带孔

8 — 存储卡插槽，可插入兼容的 microSD 卡

短滑键

短滑键支持运行多项任务。例如，当您正查看图像，且音乐播放器在后台运行时，如果您想跳至下一首或上一首曲目，按播放/暂停键即可使快进或快倒键可用。

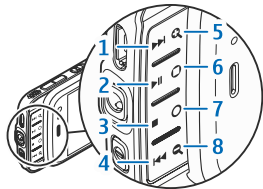

1 — 快进键

2 — 播放/暂停键

3 — 停止键

4 — 快倒键




5 和 8 — 缩放键 (亮起时可用)

6 和 7 — 游戏键 (在横向模式中可用)


安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

1. 使设备背面朝上，按住后盖释放按钮，然后向上提起后盖。
2. 将 SIM 卡插入卡夹中。确保卡的斜角朝右，且卡的接触区域朝下。
3. 插入电池。

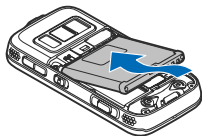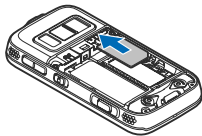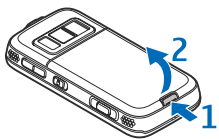


4. 装回后盖，使后盖顶端的卡锁指向其插槽，然后向下按后盖，使其锁定到位。

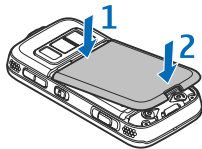


开机

1. 按住电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码，然后按左选择键。锁码的出厂设置为 **12345**。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权客户服务网点联系。

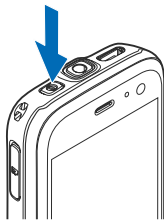

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线发送或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

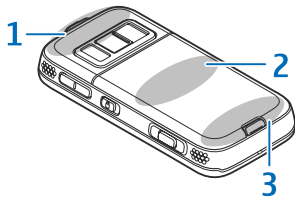

1 — 蓝牙天线和 GPS 接收机

2 — 调频发射器天线

3 — 蜂窝天线

请注意，蓝牙、GPS 及调频发射器天线均位于设备的后盖中。如果要更换后盖，请检查新后盖中是否包含这些天线，否则这些连接将无法使用。

N85 开机界面

首次开机时，N85 手机将会显示以下界面。

此界面表示 N85 手机正在安装字典数据库、启动密钥及一些原装的驱动程序，该安装过程的时间可能会比较长，以便安装后每一个原装的应用程序均可正常使用。

如果在安装过程中人为地停止或退出，则在使用多媒体资料、音乐播放器以及其他功能时可能会出现错误。

建议：开机时请勿任意停止或退出该安装过程，以便确保 N85 可以正常使用。




存储卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


插入存储卡

设备中可能已插入了存储卡。如果未插入存储卡，请执行以下操作：

1. 将指尖扣住存储卡插槽盖旁边的凹槽，然后将盖拉出。向左拉插槽盖以露出铰链，然后将盖旋至一侧。
2. 将兼容的存储卡插入插槽。确保卡的触点区朝下，且朝向插槽。



3. 将存储卡完全推入。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。
4. 推回铰链，然后合上插槽盖。确保插槽盖已完全合上。

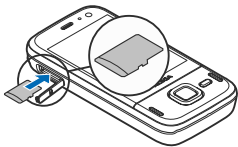


取出存储卡



重要须知： 在执行访问存储卡的操作时，请不要在操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

1. 取出存储卡之前，请按电源键，然后选择取出存储卡。设备中的所有应用程序都将关闭。
2. 当屏幕上显示取出存储卡将关闭所有打开的应用程序。仍然取出？时，选择是。

3. 当屏幕上显示取出存储卡并按“确认”时，打开存储卡插槽的盖。
4. 按存储卡使其从插槽中弹出。
5. 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

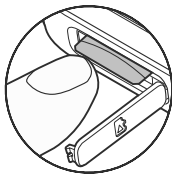

为电池充电

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-10 充电器供电方可使用。


充电器的具体型号可能随插头类型不同而有所不同。例如，AC-10 充电器的型号可能是 AC-10C、AC-10U、AC-10X 等。在中国大陆市场提供的充电器型号是 AC-10C。

常规充电

1. 将兼容的充电器插到电源插座上。
2. 将电源线连接至设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一会儿才能看到充电指示条开始滚动。
3. 当电池完全充电后，充电指示符号会停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，然后再从电源插座上拔下充电器。



提示： 充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。

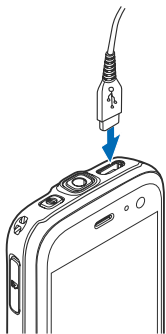

USB 充电

当电源插座不可用时，您可以使用 USB 充电。使用 USB 充电，在为设备充电时还可以传输数据。

1. 将兼容 USB 连接线连接至电脑和设备。
2. 如果设备已开启，您可以在设备的屏幕上选择 USB 模式选项。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。



警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

要拨打免提电话，请使用带有兼容遥控装置的耳机，或使用设备上的麦克风。

您还可以将兼容的电视输出数据线连接至设备的诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。



快捷方式

要在打开的应用程序之间进行切换，请按住 。使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

要查看多媒体内容，请按多媒体键。

要启动网络连接 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 **0**。

在许多应用程序中，要查看常用的选项 ()，请按滚动键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

在待机状态模式下，要在标准和无声情景模式之间切换，请按住 **#**。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在待机状态模式下按住 **1**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请在待机状态模式下按通话键。

要使用声控命令，请在待机状态模式下按住右选择键。

要从功能表中删除某个应用程序，请选择所需应用程序，然后按 **C**。有些应用程序可能不能被删除。

屏幕指示符号

-  设备位于 GSM 网络服务区内 (网络服务)。
-  信息的收件箱文件夹中有一条或多条未读信息。
-  远程信箱中收到新电子邮件。
-  发件箱文件夹中有待发送的信息。
-  您有未接来电。
-  铃声类型设为“无声”。
-  定时的情景模式已启动。
-  设备键盘已锁。
-  时钟闹铃已启动。
-  所有来电均会转接至另一号码 (网络服务)。
-  设备中安装了兼容 microSD 卡。
-  设备上连接有兼容耳机。
-  设备上连接有兼容的电视输出数据线。
-  数据通话已建立 (网络服务)。
-  GPRS 分组数据连接已建立 (网络服务)。 表示连接处于保留状态， 表示连接可用。

 已在支持 EGPRS 的部分网络中建立分组数据连接 (网络服务)。 表示连接处于保留状态， 表示连接可用。这些图标表示在网络支持的情况下设备会使用 EGPRS，但设备在进行数据传送时不一定使用 EGPRS。

 蓝牙连接功能已启动。

 正在使用蓝牙连接传送数据。当该指示符号闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。

 USB 连接已建立。

 同步进行中。

传送内容

使用“转移”应用程序，您可以通过蓝牙连接将以前的诺基亚设备中的内容 (如电话号码、地址、日历项和图像) 复制到您的诺基亚 N85 上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的那台设备的型号。如果设备支持同步，您也可以在设备之间同步数据。当另一台设备不兼容时诺基亚 N85 会提示您。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果您的诺基亚 N85 在未插入 SIM 卡的情况下开机，则会自动启动离线情景模式，并可以进行传送。

首次从其他设备提取数据至您的诺基亚 N85 时，请在“欢迎使用”应用程序中选择**转移**；或者按 ，然后选择**工具 > 实用程序 > 转移**。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至诺基亚 N85 的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

有关“转移”应用程序的更多信息，请参见《用户手册》。

Navi™ 轮导航键


以下称为导航键。

使用 Navi 轮导航键可滚动浏览功能表和列表 (向上、向下、向左或向右)。按导航键可以选择该键顶部所显示的操作或显示最常用的选项 .

要打开或关闭轮导航键设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮 > Navi 轮**。

Navi 轮导航键设置打开后，您可以在“照片”、音乐播放器、诺基亚视频中心、名片夹和信息列表或多媒体功能表中快速滚动。当这些应用程序之一在前台运行时，Navi 轮导航键边缘的灯光即会亮起。

1. 请用手指轻轻地在导航键边缘顺时针或逆时针滑动。一直移动手指直到滚动功能在屏幕上启动。
2. 要继续滚动，请用手指在导航键边缘顺时针或逆时针滑动。

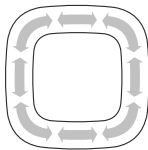

睡眠模式指示符号

当设备处于睡眠模式时，Navi 轮导航键边缘的灯光会慢慢亮起。指示灯定期发生变化，如同设备在呼吸一样。

要关闭该指示灯，请按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 常规 > Navi 轮 > 键盘光效**。

多媒体功能表

通过多媒体功能表，您可以访问常用的多媒体内容。所选的内容显示在相应的应用程序中。

1. 要打开或关闭多媒体功能表，请按多媒体键。
2. 要浏览各个方块，请向左或向右滚动，或者如果已启动 Navi 轮导航键设置，请将手指在导航键边缘滑动。

方块包括以下选项：

- **音乐** — 进入音乐播放器和当前播放视图、浏览歌曲和播放列表或下载和管理播客。
- **照片** — 查看上次拍摄的图像、启动图像或视频片段的幻灯片播放，或查看专辑中的媒体文件。
- **游戏** — 试玩 N-Gage 游戏 (网络服务)。
- **地图** — 在地图应用程序中查看所需的位置。
- **网络** — 在浏览器中查看喜欢的网络链接。
- **名片夹** — 增加自己的联系人，发送信息，或进行语音通话。要将新联系人增加至列表上的某个



空位置，请按导航键，然后选择所需联系人。要发送信息，在多媒体功能表中，选择所需联系人，然后选择**选项 > 写信息**。

3. 要在方块中向上或向下滚动，请向上或向下按导航键。要选择内容，请按导航键。

要更改方块的顺序，请选择**选项 > 排列方块**。

要从打开的应用程序返回至多媒体功能表，请按多媒体键。

地图

使用地图应用程序，您可以在地图上查看您当前的位置、浏览各个城市和国家/地区的地图、搜索地址和各个您感兴趣的地点、制定从一处到另一处的路线，还可以将位置储存为地标并将其发送给其他兼容设备。



提示： 如果照相/摄像机设置中的**拍摄地点数据**设为开，位置信息会自动增加到图像的文件详情中。如果您希望在地图上查看图像的拍摄地点，请打开照片应用程序。

按 ，然后选择**地图**。首次使用地图时，您可能需要定义一个互联网接入点，以便下载您当前所在位置的地图信息。要以后更改预设接入点，请选择**选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 网络承载方式**（仅当您在线时才显示）。

从某种程度上讲，几乎所有数字定位图都不太准确，还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

当您在设备屏幕上浏览地图时，如果您滚动至已下载地图尚未覆盖的区域，设备会自动下载新地图。这些地图是免费的，不过下载操作可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费标准的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

要防止设备自动从互联网下载地图（例如，当您不在注册服务区内时），请选择**选项 > 工具 > 设置 > 互联网 > 启动时上线 > 否**。

下载地图

Nokia Map Loader（诺基亚地图加载器）是一种 PC 软件，可用于从互联网上下载其他国家/地区的地图并安装到您的设备或兼容存储卡（如果已插入）中。您还可以用该软件下载语音文件，以进行分路段导航。要使用 Nokia Map Loader（诺基亚地图加载器），您必须先兼容的 PC 上安装该软件。您可以从以下网站下载 PC 软件，网址为 www.nokia.com.cn/maps。请按照屏幕上的指示进行操作。

是否提供地图功能可能因国家/地区而异。在适用法律许可的最大范围内，诺基亚对有关地图的可用性、精确性、正确性或更新的任何和所有保证均不承担任何责任。

技术支持

与本设备相关的问题

如果您的设备出现问题或者您不知道应该如何使用该设备，请参见 www.nseries.com/support 或诺基亚网站 www.nokia.com.cn 上的在线支持，还可以参见设备中的帮助应用程序或用户手册。如果仍无法解决您的问题，请尝试以下方法：

- 恢复设备的设置：请关闭设备并取出电池。几秒钟后，重新装入电池，然后开机。
- 使用诺基亚软件更新器更新设备软件。请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。在恢复过程中不会删除设备中的文档和文件。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询相关的维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送去维修之前，应为设备中的数据制作备份或保留一份记录。

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容以及与您诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nseries.com/support 或您当地的诺基亚网站。



提示： 您还可以通过设备中的网络浏览器访问产品支持页。

帮助

使用设备时，帮助功能可为您提供相关说明。要从某个应用程序进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。

用户手册

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。