



NOKIA N91

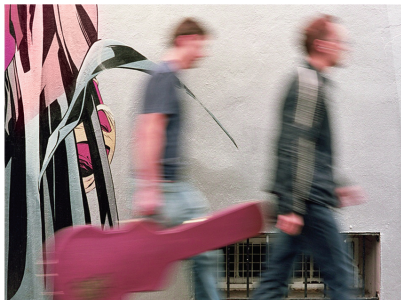

使用入门

诺基亚 N91

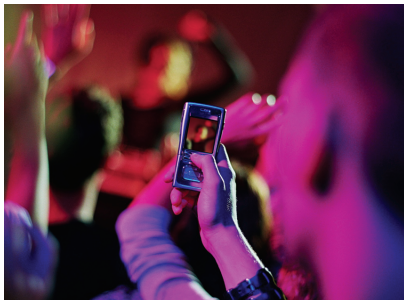

产品包装中的配件

型号：诺基亚 N91

以下称为诺基亚 N91。

1 耳机


将耳机连接到遥控器上或直接连接到您的诺基亚 N91 上。请注意耳机中并未附带麦克风。对于手机通话，请将耳机与遥控器配合使用，或与设备上的麦克风配合使用。



2 遥控器

包括以下各项：

- 麦克风
- 用于控制音乐播放器的媒体键
-  用于应答和结束手机通话的手机键
- 用于调整音量的音量键，位于遥控器侧面
- 用于锁闭遥控器按键的锁定开关，位于遥控器的侧面

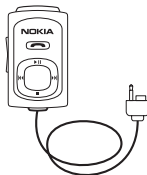

3 DKE-2 小型 USB 数据线

使用该数据线，您可以将诺基亚 N91 设备连接到兼容 PC 以便传输您的音乐和其他文件。



4 充电电池 BL-5C




5 旅行充电器 AC-4




插入 SIM 卡和电池

将所有 **SIM** 卡放在小孩接触不到的地方。


- 1 使设备的背面朝向您，按设备左侧的释放按钮，然后滑动机盖。




- 2 提起机盖。




- 3 要松开 **SIM** 卡卡夹，请向右滑动卡夹，然后提起卡夹左端。



- 4 将 **SIM** 卡插入卡夹。确保 **SIM** 卡的切角朝向卡夹的上方，且卡上的触点正对着手机上的相应触点。




- 5 关闭卡夹，然后将它滑至左侧并锁定就位。




插入 SIM 卡和电池 (续)

- 6 插入电池。




- 7 装回后盖。



为电池充电

- 1 将兼容的充电器插到墙壁电源插座上。
- 2 将电源线连接至设备。电池电量指示条开始滚动。设备充电时可正常使用。如果电池电量已完全耗尽，可能需要等待几分钟才能看到充电指示条。
- 3 当电池完全充电后，电池电量指示条停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，再从插座上拔出充电器。

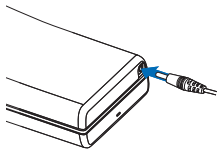


提示！您也可以使用桌面手机座来给电池充电：

请将充电器连接到墙壁电源插座，将电源线连接到桌面手机座，然后将您的诺基亚 N91 设备放到桌面手机座上。

连接耳机

- 1 要将耳机与附带的遥控器配合使用，请将遥控器插头插入诺基亚 N91 顶部的插孔中。（请参见右图所示。）
- 2 然后使用 3.5 毫米立体声插头将附带的耳机或任何常规的耳机连接至遥控器插孔。（请参见右图所示。）如果您不希望使用遥控器，您可以直接将耳机插入设备。请注意耳机中并未附带麦克风。对于手机通话，请将耳机与遥控器配合使用，或与设备上的麦克风配合使用。

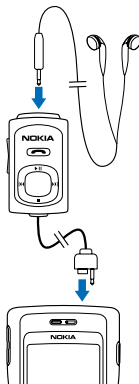

遥控器上的锁定键只锁定遥控器上的按键。

警告：使用耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

开机

- 1 按住位于设备顶部的电源键（）。
- 2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入，然后按（）。锁码的原厂设定为 12345。
- 3 要打开功能表，请按设备右侧的  功能表键。要使用音乐功能，请按  音乐键。


您的设备有三根内置天线。



注意：和使用任何其它无线电发射设备一样，当设备处于开机状态时，如非必要，请勿接触任何一根天线。否则会影响通话质量，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。在手机通话过程中，请不要接触天线区域，这样可更好地发挥天线性能，并有益于延长电池的使用寿命。

当您首次开机时，设备可能会要求您设置以下信息：**选择当前城市：**、**时间：**和**日期：**。使用导航键和数字键。您可以输入所需城市名称的前几个字以查找城市。选定城市还会定义设备时钟选用的时区。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。这样，这些功能将不会显示在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

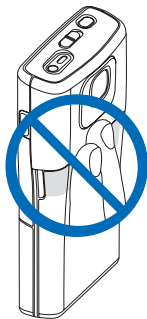

N91 开机界面

- 首次开机时，**N91** 手机将会显示以下界面。
- 此界面表示 **N91** 手机正在安装字典数据库、启动密钥及一些原装的驱动程序，该安装过程的时间可能会比较长，以便安装后每一个原装的应用程序均可正常使用。
- 如果在安装过程中人为地**停止或退出**，则在使用多媒体资料、音乐播放器以及其他功能时可能会出现错误。
- 建议：开机时**请勿任意停止或退出**该安装过程，以便确保 **N91** 可以正常使用。



设置

通常，您的诺基亚 **N91** 已根据服务供应商或网络运营商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及互联网设置。

有关更多信息，请参见《用户手册》中的“连接功能”。

按键和组件

1 — 选择键

2 结束键

3 导航键

4 音乐键

5 前进键

6 停止键

7 后退键

8 播放/暂停键

9 发送键


10 USB 接口

11 音量键

12 扬声器


13 电源键

14 锁定开关

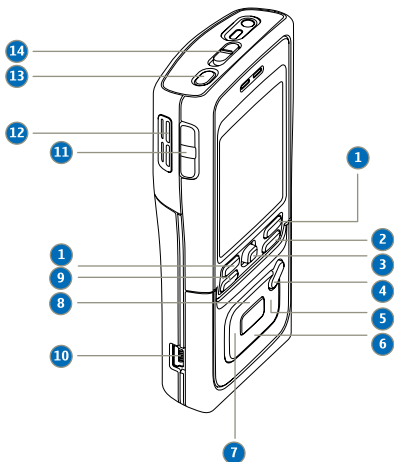

按键和组件 (续)


- 15 耳机插孔, 另外带有一个遥控器接口
- 16 功能表键
- 17 200 万像素!照相/摄像机, 用于拍摄图像和录制视频
- 18 充电器插孔
- 19 后盖释放按钮

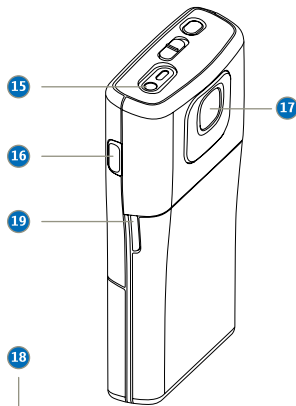

重要须知: 当设备处于开机状态时, 请不要取下后盖。当设备处于开机状态时, 取下后盖会关闭硬盘, 这样可能会损坏硬盘上的数据。

在取下后盖之前, 一定要先关闭电源并断开配件的连接。存放和使用设备时, 一定要将后盖装上。

要使用键盘, 请握住设备的后部, 然后向下拉前部打开滑盖。

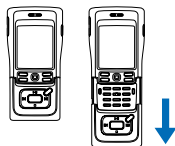

1. 有效像素为 1600x1200 像素

连接功能

蓝牙连接是设备支持的一种无线连接方式。要打开蓝牙连接设置，请按 **🔑**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。有关蓝牙连接的更多信息，请参见《用户手册》中的“蓝牙无线连接”。

在诺基亚 **N91** 中，您还可以使用 **USB** 数据线与兼容设备传送数据。在 **Windows XP** 中，设备将被自动识别为外接硬盘驱动器。

使用诺基亚 **PC** 套件和 **DKE-2 USB** 数据线或蓝牙无线连接，您可以在兼容 **PC** 与诺基亚 **N91** 之间同步日历和名片信息、备份信息等等。另请参见《用户手册》中的“**PC** 连接”。

有关传送音乐的信息，请参见第 **10** 页中的“音乐播放器”。



音乐播放器

诺基亚 N91 配有 4 GB 的硬盘，可以储存歌曲多达 3000 首。（这个数字是使用 48 kbps eAAC+ 编码、按照每首歌曲的播放长度为 3:45 分钟计算出来的。如果使用 128 kbps AAC 编码，则最多可储存 1000 首歌曲。）

- 1 按 ，然后选择音乐。
- 2 推动导航键导航到首选的歌曲、艺术家或其他类别，然后按导航键打开类别列表。
- 3 按  播放/暂停键播放所选歌曲或歌曲列表。

要从其他视图打开播放器的**正在播放**视图，请按  音乐键。
要返回上一视图，请再按一下这个键。

要在**正在播放**视图中选择更多音乐进行播放，请选择**选项 > 进入音乐功能表**。

音乐播放器连接需要兼容的 Windows Media player 10 版本。您可以从诺基亚中国网站的诺基亚 N91 部分找到更多有关 Windows Media player 10 兼容性的信息。

根据当前可供使用的最新兼容 Windows Media player 10 版本的信息，编写以下说明。但是，该说明中的一些详细信息，尤其是在涉及到不同选项的位置和名称的时候，可能并不准确并且可能发生变更，不作另行通知。有关更多最新信息，请参见相关的 Windows Media Player 10 指南和帮助。



手动同步

完成设备与兼容 PC 的连接之后，如果您的设备上只有少于 4 GB 的可用存储空间，或者设备上已经没有足够的空间容纳整个音乐库，此时，**Windows Media Player 10** 会选择手动同步。使用手动同步，您可以选择希望移动、复制或删除的歌曲和播放列表。

输入名称，该名称将作为您的设备在 **Windows Media Player 10** 中的名称。

手动传送所选的内容：

- 1 设备与 **Windows Media Player 10** 建立连接之后，如果有多台设备处于连接状态，请在导航窗口中选择您的设备。
- 2 将需要同步的歌曲或专辑拖放至列表窗口。要删除歌曲或专辑，请从列表中选择所需内容，然后单击**从列表中删除**。
- 3 检查列表窗口中是否包含需要同步的文件，以及设备中是否有足够的存储空间。单击**开始同步**可开始同步。

自动同步

要更改 **Windows Media Player 10** 中的默认文件传送选项，请单击同步下的箭头，选择您的设备，然后单击**同步设置**，清除或选择**自动同步设备复选框**。

如果您选择了**自动同步设备复选框**且设备处于连接状态，**N91** 音乐库将根据您在 **Windows Media Player 10** 选定的播放列表进行自动更新。

如果您没有选择任何播放列表，设备将选择整个 PC 音乐库进行同步。请注意，您的 PC 音乐库中包含的文件可能会多于诺基亚 **N91** 的硬盘驱动器能够容纳的文件。有关更多信息，请参见 **Windows Media Player 10** 帮助。

设备中的播放列表不会与 **Windows Media player 10** 播放列表进行同步。

有关更多信息，请参见《诺基亚 **N91** 音乐同步实用指南》中的“音乐播放器”。



收音机

- 1 将兼容的耳机连接至设备。
- 2 在待机视图中按 ，然后选择**收音机**。
- 3 要搜索电台，请选择  或 。

拍摄图像

- 1 要启动照相机，请在待机状态视图中按 ，然后选择**照相摄像**。照相机将会启动，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。
- 2 要拍摄图像，请按导航键。在图像储存完毕前，请不要移动设备。手机会自动将图像储存在**多媒体的图像**文件夹中。

要录制视频，请向右推动导航键，并选中**视频模式**。

从其他设备传送内容

您可以使用蓝牙连接，将某些内容（如名片夹）从其他兼容的诺基亚设备传送到诺基亚 **N91**。可传送内容的类型取决于手机型号。如果其他设备支持同步，您还可以在其他设备和诺基亚 **N91** 之间同步数据。

您可以将您的 **SIM** 卡插入其他设备中。如果诺基亚 **N91** 未插入 **SIM** 卡，则手机开机时会自动启动离线情景模式。

从其他设备传送内容 (续)

在开始传送前，您必须在两台设备上启动蓝牙连接功能。在每台设备上，按 ，然后选择 **连接功能 > 蓝牙**。选择 **蓝牙 > 开**。指定每台设备的名称。

传送内容

- 1 首次使用该应用程序，请按 ，然后选择诺基亚 N91 上的 **工具 > 传送**。如果以前用过该应用程序，并希望启动新的传送，选择 **传送数据**。请按屏幕上的说明进行操作。
- 2 设备会搜索支持蓝牙连接的设备。搜索结束后，从列表中选择另一台设备。
- 3 您需要在诺基亚 N91 上输入密码。输入所需密码（1 至 16 位数字），然后选择 **确认**。在另一台设备上输入相同的密码，然后选择 **确认**。
- 4 对于某些设备型号，**传送**应用程序会被当作一条信息发送至另一台设备。要在另一台设备上安装**传送**应用程序，请打开信息，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 5 在诺基亚 N91 上，选择需要从另一台设备复制的内容。

您可以取消复制并在稍后继续。

如果另一台设备支持同步，您就可以保持两台设备上的数据同时处于最新状态。要开始与兼容诺基亚设备进行同步，选择**手机**，滚动至所需设备，然后选择**选项 > 同步**。请按屏幕上的说明进行操作。

要查看前一次传送的记录，请选择**传送记录**。

请在 www.nokia.com.cn 网站上查看是否提供了软件更新。

有关如何将音乐传送至您的设备的信息，请参见第 10 页中的“音乐播放器”。有关在设备和兼容 PC 之间传送数据的信息，请参见《诺基亚 PC 套件用户手册》以及随销售包装提供的 CD-ROM 光盘中“安装”部分的诺基亚 PC 套件帮助。

拖放图片、视频片段及其他内容

要从兼容 PC 向设备传送文件或从设备向兼容 PC 传送文件，请将诺基亚 N91 附带的 DKE-2 USB 数据线连接至兼容 PC，然后在设备中选择 USB 模式作为连接方法。如果您使用的是 Windows® XP 或 Windows® 2000 操作系统，则诺基亚 N91 将作为大容量存储设备显示在 PC 上，您可以根据需要在这些设备之间浏览和拖放文件。

基本使用方法和常用操作

手机通话

- 如果要拨打电话，请打开滑盖，输入电话号码，然后按 。
- 要给您的通讯录中的某人打电话，请在待机状态视图下按 ，然后选择名片夹。选择联系人，然后按 。
- 要接听电话，请打开滑盖或按 。
- 按遥控器上的  可接听来电或结束正在进行的通话。在待机状态模式下长按可启动声控拨号。

关闭设备的声音

- 1 按电源键 。
- 2 从列表中选择无声。

发送一项内容

- 在应用程序中，选择选项 > 发送(如果可用)，然后选择发送方法。



有用的快捷方式

使用快捷方式可更快更高效地发挥设备的作用。《用户手册》中对应的部分有对这些功能更详细的介绍。

拍摄照片或录制视频时的快捷方式

- 要放大和缩小，请向上或向下按导航键。
- 要发送您刚拍好的照片，请按 。

编辑文字和列表

- 要标记列表中的内容，请滚动到该项，然后同时按  和导航键。
- 要标记列表中连续的项目，请按住 ，同时向上或向下移动导航键。要结束选择，请依次放开导航键和 。
- 复制和粘贴文字：请按住  选择字词。同时，移动导航键突出显示文字。要将文字复制到剪切板，继续按住 ，同时选择复制。要在文档中插入文字，请按住 ，然后选择粘贴。



有用的快捷方式 (续)

待机模式

- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 **9**，然后选择所需的应用程序。当存储空间不足时，手机可能会关闭一些应用程序。手机会在关闭应用程序前储存所有尚未储存的数据。
- 要打开音乐播放器，请按 **0**。
- 要呼叫您的语音信箱（网络服务），请按住 **1**。
- 要更改情景模式，请按设备顶部的 **1** 电源键，然后选择一个情景模式。
- 按住 **#** 可在**标准**情景模式和**无声**情景模式之间切换。如果您有两个电话号码，则此操作将在两个号码间切换。
- 要打开最近拨出或试拨过的电话号码的列表，请按 **2**。
- 要与**服务**建立连接，请按住 **0**。请参见《用户手册》中的“服务”一章。

有关在待机状态下可以使用的更多快捷方式，请参见《用户手册》中的“当前待机模式”。

信息

- 信息准备好后，如果要发送，请按 **2**。

手机

- 通常，您可以通过关闭滑盖来结束通话。要关闭滑盖但不结束通话，请在关闭滑盖的同时按 **2**。



技术支持

帮助

帮助功能可在您使用设备时提供相关说明。要从应用程序中进入帮助，请选择**选项 > 帮助**。

教程

本教程将为您提供有关设备部分功能的信息。要从功能表中进入本教程，请按 **5**，然后选择**教程**。

用户手册

有关更多详细信息，请参见设备的《用户手册》。设备的《用户手册》提供了重要的安全信息以及维护和保养的信息，因此请勿以本《使用入门》取代设备的完整《用户手册》。

在线服务

<http://www.nokia.com.cn/support>



版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、**Nokia**和 **Nokia Connecting People**是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

9244616 简体中文第 1 版

