



NOKIA
Nseries

快速入門指南


Nokia N95-1

按鍵及插孔 (電腦模式)

型號：Nokia N95-1。

以下簡稱為 Nokia N95。

- 1 電源鍵 
- 2 選擇鍵  及 ，用於選擇指令及項目
 **秘訣！**要鎖定或解鎖鍵盤，按 ，然後按 。
- 3 功能表鍵 ，用於進入主功能表
- 4 通話鍵 
- 5 編輯鍵 ，用於在修改文字時開啓指令清單
- 6 5 方向捲動鍵，用於在功能表之間進行移動 (、、、) 及選擇項目 ()。
- 7 數字鍵盤
- 8 清除鍵 
- 9 結束鍵 
- 10 多媒體鍵 ，用於進入多媒體功能表及開啓音樂播放機
- 11 感光器
- 12 備用相機 — 用於視像通話 (解像度低於主相機)

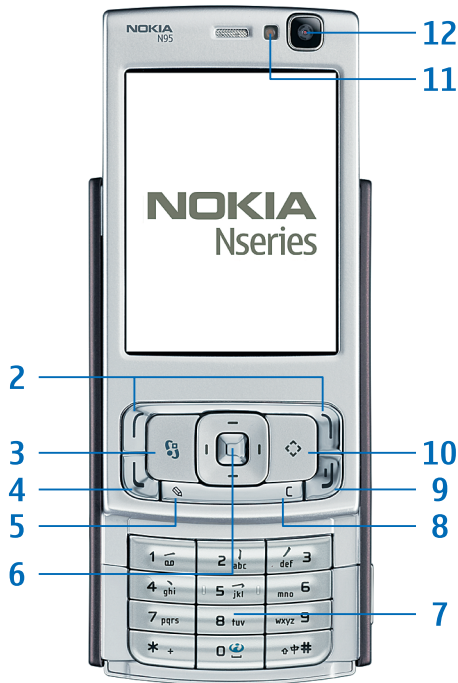


按鍵及插孔 (背面)

- 1 充電器插孔
- 2 Mini USB 插孔，用於連接兼容個人電腦
- 3 具有 3D 音效的立體聲揚聲器
- 4 相機啟動及鏡頭保護蓋的開關
- 5 主相機部件及鏡頭，用於拍攝高解像度圖像和短片錄製
- 6 相機閃光燈
- 7 Nokia 影音配套插孔 (3.5 mm)，用於連接兼容通話免提、音樂用耳機及視像輸出線
- 8 紅外線 (IR) 埠
- 9 記憶卡插槽，用於插入兼容 microSD 卡



按鍵及插孔 (影音工具模式)

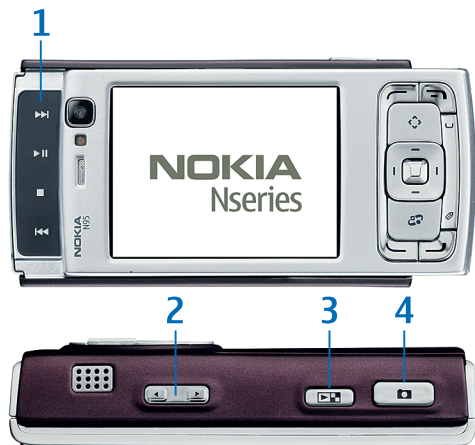

1 雙向滑蓋下的媒體鍵

- 快進鍵 ►►
- 播放 / 暫停鍵 ►||
- 停止鍵 ■
- 倒退鍵 ◀◀

2 縮放 / 音量鍵

3 播放鍵 (◀▶), 用於檢視最後儲存的圖像或短片

4 相機鍵 (◻), 用於自動對焦、靜態圖像拍攝及短片錄製

當您開啓雙向滑蓋下的影音工具按鍵時，會啓動影音工具模式且螢幕以橫向模式顯示。

使用媒體鍵可控制音樂播放機及短片播放機。

要進入多媒體功能表，按 ◀◀, 或當手機處於待機模式下時開啓雙向滑蓋下的媒體鍵。

要啓動主相機，使用相機啓動開關打開鏡頭蓋。要將焦點鎖定在某個物件上，半按下拍攝鍵。要拍攝圖片，按下拍攝鍵。

要啓動短片模式，在捷徑工具列中選擇 ◻。要錄製短片，按下拍攝鍵。

要關閉主相機，合上鏡頭蓋。

快捷操作

- 要在開啓的應用程式之間進行切換，按住 。
- 保留應用程式在背景中運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。
- 要開啓音樂播放機，按住 。
- 要啓動相機，使用相機啓動開關打開鏡頭蓋。
- 要打開**多媒體**，按兩次  鍵。
- 要致電您的留言信箱（網絡服務），按住 **1**。
- 要開啓多媒體功能表，按 ，或在待機模式下開啓雙向滑蓋下的媒體鍵。
- 要更改操作模式，按 ，然後選擇一種操作模式。
- 如果您有兩個線路號碼（網絡服務），按住 **#** 會在兩個線路號碼之間切換。
- 要開啓最近已撥電話的清單，按 。
- 要使用語音指令，按住 。
- 要啓動**網絡**瀏覽器（網絡服務），按住 **0**。



鍵盤鎖（鍵盤保護）

按鍵鎖定後，會顯示 .

要鎖定按鍵，按 ，然後按 .

要解鎖按鍵，打開雙向滑蓋，或按 ，然後按 .

當按鍵鎖定時，打開相機鏡頭蓋可解鎖按鍵。

要在逾時過後或雙向滑蓋合上時自動啓動鍵盤鎖，按 ，然後選擇**工具** > **設定** > **一般** > **安全性** > **手機及SIM卡** > **鍵盤鎖自動鎖期間**。

鍵盤處於鎖定狀態時，仍可以撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

插入 (U)SIM 卡及電池


USIM 卡是 SIM 卡的增強版，受 UMTS 流動裝置支援。

請將所有 SIM 卡置於兒童無法觸及的地方。


移除電池前務必關機並取下充電器。

如要獲取有關 SIM 卡服務的供應情況及資料，請與您的 SIM 卡經銷商聯絡。也可能是服務供應商或其他經銷商。

- 1 將手機背部面向自己，按下釋放鍵，滑動後殼並將其提起。

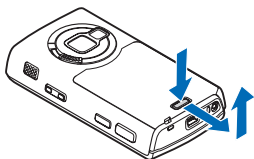


- 2 要釋放 (U)SIM 卡夾，從控點處提起卡夾。

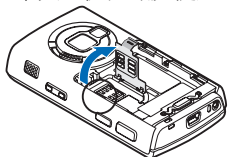


- 3 插入 (U)SIM 卡。確保卡的接觸區域朝向裝置的連接部分，並使卡的斜角朝向裝置底部。


- 4 關閉卡夾並將其鎖定到位。

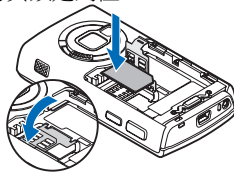

- 5 裝入電池。

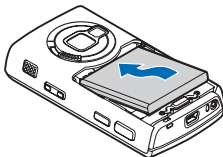


- 6 裝回後殼使扣鎖直接朝向其卡槽，然後滑動後殼以鎖定到位。

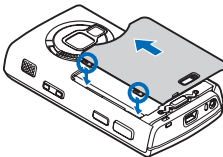

開啓裝置


- 1 按住 .
- 2 如果手機要求輸入 (U)PIN 碼或鎖定碼，輸入該碼並按 。鎖定碼的原廠設定值為 12345。

手機配備有內置天線。

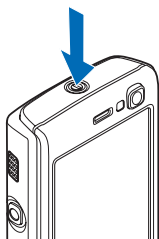

 注意：與任何無線電傳輸裝置一樣，在天線的使用過程中應避免不必要的觸碰。例如，應避免在通話過程中觸碰流動天線。觸碰發射 / 接收天線會影響無線電通訊的品質，可能會導致手機作業時的功率超過所需的正常水平，還會縮短電池的壽命。

- 1 流動天線
- 2 藍牙技術 / 無線區域網絡天線
- 3 GPS 接收器

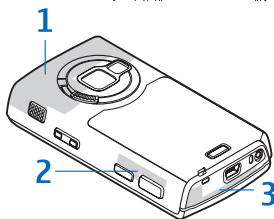


N95 開機畫面

- 當 N95 第一次開機時，將會出現以下**安裝中**程式的畫面。
- 此畫面表示 N95 手機正在安裝一些原裝的驅動程式，安裝時間可能會較長以便每一個原裝的程式可以正常地運作。
- 如果在安裝過程中被人為停止或退出；多媒體瀏覽或音樂播放等功能可能會出現錯誤。
- 建議：請在開機時千萬不要人為停止或退出這個安裝過程，以保證 N95 日後可以正常運作。



為電池充電

- 1 將兼容充電器連接至牆上的插座。
- 2 將電線連接至裝置。如果電池已完全放電，充電指示符號可能要在一段時間後才會開始捲動。
- 3 當電池充滿電後，充電指示符號會停止捲動。先將充電器與手機斷開，然後再將其與牆上的插座斷開。

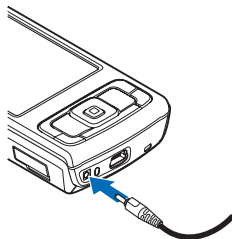

支援

說明

說明功能可在您使用手機時提供指示說明。要從應用程式中存取說明，選擇選項 > 說明。

用戶指南

請參閱用戶指南，以獲取有關該手機的其他重要資料。

Nokia 網上支援

請查閱 www.nokia.com.hk/support 或當地的諾基亞網站，以獲取最新版的用戶指南，以及與您的 Nokia 產品相關的附加資料、下載內容及服務。

© 2007 Nokia。版權所有。

Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 及 N95 是諾基亞公司的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品及公司名稱爲其各自擁有者的商標或商號。

未取得諾基亞的事先書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部分或全部內容。

