

欢迎使用

诺基亚 手机

一下指快键 (Navi™)

- 执行上方屏幕中显示文字所指示的功能。
- 拨打电话号码和接听来电。

清除键

- 拒绝接听来电。
- 可从各项功能中退出并返回上一级功能表。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 [12] 可呼叫您的语音信箱 (需预先设置)。

电源键

- 按住此键可打开或关闭手机。
- 在待机状态下快速按此键可进入情景模式列表。

四方向滚动键

- 用于滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置选项。
- 在待机状态下，按此键可快速进入：
 - 文字信息编辑窗口
 - 通讯录
 - 最近拨打过的电话号码列表
 - 用户自定义功能表



声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 Rm-5 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

版权所有 © 2003-2004 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 (c) 1997-2004。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 <http://www.nokia.com.cn> 的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

9310052

第 1 版

目录

安全事项	iv	在英文用户界面下输入文字	10
网络服务	v	启动或关闭预想英文输入法	10
充电器和配件	v	预想英文输入法	10
概述	vi	传统英文输入法	11
销售包装附带的背胶条形码标签 ...	vi	4. 功能表	12
密码	vi	使用快捷编号进入功能表功能	13
本手册中使用的排印约定	vii	信息 (功能表 01)	13
1. 使用入门	1	编写和发送文字信息	14
手机按键与屏幕指示符号	1	阅读文字信息	14
安装 SIM 卡和电池	1	移动 QQ	14
为电池充电	2	聊天室	17
开机和关机	2	图片信息	17
待机状态下的屏幕	2	收信人列表	18
其他主要指示符号	3	范本	19
更换外壳	3	表情符号	19
2. 通话功能	4	免打扰信息	19
拨打电话	4	删除信息	19
使用通讯录拨打电话	4	信息计数器	20
拨打会议通话	4	信息设置	20
重拨	4	信息台	20
单键拨号	4	语音信箱号码	20
接听来电	5	网络命令编辑器	20
通话中操作	5	通讯录 (功能表 2)	20
接听语音信息	5	通讯录中姓名的排列顺序	24
锁定键盘	5	通话记录 (功能表 3)	24
3. 输入法	6	铃声设置 (功能表 4)	25
在中文用户界面下输入文字	6	情景模式 (功能表 5)	26
输入法指示符号	6	设置 (功能表 6)	26
切换输入法	6	右滚动键设置	26
拼音输入法	6	时间设置	27
笔画输入法	8	通话设置	27
输入英文字母	9	手机设置	28
输入空格	9	屏幕保护图案	29
输入数字	9	附件设置	29
输入符号和标点	10	锁键设置	29
		保密设置	30
		出厂设置	31
		闹钟 (功能表 7)	31

收音机 (功能表 8).....	32
搜索广播频道	33
使用收音机	33
备忘录 (功能表 9).....	34
游戏 (功能表 10).....	34
附加功能 (功能表 11).....	35
计算器	35
秒表	36
定时器	36
自谱铃声	36
农历	36
SIM 卡服务 (功能表 12).....	37
5. 电池信息.....	38
充电和放电	38
6. 原厂配件.....	39
电池	39
供室内使用的配件	39
ACP-7 标准充电器	39
ACP-12 旅行充电器	40
可用于室内和移动时的配件	40
HDB-5 悬挂式耳机.....	40
车载配件.....	40
LCH-9 车载充电器	40
PPH-1 车载免提套件	41
7. 维护和保养	42
8. 重要的安全信息	43
有限保修条款	47
您的个人信息	48
How to obtain an English	
Nokia 2300 User's Guide	49
索引	50

安全事项

请阅读这些简明的规则。违反这些规则可能会导致危险或触犯法律。本手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

驾车时不要使用手持电话。



干扰

所有的手机都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



在医院里应关机

请遵守有关规定或条例。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请勿在进行爆破操作的地方使用手机。请遵守有关的限制规定，并执行任何相关的规定或条例。



合理的使用

仅在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记备份所有重要的数据。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



打电话

确保手机处于开机状态且在服务区内。输入电话号码，固定电话号码前请加区号，然后按  (呼叫)。要挂断电话，请按  (挂机)。要接听来电，请按  (接听)。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要 (如挂断电话、退出功能表等)，反复按  以清除屏幕内容。输入紧急号码，然后按  (呼叫)。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

网络服务

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900 和 GSM 1800 网络。

双频是一项网络功能。请向本地服务供应商查询您是否可以申请开通和使用此项功能。

本用户手册中涉及的某些功能被称为网络服务。它们是一些无线服务供应商提供的特殊服务。在使用任何一种网络服务之前，您必须向您的服务供应商申请开通所需的服务并从服务供应商处索取使用说明。



注意：有些网络可能不支持某些基于语言的字符和/或服务。

充电器和配件

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 ACP-7 和 ACP-12 供电才可使用。



警告：仅可使用经手机制造商认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

概述

■ 销售包装附带的背胶条形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务和客户支持的重要信息。请将背胶条形码标签存放在安全的地方，妥善保管。

请将  背胶条形码标签粘贴在本用户手册内“您的个人信息”一页上。

■ 密码

- **保密码：**保密码随手机提供，可防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。

有关保密码的使用方法，请参见第 30 页 [保密码设置](#) 功能表内的 [保密码项](#)。

- **PIN 码：**PIN 码随 SIM 卡提供，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。

如果启动了 [保密码设置](#) 功能表中的 [开机 PIN 码](#) 功能 (请参见第 30 页的“保密码设置”)，则每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡将被锁。您需要输入 PUK 码才能解锁 SIM 卡并设置新的 PIN 码。

- **PIN2 码：**进入某些功能 (如通话计费) 时需输入 PIN2 码，PIN2 码可能随 SIM 卡提供。

如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，手机屏幕上将显示 [PIN2 码被锁](#) 并要求您输入 PUK2 码。

您可以在 [保密码设置](#) 功能表的 [更改密码](#) (请参见第 30 页的“保密码设置”) 中更改保密码、PIN 码和 PIN2 码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密码，不要与您的手机放在一起。

- **PUK 码和 PUK2 码：**这两个密码可能随 SIM 卡提供。如果未随 SIM 卡提供，请向您当地的服务供应商咨询。

如果您连续十次输入错误的 PUK 码，则将无法继续使用 SIM 卡。

如果您连续十次输入错误的 PUK2 码，则 PIN2 码将失效，且您将不能继续使用需输入 PIN2 码的服务。

■ 本手册中使用的排印约定


本用户手册中，手机屏幕上出现的显示文字均以蓝色表示，如来电。

与一下指快键 (Navi™)  相关的显示文字均显示在一下指快键 (Navi™) 符号后的括号内，例如  (功能表)。

1. 使用入门

■ 手机按键与屏幕指示符号

1. 电源键

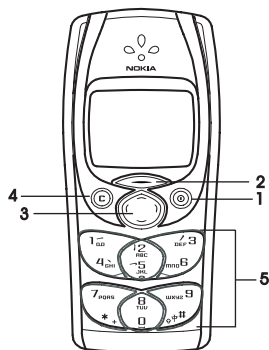

开机和关机。

当打开通讯录或某一功能表功能，或当手机键盘锁定时，快速按此键可打开手机屏幕的照明灯，照明灯将持续若干秒钟。

2. 一下指快键 (Navi™)

此键的功能取决于按键上方屏幕中显示的说明文字，例如在待机状态下显示的  (功能表)。

3. 滚动键


按滚动键可滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置等。在通话中按左、右滚动键还可以调整听筒音量。

4. 清除键。从各项功能中退出。清除屏幕内容。

5. ~ ，按这些键可输入字符和数字。按住 可呼叫您的语音信箱(网络服务)。

■ 安装 SIM 卡和电池

- 将所有小型 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。
- SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。
- 插入 SIM 卡之前，请确保手机电池已取出。取出电池前，请确保手机已关机且手机与任何配件的连接已断开。

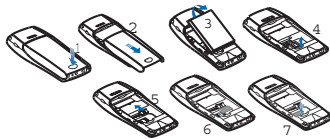


- 按后盖释放按钮(1)，打开后盖(2)并将其取下。
- 从指槽处掀起电池并将其取出(3)。

3. 小心地从手机指槽处提起SIM卡卡夹(4)并打开翻盖(5)。
4. 插入SIM卡，确保切角位于右上方，且卡上的金色触点朝下(6)。
5. 合上SIM卡卡夹(7)，向下轻按以使其锁定到位。

■ 为电池充电

- 请不要在手机外壳取下时为电池充电。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。
1. 将充电器的连接线插入手机底部的插孔中。

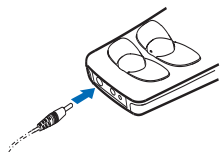

2. 将充电器插到交流电源插座上。电池电量指示条开始在屏幕上滚动。
 - 充电时，只要手机处于开机状态，就可以使用各项手机功能。
 - 如果手机显示**未能充电**，请稍候片刻，从手机插孔中拔出充电器插头，然后重新插上再试。如果仍不能充电，请向您的经销商咨询。
3. 当电池完全充电后，指示条停止滚动。断开充电器与交流电源和手机的连接。

■ 开机和关机

按住 ①。



警告！ 当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。


有效操作的提示：

您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。



■ 待机状态下的屏幕

1. 显示网络标志(网络服务)。

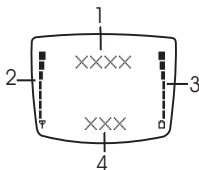

2. 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。
3. 电池电量指示条。
4. 显示一下指快键(Navi™)的当前功能。


其他主要指示符号

-  您收到一条或若干条文字或图片信息。
-  接到来电或文字信息时，手机不会响铃或蜂鸣。
-  手机键盘已锁。
-  闹钟已启动。

■ 更换外壳



注意：更换外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或其他任何设备的连接。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

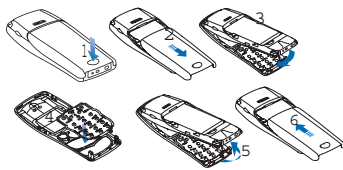

1. 按后盖释放按钮，打开后盖(1)并将其取下(2)。
2. 小心地取下手机前盖(3)。
3. 将键盘垫插入新的前盖中(4)。
4. 将前盖的顶部对准手机机身的顶部，按前盖以使其锁定到位(5)。
5. 确定后盖的位置，然后向手机顶部方向滑动后盖以使其锁定到位(6)。

2. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前应加区号。

要拨打国际长途电话：请按两下  输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码，区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）和电话号码。

按  可删除光标左侧的数字。

2. 按  (呼叫) 拨打该号码。通话时，按  或  可分别降低或提高手机听筒或耳机的音量。
3. 按  (挂机) 可挂断电话或取消试拨。

使用通讯录拨打电话

在待机状态下，按  以查找所需姓名。按  (呼叫) 拨打该号码。

拨打会议通话

会议通话是一项网络服务，它可以允许四个人（包括自己在内）加入同一通话。

1. 要呼叫第一位与会者，输入或从通讯录中提取电话号码，然后按  (呼叫)。

2. 要呼叫新的与会者，按 ，然后按  (操作) 并选择 **拨叫另一方**。
3. 新的呼叫接通后，按  (操作) 并选择 **会议通话** 将其加入会议通话。
4. 要在会议通话中增加其他新的与会者，再次按  (操作)，然后选择 **拨叫另一方** 并按第3步所述将其加入会议通话中。
5. 要结束会议通话，按  (操作)，然后选择 **挂断**。

重拨

要重拨最后 20 个您曾经拨出或试拨过的电话号码，请在待机状态下按 ，按  或  滚动至所需号码或姓名，然后按  (呼叫)。

单键拨号

按  (功能表)，然后选择 **通讯录**。选择 **单键拨号**。选择需要指定号码的单键拨号键，按  (设定) 并选择 **设定为通话** 或 **设定为短信息**，然后选择所需姓名并按  (选择)。

将电话号码指定给单键拨号键后，就可以用以下方式使用单键拨号键拨打电话或发送信息。

- 按相应的单键拨号键，然后按  (呼叫)，或者
- 如果已启动了单键拨号功能，则也可以按住相应的单键拨号键直至手机开始拨号或进入信息编辑窗口(请参见第 27 页的“通话设置”)。

接听来电

在待机状态下，按  (接听)。
要拒绝接听来电，按 。

通话中操作

根据通话的状态，在通话中依次按  和  (操作)可执行以下部分操作：**静音**或**取消静音**、**保留**或**恢复通话**、**接听**、**拒绝**、**功能表**、**扬声器**或**手机**，以及**通讯录**，同时也许还能够使用以下网络服务：**拨叫另一方**、**全部挂断**、**发送双音多频**、**切换通话**和**挂断**。

接听语音信息

语音信箱是一项网络服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。要呼叫您的语音信箱，请在待机状态下按住 。要更改语音信箱号码，请参见第 20 页的“语音信箱号码”。

要将来电转接到您的语音信箱，请参见第 27 页的“通话设置”。

锁定键盘

键盘锁可防止在无意中碰到按键。

要锁定或解锁键盘：在待机状态下，按  (功能表)，然后快速按 。

您也可以设置手机在指定时间后自动锁定键盘。请参见第 28 页的“手机设置”。当键盘锁定时，屏幕上会显示指示符号 。



注意：当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(如，112 或其他官方紧急电话号码)。输入紧急电话号码，然后按  (呼叫)。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

3. 输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 在中文用户界面下输入文字

当手机的“语言”（功能表 6-4-1）设置为“简体中文”时，您可以使用中文输入法，即拼音和笔画输入法，来输入汉字。您也可以切换到相应的输入法来输入英文字母和数字。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号：

拼音	pinyin
笔画	一 丨 丿 ㇏
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定条件下的可用输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

您可以用以下方式在可用输入法间切换：

- 按  以切换至“拼音”、“笔画”、“大写字母”和“小写字母”输入法；
- 按住  可在“数字”和其他输入法间切换；
- 编写信息时，按 （操作），然后从列表中选择所需输入法。列表中不包括当前选用的输入法。

拼音输入法

汉字的拼音由一个或多个拼音字母和声调组成。一个拼音可能对应于一个或多个汉字。要输入汉字，请按相应的数字键连续输入所需拼音字母。在拼音输入法中，在拼音输入法中，“ü”对应于“v”。您只需按一下标有所需拼音字母的按键即可输入该拼音字母。

例如，要输入拼音“kuai”，只需依次按 （输入k）、（输入u）、（输入a）和 （输入i）。

可能有多种拼音字母组合与您所按的按键组合相匹配。手机每次只能显示一个拼音。按  可查看其他候选拼音。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母和声调：**按相应的数字键可输入汉字的拼音字母。反复按  可输入所需声调。请注意，不存在的拼音声调会被自动滤除，因而不会显示在屏幕上。

当您按数字键时，屏幕上显示的拼音(拼音字母的组合)及与拼音相对应的候选字会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音和候选字。

按  可删除光标左侧的拼音字母或声调；按住  可删除光标左侧的全部拼音字母和声调。

2. **选择所需拼音：**如果有多个拼音与您所按的按键组合相匹配，则拼音窗口的最后会显示指示符号“*”。此时，反复按  可查看其他候选拼音。

您可以先输入声调，然后选择所需拼音；也可以先选择所需拼音，然后输入声调。

3. **输入汉字：**按滚动键 、、 或  以浏览候选字列表并突出显示所需汉字，然后按  (确认) 以输入该字。
4. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按滚动键 、、 或  以浏览联想

字列表并突出显示所需汉字，然后按  (确认) 以输入该字。输入联想字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按  或立即输入下一个汉字的拼音。

当屏幕上的全部拼音字母都清空后，按  可删除光标左侧的字符；按住  可删除光标左侧的全部字符。按 、、 和  可移动光标。

示例：输入“生日快乐”

1. 进入 **写信息** (功能表 01-1)。
2. 输入“生”字的拼音：依次按 、、、、，最后按一下  以输入一声。
3. 根据需要，突出显示“生”。按  (确认) 以输入该字。
4. 按  或  进入下一页联想字列表。根据需要，按  以突出显示“日”。按  (确认) 以输入该字。
5. 输入“快”字的拼音：依次按 、、、，最后按两下  以输入四声。
6. 根据需要，突出显示“快”。按  (确认) 以输入该字。
7. 根据需要，突出显示“乐”。按  (确认) 以输入该字。

按  可删除光标左侧的笔画；按住  可删除光标左侧的全部笔画。

2. **输入汉字：**按 、、 和  以滚动浏览候选字列表并突出显示所需汉字。按  (**确认**) 以输入突出显示的汉字。
3. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 、、 和  以滚动浏览联想字列表并突出显示所需汉字。按  (**确认**) 以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按  或立即输入下一个汉字的笔画。

当屏幕上的全部笔画都清空后，按  可删除光标左侧的字符；按住  可清空屏幕内容。按 、、 和  可移动光标。

示例：输入“你好”

1. 进入**写信息**(功能表 01-1)，切换至笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 、、 和  和 。
3. 根据需要，突出显示“你”。按  (**确认**) 以输入该字。
4. 根据需要，突出显示“好”。按  (**确认**) 以输入该字。

输入英文字母

1. 切换至“大写字母”或“小写字母”输入法，请参见第 6 页的“切换输入法”。
2. 按一下数字键 ( 至 ) 可输入按键上的第一个字母，按两下可输入第二个字母，依此类推。
如果要输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则需等待光标再次出现，或可按  或  确认输入前一个字母，然后输入新字母。
3. 按  可删除光标左侧的字母。按住  可删除光标左侧的全部字母。

输入空格

如果正在使用“数字”输入法，请先切换至其他输入法(请参见第 6 页的“切换输入法”)。

按  可输入空格。

输入数字

- 请切换至“数字”输入法(请参见第 6 页的“切换输入法”)，然后直接按相应的数字键以输入所需数字。
- 如果正在使用“大写字母”或“小写字母”输入法，则可用以下方式输入数字：
 - 按住相应的数字键，或者
 - 反复按相应的数字键，直至所需数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 当您使用“拼音”、“笔画”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，按  可列出一些常用的中文或英文符号，按滚动键滚动至所需符号，然后按  (确定)。
- 当您使用“拼音”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，反复按  也可以输入一些常用的中文或英文标点。

■ 在英文用户界面下输入文字

当手机的“语言”设置为“English”时，则不能输入汉字。此时，您可以使用传统英文输入法(以  表示)来输入英文文字。此外，您还可以使用预想英文输入法(以  表示)来编写信息。

启动或关闭预想英文输入法

在输入文字时，按  (Options)，然后选择 **Dictionary**。

- 要启动预想英文输入法，请从字典选项列表中选择 **English**。预想输入法仅适用于列表中列出的语言。
- 要切换至传统英文输入法，请选择 **Dictionary off**。

预想英文输入法

预想英文输入法是输入英文的快捷方式。

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 只需按一下对应于单词中每个字母的按键即可轻松输入所需单词。

例如，要输入“Nokia”，请依次按 、、、、、。

- 要删除光标左侧的字符，请按 。要清空屏幕内容，请按住该键。
- 要切换字母的大、小写格式，或要在传统英文输入法和预想英文输入法之间切换，请反复按  并查看屏幕顶部的指示符号。要在大、小写字母格式和数字间切换，请按住 。
- 要输入某些标点，请按 ，然后反复按  直至所需标点出现在屏幕上。
- 要查看特殊字符列表，请按住 ，选择所需字符，然后按  (Use)。
- 要输入数字，请按住所需数字键。要输入多个数字，请按住  切换至数字输入法，然后输入所需数字。

2. 如果显示的单词是您需要的，按  并继续输入下一个单词。
 - 若要更改单词，请反复按  直至所需单词出现在屏幕上。
 - 如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典：按  (Spell)，用传统英文输入法输入所需单词，然后按  (OK)。
 3. 如果屏幕上显示  (Options)，则可以依次进入 Matches 和 Insert options。进入 Insert options 后，可按  选择 Insert word、Insert number 和 Insert symbol 功能。
- 要向左或向右移动光标，请分别按  或 。要向上或向下移动光标，请分别按  或 。
 - 要删除光标左侧的字符，请按 。要清空屏幕内容，请按住该键。
 - 要切换字母的大、小写格式，请按 。
 - 要输入数字，请按住所需数字键。要在字母和数字之间切换，请按住 。
 - 要输入与前一个字母位于同一个按键上的字母，请等待光标再次出现，或可按  确认输入前一个字母，然后继续输入。

输入复合词

输入复合词的前半部分并按 ，然后输入复合词的后半部分。

传统英文输入法

输入文字时，一次或多次按标有所需字母的数字键，直至该字母出现在屏幕上。您可以使用以下功能来编辑文字：

- 要输入空格，请按 。
- 要输入标点或特殊字符，请反复按 ；或可按 ，然后选择所需字符并按  (Use)。

4. 功能表

1. 信息

1. 写信息
2. 收件箱
3. 移动 QQ
4. 草稿¹
5. 已发信息
6. 聊天室
7. 图片信息
8. 收信人列表
9. 范本
10. 表情符号
11. 免打扰信息
12. 删除信息
13. 信息计数器
14. 信息设置
15. 信息台
16. 语音信箱号码²
17. 网络命令编辑器



2. 通讯录

1. 查找
2. 增加姓名
3. 删除
4. 修改
5. 复制



6. 设定铃声
7. 发送电话号码
8. 设置
9. 单键拨号
10. 来电免打扰
11. 服务号码³
12. 特服号码³

3. 通话记录

1. 未接来电
2. 已接来电
3. 已拨电话
4. 删除最近记录
5. 通话计时
6. 信息计数器
7. 通话计费
8. 话费设定
9. 预付储值



4. 铃声设置

5. 情景模式

1. 标准
2. 无声
3. 蜂鸣
4. 响亮



-
1. 如果您尚未使用过**储存信息**功能，则此功能表可能不显示。
 2. 如果网络运营商或服务供应商已将语音信箱号码储存在 **SIM** 卡内，则此功能表可能不显示。
 3. 网络服务。能否显示这些功能，以及这些功能的名称和内容取决于使用的 **SIM** 卡。

5. 我的模式

6. (空白)

6. 设置

1. 右滚动键设置

2. 时间设置

3. 通话设置

4. 手机设置

5. 附件设置¹

6. 锁键设置

7. 屏幕保护图案

8. 保密设置

9. 出厂设置

7. 闹钟

8. 收音机

9. 备忘录

10. 游戏

11. 附加功能

1. 计算器

2. 秒表

3. 定时器

4. 自谱铃声

5. 农历

12. SIM 卡服务²

■ 使用快捷编号进入功能表功能



大部分功能表、子功能表和设置选项已编号。这些编号称为快捷编号。

在待机状态下，按  (功能表)，然后在三秒钟内输入所需功能表功能的快捷编号。重复此步骤可进入子功能表。

请注意，信息的快捷编号是 01。

■ 信息 (功能表 01)



您可以编写和发送连锁文字信息³ (网络服务)。收费情况则取决于发送一条连锁信息所需的普通信息的数量。您可以在信息计数器功能中查看手机发出短信息的数量。



注意：当您通过短信息服务发送信息时，手机可能会显示信息已发出字样。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。



1. 如果您尚未将任何配件连接至手机，则此功能表可能不显示。

2. 能否使用此功能表及其名称和内容均取决于所用的 SIM 卡。

3. 使用诺基亚 2300，您可以编写相当于若干条普通文字信息的连锁信息，其中每条信息的长度都为服务供应商允许的文字信息最大长度。

编写和发送文字信息

要发送信息，您必须先将在信息中心的电话号码储存在手机中。请参见第 20 页的“信息设置”。

1. 输入信息。屏幕的右上角将显示可以输入的字符数和当前在连锁信息中所处的段数(每段信息可输入的字符数可能并不相同)。
2. 信息编写完毕后，按  (操作)，选择**发送**，然后输入收信人的电话号码并按  (确认)。

要将信息发送至多人，请依次选择**发送选项**和**发送至多人**，滚动至第一位收信人，然后按  (发送)。对每位收信人均重复此步骤，然后按  返回信息编辑窗口。

要使用预设收信人列表发送信息，请依次选择**发送选项**和**发送至列表**。要定义和编辑收信人列表，请参见第 18 页的“收信人列表”。

其他选项为：**插入选项**、**插入范本**、**储存信息**、**清除文字**等。若选择**储存信息**，则信息会储存在**草稿**文件夹中。

3. 信息成功发出后，该信息的一份副本会储存在**已发信息**文件夹中。

阅读文字信息

在待机状态下，当您收到文字信息时，屏幕上会显示新收信息的数量以及 。

1. 按  (显示) 可立即查看信息。
要在以后查看信息，按 。当您想阅读信息时，请进入**收件箱**功能表。
2. 按  和  可滚动浏览各条信息。
3. 阅读信息时，按  (操作) 可看到以下选项：**删除**、**回复**、**聊天室**、**修改**、**提取号码**、**存为备忘录**、**转发**、**详情**和**加至免打扰列表**。有关聊天室的更多信息，另请参见第 17 页的“聊天室”。

移动 QQ

您可以向其他正在使用移动 QQ 服务或在 PC 上使用 QQ 服务的用户发送和回复 QQ 信息。此项服务以短信息为基础。



注意：此功能仅适用于中国大陆市场。



注意：能否使用 QQ 服务依赖于服务供应商。

要使用此功能，请先申请 QQ 号码，并将该 QQ 号码与您的手机号码绑定在一起，然后申请开通 QQ 服务。有关如何使用该服务的更多详情，请参见第 16 页的“服务”。完成以上设置后，您就可以选择使用您的 QQ 号码或显示的手机号码向其他 QQ 用户发送 QQ 信息。默认设置为使用 QQ 号码。

按  (功能表)，然后选择[信息](#)。滚动至[移动 QQ](#)并将其选中。

选择[编辑信息](#)以输入需要发送的信息。按  可清除输入的内容。然后按  (操作) 并选择[发送](#)以将完成的信息发送至指定 QQ 号码。

好友列表

选择[好友列表](#)可查看好友的姓名列表。按  (操作)，然后

选择	可以
发送信息	向好友列表中的选定 QQ 用户发送 QQ 信息。
增加好友	在选定好友列表中增加新好友。
编辑	编辑选定好友的昵称和 QQ 号码。
删除	从好友列表中删除选定好友。
详情	查看选定好友的详细信息。
更新列表	刷新好友列表中好友的连接状态 (在线或离线)。请注意，当您选择 更新列表 时，手机会以好友列表中的每五个好友为一组发送一条信息，以查看其连接状态。有关每条信息的收费情况，请向您的服务供应商咨询。

阅读 QQ 信息

在待机状态下，当您收到 QQ 信息时，屏幕上会显示新收 QQ 信息的数量。

1. 按  (显示) 可立即查看信息。
要在以后查看信息，按 。当您想阅读信息时，请进入 **QQ 收件箱** 功能表。
2. 按  和  可滚动浏览各条 QQ 信息。

3. 阅读信息时，按  (操作) 可看到以下选项：**删除**、**修改**、**回复**、**提取号码**、**转发**、**详情** 和 **离线信息**。

查看好友状态

要查看好友的详细信息，请依次进入 **信息查询** 和 **查找好友**。您可以按 **QQ 号码**、**电子邮件** 或 **昵称** 查找好友。您也可以选择 **随机查找** 来随机查找 QQ 在线用户。

服务

您可以使用此功能表启动手机的 QQ 服务。

选择	可以
申请 QQ 号码	使用手机申请 QQ 号码。
绑定 QQ/取消绑定	将 QQ 号码绑定至手机号码；或者，如果二者已经绑定，则取消现有绑定。
启动服务	启动或关闭手机的移动 QQ 服务。选择 启动服务 ，然后选择 开 或 关 以启动或关闭服务。

设置

信息设置会影响 QQ 信息的发送和接收。

选择	可以
服务号码	储存和更改 QQ 服务中心的号码。
信息发送条件	定义在发送 QQ 信息时将您的 QQ 号码或手机号码显示在收信人手机上。
接收设置	设置手机以接收全部 QQ 信息，或不接收任何信息。

聊天室

在待机状态下，按  (功能表)，然后依次选择**信息**和**聊天室**即可开始聊天。您也可以在阅读收到的文字信息时从**操作**列表中选择**聊天室**，以开始聊天。

1. 输入或从通讯录中提取对方的电话号码，然后按  (确认)。

如果您要与上次的聊天对象继续聊天，则手机屏幕上会显示出上次聊天的部分内容。

2. 输入您在聊天时使用的昵称，然后按  (确认)。
3. 输入信息，按  (操作)，然后选择**发送**。
4. 对方的回复信息将显示在您所发出信息的上方。

要回复信息，按  (确认) 并重复上文中的第3步。

要编辑您的昵称，按  (操作)，然后选择**你的名字**。

请注意，聊天功能是通过短信息实现的，且每条聊天信息都作为一条单独的短信息发送。手机中不储存在聊天时收到和发出的信息。

图片信息

您可以接收和发送包含图片的信息(网络服务)。创建图片信息时，进入**图片信息**文件夹，然后选择需要发送的图片。按  (操作) 并选择**发送**以发送信息。请注意，每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息的费用。



注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备图片信息功能的兼容手机才能接收和显示图片信息。

当您收到图片信息时

要立即查看信息，请按  (显示)。

要在以后查看信息，请按 ，未读信息会储存在**收件箱**文件夹中。

当您储存新的图片信息时，可能会替换手机在出厂时预装的图片信息。

图片信息选项

阅读图片信息时，按  (操作)，然后可选择**删除**、**回复**、**聊天室**、**提取号码**、**存为备忘录**和**详情**。此外，您还可以

选择	可以
编辑文字	编辑收到的图片信息内的文字。
储存图片	将收到的图片信息中的图片储存在 图片信息 文件夹中。请注意，当您执行此操作时，您需要选择一幅预装图片。新图片将取代该预装图片。
作为屏保图案	将收到的图片设为当前选用情景模式的屏幕保护图案。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收信人发送信息，则可以定义一个包含这些收信人的收信人列表，然后在发送信息时使用该收信人列表。您最多可以定义 6 个收信人列表，且每个收信人列表最多

可包括 10 位收信人。使用收信人列表发送信息时，手机会向列表中的每位收信人单独发送信息。

要查看和编辑收信人列表，请在待机状态下按  (功能表)，然后依次选择[信息](#)和[收信人列表](#)。按  (操作) 可看到以下选项：

选择	可以
查看列表	查看选定收信人列表中的姓名。
增加列表	增加新的收信人列表。
重新命名列表	重新命名选定收信人列表。
发送信息	向收信人列表中的收信人发送信息。
删除列表	删除选定收信人列表。

要编辑收信人列表的内容，您必须使用[查看列表](#)选项打开列表视

图。按  (操作) 可看到以下用于编辑收信人列表内容的选项：

选择	可以
增加姓名	在收信人列表中增加姓名。
删除姓名	删除收信人列表中的选定姓名。

要将信息发送至收信人列表中的各位收信人，请在写完信息后按  (操作)，然后依次选择[发送选项](#)和[发送至列表](#)。在向收信人发送信息时，手机屏幕上会显示发送进度和待发送的信息数。

如果未能将信息发送至一位或多位收信人，手机会显示一份发送报告，列出发送失败和发送成功的信息数，以及所有未能找到的姓名(这些姓名已从通讯录中删除)。按[选择](#)可选择查看各类信息。

选择	可以
重新发送	向信息发送失败的收信人重新发送信息。
查看	查看信息发送失败的收信人列表。

范本

您可以查看或编辑可用于编写信息的预设信息(“范本”)。您可以通过编辑现有范本来创建新范本。

表情符号

您可以编辑和储存诸如“:-)”的表情符号，并在编写信息时使用这些表情符号。

免打扰信息

储存来自[来电免打扰](#)(请参见第23页的“来电免打扰”)列表中的发信人的信息。此文件夹中最多可以储存10条短信息。如果文件夹已满，则新收短信息会自动替换最早收到的信息。

删除信息

您可以选择删除[已读信息](#)、[收件箱](#)、[草稿](#)、[免打扰信息](#)或[已发信息](#)文件夹中的全部信息。

信息计数器

此功能可显示手机发送和接收的短信息数量。您可以选择**清零计数器**下的**全部**、**发出的信息**或**收到的信息**来清零计数器。

信息设置

本手机提供两种信息设置：针对每个设置组（“模式”）的设置和所有文字信息的公用设置。

模式¹

模式是指发送文字和图片信息时所需的一组设置。

每种模式都包括以下设置：**信息中心号码**、**发送格式**、**信息有效期**和**重新命名发送模式**。有关这些设置的更多信息，请向您的服务供应商咨询。发送文字和图片信息时需使用信息中心号码。该号码可从服务供应商处获得。

共用设置²

无论选择哪一种模式，此子功能表中的设置都将应用于所有发送的文字信息。可用设置为：**信息报告**（每次发送信息时是否需要信息报告）、**同一中心回复**（是否使用同一信息中心回复收到的信息。这是一项网络服务）、**支持不同字符**（您可以选择发送短信息时使用的编码方式）。

信息台

使用此项网络服务，您也许能够接收网络发送的各栏目信息。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

语音信箱号码

您可以在此功能表内储存和更改语音信箱的电话号码（网络服务）。

网络命令编辑器

您可以向服务供应商发送服务请求（网络服务）。输入所需字符。按住  可在字母输入法和数字输入法之间切换。按 （发送）以发送请求。

■ 通讯录 (功能表 2)



您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器（内部通讯录）和 SIM 卡存储器（外部通讯录）内。内部通讯录最多可储存 50 个姓名。要进入通讯录，请按 （功能表），然后向下滚动以选择**通讯录**。

1. 模式的总数依赖于 SIM 卡所支持的设置组数量。

2. 此功能表的快捷编号依赖于可用模式的数量。此处假设只有一个可用模式。

选择	可以
查找	使用功能表命令查找 1. 在待机状态下, 按  (功能表), 然后选择通讯录, 按  (选择); 2. 选择查找; 3. 输入要查找的中文姓名的第一个或前几个汉字, 或非中文姓名的第一个或前几个英文字母或其他字符, 然后按  (查找); 4. 根据需要, 按  或  查找所需姓名。 快速查找 查找中文姓名: 1. 在待机状态下, 按  以突出显示通讯录中的第一个姓名; 或按  (功能表), 滚动至通讯录, 然后按  (选择)。 2. 输入您要查找的中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如, 按四下 。手机会找到并突出显示第一个以拼音字母“z”起始的中文姓名。 根据需要, 您可以按 , 切换至第一个以相应的英文字母起始的英文姓名。 例如, 当手机突出显示以“张”起始的中文姓名时, 按  可突出显示以字母“Z”或“z”起始的英文姓名。 3. 根据需要, 按  或  查找所需姓名。 查找英文姓名: 1. 在待机状态下, 按  以突出显示通讯录中的第一个姓名 (或电话号码)。如果该姓名不是英文姓名, 则可以按  切换至某一英文姓名。 2. 输入您要查找的姓名的第一个英文字母。例如, 按四下 。手机会找到并突出显示第一个以字母“z”起始的英文姓名。 根据需要, 您可以按 , 切换至第一个以相应的拼音字母起始的中文姓名。 3. 根据需要, 按  或  查找所需姓名。

选择	可以
增加姓名	将姓名和电话号码储存在手机的内部通讯录或 SIM 卡通讯录内。
删除	从选定通讯录中逐个删除 (逐个删除) 或一次删除全部 (全部删除) 姓名或电话号码。您需要输入保密码才能执行“全部删除”操作。有关保密码的更多信息, 请参见第 vi 页的“密码”和第 31 页的“保密项”。 请注意, 当存储器选择 (请参见第 23 页的设置) 设置为手机时, 选择全部删除会删除手机存储器中储存的全部姓名和电话号码。当存储器选择设置为 SIM 卡时, 选择全部删除会删除 SIM 卡中储存的全部姓名和号码。
修改	修改储存的姓名和电话号码。
复制	将姓名和电话号码一次全部 (全部复制) 或逐个 (逐个复制) 从手机复制到 SIM 卡, 或从 SIM 卡复制到手机。如果目标通讯录中已包括复制姓名的不同电话号码, 则将在姓名的后面增加序列号。
设定铃声	设置手机, 使其在接到特定电话号码的来电时播放指定的铃声。选择所需电话号码或姓名, 然后按  (设定)。请注意, 仅当网络能够识别出来电号码并将其发送至您的手机时, 此功能才有效。
发送电话号码	通过信息 (网络服务) 将电子名片形式的联系信息发送至其他兼容设备。

选择	可以
设置	调整通讯录设置。您可以使用以下选项来选择通讯录 (存储器选择), 设置已存姓名和电话号码的显示方式, 并查看通讯录的存储状况: • 存储器选择: 选择将姓名和电话号码储存在手机或SIM 卡中。请注意, 当您更换SIM时, 将自动选择SIM 卡存储器。 • 显示方式: 选择姓名和电话号码的显示方式: 即名单方式或姓名及号码。 • 存储状况: 滚动至SIM 卡:或手机:, 您可以查看SIM 卡或手机的存储状况。  注意: 本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后八位的匹配。
单键拨号	将通讯录中的电话号码指定给单键拨号键。 请参见第 4 页的“单键拨号”。
来电免打扰	查看和编辑“来电免打扰”列表中联系人的电话号码, 手机会滤除该电话号码的来电或发来的信息。手机滤除的信息会直接储存在免打扰信息文件夹中。请参见第 19 页的“免打扰信息”。当手机接到该列表中电话号码的来电时, 无论当前处于哪种状态, 都不会响铃或振动。如果您不接听这些来电, 则手机会将来电信息储存在通话记录下的未接来电文件夹中。
服务号码	如果您的服务供应商已将服务号码储存在您的SIM卡中, 则可以拨打该号码。
特服号码	如果您的服务供应商已将特服号码储存在您的SIM卡中, 则可以拨打该号码。

通讯录中姓名的排列顺序

在通讯录中，第一个字符为简体汉字的姓名归为中文姓名组；第一个字符为其他字符的姓名归为非中文姓名组。



第一个字符为英文字母的姓名归为英文姓名组。

根据手机的语言设置 (另请参见第 28 页的“手机设置”), 以该语言字符起始的姓名会显示在其他姓名组的前面。例如, 如果您将英文设置为手机的语言, 则英文姓名会显示在中文姓名之前。姓名为空的电话号码显示在通讯录姓名列的最后。

通讯录中的所有姓名和电话号码循环排列, 即当您到达最后一个姓名时, 继续按  可返回至第一个姓名。

- 请注意, 如果姓名是以空格起始的, 则这些空格将在姓名排序时忽略不计。
- 简体汉字主要按其拼音和声调排序。

■ 通话记录 (功能表 3)



在此功能表中, 您可以查看手机中记录的电话号码, 以及通话的大致时间和费用 (网络服务)。您还可以查看和调整预付储值 SIM 卡的设置 (网络服务)。

仅当网络支持相关功能, 手机处于开机状态且位于网络服务区内时, 它才能记录未接来电和已接来电。



注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同, 这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

进入 **未接来电**、**已接来电** 或 **已拨电话** 功能表后, 按  或  可滚动浏览通话记录。按两下  可拨打记录中的电话号码。按  (操作), 您可以查看通话的大致时间、编辑或查看记录的电话号码、将号码增加至通讯录, 或从记录中删除号码。您也可以向记录的电话号码发送文字信息 (**发送短信息**)。

选择	可以
未接来电	最多显示 10 个手机中记录的, 曾经呼叫过您, 但您未接听的电话号码。
已接来电	最多显示 20 个手机中记录的已接来电的电话号码。
已拨电话	最多显示 10 个您拨出或试拨过的电话号码。

选择	可以
删除最近记录	删除 未接来电 、 已接来电 和 已拨电话 功能表中的全部电话号码和姓名。
通话计时	选择 最后通话 、 打入的电话 、 拨出的电话 、 累计时间 可显示您拨出和接听电话的大致时间。选择 计时器清零 可将这些通话计时器清零。
通话计费	以您在 计费方式 功能中指定的单位显示最后通话或全部通话的大致费用。
话费设定	调整话费设定。使用 通话费用限额 功能，您可以将通话费用限制在指定数量的计价单位或货币单位内(网络服务)。使用 计费方式 功能，则可以选择手机显示剩余通话时间的单位(有关计费单价，请向您的服务供应商咨询)。
预付储值	查看预付储值的状态(网络服务)。当使用预付储值SIM卡时，仅当SIM卡内有足够的储值时才可以拨打电话。选项有： 储值信息显示 (在待机状态下显示或不显示剩余单位)、 可用储值 (剩余单位的数量)、 最后通话费用 和 查询补充详情 。
信息计数器	显示手机发送和接收短信息的数量。您可以清零此计数器。



注意：即使已无剩余的计价单位或货币单位，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码(例如，112或其他官方紧急号码)。

- **振动提示：**您可以设置手机，使其在接到短信息或来电时振动。
- **背景灯光提示：**启动此选项后，当您接到信息或来电时，手机的背景灯光都会按当前选用短信息提示声或来电提示声的节奏闪烁。

■ 铃声设置 (功能表 4)



在此功能表中，您可以调整以下设置来更改当前选用情景模式的铃声：**铃声**、**铃声音量**、**响铃方式**、**信息提示声**、**按键音**、**警告音**、**振动提示**和**背景灯光提示**。

手机中已预装了部分铃声。其中五首为内置合成音铃声，其他为单音铃声。

请注意，这些合成音铃声为专有格式且不可下载。

■ 情景模式 (功能表 5)



通过选择所需设置组(“情景模式”),您可以设置手机的铃声,使其以特定的方式操作。

启动情景模式及更改设置

1. 在**情景模式**功能表中,滚动至所需情景模式并按 **— (选择)**。
2. 要启动选定情景模式,选择**启动**。
要更改选定情景模式的设置,选择**个性化选择**。
3. 若选择**个性化选择**,则可以滚动至以下设置之一,然后按 **— (选择)**: **铃声**、**铃声音量**、**响铃方式**、**信息提示声**、**按键音**、**警告音**、**振动提示**、**背景灯光提示**、**屏幕保护图案**和**重新命名**(不适用于**标准情景模式**)。
4. 滚动至所需选项,然后按 **— (选择)**。
5. 要将情景模式设置为在一段特定时间(最长为 24 小时)内选用的情景模式,请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到,您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

您也可以在**铃声设置**中更改当前选用情景模式的设置,请参见第 25 页的“铃声设置(功能表 4)”。

■ 设置 (功能表 6)



在此功能表中,您可以更改手机的各种设置。您也可以选择**出厂设置**将部分功能就设置恢复为默认设置。

右滚动键设置

您可以将常用的功能增加至为右滚动键指定的功能列表中,这样就能够通过按 **—** 来快速进入该列表并选择所需功能。

要定制该列表,请按 **— (功能表)**,然后依次选择**设置**和**右滚动键设置**。

- 要选择所需功能,请选择**选择操作**,此时会打开可用功能列表。
要将所需功能增加至右滚动键功能列表中,请按 **— (标记)**。要从列表中删除功能,请按 **— (取消)**。按 **C**,手机会询问您是否储存更改。按 **— (确认)** 以储存更改,或按 **C** 以放弃更改。
- 要调整列表中各功能的排列顺序,请依次选择**组织**和所需功能。按 **— (移动)** 并选择所需选项以移动列表中的功能。您可以按上文所述方法储存或放弃更改。

时间设置

选择	可以
时钟	设置手机，使其在待机状态下显示当前时间，调整时间，或选择 12 小时制或 24 小时制时间格式。如果已将电池从手机中取出或电池电量已耗尽较长时间，则当您重新装入电池或为电池充电后再次开机时，需要重新设定时间。
设定日期	设置正确的日期。如果已将电池从手机中取出，那么当您重新装入电池并开机时需要重新设定日期。
自动更新时间	使用此项网络服务可根据当前的时区自动更新手机的时间。请注意，使用此项网络服务可能影响其他与时间相关的功能，如闹钟。

通话设置

选择	可以
通话计时器	启动或关闭在通话中显示通话时间的功能。
通话报告	启动或关闭在通话结束后报告通话时间的功能。
呼叫转接	将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码 (网络服务)。 1. 选择所需转接选项，然后按  (选择)。例如，选择本手机占线时转接来电可在您通话或拒绝接听来电时转接来电。 您可以同时启动多个转接选项。当您启动转接所有语音来电时，手机会在待机状态下显示 . 2. 您可以启动 (启动呼叫转接) 或关闭 (取消呼叫转接) 选定选项，或选择查询状态以查看某一选项是否启动，再或选择设定延时 (仅适用于部分转接选项) 以指定特定转接选项的延时。 请注意，如果您对呼叫启动了呼叫限制功能，手机将无法转接呼叫。请参见第 30 页的“保密设置”。

选择	可以
自动重拨	设置手机在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。
单键拨号	启动或关闭单键拨号功能。请参见第 4 页的“单键拨号”。
呼叫等待	启动或关闭呼叫等待功能。若启动此功能，则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您。(网络服务)。
发送本手机号	使您的手机号码显示 (选择开) 或不显示 (选择关) 在您所呼叫人士的手机上 (网络服务)。选择网络预设可使用您与服务供应商协商好的设置。
用户拨出号码	如果您的 SIM 卡支持，则可以选择号码 1 或号码 2 以拨打电话，或可禁止号码选择 (网络服务)。

手机设置

选择	可以
语言	选择屏幕显示文字的语言。
小区信息显示	将手机设置为当在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息 (网络服务)。使用微蜂窝网络技术可能影响您的通话和服务费用。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。
问候语	输入一条信息，手机会在每次开机时短暂显示该信息。
网络选择	设置手机以自动根据当前区域内的蜂窝网络状况选择一个可用网络，或者，您也可以手动选择所需网络。您所选择的网络必须与您的注册网络签有漫游协议。
SIM 更新提示	设置手机以在您使用 SIM 卡服务时显示或不显示确认信息 (请参见第 37 页)。

屏幕保护图案

在此功能表中，您可以启动或关闭屏幕保护图案。您也可以设置屏幕保护图案自动启动前的等候时间。您还可以选择屏幕保护图案使用的图片。

附件设置¹

仅当手机正连接或曾经连接过耳机或移动感应器等兼容配件时，附件设置功能表才会显示。

按  (功能表)，然后依次选择 **设置** 和 **附件设置**。选择 **耳机**、**免提** 或 **移动感应器**。

选择	可以
预设模式	设置当手机连接某一指定配件时自动选用的情景模式。您也可以在连接配件时选择其他情景模式。
自动接听	设置手机以在五秒钟后自动接听来电。如果将 响铃方式 设置为 蜂鸣 或 关 ，则不能使用自动接听功能。

锁键设置

启动自动锁键盘功能，这样您就不必每次都手动锁定键盘。当手机处于待机状态的时间超过指定延时时时，键盘就会自动锁定。

1. 在待机状态下，按  (功能表)，然后依次选择 **设置** 和 **锁键设置**。按  (选择) 进入 **自动锁键盘** 功能，然后选择 **开**。
2. 当屏幕上显示 **设定延时：** 时，以分钟和秒钟格式输入延时。延时最长可为 59 分 59 秒，最短可为 10 秒。

启动锁键密码：

1. 按  (选择) 进入 **锁键密码** 功能。
2. 输入保密码。
3. 选择 **开**。

锁键密码启动后，每次当您试图解锁键盘时，都需要输入保密码。

请注意，当手机键盘锁定时，您仍可拨打紧急电话号码，例如 112。

1. 仅当手机连接过某个配件后，“附件设置”功能表才会出现。仅当某一配件至少与手机连接过一次后，与该配件相关的其他内容才会出现。

保密设置

 注意：即使使用了限制通话的保密功能 ([呼叫限制](#)、[封闭用户组](#)和[固定拨号](#))，在某些网络中可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码 (例如，112 或其他官方紧急号码)。

选择	可以
开机 PIN 码	设置手机，使其在每次开机时都请求输入 SIM 卡的 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭此功能。
呼叫限制	限制手机拨打和接听的电话。选择一种呼叫限制选项，然后启动 (启动呼叫限制) 或关闭 (取消呼叫限制) 该选项。选择 查询状态 可查看呼叫限制选项是否启动。(网络服务)。

选择	可以
固定拨号	将呼叫限制在选定号码范围内 (需 SIM 卡支持)。
封闭用户组	指定一组您能够呼叫和接听其来电的用户。(网络服务)。
保密项	将保密项设置为手机，则当手机中插入的 SIM 卡不是上次使用的同一张 SIM 卡时，手机会在开机时请求输入保密码。如果将保密项设置为手机通讯录，则当您选择手机的内部通讯录时，手机将请求输入保密码。 此外，当使用某些功能，如清除通讯录或恢复出厂设置时，都需要输入保密码。 请注意，当您更改保密项时，所有最近通话记录都将被清除，包括未接来电、已接来电和已拨电话列表的全部内容。
更改密码	更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。这些密码只能使用 0 到 9 之间的数字。请避免使用与紧急电话号码 (如 112) 相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

■ 闹钟 (功能表 7)



如果尚未设置手机的时间和日期，请首先按手机的提示信息进行操作，然后才能使用此功能表。

按  (功能表)，向下滚动至**闹钟**，然后选择**闹钟时间**以设置闹钟时间并启动闹钟。然后，您可以

选择	可以
调整	输入闹钟时间并启动闹钟功能。
关	关闭闹钟功能。

选择**闹钟铃声**可选择喜爱的铃声作为闹钟铃声。

如果选择收音机，则手机会使用您最近收听的广播频道作为闹钟铃声并通过扬声器播放。如果取下耳机，手机将使用默认铃声代替收音机。



注意：如果选择收音机作为闹钟铃声，则需要将耳机连接至手机，且手机会使用您最近收听的广播频道作为闹钟铃声。

您可以依次选择**闹钟**和**重复闹铃**，然后分别选择**一次闹铃模式**或**重复模式**使闹钟铃声在指定时间只响一次或重复响铃。

当手机响铃时，按  可停止闹钟铃声。如果按  (**再响**)，闹钟铃声会暂停，并在大约十分钟后继续。如果您让手机持续响铃一分钟，手机将暂停响铃并自动进入再响状态。约十分钟后将继续响铃。继续响铃最多三次后，闹钟铃声会自动停止。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出响铃声。如果按**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按  (**确认**) 进行网络注册以拨打或接听电话，或按  以关闭手机。



注意：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要按  (**确认**)。

■ 收音机 (功能表 8)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

要使用手机收听广播，请先将兼容耳机连接至手机。耳机连接线的功能等同于收音机的天线，因此请将它自由垂放。

注意，使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

1. 要打开收音机，按  (**功能表**)，然后选择**收音机**。屏幕上会显示
 - 频道的位置编号和广播频道的名称。
 - 广播频道的频率。
2. 首次打开收音机时，手机会自动选择频率为 87.50 兆赫的默认调频广播电台。以后再打开收音机时，手机则会自动选择您上次收听的广播频道。
3. 如果已储存了广播频道，则可以通过滚动选择想要收听的频道，或按数字键 1 至 10 选择相应的广播频道位置。有关如何储存广播频道的信息，请参见第 33 页的“使用收音机”。

4. 当收音机打开时，按  (操作) 并选择 **关闭收音机** 可关闭收音机。



提示：要快速关闭收音机，请按住 。

入频道的名称。选择一个位置，以储存该频道。



提示：要快速在位置 1 至 9 上储存频道，请按住相应的数字键，然后输入频道的名称并按  (确认)。

搜索广播频道

当收音机打开时，按住  或  可启动频道自动搜索。找到频道后，搜索即停止。要储存找到的频道，请按  (确认)。输

使用收音机

当收音机打开时，按  (操作)，然后

选择	可以
关闭收音机	关闭收音机。
储存频道	储存找到的广播频道，请参见上文中的第 33 页的“搜索广播频道”。手机中最多可以储存 10 个广播频道。
自动搜索	通过快速按滚动键  或  来向前或向后搜索频道。找到频道后，搜索即会停止，按  (确认)。
手动搜索	通过快速按滚动键  或  来向前或向后搜索频道。
设定频率	如果已知想要收听的广播频道的频率 (在 87.5 兆赫和 108.0 兆赫之间)，请输入该频率并按  (确认)。
删除频道	删除已储存的频道，请滚动至所需频道，然后按  (确认)。
重新命名	为已储存的频道指定新名称并按  (确认)。
扬声器 / 耳机	使用扬声器 (或耳机) 收听广播。请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。
收音机闹钟	设置收音机自动打开并进入当前选定频道的时间。您也可以使用 闹钟 功能表设置时间。

收听广播时，您仍可正常拨打或接听电话。通话时，收音机会自动静音。当您挂断电话时，收音机的音量会自动恢复。

■ 备忘录 (功能表 9)



使用此项辅助记忆工具，您可以储存带有闹钟提示的简短文字备忘。设置的提示日期和时间一到，手机就会响铃。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

请注意，当到达设定的提示日期和时间时，如果手机处于关机状态，则闹钟提示无效。

滚动至以下功能之一，然后按  (选择)：

选择	可以
增加新备忘录	增加新备忘录。
查看全部备忘	显示全部备忘录。按  或  可滚动浏览各个备忘录。按  (操作) 可看到以下选项：删除、修改、发送(通过文字信息将备忘录发送至兼容手机，但信息中不包括闹钟提示)。仅当您储存了备忘录后，才可以使用此选项。
删除	逐个删除备忘录或一次删除全部备忘录。仅当您储存了备忘录后，才可以使用此功能表。
闹钟铃声	选择默认闹钟铃声或其他铃声。

为备忘录设置的提示时间一到，手机就会发出指定的闹钟铃声，按  可停止铃声。如果按 ，则手机会暂停响铃，并在大约十分钟后继续。

■ 游戏 (功能表 10)



手机为您提供了几款游戏可供娱乐。每款游戏都自带简短的帮助信息。



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

调整游戏的共用设置

滚动至**设置**，然后按  (选择)。滚动至所需设置，然后按  (选择)。

您可以设置游戏音、背景灯光和振动效果。请注意，当**铃声设置**功能表下的**警告音**功能关闭时，即使启动了**游戏音**功能，手机也不会发出声音；当**振动提示**功能关闭时，即使启动了**振动效果**功能，手机也不会振动。

■ 附加功能 (功能表 11)



注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

计算器

本手机具备计算器功能，可进行简单的数值计算和粗略的货币换算。要进入此功能表：在待机状态下，按  (功能表)，然后依次选择**附加功能**和**计算器**。



注意：此计算器的精确度有限，且会发生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。在计算平方根时，只显示正的平方根。

数值计算

- 按  至  可输入数字。按  可输入小数点。按  可删除最后一位数字。要更改正负号，请按  (操作)，然后选择**更改正负号**。
- 按  和  从屏幕右侧的运算符号栏内选择所需运算符号。
或者，也可以按一下  以输入“+”；两下以输入“-”；三下以输入“*”；四下以输入“/”。
- 对于加、减、乘、除运算，要求得结果，请按  (操作)，然后选择**计算结果**。按住  可清除屏幕内容以进行新的计算。

货币换算

- 设置汇率：按  (操作)，选择**设定汇率**，再选择**外币表示成本国货币**或**本国货币表示成外币**。输入汇率(按  以输入小数点)，然后按  (确认)。
- 要进行货币换算：输入待换算的货币金额，按  (操作)，然后选择**换至本国货币**或**换至外币**。

秒表

您可以测定并记录时间，例如在进行各类体育活动时。要进入此功能表，请在待机状态下按 **（功能表）**，然后依次选择**附加功能**和**秒表**。

按 **（开始）** 可启动秒表计时；计时开始后，按 **（停止）** 可停止计时。

按 **（操作）**，然后选择**重新设定**可重新设定秒表，以使其在下次启动时从0开始重新计时。否则，当您下次启动秒表时，将在前一时间的基础上继续计时。选择**退出**可退出秒表并返回待机状态。

请注意，使用秒表计时会消耗电池电量。因此尽可能不要在无意中让秒表计时在后台运行。

定时器


使用此功能，您可以指定定时时间并设置闹钟提示。输入所需定时时间并按 **（确认）**。然后，您可以选择为闹钟提示设置备忘，或按 **（确认）** 忽略提示且不输入任何备忘。完成这些设置后，您可以再次进入**定时器**功能表以更改定时时间：请选择**更改时间**并重新输入定时时间；或可选择**停止计时**以停止计时。

定时器运行时，手机在待机状态下会显示 。

定时时间一到，手机就会响铃并闪烁地显示相应备忘。按任意键（一下指快键（Navi™）除外）可停止响铃。请注意，如果手机处于关机状态，则闹钟提示无效。

自谱铃声

您可以使用此功能表功能谱写自己的铃声。选择需要编辑的铃声并输入音符。例如，按 **4_{ent}** 可输入音符f。各个音符与手机按键的对应关系如下图所示。

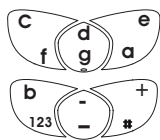

按 **8_{low}** 或 **WUXYZ** 可分别缩短(-)或延长(+)音符或休止符的音长。按 **0** 可插入休止符。按 ***+** 可设置八度音。按 **0₊#** 可使音调更高(不适用于音符e和b)。按 **(** 和 **)** 可分别向左或向右移动光标。按 **C** 可删除光标左侧的音符或休止符。您最多可以在一首铃声中输入50个音符。

农历

请注意，仅当手机的语言设置为中文时，您才可以使用此功能表。

进入此功能表时，手机将显示公历以及农历信息，如农历年、农历日期和“节气”（如果存在）。

按滚动键可浏览不同日期的农历信息。

要查看特定公历日期的农历信息，按  (查找)。在查询窗口中输入新的日期，然后按  (确认)。输入的日期应在 2000 年和 2090 年之间。按  (确认) 后，该日的农历信息即显示在手机屏幕上。

■ SIM 卡服务 (功能表 12)



仅当您的 SIM 卡提供附加服务时，此功能表才会显示。功能表的名称和内容则依赖于可用的服务。



注意：关于能否使用 SIM 卡服务、价格及其他信息，请向您的 SIM 卡销售商咨询，如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

5. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。

注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能！

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时，就该购买新电池了。

只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。

切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或手提包中时，里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等)，如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！

请按当地规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。

6. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及其他配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电池


电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	约 2 小时 ~ 4 小时 30 分钟	约 100 小时 ~ 400 小时

* 工作时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同。使用收音机和内置免提功能会影响手机的通话时间和待机时间。

■ 供室内使用的配件

ACP-7 标准充电器


轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。

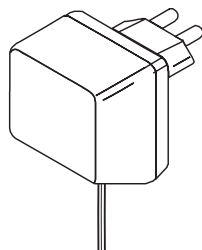

注意：插头的类型随市场的不同而不同。

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏 ~ 240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。

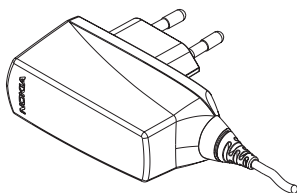


注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 可用于室内和移动时的配件

HDB-5 悬挂式耳机

小巧实用的悬挂式耳机为您提供便捷的免提操作方式。有关操作、安全、维护与保养的信息，请参见手机的《用户手册》。

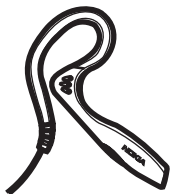

■ 车载配件

LCH-9 车载充电器


使用多电压 LCH-9 车载充电器，可确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其他车内电器。

绿灯亮表示充电器已接通电源，可以开始为电池充电。您可以在手机屏幕上查看充电状态。充电器的输入电压为直流 12 伏或 24 伏，负极接地。

不要在未发动汽车引擎时使用车载充电器长时间充电；否则将会耗尽汽车电池的电量。还应注意，对于一些汽车来说，如果点火开关关闭，则不会为点烟器插头提供电能。充电时，应确保绿色 LED 灯亮。

PPH-1 车载免提套件

此套件附带的内置扬声器为您提供小巧便携的车用免提设备，这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件(要求12伏输入电压)正确地插入点烟器插孔中，并保证它不会妨碍车辆的驾驶。您只需要将车载充电器的一端插入汽车点烟器的插孔中，另一端连接至手机即可。车载免提套件应与车载支架配合使用。它既可与HFM-8外置麦克风(可选购配件)一起使用，也可单独使用。充电时间则依赖于电池的状况。



7. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高(至常温)时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

8. 重要的安全信息

■ 交通安全

驾车时不要使用手机。将手机放在手机支架中；不要将手机放在座位上或在碰撞或急刹车时可能松动的地方。

记住交通安全总是第一位的！

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。

仅在正常操作位置上使用手机。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上，因此使用助听器的人士在持握手机时请不要使其靠近戴有助听器的耳朵。因为金属物体可能被吸附在听筒上，所以请将手机固定在手机支架内。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 电子设备

多数现代化电子设备都能屏蔽射频信号。但是有些电子设备不能屏蔽无线电话的射频信号。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 20 厘米 (6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 20 厘米 (6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

其他医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统 (如，电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统)。请向汽车生产商或其代表查询有关汽车设备的情况。如果汽车附加安装了其他设备，还应向该设备的生产商咨询有关情况。

有明文规定的场所

在任何有明文规定要求关闭手机的场所，请关机。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。

建议用户在加油站(服务站)关闭手机。提醒用户必须遵守有关在燃料库(燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方禁止使用无线设备的规定。

有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘、或金属粉末)的地区以及通常建议关闭汽车引擎的地方。

■ 汽车

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对该手机的保修失效。

定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。

不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。

对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

在飞机上使用手机是被禁止的。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线网络，而且是非法的。

不遵守这些规则会导致中止或拒绝对肇事者的无线电话服务，或追究法律责任，或者二者兼而有之。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信(例如，医疗救护)。

并不是所有无线网络都能实现紧急呼叫，或者，正在使用某些网络服务和/或电话功能时不能实现紧急呼叫。请向当地服务供应商查询有关情况。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

有些网络要求将有效的SIM卡正确插入手机中。

2. 根据需要 (如挂断电话, 退出功能表等), 反复按  以清除屏幕内容, 使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入当地的紧急电话号码 (如 112 或其他官方紧急电话号码)。不同的地区有不同的紧急电话号码。
4. 按 。

如果正在使用某些功能, 您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本手册并向当地服务供应商查询。

拨出紧急呼叫时, 切记尽量准确地提供所有必要的信息。记住, 在事故现场, 手机可能是唯一的通讯工具 — 未经许可, 不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 W/kg^* 。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.86 W/kg 。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg) 。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品(包括销售包装中的充电器)和数据产品(以下统称“产品”)和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司(以下称“诺基亚”)将予以免费保修：

- “产品”自购买该产品之日起十二(12)个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六(6)个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三(3)个月内予以有限保修。
- 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者(以下称“消费者”)，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
- 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)购买“产品”的“消费者”。
- 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的“产品”或诺基亚配件正品返还给“消费者”。修理或替换“产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对“消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
- 替换过的“产品”或诺基亚配件正品将依照上述的“产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十(90)天内被保修，以较长的时间为准。
- 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
- 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由“消费者”承担。
- 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
 - “产品”或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理(包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件(如保险丝)的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及“产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - “产品”与非由“诺基亚”提供、不适用于“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。
- 如果在有限保修期内发生问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：
 - “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回购买的地方进行修理或替换。
 - 如果按“a”执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。
 - 假如“产品”中有某些运营者特定功能(如锁定SIM卡)或运营者提供的SIM卡有问题时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关费用。
- 任何关于商业性或某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
- 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
- “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和任务的其它责任和义务。
- 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生/夫人/女士/其他): _____

购买日期: _____

手机型号和类型: _____

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处:



销售商签名并盖章

How to obtain an English Nokia 2300 User's Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User's Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's Guide in the Nokia 2300 Sales Package.

To obtain a Nokia 2300 User's Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: + (86) 10 9500 0123

+ (86) 21 9500 0123

+ (86) 20 9500 0123

Fax: + (86) 10 6506 0033

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 2300 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User's Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

In the standby mode, press Menu 6-4-1 to select the phone's "Language".

索引

字母

SIM 卡服务 (功能表 12) 37

A

安全 iv

安装 SIM 卡和电池 1

B

保密设置 30

备忘录 (功能表 9) 34

本手册中使用的排印约定 vii

编写和发送文字信息 14

表情符号 19

拨打电话 4

拨打会议通话 4

C

操作环境 43

查看好友状态 16

查找通讯录中的姓名

快速查找 21

使用功能表命令 21

充电和放电 38

充电器和配件 v

重拨 4

出厂设置 31

D

待机状态下的屏幕 2

单键拨号 4

电池 39

电池信息 38

种类 39

电子设备 43

定时器 36

F

范本 19

服务 16

附加功能 (功能表 11) 35

附件设置 29

G

概述 vi

更换外壳 3

功能表 12

H

好友列表 15

J

计算器 35

交通安全 43

接听来电 5

接听语音信息 5

紧急呼叫 44

K

开机和关机 2

L

聊天室 17

铃声设置 (功能表 4) 25

M

密码 vi

免打扰信息 19

秒表 36

N

闹钟 (功能表 7) 31

农历 36

P

配件 39
屏幕保护图案 29

Q

其他主要指示符号 3
汽车 44
切换输入法 6
情景模式 (功能表 5) 26

S

删除信息 19
设置 16
设置 (功能表 6) 26
时间设置 27
使用快捷编号进入功能表功能 13
使用入门 1
使用收音机 33
使用通讯录拨打电话 4
收信人列表 18
收音机 (功能表 8) 32
手机按键与屏幕指示符号 1
手机设置 28
输入法
 笔画输入法 8
 拼音输入法 6
 输入符号和标点 10
 输入空格 9
 输入数字 9
搜索广播频道 33
锁定键盘 5
锁键设置 29

T

通话功能 4
通话记录 (功能表 3) 24
通话设置 27
通话中操作 5
通讯录 (功能表 2) 20
通讯录中姓名的排列顺序 24
图片信息 17

W

网络服务 v
网络命令编辑器 20
为电池充电 2
维护和保养 42
文字信息计数器 20

X

销售包装附带的背胶条形码
标签 vi
信息 (功能表 01) 13
信息设置 20
信息台 20

Y

移动 QQ 14
游戏 (功能表 10) 34
有可能引起爆炸的地方 44
有限保修条款 47
语音信箱号码 20
原厂配件 39
阅读 QQ 信息 16
阅读文字信息 14

Z

重要的安全信息 43
自谱铃声 36

