

法律声明

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 2865、Pop-Port™ 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有
©1999-2006。Tegic Communications, Inc.。保留所有权利。



Bluetooth 无线技术是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本用户手册中的信息专为诺基亚 2865 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9250259

第 1 版

目录

安全事项	vi	接听来电	9
欢迎	vii	调节听筒音量	9
关于您的手机	vii	键盘锁定时接听来电	10
网络服务	vii	扬声器	10
共享存储空间	vii	通话选项	10
附加信息	viii	键盘锁	10
1. 手机概览	1	锁定键盘	11
按键与组件	1	解锁键盘	11
待机模式	1	3. 输入文字	12
快捷键	2	输入法指示符号	12
指示符号和图标	2	切换输入法	12
手机功能表	2	拼音输入法	12
滚动方式	2	笔画输入法	13
手机的帮助信息	3	重复输入	14
密码设置	3	使用传统英文输入法	14
捷径功能	3	打开或关闭预想英文输入法	14
选择捷径功能	3	使用预想英文输入法	15
组织功能	4	输入复合词	15
2. 设置您的手机	5	更改书写语言	15
天线	5	输入文字的提示	15
电池	5	4. 信息	17
取下手机后盖	5	选择书写语言	17
取出电池	5	选择书写语言	17
安装 UIM (CDMA SIM) 卡	5	选择输入法	17
装回电池	6	文字信息	18
装回后盖	7	编写和发送	18
为电池充电	7	阅读信息	19
开机或关机	8	回复信息	19
连接耳机	8	范本	20
拨打电话	9	文字信息文件夹	20
键盘	9	收信人列表	21
通讯录	9	删除信息	21
最近拨打过的电话号码	9	更改发送选项	22
电话会议	9	更改信息设置	22
接听来电	9	语音信息	22

储存语音信箱号码.....	23	7. 多媒体资料.....	34
呼叫和设置语音信箱.....	23	文件夹.....	34
接听语音信息.....	23	8. 影音天地.....	36
自动语音信息.....	23	媒体播放器.....	36
清除语音信息图标.....	24	调频收音机.....	36
浏览器信息.....	24	打开和关闭收音机.....	36
5. 通讯记录.....	25	语音备忘.....	37
查看未接来电.....	25	录制语音或声音片段.....	38
查看已接来电.....	25	其他选项.....	38
查看已拨电话.....	25	9. 设置.....	39
查看通话时间.....	26	情景模式.....	39
删除通讯记录.....	26	对情景模式进行个性化选择.....	39
通话计时.....	26	设置定时情景模式.....	39
数据和传真通话计时.....	26	提示音设置.....	39
浏览器计时.....	27	主题元素.....	40
6. 通讯录.....	28	显示设置.....	40
查找通讯录中的姓名.....	28	壁纸.....	40
使用查找命令启动查找.....	28	屏幕保护图案.....	41
在待机状态下按滚动键或使用		节电保护.....	41
快速查找命令启动查找.....	28	睡眠模式.....	41
增加新姓名.....	28	字体颜色.....	41
储存姓名和号码.....	28	背景灯光超时.....	41
仅储存号码.....	29	时间和日期设置.....	41
储存条目.....	29	时钟.....	41
储存号码和文字项.....	29	日期.....	41
更改首选号码.....	29	通话设置.....	41
通话组.....	29	任意键接听.....	41
设置单键拨号.....	30	自动重拨.....	42
声控标签.....	30	单键拨号.....	42
为通讯录条目指定声控标签.....	31	电话卡.....	42
拨打电话号码.....	31	国际长途码.....	43
声控标签.....	31	数据 / 传真通话.....	43
编辑通讯录条目.....	31	通话报告.....	44
删除通讯录条目.....	32	无来电显示的来电铃声.....	44
进入通讯录功能表.....	32	手机设置.....	44
配置设置.....	33	手机语言.....	44
发送和接收联系人信息.....	33	自动键盘锁.....	44
发送名片.....	33	导航键.....	44

存储状态	44	为特定日期创建备忘	55
双音多频音	44	查看备忘 (日视图)	56
开机铃声	45	查看日历备忘列表时的选项	56
帮助信息显示	45	发送备忘	56
网关设置	45	备忘	57
数据连通	45	待办事项	57
蓝牙无线连接	45	增加待办事项	57
红外	47	查看待办事项	58
声控命令和声控标签	48	计算器	58
免提操作	48	货币换算	59
附件设置	49	定时器	59
耳机	49	设置定时器	60
充电器	49	更改时间	60
保密设置	49	停止定时器	60
PIN 码	49	秒表	60
通话限制	50	测量时间	60
保密项	50	操作提示	61
密码功能	50	其他选项	61
语音加密	51	字典	61
PUK 码 (个人解锁码)	51	11. 附加功能	62
应用软件设置	51	游戏	62
网络搜寻	52	收藏	62
网络服务	52	12. 功能区	63
语音加密	52	互动视界	63
储存功能密码	52	登录移动互联网	63
呼叫转接	53	浏览移动互联网	63
呼叫等待	53	手机按键	64
恢复出厂设置	53	断开连接	64
10. 事务管理器	54	彩 e	64
闹钟	54	注册帐号	64
设定或更改闹钟设置	54	神奇宝典	64
重复闹钟	54	联通在信	64
设置闹钟铃声	54	在线通话	64
再响超时	54	在线时接听来电	64
闹钟时间到	55	在线时拨打紧急电话	65
取消闹钟提示	55	清除缓冲存储及断开连接	65
日历	55	13. PC 连接	66
打开日历	55	PC 数据传输	66
选择日期	55		

14. 原厂配件	67
15. 电池信息	68
充电和放电	68
电池信息	68
通话时间和待机时间.....	69
维护和保养	70
重要的安全信息	71
制造商有限保证	74

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为所有重要的信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

欢迎

感谢您购买此款诺基亚手机。本手机为您提供了多种实用功能，如免提扬声器、调频收音机等，能够让您在每日使用中得心应手。您还可以通过红外连接或蓝牙无线技术将手机连接至 PC、笔记本电脑或其他设备，还可以在手机上设置自己喜爱的铃声。

■ 关于您的手机

本用户手册中介绍的无线设备经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用本手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则取决于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开

通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务的附加说明并解释其收费标准。有些网络可能存在一些限制条件，这将会影响到您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。在这种情况下，这些功能便不会出现在手机功能表中。您的手机还可能经过了特别配置，这些配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如[联通无限](#)浏览器等，都要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：通讯录；文字信息；多媒体资料中的照片、图像和提示音；日历备忘；游戏以及应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他功能可以使用的存储空间。


当您尝试使用共享存储空间功能时，如果手机显示存储空间已满的提示信息，请删除一些储存在共享存储空间中的信息或条目，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能 (如文字信息和通讯录) 可能还有部分专用存储空间。

■ 附加信息

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站的产品支持页 www.nokia.com.cn/support。


1. 手机概览

■ 按键与组件

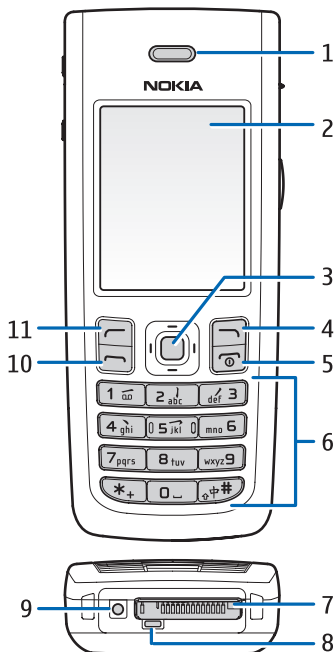

- 听筒 (1)
- 屏幕 (2)
- 四方向滚动键和中选择键 (3)
- 右选择键 (4)
- 电源键和结束键 (5)

- 键盘 (6)
- Pop-Port™ 插孔 (7)
- 麦克风 (8)
- 充电器插孔 (9)
- 通话键 (10)
- 左选择键 (11)
- 2.5 毫米耳机插孔 (12)

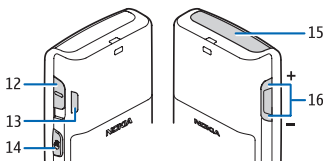

- 扬声器 (13)
- 声控标签键 (14)
- 红外端口 (15)
- 音量键 (16)

■ 待机模式

在待机模式下可能显示以下部分或全部选择键，具体情况取决于您的无线服务供应商及手机型号。

待机模式指手机处于空闲状态，由此可开始使用手机的各项功能。

信号强度—指示条 (显示在屏幕的左上角) 越多，表示网络信号越强。

联通无限 (☎) — 按中选择键可选择此选项。

功能表 — 按左选择键可选择此选项。

捷径 — 按右选择键可选择此选项。

电池电量 — 完整的图标 (位于信号强度指示符号附近) 表示电池中有较多电量。

■ 快捷键

 **注意：**在待机模式下可能显示以下部分或全部快捷键，具体情况取决于您的无线服务供应商及手机型号。

在待机模式下，按四方向滚动键可快速进入常用功能表 (默认值)：

上方向滚动键 — 进入**神奇宝典**。

右方向滚动键 — 进入**彩e**。

下方向滚动键 — 进入**通讯录**。

左方向滚动键 — 快速创建文字信息。

中选择键 — 进入**联通无限**。

■ 指示符号和图标

要识别手机上的所有指示符号和图标，请选择**功能表** > **设置** > **手机详情** > **图标详情**。

■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表，您可以选择或查看其中的内容，还可以定制手机功能。要进入这些功能表和子功能表，可以采用滚动方式或使用快捷方式。


您可以将主功能表的显示格式从图标改为列表。选择**功能表** > **操作** > **主功能表视图** > **列表** 或 **图标**。

 **注意：**根据您所选择的网络，部分功能可能无法使用。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

滚动方式

您可以使用四方向滚动键向上、下、左、右滚动浏览各选项。

1. 选择**功能表**，可滚动浏览主功能表。

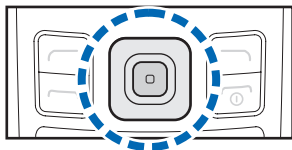

滚动浏览功能表时，功能表的编号会显示在屏幕的右上

角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧，电池电量指示条的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的相对位置。

2. 当您停留在某一功能表上时，按中选择键可选择子功能表。
 - 选择**返回** (右选择键) 可返回上一级功能表。
 - 按结束键可从任何功能表或子功能表中退出并返回待机模式。

手机的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明(帮助信息)，您可以在屏幕上查看。要查看这些帮助信息，您必须先按以下方式启动帮助信息显示功能。

选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示**，然后进行相应的选择。

滚动至所需功能并等待约 14 秒钟。向下滚动查看所有帮助信息，或选择**返回**退出。

■ 密码设置

您的手机提供了保密选项，以便您使用 PIN 码锁定手机。当 PIN 码设定并启动后，必须先输入正确的 PIN 码才能拨打电

话及进入功能表。这样可以防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的任何信息。

PIN 码选项位于**功能表 > 设置 > 保密设置**功能表中。初次进入保密选项时，您必须输入 PIN 码。默认 PIN 码可能不同，具体取决于为您提供 UIM 卡的无线服务供应商。

PIN 码有助于防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。

PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码(个人解锁码)。请参见第 51 页的“PUK 码(个人解锁码)”。

■ 捷径功能

您可以使用**捷径**功能表来更改手机右选择键的功能。使用此功能，您可以在待机模式下通过**捷径**功能表快速进入一些最常用的功能。

选择捷径功能

1. 选择**捷径 > 操作 > 选择操作**。
2. 向上或向下滚动以突出显示所需功能。
3. 选择**标记**可增加功能；选择**取消**可删除功能。

4. 所有需要的功能均已增加后，选择**完成**。
5. 选择**确认**可储存更改。
6. 选择**捷径**可显示您在第 2 步中选择的功能。


组织功能

1. 选择**捷径** > **操作** > **组织**。
2. 向上或向下滚动以突出显示希望重新组织的功能，然后选择**移动** > 向上或向下滚动至所需位置 > **确认**。
3. 选择**完成** > **确认**可储存更改。

2. 设置您的手机

■ 天线

您的手机装有内置天线，它位于手机顶部。持握手机时，请确保天线区域向上并将手机置于耳侧。

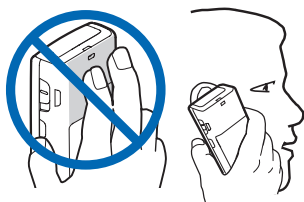


 **注意：**在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话质量，还会导致手机在高出所需电量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

■ 电池

 **注意：**取下后盖前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。装回后盖时，请尽量避免触碰电子元件。存放和使用手机时，一定要将后盖装在手机上。


取下手机后盖

向手机底部方向滑动后盖，然后将其从机身上提起并取下。

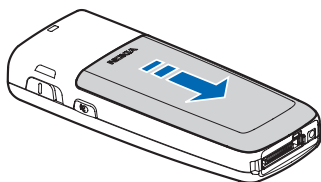

取出电池

取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中提起电池。

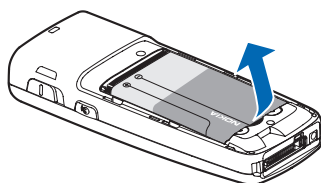

 **注意：**取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

安装 UIM (CDMA SIM) 卡

UIM (User Identity Module，用户识别模块) 卡，亦称为 CDMA SIM 卡。UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时请务必小心。UIM 卡


设置您的手机

插槽已内置在手机的机械部件中，位于电池下方。


关闭手机并取下手机后盖和电池后方可安装 UIM 卡。

将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。

1. 按释放按钮可打开 UIM 卡卡夹。

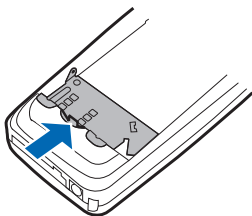

2. 提起卡夹。

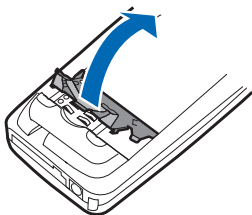

3. 将 UIM 卡插入卡夹 (具有切角)，使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对。




4. 向下旋转并扣上 UIM 卡夹，然后装回电池。



装回电池


1. 从带有金色触点的一端开始，将电池插入电池槽中。

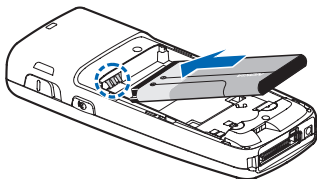


2. 推动电池的另一端，使其完全滑入电池槽并固定到位。

装回后盖

1. 将手机后盖放在机身上，并使后盖上的卡锁对准机身上的锁孔。

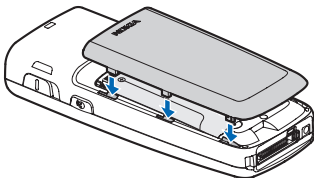

2. 向手机顶部方向滑动后盖，直至后盖固定到位。

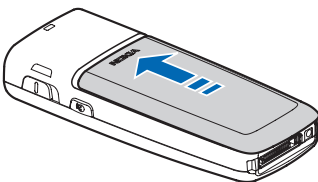


为电池充电



注意：使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机只能使用 AC-3 或 AC-4 充电器充电。

1. 将充电器插到电源插座上。


2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。

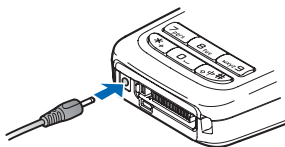

几秒钟后，屏幕上的电池指示条开始滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示条，这时您才可以拨打和接听电话。

您也可以使用 ACP-12、ACP-9、APC-8、ACP-7 和 LCH-12 为手机充电，但必须与 CA-44 适配器 (1) 一起使用。


1. 将充电器插到电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入 CA-44 适配器的插孔中。将 CA-44 适配器的插头插入手机底部的插孔中。

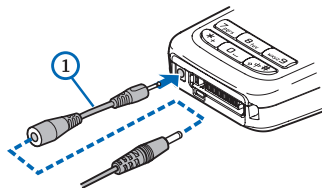

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

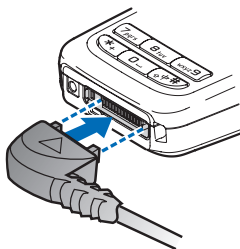

■ 开机或关机

1. 要开机或关机，请按住键盘上的结束键至少 4 秒钟。
2. 如果需要，请输入 PIN 码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。



警告：在禁止使用手机或使用手机会引起干扰或危险的场所，请不要开机。

■ 连接耳机

兼容耳机可随机购买，也可作为附件单独购买。请参见第 49 页的“附件设置”。


1. 将耳机插头插入手机底部的 Pop-Port 插孔中。在待机模式下手机屏幕上会显示.

2. 将耳机佩带于耳部。

连接耳机后，您可以正常拨打、接听和挂断电话。

- 使用键盘输入号码。
- 按通话键可拨打电话。请参见第 1 页的“手机概览”。
- 按结束键可结束通话。

您还可以将兼容耳机(如标准的通用耳机)的插头插入位于手机右侧、直径为 2.5 毫米的耳机插孔，以便进行免提操作。请参见第 49 页的“附件设置”。

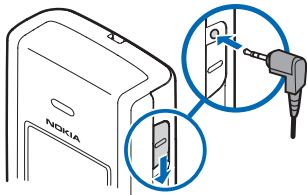

■ 拨打电话

键盘

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按通话键。(要删除光标左侧的字符，请选择**清除**。)
2. 按结束键可结束通话，或选择**挂断**取消拨号。

通讯录

1. 在待机模式下，向下滚动可显示通讯录，然后滚动至所需姓名。
2. 选择**详情**，滚动至所需的号码，然后选择**呼叫**。

最近拨打过的电话号码

1. 在待机模式下，按通话键可显示最近拨打过的 30 个电话号码。
2. 滚动至您希望重拨的电话号码(或姓名)，然后按通话键。

电话会议

电话会议为一项网络服务，允许您和其他两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择**操作 > 增加新呼叫**。

3. 输入第二位与会者的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取电话号码。选择**呼叫**。您与第一位与会者的通话会被保留。
4. 第二位与会者接听后，按通话键可接通这两个通话。
5. 要结束电话会议，请选择**操作 > 全部挂断**；或按结束键。

■ 接听来电

接听来电

1. 按通话键或选择**接听**可接听来电。
2. 按结束键可拒绝接听来电。选择**无声**可使来电铃声静音，然后按**消除**；或者不执行任何操作。来电最终会被转接至语音信箱。
如果已在情景模式功能表中选择了无声，选择**消除**可拒绝接听来电。
3. 按音量键可使来电铃声静音。

调节听筒音量

无论是否正在通话，您都可以使用位于手机左侧的音量键来调节听筒音量。调节音量时，屏幕上会显示表示音量级别的柱型指示条。

键盘锁定时接听来电

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。您可以在通话过程中正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。请参见第 10 页的“键盘锁”。

当键盘锁定时，您可能仍能拨打手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

扬声器



警告：因为扬声器的音量可能非常大，所以请勿在使用扬声器时将手机贴近耳边。

通话时，您可以将手机用作扬声器。

- 要在通话中启动扬声器，请选择**免提**。
- 要在通话过程中关闭扬声器，请选择**普通**。

当您结束通话(或取消拨号)或将特定附件连接至手机时，扬声器会自动关闭。

通话选项

在通话中可以使用的多数选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在通话过程中选择**操作**会显示以下选项：

扬声器或手机 — 在通话中启动或关闭扬声器。

增加新呼叫 — 启动电话会议。请参见第 9 页的“电话会议”。

储存 — 在通话中将电话号码储存到通讯录中。仅当您在通话中输入号码时才可使用此选项。

加至已有姓名 — 在通话中将电话号码增加至通讯录中的现有姓名。仅当您在通话中输入号码时才可使用此选项。

全部挂断 — 挂断全部当前通话。

发送多频音 — 输入数字，然后选择**多频音**可将数字作为多频音发出。

通讯录 — 查看通讯录功能表。

功能表 — 查看手机功能表。

2. 选择所需选项可启动该选项或进入其子功能表。

■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。当您接听来电时，锁定的键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，您可能仍能拨打手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按通话键。

锁定键盘

使用左选择键选择**功能表**，然后在 2 秒钟内按*。

解锁键盘

使用中选择键选择**开锁**，然后在 2 秒钟内按*。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
大写字母	
小写字母	
数字	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 #，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的上方；

- 按住 # 以打开包括**数字输入模式**和**书写语言**在内的选项列表；
- 在编写信息时选择**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法

- 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)；
- 按一下 1 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 1 可输入轻声。
选择**清除**可删除刚刚输入的拼音字母(或声调)。选择并按住**清除**可删除全部输入的拼音字母和声调。
- 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后选择**确认**可输入所需汉字。

使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需要输入的汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画。

选择**清除**可删除光标左侧的笔画。选择并按住**清除**可删除全部输入的笔画。



如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按6代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择**确认**。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画；或按*以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的笔画时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住*重复输入光标左侧的汉字。

使用传统英文输入法

反复按数字键1至9直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您在**手机语言**功能表中选择的语言，请参见第44页的“手机语言”。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键1可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第15页的“输入文字的提示”。

打开或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为“English”时，若要编写文字，请选择**操作**，或按住#，然后选择**打开预想输入法**或**关闭预想输入法**

以启动或关闭预想英文输入法。

■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。例如，如果已启动了预想英文输入法，现在要写入 **Nokia**，您只需按一下 6 输入“N”，按一下 6 输入“o”，按一下 5 输入“k”，按一下 4 输入“i”，再按一下 2 输入“a”即可：



要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 15 页的“输入文字的提示”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 0 输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。按滚动键可移动光标。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按*，或选择**操作** > **其他对应项**以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择**拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后选择**储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按右方向滚动键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

■ 更改书写语言

如果手机支持所需书写语言，则您也可以更改手机的书写语言：

- 请在文字编辑状态下按住#，或选择**操作**(如果可选)>**书写语言**，然后选择需要使用的语言。

■ 输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

输入文字

- 要输入空格，请按 0。
- 要向左、右、下或上移动光标，请按对应的滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请选择清除。选择并按住清除可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择操作 > 清除文字。

- 如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入单词可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择储存。该单词同时会增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 * 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则选择操作 > 插入字符可显示特殊字符列表，或可按住 * 以显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 * 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择操作 > 插入表情符号以显示表情符号列表。

按任一滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后选择确定以选择该字符或表情符号。

您也可以按 2、4、6 或 8 滚动至所需字符，然后按 5 选择该字符。

4. 信息



如果您已申请开通了收发信息的网络服务，则可以向申请开通了信息服务的其他兼容手机发送信息并接收其发出的信息。此外，您还可以从通讯录中提取姓名和电话号码以创建收信人列表。请参见第 12 页的“输入文字”。

在编写文字信息时，请查看在信息的右上角显示的信息长度指示符号以便获知可以输入的字符数。使用 Unicode 字符可能占用更多信息空间。当信息中包含 Unicode 字符时，信息长度指示符号可能无法正确显示信息中包含的字符数。发送信息前，手机会提示信息中的字符是否超出一条标准文字信息所允许的最大字符数。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息中可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。



注意：发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**，表示手机已将信息成功发送。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

■ 选择书写语言

编写信息时，您可以选择用于在屏幕上输入文字的语言。此项选择与手机的显示语言无关，并且只能从信息编写屏幕进行选择。一旦您选择了编写语言，该语言也将用于创建/编辑通讯录或其他文字输入屏幕。

选择书写语言

要选择书写语言，请选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息 > 操作 > 书写语言**，然后选择所需语言。

选择输入法

每种书写语言都有一种或多种输入法可供使用。输入法使您可以方便地输入文字或字符。

要选择输入法，请首先选择所需的**书写语言**。然后，从**新建信息**屏幕中选择**操作 > 书写语言 > 简体中文**，然后从以下选项中进行选择：

笔画 — 使用笔画输入法输入汉字（仅在您选择中文作为书写语言时可用）。

拼音 — 使用拼音输入法输入汉字 (仅在您选择中文作为书写语言时可用)。

大写字母 — 使用大写字母模式编写文字信息。

小写字母 — 使用小写字母模式编写文字信息。

数字 — 使用数字模式编写文字信息。

■ 文字信息

编写和发送

1. 选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。

要快速进入**新建信息**，请在待机状态下向左滚动。

2. 使用键盘编写并发送信息。

当您编写信息时，根据开通的信息服务的状况，选择**操作**，您可以使用以下全部或部分选项：

发送选项 — 将单条信息的发送选项**标记**为**加急**、**信息报告**或**签名**；或**取消**单条信息的发送选项。请参见第22页的“更改发送选项”。

清除文字 — 清除信息编辑器窗口中的全部文字。

插入姓名 — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

插入号码 — 插入号码或在通讯录中查找电话号码。

储存 — 选择**草稿**可将信息储存在草稿文件夹中；选择**范本**可将信息作为预设范本储存在范本文件夹中。

退出编辑器 — 退出信息编辑器。

插入范本 — 在信息中插入预设范本。

插入表情符号 — 在信息中插入表情符号。

书写语言 — 选择您希望使用的语言。

插入单词或**修改单词** — 输入或编辑预想英文字典中可能未包含的新单词 (仅当启动预想英文输入法时可用)。

插入字符 — 在信息中插入特殊字符 (仅当启动预想英文输入法时可用)。

笔画 — 使用笔画输入法输入汉字 (仅在您选择中文作为书写语言时可用)。

拼音 — 使用拼音输入法输入汉字 (仅在您选择中文作为书写语言时可用)。

大写字母 — 使用大写字母模式编写文字信息。

小写字母 — 使用小写字母模式编写文字信息。

数字 — 使用数字模式编写文字信息。

中文输入说明 — 请阅读关于使用快捷键的说明，以便

在文字信息中输入字符和符号。

创建词组 — 输入笔画代码或拼音并获得建议的汉字词组。

其他对应项 — 查看字典的其他对应项中是否有您需要输入的单词 (仅当启动预想英文输入法并且一组按键可能对应多个单词时可用)。

3. 要发送信息，请选择**发送至** > **最近常用联系人**、**发送到号码**、**发送至列表** (如果创建了收信人列表) 或 **发送至多人**。输入收信人的电话号码，或选择**查找**以便从通讯录中提取所需号码。选择**发送**。

阅读信息

当您收到信息时，屏幕上会显示一条提示信息 and 图标。

1. 选择**显示**阅读信息；或选择**退出**忽略提示，稍后再从收件箱中阅读信息。请参见第 20 页的“查看储存的信息”。
2. 根据需要，向上或向下滚动以便查看信息的全部内容。

其他选项

阅读文字信息时，选择**操作**可访问以下部分或全部选项：

删除 — 选择此选项放弃该信息。

提取详情 — 显示以下三个选项：

- **号码** — 使用或储存号码。选择**操作** > **加至已有姓名**，**发送信息**或**呼叫**。
- **电子邮件地址** — 列出信息中包含的电子邮件地址 (仅当信息中包含电子邮件地址时可用)。
- **网址** — 显示信息中可能包含的 URL 地址。

转存 — 将信息转存到**存档文件夹**、**范本**或您已创建的文件夹。

转发 — 将信息转发至其他电话号码。

锁定或解除锁定 — 锁定或解除锁定信息。

重新命名 — 编辑信息标题。

回复信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收件箱**及所需信息，或在您收到信息时，选择**显示**。
2. 选择**回复** > **空白屏幕**、**原信息**、**范本**或一种预设回答，然后使用键盘编写您的回复内容。
3. 创建回复信息后，选择**发送**。在默认情况下会使用发信人的电话号码。

范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息 > 操作 > 插入范本**。
2. 选择所需范本。
3. 选择**发送至 > 最近常用联系人、发送到号码、发送至多人或发送至列表** (在创建了收信人列表时可用)。
4. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

收信人列表仅包括收信人的电话号码，且可从您创建的预设分组列表中选择。

文字信息文件夹

储存信息

您可以将除范本之外的任何信息储存在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

1. 打开收到的信息或创建新信息，然后选择**操作**。
2. 要储存收到的信息，请选择**转存 > 存档文件夹、范本**或您已创建的文件夹。
3. 要储存您创建的信息草稿，请选择**储存 > 草稿**或**范本**。

查看储存的信息

1. 选择**功能表 > 信息 > 文字信息**。

2. 选择包含要查看信息的文件夹：

收件箱 — 自动储存任何收到的信息。

发件箱 — 储存尚未发出的信息。

已发信息 — 储存已发出的信息。

草稿 — 将创建的信息储存为草稿。

存档文件夹 — 储存您选择存档的信息，其中包括未读信息。

范本 — 储存和预设范本。您可以编辑和定制预设范本。

个人文件夹 — 您可以创建个人文件夹以储存部分信息，从而将信息管理得井井有条。选择**操作 > 增加文件夹、重新命名文件夹或删除文件夹**可以增加个人文件夹、重新命名文件夹或删除您已创建的文件夹。如果您尚未创建任何个人文件夹，则不会显示**操作**。

您只能删除文件夹中自己创建的文件夹；收件箱、已发信息、存档文件夹和范本文件夹已被保护，因而不能删

除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。

3. 文件夹打开后，选择要查看的信息。

收信人列表

使用收信人列表，您可以向一组联系人发送信息。选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表**。

要创建收信人列表，请选择**新列表**（以前未创建任何列表时），或选择**操作** > **创建新列表**创建其他列表。要在列表中增加收信人，请选择**新增**，然后从通讯录中选择所需联系人姓名。

要提取、重新命名或修改收信人列表，请滚动至收信人列表，然后选择**操作** > **发送信息**、**重新命名列表**、**清除列表**或**删除列表**。

删除信息

如果信息存储空间已满，但是网络中有其他更多文字信息等待接收，则在待机模式下会显示**无空间接收新信息**。此时，您可以执行以下操作：

- 阅读部分未读信息，然后逐个删除。
- 删除文件夹中的信息。

删除单条信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择包含要删除信息的文件夹。
3. 滚动至要删除的信息。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 选择**确认**删除信息，或选择**取消退出**。

删除文件夹中的全部信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 选择要删除的信息：
全部 — 删除所有文件夹中的全部信息。
全部已读信息 — 删除所有文件夹中的全部已读信息。
全部未读信息 — 删除所有文件夹中的全部未读信息。
3. 选择并**标记**包含所要删除信息的文件夹：

收件箱 — 删除收件箱文件夹中的全部信息。

已发信息 — 删除已发信息文件夹中的全部信息。

发件箱 — 删除发件箱文件夹中的全部信息。

草稿 — 删除草稿文件夹中的全部信息。

存档文件夹 — 删除存档文件夹中的全部信息。

用户定义的文件夹 — 删除用户定义的文件夹中的全部信息。

4. 选择**完成** > **确认**清空标记的文件夹。

更改发送选项

要更改将来所有文字信息的发送选项，请选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **发送选项**，然后选择您希望更改的设置：

优先等级 — 将信息的优先等级设置为**普通**或**加急**。

信息报告 — 要求网络向您发送情况报告，确认信息已发出。

签名 — 创建随文字信息一同发送的签名。

要更改某个信息的发送选项，请选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息** > **操作** > **发送选项**，然后**标记**或**取消**您希望更改的设置：

加急 — 将信息的优先等级设置为加急。

信息报告 — 要求网络向您发送情况报告，确认信息已发出。

签名 — 创建随文字信息一同发送的签名。

更改信息设置

选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **信息设置** > **其他设置**，然后选择您希望更改的设置：

储存收到的文字信息 — 选择**存至UIM**，卡满时旧信息**至手机**、**仅手机**或**仅UIM卡**。

信息字体大小 — 选择**小号字体**、**普通字体**或**大号字体**。

信息替换 — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件箱**或**关**。



注意：当信息存储空间已满时，手机不能接收或发送任何新信息。要释放存储空间，可以选择**信息替换**使手机在收到新信息时自动替换收件箱和发件箱文件夹中的旧信息。

储存已发信息 — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

数字服务不可用时将信息排队 — 选择**开**、**提示时**或**关**。信息会储存在发件箱中直至能够通过数字服务发出。

语音信息

如果您申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中方可使用语音信息服务。当您收到语音信息时，手机会蜂鸣。

或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息。如果收到的语音信息不止一条，手机还会显示收到信息的数量。

储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将您的语音信箱号码储存在您的手机中。选择**确认**可保留该号码。

1. 选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码**。这时会显示语音信箱号码。
2. 如果对话框为空，则需输入语音信箱的区号和号码，然后选择**确认**。

呼叫和设置语音信箱

1. 储存语音信箱号码后，在待机模式下，按住 1。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示设置语音信箱。

接听语音信息

设置语音信箱后，在待机模式下，按住 1 或选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**拨打语音信箱号码。当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照自动语音提示接听语音信息。

自动语音信息

您可以在电话号码（例如语音信箱号码）中插入特殊字符，也称为拨号码，然后将该号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续数字。请参见第 23 页的“带有拨号码的电话号码”。

语音信息服务可能因无线服务供应商而异。以下说明是一些通用操作的示例。请向您的无线服务供应商咨询使用语音信息服务的具体说明。

记录语音信箱号码并继续操作

1. 记录您的语音信箱号码。
2. 按正常程序呼叫语音信箱并接听语音信息。
3. 按预设语音提示记录您的每一个操作步骤。切记，语音信息服务可能各不相同。但它与以下情况类似：

拨打 8585551212，等待 5 秒钟，按 1，等待 2 秒钟，按 1234，然后按 #。

带有拨号码的电话号码

拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续数字。要设置拨号码，请执行以下操作：

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。

2. 滚动至一个 (空白) 单键拨号位置，然后选择**设定**。
3. 输入您的语音信箱号码 (包括区号)。
4. 根据需要，在输入的电话号码后输入任何拨号码。

例如，如果需要在连接语音信箱后暂停 5 秒钟，请在语音信箱号码后输入两个 p (2.5 秒的两倍):
01010156100pp。

5. 输入接听语音信息所需的任何剩余暂停字符或其他信息，然后选择**确认**。
6. 输入名称 (例如语音信箱)，然后选择**确认**。

要呼叫您的语音信箱并接听语音信息，请在待机状态下按住指定的单键拨号键。

插入拨号码

反复按 * 以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时，暂停片刻，该拨号码即会插入拨号字符串中。

您可以使用以下拨号码：

* — 忽略一组指示。

p — 暂停 2.5 秒钟，然后继续发送后续数字。

+ — 替换为国际拨出代码。

w — 等待您按通话键，然后发送后续数字或代码。

清除语音信息图标

要清除显示的语音信息图标，请选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 清除语音图标**。

浏览器信息

浏览器信息是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，您就可以使用浏览器查看电子邮件。选择**功能表 > 信息 > 浏览器信息**。

有关如何使用手机浏览器访问网页的更多信息，请参见第 63 页的“功能区”。

5. 通讯记录



通讯记录中可储存最近 30 个未接来电、已接来电和已拨电话的信息，并会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机能够储存的最大值时，最近的通话就会取代最早的通话。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时，选择**操作**可进入这些功能表选项：

通话时间 — 显示通话的日期和时间。

发送信息 — 向选定号码发送信息。

提取号码 — 编辑号码并为其指定联系人姓名。

储存 — 输入号码的联系人姓名，并将其储存至通讯录（如果通讯记录中没有该号码）。

加至已有姓名 — 将号码增加至通讯录中的某个姓名，并将其储存在通讯录中（仅当该号码尚未储存在通讯录中时可用）。

删除 — 从存储器中清除该号码。

呼叫 — 拨打该号码。

■ 查看未接来电

手机关机时无法使用未接来电功能。未接来电是指您未接听

的来电。要查看未接来电，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **通讯记录** > **未接来电**，或在显示未接来电的提示时，选择**显示**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项进行查看或启动相关功能。

■ 查看已接来电

已接来电是指您已接听的来电。

1. 选择**功能表** > **通讯记录** > **已接来电**。
2. 滚动至所需姓名或号码，选择**操作**，然后选择所需选项进行查看或启动相关功能。

■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话：

1. 在待机模式下，按通话键，或选择**功能表** > **通讯记录** > **已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后选择**操作**。
3. 选择所需选项进行查看或启动相关功能。

查看通话时间

对于同一个电话号码，手机最多可以显示最近五次的拨打或接听记录以及各次通话发生的时间。您必须先设置手机内的时钟，此功能方可提供准确的信息。

1. 选择**功能表 > 通讯记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码，然后选择**操作 > 通话时间**。
3. 向下滚动可查看该号码的通话时间；选择**返回**可返回选项列表。

删除通讯记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话。

1. 选择**功能表 > 通讯记录 > 清除通讯记录**。
2. 选择您希望清除的通话记录：**全部通话记录、未接来电、已接来电、已拨电话记录或信息收信人**。

通话计时

因为实际通话和服务费用可能因网络功能、记帐的去零取整和税收等因素而变化，请向您的无线服务供应商咨询实际费用。

您可以查看最后通话、所有已拨电话、所有已接来电、所有通话以及总计时器的计时信息，还可以将计时器清零。选择**功能表 > 通讯记录 > 通话计时 > 最后通话计时、拨出的电话、打入的电话、累计时间、总计时器或计时器清零**。选择**计时器清零**之后，输入您的保密码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。



注意：选择**计时器清零**会将除总计时器之外的所有其他通话计时器重新设定为零。



注意：在服务或软件升级过程中可能重新设定某些计时器(包括总计时器)。

要在待机模式下启动通话计时器，请选择**功能表 > 设置 > 通话设置**，然后进行相应的选择。

要查看最后通话的大致时间，请选择**功能表 > 通讯记录 > 通话计时 > 最后通话计时**。

数据和传真通话计时

数据和传真通话是网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看手机发送/接收的数据/传真通话的大致数据量或计时信息。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择**功能表 > 通讯记录 > 数据/传真通话**，然后从以下选项中进行选择：

最后发出数据/传真 — 查看最后发出的数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

最后收到数据/传真 — 查看最后收到的数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

全部已发数据/传真 — 查看全部已发数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

全部已收数据/传真 — 查看全部已收数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

最后数据/传真 — 查看最后数据/传真通话的大致持续时间。

全部数据/传真 — 查看所有通话的大致持续时间。

清除全部数据/传真记录 — 选择**选择 > 确认**可清除全部数据/传真通讯记录。

浏览器发送/接收的大致数据量或计时信息。



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择**功能表 > 通讯记录 > 浏览器呼叫**，然后从以下选项中进行选择：

最后发出数据 — 查看最后发出数据的大致数据量 (KB)。

最后收到数据 — 查看最后收到数据的大致数据量 (KB)。

全部已发数据 — 查看全部已发数据的大致数据量 (KB)。

全部已收数据 — 查看全部已收数据的大致数据量 (KB)。

最后浏览时间 — 查看最后浏览的大致持续时间。

累计浏览时间 — 查看累计浏览的大致持续时间。

清除全部浏览器记录 — 选择**确认 > 确认**可清除全部浏览器记录。

■ 浏览器计时

浏览器是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看通过浏

6. 通讯录



手机通讯录中最多可储存 500 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，具体取决于通讯录中各条目的长度和总数。

■ 查找通讯录中的姓名

使用查找命令启动查找

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **查找**。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按**查找**。
3. 滚动至所需姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看选定姓名的详情。

在待机状态下按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码)。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，

要输入字母“z”，请按四下 9。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。

请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按 # 可切换至其他输入法，例如笔画或大写字母输入法。然后，手机将根据您输入的笔画查找对应的中文姓名，或根据您的输入的字母查找对应的英文姓名。

3. 滚动至所需姓名。按**详情**，然后可使用滚动键来查看选定姓名的详情。

■ 增加新姓名

要进入通讯录，请选择**功能表** > **通讯录** > **姓名**。

储存姓名和号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。

2. 选择**操作** > **储存**。
3. 输入姓名，然后选择**确认**。

仅储存号码

1. 在待机状态下，输入要储存的电话号码。
2. 选择并按住**操作**。

储存条目

1. 选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **新增**。
2. 输入姓名，然后选择**确认**。
3. 输入电话号码，然后选择**确认** > **返回**。

储存号码和文字项

您可以为通讯录中的每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字项。每个条目下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认号码或首选号码，您随时可以更改该号码。

1. 在待机模式下，向下滚动以显示通讯录并滚动至要增加电话号码或文字项的条目。
2. 选择**详情** > **操作** > **增加详情** > **号码** (**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**)、**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**、**注释**、**图像**或**铃声**。
3. 输入选定类型的号码或文字项，然后选择**确认**。

4. 要更改号码类型 (**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**)，请滚动至该号码，然后选择**操作** > **更改类型**。

更改首选号码

您也可以更改通讯录中各条目的首选 (默认) 电话号码。

1. 在待机模式下，向下滚动选择要更改的通讯录条目，然后选择**详情**。
2. 滚动至您希望设置为首选的号码，然后选择**操作** > **定为首选号码**。

通话组

您可以将通讯录条目增加至通话组中，然后为该通话组指定唯一的铃声或图案。这样，您就可以通过唯一的铃声或图案识别各个通话组成员的来电。

增加新的通话组

要增加新的通话组，请选择**功能表** > **通讯录** > **通话组** > **操作** > **增加新分组**。

增加新成员

要将新成员增加至通话组，请选择**功能表** > **通讯录** > **通话组** > 滚动至通话组并选择该通话组 > **增加** > 滚动至姓名 > **选择**。

指定通讯录所属的通话组

要将通讯录中的条目指定到通话组，请选择所需的通讯录条

目，然后选择[详情](#) > [操作](#) > [增加至分组](#) > 滚动至通话组，然后将其选中。

修改通话组

要管理通话组详情，请选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [通话组](#) > 滚动至通话组 > [操作](#) > [分组详情](#)，然后从以下选项中进行选择：

[通话组名称](#) — 更改通话组的名称。

[分组铃声](#) — 指定通话组的铃声。

[分组图像](#) — 将已储存的图像指定给通话组。

[分组成员](#) — 将新成员增加至通话组。

要删除通话组，请选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [通话组](#) > 滚动至通话组 > [操作](#) > [删除通话组](#)。

设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键 (2-9)。要拨打这些号码，只需按住指定的数字键即可。有关如何启动或关闭单键拨号功能的说明，请参见第 42 页的“单键拨号”。

指定单键拨号键

1. 选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [单键拨号](#)。
2. 滚动至一个 (空白) 单键拨号位置，然后选择[设定](#)。

3. 输入电话号码 (固定电话号码前可能需加区号) 和号码的名称，然后选择[确认](#)；或选择[查找](#)从通讯录中提取号码。

如果单键拨号功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否启动该功能。

4. 选择[确认](#)启动单键拨号功能。

更改单键拨号号码

1. 选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [单键拨号](#)。
2. 滚动至需要更改的单键拨号条目，然后选择[操作](#) > [更改](#)。
3. 输入该条目的新号码和名称，然后选择[确认](#)；或选择[查找](#)从通讯录中提取号码。

取消单键拨号号码

1. 选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [单键拨号](#)。
2. 滚动至要取消的单键拨号条目，然后选择[操作](#) > [取消单键拨号](#) > [确认](#)。

■ 声控标签

您最多可以使用声控拨号功能拨打 25 个储存的电话号码。

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控命令可能会有一定的困难。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

1. 在待机状态下，滚动至通讯录中要指定声控标签的条目。
2. 选择 **详情** > **操作** > **加声控标签** > **开始**。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请勿选择 **退出**。手机会自动停止录音，然后储存并播放声控标签。

 会出现在带有声控标签的号码一侧。

拨打电话号码

1. 在待机状态下，按住右选择键或声控标签键。
2. 当您听到数次蜂鸣声并看到 **请讲话** 时，请松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后，手机会在屏幕上显示 **已找到**，并自动拨打该号码。如果手机未能找到对应的电话号码或成功识别出声控标签，则会显示 **未找到对应项**。

声控标签

1. 将声控标签与通讯录中的姓名关联后，请选择 **功能表** > **通讯录** > **声控标签**，然后选择所需的声控标签条目。
2. 选择 **播放**、**更改** 或 **删除**。

编辑通讯录条目

1. 在待机状态下，滚动至通讯录中要编辑的条目。
2. 选择 **详情** > **操作**。
3. 选择以下选项之一，这些选项会根据您正在编辑的条目（电话号码或联系人姓名）发生相应更改。

查看 — 查看联系人的电话号码。

增加详情 — 为联系人增加更多详情：**姓名**（仅在未增

加姓名时可用)、[号码](#) (一般、[移动电话](#)、[住宅](#)、[办公室或传真](#))、[电子邮件](#)、[网址](#)、[通讯地址](#)、[注释](#)、[图像](#) (仅在未增加图像时可用)，或者[铃声](#)。

[修改姓名](#)、[修改号码](#)、[修改文字项](#)或[更改图像](#) — 编辑现有的联系人姓名、电话号码、文字项或联系人图像。

[删除](#) > [删除号码](#)、[删除文字项](#)、[删除图像](#)或[删除联系人](#) — 删除联系人的电话号码、选定的详情、联系人图像或删除整条通讯录。

[发送信息](#) — 编写并向指定联系人发送文字信息。

[提取号码](#) — 提取或储存号码。选择[选择](#)提取该号码。

[定为首选号码](#) — 更改联系人的首选号码。

[更改类型](#) — 将号码类型更改为一般、[移动电话](#)、[住宅](#)、[办公室](#)或[传真](#)。

[加声控标签](#)或[声控标签](#) — 向未指定声控标签的联系人增加声控标签，或选择[播放](#)、[更改](#)或[删除](#) (指定了声控标签时)。

[复制号码](#) > [保存原记录](#)或[删除原记录](#) — 将号码从手机存储器复制到UIM卡，或反向复制，然后选择保留原条目或删除原条目。

[发送名片](#) — 将联系人作为名片发送至其他设备。

[增加至分组](#) — 将联系人增加至现有通话组。

[单键拨号](#) — 将联系人增加至单键拨号列表。

4. 根据您的喜好编辑选项，然后选择[确认](#)。

■ 删除通讯录条目

要删除通讯录中的所有条目，请选择[功能表](#) > [通讯录](#) > [删除全部姓名](#)。

■ 进入通讯录功能表

1. 选择[功能表](#) > [通讯录](#)，然后从以下选项中进行选择：

[姓名](#) — 查看通讯录中的条目，然后选择[详情](#)或[操作](#) > [快速查找](#)、[查找](#)、[新增](#)、[增加新分组](#)、[删除联系人](#)或[复制](#)选定的条目。

[设置](#) — 更改使用的存储器、通讯录视图或查看手机的存储器状态。

[通话组](#) — 查看和编辑已创建的任何通话组的特性。

[声控标签](#) — 播放、修改或删除通讯录中的联系人声控标签。

[单键拨号](#) — 查看或修改单键拨号号码列表。

删除全部姓名 — 删除通讯录中的所有条目。

2. 选择所需选项以便启动相应的功能或进入其子功能表。

配置设置

您可以选择使用的存储器、联系人在通讯录中的显示格式，还可以查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

选择**功能表** > **通讯录** > **设置** > **存储器选择**，然后选择手机、UIM 卡或两者。选择**功能表** > **通讯录** > **设置** > **显示格式**更改姓名列视图，或选择**存储状态**查看已用和剩余的手机存储空间。

话号码或详情时，**发送首选号码**和**发送详细内容**选项才会显示。

2. 输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中提取所需号码。
3. 选择**确认**，名片随即发出。

■ 发送和接收联系人信息

如果您的无线服务供应商支持，您可以通过文字信息发送和接收通讯录中的联系人信息。

发送名片

您可以通过文字信息向兼容手机或其他手持设备发送名片。

1. 在通讯录中滚动至所需条目，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片** > **以信息发送**、**经红外发送**或**经蓝牙发送**。仅当通讯录条目储存有多个电

7. 多媒体资料



您可以将图像、视频短片、录音和提示音储存在**多媒体资料**的文件夹中，也可以增加新文件夹。您可以使用移动互联网网站下载图像和铃声。

您的设备支持数字版权管理系统以保护您获取的内容。一些内容(例如铃声)，可能受到保护并带有特定的使用限制规定，例如使用的次数或特定的使用期限。这些使用限制规定在内容启动密钥中定义。启动密钥可随内容一起发送，也可单独发送，具体取决于您的无线服务供应商。您也许能够更新启动密钥。因为您希望获取的内容可能需要付费，所以请务必在获取任何内容前检查其发送条款和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发某些受版权保护的图像、铃声和其他内容。

设备中大约 12 MB 的存储空间用于储存**多媒体资料**中的文件。这部分存储空间不属于共享存储空间，因而不可供其他功能(如通讯录)使用。如果设备显示存储空间已满，请先删除一些现有文件，然后再继续操作。

■ 文件夹

1. 选择**功能表** > **多媒体资料** > **图像、视频短片、主题元素、图案、提示音、录音、收到的文件**或用户创建的文件夹。
2. 选择**打开**查看文件夹中文件的列表，或选择**操作**进入以下选项：

删除文件夹 — 删除您创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。

转存 — 将选定文件夹转存至另一文件夹。选择**转存**后，滚动至其他文件夹，然后选择**转存至**。您不能转存预设文件夹。

重新命名文件夹 — 重新命名您创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

详情 — 显示选定文件夹的名称、大小和创建日期。

查看方式 — 选择**按详情排列**、**列表**或**图标**可设置文件夹及文件夹中文件的显示方式。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容排序。

[增加文件夹](#) — 创建新文件夹。

[存储状态](#) — 查看手机的可用存储空间。

[启动密钥列表](#) — 查看可用启动密钥的列表。您可以根据需要删除启动密钥。

[标记](#)或[全部标记](#) — 您可以标记“资料”中的文件夹以将其移至其他文件夹。此功能仅适用于您创建的文件夹。

8. 影音天地



■ 媒体播放器

使用媒体播放器，您可以查看和播放来自各种不同来源的兼容图像、音频和视频文件以及动画图像。

选择**功能表** > **影音天地** > **媒体播放器**，然后从以下选项中进行选择：

打开多媒体资料 — 打开**多媒体资料**。您可以播放在**多媒体资料**中储存的音频和视频文件。请参见第 34 页的“多媒体资料”。

■ 调频收音机

您的手机内置有调频收音机，且您可以将收音机设为闹钟铃声。要通过手机来收听调频广播，请将兼容的手机音响座、2.5 毫米插头耳机或立体声耳机连接至手机相应的插孔。调频收音机使用耳机连接线作为天线。您需要为手机连接兼容的耳机方可正常使用调频收音机功能。使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

打开和关闭收音机

1. 连接手机和兼容的耳机或手机音响座。
2. 选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**。手机会显示广播频道的位置编号、名称 (如果已储存了频道) 和频率。

要使用屏幕上的图形化按键 ▲、▼、◀ 或 ▶，请向左或向右滚动至所需按键并将其选定。

3. 如果已储存了广播频道，选择 ▲ 或 ▼ 滚动至需要收听的频道。

要选择广播频道位置，请快速按相应的数字键。

4. 要关闭收音机，请选择**操作** > **关闭收音机**。按住结束键也可以关闭收音机。

其他选项

打开调频收音机后，选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 将当前频道储存为 20 个预设广播频道之一（仅当输入新电台时可用）。

频道 — 向上滚动或向下滚动以便从 20 个预设广播频道中选择频道。突出显示现有频道时，请选择**操作** > **删除频道**或**重新命名**以便删除或重新命名储存的频道。

单声道输出或**立体声输出** — 以单声道（默认）或立体声收听广播。需要使用立体声附件才能输出立体声。

扬声器或耳机 — 通过扬声器或耳机收听广播。

设定频率 — 手动输入已知广播电台的频率。

要设置广播电台的频率，请按*，然后使用键盘输入已知广播电台的频率。

要调节广播音量，请按音量键的顶部或底部以分别提高或降低音量。

如果有应用软件正在使用浏览器连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

当您拨打或接听电话时，收音机会自动静音。通话结束后，收音机的音量会自动恢复。

搜索和储存广播频道

您可以将预设广播频道储存至存储器中 20 个存储位置中的任一位置。

1. 当收音机打开时，选择  或  按每次 0.1 MHz 更改广播频率，或按住  或  启动频道搜索。找到频道后，搜索即停止。
2. 要储存频道，请选择**操作** > **储存频道**。
要将当前收听的频道储存至 1 至 9 号存储位置，请在收听广播时按住相应的数字键。要将当前收听的频道储存至 10 至 20 号存储位置，请快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 0 至 9。
3. 输入频道的名称，然后选择**确认**。

■ 语音备忘

借助此功能，您可以使用手机录制语音或声音片段，以便在需要时播放。如果尚未储存任何语音备忘，则可录制累计总时间为 3 分钟的声音片段。录音的最长时间取决于手机的可用存储空间。

选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > **选择**开始录音，或选择

操作 > 录音列表管理您为储存录音而定义的文件夹。

录制语音或声音片段

1. 选择功能表 > 影音天地 > 语音备忘 > 选择。
2. 语音备忘功能启动后，手机会发出提示音并开始录制语音或声音片段。
3. 结束录音后，请选择停止按钮，录音即储存至多媒体资料的录音文件夹中。

其他选项

当您将录音储存在录音文件夹中后，滚动至该录音，然后选择打开可通过听筒播放录音；或选择操作，然后可以选择删除、发送、转存、重新命名、使用提示声、详情、查看方式、排序、增加文件夹、存储状态、启动密钥列表、标记或全部标记。



9. 设置

使用此功能表，您可以更改情景模式、主题元素、显示设置、提示音设置、时间和日期设置、通话设置、手机设置、声控命令、数据连通、附件设置、保密设置、应用软件设置、网络搜寻、网络服务、恢复出厂设置、以及手机详情。

■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时，设备的响应方式以及当您按下按键时的按键音。您可以将每种可用情景模式的铃声选项、按键音及其他设置保留为默认设置，或对其进行定制以满足您的个人需要。

情景模式也适用于耳机和车载套件等附件。请参见第 49 页的“附件设置”。

要启动情景模式，请选择**功能表 > 设置 > 情景模式 > 选择一种情景模式 > 启动**。

对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对各个情景模式进行个性化选择。

1. 选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

2. 选择您希望进行个性化选择的情景模式。
3. 依次选择**个性化选择**和要进行个性化选择的选项。

设置定时情景模式

您可以使用定时情景模式以防止漏接来电。例如，假设您要出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将设备设置为**无声**。但是，如果您在活动结束后很长时间都忘记将设备恢复为**标准**情景模式，就可能漏接来电。如果使用定时情景模式，设备就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。您最多可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。
2. 选择您希望启动的情景模式，并选择**定时**以设置情景模式的失效期。
3. 以小时:分钟的格式输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

■ 提示音设置

您可以调整当前情景模式的铃声音量、按键音及其他设置。

有关情景模式设置的更多信息，请参见第 39 页的“对情景模式进行个性化选择”。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**，然后从以下选项中进行选择：

响铃方式 — 选择设备以何种方式提示您接到来电。

铃声 — 选择来电铃声。

来电视频 — 进行相应的选择，以设置是否使用选定视频替换默认音频铃声。

铃声音量 — 设置铃声音量。

振动提示 — 启用或禁用振动提示。

信息提示声 — 选择收到信息的声音。

按键音 — 设置按键音的音量（或关闭按键音）。

警告音 — 启用或禁用警告音和确认音。

优先号码组 — 定义选定情景模式接受或拒绝的号码分组。请参见第 29 页的“通话组”。

■ 主题元素

主题元素包含许多对手机进行个性化设置的内容，例如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式以及铃声。

主题元素会自动加载壁纸、屏幕保护图案、铃声以及背景颜色。选择主题元素会替换以前

的设置。您可以在设置功能表中单独替换主题元素的个别设置。例如，主题元素可以选择壁纸、屏幕保护图案及默认铃声。您可以替换主题元素内的默认铃声。请参见第 39 页的“提示音设置”。

要为设备屏幕选择主题元素，请选择**功能表 > 设置 > 主题元素 > 选择主题元素 > 主题元素**。滚动至所需主题元素，然后选择**应用**。

■ 显示设置

壁纸

您可以将设备设置为显示背景图像（壁纸）。

1. 选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 壁纸 > 图像或幻灯片组**。
2. 从**图案、提示音、录音、收到的文件、图像、视频短片、主题元素**文件夹或用户创建的文件夹中选择文件 > **打开**。
3. 浏览包含所需壁纸图案或图像的选定文件夹。
4. 对于单个图像，滚动至所需图像然后将其选定。对于幻灯片演示，滚动至包含幻灯片组的文件夹，然后从中选择所需幻灯片演示。

5. 要启动或关闭壁纸，请选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 壁纸**，然后进行相应的选择。

屏幕保护图案

选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 屏幕保护图案 > 开、关、屏幕保护图案 (图像、幻灯片组、视频短片或数字时钟)** 或启动时间。

节电保护

您可以启动和关闭节电保护。选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 节电保护**，然后进行相应的选择。

睡眠模式

睡眠模式是一项节电保护功能，可在手机不活动时关闭屏幕。要启动手机中的睡眠模式功能，请选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 睡眠模式**，然后进行相应的选择。

当睡眠模式启动时，屏幕会显示为完全空白。

字体颜色

您可以更改设备中某些屏幕显示内容 (例如指示符号和信号指示条) 的颜色。

选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 待机模式设置 > 待机状态时的字体颜色** 及所需字体颜色。

背景灯光超时

您可以选择背景灯光保持照明状态的时间。选择 **功能表 > 设置 > 显示设置 > 背景灯光超时 > 预设或个性化选择**。

时间和日期设置

时钟

选择 **功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 时钟 > 显示时钟或不显示时钟、调整时间、时区或时间格式**。

日期

选择 **功能表 > 设置 > 时间和日期设置 > 日期 > 显示日期或不显示日期、设定日期、日期格式或日期分隔符**。

通话设置

任意键接听

您可以使用任意键接听功能接听来电。快速按任意键 (右选择键或结束键除外) 即可接听来电。

选择 **功能表 > 设置 > 通话设置 > 任意键接听 > 开或关**。

自动重拨

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。如果启动了自动重拨功能，则设备会在一次试拨不成功后进行重拨（重拨的次数取决于网络），并在接通网络时通知您。

选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 自动重拨 > 开或关**。

单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开或关**。请参见第 30 页的“设置单键拨号”。

电话卡

如果使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡。有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

储存信息

1. 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入您的保密码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。
3. 滚动至所需电话卡，然后选择**操作 > 修改 > 拨号次序**。

4. 从以下拨号次序中进行选择：

服务接入号码、电话号码和卡号 — 拨打电话卡的服务接入号码、电话号码，然后输入卡号（必要时加上 PIN 码）。

服务接入号码、卡号和电话号码 — 拨打电话卡的服务接入号码、卡号（必要时加上 PIN 码），然后输入电话号码。

长途码、电话号码和卡号 — 拨打长途码（必须插在电话号码之前的号码）、所需拨打的电话号码，然后输入卡号（必要时加上 PIN 码）。

5. 输入所需信息（服务接入号码或长途码和卡号），然后选择**确认**确认输入。
6. 选择**电话卡名称 > 输入电话卡名称 > 确认**。

选择电话卡

您可以选择储存了电话卡信息的电话卡。当您使用电话卡拨打电话时会使用选定卡中的信息。

1. 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入您的保密码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。

3. 滚动至所需电话卡，然后将其选定。

使用电话卡拨打电话

选择了电话卡之后，就可以使用选定的电话卡拨打电话了。

1. 输入电话号码，该电话号码前应包含使用电话卡拨打电话时所需的任何长途码（如 0 或 1）。请参见电话卡的使用说明。
2. 按住发送键约数秒钟，直至屏幕上显示**电话卡通话**。
3. 请按屏幕上的说明操作。
4. 当您听到提示音或看到系统信息时，请选择**确认**。

国际长途码

您可以在设备中储存国际拨号长途码。选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 国际长途码**。

待机模式下，当您在电话号码起始处输入+（按两下*）时，设备就会在您按通话键后自动插入储存的国际拨号长途码。请参见第 24 页的“插入拨号码”。

数据/传真通话

数据和传真通话均为网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以设置设备，使其在连接了 PDA 或

PC 等终端时发送或接收数据和传真通话。

要在数据通话中取得较好的效果，请将设备置于静止表面上。请勿在进行数据通话时手持设备随意走动。

有关数据连接的更多信息，请参见《PC/PDA 连接指南》。您可从诺基亚中国网站 <http://www.nokia.com.cn> 下载该指南。

1. 选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 数据/传真通话 > 数据/传真来电**，然后从以下选项中进行选择：

普通模式 — 设备会正常接收来电。

仅数据通话 — 设备仅接收数据通话。

仅传真通话 — 设备仅接收传真通话。

传真或数据通话接收完毕后，选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 数据/传真通话 > 数据/传真来电 > 普通模式**。

数据传送

在发送或接收数据和传真通话时，您可以查看数据传送速率。

选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 数据/传真通话 > 数据速率显示 > 图案或关**。

通话报告

当您结束通话后，设备会显示通话的大致时间。选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **通话报告** > **开**或**关**。

无来电显示的来电铃声

您可为无来电显示的来电选择不同的铃声。

选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **无来电显示的来电铃声** > **开**或**关**。

■ 手机设置

手机语言

手机语言会影响时钟、闹钟和日历使用的时间和日期格式。选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **手机语言**及所需语言。

自动键盘锁

您可以将设备设置为在指定延时后自动锁定键盘。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁**，然后进行相应的选择。

当键盘锁定时，可能仍能拨打设备中固有的紧急电话号码。

导航键

您可以为导航键的四个滚动方向指定快捷方式。选择**功能表**

> **设置** > **手机设置** > **导航键**，然后在四个方向中选择一个方向。滚动至所需快捷方式并将其选定。

存储状态

您可以查看设备中可用存储空间的大小。选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **存储状态**。

双音多频音

双音多频音是指当您按下设备键盘上的按键时发出的提示音。使用许多自动拨号服务(如银行和航班业务)或输入您的语音信箱号码和密码时，可以使用双音多频音。

双音多频音在当前通话中发出。您既可以使用设备键盘手动发送双音多频音，也可以将其储存在设备中自动发出。

设置双音多频音类型

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **双音多频音** > **双音多频音**，然后从以下选项中进行选择：

持续 — 使双音多频音一直持续到您松开按键时为止。

固定 — 按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发送双音多频音。

关 — 关闭双音多频音。当您按下按键时不发送双音多频音。

设置双音多频音长度

您可为**固定**选项指定双音多频音的长度。选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 双音多频音 > 双音多频长度 > 短音 (95 毫秒) 或长音 (350 毫秒)**。

开机铃声

您可以选择在设备开机时播放开机铃声。选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 开机铃声 > 开或关**。

帮助信息显示

设备为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您进入某项功能或功能表时，暂停约 14 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，滚动浏览帮助信息的全部内容。

帮助信息的默认设置为**开**。但是，您也可以启动或关闭帮助信息显示功能。选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 开或关**。

网关设置

您可以更改用于访问网络内容的网关地址。选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 网关设置 > 中国联通预设或定制接入点**，然后输入网关地址。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 数据连通

蓝牙无线连接

蓝牙无线连接可启动电子设备之间的免费无线连接，可用于发送和接收图像、文字、多媒体资料文件、录音、视频短片、待办事项、电子名片和日历备忘等内容。此外，该功能还可用于与其他支持蓝牙无线技术的产品(如计算机)建立无线连接。您可以通过蓝牙无线连接在手机和 PC 之间进行同步。

因为支持蓝牙无线连接的设备通过无线电波进行通信，所以您无需保持手机和其他蓝牙设备相互正对。

只需将两设备之间的距离保持在 30 英尺(约 10 米)以内。蓝牙连接可能因一些障碍物(如墙壁)或其他电子设备而受到干扰。

无论在前台或后台运行蓝牙无线技术应用软件，都会加速消耗电池电量，并缩短手机电池的工作时间。

要确保手机与其他支持蓝牙无线技术设备的互操作性，请仅使用经诺基亚认可、适用于此机型的附件。请向其他设备的制造商查询其设备是否与本设备兼容。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。有关此功能的更多信息，请访问蓝牙技术组织网站：

<https://www.bluetooth.org/>。

启动蓝牙

要建立蓝牙连接，请先启动蓝牙连接。选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙 > 开**。

蓝牙连接设置

您可以定义自己的手机在其他支持蓝牙无线连接的设备上的显示方式。选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙设置**，然后从以下选项中进行选择：

电话可见性 — 选择**普通**，则手机对所有其他蓝牙设备都可见；选择**隐藏**仅在配对设备上显示本手机。在隐藏模式下操作手机有助于避免恶意软件的侵扰。

更改设备名称 — 更改其他用户看到的您的手机名称。

配对

您可以在手机和其他支持蓝牙技术的设备间建立永久关联（配对）。有些设备可能要求先配对，然后才能传送数据。

要与其他设备配对，您和该设备的所有者必须协商确定一个由 1 至 16 位数字组成的密码。首次尝试在您的手机和该设备

间建立连接时，双方都必须输入相同的密码。当设备成功配对后，将不再需要使用该密码，因此您无需记住该密码。

配对设备会显示在手机的配对设备列表中。即使在未启动蓝牙连接功能或无法与列表中的设备建立连接时，您也可以查看该列表。

选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 已配对设备 > 操作**，然后从以下选项中进行选择：

设定别名 — 为选定设备指定一个只有您能看见的昵称。

无需确认即自动连接 — 如果希望手机无需首先确认即直接连接选定设备，请选择**是**；如果希望手机在建立连接前请求您的确认，请选择**否**。

删除配对 — 删除与选定设备的配对。

配对新设备 — 在有效范围内搜索处于开机状态且支持蓝牙无线技术的设备。如果找到设备，则可滚动至所需设备，然后选择**配对**在手机与该设备之间创建配对。请勿接受来自您不信任的来源的蓝牙连接请求。

建立连接

1. 选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙 > 开**。蓝牙连接功能启动后，手机屏幕顶部会显示 .

2. 选择**查找音频附件**可查找支持蓝牙连接的兼容设备。屏幕上会显示找到的设备列表。
3. 选择所需设备。如有必要，请输入该设备的蓝牙连接密码以完成配对。

手机即会与该设备建立连接。随后您就可以开始传送数据。

要查看与手机连接的设备，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 当前设备**。

要关闭蓝牙连接功能，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关**。关闭蓝牙连接功能不会影响手机的其他功能。

发送数据

除使用**数据连通**功能表外，您还可以使用手机中的其他功能表向其他支持蓝牙连接功能的设备发送不同类型的数据。例如，您可以从**多媒体资料**功能表的**视频短片**文件夹中发送视频短片。有关如何发送不同类型数据的信息，请参见本手册中相关章节的说明。

接收数据传送

手机的蓝牙连接功能启动后，您可以从其他支持蓝牙连接功能的设备接收备忘、电子名片、视频短片和其他类型的数据传送。接收数据传送时，手

机会发出提示音，并在待机屏幕中显示提示信息。

要在待机模式下立即查看传送的内容，请选择**显示**。要稍后再查看内容，请选择**退出**。

根据内容的类型，手机会将其分别储存在相应的功能表中。例如，电子名片会储存在**通讯录**中，日历备忘则储存在**日历**中。

红外

您可以将手机设置为通过其红外接口接收数据。要使用红外连接，传送和接收数据的手机或设备都必须兼容红外功能。通过使用红外接口，您可以在本手机和其他兼容手机或数据设备(如计算机)之间发送或接收电子名片、图案、图像、声音片段、音乐文件、视频短片和日历备忘等数据。

请勿将红外线(IR)光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是1类激光产品。

发送和接收数据

1. 确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。

进行红外连接的两台设备之间的理想距离应介于7.4厘米(约3英寸)和0.9米(约3英尺)之间。

2. 要启动手机的红外功能，请选择**功能表 > 设置 > 数据连接 > 红外**。
3. 另一设备的用户也必须启动其设备的红外功能。

如果在启动红外接口后 2 分钟内仍未开始数据传送，连接将被取消，且必须重新启动。

连接指示符号

- 当手机连续显示时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。
- 当手机闪烁显示时，表示您的手机正在尝试连接另一设备或表示连接已断开。

■ 声控命令和声控标签

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签和语种无关，取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态时，使用声控标签可能会有一定的困难。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

免提操作

您最多可以设置 15 个声控命令，以便对部分手机功能执行免提操作。

为声控命令指定声控标签

要使用声控命令功能，您必须先为设备功能增加声控标签。

1. 选择**功能表 > 设置 > 声控命令**。
2. 选择需要增加声控标签的设备功能：**情景模式**、**信息**、**收音机**、**红外接口**、**语音备忘**或**通讯记录**。
3. 如有必要，请选择与该功能相关的选项。
4. 选择**开始**，然后对着手机麦克风清楚地说出声控标签。除非您想取消录音，否则请不要选择**退出**。

设备会播放并储存录制的声控标签。而且在带有声控标签的声控命令旁显示.

启动声控命令

您将声控标签指定给设备功能后，即可通过说出声控标签的方式向设备发出指令。

1. 在待机模式下，按住右选择键或声控标签键。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后，设备屏幕上会显示**已找到：**并通过听筒播放识别出的声控标签。您需要的功能会随即启动。

其他选项

当您把声控标签指定给声控命令后，可以从以下选项中进行选择：

播放 — 播放声控命令标签。

操作 > 更改 — 更改声控命令。

操作 > 删除 — 删除声控命令标签。

■ 附件设置

仅当设备曾连接过兼容附件时，此功能表才会显示。选择**功能表 > 设置 > 附件设置 > 耳机或充电器**。

耳机



重要须知：使用耳机可能妨碍您听到周围的声音。因此，请勿在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

选择所需选项即可进入相应的子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择要在您将耳机连接至手机时自动启动的情景模式。

自动接听 — 当您把耳机连接至手机时，手机会在一声铃响过后自动接听来电。选择**开**或**关**。

充电器

选择所需选项即可进入相应的子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择要在您将充电器连接至手机时自动启动的情景模式。

灯光 — 选择该选项可将手机灯光设置为常开，或在若干秒后自动关闭。选择**开**或**自动**。

■ 保密设置

PIN 码

PIN 码可防止他人未经许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定。此时，您需要输入 PUK 码（个人解锁码）。请参见第 51 页的“PUK 码（个人解锁码）”。



注意：PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

要在手机丢失或被盗时提供更多安全保护，请将手机设置为每次开机时均要求输入 PIN 码。

1. 选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 开机PIN码**。
2. 输入 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 选择**开**。

通话限制

选择通话限制可限制或允许接听和拨打特定的电话号码。只要输入任何号码作为允许的号码，那么在禁止的号码中输入的号码都会被忽略。如果禁止某个号码，则将禁止来自该号码的所有来电，并将其来电转接至语音信箱。

1. 选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 通话限制**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。
3. 选择需要限制的通话类型：
限制拨出号码 — 设置要限制拨出的电话。
限制来电 — 设置要限制接听的来电。
4. 选择禁止或允许的号码：

禁止的号码 — 只将这些号码设置为禁止的号码，允许其他任何号码。

允许的号码 — 只将这些号码设置为允许拨打或接听的号码，禁止其他任何号码。

5. 从以下选项中进行选择：
选择、增加限制 (存储空间已满时不可用)、**编辑** (未增加任何号码时不可用) 或 **删除** (未增加任何号码时不可用)。



注意：即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

保密项

您可以为设备设置不同的保密项，以控制设备的使用和存储器设置。选择**功能表 > 设置 > 保密设置 > 保密项**。输入保密码，选择**确认**，然后从以下选项中进行选择：

无 — 关闭保密项保护。

手机通讯录 — 启动或关闭存储器保护。

手机 — 启动或关闭手机保护。

密码功能

您可以更改保密码和 PIN 码。请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

更改保密码

保密码随手机提供，可控制访问保密码项等功能。预设的保密码是 12345。更改保密码后，请将新密码与您的手机分开存放在安全的地方，并注意保密码。

如果您连续五次输入错误的保密码，则在接下来的五分钟内，您将不能输入保密码，即使您在这五次错误输入的过程中曾经关闭手机也不例外。

1. 选择**功能表** > **设置** > **保密码设置** > **密码功能** > **更改保密码**。
2. 输入当前保密码 (默认为 12345)，然后选择**确认**。
3. 输入新的保密码 (最多 10 个字符)，然后选择**确认**。
4. 再次输入新的保密码，然后选择**确认**。

更改 PIN 码

您必须先启动开机 PIN 码功能方可更改 PIN 码。请参见第 50 页的“开机 PIN 码”。

1. 选择**功能表** > **设置** > **保密码设置** > **密码功能** > **更改PIN 码**。
2. 输入当前 PIN 码，然后选择**确认**。
3. 输入新的 PIN 码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新的 PIN 码，然后选择**确认**。

话音加密

话音加密是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用话音加密功能可对您的当前通话加密，防止其他使用相同网络拨打电话的人窃听通话内容。选择**功能表** > **设置** > **保密码设置** > **话音加密** > **开或关**。

PUK 码 (个人解锁码)

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括 8 个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。



重要须知：如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码，则 UIM 卡会被拒绝且无法再使用。此时，您必须向您的无线服务供应商申请新的 UIM 卡。

■ 应用软件设置

1. 选择**功能表** > **设置** > **应用软件设置**。
2. 滚动至以下子功能表之一，以便启动有关预设或已下载的游戏/应用软件的选项。

应用软件声音 — 选择**开或关**。

应用软件灯光 — 选择**应用软件中设置或预先设置**。

应用软件振动效果 — 选择开或关。

■ 网络搜寻

您在手机屏幕上看到的功能表选项取决于您的服务供应商的网络。网络决定了设备功能表中实际显示的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

使用[网络搜寻](#)功能表，您可以定制当您处于主要网络或注册网络的服务区以内或之外时，设备选择工作网络的方式。已将设备设置为自动搜索最易查找的网络。如果设备无法找到首选网络，就会根据您在[网络搜寻](#)功能表中的选项自动选择一个网络。

您可以将设备设置为当您在注册网络的服务区之外时漫游或搜索其他网络。

1. 选择[功能表](#) > [设置](#) > [网络搜寻](#) > [设定模式](#)，然后从以下选项中进行选择：

[仅注册网络](#) — 您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。

[自动](#) — 手机会在其他数字网络中自动搜索服务。当您不在注册网络的服务区时，需要支付相应的漫游费。

2. 选择所需选项以确认启动了相关功能。

■ 网络服务

以下功能是网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。

语音加密

[语音加密](#)是一项网络服务，且其功能因不同的服务而异。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用[语音加密](#)功能可对您的当前通话加密，防止其他使用相同网络拨打电话的人窃听通话内容。

选择[功能表](#) > [设置](#) > [网络服务](#) > [语音加密](#) > [开或关](#)。

储存功能密码

1. 选择[功能表](#) > [设置](#) > [网络服务](#) > [网络功能设置](#)。
2. 输入服务供应商提供的功能密码 (如 *633)，然后选择[确认](#)。
3. 选择与输入的功能密码相对应的服务类型 (如[呼叫转接](#))。

启动的功能密码现已储存在您的设备中，且已使您返回[输功能密码](#)：栏。继续输入其他功能密码 (如 *633)，或按结束键返回待机模式。成功输入网络功能密码后，该功能即会出现在[网络服务](#)功能表中。

呼叫转接

选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接** > **转接所有来电**、**本手机占线时转接来电**、**无人接听时转接来电**或**无法接通时转接来电**。

呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动**或**取消**。
2. 在通话中，选择**接听**，或者按通话键可接听等待中的来电。第一个通话会被保留。
3. 按结束键可结束当前通话。

■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第 49 页的“保密设置”。

10. 事务管理器



您的设备为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、定时器、秒表和字典。

■ 闹钟

如果闹钟时间到而设备尚未开机，设备会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**关闭设备，或选择**确认**拨打/接听电话。在手机的使用可能引起干扰或危险的场合，请不要选择**确认**。

设定或更改闹钟设置

闹钟以设备时钟为基础，设定闹钟设置后，设备就会在您指定的时间响铃，且即使设备处于关机状态，闹钟依然工作。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 开**。
2. 以小时:分钟的格式输入闹钟时间。
3. 选择**am**或**pm**(如果选择**12小时制**时间格式)，然后选择**确认**。屏幕上会短暂显示

闹钟已开，且图标会在待机模式下显示。

重复闹钟

您可以使闹钟提示重复。选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 重复闹钟**。

设置闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时设备播放的铃声。选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟铃声 > 标准、收音机或打开多媒体资料**可选择您希望使用的铃声。

如果您将闹钟设置为**收音机**，则可连接一个支持**收音机**功能并可作为天线使用的附件(如耳机)。

再响超时

要设置闹钟再响时间，请选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 再响超时 > 5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟或其他时间**(输入再响时间，最长为60分钟)。

闹钟时间到

当闹钟铃声响起时，设备会发出蜂鸣声、振动(如果已为当前选用的情景模式启动了振动提示)，且屏幕灯光会闪烁。

如果设备处于开机状态，则可选择**停止**关闭闹钟，或选择**再响**。如果选择了**再响**，则闹钟会暂停约 10 分钟，屏幕上会显示**再响已开**。

闹钟会暂停约 10 分钟，然后再响。您还可以选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 再响超时**来重新设置再响时间。

取消闹钟提示

选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关**。

■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议和生日，您甚至可以为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况，您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘(如会议或备忘录)的日期会以加粗字体显示。

打开日历

选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。在日历视图中，您可以按滚动键移动光标。

选择日期

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 日历 > 操作 > 选择日期**。
2. 输入所需日期(例如：月/日/年格式)，然后选择**确认**。

为特定日期创建备忘

您可以在日历中设置五类备忘。根据您选择的备忘类型，设备会询问您一些详细信息。您还可以为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。请参见第 55 页的“选择日期”。
2. 在月视图中(突出显示选择日期)，选择**操作 > 写备忘**，然后从以下备忘类型中进行选择：

会议 — 输入主题、地点及开始/结束日期和时间。

通话 — 输入电话号码、姓名以及时间。

生日 — 输入联系人的姓名、出生年份以及响铃时间。

备注 — 输入主题和开始/结束日期。

备忘录 — 输入备忘录的主题和日期。

您可以选择设置闹钟提示选项。

3. 输入备忘内容，然后选择**储存**。

查看备忘 (日视图)

您可以查看创建的日历备忘。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示、包含备忘的日期，然后选择**查看**。

查看日历备忘列表时的选项

1. 在查看一日的全部备忘时选择**操作**可显示以下选项：
在查看备忘标题时可使用以下选项。

写备忘 — 为选定日期创建新备忘。

删除 — 删除备忘。

编辑 — 编辑备忘。

提取详情 — 如果备忘附带某些详情，则可进入详情。

转存 — 将备忘转存至日历中的另一日期。

重复 — 使备忘 (生日备忘除外) 定期重复 (每日、每周、每两周、每月或每年)。

选择日期 — 跳至日历中的另一日期。

转至今天 — 跳至日历中的当前日期。

发送备忘 — 通过文字信息将日历备忘发送至其他设备，或通过短信息发送日历交换格式的备忘。

复制 — 复制备忘并将其粘贴至另一日期。

设置 — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天，以及是否需要指定时间过后自动删除备忘。

进入待办事项 — 从日历中进入待办事项。

2. 选择所需选项以启动该选项或进入其子功能表。

发送备忘

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。
2. 滚动至以加粗字体显示、包含要发送的备忘的日期，然后选择**查看**。
3. 滚动至希望发送的备忘，然后选择**操作 > 发送备忘 > 以信息发送 (文字信息)、以日历备忘发送、经红外发送或经蓝牙发送**。
4. 如果选择了**以日历备忘发送**，则输入收信人的电话号码，或选择**查找**以便从通讯录中提取所需号码，然后选择**确认**。

5. 如果选择了**以信息发送 > 文字信息**，则备忘会以文字信息的形式显示在设备屏幕上。

- 选择**发送至 > 最近常用联系人、发送到号码、发送至多人或发送至列表**。
- 输入收信人的电话号码，或选择**查找**以便从通讯录中提取所需号码，然后选择**发送**。

接收备忘

当您收到日历交换格式的日历备忘时，设备会显示**收到日历备忘**。

- 要查看日历备忘，请选择**显示**，然后视需要滚动查看整条信息。
- 查看后，如果要储存日历备忘，请选择**储存**。
- 查看后，如果要放弃日历备忘，请选择**退出**或**操作 > 放弃**。

当您收到日历备忘或文字信息时，在待机模式下会显示一条提示信息。您可以将收到的备忘储存在日历中并为特定日期和时间设置闹钟提示。

■ 备忘

您可以在**备忘**中编写并储存信息，并可通过文字信息发送备忘。选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。如果未创建任何备忘，则可选择**写备忘**，创建您的备忘，然后在完成时选择**储存**。如果已创建备忘，滚动至您希望使用的备忘，然后选择**查看**可阅读备忘，或选择**操作 > 写备忘、删除、编辑、提取详情、发送备忘** (以文字信息的形式、通过蓝牙或通过红外连接) 或**删除全部备忘**。

■ 待办事项

您可以使用待办事项功能记录要执行的任务。您可以将要执行的任务储存为待办事项，设置待办事项的优先等级并在任务完成后将待办事项标记为已完成。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项排序。

增加待办事项

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。
2. 如果无待办事项，请选择**增加**。
3. 输入待办事项的主题，然后选择**储存**。
4. 选择**高、中或低**优先级。
5. 输入截止日期和时间以设置闹钟提示。

查看待办事项

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 待办事项**。

2. 滚动至所需待办事项，选择**操作**，然后从以下选项中进行选择：

增加 — 增加另一待办事项。

删除 — 删除待办事项。

标记为已完成或标记为未完成 — 将待办事项或任务标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，设备将不再提示。

提取详情 — 提取待办事项包含的详情。

按截止日期排序 — 按截止日期对待办事项排序。

发送 — 通过文字信息或红外/蓝牙连接将待办事项发送至其他设备，或以日历备忘形式将其发送至其他兼容手机。

进入日历 — 退出待办事项列表并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历中的某一日期。

删除已完成事项 — 删除所有已完成的待办事项。

删除全部备忘 — 删除列表中的所有待办事项。

3. **查看**待办事项，然后选择**编辑**可编辑待办事项，或选择

操作以便从以下选项中进行选择：

截止日期 — 设置待办事项的截止日期，列出所有未完成的待办事项 (如果存在)。

标记为已完成或标记为未完成 — 将待办事项或任务标记为已完成或未完成；如果标记为已完成，设备将不再提示。

删除 — 删除待办事项。

提取详情 — 提取待办事项包含的详情。

修改优先等级 — 将待办事项的优先等级更改为高、中或低。

发送 — 通过文字信息或红外/蓝牙连接将待办事项发送至其他设备，或以日历备忘形式将其发送至其他兼容手机。

进入日历 — 退出待办事项列表并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历中的某一日期。

■ 计算器

设备内的计算器具有执行加、减、乘、除运算，计算平方和平方根，更改已输入数字的正负号以及换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限，仅可用于简单计算。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。根据需要，按 # 以输入小数点。
要更改正负号，请选择**操作 > 更改正负号**，或向上/向下滚动。
要计算平方或平方根，请选择**操作 > 平方或平方根**。
要循环显示加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/) 符号，请按 *。
3. 对于加、减、乘、除运算，输入要计算的第二个数字。
4. 选择**等于**可结束计算求得结果；如果还需要进行更多计算，请选择**操作**。

货币换算

您可以直接在待机模式下或使用**计算器**功能表将外币换算为本国货币，或将本国货币换算为外币。



注意：更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 计算器 > 操作 > 设定汇率 >**

外币表示成本国货币或**本国货币表示成外币**。

外币表示成本国货币 —— 单位外币等于多少单位本国货币。

本国货币表示成外币 —— 单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率 (按 # 可输入小数点)，然后选择**确认**。
3. 在待机模式下，输入待换算的货币金额。
4. 选择**操作 > 换至本国货币**或**换至外币**。
换至本国货币 —— 将外币换算为本国货币。
换至外币 —— 将本国货币换算为外币。
5. 如果您未输入汇率，设备会提示您输入汇率。选择**确认**。您可以随时修改汇率。

定时器

您可以在设备的定时器中输入一个特定的时间 (最长为 99 小时 59 分钟)。指定的定时时间结束时，设备会响铃。



注意：仅当设备处于开机状态时，定时器才会运行。关闭设备的同时也会关闭定时器。

设置定时器

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 普通计时器、间隔计时器**或**设置**。

使用**普通计时器**可测量只具有一个周期的任务的定时时间(定时器名称)。选择**间隔计时器**可储存具有多个周期的多段定时时间。

2. 以小时:分钟:秒钟的格式输入定时时间, 然后选择**确认**。
3. 为定时器输入备忘, 然后选择**开始**。

定时器设置完后, 在待机模式下会显示。指定的定时时间结束时, 设备会响铃、显示定时器的备忘、振动(如果已设置)并使其灯光闪烁。

响铃时按任意键可停止定时器铃声。如果未按任何键, 则定时器铃声会在 60 秒钟后自动停止。

更改时间

定时器设置完后, 您可以更改定时时间。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 更改时间**。
2. 输入新时间, 然后选择**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘, 然后选择**开始**。

停止定时器

定时器设置完后, 您可以停止计时。选择**功能表 > 事务管理器 > 定时器 > 停止计时**。

秒表

您可以使用设备内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟.毫秒的格式显示测量的时间。

使用秒表计时, 或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量, 从而缩短电池的使用寿命。

测量时间

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 分别计时或以圈计时 > 开始**。这时会显示运行时间。

分别计时 — 当您需要测量自己长跑时花费的累计时间时, 就可以使用分别计时功能。选择**分别计**可记录分别计时。秒表会继续计时, 且分别计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**分别计**时, 新测量的时间都会显示在列表的顶部。

以圈计时 — 当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时, 就可以使用以圈计时功能。选择**以圈计**可记录以圈计时。计时会停止, 然

后立即从零开始重新计时。
以圈计时会显示在运行时间的下方。您每次选择**以圈计**时，新测量的时间都会显示在列表的顶部。

2. 选择**停止**可结束计时并显示总时间，或选择**停止 > 操作 > 开始**或**重新设定**继续或重新设定计时。

以圈计时和分别计时

要在计时中储存时间，请选择**停止 > 储存**，为测量的时间输入名称，然后选择**确认**。如果未输入名称，则将使用总时间作为以圈计时或分别计时的默认名称。

要查看已储存的时间，请选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 显示最后时间**或**查看时间**。

要从**秒表**中删除已储存的时间，请选择**查看时间**以及要删除的时间，然后选择**删除 > 确认**；或选择**删除时间 > 逐个删除**或**全部删除**。

操作提示

如果您在秒表运行时按结束键并返回待机模式，秒表会在后台继续运行且会显示在屏幕的左上角。

要返回秒表屏幕，请选择**功能表 > 事务管理器 > 秒表 > 继续**。要停止计时，请选择**停止**。

其他选项

使用秒表时，您可以从以下选项中进行选择：

继续 — 当秒表在后台运行时显示。

显示最后时间 — 在储存了分别计时或以圈计时后显示，并显示最后储存的时间。

分别计时 — 询问您是否希望中止前一计时。

以圈计时 — 询问您是否希望中止前一计时。

查看时间 — 使您可以浏览储存的时间。

删除时间 — 使您可以删除储存的时间。您可以逐个删除储存的时间或将其一次全部删除。

■ 字典

选择**功能表 > 事务管理器 > 字典**，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

11. 附加功能



设备为您提供了多款趣味十足的游戏，供您挑战自我或与朋友一争高下。下文列出的部分功能表为网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。要下载游戏或应用程序，请选择[游戏](#)或[收藏](#)功能表。



注意：请只安装那些来源可靠的应用软件，其开发商应能提供必要的保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 游戏

选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [游戏](#)
可显示设备中的游戏。

■ 收藏

收藏是一项网络服务。请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以通过此功能表找到设备中预装的实用应用程序。此外，您还可以通过此功能表下载一些可能由您的无线服务供应商提供的新 Java 应用程序，并对其进行管理。

加载应用程序可能需要几秒钟。打开应用程序时，请等待启动屏幕消失。此时，应用程序方准备就绪。

选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [收藏](#)
以及所需的应用软件。

12. 功能区



功能区功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全取决于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第 vii 页的“网络服务”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■ 互动视界

由于移动互联网内容是专为使用您的设备进行查看而设计的，所以您的无线服务供应商现在也是您的移动互联网服务供应商。

您的无线服务供应商很可能已经创建了自己的主页并对手机的内置浏览器进行了设置，从而当您登录移动互联网时，手机就会自动打开其主页。打开服务供应商的主页后，您可能

找到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置设备的内置浏览器。通常，在您申请开通了所需功能后，无线服务供应商就会帮您完成浏览器配置。如果在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务供应商咨询。

■ 登录移动互联网

在待机模式下，按住导航键。短暂停顿后，设备会尝试连接无线服务供应商的主页。如果您收到错误信息，则表示设备设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保设备已正确配置。

■ 浏览移动互联网

由于手机屏幕远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节提供了如何使用手机按键浏览 WAP 网站的简要说明。

手机按键

- 要浏览 WAP 网站，请在待机模式下，按中选择键。
- 要选择突出显示的内容，请按**确定**。
- 要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。
- 要输入特殊字符，请按*。

断开连接

要断开移动互联网连接，请按结束键。

■ 彩 e

使用彩 e 功能，您可以在手机和手机或手机和互联网电子邮件地址之间接收带有多媒体附件的电子邮件。请先向您的服务供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用彩 e 功能。

注册帐号

选择**功能表 > 功能区 > 彩 e > 邮件设置 > 注册/注销帐号 > 注册帐号**。

有关彩 e 功能和操作方式的详细信息，请向您的服务供应商咨询。

■ 神奇宝典

使用神奇宝典，您可以下载并运行 Java 应用软件。在待机模

式下，按上方向滚动键或选择**功能表 > 功能区 > 神奇宝典 > 下载新应用**。如果您知道要下载的应用软件的编号，请在待机模式下输入该编号，然后按中选择键。您将进入该应用软件的浏览器页面。

■ 联通在信

如果您的无线服务供应商支持此功能，您就可以查看天气预报、航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务供应商咨询。选择**功能表 > 功能区 > 联通在信**。

■ 在线通话

在线时接听来电

如果未启动数据连接，则在使用 WAP 浏览器时，您也许仍能接听语音来电。

- 要接听来电，请按通话键。
- 要拒绝接听来电，请按结束键 (此功能需网络支持)。

在进行语音通话时，不能在浏览器中加载新页面。结束语音通话后，您必须重新启动互联网连接。



注意：如果数据连接已启动，则会自动将来电转接至您的语音信箱，这取决于您的网络服务。

在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，请按结束键。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您当前所在国家或地区内的紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

■ 清除缓冲存储及断开连接

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要在浏览器功能表中清除缓冲存储，请在菜单中选择[浏览器菜单...](#) > [高级...](#) > [清除...](#) > [缓存](#)。当您关闭手机时也会清除缓冲存储。

要在浏览中断开移动互联网连接，请按结束键。

13. PC 连接

■ PC 数据传输

使用蓝牙连接，您可以在手机和兼容的 PC 间传送音乐、相片和视频短片等数据。有关更多信息，请参见第 45 页的“蓝牙无线连接”。

使用红外连接，您可以在手机和兼容的 PC 间传送音乐、相片和视频短片等数据。有关更多信息，请参见第 47 页的“红外”。

14. 原厂配件



使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电器供电方可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

电源：

- BL-6C 型标准锂电池
- AC-3 型标准旅行充电器
- AC-4 型旅行充电器
- DC-4 型车载充电器
- CA-44 型充电器适配器

使用 CA-44 充电器适配器可连接手机和插头直径较大的诺基亚充电器，包括 ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12 型充电器；AC-1 型伸缩式充电器以及 LCH-12 型车载充电器。

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U、AC-3X 等。在中国大陆地区销售的充电器类型为 AC-3C。

15. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

如果是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后拔出并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极直接连接在一起时就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和缩短电池的使用寿命。应尽量将电池温度保持在15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 电池信息

下文说明了使用 AC-4 旅行充电器和 AC-3 标准旅行充电器为电池充电时所需的时间，以及手机的通话时间和待机时间。请注意，下文中的信息可

能变化，恕不预先通知。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

通话时间和待机时间

电池	通话时间	待机时间
BL-6C 型锂电池	上限约为 3.5 - 4.0 小时	上限约为 72 - 240 小时



注意：上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因UIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

16. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿尝试从手机中取出电池。诺基亚建议您将手机送至距离您最近的诺基亚授权维修机构以更换电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

17. 重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用本手机。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件，且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能

量，请咨询医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议无线电话和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免其对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 应总是保持本手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关

更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修本手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含

有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

■ 拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

本手机符合有关无线电波辐射量的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造标准不超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频 (RF) 限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。这些规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和全面的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄层次和不同健康状况人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常情况下，您距离基站越近，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.60 W/kg。

比吸收率可能因国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段的不同而有差异。手机附件和配件的使用可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

* 适用于公众的移动设备的比吸收率的限值是平均每 10 克人体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。为了给公众提供更多保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因国家或地区的报告要求和网络频段的不同而有差异。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 www.nokia.com 查询产品信息。

制造商有限保证

请注意！本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装(“产品”)中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独认定为有必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从而在商业上合理的时间范围内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)(“中国”)销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期(下称“保证期”)：

- 除下文(b)和(c)项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件(无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售的)的保证期为十二(12)个月；
 - 下列消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月：电池；以及
 - 耳机、提供软件或数据储存介质如CD-ROM和存储卡的保证期为九十(90)天。
- 在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十(90)天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品(或受影响的部件)；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证(如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户(“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

- 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
- 本有限保证不适用于：a) 正常磨损(包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷(包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害(例如诺基亚用户手册中所载明的使用)，和/或e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。
- 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
- 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
- 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其他重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务之责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。