

诺基亚 5530 XpressMusic 用户手册

第 5.0 版

声明

CE0434 ©

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-504 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、Nokia Original Accessories 标志、Ovi 和 XpressMusic 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形

式(无论是明示还是默示)的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括(但不限于)对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机(例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺

基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

型号： 5530

/第 5.0 版 ZH-CN

目录

安全事项 9

关于您的设备 10

网络服务 11

磁铁或磁场 11

1. 查找帮助 12

设备中的帮助 12

支持 12

使用 PC 更新手机软件 13

通过“空中传送”服务更新软件 13

设置 14

密码功能 14

延长电池的寿命 15

增加可用存储空间 16

2. 开始使用 17

插入 SIM 卡 17

装入电池 19

插入存储卡 20

为电池充电 22

按键和组件 23

触控笔 25

开机 26

锁定按键和触摸屏 26

主屏幕 27

进入功能表 28

触摸屏操作 29

媒体键 31

更改铃声 32

3. 您的设备 32

设备设置 32

从旧设备复制名片夹或图片 33

屏幕指示符号 34

名片夹栏 36

天线位置 36

离线情景模式 37

快捷方式 38

音量和扬声器控制 38

感应器设置和屏幕旋转 39

远程锁定 40

耳机 40

取出 SIM 卡 41

取出存储卡 42

系上腕带 43

4. 拨打电话 43

通话中的触摸屏 43

通话 43

在通话过程中 44

语音信箱 45

接听或拒绝接听来电 46

拨打会议通话 46

通过单键拨号拨打电话号码 47

呼叫等待 48

6 目录

声控拨号	48	信息设置	71
通讯记录	49	8. 对设备进行个性化设置	73
5. 名片夹	51	更改设备屏幕的外观	73
储存和编辑姓名及号码	51	情景模式	74
通讯录工具栏	52	9. 音乐文件夹	74
管理姓名和电话号码	52	音乐播放器	74
默认号码和地址	53	Ovi 音乐	79
联系人的铃声、图像和提示文字	53	诺基亚播客	80
复制名片	54	收音机	82
SIM 卡服务	54	10. 诺基亚视频中心	83
6. 输入文字	56	查看和下载视频片段	84
自动输入模式	56	视频订阅源	85
屏幕上的键盘	56	我的视频	86
手写	58	从 PC 传送视频	87
字母数字键盘	59	视频中心设置	87
触摸输入设置	61	11. 照相/摄像机	88
7. 信息	62	启动照相/摄像机	88
“信息”主视图	62	图像拍摄	88
编写和发送信息	63	录制视频	94
信息收件箱	65	12. 多媒体资料	96
设置电子邮件	66	查看和整理文件	96
信箱	66	查看图像和视频	97
Mail for Exchange	69	整理图像和视频片段	97
查看 SIM 卡内的信息	70	13. 在线共享	98
广播信息	70		
服务命令	70		

关于在线共享	98	查看储存的内容	110
订阅在线共享服务	98	将您喜爱的位置与 Ovi 地图进行同步	111
管理您的帐户	99	步行到目的地	112
创建帖子	99	驾车到目的地	113
从多媒体发布文件	100	查看交通和安全信息	114
14. 互联网	100	17. 连接功能	115
关于网络浏览器	100	数据连接和接入点	115
浏览网络	100	网络设置	116
增加书签	101	无线局域网	116
订阅网络订源	101	接入点	120
浏览网络时显示无法阅读的字符	102	当前数据连接	124
15. 定位	102	同步	124
使用您的设备定位	102	蓝牙连接	125
网络定位	103	使用 USB 数据线传送数据	130
关于 GPS	103	PC 连接	132
查看卫星信号状态	103	管理设置	132
定位请求	105	18. 搜索	133
标记	105	关于搜索	133
GPS 数据	106	开始搜索	133
定位设置	106	19. Ovi 商店	134
16. “地图”应用程序	107	关于 Ovi 商店	134
关于“地图”应用程序	107	20. 其他应用程序	134
在地图上移动	108	时钟	134
查找位置	108	日历	135
制定路线	109		
储存和发送位置	110		

文件管理	136
程序管理	138
RealPlayer	141
录音器	143
编写笔记	144
数值计算	144
单位换算	145
词典	145
21. 设置	145
手机设置	146
通话设置	154
22. 疑难解答	156
23. 保护环境	160
节约能源	160
回收	160
24. 诺基亚原厂配件	161
有关配件使用的一些注意事项	161
电池	162
产品及安全信息	162
索引	168

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

10 安全事项

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告：

要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。



注意：该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使用它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其它网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。

1. 查找帮助

设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表 > 帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择**选项 > 帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项 > 减小字号或增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的连接。

如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。

帮助文字使用以下指示符号：

-  指向相关帮助主题的连接。
-  指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项 > 显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

支持

如果您想要详细了解如何使用您的产品，或者您不太确定手机的各项功能，请阅读手机内的用户指南。选择 **功能表 > 帮助**。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果您的问题仍未得到解决，请向诺基亚咨询维修事宜。访问 www.nokia-asia.com/repair。将您的手机送修之前，请务必备份手机中的数据。

使用 PC 更新手机软件

您可以使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序更新手机软件。要将您的手机连接至 PC，您需要兼容 PC、高速互联网连接和兼容的 USB 数据线。

要了解更多信息以及下载诺基亚 Ovi 套件应用程序，请访问 www.ovi.com/suite。

通过“空中传送”服务更新软件

选择功能表 > 应用程序 > 软件更新。

通过软件更新 (网络服务)，可以查看是否有您的设备软件或应用程序可用的更新，然后将其下载到设备中。

下载软件更新可能需要传输大量数据 (网络服务)。

在开始更新前，请确保设备电池电量充足，或为设备连接充电器。



警告：

如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

14 查找帮助

使用“软件更新”更新设备软件之后，用户手册或帮助中有关更新后应用程序的说明可能不会随之更新。

要下载可用的更新，请选择。要取消标记那些不想下载的特定更新，请从列表中选择更新。

要查看更新信息，请选择.

要查看之前所做更新的状态，请选择.

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

通过 PC 更新 — 使用 PC 更新设备。如果只能使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序进行更新，此选项可替代 **开始更新** 选项。

查看更新历史记录 — 查看之前所做更新的状态。

设置 — 更改用于下载更新的设置，如默认接入点。

免责声明 — 查看诺基亚许可协议。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

密码功能

PIN 或 PIN2 码 (4-8 位数字)	这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡， 或者在访问某些功能时要求必须提供。 您可以将设备设置为开机时要求提供 PIN 码。
----------------------------------	---

	如果这两个密码未随 SIM 卡提供或者您忘记了密码，请与您的服务提供商联系。 如果您连续三次输错该密码，则需要使用 PUK 或 PUK2 码来解锁。
PUK 或 PUK2 码 (8 位数字)	这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。 如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请与您的服务提供商联系。
IMEI 码 (15 位数字)	该号码用于标识网络中的有效设备。该号码还可以用于屏蔽被盗的设备。 要查看您的 IMEI 码，请输入 *#06#。
锁码 (保密码) (最少 4 位数字或字符)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的设备。 您可以将设备设置为要求输入所定义的锁码。 请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。 如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外费用，且设备中的全部个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。

延长电池的寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用蓝牙连接的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。请在不需要使用蓝牙连接时将其关闭。
- 使用无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行，都会加速消耗电池的电量。当您未尝试连接、未连接至接入点或未扫描可用网络时，您的诺基亚设备上的 WLAN 将关闭。要进一步降低电池耗电量，可以指定您的设备在后台不扫描或不经常扫描可用网络。
- 如果在连接设置中选择了**分组数据连接 > 当可用时**，并且不在分组数据服务 (GPRS) 的覆盖范围内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的工作时间，请选择**分组数据连接 > 当需要时**。
- “地图”应用程序会在您移动至地图上的新地区时下载新地图信息，这将增加耗电量。您可以阻止设备自动下载新地图。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备必须反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。
- 屏幕背景灯会加速消耗电池的电量。在屏幕设置中，您可以调节屏幕亮度以及背光关闭前的等待时间。选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 屏幕显示 > 亮度或背光延续时间**。
- 使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量。要关闭未使用的应用程序，请按住功能表键，选择并按住所需应用程序，最后选择**退出**。并非所有应用程序均支持此功能。

增加可用存储空间

您是否需要更多的可用设备存储空间以供新应用程序和内容使用？

查看不同数据类型可用的存储空间

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间来储存数据。如果不同存储位置的存储空间不足，设备会提示您。

增加可用存储空间

将数据传送至兼容存储卡 (如果有) 或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理或打开相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- “信息” 中各文件夹内的信息以及提取到信箱中的电子邮件
- 已储存的网页
- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在“程序管理”中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)。将安装文件传送到兼容计算机。
- “多媒体” 中的图像和视频片段。将文件备份到兼容计算机中。

2. 开始使用

插入 SIM 卡



重要须知： 为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。



重要须知： 请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图示)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不


18 开始使用

支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。



设备中可能已插入了 SIM 卡。如果未插入 SIM 卡，请执行以下操作：

- 1 打开 SIM 卡插槽的小盖。

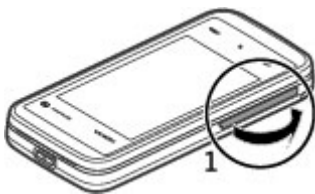

- 2 将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡的金色触点朝下，且切角朝向设备。推入 SIM 卡。



- 3 合上 SIM 卡插槽的小盖。确保将小盖正确合上。



如果未正确插入 SIM 卡，则只能在离线情景模式下使用设备。

装入电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。



1 通过从设备顶端提起后盖将其取下。



2 装入电池。



- 3 要重新安装后盖，请将底部的卡锁对准相应的插槽，然后向下轻按直至后盖锁定到位。


取出及重新装入电池后，您需要再次设置设备中的时间和日期。

插入存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



设备中可能已插入了存储卡。如果未插入存储卡，请执行以下操作：

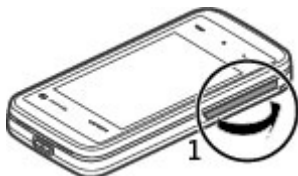

1 打开存储卡插槽的小盖。



2 将兼容的存储卡插入存储卡插槽中。确保卡上的金色触点朝下。推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。




3 合上存储卡插槽的小盖。确保将小盖正确合上。

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接至设备。

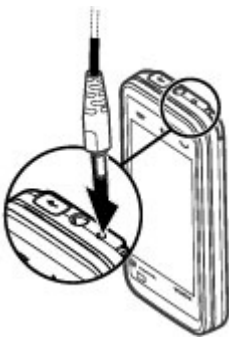

- 3 当设备指示完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。


对电池充电不一定要达到特定的时间长度，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

提示：充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。

按键和组件




注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

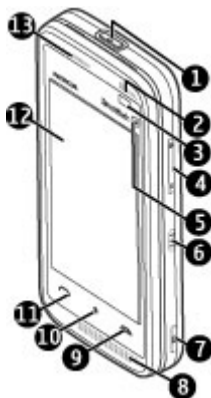

- 1 电源键
- 2 扬声器
- 3 距离传感器
- 4 音量/缩放键
- 5 媒体键
- 6 锁定开关
- 7 拍摄键
- 8 麦克风
- 9 结束键
- 10 功能表键
- 11 通话键

12 触摸屏

13 听筒

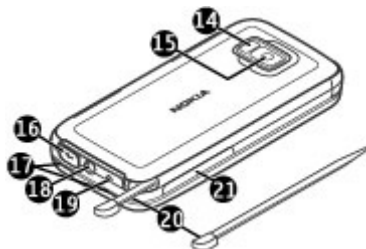

14 照相/摄像机闪光灯

15 照相/摄像机镜头

16 Micro USB 插孔

17 扬声器

18 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)

19 充电器插孔

20 触控笔

21 SIM 卡和存储卡插槽



不要使用保护膜或保护带覆盖触摸屏上方的区域。

触控笔



某些功能 (例如手写识别) 在设计时就考虑到使用触控笔。触控笔位于设备的后盖中。



重要须知： 只能使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触摸屏。应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

开机



- 1 按住电源键。
- 2 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入 PIN 码或锁码，然后选择**确认**。要删除号码，请选择**←**。出厂设置的锁码为 **12345**。
- 3 选择您所在的位置。如果您无意中选择了错误的位置，请选择**返回**。
- 4 输入日期和时间。当使用 12 小时时间格式时，要在上午和下午间切换，请选择任意数字。

锁定按键和触摸屏

要锁定或解锁触摸屏和触摸按键，请滑动设备侧面的锁定开关。

当触摸屏和触摸按键锁定时，触摸屏关闭，触摸按键未启动。


如果一段时间内未执行任何操作，将自动锁定屏幕和按键。

要更改自动屏幕和按键锁定的设置，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 自动锁键盘 > 键盘自动锁闭前的时间**。

主屏幕

主屏幕是起始点，您可以在这里收集所有重要的名片夹或应用程序快捷方式。

交互式显示元素

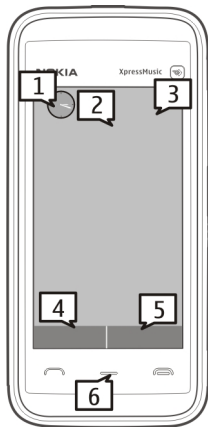

要打开时钟应用程序，请选择时钟 (1)。

要打开日历，或更改情景模式，请选择日期或情景模式名称 (2)。

28 开始使用

要查看或修改连接设置 ()，或在启动 WLAN 扫描时查看可用无线局域网，亦或查看错过的事件，请选择右上角 (3)。

要拨打电话，请选择电话或  (4)。

要打开联系人列表，请选择通讯录或  (5)。

要打开主功能表，请按功能表键 (6)。

开始使用名片夹栏

要开始使用名片夹栏，并将您的名片增加到主屏幕中，请选择  > 选项 > 新名片，然后按照说明操作。

更改主屏幕的主题模式或快捷方式

选择功能表 > 设置和个人模式 > 主屏幕。

音乐键

当音乐或收音机在后台播放时，主屏幕中会显示音乐键 (播放/暂停、跳至上一首和跳至下一首)。

进入功能表

要进入功能表，请按功能表键。

要打开功能表中的应用程序或文件夹，请点按两下所需应用程序或文件夹。

触摸屏操作

点按和点按两下

要在触摸屏上打开应用程序或其他元素，通常用手指或触控笔点按所需内容即可。但要打开以下内容，您必须点按两下。

- 应用程序中的列表项，如“信息”的文件夹列表中的“草稿”文件夹

提示：打开列表视图时，第一项已突出显示出来。要打开突出显示的项目，请点按一下。

- 使用列表视图类型时功能表中的应用程序和文件夹
- 文件列表中的文件，例如“多媒体”的图像和视频视图中的图像。

如果您点按文件或类似内容一下，则不会打开此内容，而是会突出显示此内容。要查看此内容可用的选项，请选择选项；或者在可用时，从工具栏中选择所需图标。

选择

在此用户文档中，通过点按应用程序或内容一下或两下将其打开称为“选择”。如果要连续选择多项内容，要选择的选项将由箭头分隔。

示例：要选择选项 > 帮助，请点按选项，然后点按帮助。

拖动

要执行拖动操作，请将手指或触控笔放在屏幕上，然后在屏幕上拖动。

示例：要向上或向下滚动网页，请用手指或触控笔拖动网页。

滑擦



要执行滑擦操作，请用手指在屏幕上快速向左或向右滑动。

示例：查看图像时，要查看下一幅或上一幅图像，请分别向左或向右滑擦图像。

通过滑擦来解锁屏幕

滑擦以解锁触摸屏

要解锁触摸屏而不接听来电，请从右向左滑擦。铃声会自动静音。要接听来电，请按通话键；要拒绝接听来电，请按结束键。

滑擦以接听来电

要接听来电，请从左向右滑擦。

滑擦以停止闹铃

要停止闹铃，请从左向右滑擦。要使闹铃重响，请从右向左滑擦。

滚动

要在具有滚动条的列表中向上或向下滚动，请拖动滚动条的滑块。

在某些列表视图中，您可以通过将手指或触控笔放在列表内容上并向上或向下拖动执行滚动操作。

示例：要滚动浏览名片，请将手指或触控笔放在名片上，然后向上或向下拖动。


提示：要查看图标和按钮的简要说明，请将手指或触控笔放在图标或按钮上。并非所有图标和按钮都有使用说明。

触摸屏背景灯

如果在一段时间内未执行任何操作，触摸屏背景灯将关闭。
要打开屏幕背景灯，请点按屏幕。

如果触摸屏和按键被锁定，则点按屏幕不会打开屏幕背景灯。要解锁屏幕和按键，请滑动锁定开关。

媒体键

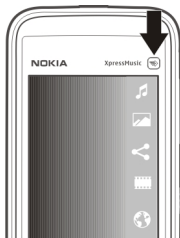

32 您的设备

要打开音乐播放器或浏览器等应用程序，请选择媒体键 () 以打开媒体栏，然后选择所需应用程序。

提示： 将您的手指或触控笔放在图标上可查看应用程序的名称。要打开应用程序，请抬起您的手指或触控笔。或者，将您的手指或触控笔从图标滑开。

更改铃声

选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。

要对情景模式进行个性化设置，请选择该情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

3. 您的设备

设备设置

 使用“手机设置”应用程序，您可以执行很多操作，例如：

- 定义区域设置，如设备语言等。
- 从旧设备传输数据。
- 对设备进行个性化设置。
- 设置邮件帐户。
- 启动 Ovi 服务。

当您首次打开设备时，“手机设置”应用程序即会打开。以后要打开应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > **手机设置**。

从旧设备复制名片夹或图片

您需要从旧的兼容诺基亚设备中快速复制重要信息并开始使用新设备吗？使用手机转移应用程序，可以将名片夹、日历项和图片等内容免费复制到新设备。

您的旧诺基亚设备需要支持蓝牙连接。

选择**功能表 > 应用程序 > 手机设置**，然后选择**数据传送**。



如果您的旧诺基亚设备没有手机转移应用程序，您的新设备将使用蓝牙连接通过短信发送此应用程序。要安装此应用程序，请在旧设备中打开相关信息，然后按说明进行操作。

- 1 选择您要连接的设备，然后配对设备。需要启动蓝牙。
- 2 如果其他设备需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但必须在两台设备中输入相同的密码。有些设备中的密码是固定的。有关详情，请参见设备的用户手册。

密码仅对当前连接有效。

34 您的设备

3 选择所需的内容，然后选择**确认**。

屏幕指示符号

常规指示符号

	触摸屏和键盘已锁定。
	设备将不会通过声音的形式提示收到来电或信息。
	您设置了闹铃。
	您目前使用的情景模式已经定时。

来电指示符号

	有人给您打过电话。
2	您正在使用第二条电话线路 (网络服务)。
	您将设备设置为将来电转接到另一个号码 (网络服务)。如果您有两条电话线路，则该数字指示当前使用的线路。
D	您正在进行数据通话 (网络服务)。

信息指示符号

	您有未读信息。如果该指示符号不断闪烁，则表示 SIM 卡上用于存储信息的空间可能已满。
	您收到了新邮件。
	“发件箱”文件夹中有等待发送的信息。

网络指示符号

	设备已连接到 GSM 网络 (网络服务)。
	目前具有 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接中断，📶 表示正在建立连接。
	目前具有 EDGE 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接中断，📶 表示正在建立连接。
	找到 WLAN 连接 (网络服务)。🔒 表示连接已加密，🔒 表示连接未加密。

连接功能指示符号

	蓝牙已启动。🔄 表示您的设备正在发送数据。如果指示符号不断闪烁，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。
	设备连接了 USB 数据线。
	设备正在进行同步。
	设备连接了兼容的耳机。

名片夹栏

要开始使用名片夹栏并将您的名片增加到主屏幕中，请选择  > 选项 > 新名片，然后按照说明操作。

要与您的联系人通信，请选择所需联系人，然后选择以下选项：

 — 拨打电话。

 — 发送信息。

 — 增加馈送。

 — 刷新馈送。

 — 修改设置。

要查看与一位联系人的最近通话事件及其他过去的通信事件，请选择所需联系人。要呼叫联系人，请选择通话事件。要查看其他事件的详情，请选择所需通信事件。

要关闭视图，请选择 .

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



蜂窝、蓝牙和 WLAN 天线

离线情景模式

离线情景模式支持在您使用设备时不连接无线蜂窝网络。启动离线情景模式后，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用设备。

启动离线情景模式

快速按电源键，然后选择**离线**。

启动离线情景模式后，将断开与蜂窝网络的连接，并将禁止设备与蜂窝网络之间往来传送的所有射频信号。如果您尝试使用蜂窝网络发送信息，这些信息将置于“发件箱”文件夹中，以便稍后发送。



重要须知：当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

启动离线情景模式后，您仍然可以使用无线局域网 (WLAN) 执行阅读电子邮件或浏览互联网等操作。您还可以在离线情景模式下使用蓝牙连接。在建立和使用 WLAN 或蓝牙连接时，请记住按照所有适用的安全要求进行操作。

快捷方式

要在已打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

要启动网络连接 (网络服务)，请在拨号程序中，点按并按住 **0**。

要访问媒体栏中可用的应用程序 (例如音乐播放器和网络浏览器)，在任何视图中，按媒体键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在拨号程序中，点按并按住 **1**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请在主屏幕中按通话键。

要使用声控命令，请在主屏幕中按住通话键。

音量和扬声器控制

要在当前通话中或播放声音片段时调节音量，请使用音量键。



使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不必将设备放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

要在通话中使用扬声器，请选择**启动扬声器**。

要关闭扬声器，请选择**启动手机听筒**。

感应器设置和屏幕旋转

当您在设备中启动感应器时，您可以通过旋转设备来控制某些功能。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应设置**。

请从以下选项中进行选择：

感应 — 启动感应器。

旋转控制 — 选择**静音通话**和**闹铃重响**可通过翻转设备让屏幕朝下来使来电铃声静音以及使闹铃重响。选择**自动旋转显示**可在您将设备向左旋转至水平方向或旋转回垂直方向时自动旋转屏幕内容。某些应用程序和功能可能不支持屏幕内容的旋转。

远程锁定

要防止他人未经授权擅自使用您的设备，您可以使用短信息远程锁定您的设备和存储卡。必须定义短信息，并将短信息发送至您的设备以将设备锁定。要解锁您的设备，需要输入锁码。

要启动远程锁定以及定义短信息，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 远程手机锁定 > 开**。点按文字输入栏输入短信息内容 (5-20 个字符)，选择 ，然后确认此信息。输入锁码。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。




**警告：**

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。

若连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

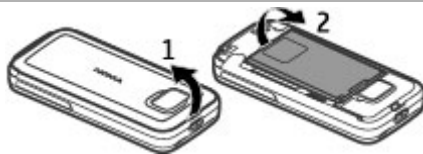取出 SIM 卡

- 1 通过从设备顶端提起后盖将其取下。
- 2 取出电池。



- 3 打开 SIM 卡插槽的小盖。将触控笔的笔尖放在电池下方的缝隙中，然后向侧面轻推 SIM 卡使其滑出插槽。拉出 SIM 卡。
- 4 重新装入电池并盖上市后盖。

取出及重新装入电池后，您需要再次设置设备中的时间和日期。

取出存储卡

 **重要须知：**请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

- 1 如果设备处于开机状态，则在取出存储卡之前，请按电源键，然后选择**移除存储卡**。
- 2 显示**移除存储卡？**一些应用程序将会关闭。后，请选择**是**。
- 3 当屏幕上显示**移除存储卡**然后按**"确认"**。时，打开存储卡插槽的保护盖。
- 4 按存储卡使其从插槽中弹出。
- 5 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

系上腕带



将腕带穿过腕带孔，然后将其系紧。

4. 拨打电话

通话中的触摸屏

您的设备带有距离传感器。要延长电池寿命并防止意外的选择，当您在通话中将设备置于耳边时，触摸屏会自动禁用。



不要用保护膜或胶带等材料覆盖距离传感器。

通话

- 1 在主屏幕中，选择电话打开拨号程序，然后输入电话号码，固定号码前可能需加区号。要删除数字，请选择 。

44 拨打电话

要拨打国际电话，请选择 * 两次以添加 + 字符 (该字符可代替国际接入码)，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

2 要拨打电话，请按通话键。

3 要结束通话 (或要取消通话尝试)，请按结束键。

按结束键可结束通话，即使另一个应用程序已启动也是如此。

要从名片列表中拨打电话，请选择**功能表 > 通讯录**。

转至所需姓名。或者，选择搜索栏，输入姓名的前几个字母或字符，然后转至此姓名。

要呼叫所需号码，请按通话键。如果您已为名片储存了多个号码，请从列表中选择所需号码，然后按通话键。

在通话过程中

静音或取消麦克风的静音

选择  或 。

保留当前的语音通话

选择  或 。

启动扬声器

选择 。如果连接了支持蓝牙连接功能的兼容耳机，要将声音发送至耳机，请选择**选项 > 启动蓝牙免提**。

切换回手机听筒

选择 。

结束通话

选择 .

在当前通话和保留的通话之间切换

选择选项 > 切换。

提示：要保留当前通话，请按通话键。要启动保留的通话，请再按一下通话键。

发送双音多频音字串

- 1 选择选项 > 发送双音多频。
- 2 输入双音多频音字串，或在联系人列表中进行搜索。
- 3 要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按*。
- 4 要发送铃声，请选择确认。您可以在名片详情的电话号码或双音多频栏内增加双音多频音。

结束当前通话并用其他来电取代

选择选项 > 替换。

结束所有通话

选择选项 > 结束所有通话。

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。

语音信箱

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在主屏幕中选择电话，然后选择并按住 1。

- 1 要更改语音信箱的电话号码，请选择**功能表 > 设置和通话设置 > 留言信箱**，选择所需信箱，然后选择**选项 > 更改号码**。
- 2 输入从您的网络服务提供商那里获取的号码，然后选择**确认**。

接听或拒绝接听来电

当触摸屏处于锁定状态时要接听来电，请滑擦屏幕。按可视提示进行操作。

当触摸屏处于解锁状态时要接听来电，请按**通话键**。

当触摸屏处于锁定状态时要使来电铃声静音，请滑擦以解锁屏幕。

当触摸屏处于解锁状态时要使来电铃声静音，请选择 。

您可以在不拒接来电的情况下发送一条短信息，告知呼叫方您目前无法接听来电。要启动短信息选项并编写标准回复信息，请选择**功能表 > 设置**，选择**通话设置 > 通话 > 通过信息拒绝通话**，然后选择**短信息**。要发送回复信息，请选择**发送信息**，编辑信息文字，然后按**通话键**。

如果您不想接听来电，当触摸屏处于解锁状态时，按**结束键**。如果您在手机设置中启动了**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时功能**，则拒绝接听来电时也会转接该来电。

当触摸屏处于锁定状态时要拒绝接听来电，请滑擦以解锁屏幕，然后选择**选项 > 拒绝**。

拨打会议通话

您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

会议通话是一项网络服务。

- 1 呼叫第一位与会者。
- 2 要呼叫第二位与会者，请选择选项 > 新通话。会保留第一个通话。
- 3 第二个呼叫接通后，要将第一位与会者加入会议通话，请选择 .

将新与会者加入会议通话

呼叫另一位与会者，并将新通话加入会议通话。

与会议通话的与会者进行单独通话

选择 .

选择所需与会者，然后选择 。设备会自动保留会议通话。其他与会者可继续进行会议通话。

要返回会议通话，请选择 .

将与与会者从会议通话中断开

选择 ，选择所需与会者，然后选择 .

结束当前会议通话

按结束键。

通过单键拨号拨打电话号码

要启动单键拨号，请选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 通话 > 单键拨号。

- 1 要为某个数字键设定电话号码，请选择功能表 > 设置，然后选择通话设置 > 单键拨号。
- 2 转至要为其设定电话号码的数字键，然后选择选项 > 设定。
1 是为语音信箱保留的数字键。

要在主屏幕中拨打电话，请选择**电话**和**设定的键**，然后按**通话键**。

要在单键拨号启动后在主屏幕中拨打电话，请选择**电话**，然后选择并按住**设定的键**。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。

要启动呼叫等待 (网络服务)，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话 > 呼叫等待**。

- 1 要接听等待的呼叫，请按**通话键**。会保留第一个通话。
- 2 要在两个通话之间切换，请选择**选项 > 切换**。
- 3 要结束当前通话，请按**结束键**。
- 4 要结束两个通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

声控拨号

您的设备会自动为名片创建声控标签。要播放合成的声控标签，请选择所需名片，然后选择**选项 > 声控标签详情**。滚动到名片详情，然后选择**选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要使用声控拨号，请在主屏幕中按住通话键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。
- 2 短暂的提示音过后，屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中保存的姓名。
- 3 设备会按照选定的设备语言播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。要取消声控拨号，请选择**退出**。

如果某个姓名中保存了几个号码，您也可以说出姓名和号码类型，如移动电话或座机。

通讯记录

通讯记录应用程序储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能、设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

选择**功能表 > 通讯记录和最近通话**。

要查看未接来电、已接来电和已拨电话，请选择**未接来电、已接来电或已拨电话**。

提示：要打开已拨号码列表，请在主屏幕中按通话键。

请从工具栏的以下选项中进行选择：

 **呼叫** — 与所需的联系人通话。

 **写信息** — 向所需的联系人发送信息。

 **打开名片夹** — 打开名片夹列表。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

存入名片夹 — 将最近的通话列表中突出显示的电话号码储存到名片中。

清除列表 — 清除所选的最近通话列表。

删除 — 清除选定列表中突出显示的事件。

设置 — 选择**记录保存时间**，然后选择通信信息在通讯记录中储存的时间长短。如果选择**不保存记录**，则不会在通讯记录中储存任何信息。

分组数据

选择**功能表 > 通讯记录**。

您可能需要按照发送和接收的数据量来支付分组数据连接的费用。

要查看在分组数据连接期间发送或接收的数据量，请选择**数据计数器 > 全部发出数据**或**全部接收数据**。

要清除已发送和接收的信息，请选择**选项 > 计数器清零**。您需要输入锁码才能清除这些信息。

通话时间

选择**功能表 > 通讯记录**。

要查看上次通话以及已拨电话和已接来电的大致时间，请选择**通话时间**。

查看全部通讯事件

选择**功能表 > 通讯记录**。

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语音通话、短信息或数据及无线局域网连接，请选择综合记录标签  。

一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的短信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至所需收到/发出的事件 (以 **GPRS** 表示)，然后选择**选项 > 查看**。

要将记录中的电话号码复制到剪贴板，然后再将其粘贴到其他位置 (例如短信息)，请选择**选项 > 提取号码 > 复制**。

要筛选通讯记录，请选择**选项 > 筛选**，然后选择筛选条件。

要设置记录保存时间，请选择**选项 > 设置 > 记录保存时间**。如果选择不保存记录，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

5. 名片夹

您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片增加个性化的铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样您就可以一次给多个收信人发送短信或电子邮件。

根据选用的主屏幕主题模式，要在主屏幕中打开名片列表，请选择**通讯录**或。

储存和编辑姓名及号码

1 要向联系人列表中新增联系人，请选择**选项 > 新名片**。

- 2 点按某一栏位以在该栏位中输入信息。要关闭文字输入，请选择✔。填写必要的栏位信息，然后选择**完成**。

要编辑联系人，请先选择某个联系人，然后选择**选项 > 编辑**。

通讯录工具栏

选择**功能表 > 通讯录**。

呼叫联系人

转至所需的联系人，然后选择.

向联系人发送信息

转至所需的联系人，然后选择.

创建新名片

选择.

管理姓名和电话号码

要复制或删除某个联系人，或者将联系人作为名片发送到其他设备，请按住某个联系人，然后选择**复制、删除或发送名片**。

要同时删除多个联系人，请选择**选项 > 标记/取消标记**以标记所需联系人，然后选择**选项 > 删除**以删除。

要播放为某联系人设定的声控标签，请选择该联系人，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。

- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。



注意：在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

默认号码和地址

您可以为联系人设定默认号码或地址。如果某个联系人有多个号码或地址，您可以轻松地呼叫某个号码或向某个地址发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 在名片夹中，选择所需名片。
- 2 选择**选项 > 默认值**。
- 3 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择**设定**。
- 4 选择您希望设为默认值的号码或地址。
- 5 要退出默认值视图并储存更改，请点按视图外的区域。

联系人的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像（如果呼叫时显示了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码）。

要为联系人或联系人组定义铃声，请依次选择所需联系人或联系人组以及**选项 > 铃声**，然后选择所需铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择所需联系人，然后选择**选项 > 增加通话说明文字**。点按文字栏以输入提示文字，然后选择 。

要为联系人增加设备存储器中储存的图像，请依次选择所需联系人和**选项 > 增加图像**，然后从多媒体中选择所需图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

要查看、更改或删除联系人的图像，请依次选择所需联系人和**选项 > 图像**，然后选择所需选项。

复制名片

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请选择**确认**。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中，请选择**取消**。设备会询问您是否要在联系人列表中显示 SIM 卡中的联系人。要显示联系人，请选择**确认**。联系人列表打开之后，SIM 卡中存储的联系人会由  表示。

SIM 卡服务

有关 SIM 卡服务的供应情况及其使用信息，请向您的 SIM 卡提供商咨询。SIM 卡提供商可能是网络服务提供商或其他提供商。

SIM 卡联系人

要设置 SIM 卡中储存的姓名和号码以使其显示在联系人列表中，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片 > SIM 卡存储**。您可以增加和编辑 SIM 卡联系人，或拨打他们的电话。

储存在联系人列表中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。要将号码储存到 SIM 卡中，请选择一个联系人，然后选择**选项 > 复制 > SIM 卡存储**。

要选择是否将所输入的新联系人储存到您的设备或 SIM 卡中，请选择**选项 > 设置 > 默认存储 > 手机存储或 SIM 卡存储**。

固定拨号

选择**功能表 > 通讯录以及 选项 > SIM 卡上的号码 > 固定拨号名片**。

使用固定拨号服务，您可以限制设备以使其仅能拨打一些特定的电话号码。并非所有 SIM 卡都支持固定拨号服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

即使启动了限制通话的保密功能（如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号），可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

您需要输入 PIN2 码，才能启动和关闭固定拨号功能或编辑固定拨号号码。有关 PIN2 码的信息，请向您的服务提供商咨询。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

启动固定拨号 — 启动固定拨号。

关闭固定拨号 — 关闭固定拨号。

新 SIM 卡名片 — 输入允许呼叫的联系人姓名和电话号码。

从名片夹中增加 — 将联系人列表中的联系人复制到固定拨号列表。

当固定拨号服务启动后，要向 SIM 卡名片夹中的联系人发送短信息，需要将短信息中心的号码增加至固定拨号列表。

6. 输入文字

您可以通过多种不同的方法输入字母、数字和特殊字符。您可以使用屏幕上的键盘，用手指或触控笔点按字符来输入相应的字符。也可以通过手写识别功能，使用触控笔将字符直接输入到屏幕中。并非所有语言都可以使用手写识别功能。

点按任何文字输入栏可以输入字母、数字和特殊字符。

您的设备可以根据所选输入法语言的内置词典完成字词的输入。设备还可以通过您输入的内容学习新字词。

自动输入模式

当设备内的感应器和屏幕旋转功能启动时，输入模式会在横向模式下自动切换至屏幕上的键盘，在纵向模式下自动切换至字母数字键盘。如果您已选择手写识别作为文字输入模式，则自动输入模式切换功能不起作用。

要启动感应器和屏幕旋转，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应设置 > 感应 > 开**。
- 2 选择**旋转控制 > 自动旋转显示**。


屏幕上的键盘

您可以在横向模式下使用屏幕上的键盘。

如果自动屏幕旋转功能和感应器已启动，则当您旋转设备时，文字输入模式会自动在全屏 QWERTY 键盘 (屏幕上的键盘) 和字母数字键盘 (屏幕上的键盘) 之间切换。

如果文字输入模式未自动切换，要使用屏幕上的键盘输入文字，请选择  > 全屏 QWERTY 键盘。

在横向模式和全屏模式下使用屏幕上的键盘时，可以用手指选择按钮。

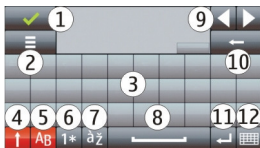

- 1 关闭 - 关闭屏幕上的键盘。
- 2 输入功能表 - 打开触摸输入选项功能表，以访问编辑语言等命令。
- 3 屏幕上的键盘
- 4 Shift 和 Caps lock - 要在小写模式下书写时输入大写字母 (或在大写模式下书写时输入小写字母)，请在输入字符前选择此按钮。要启动 Caps lock，请选择此按钮两次。当此按钮的下面出现直线时表示已启动 Caps lock。
- 5 字母 - 输入字母。
- 6 数字和符号 - 输入数字和最常用的特殊字符。
- 7 字符重音 - 选择语言字符重音。
- 8 空格条 - 插入空格。
- 9 箭头 - 向前或向后移动光标。
- 10 退格键 - 删除前面输入的字符。
- 11 输入 - 将光标移动至下一行或输入法栏。其他功能基于当前上下文 (例如，在网络浏览器的网址栏中，它用作“转到”按钮)。

12 输入模式 - 选择输入法。 当您选择某一项时，当前输入法视图将关闭，选定输入法视图将打开。

手写


手写识别支持的输入法和语言因地区而异，并可能不受某些语言的支持。

要启动手写模式，请选择  > 手写。

在文字输入区书写清晰、竖直的字符，并在每个字符之间留一个空格。

要训练设备适应您的手写风格，请选择  > 手写训练。

要输入字母和数字 (默认模式)，请按平时的书写方式进行书写。要选择数字模式，请选择 。要输入非拉丁字符，请选择相应的图标 (如果可用)。

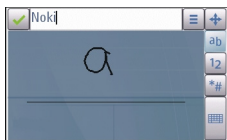

要输入特殊字符，请按平时的输入方式进行输入，或选择 ，然后选择所需字符。

要删除字符或往回移动光标，请反向滑擦 (请参见图 1)。


要插入空格，请正向滑擦 (请参见图 2)。



字母数字键盘

虚拟键盘

使用虚拟键盘 (字母数字键盘)，您可以像使用按键上标有数字的传统物理键盘那样输入字符。

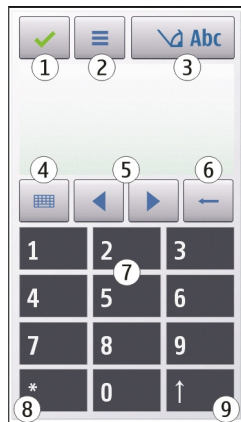

- 1 关闭 - 关闭虚拟键盘 (字母数字键盘)。
- 2 输入功能表 - 打开触摸输入功能表，该功能表包括启动预想输入和编辑语言等命令。

- 3 输入法指示符号 - 打开一个弹出窗口，您可以从中启动或关闭预想输入法、更改字符大小写以及在字母输入和数字输入模式之间进行切换。
- 4 输入模式 - 打开一个弹出窗口，您可以从中选择所需输入模式。点按某一项时，当前输入法视图将关闭，选定输入法视图将打开。输入模式的可用性可能会根据是否启动了自动输入模式 (感应设置) 而有所不同。
- 5 箭头键 - 向左或向右滚动。
- 6 退格键
- 7 数字
- 8 星号键 - 打开特殊字符表。
- 9 Shift - 更改字符大小写、启动或关闭预想输入法以及在字母输入和数字输入模式之间进行切换。

传统英文输入法

反复点按数字键 (1-9)，直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。

如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标再次出现 (或向前移动光标结束超时等待)，然后输入下一个字母。

要插入空格，请点按 **0**。要将光标移至下一行，请点按 **0** 三下。

预想输入法

使用预想输入法时，只需选择一次所需按键即可输入任何单词。预想输入法以内置词典为基础，且您可以在词典中增加新单词。预想输入法可能不适用于所有语言。

- 1 要为设备中的所有编辑器启动预想输入法，请选择  > 启动预想输入。您也可以选择  > 启动预想输入。
- 2 要输入所需单词，请使用按键 2-9。每个字母只需要选择一次按键。例如，当选择英文词典时，要输入“Nokia”，请选择 **6** 输入 N，选择 **6** 输入 o，选择 **5** 输入 k，选择 **4** 输入 i，选择 **2** 输入 a。
每选择一次按键，候选单词就会随之改变。
- 3 当您输完单词且它符合您的需要时，请向右移动光标进行确认，或选择 **0** 插入空格。
如果单词不符合您的需要，请反复选择 * 逐个查看词典中找到的匹配单词。
如果单词后出现 ? 字符，则表示词典中没有所需单词。要向词典中增加单词，请选择带下划线的单词，使用传统输入法输入所需单词，然后选择**确认**。此单词随即将增加至词典中。当词典已满时，新单词会替换最早增加的单词。
- 4 开始输入下一个单词。

在不同文字输入法间进行切换

要在设备中所有编辑窗口中都关闭预想输入法，请选择  > 关闭预想输入，或快速点按两下 #。或者，您也可以选择  > 预想输入 > 关。

触摸输入设置

选择功能表 > 设置，然后选择手机 > 触摸输入。

要为触摸屏配置输入法设置，请从以下选项中进行选择：

手写训练 — 打开手写训练应用程序。训练设备以更好地识别您的手写风格。此选项并不适用于所有语言。

编辑语言 — 定义识别您手写的哪些语言特定字符以及屏幕上键盘的布局方式。

书写速度 — 选择合适的书写速度。

笔画识别 — 在书写域中显示或隐藏笔画识别。笔画识别可以帮助您笔直地书写内容，还可以帮助设备识别您书写的内容。

笔画粗细 — 选择用手写笔书写的文字的粗细。

文字颜色 — 选择用手写笔书写的文字的颜色。

自适应搜索 — 启动自适应搜索。

触摸屏校准 — 根据说明校准触摸屏。

7. 信息

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

“信息”主视图

选择**功能表 > 信息** (网络服务)。

要创建新信息，请选择**新信息**。

提示：为避免重复输入经常发送的信息，请使用“我的文件夹”的“常用短语”文件夹中的文字。您还可以创建和储存自己的常用短语。

“信息”包含以下文件夹：

 **收件箱** — 接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。

 **我的文件夹** — 将信息整理到不同的文件夹中。

 **信箱** — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。

 **草稿** — 尚未发出的信息草稿储存于此。

 **发出的信息** — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接发送的信息) 储存于此。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。

 **发件箱** — 等待发送的信息 (例如，当您的设备不在网络服务区内时) 会暂存在发件箱内。

 **发送情况报告** — 您可以请求网络向您发送一份关于自己发出的短信和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

编写和发送信息

选择功能表 > 信息。

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您必须先定义正确的连接设置，然后才能创建彩信或编写邮件。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

请向您的服务提供商咨询邮件的大小限制。如果您尝试发送的邮件超出邮件服务器的大小限制，该邮件将被保留在“发件箱”文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该邮件。发送邮件需要采用数据连接，连续尝试重新发送邮件可能会使您的服务提供商向您收取一定的费用。在“发件箱”文件夹中，您可以删除信息或者将其移至“草稿”文件夹中。

信息功能需要网络服务的支持。

发送短信息或彩信

选择新信息。

发送声音信息或邮件

选择选项 > 写信息，然后选择相关的选项。

从联系人列表中选择收信人或收信人组

从工具栏中选择 。

手动输入号码或邮件地址

点按收件人栏。

输入邮件或彩信的主题

在主题栏中输入主题。如果未显示主题栏，请选择选项 > 信息标题栏位以更改显示的栏位。

编写信息

点按信息栏。

在信息或邮件中增加对象

选择 ，然后选择相关的内容类型。

根据插入的内容，信息类型可能更改为彩信。

发送信息或邮件

选择  或按通话键。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

信息收件箱

接收信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**收件箱**。

在“收件箱”文件夹中， 表示未读短信、 表示未读彩信、 表示未读语音信息、 表示通过蓝牙连接接收到的数据。

当收到信息时，设备的主屏幕上会显示  和有 **1 条新信息**。要打开信息，请选择**显示**。要打开“收件箱”文件夹中的信息，请选择该信息。要回复收到的信息，请选择**选项** > **回复**。

彩信



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，提示彩信中心有等待接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项** > **提取**。

打开彩信时 ()，您会看到图像和信息。包含声音时会显示 、包含视频时会显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项** > **对象**。

如果信息中包含多媒体演示文稿，屏幕上会显示 。要播放演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据、设置和网络服务信息

您的设备能够接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志、日历项和电子邮件通知。您也可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的设置。

要储存信息中的数据，请选择**选项**，然后选择所需的相应选项。

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括短信息或链接。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

设置电子邮件

要设置电子邮件，请选择**功能表 > 信息**，然后选择**信箱**。

您可以设置多个电子邮件帐号，例如个人电子邮件帐号和公司电子邮件帐号。

要从您的主屏幕设置电子邮件，请选择相关的插件。或者，要设置电子邮件帐号，请选择**功能表 > 应用程序 > 设置向导**。

信箱

定义电子邮件设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**信箱**。

要使用电子邮件，您必须在设备中定义有效的互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)，并且正确定义电子邮件设置。

您必须有一个专用电子邮件帐户。请按照您的远程信箱和互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 提供的说明进行操作。

如果您选择**信息 > 信箱**，但尚未设置电子邮件帐号，设备会提示您先设置帐号。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**开始**。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会替换“信息”主视图中的“信箱”。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

打开信箱时，设备会询问您是否要连接至信箱。

要连接至信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远程信箱保持连接。

要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。

要创建新电子邮件，请选择**选项** > **写信息** > **电子邮件**。

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项** > **断开连接**。

提取电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

如果您处于离线状态，请选择**选项** > **连接**打开与远程信箱的连接。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

1 与远程信箱建立连接后，选择**选项** > **提取电子邮件** > **新信息**可提取所有新电子邮件；选择**所选信息**可只提取选定的电子邮件；选择**全部**可从信箱中提取全部电子邮件。

要停止提取电子邮件，请选择**取消**。

2 要断开连接并在离线状态下查看电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。

3 要打开电子邮件，请选择该电子邮件。如果电子邮件尚未提取，而您正处于离线状态，设备会询问您是否要从远程信箱提取该邮件。

要查看电子邮件的附件，请打开电子邮件，然后选择由  表示的附件栏。如果尚未将附件提取到设备，请选择**选项 > 提取**。

要自动提取电子邮件，请选择**选项 > 电子邮件设置 > 自动提取**。

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要通过服务提供商网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

删除电子邮件

选择**功能表 > 信息**，然后选择所需信箱。

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远程信箱中，请选择**选项 > 删除 > 仅从手机**。

设备中显示的是远程信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您希望同时删除标题，那么在从设备和远程信箱中删除电子邮件时必须连接到服务器。如果没有连接到服务器，则当您再次从设备与远程信箱连接以更新状态时，标题将被删除。

要从设备和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除 > 从手机和服务器**。

要取消删除已标记为在下次连接时从设备和服务器的删除的电子邮件 ()，请选择**选项 > 撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择选项 > **断开连接**。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以将办公电子邮件接收到您的设备上。您可以阅读和回复电子邮件、查看和编辑兼容附件、查看日历信息、接收和回复会议请求、安排会议以及查看、增加和编辑名片信息。

ActiveSync

Mail for Exchange 应用程序 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

仅当您的公司安装了 Microsoft Exchange Server 时，才能设置 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 管理员必须已为您的帐户启动了 Mail for Exchange。

在开始设置 Mail for Exchange 之前，请确保以下各项已就绪：

- 公司电子邮件 ID
- 公司网络用户名
- 公司网络密码
- 网络域名 (请您向公司的 IT 部门咨询)
- Mail for Exchange 服务器名称 (请您向公司的 IT 部门咨询)

取决于您公司的 Mail for Exchange 服务器配置，您可能需要输入除上述信息之外的其他信息。如果您不知道正确的信息，请您向公司的 IT 部门咨询。

对于 Mail for Exchange，可能必须使用锁码。设备的默认锁码是 12345，但您公司的 IT 管理员可能已为您设置了另外一个以供使用。

您可以在“信息”设置中访问和修改 Mail for Exchange 情景模式和设置。

查看 SIM 卡内的信息

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > SIM 卡信息**。

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

- 1 选择**选项 > 标记/取消标记 > 标记或标记全部标记信息**。
- 2 选择**选项 > 复制**。这时将打开一个文件夾列表。
- 3 要开始复制，请选择一个文件夹。要查看信息，请打开该文件夹。

广播信息

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 广播信息**。

使用“广播信息”(网络服务)，您可以接收由服务提供商提供的不同栏目的信息，如天气或交通状况。有关可用栏目和相关栏目号码的信息，请向您的服务提供商咨询。并非所有地区都提供此服务。

服务命令

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 服务命令**。

使用服务命令(网络服务)，您可以输入服务请求(亦称 USSD 命令)并将其发送至您的服务提供商，例如请求启动网络服务的命令。并非所有地区都提供此服务。

信息设置

您的设备中可能已预先配置了这些设置，或者可以通过信息接收这些设置。要手动输入设置，请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏位。

服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

短信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 短信息**。

请从以下选项中进行选择：

信息中心 — 查看已定义的所有信息中心的列表。

使用中的信息中心 — 选择用于发送短信息的信息中心。

字符编码方式 — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统 (如果可用)，请选择**支持部分字符**。

接收报告 — 要求网络向您发送一份关于自己发出的短信息的发送情况报告 (网络服务)。

信息有效期 — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心中删除该信息。

信息发送格式 — 要了解您的信息中心能否将短信息转换为其他格式，请与您的服务提供商联系。

首选连接 — 选择要使用的连接。

经相同信息中心回复 — 通过相同的短信息中心号码回复信息 (网络服务)。

彩信设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**选项 > 设置 > 彩信**。

请从以下选项中进行选择：

图像大小 — 定义彩信中图像的大小。

彩信编写模式 — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。

使用的接入点 — 选择用作首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择如何接收信息 (如果可用)。要在您的注册网络中自动接收信息，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络之外时，您会收到一条通知，提示您在彩信中心有信息等待提取。如果选择**始终自动提取**，则您的设备会自动建立活动的分组数据连接以在注册网络之内和之外提取信息。选择**手动**可从信息中心手动提取彩信，或可选择**关**以禁止接收任何彩信。并非在所有地区都支持自动提取信息。

允许匿名信息 — 接收来自匿名发信人的信息。

接收广告 — 接收彩信广告 (网络服务)。

接收报告 — 在记录中显示发出的信息的状态 (网络服务)。

不允许发送报告 — 防止您的设备发送关于收到的信息的发送情况报告。

信息有效期 — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心中删除该信息。

设备需要网络支持才能显示发出的信息是否被接收或阅读。依赖于网络及其他环境，此信息有时可能不可靠。

电子邮件设置

管理信箱

选择功能表 > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **电子邮件**。

要选择用于发送和接收电子邮件的信箱，请选择**使用的信箱**，然后选择所需信箱。

要从设备中删除信箱以及其中的电子邮件，请选择**信箱**，点按要删除的信箱 (如果它尚未突出显示)，然后选择**选项 > 删除**。

要创建新信箱，请选择**信箱 > 选项 > 新信箱**。您为新信箱指定的名称会替换“信息”主视图中的“信箱”。您最多可以拥有六个信箱。

选择**信箱**和所需信箱以更改连接设置、用户设置、提取设置和自动提取设置。

8. 对设备进行个性化设置

您可以通过更改主屏幕、铃声或主题模式来对设备进行个性化设置。

更改设备屏幕的外观

选择**功能表 > 设置**，然后选择**个人模式 > 主题模式**。

您可以使用主题模式更改显示外观，如壁纸和主功能表的显示方式。

要更改设备中所有应用程序所使用的主题模式，请选择**标准**。要在启动主题模式之前进行预览，请滚动至该主题并等待几秒钟。要启动主题模式，请选择**选项 > 选定**。当前选用的主题模式以  表示。

要更改主功能表的布局，请选择**功能表**。

要更改主屏幕的外观，请选择**主屏主题元素**。

要将壁纸图像或变化图像的幻灯片播放作为主屏幕的背景，请选择**壁纸 > 图像或幻灯片**。

要更改接到通话时显示在主屏幕的图像，请选择**来电图像**。

情景模式

选择**功能表 > 设置**，然后选择**个人模式 > 情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。所选情景模式的名称显示在主屏幕的顶端。如果使用标准情景模式，将仅显示日期。

要更改情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项 > 启动**。

要对情景模式进行个性化设置，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项 > 个性化选择**。选择要更改的设置。

要在未来 24 小时内的某个时间之前将情景模式设置为当前情景模式，请滚动至该情景模式，选择**选项 > 定时**，然后设置时间。设定的时间过后，当前的情景模式便会更改为之前启用的非定时情景模式。为某一情景模式设定时间后，设备的主屏幕中会显示🕒。您无法设定离线情景模式的时间。

要创建新情景模式，请选择**选项 > 新建**。

9. 音乐文件夹

音乐播放器

音乐播放器支持的文件格式包括：AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

您还可以使用音乐播放器收听播客。播客是一种使用 RSS 或 ATOM 技术通过互联网发送音频或视频内容的方法，所发送的音频或视频内容可以在移动设备和计算机上播放。

播放歌曲或播客

要打开“音乐播放器”，请选择功能表 > 音乐 > 播放器。


如果您更新了设备中的歌曲或播客选集，可能还需要刷新音乐和播客库。要将所有可用内容增加到库中，请选择选项 > 刷新库。

要播放歌曲或播客，请执行以下操作：

- 1 选择所需的类别以浏览您希望播放的歌曲或播客。
- 2 要播放某个内容，请从列表中选择所需内容。

要暂停播放，请点按 ；要继续播放，请点按 .

要快进或快退，请点按并按住  或 .

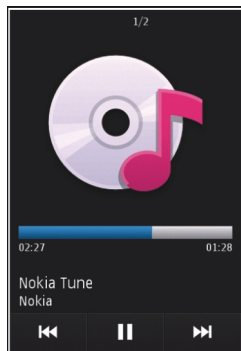

要转至下一个条目，请点按 。要返回该条目的起始位置，请点按 。要跳至上一个条目，请在歌曲或播客开始播放后两秒钟内再点按一下 .

要打开或关闭随机播放功能 ()，请选择选项 > 随机播放。

要重复播放当前条目 () 或所有条目 ()，或者要关闭重复播放功能，请选择选项 > 重复播放。

播放播客时，无序播放和重复播放功能会自动关闭。

要调节音量，请按音量键。

要修改音乐播放效果，请选择选项 > 均衡器。

要修改音频平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项 > 设置**。

要返回至主屏幕，并使播放器在后台播放，请按结束键。

要关闭播放器，请选择**选项 > 退出**。

播放列表

选择**功能表 > 音乐 > 播放器**，然后选择**播放列表**。

要查看播放列表的详情，请选择**选项 > 播放列表详情**。

创建播放列表

- 1 选择**选项 > 新建播放列表**。
- 2 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
- 3 要立即增加歌曲，请选择**是**；要稍后增加歌曲，请选择**否**。
- 4 如果您选择**是**，则选择艺术家以便查找要增加至播放列表中的歌曲。
选择**增加**可增加条目。
要在艺术家标题下显示歌曲列表，请选择**展开**。要隐藏歌曲列表，请选择**折叠**。
- 5 选择完毕后，请选择**完成**。
如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项 > 增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然后选择**选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表**或**新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲，请选择**选项 > 删除**。

此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

要对播放列表中的歌曲重新排序，请选择您要移动的歌曲，然后选择**选项 > 重排播放列表**。

要抓取歌曲并把它拖放到新的位置，请在所需位置选择歌曲，然后选择**拖放**。

要完成播放列表的重新排列，请选择**完成**。

播客

选择**功能表 > 音乐 > 播放器**，然后选择**播客**。

播客功能表显示了设备中可以播放的播客。

播客选段具有三种状态：从未播放、已部分播放和已完全播放。如果某个选段已部分播放，则下次播放时，将从上次播放位置继续播放。如果某个片段从未播放或已完全播放，则从头开始播放该片段。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要安装诺基亚 Ovi Player 以管理或组织您的音乐文件，请从 www.ovi.com.cn 下载 PC 软件，并按说明操作。
- 要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果使用 USB 数据线，选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**多媒体传送**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > USB > USB 连接模式**。

诺基亚 Ovi Player

借助诺基亚 Ovi Player，您可以通过 Ovi 音乐服务下载音乐，还可以将计算机上的音乐传送到设备上，以及管理和整理音乐文件。要下载诺基亚 Ovi Player，请访问 www.ovi.com。

您需要建立互联网连接才能下载音乐。

在计算机与移动设备之间下载、传送和管理音乐

- 1 在您的计算机上打开诺基亚 Ovi Player。如果要下载音乐，请注册或登录。
- 2 使用兼容的 USB 数据线将您的设备连接至计算机。
- 3 要在您的设备上选择连接模式，请选择**多媒体传送**。

Ovi 音乐

通过 Ovi 音乐 (网络服务)，您可以搜索、浏览音乐并将其下载至您的设备。

选择**功能表 > 音乐 > Ovi 音乐**。

要下载音乐，需要先注册此服务。

下载音乐可能会产生额外的费用以及传输大量数据 (网络服务)。有关数据传输费用的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要进入 Ovi 音乐，设备中必须储存有效的互联网接入点。在连接至 Ovi 音乐时，设备可能要求您选择要使用的接入点。

选择接入点

选择默认接入点。

能否使用 Ovi 音乐设置及其外观可能有所不同。这些设置也可能已经预设好，并且您可能无法对其进行修改。浏览 Ovi 音乐时，您可以修改这些设置。

修改 Ovi 音乐设置

选择选项 > 设置。

并非在所有国家或地区都可以使用 Ovi 音乐。

诺基亚播客

通过诺基亚播客应用程序 (网络服务)，您可以在网上搜索、查找、订阅和下载播客，并使用您的设备播放、管理和共享音频和视频播客。

播客设置

要打开诺基亚播客，请选择功能表 > 音乐 > 播客。

在使用诺基亚播客前，需定义连接和下载设置。

建议使用 WLAN 连接。在使用其他连接方法之前，请向您的服务提供商咨询条款和数据服务费用。例如，统一费率数据计划允许在每月缴费的情况下传送大量数据。

连接设置

要编辑连接设置，请选择选项 > 设置 > 连接，然后从以下选项中进行选择：

默认接入点 — 选择接入点以定义与互联网的连接。

搜索服务 URL — 定义要在搜索中使用的播客搜索服务 URL。

下载设置

要编辑下载设置，请选择**选项 > 设置 > 下载**，然后从以下选项中进行选择：

储存至 — 定义储存播客的位置。

更新间隔 — 定义更新播客的频率。

下次更新日期 — 定义下次自动更新的日期。

下次更新时间 — 定义下次自动更新的时间。

仅当选择了特定的默认接入点并且诺基亚播客正在运行时，才会进行自动更新。如果诺基亚播客未运行，则不会启动自动更新。

下载限制(%) — 定义为播客下载保留的存储空间的百分比。

如果超出限制 — 定义当下载超出下载限制时要执行的操作。

设置应用程序自动提取播客可能涉及通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传送收费标准的信息。

要恢复默认设置，请在设置视图中选择**选项 > 恢复默认设置**。

下载播客

订阅播客后，您可以下载、播放和管理播客选段。

选择**功能表 > 音乐 > 播客**。

查看已订阅的播客列表

选择**播客**。

查看各个选段标题

选择播客标题。

选段是指播客的特定媒体文件。

开始下载

选择选段标题。

您可以同时下载多个片段。

在下载完成之前开始播放播客

选择并按住播客，然后从弹出功能表中选择**播放预览**。

成功下载的播客储存在播客文件夹中，但可能不会立即显示出来。

收音机

收听广播

选择**功能表 > 音乐 > 收音机**。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

在第一次打开该应用程序时，您可以选择自动搜索本地电台。

要收听下一个或上一个电台，请选择  或 .

要使收音机静音，请选择 .

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

频道 — 查看已储存的电台。

搜索电台 — 搜索电台。

储存 — 储存电台。

启动扬声器或关闭扬声器 — 打开或关闭扬声器。

其他频率 — 选择是否希望收音机自动搜索更好的 RDS 电台频率 (如果频率级别变低)。

后台播放 — 返回到主屏幕，让收音机在后台播放。

管理电台

选择**功能表 > 音乐 > 收音机**。

要收听已储存的电台，请选择**选项 > 频道**，然后从列表中选择一个电台。

要删除或重新命名电台，请选择**选项 > 频道 > 选项 > 删除或重新命名**。

要手动设置所需频率，请选择**选项 > 搜索电台 > 选项 > 手动搜索**。

10. 诺基亚视频中心

使用诺基亚视频中心 (网络服务)，您可以使用分组数据或 WLAN 连接从兼容互联网视频服务处下载并流式播放网上的视频片段。您还可以从兼容 PC 向您的设备传送视频片段，然后在视频中心观看这些视频片段。

如果使用分组数据接入点来下载视频，则可能需要经由服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商所提供的内容可能免费，也可能需要收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或向服务提供商咨询。

查看和下载视频片段

连接至视频服务

- 1 选择**功能表 > 应用程序 > 视频中心**。
- 2 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**增加新服务**，然后从服务类别中选择所需视频服务。

查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**可用视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。

要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项 > 下载**。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项 > 播放**。

播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。

要调节音量，请使用音量键。



警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

恢复下载 — 继续执行暂停或失败的下载。

取消下载 — 取消下载。

预览 — 预览视频片段。当所需服务支持搜索时，才能使用本选项。

视频详情 — 查看有关视频片段的信息。

刷新列表 — 刷新视频片段的列表。

用浏览器打开链接 — 在网络浏览器中打开链接。

安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

要在服务中安排视频片段的自动下载，请选择**选项 > 定时下载**。

视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消定期下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

视频订阅源

选择**功能表 > 应用程序 > 视频中心**。

使用 RSS 订阅源分发已安装视频服务的内容。要查看和管理您的订阅源，请选择**可用视频馈送**。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

订阅馈送 — 查看当前订阅源订阅。

馈送详情 — 查看有关视频的信息。

增加馈送 — 订阅新订阅源。选择**通过视频目录**可从视频目录中的服务选择订阅源。

刷新馈送 — 刷新所有订阅源的内容。

管理帐号 — 管理特定订阅源 (如果可用) 的帐号选项。

移动 — 将视频片段移动到所需位置。

要查看订阅源中提供的视频，请从列表中选择所需订阅源。

我的视频

“我的视频”是视频中心应用程序中所有视频片段的存储位置。您可以在单独的视图中列出下载的视频片段和用设备照相/摄像机录制的视频片段。

- 1 要打开某个文件夹并查看视频片段，请选择该文件夹。播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。
- 2 要调节音量，请按音量键。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

恢复下载 — 恢复暂停或失败的下载。

取消下载 — 取消下载。

视频详情 — 查看有关视频片段的信息。

查找 — 查找视频片段。输入与文件名匹配的搜索字词。

存储状态 — 查看大致可用的存储空间及已用存储空间。

排序依据 — 对视频片段进行排序。选择所需类别。

移动和复制 — 移动或复制视频片段。选择**复制或移动**，然后选择所需位置。

从 PC 传送视频

使用兼容 USB 数据线将您自己的视频片段从兼容设备传送至视频中心。视频中心仅显示您的设备所支持格式的视频片段。

- 1 要使您的设备在 PC 上显示为可向其中传送任何数据文件的大容量存储器，请使用 USB 数据线建立连接。
- 2 选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 3 选择您希望从 PC 上复制的视频片段。
- 4 将视频片段传送至存储卡中的 **E:\My Videos**。

传送的视频片段将显示在视频中心的“我的视频”文件夹中。不会显示设备的其他文件夹中的视频文件。

视频中心设置

在视频中心主视图中，选择**选项 > 设置**，然后从以下选项中进行选择：

视频服务选择 — 选择您希望显示在视频中心中的各项视频服务。您还可以增加、删除、编辑和查看视频服务的详情。您不能编辑预装的视频服务。

连接设置 — 要定义用于网络连接的承载方式，请选择**网络连接**。要在视频中心每次打开网络连接时手动选择连接，请选择**总是询问**。

要打开或关闭 GPRS 连接，请选择**确认使用 GPRS**。

要打开或关闭漫游，请选择**确认漫游**。

家长控制 — 设置视频的年龄限制。所需密码与设备锁码相同。出厂设置的锁码为 **12345**。在视频点播服务中，不会显示与您设置的年龄限制具有同等或更高级别的视频。

首选存储 — 选择是将下载的视频储存在设备存储器中还是储存在兼容存储卡中。

微缩图像 — 选择是否下载和查看视频订阅源中的微缩图像。

11. 照相/摄像机

您的设备支持拍摄分辨率为 2048x1536 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。


启动照相/摄像机

要启动照相/摄像机，请按拍摄键。

图像拍摄

用于拍摄静止图像的屏幕控件和指示符号

拍摄静止图像的取景窗口中会显示以下内容：

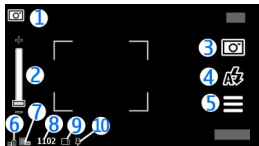

- 1 拍摄模式指示符号
- 2 缩放滑块。要打开和关闭缩放滑块，请按屏幕。
- 3 拍摄图标。点按可拍摄图像。
- 4 闪光灯模式。点按可更改设置。
- 5 拍摄设置。点按可更改设置。
- 6 电池电量指示符号
- 7 图像分辨率指示符号
- 8 图像计数器 (使用当前图像质量设置及可用存储空间，您大概可拍摄的图像数量)

9 使用的存储。根据设备的设置，有以下选项可供选择：设备存储器  或存储卡 。

10 GPS 信号指示符号

拍摄和录制设置

要在拍摄图像或录制视频片段前打开拍摄和录制设置，请选择**功能表 > 应用程序 > 照相摄像**，然后选择 。

拍摄和录制设置视图为您提供了各个项目和设置的快捷方式，供您在拍摄图像或录制视频前进行选择。

当您退出照相/摄像机后，拍摄和录制设置会恢复为默认设置。

请从以下选项中选择：

A选择场景。

 或  在视频和图像模式之间切换。

 或  显示或隐藏取景窗口格线 (仅适用于图像)。

 启动自动定时器 (仅适用于图像)。

 启动连拍模式 (仅适用于图像)。

 打开 多媒体 。

图像设置：

 选择一种颜色效果。

 调整白平衡。选择当前的光线条件。这样照相机就能更准确地再现色彩。

 调整曝光补偿 (仅适用于图像)。如果拍摄对象较暗而背景非常亮 (例如雪地), 请将曝光补偿调为 +1 或 +2 以补偿背景亮度。如果拍摄对象较亮而背景较暗, 请使用 -1 或 -2。

 调整感光度 (仅适用于图像)。在光线不足的情况下提高感光度, 以避免拍摄出过暗及模糊的图像。提高感光度还可以增加图像噪声。

 调整对比度 (仅适用于图像)。调整图像最亮部分和最暗部分的差异。

 调整锐化程度 (仅适用于图像)。

屏幕显示会根据您定义的设置发生相应的变化。

拍摄设置会因拍摄模式而异。在不同模式间切换不会重置已定义的设置。

如果您选择新的场景, 则所选场景将会替换拍摄设置。如果需要, 您可以在选择场景后更改拍摄设置。

如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置, 则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

拍摄图像

拍摄图像时, 请注意以下事项:

- 使用双手持握设备, 以便保持平稳。
- 采用数码变焦缩放后, 图像的质量要低于未经缩放的图像。
- 若在一分钟内无任何操作, 照相/摄像机将进入节电模式。
- 在使用闪光灯时, 请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

- 1 如果需要从视频模式切换到图像模式，请选择  > 。
- 2 按拍摄键。在图像保存完毕并显示最终图像之前，请勿移动设备。

拍摄图像时进行缩放

使用缩放滑块。

让照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序

按功能表键。要返回到照相/摄像机，请按住拍摄键。

拍摄完图像后

拍摄图像后，可以从以下选项中进行选择 (仅当您选择了选项 > 设置 > 显示拍摄的图像 > 开时才可用)：

 — 通过彩信、电子邮件或蓝牙连接等连接方式发送图像。

 — 将图像上传到兼容的在线相册。

 删除 — 删除图像。

使用该图像作为主屏幕的壁纸

选择选项 > 图像用途 > 设为壁纸。

将该图像设为默认的来电图像

选择选项 > 图像用途 > 设为通话头像。

为某个联系人设定该图像

选择选项 > 图像用途 > 设定给名片。

返回取景器以拍摄新图像

按拍摄键。

闪光灯和视频灯光

本设备的照相/摄像机内置 LED 闪光灯，适用于光线不足的情况。

要选择所需的闪光灯模式，请选择当前闪光灯模式的指示符号，可能是下列项目之一：自动、消除红眼、开、关。

请勿触摸闪光灯 LED。LED 长时间使用可能会发热。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍摄图像时遮挡闪光灯。

在光线较暗的情况下录制视频时提高亮度

选择 。

场景

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和光线设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

图像和视频模式中的默认场景为自动 (用 **A** 表示)。

要更改场景，请选择  > **场景模式**，然后选择所需场景。

要使您自己的场景适用于某种环境，请选择**用户自定义 > 更改**。在用户定义的场景中，您可以调整不同的光线和颜色设置。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**，然后选择所需场景。要储存更改并返回场景列表，请选择**返回**。要启动您自己的场景，请选择**用户自定义 > 选择**。

位置信息

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用此功能，请使用兼容的 GPS 接收器 (单独销售的配件)。

您可以自动将拍摄位置信息增加到所拍摄材料的文件详情中。

位置坐标值可能应当当地相关机构的要求不显示。

选择功能表 > 应用程序 > 照相摄像。

要将位置信息增加到所有拍摄的材料中，请选择**选项 > 设置 > 显示 GPS 信息 > 开**。

获得位置的坐标可能需要几分钟时间。能否收到 GPS 信号及其质量可能受您的位置、周围建筑物、自然障碍和天气状况的影响。如果您共享了包括位置信息的文件，则该位置信息也会被共享，查看该文件的第三方可以看到您的位置。设备需要网络服务以获取位置信息。

位置信息指示符号：

 — 位置信息不可用。GPS 在后台保持打开状态几分钟。如果在该时间内找到卫星连接并且指示符号更改为 ，则将根据接收到的 GPS 定位信息对该时间内所有拍摄的图像和录制的视频片段进行标记。

 — 位置信息可用。将位置信息增加到文件详情中。

自拍 — 自动定时器

您可以使用自动定时器延迟拍摄，以便为自己拍摄图像。

要设置自动定时器延时，请选择  > ，然后设置在拍摄图像之前所需的延时。

要启动自动定时器，请选择**启动**。当定时器运行时，屏幕上的秒表图标会闪烁，并显示剩余时间。照相/摄像机会在所选延时过后自动拍摄图像。

要关闭自动定时器，请选择  >  > .

提示：选择 **2 秒**，以便在拍摄图像时保持双手平稳。

连续拍摄图像

选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**。

要开始快速连续拍摄图像，请选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**，然后选择  > **顺序**。要关闭设置窗口，请点按窗口上方的屏幕。按住拍摄键。设备将一直拍摄图像，直到您松开拍摄键或直到存储空间用完。如果您快速按拍摄键，则设备将连拍 18 张图像。

拍摄的图像以图标形式显示。要查看图像，请选择所需图像。要返回连拍模式的取景窗口，请按拍摄键。

您也可以将自动定时器与连拍模式配合使用。

要关闭连拍模式，请选择  > **单次拍摄**。

录制视频


录制视频片段

- 1 如果需从照相模式切换至摄像模式，请选择  > .
- 2 要开始录制，请按拍摄键，或者选择 。屏幕上将会显示红色的录制图标。
- 3 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。如果在暂停录制后的一分钟内没有按任何键，则录制停止。
要进行缩放，请使用缩放键。

4 要停止录制，请按拍摄键。视频片段将自动储存在多媒体中。

录制视频的屏幕控制项和指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：

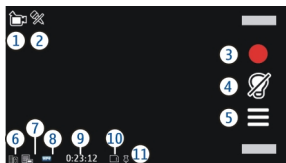

- 1 拍摄模式指示符号
- 2 音频静音已启动的指示符号
- 3 拍摄图标。选择该图标可录制视频片段。
- 4 摄像灯指示符号
- 5 录制设置。选择该选项可更改设置。
- 6 电池电量指示符号
- 7 视频质量指示符号。要更改此设置，请选择选项 > 设置 > 视频质量。
- 8 视频片段的文件类型
- 9 可录制时间。在录制过程中，当前视频片段的长度指示符号还会显示已用时间和剩余时间。
- 10 该视频片段的储存位置
- 11 GPS 信号指示符号

录制完视频片段后

视频片段录制完毕后，请从以下选项中进行选择（仅当您选择了选项 > 设置 > 显示拍摄的视频 > 开时才会显示）：

► **播放** — 播放刚刚录制的视频片段。

 — 将图像上传至兼容的在线相册。

 **删除** — 删除视频片段。

要返回取景窗口以录制新的视频片段，请按拍摄键。

12. 多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段和流媒体链接，请选择**功能表 > 多媒体**。

提示：要快速进入图像和视频片段，请点按媒体键 () 打开媒体栏，然后选择.

查看和整理文件

选择**功能表 > 多媒体**，然后从以下选项中进行选择：

 **图像和视频** — 在图像查看器中查看图像，在视频中心查看视频。

 **歌曲** — 打开音乐播放器。

 **声音片段** — 欣赏声音片段。

 **其他多媒体** — 查看演示文稿。

您可以浏览、打开和创建文件夹，标记、复制内容，或者将某些内容移动或添加到文件夹中。

储存在兼容存储卡 (如果已插入) 中的文件用  表示。

要打开文件，请从列表中选择所需文件。视频片段、带 .ram 扩展名的文件在视频中心中打开和播放，音乐和声音片段在音乐播放器中打开和播放。

要向存储卡 (如果已插入) 或设备存储器中复制或移动文件, 请选择所需文件, 然后选择**选项 > 整理 > 复制或移动**, 并从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

选择**功能表 > 多媒体**, 然后选择**图像和视频**。

在默认情况下, 图像、视频片段和文件夹按日期和时间排列。

要打开文件, 请从列表中选择所需文件。要放大图像, 请使用音量键。

要编辑视频片段或图像, 请选择**选项 > 编辑**。

选择**选项 > 文件用途**, 然后选择以下选项:

设为壁纸 — 将图像用作主屏幕中的壁纸。

设为通话头像 — 将图像设置为通用通话图像。

设定给名片 — 将图像设置为一位联系人的通话图像。

工具栏可帮助您选择经常使用的图像、视频片段和文件夹功能。

在工具栏中, 请从以下选项中进行选择:

 **发送** — 发送图像或视频片段。

 **编辑** — 编辑图像或视频片段。

 **删除** — 删除图像或视频片段。

整理图像和视频片段

选择**功能表 > 多媒体**。

创建新文件夹

选择**图像和视频** > **选项** > **文件夹选项** > **新建文件夹**。

移动文件

选择所需的文件，然后选择**选项** > **文件夹选项** > **移至文件夹**。

13. 在线共享

关于在线共享

选择**功能表** > **在线共享**。

利用“在线共享”(网络服务)，您可以将设备中的图像、视频片段和声音片段张贴至兼容的在线共享服务，如图库和博客。您还可以查看这些服务中的帖子以及对帖子发表评论，并可以将内容下载至您的兼容诺基亚设备中。

所支持的内容类型以及是否提供在线共享服务可能会有所不同。

订阅在线共享服务

选择**功能表** > **在线共享**。

- 1 前往服务提供商的网站，并确保您的诺基亚设备与该服务兼容。
- 2 按照网站上的说明创建帐户。您将收到在设备中设置该帐户所需的用户名和密码。

启动服务

- 1 选择并按住要启动的服务，然后从弹出功能表中选择**启动**。
- 2 允许设备创建网络连接。如果出现提示，请从列表中选择**互联网接入点**。
- 3 按照服务提供商网站上的说明登录到您的帐户。

有关第三方服务的提供情况和费用以及数据传送费用，请向您的服务提供商或相关第三方咨询。

管理您的帐户

要查看您的帐户，请选择**选项 > 设置 > 我的帐号**。

要创建新帐户，请选择**选项 > 增加新帐号**。

要更改帐户的用户名或密码，请选择所需帐户，然后选择**选项 > 打开**。

要将帐户设置为当从设备发送帖子时选用的默认帐户，请选择**选项 > 设为默认**。

要删除某个帐户，请选择该帐户，然后选择**选项 > 删除**。

创建帖子

选择**功能表 > 在线共享**。

要将您的图像或视频片段发布到某个服务，请选择并按住所需的服务，然后从弹出功能表中选择**新上传**。如果在线共享服务提供了发布文件的频道，请选择所需的频道。

要将图像、视频片段或者声音片段添加到帖子中，请选择**选项 > 增加**。

为帖子输入标题或说明 (如果可以)。

要将标签增加到帖子中，请选择**标签**：。

要支持张贴文件中包含的位置信息，请选择**位置**：。

要将帖子发送到服务，请选择**选项 > 上传**。

从多媒体发布文件

您可以从多媒体向在线共享服务发布图像和视频片段。

- 1 选择**功能表 > 多媒体**，然后选择要发布的图像和视频片段。
- 2 选择**选项 > 发送 > 上传**，然后选择所需帐户。
- 3 根据需要编辑您的帖子。
- 4 选择**选项 > 上传**。

14. 互联网

关于网络浏览器



选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机的网络浏览器查看互联网上的网页。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

选择**功能表 > 互联网 > 网络**。

提示：如果您未与服务提供商签订固定费率数据计划，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省话费中的数据费。

访问网站

选择网址栏，输入网址，然后选择 。

提示：要搜索互联网，请选择网址栏，输入搜索字词，然后选择网址栏下方显示的链接。

放大或缩小

点按两下屏幕。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

清除缓冲存储

选择  >  > 加密 > 清除私人数据 > 缓冲存储。

增加书签

如果您始终访问相同的网站，请将这些网站增加到书签视图中，以便轻松访问这些网站。

选择功能表 > 互联网 > 网络。

在浏览时，选择  > .

浏览时访问设置了书签的网站

选择  > ，然后选择所需的书签。

订阅网络订阅源

您不必经常访问所喜爱的网站，就能够及时了解这些网站上的最新信息。您可以订阅网络订阅源并自动获取指向最新内容的链接。

选择功能表 > 互联网 > 网络。

网页上的网络订阅源通常用  表示。网络订阅源用于共享最新的新闻摘要或博客文章等内容。

访问包含网络订阅源的博客或网页，选择  > ，然后选择所需的订阅源。

更新订阅源

在网络订阅源视图中，选择并按住所需的订阅源，然后从弹出功能表中选择刷新。

将订阅源设置为自动更新

在网络订阅源视图中，选择并按住所需的订阅源，然后从弹出功能表中选择编辑 > 自动更新。

浏览网络时显示无法阅读的字符

如果显示了无法阅读的字符，请选择功能表 > 互联网 > 网络，再选择  >  > 网页 > 预设编码方式，然后为相应语言的字符集选择正确的编码。

15. 定位

使用您的设备定位

您可以使用应用程序 (例如 “GPS 数据”) 查找您的位置，或测量距离和坐标。这些应用程序需要 GPS 连接。

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用需要 GPS 连接的应用程序，请使用兼容 GPS 接收器 (单独销售的配件)。使用蓝牙连接功能连接至 GPS 接收器。

您可以通过您的设备使用基于网络的定位。

网络定位

即使是在室内，您也可以使用移动网络查找您的当前位置。辅助 GPS 速度更快，但准确性低于 GPS，您不能使用该位置作为导航的起始点。

要将移动网络用于定位，请在设备设置中，选择基于网络的定位方法。

关于 GPS

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。


里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。

GPS 中的坐标采用国际 WGS-84 坐标系统表示。坐标的提供情况可能因区域而异。

查看卫星信号状态

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用需要 GPS 连接的应用程序，请使用兼容 GPS 接收器 (单独销售的配件)。

要查看 GPS 接收器找到多少颗卫星，以及它是否正在接收卫星信号，请选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**GPS 数据 > 位置 > 选项 > 卫星状态**。

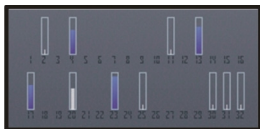

如果 GPS 接收器已找到卫星，则卫星信息视图中每颗卫星将对应显示一个指示条。指示条越长，表示卫星信号越强。当 GPS 接收器已从卫星信号中接收到足够的数据计算您的位置时，指示条变为蓝色。

要查看已找到卫星的位置，请选择**更改视图**。

最初，GPS 接收器必须至少从四颗卫星接收信号才能计算您的位置。当完成初次计算后，可能可以通过三颗卫星继续计算您的位置。但是，通常是找到的卫星越多，精确度越高。

如果未找到卫星信号，请考虑以下几点：

- 如果您处于室内环境中，请走到室外，以接收更好的信号。
- 如果您处于室外环境中，请移动到一个更开放的空间。
- 天气状况不好可能会影响信号强度。
- 某些汽车装有色 (不透热) 车窗，此类车窗可能会阻挡卫星信号。

定位请求

您或许会从网络服务收到关于接收定位信息的请求。根据您设备所在的位置，服务提供商可能会为您提供一些当地信息，例如天气信息或路况信息等。

当您收到定位请求时，设备会显示提出请求的服务。选择**接受**可允许发送您的定位信息，或者选择**拒绝**拒绝请求。

标记

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**标记**。

使用**标记**，可以将特定位置的位置信息储存在您的设备中。您可以按不同的类别 (如办公) 对已储存的位置信息进行分类；还可以向其中增加其他信息 (如地址)。您可以在兼容的应用程序 (如 GPS 数据) 中使用已储存的标记。

GPS 坐标采用国际 WGS-84 坐标系表示。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

新标记 — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择**当前位置**。要手动输入位置信息，请选择**手动输入**。

编辑 — 编辑已储存的标记或向其中增加信息 (例如，街道地址)。

增加至分类 — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。

发送 — 向兼容设备发送一个或多个标记。您收到的标记储存在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以按照预设的类别对标记进行分类，也可以创建新类别。要编辑和创建新的标记类别，请打开类别标签，然后选择**选项 > 编辑分类**。

GPS 数据

GPS 数据用于提供指向选定目的地的路线指南信息和旅游信息，例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间。您还可以查看与您当前所在位置相关的位置信息。

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择 **GPS 数据**。

定位设置

选择**功能表 > 应用程序 > 位置**，然后选择**定位**。

定位方法

请从以下选项中进行选择：

蓝牙 GPS — 通过蓝牙连接使用兼容的外置 GPS 接收器。

基于网络 — 使用来自蜂窝网络的信息 (网络服务)。

定位服务器

要为网络辅助定位方法 (如基于网络的定位) 定义接入点和定位服务器，请选择**定位服务器**。

您的服务提供商可能已预设了定位服务器，您可能无法编辑这些设置。

首选标记法

要选择您希望使用的有关速度和距离的度量系统，请选择**度量系统 > 公制或英制**。

要定义坐标信息在设备中的显示格式，请选择**坐标格式**和所需的格式。

16. “地图” 应用程序

关于“地图” 应用程序

选择功能表 > 应用程序 > 地图。



借助“地图”应用程序，您可以查看自己当前在地图上的位置，浏览各个城市和国家/地区的地图，搜索感兴趣的地点，制定从某一位置到另一位置的路线，储存位置以及将位置发送至兼容设备。您也可以购买交通信息及导航服务，是否提供此类信息和服务视您所在的国家或地区而定。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。这些服务可能依赖于网络。有关更多信息，请向网络服务提供商咨询。

您的设备不具有内置 GPS 接收机。要使用需要 GPS 连接的地图服务，请使用兼容的 GPS 接收机 (单独销售的配件)。

当首次使用“地图”应用程序时，您需要选择用于下载地图的互联网接入点。

当您已启动数据连接并在屏幕上浏览地图时，如果您浏览到的区域尚未在已下载的地图范围内，则设备将自动下载新地图。

提示：您也可以在无互联网连接的情况下使用“地图”应用程序，浏览储存在您的设备或存储卡 (如果您的设备有) 中的地图。



注意：下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据 (网络服务)。

在一定程度上，几乎全部数字定位图都不太准确和完整。因此请勿完全依赖在本设备中下载供使用的定位图。

在地图上移动

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

启动 GPS 连接后， 在地图上显示您的当前位置。

查看您的当前位置或上一个已知位置

选择.

在地图上移动

拖动地图。默认情况下，地图的方位朝北。

当您已启动数据连接并在屏幕上浏览地图时，如果您浏览到的区域尚未在已下载的地图范围内，则设备将自动下载新地图。地图将自动储存在设备存储器或兼容的存储卡 (如果您的设备中有) 上。

放大或缩小地图

选择 **+**，然后选择 **-**。

更改地图类型

选择**选项** > **地图模式**。

查找位置

您可以搜索特定地址、兴趣点和其他一些位置，例如酒店和餐馆。

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

查找地址

- 1 选择 > **地址**。
- 2 开始输入必填信息。带星号 (*) 标记的字段是必填字段。

- 3 选择**选项** > **搜索**。
- 4 从建议的匹配项列表中选择地址。

查找地点

- 1 选择  > **位置**。
- 2 从特定类别中进行选择，或输入搜索字词并选择**搜索**。
- 3 从建议的匹配项列表中选择地点。

制定路线

您可以创建路线，并在地图上进行查看。

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

创建路线

- 1 在地图上点按起始点。要在路线中增加目的地和更多位置，请选择**增加新路线点**。如果要当前位置用作起始点，请将目的地增加至路线。
- 2 点按地图上方的信息区域，然后选择**加至路线**。
- 3 选择**增加新路线点**，然后向路线增加目的地及其他更多位置。

更改路线中位置的顺序

轻点一个位置，然后选择**移动**。点按要将该位置移动到的地点。

在地图上显示路线

选择**显示路线**。

导航至目的地

选择**显示路线** > **选项** > **开始驾驶或开始步行**。要使用导航功能，您需要购买许可证。

储存路线

选择**显示路线** > **选项** > **储存路线**。

储存和发送位置

您可以将喜爱的位置储存到设备，并将它们发送到兼容设备中。

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

将位置储存到设备中

点按位置，点按地图上方的信息区域，然后选择**储存**。

查看储存的位置

在主视图中，选择**选项** > **收藏夹**。

将位置发送到兼容设备

点按位置，然后选择**发送**。

查看储存的内容

您可以对设备中储存的位置和路线进行排序，以及在地图上进行检查。您还可以针对喜爱的地点 (例如餐馆或博物馆) 创建收藏。

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

查看储存的位置和路线

选择**选项** > **收藏夹**。

对储存的位置进行排序

1 选择**选项** > **收藏夹**。

- 2 进入地点。
- 3 选择选项 > 排序。

在地图上查看位置

- 1 选择选项 > 收藏夹 > 地点。
- 2 选择所需的位置。
- 3 选择在地图上显示。

创建收藏

选择选项 > 收藏夹 > 选项 > 新收藏。

将您喜爱的位置与 Ovi 地图进行同步

Ovi 网站包含诺基亚提供的多种互联网服务。而 Ovi 地图部分包含与地图相关的服务。如果您在 Ovi 中创建了诺基亚帐户，则可以将您储存的位置、收藏和路线与 Ovi 地图同步。要创建帐户，请访问 www.ovi.com。

选择功能表 > 应用程序 > 地图。

与 Ovi 地图同步储存的项目

选择选项 > 收藏夹 > 与 Ovi 同步。

设置设备自动同步项目

选择选项 > 工具 > 设置 > 同步 > 同步 > 在开机和关机时。设备将在您打开和关闭地图应用程序时开始同步。

通过服务提供商的网络进行同步可能会产生较大的数据传输量。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

步行到目的地

购买步行导航服务的许可证后，您可以创建步行路线，这些路线可以包括步行区和公园，会优先选用人行道和较窄的道路，并忽略高速公路。

获得许可证后，设备中还会获得增强型搜索服务，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。使用增强型搜索服务，您可以在执行搜索时查找当地事件以及旅游的相关信息。

选择**功能表 > 应用程序 > 地图**。

购买步行导航的许可证

选择**选项 > 商店和许可证 > 选项 > 其他地区的商店 > 所有地区 > 城市探索者**。您可以通过信用卡或手机话费 (如果您的服务提供商支持) 支付许可证的费用。

开始导航

点按位置，点按地图上方的信息区域，然后选择**步行至**。

步行路线的起点与终点之间的距离上限为 50 公里 (31 英里)，步行速度上限为 30 公里/小时 (18 英里/小时)。如果速度超过此限制，导航将停止并在速度减小到限制范围内时恢复。

如果目的地位于野外地区，则路线显示为直线来指示步行方向。

步行导航没有可用的语音指导，但在您需要转弯或改变路线之前，设备会在距前方约 20 米 (22 码) 的时候通过铃声或震动为您指路。该导航方法取决于设备中当前有效的情景模式设置。

查看路线概览

选择**选项 > 路线概览**。

停止导航

选择**停止**。

驾车到目的地

您可以购买用于步行导航或驾驶导航的许可证。该许可证是区域特定的，只能在选定区域中使用。

为帮助导航和驾驶，设备还提供了路线辅助和限速警告服务，但此类服务是否可用视您所在的国家或地区而定。

选择**功能表** > **应用程序** > **地图**。

购买许可证

选择**选项** > **商店和许可证** > **商店**，然后选择适合您所在国家/地区的驾驶导航选项。

开始驾驶导航

选择一个位置，点按地图上方的**信息区域**，然后选择**驾驶至**。

当您首次使用驾车导航时，设备会要求您选择语音指导的语言，并下载相关的语音指导文件。



注意： 下载地图、卫星图像、语音文件、指南或交通信息等内容，可能需要传输大量数据 (网络服务)。

导航过程中要在不同的视图之间进行切换，请点按地图上方的**信息区域**，然后选择 **2 维视图**、**3 维视图**、**箭头图**或**路线概览**。

寻找替代路线

选择选项 > 不同路线。

重复播放语音指导

选择选项 > 重复。

调节语音指导的音量

选择选项 > 音量。

查看行程距离和时长

选择选项 > 仪表板。

停止导航

选择停止。

使用地图软件时应首要考虑交通安全。机动车驾驶员在驾驶过程中请勿使用该软件。

查看交通和安全信息

实时交通信息服务可提供也许会影响您旅行的交通事件信息。您可以购买交通信息服务并将其下载至您的设备，是否提供此类服务视您所在的国家或地区而定。

购买许可证后，在导航和跟踪期间，您的路线上可以显示测速摄像头的位置（如果此功能已启用，并且您所在的国家或地区提供该服务）。某些管辖区禁止或限制使用测速摄像头位置数据。诺基亚对测速摄像头位置数据的准确性或使用此类数据造成的后果概不负责。

选择功能表 > 应用程序 > 地图。

卫星图像、指南、天气和交通信息等内容以及相关服务由独立于诺基亚的第三方制作及提供。此类内容在一定程度上可能并不准确和完整，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。不要完全依赖前述内容和相关服务。

购买交通信息服务的许可证

选择**选项 > 商店和许可证 > 商店**，然后选择您所在区域的交通信息服务。

查看交通事件信息

驾车导航时，请选择**选项 > 路况信息**。这些事件会以三角形和直线的形式显示在地图上。

查看详情和可能的路线更改选择

选择**选项 > 显示详情**。

更新路况信息

选择**更新路况信息**。

设置设备避开交通事件

在主视图中，选择**选项 > 工具 > 设置 > 导航 > 根据路况信息更改路线**。

17. 连接功能

您的设备提供多种选项以连接互联网，或另一台兼容的设备或 PC。

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接 (网络服务)，例如 GSM 网络中的 GPRS。

您还可以使用 WLAN 数据连接。每个无线局域网中只能启动一个连接，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

116 连接功能

要建立数据连接，您需要使用接入点。您可以定义以下多个类型的接入点：

- **MMS 接入点**，用于发送和接收彩信
- **互联网接入点 (IAP)**，用于发送和接收电子邮件并与互联网建立连接

请与您的服务提供商联系，查询要访问所需服务需要哪种类型的接入点。请向您的服务提供商咨询是否提供了分组数据连接服务，以及如何申请开通该服务。

网络设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 网络**。

请从以下选项中进行选择：

运营商选择 — 选择自动可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择手动从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定网络必须与您的注册网络签有漫游协议。

小区信息显示 — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

无线局域网

您的设备可以检测到并连接至无线局域网 (WLAN)。使用无线局域网，您可以将设备连接至互联网和支持无线局域网连接功能的兼容设备。

关于 WLAN

要使用无线局域网 (WLAN) 连接，必须能够在当前位置使用 WLAN 连接，且您的设备必须连接至 WLAN。部分 WLAN 已受保护，且您需要服务提供商的访问密钥才能连接这些 WLAN。



注意：在某些国家或地区，使用无线局域网可能会受到限制。例如，在法国，只允许在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

执行使用 WLAN 的功能，或在使用一些功能时允许在后台运行其他功能，都会增加耗电量并缩短电池的使用寿命。

您的设备支持以下 WLAN 功能：

- IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准
- 在 2.4 GHz 上工作
- 最高支持 128 位密钥的有线等效加密 (WEP)，Wi-Fi 保护访问 (Wi-Fi protected access, WPA)，以及 802.1x 鉴定方式。仅当网络支持时才可以使使用这些功能。



重要须知：总是应启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

无线局域网连接

要使用无线局域网 (WLAN) 连接，您必须为无线局域网创建一个互联网接入点 (IAP)。对需要连接至互联网的应用程序使用接入点。

当您使用无线局域网互联网接入点创建数据连接时，将建立无线局域网连接。当断开数据连接时，活动的无线局域网连接断开。

您可以在语音通话过程中或当分组数据处于活动状态时使用无线局域网。一次只能连接一个无线局域网接入点设备，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

当设备处于离线情景模式时，您仍可以使用无线局域网 (如果可用)。在建立和使用无线局域网连接时，请记住按照所有适用的安全要求操作。

提示：要查看用于识别设备的唯一媒体访问控制 (MAC) 地址，请打开拨号程序，然后输入 ***#62209526#**。

无线局域网向导

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网**。

“无线局域网向导”帮助您连接至无线局域网 (WLAN) 并管理您的无线局域网连接。

如果搜索操作找到无线局域网，要为连接创建互联网接入点 (IAP) 并使用此 IAP 启动网络浏览器，请选择**连接**，然后选择**开始浏览网络**。

如果选择了安全的无线局域网，则会要求您输入相关密码。要连接至隐藏的网络，您必须输入正确的网络名称 (服务集标识符，SSID)。

如果已有正在运行的网络浏览器，而该浏览器使用当前活动的 WLAN 连接，要返回网络浏览器，请选择**继续浏览网络**。

要断开当前连接，请选择**连接**，然后选择**断开 WLAN 连接**。

无线局域网互联网接入点

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网 > 选项**。

请从以下选项中进行选择：

筛选 WLAN 网络 — 在找到的网络列表中筛选出无线局域网 (WLAN)。当应用程序下次搜索无线局域网时，选定的网络将不会显示。

详情 — 查看列表中显示的网络的详情。如果选择当前连接，则会显示连接详情。

工作模式

在无线局域网中有两种工作模式：基础网络或特殊。

基础网络工作模式允许两种通信方式：无线设备通过无线局域网接入点设备互相连接，或者无线设备通过无线局域网接入点设备连接至有线局域网。

在特殊工作模式中，设备可以直接互相发送和接收数据。

无线局域网设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网 > 选项 > 设置**。

请从以下选项中进行选择：

显示 WLAN 连接状态 — 选择当无线局域网 (WLAN) 可用时是否显示 。

提示：要访问“无线局域网向导”应用程序并查看有效的选项，请选择无线局域网图标，然后在弹出窗口中选择无线局域网图标旁边突出显示的文字。

扫描网络 — 如果将**显示 WLAN 连接状态**设为是，则您可以选择设备搜索可用无线局域网并更新指示符号的频率。

互联网连接测试 — 选择您是否希望设备对选定的无线局域网的互联网功能自动进行测试，在每次进行测试前请求您的同意，或者从不进行连接功能的测试。如果您选择**自动运行**或在设备询问时允许测试，并且也成功进行了连接功能的测试，那么接入点将被储存在互联网承载方式中。

要查看高级设置，请选择**选项 > 高级设置**。不建议您更改无线局域网的高级设置。

接入点

创建新接入点

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式**。

您可以采用信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

打开一个接入点组 (、、) 之后，您可以看到以下接入点类型：



表示受保护的接入点



表示分组数据接入点



表示无线局域网 (WLAN) 接入点

提示： 您可以使用无线局域网向导在无线局域网中创建互联网接入点。

要创建新接入点，请选择 **接入点**。

设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。

如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要编辑接入点的设置，请打开一个接入点组，从中选择一个接入点。请按服务提供商的说明操作。

连接名称 — 输入连接名称。

数据承载方式 — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有**必须定义字样或红色星号 (*)** 的栏位。其他栏位可以留空，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，服务提供商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

创建接入点组

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式**。

某些应用程序允许您将接入点组用于网络连接。

要避免每次设备建立网络连接时都选择一个接入点，您可以建立一个包含连接至该网络的各种接入点的组，并定义接入点使用的顺序。

例如，您可以将无线局域网接入点和分组数据接入点增加至互联网接入点组，并使用该组浏览网络。如果将无线局域网定义为最高优先级，则设备将通过无线局域网连接至网络 (如果可行)。如果不可行，则将通过分组数据连接至网络。

要创建新接入点组，请选择**选项 > 管理 > 新承载方式**。

要将接入点增加至接入点组，请选择所需组，然后选择**选项 > 新接入点**。要从另一个组复制现有接入点，请选择所需组并按相关接入点 (如果尚未突出显示)，然后选择**选项 > 整理 > 复制至其他承载方式**。

要更改组内的接入点优先级，请选择**选项 > 整理 > 更改优先等级**。

分组数据接入点

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式 > 接入点**，并按屏幕上的说明进行操作。

要编辑分组数据接入点，请打开一个接入点组，从中选择一个用  标记的接入点。

请按服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

接入点名称 — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由您的服务提供商提供。

提示输入密码 — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望设备中储存密码，请选择**是**。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由您的服务提供商提供。

鉴定 — 选择**安全**可总是以加密方式发送您的密码，或可选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。

主页 — 根据您设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

使用接入点 — 如果希望设备在使用创建的接入点进行连接前请求您的确认，请选择**确认之后**，或者希望设备自动使用此接入点与目的地进行连接，请选择**自动**。

选择**选项 > 高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

网络类型 — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。

手机 IP 地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

DNS 地址 — 如果服务提供商要求，请输入主域名服务器和次域名服务器的 IP 地址。要获取这些地址，请向网络服务提供商咨询。

代理服务器地址 — 输入代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

无线局域网互联网接入点

选择功能表 > 设置和连接功能 > 承载方式 > 接入点，然后按说明进行操作。

要编辑无线局域网 (WLAN) 接入点，请打开某个接入点组，然后选择带  标记的接入点。

请按无线局域网服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

WLAN 网络名称 — 选择手动输入或搜索网络名称。如果您选择现有的网络，则无线局域网网络模式和无线局域网安全模式将由其接入点设备的设置确定。

网络状态 — 定义是否显示网络名称。

WLAN 网络模式 — 选择特殊可创建特殊网络并允许设备直接收发数据；不需要无线局域网接入点设备。在特殊网络中，所有设备必须使用同一个无线局域网网络名称。

WLAN 安全模式 — 选择所使用的加密方式：**WEP**、**802.1x** 或 **WPA/WPA2** (802.1x 和 WPA/WPA2 不适用于特殊网络)。如果您选择**开放式网络**，则不使用任何加密方式。只有在网络支持的情况下，才能使用 WEP、802.1x 和 WPA 功能。

主页 — 输入起始页的网址。

使用接入点 — 将设备设置为自动或在确认后使用此接入点建立连接。

124 连接功能

可用选项可能有所不同。

当前数据连接

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

-  数据通话
-  分组数据连接
-  无线局域网 (WLAN) 连接

要断开连接，请选择**选项** > **断开连接**。

要断开所有打开的连接，请选择**选项** > **全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项** > **详情**。

同步

使用同步应用程序，您可以将备忘、信息、通讯录以及其他信息与远程服务器同步。

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **数据传送** > **同步**。

您可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的同步设置。

同步情景模式中包含同步所需的设置。当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。

包括或排除内容类型

选择所需内容类型。

同步数据

选择选项 > 同步。

创建新的同步情景模式

选择选项 > 新同步情景模式。

管理同步情景模式

选择选项，然后选择所需的选项。

蓝牙连接

关于蓝牙

利用设备中的蓝牙技术，可以为相距 10 米 (约 33 英尺) 范围内的电子设备建立无线连接。通过蓝牙连接，您可以发送图像、视频、文字、名片、日历备忘，也可以与其他支持蓝牙技术的设备建立无线连接。

因为支持蓝牙技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的设备无需和其他设备相互正对。不过，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米，原因是蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，当设备连接耳机时，还可以向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、基本图像模式、设备标识模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用接入模式、通用音频/视频传输模式、通用对象交换模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串口模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用需要蓝牙无线技术的功能会更快地消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

第一次打开此应用程序时，它将要求您为设备定义一个名称。以后可以更改此名称。

请从以下选项中进行选择：

蓝牙 — 打开或关闭蓝牙连接。

本手机可见性 — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择**全部**。要设置一个时间段以便在此时间段后将可见性设置从可见变为隐藏，请选择**设置可视时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。

我的手机名称 — 编辑本设备显示在与之建立蓝牙连接的另一台设备上的名称。

远程 SIM 卡模式 — 允许或禁止其他设备 (如兼容的车载套件) 使用您的设备中的 SIM 卡连接到网络。

安全性提示

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择**蓝牙 > 关**或**本手机可见性 > 隐藏**。关闭蓝牙连接功能不会影响设备的其他功能。


请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备免受有害内容的侵扰。在隐藏模式下使用设备是一种更加安全的避免恶意软件的方法。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时建立若干蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以向其他兼容设备传送文件。

- 1 打开您要发送的内容所在的应用程序。
- 2 浏览至需要内容，然后选择**选项 > 发送 > 经蓝牙**。

屏幕上将显示有效范围内支持蓝牙无线技术的设备。设备图标如下所示：



要中断搜索，请选择**取消**。

- 3 选择需要连接的设备。
- 4 如果对方设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入通行码。必须在两台设备中输入相同的通行码。
连接建立后，设备会显示**正在发送数据**。

提示：当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址 (设备地址)。要查找本设备的唯一地址，请在拨号程序中输入 ***#2820#**。

配对设备

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 蓝牙**。

要将兼容的设备配对并查看已配对设备，请打开**配对设备**标签。

配对前，请创建您自己的通行码 (1 到 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

- 1 要与设备配对，请选择**选项 > 新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
- 2 选择所需设备并输入通行码。对方也必须在其设备上输入同一通行码。
- 3 完成配对后，部分音频配件会自动连接至您的设备。如果没有自动连接，请选择**选项 > 连接音频设备**以连接配件。

在设备搜索结果中，已配对的设备由  表示。

要将设备设为授权或未授权设备，请选择以下选项：

设为授权设备 — 您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。不需要您单独授权或接受。仅可对您自己的设备 (例如兼容耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图中， 表示授权设备。

设为未授权设备 — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才能建立连接。

要取消某个设备配对，请选择**选项 > 删除**。

要取消所有配对，请选择**选项 > 删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否想要接受该信息。如果接受，设备会显示 ，同时您会在“信息”的“收件箱”

文件夹中看到一条有关此数据的信息。使用蓝牙连接收到的信息以  表示。

禁止设备

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

要禁止某一设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开**配对设备**。

如果需要禁止的设备尚未突出显示，则点按该设备，然后选择**选项** > **禁止**。

要取消禁止某设备，请打开**禁止的设备**标签，点按该设备 (如果它尚未突出显示)，然后选择**选项** > **删除**。

要取消禁止所有被禁止的设备，请选择**选项** > **删除全部**。

如果您拒绝了某台设备的配对请求，设备会询问您是否要禁止此设备以后发出的所有连接请求。如果您接受此询问，则该远程设备会被增加到禁止设备的列表中。

远程 SIM 卡模式

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

在启动远程 SIM 卡模式之前，必须先将两台设备配对，并且配对操作应从另一台设备启动。进行配对时，请使用 16 位数字的通行码，并将另一台设备设为授权设备。

要将远程 SIM 卡模式与兼容车载套件配合使用，请启动蓝牙连接功能，然后启动设备中的远程 SIM 卡模式。

从另一台设备启动远程 SIM 卡模式。

在您的设备上启动远程 SIM 卡模式后，会在主屏幕中显示**远程 SIM 卡模式**。设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示区域内以 **✕** 表示，此时您无法使用 SIM 卡服务，也不能使用需要接入蜂窝网络的功能。


当无线设备处于远程 SIM 卡模式时，您只能使用连接的兼容配件 (例如车载套件) 来拨打或接听电话。在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。要使用您的设备拨打电话，必须退出远程 SIM 卡模式。如果设备已锁定，请输入锁码以解锁设备。

要退出远程 SIM 卡模式，请按电源键，然后选择**退出远程 SIM 卡模式**。

使用 USB 数据线传送数据



选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > USB**。

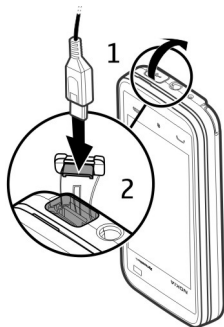

在每次连接兼容数据线时选择 USB 模式

选择连接时询问 > 是。

如果连接时询问选项未启动，或者您希望在当前连接期间更改 USB 模式，请选择 **USB 连接模式**，然后从以下选项中进行选择：

Ovi Suite — 使用诺基亚 PC 应用程序 (如诺基亚 Ovi 套件) 或诺基亚软件更新器。

大容量存储 — 在您的设备与兼容 PC 之间传送数据。

图像传送 — 使用兼容打印机打印图像。

多媒体传送 — 与“诺基亚音乐”或 Windows Media Player 同步音乐文件。

132 连接功能

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用，请选择 **Ovi Suite 模式**。

有关 Ovi 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com 查看支持。

管理设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 管理设置**。

分组数据设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 管理设置 > 分组数据**。

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

请从以下选项中进行选择：

分组数据连接 — 如果您选择**当可用时**，当您在支持分组数据的网络服务区内时，设备会注册至分组数据网络。相对于设备在需要时才建立分组数据连接而言，直接启动分组数据连接（例如，收发电子邮件）的速度会更快。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。

接入点 — 如果要将设备用作兼容计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

SIP 设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 管理设置 > SIP 设置**。

会话发起协议 (SIP) 设置是某些使用 SIP 的网络服务所必需的设置。您可以从您的服务提供商处以特殊短信息的形式接收此设置。您可以在“SIP 设置”中查看、删除或创建这些设置的配置文件。

18. 搜索

关于搜索

选择**功能表 > 互联网 > 搜索**。

“搜索” (网络服务) 可以让您使用各种基于互联网的搜索服务，帮助您查找网站和图像等内容。服务内容以及供应情况可能有所不同。

开始搜索

选择**功能表 > 互联网 > 搜索**。

要搜索您移动设备中的内容，请在搜索栏内输入搜索字词或浏览内容类别。当您输入搜索字词时，设备会将结果归入各个类别中。与搜索字词匹配的最近访问过的结果将显示在结果列表的最上方。

要搜索互联网上的网页，请选择**搜索互联网**以及某个搜索服务提供商，然后在搜索栏中输入您的搜索字词。设备会将您选择的搜索服务提供商设置为默认的互联网搜索服务提供商。

如果已设置了默认搜索服务提供商，请选择该提供商以开始搜索，或选择**更多搜索服务**以使用另一搜索服务提供商。

要更改默认搜索服务提供商，请选择**选项 > 设置 > 搜索服务**。

要更改国家或地区设置以便查找更多搜索服务提供商，请选择**选项 > 设置 > 国家或地区**。

19. Ovi 商店

关于 Ovi 商店

 在 Ovi 商店中，您可以将手机游戏、应用程序、视频、图像、主题和铃声下载到您的设备中。其中某些内容是免费的；其他内容则需要您使用信用卡或手机话费进行购买。可用的付款方式取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。Ovi 商店可提供与您的移动设备相兼容且适合您的喜好和所在区域的内容。

20. 其他应用程序

时钟

设置时间和日期

选择**功能表** > **应用程序** > **时钟**。

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

时间 — 设置时间。

日期 — 设置日期。

自动更新时间 — 设置网络自动更新您的设备的时间、日期和时区信息(网络服务)。

闹钟

选择**功能表** > **应用程序** > **时钟**。

要设置新闹钟，请选择**新闹钟**。设置闹钟时间。选择**重复**，设置是否重响闹钟以及重响时间，然后选择**完成**。

要查看已启动和未启动的闹钟，请选择**闹钟**。当闹钟启动时，屏幕上将显示。当闹钟重复时，屏幕上将显示.

要取消闹铃，请选择**闹铃**，滚动至所需闹铃，然后选择**选项 > 删除闹铃**。

要在到点后关闭闹铃，请选择**停止**。要使闹铃重响，请选择**重响**。
如果闹铃到点时设备尚未开机，则设备会自行开机并播放闹铃铃声。

要定义重响时间，请选择**选项 > 设置 > 闹铃重响时间**。

要更改闹铃铃声，请选择**选项 > 设置 > 时钟闹铃铃声**。

世界时钟

通过世界时钟，您可以查看不同地点的当前时间。

选择**功能表 > 应用程序 > 时钟**。

查看时间

选择**世界时钟**。

向列表中增加地点

选择**选项 > 增加地点**。

设置当前地点

转至所需的地点，然后选择**选项 > 设为当前位置**。设备中的时间将根据所选地点更改。请确保时间正确并与您的时区相符。

日历

要打开日历，请选择**功能表 > 日历**。

日历视图

要在月视图、周视图、日视图和待办事项视图间切换，请选择**选项** > **更改视图**，然后选择所需视图。

要更改每周开始的第一天或在打开日历时显示的视图，或要修改日历闹铃设置，请选择**选项** > **设置**。

要进入某一日期，请选择**选项** > **转到其他日期**。

日历工具栏

请从工具栏的以下选项中进行选择：

-  **下一个视图** — 选择月视图。
-  **下一个视图** — 选择周视图。
-  **下一个视图** — 选择日视图。
-  **下一个视图** — 选择待办事项视图。
-  **新会议** — 新增会议提醒。
-  **新待办事项** — 增加新待办事项。

文件管理

关于文件管理

选择**功能表** > **应用程序** > **文件管理**。

使用文件管理，您可以浏览、管理和打开您的设备、存储卡或兼容外接驱动器中的文件。

可用选项取决于您选择的存储器。

查找和整理文件

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

要查找某个文件，请选择**选项 > 查找**。输入与文件名相匹配的搜索文字。

要移动和复制文件及文件夹，或在存储器中创建新文件夹，请选择**选项 > 整理**，然后选择所需的选项。

要对文件进行排序，请选择**选项 > 排序方式**，然后选择所需的类别。

编辑存储卡

您可以格式化存储卡，删除其中存储的数据；或者设置存储卡密码，保护其中存储的数据。

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

重新命名或格式化存储卡

选择存储卡，选择**选项 > 存储卡选项**，然后选择相应的选项。

利用密码保护存储卡

选择存储卡，然后选择**选项 > 存储卡密码**。

只有在设备中插入了兼容的存储卡时，这些选项才可用。

备份文件

选择**功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

建议您定期将设备存储器中的信息备份到存储卡或兼容计算机中。

将设备存储器中的数据备份至存储卡

选择选项 > 备份手机存储。

将存储卡中的数据恢复至设备存储器

选择选项 > 从存储卡中恢复。

您还可以将设备连接至兼容计算机，然后使用诺基亚 Ovi 套件来备份数据。

程序管理

关于程序管理

选择功能表 > 设置，然后选择程序管理。

使用“程序管理”，您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看已安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以将以下类型的应用程序和软件安装到设备中：

- 基于 Java™ 技术的 JME 应用程序 (文件扩展名为 .jad 或 .jar)
- 适用于 Symbian 操作系统的其他应用程序和软件 (文件扩展名为 .sis 或 .sisx)
- Widget (互联精灵) (文件扩展名为 .wgz)

仅安装与您的设备兼容的软件。

安装应用程序

您可以从兼容的计算机向您的设备传送安装文件；在浏览过程中下载安装文件；或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 接收安装文件。

您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到您的设备中。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**程序管理**。

安装文件位于“安装文件”文件夹中，已安装的应用程序位于“已安装的程序”文件夹中。

图标分别表示以下信息：



SIS 或 SISX 应用程序



Java 应用程序



Widget (互联精灵)



安装在存储卡中的应用程序



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如取得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

在安装应用程序之前，请检查以下内容：

- 查看应用程序的类型、版本号，以及应用程序的提供商或开发商。选择**选项 > 查看详情**。
- 查看应用程序的安全证书详情。选择**详情： > 证书： > 查看详情**。在“证书管理”中控制数字证书的使用。

如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要使用 JAR 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未定义应用程序接入点，则设备会要求您选择一个接入点。

安装应用程序

- 1 找到位于“程序管理”的“安装文件”文件夹中的安装文件，或在“文件管理”或“信息”的“收件箱”中搜索安装文件。
- 2 在“程序管理”中，选择需要安装的应用程序，然后选择选项 > 安装。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

打开已安装的应用程序

在功能表中选择应用程序。如果未定义应用程序的默认文件夹，则系统会将应用程序安装在主功能表的已安装的程序文件夹中。

查看已安装或删除的软件包

选择选项 > 查看记录。



重要须知： 本设备仅支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序

选择**功能表 > 设置**，然后选择**程序管理**。

要删除软件包，请选择**已安装的程序 > 选项 > 卸载**。选择是进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，则这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**程序管理**。

选择**安装设置**，然后从以下选项中进行选择：

软件安装 — 选择是否能够安装不具备已通过验证的数字签名的 Symbian 软件。

在线证书检查 — 选择在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放视频片段或流式播放网上直播的媒体文件，而不用先将媒体文件储存在设备中。

RealPlayer 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。

选择**功能表 > 应用程序 > RealPlayer**。

RealPlayer 工具栏

在视频片段、流媒体链接和最近播放的视图中，可使用以下工具栏图标：

 **发送** — 发送视频片段或流媒体链接。

 **播放** — 播放视频片段或视频流。

 **删除** — 删除视频片段或流媒体链接。

 **删除** — 从最近播放的列表中删除文件。

播放视频片段

选择**功能表 > 应用程序 > RealPlayer**。

要播放视频片段，请选择**视频片段**，然后选择一个片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择**最近播放内容**。

在视频片段列表中，滚动至某个片段，选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

使用视频片段 — 将某段视频设定给某个联系人，或设置为铃声。

标记/取消标记 — 在列表中标记多个条目，用以同时发送或删除多个条目。

查看详情 — 查看选定条目的详情，如格式、分辨率和时间。

设置 — 编辑视频播放和流媒体的设置。

在视频片段、最近播放的片段和流媒体链接视图中，可能会显示以下工具栏图标：

 **发送** — 发送视频片段或流媒体链接。

 **播放** — 播放视频片段或视频流媒体。

 **删除** — 删除视频片段或流媒体链接。

 **删除** — 从最近播放的片段列表中删除文件。

流式播放网上的直播内容

在 RealPlayer 中，您只能打开 RTSP 链接。但是，如果您在浏览器中打开指向 RAM 文件的 HTTP 链接，则 RealPlayer 将播放该 RAM 文件。

选择**功能表 > 应用程序 > RealPlayer**。

要以“空中传送”的方式流式播放内容 (网络服务)，请选择**流媒体链接**以及所需链接。您也可以在短消息、彩信中接收流媒体链接或在网页上打开某个链接。

在开始流式播放直播内容之前，您的设备会先连接指定网站并开始加载内容。该内容不会储存到您的设备中。

录音器



您可以使用录音器来录制语音备忘和通话内容。您还可以将声音片段发送给朋友。

选择**功能表 > 应用程序 > 录音器**。

录制声音片段

选择

停止录制声音片段

选择

播放声音片段

选择

以信息形式发送声音片段

选择选项 > 发送。

录制通话内容

在语音通话期间打开录音器，然后选择 。录音时，通话双方每隔固定的时间就会听到一声提示音。

选择录音质量或声音片段的储存位置。

选择选项 > 设置。

在使用数据通话或 GPRS 连接时，不能使用录音器功能。

编写笔记

选择功能表 > 应用程序 > 记事本。

要编写笔记，请选择选项 > 新笔记。点按记事本栏以输入文字，然后选择 .

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存在“记事本”中。

数值计算

选择功能表 > 应用程序 > 计算器。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要执行运算，请输入运算的第一个数字。选择加法或减法等功能。输入运算的第二个数字，然后选择 =。

单位换算

使用单位换算，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

选择**功能表 > 应用程序 > 单位换算**。

词典

选择**功能表 > 应用程序 > 词典**。

要将单词翻译为其他语言，请在搜索栏中输入文字。在您输入文字时，设备会显示提示的单词。要翻译某一字词，请从列表中选择该字词。

并非支持所有语言。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

听取读音 — 听所选字词的发音。

历史记录 — 从当前会话中查找以前翻译的字词。

语言 — 更改源语言或目标语言、从互联网下载语言，或从词典中删除语言。您不能从词典中删除英语。除英语之外，您另外还可以安装两种语言。

21. 设置

您的服务提供商可能已预设了部分设备设置，因而您可能无法更改这些设置。

手机设置

日期和时间设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 日期和时间**。

请从以下选项中进行选择：

时间 — 输入当前时间。

时区 — 选择您所在的位置。

日期 — 输入日期。

日期格式 — 选择日期格式。

日期分隔符 — 选择分隔日、月、年所使用的符号。

时间格式 — 选择时间格式。

时间分隔符 — 选择分隔小时和分钟所使用的符号。

时钟显示类型 — 选择时钟类型。

时钟闹铃铃声 — 选择闹钟的铃声。

闹铃重响时间 — 调整重响时间。

工作日 — 选择您的工作日。然后您可以仅设置工作日早晨的闹铃。

自动更新时间 — 要更新时间、日期和时区，请选择开。并非所有网络都支持此服务。

语言设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 语言**。

要更改设备语言，请选择**手机显示语言**。

要更改编辑语言，请选择**编辑语言**。

要打开或关闭预想输入法，请选择**预想输入**。

屏幕设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 屏幕显示**。

请从以下选项中进行选择：

亮度 — 调节设备屏幕的亮度。

字体大小 — 选择屏幕上文字和图标的大小。

开机问候语或图案 — 设置要在打开设备时显示的问候语或图像。

背光延续时间 — 设置停止使用设备后的灯光持续时间。

声控命令

要启动增强型声控命令以打开应用程序和情景模式，请在主屏幕中按住通话键。

要使用增强型声控命令来控制您的设备，请在主屏幕中按住通话键，然后说出一个声控命令。声控命令的内容应为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 声控命令**。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

更改命令 — 编辑声控命令。

播放 — 播放合成声控标签。

删除声控命令 — 删除手动增加的声控命令。

设置 — 调整设置。

声控命令教程 — 打开声控命令教程。

配件设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 附件**。

某些配件的插头表明了可连接至设备的配件类型。

选择某种配件，然后从以下选项中进行选择：

默认情景模式 — 设置每次将特定的兼容配件连接至设备时，您希望启动的情景模式。

自动应答 — 选择是否要设备在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声类型设置为**蜂鸣或无声**，则自动应答无效。

灯光 — 设置在延时时间过后灯光是否仍然处于亮起状态。

可用设置取决于配件的类型。

应用程序设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 应用程序设置**。

在应用程序设置中，您可以在自己的设备中编辑某些应用程序的设置。

要编辑设置，您还可以在每个应用程序中选择**选项 > 设置**。

设备更新

借助设备更新，您可以连接到服务器并接收设备的配置设置、创建新的服务器配置文件、查看现有的软件版本和硬件信息，或者查看和管理现有的服务器配置文件。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 设备更新**。

如果网络支持通过“空中传送”进行软件更新，则也许能够通过设备请求更新。

您可能会收到由服务提供商和公司信息管理部门发出的服务器配置文件以及不同的配置设置。这些配置设置可能包括您设备中不同应用程序所使用的连接设置和其他设置。

接收配置设置

- 1 选择**选项 > 服务器模式**。
- 2 浏览至需要的情景模式，然后选择**选项 > 开始配置**。

创建服务器情景模式

选择**选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

删除服务器情景模式

选择**选项 > 删除**。

安全性设置

手机和 SIM 卡

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 手机和 SIM 卡**。

请从以下选项中进行选择：

开机 PIN 码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码功能。

PIN 码 和 PIN2 码 — 更改 PIN 和 PIN2 码。这些密码只能包含数字。请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。如果您忘记了 PIN 码或 PIN2 码，请向您的服务提供商咨询。如果您忘记了锁码，请与诺基亚授权服务网点联系。

锁码 — 锁码用于解锁设备。要防止他人未经您的许可使用您的设备，请更改锁码。预设的锁码是 12345。新锁码长度可以为 4-255 个字符。可以

使用字母数字 (大写和小写) 字符。如果锁码的格式不正确，设备会通知您。请不要将新锁码和设备放在一起，注意保密。

手机自动锁闭前的时间 — 为避免他人未经您的许可使用您的设备，您可以设定一个自动锁定时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁定。除非您输入正确的锁码，否则将无法使用被锁定的设备。要关闭自动锁定，请选择无。

SIM 卡改变时锁闭 — 将设备设为在每次插入未知的 SIM 卡时要求输入锁码。设备中会维护一个 SIM 卡列表，其中记录了可识别为用户卡的 SIM 卡。

远程手机锁定 — 启用或禁用远程锁定。

封闭用户组 — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户 (网络服务)。

确认 SIM 卡服务 — 将设备设置为在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息 (网络服务)。

证书管理

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 证书管理**。

如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以便执行某些涉及到保密信息传输的操作，则需要使用数字证书。为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用数字证书。

请从以下选项中进行选择：

授权证书 — 查看和编辑授权证书。

可信站点证书 — 查看和编辑可信站点证书。

个人证书 — 查看和编辑个人证书。

手机证书 — 查看和编辑设备证书。

数字证书并不能保障安全性；它们仅可用于验证软件的来源。



重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情 - 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请选择**选项 > 证书详情**。检查完证书的有效性后，屏幕上会显示以下提示：

证书不被信任 — 您未设置任何应用程序使用该证书。

证书过期 — 证书的有效期已过。

证书尚未生效 — 证书有效期尚未开始。

证书已损坏 — 证书不可用。请与证书颁发机构联系。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

要更改授权证书的设置，请选择**选项 > 信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

Symbian 应用安装：是 — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。

互联网：是 — 该证书可用于验证服务器。

应用程序安装：是 — 该证书可用于验证新的 Java 应用程序的来源。

要更改值，请选择**选项 > 更改信任设置**。

安全模块

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 安全模块**。

要查看或编辑安全模块 (如果有)，请从列表中选择。

要查看有关安全模块的详细信息，请选择**选项 > 安全详情**。

恢复出厂设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置**。

您可以将部分设置重设为出厂设置。您需要输入锁码才能执行此操作。

恢复出厂设置后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。设备中的文档和文件不受影响。

受保护的内容

要管理数字版权许可证，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 受保护的内容**。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

154 设置

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

灯光提醒

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 灯光提醒**。

要打开或关闭待机光效指示灯，请选择**待机信号灯**。
打开光效指示灯后，功能表键每隔一段时间便会亮起。

要打开或关闭灯光提醒，请选择**灯光提醒**。

打开灯光提醒后，功能表键将在您定义的时间长度内亮起以提醒错过的事件 (如未接电话或未读信息)。

通话设置

通话设置

利用通话设置，您可以在设备中定义通话特定的设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 通话**。

请从以下选项中选择：

发送本机号码 — 选择是可将您的电话号码显示在被叫方的手机上。要使用与服务提供商商定的设置，请选择**网络预设 (网络服务)**。

呼叫等待 — 将设备设置为在您通话过程中有来电时发出通知 (网络服务)，或检查是否启动了此功能。

通过信息拒绝通话 — 当您拒绝通话时发送短信，通知呼叫方您无法接听来电的原因。

短信息 — 编写您拒绝接听来电时要发送的标准短信息。

自动重拨 — 您在一次试拨不成功时，最多可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。

显示通话时间 — 在通话期间显示通话的大致时间。

通话报告 — 在通话结束后显示通话的大致时间。

单键拨号 — 启动单键拨号。

任意键接听 — 启动任意键接听。

使用中的号码 — 仅当您的 SIM 卡支持两个用户号码 (即两个电话号码) 时，此设置 (网络服务) 才会显示。选择用于拨打电话或发送短信息的电话号码。不管您选择了哪个电话号码，您均可接听两个电话号码。如果您选择号码 2，但没有申请开通此项网络服务，则您将无法拨打电话。当选择号码 2 时，主屏幕中会显示 **2**。

号码选择 — 禁止号码选择 (网络服务)，前提是您的 SIM 卡支持此功能。要更改此设置，您需要输入 PIN2 码。

可用选项可能有所不同。

呼叫转接

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 呼叫转接**。

使用呼叫转接，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

- 1 选择需要转接的呼叫类型和转接选项。例如，要转接所有语音来电，请选择**语音通话 > 所有语音来电**。
- 2 要启动呼叫转接，请选择**启动**。
- 3 要将来电转接至您的语音信箱，请选择**转至语音信箱**。
- 4 要将来电转接至其他电话号码，请选择**转至其他号码**并输入此号码，或选择**查找**提取名片列表中储存的号码。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，主屏幕会显示 。

呼叫限制

使用呼叫限制 (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。例如，您在外国时，可以限制所有拨出的国际电话或来电。要修改设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**通话设置 > 呼叫限制**。

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

限制语音通话或检查呼叫限制的状态

选择所需的限制选项，然后选择**启动或查询状态**。呼叫限制会影响所有的呼叫 (包括数据通话)。

22. 疑难解答

问题：锁码、PIN 码或 PUK 码的密码是什么？

回答：默认锁码是 12345。如果您忘记了锁码，请联系您的设备经销商。如果您忘记了 PIN 码或 PUK 码，或者未收到此码，请联系您的网络服务提供商。

有关密码的信息，请联系您的接入点提供商，例如，商业互联网服务提供商 (ISP) 或网络服务提供商。

问题：如何关闭没有响应的应用程序？

回答：按住功能表键。

选择并按住应用程序图标，然后选择退出。

问题：为什么图像看起来模糊不清？

回答：请确保照相/摄像机镜头保护窗保持清洁。

问题：为什么每次打开设备时屏幕上出现漏点、变色点或亮点？

回答：这是此类屏幕的一个特征。某些屏幕可能包含处于打开或关闭状态的像素或点。这属于正常现象，而非故障。

问题：为什么我在使用蓝牙连接时找不到我朋友的设备？

回答：请检查您两个人的设备是否兼容，是否启动了蓝牙连接以及是否未处于隐藏模式。此外，还应检查您两个人的设备之间的距离是否不超过 10 米 (33 英尺)，且设备之间没有墙或其他障碍物。

问题：为什么无法断开蓝牙连接？

回答：如果另一个设备连接至您的设备，则可以从此设备断开连接或在您的设备中关闭蓝牙连接。选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关。

问题：为什么即使在我知道自己位于无线局域网 (WLAN) 接入点范围内的情况下仍无法看到此接入点？

回答：WLAN 接入点可能使用隐藏的服务组织识别码 (SSID)。仅当您知道正确的 SSID 并已经在诺基亚设备上为使用隐藏 SSID 的网络创建了 WLAN 互联网接入点时，才能访问此类网络。

问题：如何在我的诺基亚设备上关闭无线局域网 (WLAN)？

回答：当您未连接或尝试连接到其他接入点，或者未扫描可用网络时，您的诺基亚设备上的 WLAN 将关闭。为进一步降低电池消耗，可以指定您的诺基亚设备在后台不扫描或不经常扫描可用网络。WLAN 在后台扫描的间隔当中关闭。

要更改后台扫描设置，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 无线局域网 > 选项 > 设置**。
- 2 要增加后台扫描时间间隔，请在**扫描网络**中调整时间。要停止后台扫描，请选择**选项 > 设置 > 显示 WLAN 连接状态 > 从不**。
- 3 要储存更改，请选择**返回**。

将**显示 WLAN 连接状态**设置为**从不**后，主屏幕中将不显示 WLAN 连接状态图标。但您仍然可以手动扫描可用的 WLAN 网络，并可以按照通常的方式连接 WLAN 网络。

问题：如果存储已满，该怎么办？

回答：从存储中删除项目。如果在您同时删除多个项目时显示存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请从手机存储中删除一些数据。，请从最小的项目开始逐个删除项目。

问题：为什么无法为我的邮件选择名片？

回答：名片没有电话号码、地址或电子邮件地址。选择功能表 > 通讯录和相关名片，然后编辑名片。

问题：如何在设备不断启动数据连接时断开数据连接？

回答：设备可能尝试从彩信中心提取彩信。要停止设备进行数据连接，请选择功能表 > 信息，然后选择选项 > 设置 > 彩信 > 彩信提取方式。选择手动，让彩信中心储存彩信以便以后提取，或者选择关忽略所有传入的彩信。如果选择手动，则当彩信中心有新彩信时，您将收到通知。如果选择关，设备将不会进行任何与彩信有关的网络连接。

要将设备设置为仅当您启动需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用此连接，请选择功能表 > 设置，然后选择连接功能 > 管理设置 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时。

如果此方法不起作用，请关闭设备，然后再将其打开。

问题：如何将我的诺基亚设备作为传真调制解调器用于兼容 PC？

回答：您无法将您的设备用作传真调制解调器。但利用呼叫转接 (网络服务)，您可以将传真来电转接至传真号码。

问题：如何校准屏幕？

回答：屏幕在出厂时已校准。如果必须重新校准屏幕，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 触摸输入 > 触摸屏校准**。按相关说明进行操作。

问题：在安装下载的应用程序时为什么收到错误消息证书过期或证书尚未生效？

回答：如果显示**证书过期或证书尚未生效**，则即使证书应为有效，也应检查设备中的当前日期和时间是否正确。您在首次启动设备时可能跳过了日期和时间的设置，或者移动网络可能无法将这些设置更新到您的设备。要解决此问题，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置**。恢复出厂设置，然后在设备重新启动时设置正确的日期和时间。

23. 保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如 WLAN 或蓝牙连接。
- 关闭不必要的声音，例如触屏音和按键音。

回收



当本手机的使用寿命终结时，其所有材料都可以作为材料或能源回收。为了保证正确进行处置和回收，诺基亚通过一项名为“我们：回收”的计划与其合作伙伴协作。有关如何回收旧的诺基亚产品以及在哪里可以找到回收站的信息，请访问 www.nokia.com/werecycle，或者致电诺基亚授权服务中心。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关手机环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecoprofile。

24. 诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关更多详情，请参见 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-4U

通话时间：

上限约为 4.9 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 14 天 (GSM)。



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

电池

电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BL-4U。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的通话时间和待机时间明显比正常时间短时，您需要更换电池。



重要须知：通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。

- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方 (例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库 (加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、

化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果本设备支持通过互联网进行语音通话（互联网电话），则同时启动互联网电话和蜂窝电话。如果同时启动了互联网电话和蜂窝电话，则设备将尝试通过蜂窝网络和您的互联网电话提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。您可能需要完成以下步骤，具体取决于您的设备：
 - 如果您的设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消您在设备中启动的某些呼叫限制。
 - 将情景模式从离线情景模式更改为当前情景模式。
 - 如果屏幕和按键被锁定，请滑动设备侧面的锁定开关进行解锁。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 要打开拨号程序，请选择电话或 .
- 4 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 5 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.78 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

索引

符号/数字

DRM (数字版权管理)	153
GPS	
— 定位请求	105
GPS (全球定位系统)	102, 103
IAP (互联网接入点)	118
IMEI 卡号码	14
Java 应用程序	138
JME Java 应用程序支持	138
Mail for Exchange	69
MMS (彩信服务)	63, 65, 71
Ovi 地图	111
Ovi 商店	134
Ovi 音乐	79
PIN 码	14
PUK 码	14
RealPlayer	141
SIM 卡	
— 插入	17
— 取出	41
— 信息	70
SIM 卡安全性	149
SIP	132
SMS (短信息服务)	63
Symbian 应用程序	138
USB 数据线连接	130

WLAN (无线局域网)	123
--------------	-----

A

安装应用程序	138
安全	
— 证书	150
安全模块	152
按键和组件	23

B

版权保护	153
帮助应用程序	12
保密码	14
备份数据	137
备份设备存储器	136
笔记	144
壁纸	73
标记	105
博客	101
播客	81
— 设置	80

C

彩信	63, 65, 71
常规信息	12
场景	
— 图像和视频	92
程序管理	138
— 设置	141

出厂设置		— 同步	111
— 恢复	152	电池	
触控笔	25	— 插入	19
触摸屏	29, 43, 56, 59	— 节省电量	15
传送内容	32, 33	电子邮件	66, 69
传送音乐	78	定位设置	106
词典	145	定位信息	102
存储卡	137	订阅源、新闻	101
存储器		短信息	
— 释放	16	— SIM 卡信息	70
D		— 发送	63
待机状态	27	— 回复	65
代理设置	123	— 接收和阅读	65
单键拨号	47	— 设置	71
导航工具	102	对设备进行个性化设置	32
灯光提醒	154	多媒体	97
地图	107	多媒体资料	96, 97
— 步行路线	112	— 查看	96
— 查找位置	108	— 整理	96
— 储存位置	110	E	
— 发送位置	110	耳机	40
— 驾车路线	113	F	
— 交通信息	114	服务命令	70
— 浏览	108	服务信息	66
— 路线	109	发件箱, 信息	63
— 收藏	110	分组数据连接	
— 收藏夹	110	— 计数器	50

— 接入点设置	122	环保提示	160
— 设置	132	缓冲存储	100
附件	65, 68	回收	160
复制内容	33		
G			
广播		J	
— 电台	83	计算机连接	132
— 收听	82	另请参见 <i>数据连接</i>	
广播信息	70	计算器	144
感应器设置	39, 56	键盘	56
歌曲	74	键盘锁	26
个人证书	150	接入点	118, 120
个性化选择	73	— 组	121
更新		接听来电	46
— 设备	148	结束所有通话选项	48
— 手机软件	13	静音	46
功能表	28	拒绝接听来电	46
固定拨号	55	请参见 <i>拒绝接听来电</i>	
		距离传感器	43
		L	
H		离线情景模式	37
会议通话	46	浏览器	
呼叫		请参见 <i>网络浏览器</i>	
— 限制		蓝牙	126, 127, 128
请参见 <i>固定拨号</i>		蓝牙连接	
呼叫等待	48	— 打开/关闭	126
忽略来电	46	— 禁止设备	129
互联网		— 配对设备	127
请参见 <i>网络浏览器</i>		— 设备可见性	126

— 设置	126
联系人	
— 编辑	51
— 储存	51
— 发送	52
— 铃声	53
— 删除	52
— 声控标签	52
— 图像	51
铃声	74
录音器	143
录制	
— 视频片段	94

M

漫游	116
媒体	
— RealPlayer	141
— 音乐播放器	74
媒体键	31
媒体栏	31
密码功能	14
免提电话	38
名片夹	36, 52
— 复制	33, 54
— 概述	51
— 默认值	53
— 同步	124

N

闹钟	134
闹铃	
— 日历备忘	136
诺基亚 Ovi Player	78, 79
诺基亚原厂配件	161
诺基亚支持信息	12

P

屏幕设置	147
屏幕显示设置	39
屏幕旋转	56
配件	148
拍摄模式	
— 照相/摄像	92

Q

情景模式	74
— 个性化设置	74
— 离线限制	37

R

日期和时间	134
日期和时间设置	146
日历	135
— 工具栏	136
日历闹铃	136
软件	
— 更新	13

软件更新	13	— 无线局域网	119, 123
软件应用程序	138	— 信息	71
S		— 应用程序	148
数据连接	124	— 语言	146
— PC 连接	132	— 照相/摄像机	89
— 同步	124	— 证书	150
数据线连接	130	声控拨号	48
书签	101	声控命令	48, 147
删除应用程序	141	另请参见 声控拨号	
上传媒体文件	98	声音信息	63
设备		时钟	134, 135
— 更新	148	— 设置日期	134
设备设置	32	— 设置时间	134
设置	145, 148	时间和日期	134
— SIP	132	视频	
— 播客	80	— 查看	97
— 定位	106	视频片段	97
— 分组数据	132	— 复制	33
— 分组数据接入点	122	视频中心	83
— 呼叫转接	155	— 查看	84
— 接入点	120, 121	— 传送视频	87
— 蓝牙连接	126	— 视频订阅源	85
— 屏幕	147	— 我的视频	86
— 日期和时间	146	— 下载	84
— 视频中心	87	世界时钟	135
— 通话	154	收件箱	
— 网络	116	— 信息	65
		收件箱, 信息	65

手机传送	33	图片	
输入法	58	— 复制	33
搜索	133	图像	97
锁定			
— 远程	40		
锁定按键	26		
锁定开关	26		
锁码	14		
T		W	
天线	36	网络定位	103
通话	43	网络订阅源	101
— 重拨	154	网络浏览器	100, 102
— 过程中的选项	44	— 高速缓冲存储器	100
— 会议	46	— 浏览网页	100
— 接听	46	— 书签	101
— 拒绝	46	网络设置	116
— 设置	154	位置信息	102
— 时间	50	文件管理	136, 137
— 未接	49	— 整理文件	137
— 已拨	49	文字输入	60, 61
— 已接	49	无线局域网 (WLAN)	116
通话记录	50	无线局域网设置	119
通话时间	50		
通讯录	52		
同步	124		
图标	34	X	
		许可证	153
		下载	
		— 播客	81
		限制呼叫	156
		新闻、订阅源	101
		信息	
		— 彩信	65
		— 电子邮件	66
		— 接收图标	65

— 设置	71
— 文件夹	62
— 语音	45
信箱	
— 电子邮件	66
— 语音	45
虚拟键盘	59

Y

疑难解答	102, 156
演示文稿, 彩信	65
已拨电话	49
已发信息文件夹	63
扬声器	38
音乐播放器	74
— 播放列表	77
音量控制	38
应用程序	138
应用程序设置	148
有用信息	12
语言设置	146
语音控制	147
语音通话	
请参见 <i>通话</i>	
远程 SIM 卡模式	129
远程锁定	40
远程信箱	66

Z

主题	73
照片	
请参见 <i>照相/摄像</i>	
照相/摄像	
— 场景	92
— 发送图像	91
— 将图像分配给名片	91
— 连拍模式	94
— 录制	95
— 摄像模式	94
— 拍摄图像	90
— 图像模式	90
— 位置信息	92
— 指示符号	88
— 自动定时器	93
照相/摄像机	
— 闪光灯	92
— 设置	89
在线共享	98
— 创建帖子	99
— 订阅	98
— 启动	98
— 张贴	100
— 帐户	99
在线共享媒体文件	98
证书	150
支持	12

指示符号	34
周设置	136
自动定时器	
— 照相/摄像	93
自动更新时间/日期	134