

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品诺基亚 6255 符合以下指令：1999/5/EC。
此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 6255、Pop-Port™ 和诺基亚
原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他公司
和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件

版权所有 © 1999-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本用户手册中的信息专为诺基亚 6255 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9235877

第 1 版

目录

安全事项	vi	接听来电	9
欢迎	vii	接听来电或使铃声静音	9
关于您的手机	vii	调节听筒音量	9
网络服务	vii	键盘锁定时接听来电	9
共享存储空间	viii	使用扬声器	10
1. 手机概览	1	通话中选项	10
按键和组成部分	1	键盘锁	10
待机屏幕	1	锁定键盘	11
快捷键	2	解锁键盘	11
指示符号和图标	2	3. 输入文字	12
充分利用本用户手册	3	输入法指示符号	12
手机功能表	3	切换输入法	12
滚动方式	3	拼音输入法	12
手机的帮助信息	4	笔画输入法	13
“捷径”功能	4	重复输入	15
选择“捷径”功能	4	使用传统英文输入法	15
2. 设置您的手机	5	启动或关闭预想英文输入法	15
天线	5	使用预想英文输入法	15
电池	5	输入复合词	16
取下手机后盖	5	更改书写语言	16
取出电池	6	输入文字的提示	16
安装 UIM 卡	6	4. 信息 (功能表 1)	18
安装存储卡 (MultiMediaCard)	6	文字信息	18
重新装入电池	7	编写和发送	18
重新安装后盖	7	阅读和回复	19
为电池充电	7	更改发送选项	20
开机或关机	7	更改信息设置	20
连接耳机	8	收信人列表	21
拨打电话	8	语音信息	21
使用键盘	8	储存语音信箱号码	21
使用通讯录	8	呼叫和设置语音信箱	21
使用最近拨打过的电话号码	8	接听语音信息	21
会议通话	9	自动语音信息	22
		信息文件夹	22

将草稿和收到的信息储存至文件夹	22	7. 照相机 (功能表 4).....	36
查看储存的信息	23	拍摄相片	36
删除信息	23	更改模式	37
删除单条信息	23	自动定时器	37
删除文件夹中的全部信息	24	其他选项	37
5. 通话记录 (功能表 2).....	25	录制视频短片	37
查看未接来电	25	设置	38
查看已接来电	25	8. 多媒体资料 (功能表 5)	39
查看已拨电话	26	文件夹	39
通话时间	26	9. 音像工具 (功能表 6).....	41
删除通话记录	26	多媒体播放器	41
查看通话计时	26	音乐播放器	41
最后通话	26	播放音乐曲目	41
拨出的电话	26	收音机	42
打入的电话	26	打开和关闭收音机	42
累计时间	27	语音备忘	44
总计时器	27	录音	44
计时器清零	27	多媒体均衡器	44
查看数据/传真通话记录	27	启动多媒体均衡器设置组	44
浏览器呼叫	28	10. 设置 (功能表 7)	46
6. 通讯录 (功能表 3)	29	情景模式	46
增加新姓名	29	对情景模式进行个性化选择	46
储存姓名和电话号码	29	设置定时情景模式	46
储存条目	29	大屏幕设置/小屏幕设置	47
储存多个号码和文字项	29	壁纸	47
声控标签	30	颜色模式	47
号码分组	31	其他选项	47
设置单键拨号	32	提示音设置	48
编辑通讯录条目	32	时间和日期设置	48
删除通讯录条目	33	时钟	48
查看通讯录	33	日期	48
查找通讯录中的姓名	34	设置自动更新时间	49
配置设置	35	通话设置	49
发送和接收联系信息 (电子名片)	35	任意键接听	49
发送电子名片	35	自动重拨	49
		单键拨号	50

打开翻盖时接听.....	50	设置闹钟铃声.....	60
电话卡.....	50	闹钟时间到.....	61
国际长途码.....	51	取消闹钟提示.....	61
数据/传真通话.....	51	日历.....	61
通话报告.....	52	打开日历.....	61
无来电显示的来电铃声.....	52	选择日期.....	61
手机设置.....	52	为特定日期创建备忘.....	61
手机语言.....	52	查看备忘(日视图).....	62
存储状态.....	52	查看日历备忘列表时的选项.....	62
双音多频音.....	52	发送备忘.....	63
开机铃声.....	53	备忘.....	63
问候语.....	53	待办事项.....	64
UIM 更新提示.....	53	增加待办事项.....	64
帮助信息显示.....	53	计算器.....	65
浏览器接入点.....	53	货币换算.....	65
声控命令.....	54	编辑汇率.....	65
指定声控命令.....	54	定时器.....	66
附件设置.....	55	设置定时器.....	66
耳机.....	55	更改时间.....	66
免提.....	55	定时时间结束前停止定时器.....	66
充电器.....	55	秒表.....	66
保密设置.....	55	测量分别计时.....	66
保密码.....	55	测量以圈计时.....	67
通话限制.....	56	储存时间.....	67
保密项.....	57	操作提示.....	67
话音加密.....	57	其他选项.....	67
应用软件设置.....	57	12. 联通无限..... 68	
网络搜寻.....	57	互动视界.....	68
漫游选项.....	58	登录移动互联网.....	68
网络服务.....	58	浏览移动互联网.....	68
储存功能密码.....	58	手机按键.....	69
呼叫转接.....	58	在线时接听来电.....	69
呼叫等待.....	59	在线时拨打紧急电话.....	69
恢复出厂设置.....	59	断开连接.....	69
11. 事务管理器 (功能表 8).... 60		彩 e.....	69
闹钟.....	60	注册帐号.....	69
设置闹钟提示.....	60	神奇宝典.....	69
重复闹钟.....	60	联通在信.....	70

9235877_6255_zh_cn.fm Page -3 Tuesday, March 15, 2005 2:44 PM

清除缓冲存储及断开连接..... 70

13. 数据连通 (功能表 10)..... 71

蓝牙连接..... 71

配对..... 72

红外连接..... 73

发送和接收数据..... 73

连接指示符号..... 74

USB 数据传输..... 74

使用 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 传送文件..... 74

14. 附加功能 (功能表 11)..... 76

游戏..... 76

收藏..... 76

15. PC 套件 77

PC 套件..... 77

16. 参考信息 78

电池信息..... 78

17. 原厂配件 79

电池..... 79

18. 维护和保养..... 80

19. 重要的安全信息 81

有限保修条款 84

How to obtain an English Nokia 6255 User Guide 85

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容并返回待机屏幕。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

欢迎

感谢您购买诺基亚 6255。手机为您提供多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。您也可以通过数据线、蓝牙或红外将手机连接至兼容的 PC、笔记本电脑或其他设备。要对手机进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的诺基亚 6255 手机经认可适用于 CDMA 800 网络。

有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能(闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务





您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。




■ 共享存储空间

下述手机功能可能共享存储空间：通讯录，文字信息，“多媒体资料”中的图像及铃声，日历备忘，游戏和应用软件。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或条目，然后继续操作。除与其他功能共享的存储空间之外，手机还专为部分功能(如“多媒体资料”中的图像及铃声，文字信息和应用软件)预留了一定数量的可用存储空间。



1. 手机概览

■ 按键和组成部分

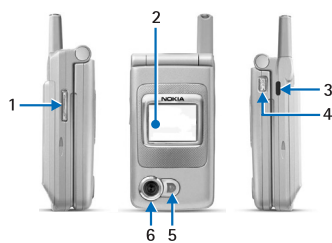

- 1 音量键
- 2 小屏幕/取景窗口
- 3 红外接口
- 4 语音/快门键
- 5 闪光灯
- 6 照相机镜头

语音/快门键


- 快按 — 开始及停止录制语音备忘。
- 按住 — 在翻盖合上时使用扬声器接听或使用声控标签拨打电话。
- 在照相机启动时拍摄图像。

■ 待机屏幕



注意：待机屏幕上可能显示以下部分或全部选择键功能，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

待机屏幕是指手机在待机状态下显示的屏幕，由此可开始使用手机的各项功能。

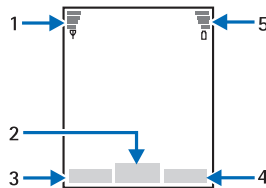

信号强度 (1) — 指示条越高，网络信号越强。

联通无限 (图标) (2) — 按中**选择键**可选择此选项。

功能表 (3) — 按左**选择键**可选择此选项。

捷径 (4) — 按右**选择键**可选择此选项。

电池电量 (5) — 指示条越高，电池的电量越足。

手机概览

■ 快捷键



注意：通过待机屏幕可能使用以下部分或全部滚动键快捷方式，具体情况依赖于您的无线服务供应商及手机型号。

在待机状态下，按**五方向滚动键**可快速进入以下常用功能表：

上方向滚动键 — 进入**神奇宝典**。

右方向滚动键 — 进入**彩 e**。

下方向滚动键 — 进入**通讯录**功能表中的姓名列表。

左方向滚动键 — 快速编写文字信息。

中选择键 — 进入**联通无限**。

照相机键 — 快速启动取景窗口。



注意：按住**中选择键**将进入**互动视界**。

■ 指示符号和图标



您收到新的文字或图片信息。请参见第 18 页的“文字信息”。



您收到新的语音信息。请参见第 21 页的“语音信息”。



手机键盘已锁。请参见第 10 页的“键盘锁”。



已选用“无声”情景模式。请参见第 46 页的“情景模式”。



闹钟已启动。请参见第 60 页的“闹钟”。



定时器正在运行。



秒表计时正在后台运行。



内置免提扬声器已启动。请参见第 10 页的“使用扬声器”。



已选用可定时情景模式。请参见第 46 页的“情景模式”。



已将配件连接至手机。请参见第 55 页的“附件设置”。



话音加密网络服务已启动(或关闭)。



您位于 1XRTT 网络服务区内。请参见第 vii 页的“网络服务”。



您正在注册网络服务区外漫游。请参见第 58 页的“漫游选项”。

■ 充分利用本用户手册

下文说明了手机的不同组成部分。请仔细阅读下文，以帮助您更好地理解手册中的说明。

本手册使用了一些术语来说明需要执行的操作步骤。

- “按”是指按下并快速松开某一按键。例如，按7键是指按键盘上标有数字“7”和字母“pqrs”的按键。
- “按住”是指按住某一按键约2秒钟~3秒钟，然后松开。
- 按选择键可选择功能表选项。要选择手机屏幕中显示的功能表选项，请按位于该选项正下方的选择键。
- 按滚动键可向上、下、左、右方向滚动浏览功能表。
- 通话键和结束键：按**通话键**可拨打电话或接听来电。按**结束键**可挂断电话，或可按住此键以返回待机屏幕。

■ 手机功能表

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个功能表和子功能表中，且您可以通过主功能表使用这些功能。每个主功能表都包含一些子功能表和列表，且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以采

用滚动方式或使用快捷编号进入这些功能表和子功能表。



注意：根据您所选择的网络，也许只能使用部分功能。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

滚动方式

1. 在待机屏幕中，选择**功能表**，并按**五方向滚动键**上的上方向滚动键和下方向滚动键来滚动浏览主功能表。



滚动浏览功能表时，功能表的快捷编号会显示在屏幕的右上角。当您滚动浏览功能表时，在屏幕的右侧，功能表快捷编号的下方会显示一个带有上下滚动标签的滚动条，直观地显示了当前功能在功能表结构中的相对位置。

2. 当您停留在某一功能表上时，按**选择**(中**选择键**)可进入子功能表。

- 按**返回**(右**选择键**)可返回上一级功能表。
- 按**结束键**可从任何功能表或子功能表中退出并直接返回待机屏幕。



手机概览

手机的帮助信息

多数手机功能都备有简短的说明(帮助信息),并可显示在屏幕上。要查看这些帮助信息,请滚动至所需功能并等待约 14 秒钟。按下方向滚动键以查看全部帮助信息,或可按返回退出。

要查看帮助信息,您必须先启动“帮助信息显示”功能。

在待机屏幕中,选择功能表 > 设置 > 手机设置 > 帮助信息显示 > 启动或关闭。

“捷径”功能


您可以使用捷径功能表来更改手机右选择键的功能,这样就可以在待机屏幕中使用捷径功能表来快速进入一些最常用的功能。

选择“捷径”功能

1. 在待机屏幕中,选择捷径 > 操作 > 选择操作。
2. 按上方向滚动键和下方向滚动键滚动浏览可用功能列表并突出显示需要的功能。
3. 按标记以增加功能。按取消以删除功能。
4. 当所有需要的功能均已增加后,选择完成。
5. 选择确认以储存更改。
6. 在待机屏幕中,按捷径可显示您在第 3 步中选定功能的列表。

组织功能

1. 在待机屏幕中,选择捷径 > 操作 > 组织。
2. 按上方向滚动键或下方向滚动键以突出显示需要重新排列的功能,然后选择移动。
3. 选择上移、下移、上移到顶或下移到底。
4. 按完成 > 确认以储存更改。



2. 设置您的手机

■ 天线

手机的固定天线和拉杆天线都位于手机的顶部(翻盖合上时)。像持握其他电话一样持握本手机，使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。



■ 电池



注意：取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

取下手机后盖



注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长手机的通话时间。

1. 使手机背面朝上，向手机底部方向轻推后盖。
2. 向手机底部方向滑动后盖并将其从机身上取下。

设置您的手机

取出电池



取下手机后盖后，将指尖插入指槽并从电池槽中掀起电池。


安装 UIM 卡

UIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 UIM 卡时要小心。

关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装 UIM 卡。

将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。


按释放按钮 (1) 并向上提起 UIM 卡卡夹 (2)，以打开卡夹。

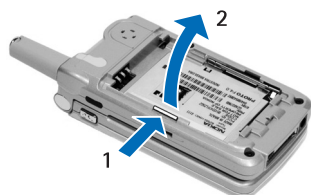

将 UIM 卡插入卡夹 (先插入切角一侧)，使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对。



安装存储卡 (MultiMediaCard)

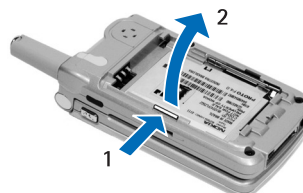

关闭手机并取下手机外壳和电池后方可安装存储卡。

按释放按钮 (1) 并向上提起存储卡卡夹 (2)，以打开卡夹。

将存储卡插入卡夹，使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对。存储卡的切角应正好嵌入插槽的切角。

合上 UIM 卡/存储卡卡夹，并重新装入电池。


设置您的手机

重新装入电池



1. 从带有金色触点的一端开始，将电池放入电池槽中。
2. 轻推电池的另一端以使其完全滑入电池槽并固定在位。

重新安装后盖

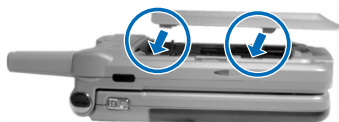

将手机后盖放在机身上，并使后盖上的卡锁对准机身上的锁孔。向手机顶部方向滑动后盖，直至后盖固定在位。




为电池充电

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 将充电器的输出插头插入手机底部的圆形插孔中。



数秒钟后，手机屏幕上的电池电量指示条开始自下而上不停滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟时间，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打或接听电话。

■ 开机或关机

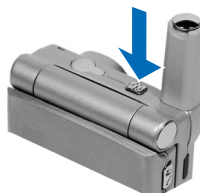

要开机或关机，请按住位于手机顶部的电源键至少三秒钟。

设置您的手机

■ 连接耳机

兼容耳机(如 HS-5 耳机)可能随手机一同出售,或可作为配件单独购买。有关更多信息,请参见第 55 页的“附件设置”。

1. 将耳机插头插入手机底部的 Pop-Port™ 插孔中。图标即会显示在待机屏幕中。



2. 将耳机佩带在耳部。

连接耳机后,您可以正常拨打、接听和挂断电话。

- 使用键盘输入号码。
- 按**通话键**可拨打电话。
- 按**结束键**可结束通话。

您还可以将兼容耳机(如 HS-9 通用耳机)的插头插入位于手机顶部、直径为 2.5 毫米的耳机插孔,以进行免提操作。请参见第 55 页的“附件设置”。

■ 拨打电话



注意: 拨打或接听电话之前,请将拉杆天线完全拉出。

使用键盘

1. 输入电话号码,固定电话号码前可能需加区号,然后按**通话键**。(按**清除**可删除光标左侧的字符。)
2. 按**结束键**以结束通话或按**挂断**以取消试拨。

使用通讯录

1. 在待机状态下按下**方向滚动键**即可滚动浏览需要查看的条目。
2. 按**通话键**以拨打电话,或按**详情**以查看选定条目的详情。

有关如何使用通讯录的更多信息,请参见第 29 页的“通讯录(功能表 3)”。

使用最近拨打过的电话号码

1. 在待机状态下,按**通话键**可显示最近拨打过的 30 个电话号码。
2. 滚动至需要重拨的电话号码(或姓名),然后按**通话键**。

设置您的手机

会议通话

会议通话是一项网络服务，它允许您和其他两位与会者参加电话会议。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 第一位与会者接听后，选择**操作 > 拨叫另一方**。
3. 输入第二位与会者的电话号码，或可按**查找**从通讯录中提取电话号码。按**呼叫**。您与第一位与会者的通话会被保留。
4. 第二位与会者接听后，按**通话键**以接通这两个通话。
5. 要结束会议通话，按**操作 > 全部挂断**，或可按**结束键**。

■ 接听来电

接听来电或使铃声静音

1. 按**通话键**或**接听**可接听来电。
2. 当手机翻盖打开时：
按**结束键**可拒绝接听来电。
按**无声**可使来电铃声静音，然后按**取消**或者不执行任何操作，都可以最终将来电转接至语音信箱(需网络支持)。
若您已在**情景模式**功能表中选择了**无声**，则按**取消**可拒绝接听来电。

3. 当手机翻盖合上时：

按**音量键**可使来电铃声静音。

按住**语音/快门键**可通过扬声器接听来电。

当您接到来电时，打开手机翻盖即可自动接听来电。这是手机的默认设置，但您也可以更改默认设置，让手机在打开翻盖时不自动接听来电。

有关详情，请参见第 50 页的“打开翻盖时接听”。

调节听筒音量

按位于手机左侧的音量键上的**向上箭头**或**向下箭头**可以在通话中调节听筒的音量。

调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以说明音量级别。

键盘锁定时接听来电

当翻盖打开时，要在手机键盘锁定时接听来电，只需按**通话键**。
当翻盖合上时，要在手机键盘锁定时接听来电，请按住**语音/快门键**以通过扬声器接听来电。您可以在通话时正常使用手机的全部功能。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。有关详情，请参见第 10 页的“键盘锁”。

设置您的手机

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

只需输入紧急电话号码，然后按**通话键**。

使用扬声器



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

通话时，您可以将手机用作扬声器。通话中：

- 当手机翻盖打开时，要在通话中启动扬声器，请按**免提**。
- 当手机翻盖合上时，要在接听来电时启动扬声器，请按**语音/快门键**。
- 要在通话中关闭扬声器，请按**普通**。

当您结束通话 (或取消试拨)，或将某一配件连接至手机时，扬声器会自动关闭。

通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。有关更多信息，请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在通话中按**操作**可看到以下选项：

扬声器/手机 — 在通话中启动或关闭扬声器。

拨叫另一方 — 启动会议通话。有关更多信息，请参见第9页的“会议通话”。

储存 — 储存在通话中输入的号码。

加至已有姓名 — 将在通话中输入的号码增加至通讯录中的某个已有姓名。

全部挂断 — 挂断全部当前通话。

发送多频音 — 输入数字，然后按**多频音**将数字作为双音多频音发出。

通讯录 — 查看通讯录。

功能表 — 查看手机功能表。

2. 滚动至所需选项，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

■ 键盘锁

使用键盘锁，您可以锁定键盘以防止在无意中碰到按键。若键盘已锁定，则当您接听来电时键盘会自动解锁。通话结束后，键盘会自动重新锁定。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按**通话键**。

设置您的手机

锁定键盘

按左选择键或中选择键，然后在两秒钟内按 * 键。

解锁键盘

按中选择键以选择开锁，然后在两秒钟内按 * 键。

输入文字

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
大写字母	
小写字母	
数字	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 **#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住 **#** 以打开包括 **数字输入模式** 和其他输入选项在内的选项列表；
- 在编写信息时按 **操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

■ 拼音输入法



拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法

- 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；
- 按一下 **1** 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 **1** 可输入轻声。

按 **清除** 可删除光标左侧的拼音字母（或声调）。按住 **清除** 可删除全部输入的拼音字母和声调。

输入文字

- 
3. 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。按滚动键可滚动浏览候选字，然后按**确认**可输入所需汉字。

4. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的拼音字母；或按 * 以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的拼音字母时，按**清除**可删除光标左侧的汉字；按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

■ 笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	ㄣ

- 如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按**6**代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号(“?”)表示该笔画。

输入文字

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后按**确认**。

可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

3. 手机会联想出能够与输入的汉字组成常用词的汉字。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可按**返回**结束联想；或者，您可以直接输入新字的笔画；或按*以输入符号或标点。

当屏幕上没有输入的笔画时，按**清除**可删除光标左侧的汉字；按住**清除**可以快速删除输入的汉字。

■ 重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住**0**重复输入光标左侧的汉字。

■ 使用传统英文输入法

反复按数字键**1**至**9**直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您在**手机语言**功能表中选择的语言，请参见第52页的“手机语言”。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，或可按任一滚动键确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。
- 按数字键**1**可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明，请参见第16页的“输入文字的提示”。

■ 启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为“English”时，若要编写文字，请按**操作**，或按住**#**，然后选择**启动预想字典**或**关闭预想字典**以启动或关闭预想英文输入法。

■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键**2**至**9**可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。

输入文字

示例：如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，您只需要依次按 **6**、**6**、**5**、**4** 和 **2**。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 16 页的“输入文字的提示”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 **0** 输入空格或按任一滚动键确认输入该单词。按滚动键可移动光标。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 *****，或按**操作**并选择**其他对应项**以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请按**拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后按**储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后按**右方向滚动键**确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

更改书写语言

如果手机支持所需书写语言，则您也可以更改手机的书写语言：

- 请在文字编辑状态下按住 **#**，或按**操作** (如果可选)，选择**书写语言**，然后选择需要使用的语言。

输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 要输入空格，请按 **0**。
- 要向左、右、下或上移动光标，请按对应的滚动键。
- 要删除光标左侧的字符，请按**清除**。按住**清除**可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请按**操作**，然后选择**清除文字**。

- 如果正在使用预想英文输入法，则按**操作**并选择**插入单词**可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后按**储存**。该单词同时会增加至字典中。

输入文字

- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 * 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按 **操作** 并选择 **插入字符** 可显示特殊字符列表，或可按住 * 以显示特殊字符列表。
当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 * 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时按 **操作** 并选择 **插入表情符号** 以显示表情符号列表。
按任一滚动键滚动至所需字符或表情符号，然后按 **确定** 选择该字符或表情符号。
您也可以按 **2**、**4**、**6** 或 **8** 滚动至所需字符，然后按 **5** 选择该字符。

信息 (功能表 1)

4. 信息 (功能表 1)



若您已申请开通了收发信息的网络服务，则可以向同样也申请开通了信息服务的兼容手机发送信息并接收其发出的信息。您也可以发送和接收图片信息。此外，您还可以从通讯录中提取姓名和电话号码以创建收信人列表。有关更多信息，请参见第 21 页的“收信人列表”。

在编写文字信息或图片信息时，请查看在信息的右上角显示的信息长度指示符号，以了解可以输入的字符数。使用特殊 (Unicode) 字符可能占用更多信息空间。



注意：发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

■ 文字信息

编写和发送

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **新建信息**。

要快速进入**新建信息**，请在待机状态下按**左方向滚动键**。

2. 使用键盘编写或回复信息。

要在编写信息时使用其他选项，按**操作**，然后选择以下选项之一：

预览 — 在发送图片信息前预览信息。

发送选项 — 标记或取消标记“加急”、“信息报告”和“签名”等选项。

清除文字 — 删除信息编辑窗口中的文字。

插入图片 — 在信息中插入“范本”文件夹中的图片。

更换图片 — 更换图片信息中的图片。

删除图片 — 删除图片信息中的图片。

插入姓名 — 在信息中插入通讯录中的联系人姓名。

插入号码 — 插入或在通讯录中查找电话号码。

储存信息 — 选择**草稿**可将信息储存在**草稿**文件夹中；选择**范本**可将信息作为一个预设范本储存在**范本**文件夹中。

信息 (功能表 1)

退出编辑器 — 退出信息编辑器。

插入范本 — 在信息中插入预设范本。

插入表情符号 — 在信息中插入表情符号。

插入单词 — 输入单词并将其插入信息。仅当启动预想英文输入法时才可以使用此选项。

插入字符 — 在信息中插入特殊字符。仅当启动预想英文输入法时才可以使用此选项。

书写语言 — 选择需要使用的语言。

3. 要发送信息，选择**发送 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表** (若已创建了收信人列表)。输入收信人的电话号码或电子邮件地址，或选择**查找从通讯录**中提取所需号码或电子邮件地址，然后选择**发送**。

范本

范本是指一些预设的简短信息，您可以在时间匆忙时提取并将其插入新的文字信息中。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息**。
2. 选择**操作 > 插入范本**。

3. 滚动至一个适用范本，然后按**选择**。
4. 选择**发送 > 发送到号码、发送至多人或发送至列表** (仅当已创建收信人列表时)，然后按**选择**。
5. 输入收信人的电话号码或电子邮件地址，或选择**查找从通讯录**中提取所需号码或电子邮件地址，然后选择**发送**。

收信人列表仅包括收信人的电话号码，且可从您创建的预设分组列表中选择。

阅读和回复

当您收到信息时，屏幕上会显示一条提示信息和未读信息图标 (☐)。

1. 按**显示**可阅读信息，或可按**退出**忽略提示，以后再阅读信息。
根据需要，按下**方向滚动键**以查看信息的全部内容。
2. 选择**回复 > 空白屏幕、原信息、范本**或一个预设回答，然后用键盘编写您的回复内容。
3. 按**发送**。

信息 (功能表 1)

其他选项

在阅读文字信息时，您可以使用以下部分或全部选项：

删除 — 放弃信息。

提取号码 — 选择**储存**或选择**操作 > 加至已有姓名、发送信息或呼叫**。

使用网络链接 — 显示文字信息中的网络链接，并通过浏览器进入链接的网页。

储存地址 — 储存文字信息中的电子邮件地址。

储存 — 将信息储存至**已发信息**、**存档文件夹**、**范本**或您自己创建的文件夹。

转发 — 将信息转发至其他电话号码或电子邮件地址。

重新命名 — 编辑信息标题。

储存图片 — 储存信息中的图片。

更改发送选项

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 发送选项**以更改全部文字信息的发送选项。

2. 选择需要更改的设置：

优先等级 — 将信息的优先等级设置为**普通**或**加急**。

信息报告 — 您会收到一份确认信息发送情况的报告。选择**开**或**关**。

签名 — 选择“开”并编写与文字信息一同发送的“签名”，或选择“关”。

3. 要更改某一条信息的发送选项，在待机屏幕中选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 新建信息 > 操作 > 发送选项**。

更改信息设置

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 信息 > 文字信息 > 信息设置 > 其他设置**。

2. 选择需要更改的设置：

信息字体大小 — 选择**小号字体**或**大号字体**。

信息替换 — 选择**仅已发信息**、**仅收件箱**、**已发信息/收件箱**或**关**。

 **注意：**当信息存储空间已满时，手机不能接收或发送任何新信息。但是，您可以设置手机，使其在收到新信息时自动替换**收件箱**和**已发信息**文件夹中的旧信息。

储存已发信息 — 选择**总是储存**、**总是提示**或**关**。

数字服务不可用时将信息排队 — 选择**开**、**提示时**或**关**。若选择**开**，则信息会储存在“发件箱”中直至能够通过数字服务发出。

信息 (功能表 1)

收信人列表

您可以将文字信息一次发送给多名收信人。首先，您必须利用通讯录条目创建收信人列表。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表** > **新列表**。
2. 输入列表名称，然后按**确认**。
3. 在列表打开时，选择**新增**。
4. 滚动至您需要增加至收信人列表的联系人姓名，然后按**选择**。
5. 突出显示需要增加的电话号码，然后按**选择**。
重复第3步至第5步，向收信人列表增加更多联系人。
6. 要创建更多收信人列表，在待机屏幕中选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **收信人列表** > **操作** > **创建新列表**。

语音信息

若申请开通了语音信息服务，则您的无线服务供应商会为您提供一个语音信箱号码。您需要将该号码储存在手机中方可使用语音信息服务。收到语音信息时，手机会蜂鸣或显示提示信息，或既蜂鸣又显示提示信息，以提示您收到语音信息。若收到的语音信息不止一条，手机还会显示收到信息的数量。若网络运营商提供

人工语音服务，请向网络运营商咨询具体的操作步骤。

储存语音信箱号码

您的无线服务供应商可能已将语音信箱号码储存在手机中。若已储存了语音信箱号码，则在执行下文中的第1步操作时，该号码会显示在手机屏幕上。按**确认**可保留该号码。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号码**。
语音信箱号码窗口随即显示在屏幕上。
2. 若对话框为空，则需输入语音信箱的号码。
3. 按**确认**。

呼叫和设置语音信箱

1. 当您语音信箱号码储存在手机中后，按住**1**键即可呼叫语音信箱。
2. 当您连接至语音信箱并听到预设问候语后，按照服务的自动语音提示设置您的语音信箱。

接听语音信息

语音信箱设置完毕后，您可以采用以下四种方式之一拨打语音信箱号码：

信息 (功能表 1)

- 使用键盘输入电话号码。
- 按住 **1** 键。
- 先后按 **1** 键和**通话键**。
- 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 接听语音信息**。

当您连接至语音信箱并听到预设问候语后, 按照自动语音提示接听语音信息。

自动语音信息

您可以在电话号码 (例如语音信箱号码) 中插入特殊字符, 也称为拨号码, 然后将该号码指定给单键拨号键。拨号码会指示接收系统暂停、等待、忽略或接受拨号字符串中的后续号码。



注意: 语音信息服务可能因服务供应商而异。以下说明是一些常用操作的示例。请向您的服务供应商咨询使用语音信息服务的特定说明。

插入拨号码

反复按 ***** 键以循环显示拨号码。当所需拨号码显示在屏幕上时, 暂停片刻, 该拨号码即会插入拨号字符串中。

您可以使用以下拨号码:

***** — 忽略一组指示。

p — 暂停 2.5 秒钟, 然后继续发送后续数字。

w — 等待您按**发送**, 然后继续发送后续数字或拨号码。

使用拨号码设置语音信息服务

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**。
2. 滚动至一个 (空白) 单键拨号位置, 然后选择**设定**。
3. 输入您的语音信箱号码并插入拨号码, 然后按**确认**。
4. 输入名称 (如 “语音信息”), 然后按**确认**。

要呼叫您的语音信箱并接听语音信息, 请在待机状态下按住指定的单键拨号键。

■ 信息文件夹

将草稿和收到的信息储存至文件夹

您可以将信息草稿或收到的信息储存在预设文件夹或自己创建的个人文件夹中。

1. 打开收到的信息或创建新信息, 然后按**操作**。
2. 要储存收到的信息, 选择**储存 > 已发信息、存档文件夹、范本**或某个您自己创建的文件夹。
3. 要储存您正在创建的信息的草稿, 选择**储存信息 > 草稿或范本**。

信息 (功能表 1)

查看储存的信息

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 选择包含需要查看的信息的文件夹:

收件箱 — 若您已阅读了信息, 或在看到待机屏幕中显示的提示信息后按了**退出**, 信息就会自动储存至此文件夹。

发件箱 — 没有发出的信息会自动储存在此文件夹中。您可以重新发送、储存、删除或重新命名发件箱中的信息, 或查看这些信息的状态。

已发信息 — 发出的信息会自动储存在此文件夹中。

草稿 — 手机会自动将已创建但尚未发出的信息储存在此文件夹中。

存档文件夹 — 您可将需要保留的已读信息储存在此文件夹中。

范本 — 图片和预设范本都储存在此文件夹中。您可以编辑和定制预设范本。

个人文件夹 — 您可以创建个人文件夹以储存部分信息, 从而将信息管理得井井有条。选择**操作** > **增加文件夹**以增加个人文件夹。您还可以选择**操作** > **重新命名文件夹**或**操作** > **删除文件夹**以重

新命名或删除创建的文件夹。

3. 文件夹打开后, 滚动至需要查看的信息, 然后按**选择**。

删除信息

如果信息存储空间已满, 且网络中有更多信息等待接收, 则在待机屏幕中会显示**无空间接收新信息**。此时, 您可以执行以下操作:

- 阅读部分未读信息, 然后逐个删除。
- 删除部分文件夹中的信息。

删除单条信息

要删除单条信息, 您首先需要将其打开。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **信息** > **文字信息**。
2. 滚动至包含需要删除的信息的文件夹, 然后按**选择**。
3. 滚动至需要删除的信息, 然后按**选择**。
4. 选择**操作** > **删除**。
5. 按**确认**以删除信息, 或可按**取消退出**。





信息 (功能表 1)

删除文件夹中的全部信息

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **信息** > **文字信息** > **删除信息**。
2. 滚动至需要删除的信息的状态, 然后按**选择**:
全部 — 删除所有文件夹中的全部信息。
全部已读信息 — 删除所有文件夹中的全部已读信息。
全部未读信息 — 删除所有文件夹中的全部未读信息。
按**标记**以选择包含需要删除的信息的文件夹。
3. 按**完成** > **确认**以清空标记的文件夹。



注意: 您只能删除个人文件夹中自己创建的文件夹。收件箱、已发信息、草稿、存档文件夹和范本文件夹已被保护, 因而不能删除。删除文件夹会同时删除该文件夹内的全部信息。



5. 通话记录 (功能表 2)



通话记录中可储存最近 30 个未接来电、30 个已接来电和 30 个已拨电话的信息。它还会累计全部通话的大致总时间。当通话的数量超出手机允许的最大值时,最近的通话会取代最早的通话。

查看未接来电、已接来电或已拨电话时,功能表选项是相同的:

通话时间 — 显示通话的日期和时间。

发送信息 — 向选定号码发送信息。

提取号码 — 修改号码并为其指定联系人姓名。

储存 — 输入与号码相对应的联系人姓名并将其储存在通讯录中。

加至已有姓名 — 将号码增加至通讯录中某个已有联系人姓名。

删除 — 从存储器中清除号码。

呼叫 — 拨打所需号码。

■ 查看未接来电



注意: 手机关机时无法使用未接来电功能。

未接来电是指您未接听的来电。

1. 当手机屏幕上显示未接来电的提示信息时,按**显示**。

2. 当屏幕上显示电话号码时,按**操作**。

3. 滚动至所需选项,然后按**选择**启动该选项。

或者

1. 在待机屏幕中,选择**功能表 > 通话记录 > 未接来电**。

2. 滚动至所需姓名或号码,然后按**操作**。

3. 滚动至所需选项,然后按**选择**查看或启动该选项。

■ 查看已接来电

已接来电是指您接听的来电。

1. 在待机屏幕中,选择**功能表 > 通话记录 > 已接来电**。

2. 滚动至所需姓名或号码,然后按**操作**。

3. 滚动至所需选项,然后按**选择**查看或启动该选项。

通话记录 (功能表 2)

■ 查看已拨电话

已拨电话是指您曾经使用手机拨打过的电话:

1. 在待机状态下, 按**通话键**。
或者
在待机屏幕中, 选择**功能表 > 通话记录 > 已拨电话**。
2. 滚动至所需姓名或号码, 然后按**操作**。
3. 滚动至所需选项, 然后按**选择查看**或启动该选项。

通话时间

对于每一个电话号码, 手机最多可以记录最近五次拨打或接听其电话的时间, 且您可以查看每次通话的时间。您必须先设置手机内的时钟, 此功能方可提供准确的信息。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话 > 操作 > 通话时间**。
2. 按下**方向滚动键**可查看选定号码的最近通话时间; 按**返回**可返回选项列表。

■ 删除通话记录

您可以从手机存储器中删除任何未接来电、已接来电或已拨电话信息。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 通话记录 > 删除最近通话记录**。
2. 选择需要清除的通话类型(**全部删除、未接来电、已接来电或已拨电话**)。

■ 查看通话计时

 **注意:** 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同, 这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

最后通话

要查看最后通话的大致时间, 请在待机屏幕中选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 最后通话计时**。要在通话中将通话计时显示在待机屏幕中, 选择**详情 > 显示通话计时 > 开或关**。

拨出的电话

要查看所有拨出电话的大致累计时间, 请在待机屏幕中选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 拨出的电话**。

打入的电话

要查看所有已接来电的大致累计时间, 在待机屏幕中选择**功能表 > 通话记录 > 通话计时 > 打入的电话**以查看更多信息。

通话记录 (功能表 2)

累计时间

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **累计时间**。

总计时器

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **总计时器**。



注意: 更新服务或软件可能会重新设定部分计时器, 其中也包括总计时器。

计时器清零

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通话记录** > **通话计时** > **计时器清零**。输入保密码, 然后按**确认**。有关更多信息, 请参见第 55 页的“保密设置”。选择**计时器清零**会将除总计时器之外的所有其他通话计时器重新设定为零。

■ 查看数据/传真通话记录

数据/传真通话为网络服务。有关更多信息, 请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能, 则您可以查看手机发送或接收数据和传真通话的大致数据量或计时信息。



注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同, 这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通话记录** > **数据/传真通话**。
2. 滚动至以下选项之一:

最后发出数据/传真 — 查看最后发出数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

最后收到数据/传真 — 查看最后收到数据/传真通话的大致数据量 (KB)。

全部已发数据 — 查看全部已发数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

全部已收数据 — 查看全部已收数据和传真通话的大致累计数据量 (KB)。

最后数据/传真 — 查看最后数据或传真通话的大致持续时间。

全部数据/传真 — 查看全部数据和传真通话的大致累计时间。

清除全部数据/传真记录 — 按**确认** > **确认**清除全部数据/传真记录。

通话记录 (功能表 2)

■ 浏览器呼叫

浏览器呼叫为网络服务。有关更多信息, 请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能, 则您可以查看手机发送或接收的浏览器数据的大小或浏览时间。



注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同, 这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通话记录** > **浏览器呼叫**。

2. 滚动至以下选项之一:

最后发出数据 — 查看最后发出的浏览器数据的大致数据量 (KB)。

最后收到数据 — 查看最后收到的浏览器数据的大致数据量 (KB)。

全部已发数据 — 查看全部已发浏览器数据的大致数据量 (KB)。

全部已收数据 — 查看全部已收浏览器数据的大致数据量 (KB)。

最后浏览时间 — 查看最后浏览器会话的大致持续时间。

累计浏览时间 — 查看全部浏览器会话的大致持续时间。

清除全部浏览器记录 — 选择**确认** > **确认**清除全部浏览器记录。

6. 通讯录 (功能表 3)



手机通讯录中最多可储存 500 个姓名，且每个姓名下可储存多个电话号码和文字项。实际可储存的电话号码和文字项的数量可能有所不同，这依赖于通讯录中各条目的长度和总数。

要进入通讯录，请按**功能表 > 通讯录**。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

■ 增加新姓名

储存姓名和电话号码

1. 在待机屏幕中，用键盘输入需要储存的电话号码。
2. 按**操作 > 储存**。
3. 输入姓名，然后按**确认**。

储存条目

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 通讯录 > 新增**。
2. 输入姓名，然后按**确认**。
3. 输入电话号码，然后按**确认 > 完成**。

储存多个号码和文字项

您可以为通讯录中的每个姓名储存多种类型的电话号码和简短的文字项。每个条目下储存的第一个电话号码会被自动设置为默认号码或首选号码，且您随时可以更改该号码。

1. 在待机屏幕中，按下**方向滚动键**滚动至需要增加电话号码或文字项的姓名。
或者，选择**捷径 > 通讯录 > 快速查找**，并滚动至需要增加电话号码或文字项的条目。
2. 选择**详情 > 操作 > 增加号码或增加文字项**。
若选择**增加号码**，则可以选择**一般、移动电话、住宅、办公室或传真**。
若选择**增加文字项**，则可以选择**电子邮件、网址、通讯地址或注释**。
3. 输入选定类型的号码或文字项，然后按**确认**。
4. 要更改号码类型 (**一般、移动电话、住宅、办公室或传真**)，从选项列表中选择**更改类型**。

通讯录 (功能表 3)

您也可以更改通讯录中各条目的首选 (默认) 电话号码。

1. 在待机屏幕中, 按下**方向滚动键**以选择需要更改的电话号码, 然后按**详情**。
2. 滚动至要设为首选号码的电话号码, 然后选择**操作 > 定为首选号码**。

声控标签

您最多可以使用声控拨号功能拨打 25 个储存的电话号码。

使用声控标签前, 请注意:

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的字或词不能用作声控标签。请使用较长的字或词并应避免对不同的功能使用相似的声控标签。



注意: 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时, 使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

为通讯录条目指定声控标签

您必须先为电话号码指定声控标签方可使用声控拨号功能。

1. 在待机状态下, 按下**方向滚动键**进入通讯录。
2. 突出显示需要指定声控标签的通讯录条目, 然后按**详情 > 操作 > 加声控标签 > 开始**。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。



注意: 除非您想取消录音, 否则请不要按**退出**。

手机会自动停止录音, 然后储存并播放声控标签。图标  会出现在带有声控标签的号码一侧。

如果录音失败, 手机会显示**声控系统出错**。按**操作 > 加声控标签**, 然后重复第 3 步可重新录制声控标签。

拨打电话号码

1. 按住**右选择键**。
2. 当您听到若干蜂鸣声并看到**请讲话**时, 松开按键。
3. 对着手机麦克风清楚地说出声控标签。

找到声控标签后, 手机会在屏幕上显示**已找到**: 字样并自动拨打指定的电话号码。如果手机未能找到对应的电话号码或未能识别出声控标签, 则会显示**未找到对应项**。

通讯录 (功能表 3)

声控标签的播放、更改和删除

当您声控标签指定给通讯录条目后, 可选择以下选项之一:

播放

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 选择带有需要播放的声控标签的姓名。
3. 选择**播放**。

更改

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 选择带有需要更改的声控标签的姓名。
3. 选择**更改**。
4. 按**开始**并对着手机麦克风清楚的说出声控标签。手机会重复您的声控标签并显示**声控标签已更改**。

删除

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。
2. 选择带有需要删除的声控标签的姓名。
3. 选择**删除 > 确认**。

号码分组

您可以将通讯录条目增加至五个号码分组之一, 然后为该号码分组指定唯一的铃声。这样, 您就

可以通过唯一的铃声识别各个分组中的号码。

设置号码分组

1. 在待机屏幕中, 按下**方向滚动键**以显示通讯录中的姓名和电话号码列表。
2. 滚动至需要增加至号码分组的姓名, 然后按**详情**。
3. 选择**操作 > 号码分组**。
4. 滚动至您要将选定姓名增加至其中的号码分组, 然后按**选择**。

其他选项

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 通讯录 > 号码分组**。
屏幕上会显示以下可用号码分组: **家庭、重要人士、朋友、同事和其他**。
2. 按**五方向滚动键**以突出显示所需号码分组, 然后按**选择**可显示以下号码分组选项:
重新命名 — 根据个人偏好, 重新命名号码分组。
分组铃声 — 设置号码分组的铃声。
分组图案 — 启动或关闭分组图案。
分组成员 — 增加或删除号码分组的成员。

通讯录 (功能表 3)

设置单键拨号

您可以将通讯录中的任何号码指定给数字键(2~9)，然后按住指定的数字键以拨打这些号码。有关如何启动或关闭单键拨号功能的信息，请参见第 50 页的“单键拨号”。

指定单键拨号键

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至一个(空白)的单键拨号位置，然后按**设定**。
3. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号，然后按**确认**；或可按**查找**从通讯录中提取所需电话号码。
4. 输入该号码的名称，然后按**确认**。

若单键拨号功能未启动，则手机会显示一条提示信息，询问您是否需要启动该功能。

5. 按**确认**可启动单键拨号功能。

更改单键拨号号码

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要更改的单键拨号号码，然后选择**操作** > **更改**。

3. 输入新号码；或按**查找**从通讯录中提取所需号码，然后按**确认**。
4. 输入该号码的名称，然后按**确认**。

取消单键拨号号码

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**。
2. 滚动至需要取消指定的单键拨号键，然后按**操作**。
3. 选择**取消单键拨号** > **确认**。

编辑通讯录条目

1. 按下**方向滚动键**以突出显示需要编辑的条目，然后按**详情**。
2. 滚动至需要编辑的电话号码或文字项，然后按**操作**。
3. 选择以下选项之一。您也许能够使用以下部分选项：

加声控标签 — 突出显示通讯录中的某个电话号码，为选定号码增加声控标签。

修改号码/修改文字项 — 修改姓名附带的当前电话号码或文字项。

删除号码/删除文字项 — 删除姓名附带的电话号码或文字项。

复制号码 — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制电话号码。

通讯录 (功能表 3)

提取号码 — 修改号码, 且按**操作**可使用修改过的号码。
按**选择**可提取电话号码。

更改类型 — 将号码类型更改为**一般**、**移动电话**、**住宅**、**办公室**或**传真**; 或将文字项类型更改为**电子邮件**、**网址**、**通讯地址**或**注释**。

定为首选号码 — 更改选定姓名的首选号码。

增加号码 — 为选定姓名增加号码。

增加文字项 — 为选定姓名增加地址或注释。

增加图像 — 为选定姓名增加图像。

号码分组 — 将选定姓名增加至某一现有号码分组。

个人铃声 — 为姓名设定一个不同于默认铃声的铃声。

发送名片 — 将联系信息制成电子名片并发送至其他手机。

发送信息 — 编写并向指定联系人发送文字信息。

单键拨号 — 将选定姓名增加至单键拨号列表。

修改姓名 — 修改联系人姓名。

查看姓名 — 查看联系人姓名。

删除 — 从通讯录中删除通讯录条目的全部内容。

4. 根据需要编辑各个选项, 然后按**确认**。

■ 删除通讯录条目

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通讯录** > **删除**。
2. 要删除单个条目, 选择**逐个删除**。
3. 滚动至需要删除的通讯录条目, 然后选择**删除** > **确认**以确认删除。
4. 要删除通讯录的全部内容, 选择**全部删除** > **手机**或**UIM卡** > **删除** > **确认**。
5. 输入保密码, 然后按**确认**。
有关更多信息, 请参见第 55 页的“保密设置”。

■ 查看通讯录

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **通讯录**。手机会显示以下选项:
快速查找 — 在中文通讯录中查找姓名或从列表中选择所需姓名 (仅当选定中文作为手机屏幕显示语言时才可见)。
查找 — 从通讯录中查找或选择姓名。
新增 — 在通讯录中增加姓名。

通讯录 (功能表 3)

修改姓名 — 修改现有姓名。

删除 — 删除姓名及其相关号码。

复制 — 在手机存储器和 UIM 卡之间复制电话号码。

设置 — 更改通讯录显示格式、查看手机的存储状态，或更换当前使用的存储器。

单键拨号 — 查看或修改单键拨号号码。

声控标签 — 为通讯录中的姓名增加声控标签，或播放/修改声控标签。

号码分组 — 查看和编辑各个号码分组的属性，号码分组包括**家庭**、**重要人士**、**朋友**、**同事**或**其他**。

2. 滚动至所需内容，然后按**选择**启动该功能或进入子功能表。

查找通讯录中的姓名

使用查找命令启动查找

1. 按**功能表** > **通讯录**，然后选择**查找**。
2. 输入需要查找的姓名或其起始汉字或英文字母，然后按**查找**。
3. 滚动至所需姓名，然后按**详情**。按滚动键可以查看选定姓名的详情。

在待机屏幕中按滚动键或使用快速查找命令启动查找

1. 在待机屏幕中，按**向下滚动键**以突出显示通讯录中的第一个姓名(或号码)；或者在待机屏幕中，按**功能表** > **通讯录**，然后选择**快速查找**。
2. 反复按相应的数字键，以输入所需中文姓名的第一个字的第一个拼音字母。例如，要输入字母“z”，请按四下**9**。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字母。根据需要，在搜索栏中输入更多信息。与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母起始的英文姓名会显示在屏幕上。请注意，屏幕上显示的姓名的排列顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

查找时使用的默认输入法为拼音输入法。当屏幕上显示有搜索栏时，按**#**可切换至其他输入法，例如“笔画”或“大写字母”输入法。然后，手机将根据您输入的笔画查找对应的中文姓名，或根据您输入的字母查找对应的英文姓名。

3. 滚动至所需姓名。按**详情**，然后可使用滚动键来查看选定姓名的详情。

配置设置

您可以选择通讯录内容的显示方式并查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **通讯录** > **设置**。

2. 选择以下选项之一：

存储器选择 — 选择需要使用的存储器。

通讯录显示格式 — 选择显示格式：**以普通字体显示**、**姓名及号码**、**以大号字体显示**或**姓名及图像**。

存储状态 — 查看手机的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。

■ 发送和接收联系信息 (电子名片)

如果您的无线服务供应商支持，您可以通过文字信息发送和接收通讯录中的联系信息。

发送电子名片

您可以通过文字信息向兼容手机或其他手持设备发送电子名片。

1. 突出显示通讯录中需要发送的条目，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片** > **经红外发送**、**以信息发送**或**经蓝牙发送**。仅当通讯录中的姓名下储存有多个电话号码或多条文字项时，**发送首选号码**或**发送详细内容**选项才会显示。
2. 输入或按**查找**从通讯录中提取收信人的电话号码。
3. 按**确认**，电子名片随即发出。

照相机 (功能表 4)

7. 照相机 (功能表 4)



您可以使用手机的内置照相机拍摄相片及录制视频短片，并可调整其设置。照相机镜头位于手机翻盖上。手机的彩色大屏幕和翻盖上的小屏幕都可用作取景窗口。照相机可拍摄 JPEG 格式的相片和录制 H.263 (SubQCIF) 格式的视频短片。拍摄图像或录制视频短片后，您可以将其另存为壁纸，并使用诺基亚 PC 套件将其储存在兼容的 PC 中。如果将某一图像增加至通讯录中的联系人姓名，则当该联系人呼叫您时，手机屏幕上会显示该图像。如果没有足够的存储空间来拍摄新相片，请删除“多媒体资料”中的旧相片或其他文件。

■ 拍摄相片

1. 按照**相机键**，或在待机屏幕中选择**功能表 > 照相机**。
2. 按**拍摄**以拍摄相片。拍摄相片时，您会听到快门声，相片会显示在屏幕上，且当相片储存至“多媒体资料”的“图像”文件夹时，屏幕上会显示闪烁的图标或滚动的指示符号。

要将照相机模式更改为标准相片、纵向相片、夜间模式或摄像，请参见第 37 页的“更改模式”。

3. 选择**返回**可继续拍摄相片，或可按**操作**并选择以下选项之一：

放大 — 放大拍摄的相片以查看更多内容；按**上方向滚动键/下方向滚动键/左方向滚动键/右方向滚动键**可仔细查看相片的各个部分。

发送 — 选择**经红外发送**或**蓝牙发送**可将相片发送至兼容的手机或 PC。

重新命名 — 输入或编辑已拍摄相片的名称，然后按**确认**。

打开多媒体资料 — 打开**多媒体资料**以查看储存的图像、视频短片和录音。

设置对比度 — 按**左方向滚动键**或**右方向滚动键**来调整拍摄相片的对比度。

设为壁纸 — 将拍摄的相片设为壁纸。

详情 — 查看拍摄相片的**名称、大小、创建于、格式、分辨率**或**版权**。

照相机 (功能表 4)

更改模式

在待机屏幕中，选择**功能表** > **照相机** > **操作** > **更改模式** > 并滚动至**标准相片**、**纵向相片**、**夜间模式**或**摄像**，然后按**选择**。或者，可按**左方向滚动键**/右方向滚动键来更改模式。

标准相片 — 可拍摄普通的横向相片。

纵向相片 — 可拍摄图标大小的小幅纵向相片以将其增加至通讯录中储存的姓名。

夜间模式 — 可在光线较为昏暗，照相机需要较长曝光时间的情况下拍摄高品质相片。

摄像 — 可录制视频短片。

自动定时器

您可以设置照相机的定时器，以使其在拍摄相片之前延迟大约 10 秒钟。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **照相机** > **操作** > **自动定时器**。
2. 按**开始**。

当自动定时器运行时，手机会发出蜂鸣声；且越接近拍摄相片的时间，蜂鸣声就越急促。时间一到，照相机就会拍摄相片并将其储存在**多媒体资料**功能表的**图像**文件夹中。

其他选项

在待机屏幕中，选择**功能表** > **照相机**或按**照相机键**并选择**操作**：

缩放 — 在拍摄相片前放大拍摄对象。

打开闪光灯或**关闭闪光灯** — 在拍摄相片时打开或关闭闪光灯。

使用大屏幕/使用小屏幕 — 切换取景窗口。即使用手机的大屏幕或小屏幕。使用小屏幕可以为自己拍照。

查看上一个 — 查看以前拍摄的相片。

打开多媒体资料 — 打开**多媒体资料**功能表。

设置 — 选择**预设模式**、**图像质量**、**视频短片长度**、**照相机声音**、**预设名称**和**图像存储**。

■ 录制视频短片

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **照相机** > **操作** > **更改模式** > **摄像** > **录制**。

摄像时，手机屏幕顶端会显示摄像指示符号和剩余的摄像时间。

2. 选择**暂停**可暂停摄像；选择**继续**可继续摄像；选择**停止**可停止摄像。

手机会将拍摄的视频短片储存在**多媒体资料**功能表的**视频短片**文件夹中。



照相机 (功能表 4)

3. 选择[返回](#)可继续录制视频短片。
- 或者
- 选择[操作](#)及以下选项之一：
- [删除](#) — 删除视频短片。
- [发送](#) — 通过红外连接或蓝牙连接将视频短片发送至其他兼容设备。
- [重新命名](#) — 重新命名视频短片。
- [打开多媒体资料](#) — 进入“多媒体资料”。
- [静音](#)或[取消静音](#) — 启动或关闭声音。
- [设置对比度](#) — 按右方向滚动键和左方向滚动键以提高或降低选定视频短片的对比度。
- [详情](#) — 查看选定视频短片的详情，如名称、大小、创建的时间和日期、长度、文件格式和版权信息。



[图像质量](#) — 定义储存图像时的文件压缩率。滚动至[高](#)、[普通](#)或[基本](#)，然后按[选择](#)。选择“高”时的文件压缩率最小，图像质量最高，但占用的存储空间最多。

[视频短片长度](#) — 滚动至[预设长度](#)或[最大长度](#)，然后按[选择](#)。根据实际情况，视频短片的最大长度约为 3 分钟。

[照相机声音](#) — 滚动至[开](#)或[关](#)，然后按[选择](#)。

[预设名称](#) — 选择[自动](#)可使用预设名称，或可选择[我的名称](#)输入或编辑新名称。

[图像存储](#) — 选择[预设文件夹](#)或[其他文件夹](#)，然后按[选择](#)。




■ 设置

在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [照相机](#) > [操作](#) > [设置](#)。

滚动至以下选项之一，然后按[选择](#)：

[预设模式](#) — 滚动至[标准相片](#)、[纵向相片](#)、[夜间模式](#)或[摄像](#)，然后按[选择](#)将其设为预设模式。



8. 多媒体资料 (功能表 5)



您可以将图片、视频短片、录音和铃声储存在“多媒体资料”的各个文件夹中，并可在“多媒体资料”中增加新文件夹。您可以使用移动互联网网站或诺基亚 PC 套件下载图像和铃声。

您的手机支持数字版权管理系统以保护您获取的内容。一些内容(例如铃声)，可能受到保护并带有特定的使用限制规定，例如使用的次数或特定的使用期限。这些限制规定都在有关内容的启动密钥中定义。启动密钥既可以和相关内容一起发送，也可以单独发送，这依赖于服务供应商。您也许能够更新启动密钥。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

请注意，您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。



警告：本手机仅可配合存储卡使用。其他存储卡，如安全数字卡 (Secure Digital Card, SD Card)，则不可装入存储卡插槽，且不兼容于此款手机。使用不兼容的存储卡可能毁坏存储卡和手机，并可能破坏卡内储存的数据。

■ 文件夹

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **多媒体资料**。

这时将打开文件夹列表。**图像、视频短片、音乐文件、图案、铃声和录音**是手机内预设的文件夹。如果手机内插入了存储卡，则还会显示存储卡图标。

2. 滚动至所需文件夹，然后选择**打开**以查看该文件夹中文件的列表。

或者

选择**操作**以显示以下选项：

删除文件夹 — 删除您创建的文件夹。您不能删除预设文件夹。



多媒体资料 (功能表 5)

转存 — 将选定文件夹转存至另一文件夹。选择**转存**后, 滚动至另一文件夹, 然后选择**转存至**。您不能转存预设文件夹。

重新命名文件夹 — 重新命名您创建的文件夹。您不能重新命名预设文件夹。

设定密码 — 设定存储卡密码 (1 至 8 个字符), 以防止他人未经许可使用您的存储卡。此选项仅适用于存储卡文件夹。

更改密码 — 更改您设定的存储卡密码。此选项仅适用于存储卡文件夹。

删除密码 — 删除您设定的存储卡密码。此选项仅适用于存储卡文件夹。

重新命名存储卡 — 为存储卡输入新名称。此选项仅适用于存储卡文件夹。

格式化存储卡 — 删除存储卡中储存的全部文件和文件夹。此选项仅适用于存储卡文件夹。

详情 — 显示选定文件夹的名称、大小和创建日期。




查看方式 — 选择按**按详情排列**、**列表**或**图标**来设置文件夹及文件夹中文件的显示方式。

排序 — 按名称、日期、格式或大小对选定文件夹的内容排序。

增加文件夹 — 创建新文件夹。

存储状态 — 查看手机存储器或存储卡的存储状态, 如大致可用存储空间。

启动密钥列表 — 查看可用启动密钥的列表。您可以根据需要删除启动密钥。



9. 音像工具 (功能表 6)



■ 多媒体播放器

使用“多媒体播放器”，您可以查看和播放兼容的图像、声音片段、视频短片和动画图像。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **音像工具** > **多媒体播放器**。

■ 音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放 MP3/AAC 格式的音乐或其他曲目。您可以通过 USB、红外或蓝牙连接将文件从 PC 传送到手机。要从兼容 PC 传送音乐曲目并管理音乐曲目和曲目列表，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助中有关诺基亚音乐管理器应用软件的说明。有关如何将音乐曲目传送到手机的更多信息，请参见第 74 页的“USB 数据传输”、第 74 页的“使用 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 传送文件”、第 73 页的“红外连接”和第 71 页的“蓝牙连接”。

手机会自动检测**音乐播放器**文件夹中储存的音乐文件并将其增加至默认播放列表。要播放其他文件夹 (如存储卡文件夹) 中储存的音乐文件，则必须先在播放列表中进行定义。您可以通过兼容的耳机或手机的内置扬声器播放声

音文件。您还可以在使用音乐播放器的同时拨打或接听电话。通话时，播放会暂停。通话结束后，音乐播放器会重新开始播放。

播放音乐曲目

在待机屏幕中，选择**功能表** > **音像工具** > **音乐播放器**。手机会显示默认曲目列表中第一首曲目的详情。要播放某个曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**或按**右方向滚动键**。要调节音量，请使用位于手机侧面的音量键。要停止播放，请选择**停止**或按**左方向滚动键**。要跳至下一首曲目的起始位置，请按**下方向滚动键**。要跳至上一首曲目的起始位置，请按两下**上方向滚动键**。要在播放当前曲目时快倒，请按住**上方向滚动键**。要在播放当前曲目时快进，请按住**下方向滚动键**。请在到达所需位置后松开按键。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

音 像 工 具 （ 功 能 表 6 ）

音乐播放器设置

在待机屏幕中，选择**功能表** > **音像工具** > **音乐播放器** > **操作** 及以下选项之一：

曲目列表 — 查看曲目列表中的全部曲目并播放所需曲目。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**播放**，或按**右方向滚动键**。按**操作**可以刷新曲目列表（例如当您在列表中增加了新的曲目后），以及更改当您打开**音乐播放器**功能表时显示的曲目列表（若手机中储存了若干个曲目列表）。

播放选项 — 选择**随机播放** > 可按随机顺序播放曲目列表中的曲目。选择**重复播放** > **当前曲目** 或**全部曲目**可反复播放当前曲目或曲目列表中的全部曲目。

多媒体均衡器 — 通过放大或减小频段，多媒体均衡器可以改善使用音乐播放器时的音质。手机提供了五种预设均衡器设置（**一般**、**流行音乐**、**摇滚音乐**、**爵士音乐**和**古典音乐**）和两种用户可定制设置。

耳机/扬声器 — 您可以通过与手机连接的兼容耳机或手机内置扬声器来欣赏音乐播放器播放的音乐。

发送 — **经红外发送**或**经蓝牙发送**，发送音乐文件至兼容的设备。

存储状态 — 查看**手机**和**存储卡**的存储状态，如大致已用存储空间和大致可用存储空间。



警告：使用立体声耳机可能妨碍您听到周围环境的声音。因此，请勿在可能威胁安全的情况下使用立体声耳机。

■ 收音机

您的手机内置调频收音机，且您可以将收音机设为闹钟铃声。您可以通过手机的内置免提扬声器或耳机来收听调频广播。要以立体声音效收听调频广播，请将兼容的手机音响座或立体声耳机的连接线插头插入手机底部的插孔中。调频收音机使用耳机连接线作为天线。您需要为手机连接兼容的耳机方可使调频收音机功能正常操作。使用收音机功能收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。

打开和关闭收音机

1. 连接手机和兼容的耳机或手机音响座。
2. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **音像工具** > **收音机**。

音像工具 (功能表 6)

3. 要关闭收音机, 按住**结束键**。

使用收音机

收音机打开后, 选择**操作**及以下选项之一:

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 将当前频道储存为 20 个预设广播频道之一。

自动搜索: — 快速按**上方向滚动键**或**下方向滚动键**以分别向前或向后搜索频道。找到频道后, 选择**确认**。

手动搜索: — 按**上方向滚动键**或**下方向滚动键**可分别使频道搜索前进或后退 0.1 兆赫。

设定频率 — 手动输入已知广播电台的频率。

删除频道 — 删除储存的频道。

重新命名 — 为储存的频道输入新名称, 然后选择**确认**。

扬声器/耳机 — 通过扬声器或耳机收听广播。

单声道输出/立体声输出 — 以单声道 (默认) 或立体声收听广播。需要使用立体声配件才能输出立体声。

要设置广播频率, 请按 ***** 键并用键盘输入已知广播电台的频率。要手动搜索频道, 请按 **#** 键; 然后按**上方向滚动键**或**下方向滚动键**, 每按一下可分别使频道搜索前进或后退 0.1 兆赫。

要调节广播音量, 请按**音量提高键**和**音量降低键**。

如果有应用软件正在使用浏览器连接发送或接收数据, 则该应用软件可能会对收音机产生干扰。

拨打或接听电话时, 收音机会自动转为静音。通话一结束, 收音机的音量会自动恢复。

储存广播频道

您可以将广播频道储存在存储器内, 作为 20 个预设频道之一, 之后就可以在打开收音机后按**上方向滚动键**或**下方向滚动键**滚动翻查预设频道以选择所需频道。

1. 收音机打开后, 按住**上方向滚动键**或**下方向滚动键**以启动频道搜索。
找到频道后, 搜索即停止。
2. 要储存频道, 选择**操作 > 储存频道**。
3. 输入频道名称, 然后选择**确认**。
4. 选择一个尚未占用的存储位置来储存频道。

要将当前收听的调频广播频道快速储存至 1 至 9 号存储位置, 请在收听广播时按住相应的数字键。然后, 输入频道的名称并选择**确认**。

音像工具 (功能表 6)

■ 语音备忘

您可以录制简短的语音备忘 (最长为 3 分钟) 并将其储存至[录音](#)文件夹或[多媒体资料](#)的其他文件夹中。

快速按[语音/快门键](#)可开始和停止录音。

录音

1. 在待机屏幕中, 选择[功能表](#) > [音像工具](#) > [语音备忘](#)。
2. 要开始录音, 选择[录制](#)。
3. 将手机放在靠近耳朵的正常位置, 然后开始录制您的信息。
4. 要停止录音, 选择[停止](#)。
手机会将录音储存在[多媒体资料](#)的[录音](#)文件夹中。
5. 要播放最后的录音, 选择[播放最后录音](#)。
6. 要通过红外或蓝牙连接将最后的录音发送至其他兼容手机, 选择[发送最后录音](#)。

定义存储文件夹

您可以选择除“录音”外的其他文件夹, 作为储存录音的默认文件夹。

1. 在待机屏幕中, 选择[功能表](#) > [音像工具](#) > [语音备忘](#) > [选择存储](#)。

2. 滚动至“多媒体资料”中的某个文件夹, 然后选择[设定](#)。

管理录音

1. 在待机屏幕中, 选择[功能表](#) > [音像工具](#) > [语音备忘](#) > [录音列表](#)。
2. 滚动至“录音”文件夹或您自己指定的录音存储文件夹, 然后选择[打开](#)。
3. 使用[多媒体资料](#)中的可用选项进行操作。

■ 多媒体均衡器

通过放大或减小频段, 多媒体均衡器可以改善使用音乐播放器时的音质。手机提供了五种预设均衡器设置 ([一般](#)、[流行音乐](#)、[摇滚音乐](#)、[爵士音乐](#)和[古典音乐](#)) 和两种用户可定制设置。


启动多媒体均衡器设置组

在待机屏幕中, 选择[功能表](#) > [音像工具](#) > [多媒体均衡器](#), 滚动至所需设置, 然后选择[启动](#)。

定制多媒体均衡器设置组

1. 在待机屏幕中, 选择[功能表](#) > [音像工具](#) > [多媒体均衡器](#)。
2. 滚动至[设置组 1](#)或[设置组 2](#), 然后选择[操作](#) > [修改](#)。

屏幕上会显示选定设置组，并突出显示最左侧的控制条。使用这些控制条可以调节从最低 (最左侧的控制条) 到最高 (最右侧的控制条) 的各个频率。特定控制条上的指示块位置越高，表明频率放大的倍数越高。

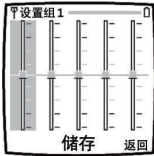

- 3. 要调节最低频率，按上方向滚动键和下方向滚动键来上下移动控制条上的指示块。
- 4. 要调节其他频率，按左方向滚动键和右方向滚动键切换至其他控制条。
- 5. 重复第 3 步和第 4 步操作来调节各个频率的设置。
- 6. 调节完毕后，选择储存。
- 7. 要重新命名设置组，选择操作 > 重新命名，输入新名称，然后选择确认。
- 8. 要启动设置组，选择启动。

设置 (功能表 7)

10. 设置 (功能表 7)



使用此功能表，您可以更改情景模式、大屏幕设置、小屏幕设置、提示音设置、时间和日期设置、通话设置、手机设置、声控命令、附件设置、保密设置、应用软件设置、网络搜寻、网络服务，以及恢复出厂设置。

■ 情景模式

情景模式定义了当您接到来电或信息时手机的操作方式，以及当您按下手机按键时的按键音等。您可以保留每种可用情景模式默认设置的铃声选项、按键音及其他设置，或对这些设置进行个性化选择以满足您的个人需要。您可以选用以下情景模式：[标准](#)、[无声](#)、[会议](#)、[户外](#)和[寻呼机](#)。

情景模式也可用于耳机和车载套件等配件。有关不同配件情景模式的更多信息，请参见第 55 页的“附件设置”。

1. 在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [设置](#) > [情景模式](#)。
2. 滚动至所需情景模式，然后按[选择](#)。
3. 选择[启动](#)。

对情景模式进行个性化选择

您可以采用多种方式对情景模式进行个性化选择。

1. 在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [设置](#) > [情景模式](#)。
2. 选择需要进行个性化选择的情景模式。
3. 选择[个性化选择](#)。
4. 选择需要进行个性化选择的选项 ([响铃方式](#)、[铃声](#)、[铃声音量](#)、[振动提示](#)、[信息提示声](#)、[按键音](#)、[警告音](#)、[优先号码组](#)或[更改模式名](#))。



注意：您不能重新命名[标准](#)情景模式。

设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，假设您出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为[无声](#)。如果您在活动结束后很长时间都忘记将手机恢复为[标准](#)情景模式，就可能漏接来电。若使用定时情景模式，手机就会在指定时间恢复默认情景模式以防止出现漏接来电等意外情况。

设置 (功能表 7)



注意：您最长可提前 24 小时设置定时情景模式。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。
2. 选择需要启动的情景模式并确定定时情景模式的失效期。
3. 选择**定时**。
4. 输入情景模式的失效期，然后按**确认**。

■ 大屏幕设置/小屏幕设置

壁纸

您可以设置手机，使其在待机屏幕中显示背景图像 (壁纸)。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **大屏幕设置**或**小屏幕设置** > **壁纸** > **选择壁纸**。
2. 突出显示**图案**文件夹，然后按**打开**。
3. 浏览文件夹内容。
4. 滚动至所需图像，然后选择**操作** > **设为壁纸**。

要启动或关闭壁纸，请在待机屏幕中选择**功能表** > **设置** > **大屏幕设置**或**小屏幕设置** > **壁纸** > **开**或**关**。

颜色模式

您可以更改一些手机屏幕显示内容的颜色，例如指示符号和信号指示条。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **大屏幕设置**或**小屏幕设置** > **颜色模式**。
2. 滚动至所需颜色模式，然后按**选择**。

其他选项

功能表显示格式

在**大屏幕设置**中，您可以更改主功能表的显示格式。在“图标”格式下，手机仅会显示主功能表的图标；在“列表”格式下，手机会显示主功能表的图标和名称列表。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **大屏幕设置** > **功能表显示格式** > **列表**或**图标**。

屏幕保护图案

在**小屏幕设置**中，当启动了屏幕保护图案后，若您在指定时间内未使用任何手机功能，屏幕保护图案就会自动启动。按任意键可关闭屏幕保护图案。当手机不在网络服务区内时，屏幕保护图案也会关闭。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **小屏幕设置** > **屏幕保护图案** > **开**、**关**、**选择屏保图案**或**启动时间**。

设置 (功能表 7)

■ 提示音设置

您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音及其他设置。选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**及以下选项之一：

响铃方式 — 选择手机提示您接到来电的响铃方式。

铃声 — 选择来电铃声。

铃声音量 — 设置铃声音量。

振动提示 — 启动或关闭振动提示。

信息提示声 — 选择收到信息的提示声。

按键音 — 设置按键音的音量 (或关闭按键音)。

警告音 — 启动或关闭警告音和操作确认音。

优先号码组 — 定义选定情景模式接受或拒绝的号码分组。有关更多信息，请参见第 31 页的“号码分组”。

■ 时间和日期设置

时钟

显示/不显示时钟

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **显示时钟**或**不显示时钟**。

调整时间

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **调整时间**。
2. 以小时:分钟格式输入时间，然后按**确认**。
3. 若选择**12 小时制**时间格式，则需选择**am**或**pm**。

时区

根据格林威治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 选择您所在的时区，然后根据时区的情况加减必要的小时数。例如，GMT - 8 是加利福尼亚州洛杉矶市的美国太平洋时间。格林威治标准时间不考虑夏令时，因此请加减必要的小时数。

时间格式

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **时钟** > **时间格式** > **24 小时制**或**12 小时制**。

日期

显示/不显示日期

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **显示日期**或**不显示日期**。

设置 (功能表 7)

设定日期

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期** > **设定日期**。
2. 输入日期, 然后按**确认**。

更改日期格式

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **日期**。
2. 滚动至**日期分隔符**, 然后按**选择**。
3. 选择所需分隔符。
4. 滚动至**日期格式**, 然后按**选择**。
5. 选择所需格式。

设置自动更新时间

自动更新时间是一项网络服务。有关更多信息, 请参见第 vii 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能, 则可以通过数字网络自动更新时间。当您不在注册网络的服务区内, 例如当您在其他网络的服务区或其他时区旅行时, 此功能就很实用。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置** > **自动更新时间** > **开**、**更新前先确认**或**关**。

若选用了**自动更新时间**, 而您又不在数字网络的服务区内, 则手机可能提示您手动输入时间。当您重新返回数字网络的服务区

时, 网络时间会自动替换您手动设置的时间和日期。

如果您在数字网络的服务区外取出手机电池或电池电量完全耗尽, 则(当您在数字网络的服务区外重新装入电池或为电池充电后)手机可能会提示您手动输入时间。

■ 通话设置**任意键接听**

使用任意键接听功能, 您可以通过快速按任意键来接听来电, 但**电源键**、**左选择键**、**右选择键**、**语音/快门键**和**结束键**除外。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **任意键接听** > **开**或**关**。

自动重拨

有时, 网络通信可能异常繁忙, 因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。若启动了自动重拨功能, 则手机会在一次试拨不成功后进行重拨(重拨的次数取决于网络), 并在接通网络时通知您。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **自动重拨** > **开**或**关**。

设置 (功能表 7)

单键拨号

您可以启动或关闭单键拨号功能。在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**单键拨号**>**开**或**关**。有关输入单键拨号号码的更多信息,请参见第 32 页的“设置单键拨号”。

打开翻盖时接听

将手机设置为打开翻盖时接听来电。如果此设置关闭,则必须在打开翻盖后按**通话键**才能接听来电。

在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**打开翻盖时接听**>**开**或**关**。

电话卡

若您使用电话卡拨打长途电话,则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡信息。



注意: 有关更多信息,请向您的电话卡公司咨询。

储存信息

1. 在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**电话卡**。
2. 输入保密码,然后按**确认**。
有关更多信息,请参见第 55 页的“保密设置”。

3. 滚动至四个存储位置之一,然后选择**操作**>**修改**>**确认**>**拨号次序**。

4. 选择以下拨号次序之一:

服务接入号码、电话号码和卡号 — 依次拨打接入号码、电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)

服务接入号码、卡号和电话号码 — 依次拨打接入号码、卡号 (视需要增加 PIN 码) 和电话号码

长途码、电话号码和卡号 — 依次拨打长途码 (任何必须插在电话号码之前的号码)、需要拨打的电话号码和卡号 (视需要增加 PIN 码)

5. 输入所需信息 (服务接入号码或长途码和卡号),然后按**确认**确认输入。
6. 选择**电话卡名称**。
7. 输入电话卡名称,然后按**确认**。

拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后,您就可以使用电话卡拨打电话。

1. 在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**电话卡**。
2. 输入保密码,然后按**确认**。
有关更多信息,请参见第 55 页的“保密设置”。

设置 (功能表 7)

3. 滚动至需要使用的电话卡，然后选择**选择**。
4. 按**结束键**以返回待机屏幕；然后输入电话号码，包括使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码(如 0 或 1)。请参见电话卡的使用说明。
5. 按住**通话键**几秒钟，直至手机显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到系统提示信息时，按**确认**。

国际长途码

要拨打国际长途电话，请按两下 ***键** 输入国际长途码 (+ 字符代表国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码、区号 (区号前无需添加 0) 和电话号码。

在有些情况下，在同一国家或地区的不同区域之间拨打的也可能是上文所述的国际长途电话。

数据/传真通话

数据或传真通话为网络服务。有关更多信息，请参见第 vii 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以设置手机，以便在连接掌上计算机 (PDA) 或 PC 等兼容终端时发送或接收数据或传真。

要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。



注意：有关连接的更多信息，请参见《PC/PDA 连接指南》。您可由诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 下载《PC/PDA 连接指南》。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **数据/传真通话** > **数据/传真来电**。
2. 选择以下选项之一：
 - 普通模式** — 手机按普通方式接收通话。
 - 仅数据通话** — 手机仅接收数据通话。
 - 仅传真通话** — 手机仅接收传真通话。
3. 传真或数据接收完毕后，重复第 1 步和第 2 步，然后选择**普通模式**。

数据传输

在发送或接收数据或传真通话时，您可以查看数据传输速率。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **数据/传真通话** > **数据速率显示** > **图案**或**关**。

设置 (功能表 7)

通话报告

当您结束通话后,手机会显示通话的大致时间。

在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**通话报告**>**开**或**关**。

无来电显示的来电铃声

您可以为无来电显示的来电选择不同的铃声。

在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**通话设置**>**无来电显示的来电铃声**>**开**或**关**。有关如何选择铃声的更多信息,请参见第 46 页的“对情景模式进行个性化选择”。

■ 手机设置

手机语言

1. 在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**手机设置**>**手机语言**。
2. 滚动至所需语言,然后按**选择**。

手机语言会影响时钟、闹钟和日历使用的时间和日期格式。

存储状态

您可以查看手机和存储卡中大致可用的存储空间。在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**手机设置**>**存储状态**>**手机**或**存储卡**。

双音多频音

双音多频音是指当您按下手机键盘上的按键时发出的提示音。在使用许多自动拨号服务,如银行和航班业务,或在输入您的语音信箱号码和密码时,可以使用双音多频音。

双音多频音在通话中发出。您既可以用手机键盘手动发送双音多频音,也可以将其储存在手机中自动发出。

设置双音多频音类型

1. 在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**手机设置**>**双音多频音**>**双音多频音**。

2. 选择以下选项之一:

持续—双音多频音一直持续到您松开手机按键时为止。

固定—按您在**双音多频长度**选项中指定的长度发送双音多频音。

关—关闭双音多频音。当您按下手机按键时不发送双音多频音。

设置双音多频音长度

在使用**固定**选项时,您也可以指定双音多频音的长度。

在待机屏幕中,选择**功能表**>**设置**>**手机设置**>**双音多频音**>**双音多频长度**>**短音**(0.1 秒)或**长音**(0.5 秒)。

设置 (功能表 7)

开机铃声

您可以设置手机，使其在开机时播放 (或不播放) 开机铃声。

在待机屏幕中，选择 **功能表** > **设置** > **手机设置** > **开机铃声** > **开** 或 **关**。

问候语

您可以写入一段文字，作为每次开机时屏幕上短暂显示的问候语。



注意：输入问候语时，不可使用预想英文输入法。

1. 在待机屏幕中，选择 **功能表** > **设置** > **手机设置** > **问候语**。
2. 输入问候语。
按 * 键显示可用特殊字符列表并从中选择需要的字符。
3. 编写完毕后，选择 **储存**。
若要删除以前的文字并创建新问候语，选择 **操作** > **删除**。

UIM 更新提示

使用此选项，您可以请求网络在服务供应商更改与 UIM 卡相关的服务时通知您。

关于能否使用 UIM 卡服务、价格及其他信息，请向您的 UIM 卡销售商咨询，如网络运营商、服务供应商或其他销售商。

在待机屏幕中，选择 **功能表** > **设置** > **手机设置** > **UIM 更新提示** > **显示** 或 **不显示**。

帮助信息显示

手机为大多数功能表内容提供了简短的说明。当您滚动至一项功能或功能表时，暂停约 14 秒钟即可看到相关的帮助信息。根据需要，按滚动键浏览帮助信息的全部内容。

手机的默认设置为显示帮助信息。但是，您也可以关闭或启动“帮助信息显示”功能。

在待机屏幕中，选择 **功能表** > **设置** > **手机设置** > **帮助信息显示** > **启动** 或 **关闭**。

浏览器接入点

浏览器接入点是指可以控制浏览器各种功能的多组设置。您可以选择需要使用的接入点、查看预设接入点的设置，还可以查看或编辑定制接入点的设置。

要进入浏览器功能表，在待机屏幕中选择 **功能表** > **设置** > **手机设置** > **浏览器接入点设置**，然后从以下选项中选择：

- **当前接入点** — 选择可以在手机内置浏览器中使用的接入点。

设置 (功能表 7)

- **查看中国联通预先设置** — 查看中国联通在手机内置浏览器中预先进行的设置。
- **编辑定制的设置** — 编辑定制接入点的浏览器功能表。

如果已经启动手机内置浏览器，请选择**功能表 > 联通无限 > 互动视界 > 菜单 > 浏览器菜单 > 高级... > 设置... > 接入点**，并在以下选项中进行选择：

- 要使用预设接入点，选择**中国联通预设 > 选择**。
- 要对接入点进行定制，请选择**定制接入点 > 选择**。
- 要查看预设接入点的设置，请选择**中国联通预设 > 查看/编辑**。
- 要查看或编辑定制接入点的设置，请选择**定制接入点 > 查看/编辑**。

■ 声控命令

您最多可以设置 10 个声控命令，以对部分手机功能执行免提操作。

指定声控命令

要使用声控命令功能，您必须先为手机功能增加声控命令。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表 > 设置 > 声控命令**。

2. 选择需要增加声控命令的手机功能 (**情景模式、语音信箱、收音机、红外接口、语音备忘或通话记录**)。
3. 根据需要，滚动至与选定功能相关的选项，然后按**选择**。
4. 按**增加**。
5. 按**开始**，然后对着手机麦克风清楚地说出声控命令。



注意：除非您想取消录音，否则请不要按**退出**。

手机会播放并储存录制的声控命令。图标  会出现在带有声控命令的手机功能一侧。

启动声控命令

当您声控命令指定给手机功能后，就可以通过说出声控命令的方式向手机发出指令。

1. 按住**右选择键**。
2. 当屏幕上显示**请讲话**时，对着手机麦克风清楚地说出声控命令。

找到声控命令后，手机屏幕上会显示**已找到：**字样并会通过听筒播放识别出的声控命令。您需要的手机功能会随即启动。

其他选项

当您声控命令指定给手机功能后，还可选择以下选项之一：

- 选择**播放**可播放声控命令。

设置 (功能表 7)

- 选择**操作** > **更改**可更改声控命令。
- 选择**操作** > **删除**可删除声控命令。

■ 附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的配件时，此功能表才会显示。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **附件设置** > **耳机**、**免提**、**移动感应器**、**文字电话**或**充电器**。

耳机

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将耳机连接至手机时自动启动。

自动接听 — 当您将耳机连接至手机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择**开**或**关**。

免提

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将车载套件连接至手机时自动启动。

自动接听 — 当您将车载套件连接至手机时，手机会在响铃一声后自动接听来电。选择**开**或**关**。

灯光 — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开**或**自动**。

充电器

滚动至所需选项，然后按**选择**进入子功能表并修改其设置。

预设模式 — 选择所需情景模式，该情景模式会在您将充电器连接至手机时自动启动。

灯光 — 选择使手机灯光长时间打开，或在若干秒钟后自动关闭。选择**开**或**自动**。

■ 保密设置

保密码

 **注意：**请避免使用与紧急电话号码 (如 119) 相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

保密码随手机提供，可控制用户使用保密项等功能。预设的保密码是 **12345**。当您更改保密码后，请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

 **注意：**如果您连续五次输入错误的保密码，则在接下来的五分钟内，您将不能输入保密码，即使您在这五次错误输入之间曾经关闭手机也不例外。

设置 (功能表 7)

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改保密码**。
2. 输入当前保密码 (预设保密码为 12345), 然后按**确认**。
3. 输入新保密码 (最多可包括 10 个字符), 然后按**确认**。
4. 再次输入新保密码, 然后按**确认**。

PIN 码

PIN 码可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PIN 码可包括 4 至 8 位数字。若连续三次输入错误的 PIN 码, 则 PIN 码会被锁定, 此时您需要输入 PUK 码 (个人解锁码)。有关更多信息, 请参见第 56 页的“PUK 码 (个人解锁码)”。



注意: PIN 码必须由您的无线服务供应商提供。PIN 码通常随您的 UIM 卡提供。

开机 PIN 码

若启动此功能, 则手机会在每次开机时请求输入 PIN 码。使用此功能可在手机丢失或被盗时提供更多安全保护。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **开机 PIN 码**。
2. 输入 PIN 码, 然后按**确认**。
3. 选择**开**。

更改 PIN 码

您需要先启动“开机 PIN 码”功能方可更改 PIN 码。请参见第 56 页的“开机 PIN 码”。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **密码功能** > **更改 PIN 码**。
2. 输入当前 PIN 码, 然后按**确认**。
3. 输入新 PIN 码, 然后按**确认**。
4. 再次输入新 PIN 码, 然后按**确认**。

PUK 码 (个人解锁码)

PUK 码用于恢复被锁定的 PIN 码。PUK 码包括八个字符且不能更改。PUK 码必须由您的无线服务供应商提供。



重要须知: 如果您连续 10 次输入错误的 PUK 码, 则 UIM 卡会被拒绝且不能再使用。此时, 您必须向您的无线服务供应商申请新 UIM 卡。

通话限制

通话限制是一项网络服务。有关更多信息, 请参见第 vii 页的“网络服务”。

如果您的无线服务供应商支持此功能, 则您可以限制手机拨打和接听的电话。即使启动了通话限

设置 (功能表 7)

制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。



注意： 请向您的服务供应商咨询限制密码。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **通话限制**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
有关更多信息，请参见第 55 页的“保密码”。
3. 选择需要限制的通话类型：
限制拨出号码 — 不能拨打电话。
限制来电 — 不能接听来电。
4. 选择所需选项 (**选择**、**增加限制**、**编辑**或**删除**)。



注意： 即使启动了通话限制功能，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

保密项

您可以为手机设置不同的保密项，以控制手机的使用和存储器设置。在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **保密项**，输入保密码后按**确认**，然后选择以下选项之一：

无 — 关闭保密项保护。

手机通讯录 — 用保密码保护手机通讯录的内容。

手机 — 启动或关闭手机保护。

话音加密

话音加密是一项网络服务。有关更多信息，请参见第 vii 页的“网络服务”。如果您的无线服务供应商支持此功能，则使用话音加密功能可对您的当前通话保密，防止其他使用相同网络拨打电话的人士窃听通话内容。

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **保密设置** > **话音加密** > **开**或**关**。

■ 应用软件设置

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **应用软件设置**。
2. 滚动至以下子功能表之一，以启动有关应用软件的选项。

应用软件声音 — 选择**开**或**关**。

应用软件灯光 — 选择**应用软件中设置**或**预先设置**。

应用软件振动效果 — 选择**开**或**关**。

■ 网络搜寻

您在手机屏幕上看到的功能表选项依赖于服务供应商的网络。网络决定了手机功能表中实际出现的选项。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

设置 (功能表 7)

使用**网络搜寻**功能表, 您可以自定义当您在或不在主要或注册网络的服务区内时, 手机选择工作网络的方式。手机已被设置为能够自动查找最经济有效的网络。如果手机无法找到首选网络, 就会根据您在**网络搜寻**功能表中选择的选项自动选择一个网络。

漫游选项

您可以将手机设置为当您不在注册网络的服务区内时“漫游”或搜索其他网络。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 设置 > 网络搜寻**。
2. 选择以下选项之一:
仅注册网络 — 您仅可在注册网络的服务区内拨打或接听电话。
自动 — 手机会自动漫游到其他数字网络。当您不在注册网络的服务区内时, 需要支付相应的漫游费。

■ 网络服务

以下功能为网络服务。有关更多信息, 请参见第 vii 页的“网络服务”。

储存功能密码

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 设置 > 网络服务 > 网络功能设置**。

2. 输入服务供应商提供的功能密码, 然后按**确认**。
3. 选择与输入的功能密码相对应的服务类型 (如**呼叫转接**)。
 启动的功能密码现已储存在您的手机中, 且您已返回至**输功能密码:** 栏。继续输入其他功能密码, 或按**结束键**返回待机屏幕。

 **注意:** 成功输入网络功能密码后, 该功能就会出现在**网络服务**功能表中。

呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务, 且在不同网络中的操作方式可能互不相同, 因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务。

启动服务

 **注意:** 这是一项网络服务。手机屏幕上可能不会显示下述全部选项。有关更多信息, 请向您的无线服务供应商咨询。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 设置 > 网络服务 > 呼叫转接**。
2. 选择以下选项之一:
转接所有来电 — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

设置 (功能表 7)

本手机占线时转接来电 — 当您通话时转接来电。

无人接听时转接来电 — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。

无法接通时转接来电 — 当手机关机时转接来电。

取消所有呼叫转接 — 取消所有已设置的呼叫转接选项。

3. 选择**启动**。
4. 选择**查找**以打开**通讯录**。滚动至接收被转接呼叫的电话号码，然后按**选择**。或输入接收被转接通话、数据或其他信息的电话号码，然后按**确认**。

取消服务

在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫转接** > **取消所有呼叫转接**。



注意：**取消所有呼叫转接**可能会影响您接收语音信息。有关特定的详情，请向您的无线服务供应商咨询。

呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **网络服务** > **呼叫等待** > **启动**或**取消**。
2. 在通话中，按**接听**或**通话键**可接听等待的呼叫。
第一个通话会被保留。
3. 按**结束键**可结束当前通话。

■ 恢复出厂设置

您可以将部分功能表设置恢复为出厂设置。

1. 在待机屏幕中，选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码，然后按**确认**。
有关更多信息，请参见第 55 页的“保密设置”。

事务管理器 (功能表 8)

11. 事务管理器 (功能表 8)



手机为您提供了若干实用的功能，以帮助您有效地管理您的日常生活，如闹钟、日历、备忘、待办事项、计算器、定时器和秒表。

- 若选择 **12 小时制** 时间格式，则需选择 **am** 或 **pm**。
屏幕上会短暂显示 **闹钟已开**，且  会出现在待机屏幕中。

■ 闹钟

设置闹钟提示

闹钟以手机时钟为基础。设置闹钟提示后，手机就会在您指定的时间响铃，且即使手机处于关机状态，闹钟依然工作。

- 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间**。
- 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后按 **确认**。
- 若选择 **12 小时制** 时间格式，则需选择 **am** 或 **pm**。

屏幕上会短暂显示 **闹钟已开**，且  会出现在待机屏幕中。

更改时间

- 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 开**。
- 以小时:分钟格式输入闹钟时间，然后按 **确认**。

重复闹钟

您可以设置闹钟每天都重复或仅在一周中的某一天或某几天重复。

- 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 重复闹钟 > 重复闹钟日期**。
- 突出显示需要闹钟在一周中的哪一天(或哪几天)重复响铃，然后按 **标记**。(按 **取消** 可取消选定日期的闹钟。)
- 当所有需要的日期均已增加完毕后，选择 **完成**。

设置闹钟铃声

您可以设置在到达指定的闹钟时间时手机播放的铃声。

- 在待机屏幕中，选择 **功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟铃声**。
- 突出显示 **标准**、**收音机**、**铃声** 或 **打开多媒体资料** 以选择所需铃声，然后按 **选择**。

事务管理器 (功能表 8)

闹钟时间到

到达设定的闹钟时间时,手机会蜂鸣、振动且屏幕灯光会自动亮起。

若手机处于开机状态,则可按**停止**停止闹钟铃声,或可按**再响**启动再响功能。闹钟铃声会暂停约10分钟且屏幕上会显示**再响已开**。

若您未按任何按键,则闹钟铃声会暂停约10分钟,然后重新响起。

如果闹钟时间到而手机尚未开机,手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果按**停止**,则手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按**取消**以关闭手机,或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时,请不要按**确认**。

取消闹钟提示

在待机屏幕中,选择**功能表 > 事务管理器 > 闹钟 > 闹钟时间 > 关**。

■ 日历

日历可用于记录备忘、要拨打的电话、会议和生日。您甚至可以在“日历”中为上述各类事件设置闹钟提示。

月视图显示了选定月份和星期的概况。您还可以通过月视图进入特定的日期。带有日历备忘(如会议或备忘录)的日期会以加粗字体显示。

打开日历

在待机屏幕中,选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。

选择日期

1. 在待机屏幕中,选择**功能表 > 事务管理器 > 日历 > 操作 > 选择日期**。
2. 输入所需日期,然后按**确认**。

为特定日期创建备忘

您可以选择以下五种备忘类型:**会议、通话、生日、备注和备忘录**。根据您选择的备忘类型,手机会询问您一些详细信息。您还可以为选择的任何备忘设置闹钟提示。

1. 选择需要设置备忘的日期。
有关更多信息,请参见上文第61页的“选择日期”。
2. 在月视图中(“选定的日期”会突出显示),选择**操作 > 写备忘**。

事务管理器 (功能表 8)

3. 选择以下备忘类型之一并按提示操作:

会议 — 手机会提示您输入会议的主题、地点及开始和结束时间。然后您可以选择设置闹钟提示。

通话 — 手机会提示您输入电话号码、联系人姓名和时间。然后您可以选择设置闹钟提示。

生日 — 手机会提示您输入联系人的姓名及出生年份。然后您可以选择设置闹钟提示。

备注 — 手机会提示您输入备注的主题、开始日期和结束日期。然后您可以选择设置闹钟提示。

备忘录 — 手机会提示您输入备忘录的内容, 然后您可以选择设置闹钟提示。

查看备忘 (日视图)

设置了一些日历备忘后, 您可以通过以下方式查看备忘:

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。
2. 滚动至带有日历备忘的日期。(带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。)
3. 选择**查看**。
4. 要查看突出显示的日历备忘, 选择**查看**。

查看日历备忘列表时的选项

1. 在查看一日内的全部备忘时按**操作**可显示以下选项:

在查看备忘正文或标题时可使用下列选项。

写备忘 — 为选定日期创建新备忘。

删除 — 删除备忘。

编辑 — 编辑备忘。

转存 — 将备忘转存至日历中的另一日期。

重复 — 使备忘定期重复 (每天、每周、每两周、每月或每年)。

选择日期 — 选择日历中的另一日期。

转至今天 — 在日历中转至今天。

发送备忘 — 以**备忘发送**、**以信息发送**、**经红外发送**或**经蓝牙发送**将备忘以文字信息或日历交换 (vCal) 格式发送至其他兼容设备。

复制 — 复制备忘。然后您可以将备忘粘贴至其他日期。

设置 — 设置日期和时间、日期和时间格式、每星期开始的第一天, 以及是否需要在指定时间后自动删除备忘。

事务管理器 (功能表 8)

进入待办事项 — 从日历进入待办事项。

- 滚动至所需选项，然后按**选择**启动该选项或进入子功能表。

发送备忘

- 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。
- 滚动至带有需要发送的备忘的日期。(带有日历备忘的日期会以加粗字体显示。)
- 选择**查看**。
- 滚动至需要发送的备忘，然后选择**操作 > 发送备忘 > 以备忘发送、以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送**。
- 若选择**以备忘发送**，则需输入收信人的电话号码，或按**查找**从通讯录中提取所需号码，然后按**确认**。备忘随即发出。
- 如果选择**以信息发送**，则备忘会作为文字信息显示在手机屏幕上。
- 选择**发送 > 发送到号码、发送到多人或发送到列表**。
- 输入收信人的电话号码，或按**查找**从通讯录中提取所需号码，然后按**选择**，再按**发送**。

接收 vCal 格式的备忘

收到日历交换 (vCal) 格式的日历备忘后，手机会显示**收到日历备忘**。

- 按**显示**以查看备忘。根据需要，滚动查看整个备忘。
- 要储存储备忘，请选择**储存**。
- 查看后，若要放弃备忘，请选择**操作 > 放弃**或按**退出**。

接收文字信息备忘

当您通过文字信息收到日历备忘时，手机会在待机屏幕中显示一条提示信息。然后，您可以将收到的备忘储存在日历中并为特定的日期和时间设置闹钟提示。

■ 备忘

您可以在“备忘”应用软件中编写并储存信息，并可通过文字信息、红外或蓝牙连接发送备忘。

- 在待机屏幕中，选择**功能表 > 事务管理器 > 备忘**。
- 若尚未创建任何备忘，请选择**写备忘**。
- 输入备忘信息，然后选择**储存**。
- 选择**操作 > 写备忘**以创建更多备忘信息。
- 选择**操作 > 编辑**以更改或增加备忘信息。
- 选择**操作 > 删除**以删除备忘。

事务管理器 (功能表 8)

7. 要发送备忘, 选择查看 > 操作 > 发送备忘 > 以信息发送、经红外发送或经蓝牙发送。
8. 选择删除全部备忘以删除全部备忘。

■ 待办事项

您可以使用待办事项功能记录要执行的任务。您可以将要执行的任务储存为待办事项、设置待办事项的优先等级并在任务完成后将待办事项标记为已完成。您也可以按优先等级或截止日期对待办事项排序。

增加待办事项

1. 在待机屏幕中, 选择功能表 > 事务管理器 > 待办事项。
2. 若无待办事项, 选择增加。
3. 输入待办事项, 然后选择储存。
4. 设置待办事项的优先等级: 高、中或低。
待办事项随即储存在手机中。手机会自动为待办事项设置截止日期。

查看待办事项

在待机屏幕中, 选择功能表 > 事务管理器 > 待办事项。滚动至所需待办事项, 然后选择查看。屏幕中会显示选定待办事项。

查看待办事项时的选项

在查看特定待办事项的标题或正文时, 按操作可显示以下选项:

增加 — 增加新的待办事项 (仅在标题视图中显示)。

截止日期 — 设置待办事项的截止日期 (仅在正文视图中显示)。

删除 — 删除待办事项。

标记为已完成 — 将待办事项标记为已完成; 手机不会再提示。

按截止日期排序 — 按截止日期对待办事项排序 (仅在标题视图中显示)。

发送 — 通过红外或蓝牙连接将待办事项发送至其他兼容设备, 或以文字信息或日历备忘形式将其发送至其他兼容手机。

修改优先等级 — 将待办事项的优先等级更改为高、中或低 (仅在正文视图中显示)。

进入日历 — 退出待办事项并进入日历。

储存至日历 — 将待办事项储存至日历中的特定日期。

删除全部备忘 — 删除列表中的全部待办事项 (仅在标题视图中显示)。

事务管理器 (功能表 8)

■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器**。
2. 输入要计算的第一个数字。
(根据需要, 按 **#** 键输入小数点。)
要计算平方或平方根, 选择**操作** > **平方** 或 **平方根**。
3. 反复按 ***** 键以循环显示加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/) 符号。停顿片刻以选择显示的运算符号。
4. 对于加、减、乘、除运算, 输入要计算的第二个数字。
5. 按**等于**。



注意: 按上方向滚动键和下方向滚动键可更改数字的正负号, 或可选择**操作** > **更改正负号**。

■ 货币换算

您可以直接在待机屏幕中或使用**计算器**功能表将外币换算为本国货币, 或将本国货币换算为外币。

1. 在待机屏幕中, 输入待换算的货币金额, 或选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器** 并输入待换算的货币金额。

2. 选择**操作** > **换至本国货币** 或 **换至外币**。

换至本国货币 — 将外币换算为本国货币。

换至外币 — 将本国货币换算为外币。

如果您尚未输入汇率, 则手机会提示您输入汇率。

3. 输入汇率 (按 **#** 键以输入小数点), 然后按**确认**。

您也可以随时更改汇率。

■ 编辑汇率



注意: 更改基本货币后, 此前设置的全部汇率都将恢复为零, 因而您必须输入新汇率。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **计算器** > **操作** > **设定汇率** > **外币表示成本国货币** 或 **本国货币表示成外币**。

外币表示成本国货币 — 一单位外币等于多少单位本国货币。

本国货币表示成外币 — 一单位本国货币等于多少单位外币。

2. 输入汇率, 然后按**确认**。

事务管理器 (功能表 8)

■ 定时器

您可以在定时器中输入一个特定的时间(最长可为 99 小时 59 分 59 秒)。指定的定时时间结束时, 手机会响铃。



注意: 仅当手机开机时, 定时器才会运行。关闭手机也会同时关闭定时器。

■ 设置定时器

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。
2. 以小时:分钟:秒钟格式输入时间, 然后按**确认**。
3. 为定时器输入备忘, 然后按**开始**。

定时器启动后, 待机屏幕中会出现图标

指定的定时时间结束时, 手机会响铃, 显示设置的备忘并使其灯光闪烁。

- 按任意键可停止定时器铃声。
- 若未按任何键, 则定时器铃声会在 30 秒钟后自动停止。

■ 更改时间

定时器启动后, 您还可以更改定时时间。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **更改时间**。

2. 输入新的定时时间, 然后按**确认**。
3. 保留原有备忘或输入新备忘, 然后按**开始**。

■ 定时时间结束前停止定时器

定时器启动后, 您还可以停止定时器。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器** > **停止计时**。

■ 秒表

您可以使用手机内的秒表来测量时间。秒表采用小时:分钟:秒钟:毫秒格式显示测量的时间。

使用秒表计时, 或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量, 缩短电池的使用寿命。

■ 测量分别计时

例如, 当您需要测量自己长跑时花费的累计时间时, 就可以使用分别计时功能。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **分别计时** > **开始**。
2. 按**分别计**以记录分别计时。

秒表会继续计时, 且新的时间将累计在前一个时间之上。分别计时会显示在运行时间的下方。如果您多次测

事务管理器 (功能表 8)

量分别计时, 则最新测量的时间会显示在列表的顶端。您可以滚动查看以前测量的各个时间。

3. 按**停止**可停止分别计时。

测量以圈计时

例如, 当您需要测量完成每个周期或每圈花费的时间时, 就可以使用以圈计时功能。

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **以圈计时** > **开始**。
2. 按**以圈计**以记录以圈计时。计时会停止, 然后立即从零开始重新计时。以圈计时会显示在运行时间的下方。如果您多次测量以圈计时, 则最新测量的时间会显示在列表的顶端。您可以滚动查看以前测量的各个时间。当您按**停止**时, 总时间会显示在列表的顶端。

储存时间

1. 秒表运行时, 选择**停止** > **储存**。
2. 为测量的时间输入名称, 然后按**确认**。
如果未输入名称, 则将使用总时间作为以圈计时的默认名称。

操作提示

若您在秒表运行时按**结束键**并返回待机屏幕, 则秒表会在后台继续运行且图标会显示在屏幕的左上角。

要重新显示秒表:

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **事务管理器** > **秒表** > **继续**。
2. 要停止秒表计时, 按**停止**。

其他选项

使用秒表时, 您可以选择以下选项:

继续 — 当秒表在后台运行时显示。

显示最后时间 — 查看最后测量的时间。

查看时间 — 浏览储存的时间。

删除时间 — 删除储存的时间。您可以逐个或一次删除全部储存的时间。

联通无限

12. 联通无限



联通无限功能表中的全部功能和选项均为网络服务。能否使用这些功能和选项及其操作方法则完全依赖于您的服务供应商。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务，如何申请开通该服务及收费标准等详细信息。请参见第 vii 页的“网络服务”。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

■ 互动视界

由于移动互联网内容是专为使用手机查看而设计的，所以您的无线服务供应商现在也是您的移动互联网服务供应商。

您的无线服务供应商很可能已经创建了自己的主页并对手机的内置浏览器进行了设置，从而当您登录移动互联网时，手机就会自动打开其主页。打开服务供应商的主页后，您也可能找到指向若干其他网站的链接。

您应该不需要手动配置手机的内置浏览器。通常，当您申请开通了所需功能后，无线服务供应商就会帮您完成浏览器配置。若在使用浏览器时出现问题，请向您的无线服务供应商咨询。

■ 登录移动互联网

在待机屏幕中，选择**功能表** > **联通无限** > **互动视界**或按住导航键。

短暂停顿后，手机会尝试连接无线服务供应商的主页。如果您收到错误信息，则表示手机设置可能不正确，因而无法进行浏览。请向您的无线服务供应商咨询以确保手机正确配置。

■ 浏览移动互联网

由于手机屏幕远远小于计算机屏幕，移动互联网内容在手机屏幕上的显示方式可能不同于您习惯见到的方式。本节提供了如何使用手机按键浏览 WAP 网站的简要说明。

手机按键

- 要浏览 Web 网站的内容，请按上方向滚动键或下方向滚动键。
- 要选择突出显示的内容，请按**选择**、**查看**、**确定**或**使用**。
- 要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。
- 要输入特殊字符，请按 * 键。

在线时接听来电

在使用 WAP 浏览器时，您也许仍然能够接听语音来电，这取决于您的无线服务供应商。

- 要接听来电，请按**通话键**。
- 要拒绝接听来电，请按**结束键**。

结束语音通话后，移动互联网连接会自动恢复。

如果您的无线服务供应商不支持在浏览中接听来电，则会自动将来电转接至您的语音信箱。

在线时拨打紧急电话

您可以断开数据连接，然后拨打紧急电话。

1. 要断开移动互联网连接，您只需要按**结束键**。
2. 根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。

3. 输入您当前所在国家或地区内的紧急电话号码，如 119。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按**通话键**。

断开连接

要断开移动互联网连接，请按**结束键**。

■ 彩 e

使用彩 e 功能，您可以在手机和手机或手机和互联网电子邮件地址之间发送和接收带有多媒体附件的电子邮件。请先向您的无线服务供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用彩 e 功能。

注册帐号

在待机屏幕中，选择**功能表**>**联通无限**>**彩 e**>**邮件设置**>**注册/注销帐号**>**注册帐号**。

有关彩 e 功能和操作方式的详细信息，请向您的无线服务供应商咨询。

■ 神奇宝典

您可以通过神奇宝典下载应用程序到手机上运行。请向您的无线服务供应商申请开通 CDMA 1X 数据服务，然后才能使用神奇宝典功能。



联通无限

在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [联通无限](#) > [神奇宝典](#)。

■ 联通在信




如果您的无线服务供应商支持此功能，则您可以查看天气预报、航班时刻表、财经资讯及更多其他内容。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

1. 在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [联通无限](#) > [联通在信](#)。
2. 选择所需选项以启动该选项或进入其子功能表。

■ 清除缓冲存储及断开连接

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要在浏览器功能表中清除缓冲存储，请在主页中选择[菜单](#) > [高级...](#) > [清除...](#) > [缓存](#) > [清除](#)。您也可以采用按住[电源键](#)关闭手机的方式清除手机的缓冲存储。

要在浏览中断开移动互联网连接，请按[结束键](#)。



13. 数据连通 (功能表 10)



您可以通过红外或蓝牙连接将手机连接至兼容的设备。您也可以使用红外、蓝牙或数据线将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器，以从 PC 建立连接。

有关更多信息，请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助。您可以从诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>) 下载诺基亚 PC 套件及全部相关软件。

■ 蓝牙连接

通过蓝牙无线技术，您可以在最远相距 10 米 (约 30 英尺) 的兼容电子设备间建立免费的无线连接。蓝牙无线连接可用于发送和接收图像、文字、“多媒体资料”中的文件、录音、视频短片、待办事项、电子名片和日历备忘等内容。此外，手机还可与其他支持蓝牙无线技术的设备 (如计算机) 建立蓝牙无线连接。您可以通过蓝牙无线连接同步手机和 PC 中的数据。

因为支持蓝牙无线连接的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持手机和其他蓝牙设备相互正对。

您只需要保证建立蓝牙无线连接的两台设备之间的最大距离不超过 10 米 (约 30 英尺)。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

使用蓝牙应用软件会更快地消耗电池电量，缩短手机的工作时间。在使用手机执行其他操作时，请考虑这一因素。

使用支持蓝牙无线连接的设备可能会受到一些限制。请向当地主管部门咨询。

这些设备符合第 1.1 版蓝牙规范并支持以下模式：

- 对象推送模式 (Object push profile, OPP)
- 文件传输模式 (File transfer profile, FTP)
- 拨号网络模式 (Dial-up networking profile, DUN)
- 通用对象交换模式 (Generic object exchange profile, GOEP)
- 耳机模式 (Headset profile, HSP)
- 免提模式 (Hands-free profile, HFP)

数据连通 (功能表 10)

- 通用接入模式 (Generic access profile, GAP)
- 串行端口模式 (Serial port profile, SPP)

为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作, 请使用经诺基亚认可, 适用于此型号手机的配件。请向其他设备的制造商咨询, 以确定其设备是否与此型号手机兼容。在某些地区, 使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。使用需要蓝牙无线技术的功能, 或在使用其他功能时在后台运行这些功能, 则会更快地消耗手机电池的电量, 缩短电池的使用寿命。

配对

您可以在手机和其他支持蓝牙无线连接的设备间建立永久关联 (配对)。有些设备可能要求先配对才能传输数据。

要与其他设备配对, 您和该设备的用户必须协商确定一个由 1 至 16 位数字组成的密码。首次在他的手机和该设备间建立连接时, 双方都必须输入该密码。当设备成功配对后, 就不再需要使用该密码了, 因此您不必记住它。

配对设备会显示在手机的配对设备列表中。即使在未启动蓝牙功能或无法与列表中的设备建立连接时, 您也可以查看该列表。

要查看配对设备列表:

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **数据连通** > **蓝牙** > **已配对设备**。

2. 滚动至所需设备, 然后选择**操作**及以下选项之一:

设定别名 — 为选定设备指定一个只有您能看见的昵称。

无需确认即自动连接 — 若希望手机自动连接至选定设备, 请选择**是**; 若希望手机在建立连接前请求您的授权, 请选择**否**。

删除配对 — 删除与选定设备的配对。

配对新设备 — 在有效范围内搜索处于开机状态且支持蓝牙无线连接的设备。若找到设备, 则可滚动至所需设备, 然后选择**配对**在手机与该设备之间创建配对。

设置

您可以定义自己的手机在其他支持蓝牙无线连接的设备上的显示方式。

在待机屏幕中, 选择**功能表** > **数据连通** > **蓝牙** > **蓝牙设置**及以下选项之一:

手机可见性 — 选择**普通**可在所有其他支持蓝牙无线连接的设备上显示本手机; 选择**限制**可仅在配对设备上显示本手机。

数据连通 (功能表 10)

更改手机名称 — 更改其他设备用户看到的手机名称。

建立蓝牙无线连接

1. 在待机屏幕中, 选择**功能表** > **数据连通** > **蓝牙**。
2. 选择**蓝牙** > **开**。蓝牙功能启动后, 屏幕顶部会显示。
3. 选择**查找音频附件**以搜索支持蓝牙无线连接的兼容设备。
手机屏幕上会显示找到设备的列表。
4. 选择所需设备。
5. 根据需要, 输入该设备的蓝牙密码以与其配对。
手机随即与该设备建立连接, 且您可以开始传输数据。
6. 要查看手机连接的设备, 选择**当前设备**。
7. 要关闭蓝牙功能, 选择**蓝牙** > **关**。

发送数据

您不必通过**数据连通**功能表也可以在其他手机功能表中启动蓝牙无线连接并向其他设备发送不同类型的数据。例如, 您可以在**多媒体资料**功能表的**视频短片**文件夹中发送视频短片。有关如何发送不同类型数据的信息, 请参见本手册中相关章节的说明。

接收数据

通过手机的蓝牙功能与兼容设备建立无线连接后, 您可以从该设备接收备忘、电子名片、视频短片及其他类型的数据。接收数据时, 手机会发出提示音, 并在待机屏幕中显示提示信息。

选择**接受**可储存传输的内容。要立即查看接收的内容, 请选择**显示**。

选择**拒绝**可停止数据传输。要储存内容以便将来查看, 请选择**储存**。

根据接收的数据的类型, 手机会将其分别储存在相应的功能表中。例如, 电子名片会储存在**通讯录**中, 日历备忘会储存在**日历**中。

■ 红外连接

您可以设置手机以通过其红外接口接收数据。要使用红外连接, 传送和接收数据的手机或设备都必须是红外兼容的。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛, 或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

发送和接收数据

1. 确保发送和接收设备的红外接口相互正对, 且设备间无障碍物。

数据连通 (功能表 10)

进行红外连接的两台设备之间的理想距离应介于 7.4 厘米 (约 3 英寸) 和 0.9 米 (约 3 英尺) 之间。

2. 选择 **功能表 > 数据连通 > 红外** 以启动手机的红外接口。
3. 另一台设备的用户也应启动该设备的红外接口。

如果在启动红外接口后 2 分钟内仍未能开始数据传输, 连接将取消, 且必须重新启动。

连接指示符号

- 当连续显示  时, 表示红外连接已启动, 并且您的手机已准备就绪, 可以通过红外接口发送或接收数据。
- 当闪烁显示  时, 表示您的手机正在尝试连接另一台设备或表示连接已断开。

■ USB 数据传输

使用 DKU-2 USB 数据线, 您可以在手机和兼容的 PC 间传送音乐、相片和视频短片等数据。



重要须知: 若要拨打电话, 请先断开 USB 数据线 with 手机的连接。

使用 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 传送文件

您可以使用 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 在手机和 PC 间传送音乐、相片和视频文件。

1. 使用 DKU-2 USB 数据线连接您的 PC 和手机。
2. 打开 Windows Explorer (Windows 资源管理器)。您的手机会显示为一个名为“可移动磁盘”的本地磁盘, 且带有指定的盘符。
3. 单击该磁盘会显示一个列出了手机存储卡文件夹的内容的窗口。
4. 再打开一个 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 窗口, 以显示 PC 内用于储存 MP3 文件、相片文件或视频文件的文件夹的内容。
5. 从 PC 中选择需要传送至手机的文件。
6. 从第二个 Windows Explorer (Windows 资源管理器) 窗口将选定文件拖放到第一个窗口, 并放入特定的文件夹。



数据连通 (功能表 10)

- 7. 选定文件随即传送到手机中，且您可以通过音乐播放器播放或通过多媒体播放器访问这些文件。
如果选定文件的大小超出手机的可用存储空间大小，您会看到一条错误提示。此时，请取消选择一部分文件，直至文件的大小符合要求。



重要须知：为确保存储卡的全部操作均以受控方式完成，请务必在看到 Windows 提示您可以安全地断开数据线连接后再拔出数据线。若以未受控方式完成存储卡操作，则可能导致存储卡和卡内储存的信息被破坏。遭到破坏的存储卡可能必须经过格式化才能够重新使用。格式化存储卡将导致卡内信息永久丢失。



附加功能 (功能表 11)



14. 附加功能 (功能表 11)



■ 游戏




1. 在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [游戏](#)。
2. 滚动至所需游戏，然后按[选择](#)。
3. 如果选定游戏支持，则您可以选择以下选项之一：
[新游戏](#) — 启动新游戏。
[最高分](#) — 如果此前曾玩过该游戏，则选择此选项可查看游戏最高分。
[游戏规则说明](#) — 查看玩游戏的规则说明。按下[方向滚动键](#)可阅读更多说明。

■ 收藏

1. 在待机屏幕中，选择[功能表](#) > [附加功能](#) > [收藏](#)。
2. 滚动至所需应用软件，然后按[选择](#)。



注意：加载应用软件可能需要若干秒钟。当您打开应用软件时，请等待启动屏幕消失。此时，应用软件方准备就绪。





PC 套件



15. PC 套件



■ PC 套件

诺基亚 PC 套件适用于诺基亚 6255 手机。诺基亚 PC 套件是一组支持丰富功能的软件工具，可用于管理手机的功能和数据。

PC 套件中的每个软件都是一个单独的程序，且带有联机帮助。诺基亚 PC 套件、安装说明及其他相关文档均以免费方式提供，且可从诺基亚中国网站 (www.nokia.com.cn) 下载。



注意：本手机的部分功能需网络支持。请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务及必要的配置说明。



参考信息

16. 参考信息

下文提供了有关您的手机电池、配件、充电器、安全规范和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池、充电器和配件的变化而更改。

■ 电池信息

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请购买新电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。不要使电池长时间连接充电器。过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15°C和25°C(59°F和77°F)之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

原厂配件

17. 原厂配件

现有多款新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应拔插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有手机设备是否正确安装和操作。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器¹以及配件。使用其他类型的电池、充电器或配件会违反手机的认可或保修条款，并会导致危险。



■ 电池

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-6C	锂电池	上限约为 1 小时 15 分钟 ~ 3 小时 15 分钟	上限约为 106 小时 ~ 176 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C、ACP-12E 等。

维护和保养

18. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可帮助您履行保修条款中的义务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

19. 重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 2.2 厘米 (约 7/8 英寸)。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。为尽量减少造成干扰的潜在因素，佩带起搏器的人士应当

- 当手机开机时，总是使手机和心脏起搏器至少相距 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

重要的安全信息

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

飞机

飞行时可能禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质

或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
2. 根据需要，反复按**结束键**以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按**通话键**。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。当手机处于离线或航班情景模式下时，您必须先切换至其他情景模式以启动手机功能，然后才能够拨打紧急电话。请参见本用户手册或向您的服务供应商咨询。拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

重要的安全信息

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.84 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 2.2 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下, 该诺基亚蜂窝式产品 (包括销售包装中的充电器) 和数据产品 (以下统称 “产品”) 和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足, 诺基亚将予以免费保修:

1. “产品”自购买该产品之日起十二 (12) 个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六 (6) 个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三 (3) 个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该 “产品” 和诺基亚配件正品的原消费购买者 (以下称 “消费者”), 不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 购买 “产品” 的 “消费者”。
4. 在有限保修期内, “诺基亚” 或其授权的服务网络会依 “移动电话机商品修理更换退货责任规定”, 用替换品来修理或替换任何有缺陷的 “产品” 或诺基亚配件正品或其部件, 并将已修好的 “产品” 或诺基亚配件正品返还给 “消费者”。修理或替换 “产品” 或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对 “消费者” 收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为 “诺基亚” 的财产。外部的外壳和装饰部件在运时应是完好的, 因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的 “产品” 或诺基亚配件正品将依照上述的 “产品” 或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的 “产品” 将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十 (90) 天内被保修, 以较长的时间为准。
6. 应 “诺基亚” 或其授权服务中心的要求, “消费者” 必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将 “产品” 和诺基亚配件正品送往 “诺基亚” 及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由 “消费者” 承担。
8. 在以下任一情况下, “消费者” 将无权享受有限保修:
 - a) “产品” 或诺基亚配件正品曾受到: 非正常使用, 非正常条件, 不当存储, 暴露在潮湿环境中, 暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中, 未授权的改变, 未授权的连接, 未授权的修理 (包括但不限于在修理中使用未授权的备用部件), 误用, 疏忽, 滥用, 事故, 改动, 不正确的安装, 不可抗力, 食物或液体溅落, 客户操作的错误调整或其它超出 “诺基亚” 的合理控制的行为, 包括消耗部件 (如保险丝) 的缺乏和天线的断裂或损坏, 除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的, 以及 “产品” 或诺基亚配件正品的正常磨损。
 - b) 在适用的有限保修期内, “诺基亚” 没有得到 “消费者” 的关于 “产品” 或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。
 - c) “产品” 系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。
 - d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。
 - e) “产品” 与非由 “诺基亚” 提供、不适用于 “诺基亚” 蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。
 - f) 电池短路, 电池或其密封被破坏, 或者有明显人为损坏, 或者电池被用于非指定的设备。
9. 如果在有限保修期内发生问题, “消费者” 应按以下步骤采取行动:
 - a) “消费者” 应将 “产品” 或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。
 - b) 如果按 “a” 执行不方便, “消费者” 应联系当地的 “诺基亚” 办事处以获得最近的授权服务中心的地址。
 - c) “消费者” 应安排 “产品” 或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除 “产品” 的相关费用不包括在本有限保修条款中。
 - d) “消费者” 将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者” 应负责有关 “产品” 重新安装的费用。
 - e) 假如 “产品” 中有某些运营者特定功能 (如锁定 UIM 卡) 或运营者提供的 UIM 卡有问题时, “诺基亚” 保留在提供服务前让 “消费者” 去咨询相关蜂窝运营者的权利。
 - f) 如果 “产品” 或诺基亚配件正品送回 “诺基亚” 时已过了保修期, 将采用 “诺基亚” 的一般服务政策, 向 “消费者” 收取有关费用。
10. 任何关于商业性或某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款, 都限于前面列出的保修期内。否则, 前述保修就是购买者仅有的补偿, 而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚” 对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失, 谈话隐私的损失或损害, 由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。
11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。
12. “诺基亚” 不承担, 也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担, 任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。
13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化, 恕不另行通知。

How to obtain an English Nokia 6255 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 6255 Sales Package.

To obtain a Nokia 6255 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 6255 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

