


OLYMPUS[®]



CAMEDIA

DIGITAL PHOTO PRINTER


P-10

使用说明书

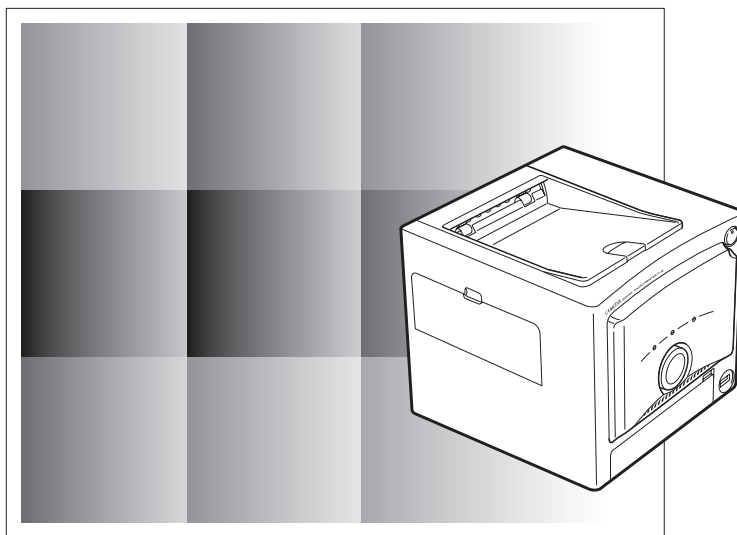


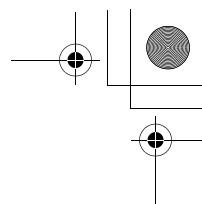



感谢购买 OLYMPUS 数码式相片打印机 P-10。请在使用之前仔细阅读本说明书，以正确使用本产品。



商标

- Microsoft 和 Windows 为微软公司的注册商标。

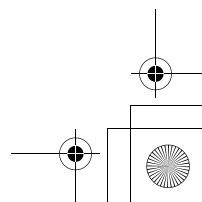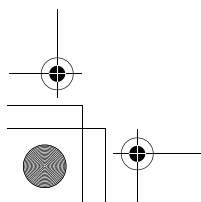

目录

前言

安全注意事项.....	4
使用保管注意事项	9
本打印机的功能	10
确认附带部件.....	11
各部件的名称.....	12

准备

接通电源 / 打开和关闭电源	14
插入色带墨盒.....	15
插入纸张.....	18
将纸张插入进纸盒	18
将进纸盒安装在打印机上	20

打印

从数码照相机打印图像	21
关于 PictBridge 兼容数码照相机	21
将数码照相机连接至打印机.....	21
用数码照相机控制打印操作.....	22
从个人电脑打印图像.....	23
连接打印机至个人电脑.....	23
安装打印机驱动程序（初始安装时）	24
打印.....	24

信息

补充纸张和更换色带墨盒.....	26
如果打印时纸张用完	26
如果打印时色带用完	26
如果指示灯持续点亮和闪烁	27
故障排除	28
当打印纸卡住时.....	29
打印中不慎将色带墨盒取出时	30
关于打印包（色带墨盒与打印纸）	31
主要规格	33
维修与保养	34
词汇定义	35

前言

准备

打印

信息

前言

安全注意事项

本手册使用各种图示来表示产品的正确使用，并有助于防止财产的损害和对顾客及他人的伤害。这些图示的含意描述如下。

图示

含意



警告

如果不遵守此图示下的注意事项，则可能导致重伤或死亡等人身事故。



注意

如果不遵守此图示下的注意事项，则可能导致人身伤害或财产的损害。

注意事项由下列符号显示。

图示

含意



请勿进行此项操作。



强烈建议您进行此项操作。



断开设备的电源。



请勿拆解。



请勿接触水和其他液体。



请勿用湿手接触。

前
言

准
备

打
印

信
息

安全注意事项



警告

■ 如果发生异常，请断电

如果发生冒出烟雾、异味、杂音或变得异常热时，请不要使用打印机。

否则会导致火灾或触电。

关闭电源并从插座上拔下电源插头。然后与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



■ 水和异物进入内部时，请拔下电源插头

请勿使液体、金属物或易燃物从通风口进入本产品。

这可能导致火灾或触电。

关闭电源并从插座上拔下电源插头。然后与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



■ 当外壳损坏时，请拔下电源插头

当本产品的外壳（机身）损坏时，请勿使用。

这可能导致火灾或触电。

关闭电源并从插座上拔下电源插头。然后与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



■ 当电源线损伤时，请拔下电源插头

请勿使用已损坏的电源线。

这可能导致火灾或触电。

请关闭打印机的电源，注意不要碰触到芯线，小心地拔下电源插头。然后与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



前言

准备

打印

信息

安全注意事项



警告

■ 请勿损坏电源线

请勿损坏或改造电源线。

损坏了的电源线会导致火灾或触电。要避免电源线损坏，请勿：用力拉出电源线，过分扭曲电源线，或放重物在电源线上。

电源线损坏时，请与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



■ 请勿拆卸或改造本机

本产品内部有高压及高温的部件。接触这些部件可能引起灼伤、触电或损坏打印机。请勿拆卸或改造本机，否则会导致触电或打印机故障。

有关维修或修理，请与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。



■ 请勿在本产品附近放置液体

如果液体进入了本产品的内部，会发生火灾或触电。



■ 请勿压放重物在本机上

重物会损坏打印机外壳，从而引起火灾或触电。

本机滑倒或摔落时可能造成损坏。



■ 请勿将本产品放置于下列场所

由于可能会引起机器故障、火灾或触电，所以请勿将本产品放置于下列场所：

- 多尘、潮湿或油烟较多的地方
内部一旦进入尘埃或液体，可能引起火灾或触电。
- 极端高温的地方
打印机请勿放置于被日光直接照射的地方（例如汽车内或靠近窗户）或极端高温处（例如靠近暖炉）。因这会损坏打印机外壳，从而引起火灾或触电。
请在环境温度为 5 - 35°C、湿度为 20 - 80% 的地方使用。



■ 在下列场所，请勿使用本产品

- 不稳定或倾斜表面。
- 室外（特别是沙滩上等），或将本机暴露于多尘之处。
- 在可能浇到雨或水滴的地方，或塑料袋内等会凝结水气之处。



前言

准备

打印

信息

安全注意事项

■ 请勿使用附带的交流电源转接器或电源插头以外的产品



■ 请勿使用附带的交流电源转接器或电源插头在其他设备上



■ 请提供正确电压

不正确电压可能损坏打印机部件。

使用不正确电压可能引至火灾或触电。



■ 请正确／安全地接上电源线

例如，若电源线没有牢固地插上，会引起火警或触电。

请把电源线完全插入插座。



■ 请勿使电源插头粘上过量灰尘或异物

灰尘或异物会导电，可能引起火灾或触电。

当粘上过量灰尘或异物时，请从插座上拔下电源插头，将其清除。



■ 当发生雷雨闪电时，请务必拔下电源插头

如果发生雷电，则可能由于感应电而引起火灾、触电及机器故障。



■ 请勿用湿手拿持电源插头

用湿手拿持电源插头，可能会引起触电。

行动前请确定双手抹干。



■ 请直接将打印机插头插入插座

避免插入已经被若干其他设备使用的插座。



前言

准备

打印

信息

安全注意事项



注

■ 请勿堵塞通风口

请勿堵塞本机前后的通风孔。这样做可能会导致内部热量积聚而引起火灾或触电。

请勿将打印机放在不通风处或放在柔软平面处如厚地毯或床上。



■ 请勿将本机放置于不稳定的场所

请勿放置于不稳定的场所如不安全的桌子。打印机摔落或滑倒会导致受伤。并使本产品损坏或发生故障。



■ 请勿触摸机器内部非供用者使用的零件

这会导致受伤或烫伤。尤其是不熟悉打印机的人士及小孩应特别注意。



■ 请勿在电源线绷紧的状态下移动本机

在电源线绷紧的状态下移动本机会造成导线的破损。

当导线破损时仍继续使用本机，可能会发生火灾或触电。

要移动本产品时，请拔下电源线及连接电缆。



■ 请勿猛然拉扯电源线来拔下电源插头

摘除电源线时，请务必拿住插头拔下。拉扯导线会造成导线破损，引起火灾或触电。



■ 维修时请拔下本机的电源插头

维修或保养前请拔下本机的电源插头。



■ 长时间不使用时，请拔下电源插头

长时间不使用（例如长期外出或旅游）时，请拔下电源插头。

由于绝缘的老化或漏电等原因，可能引起火灾或触电。



前言

准备

打印

信息

使用保管注意事项

提防结露

“结露”意为空气中的水蒸气凝结于本产品而形成水点，滴落本打印机表面。此现象在下列条件下产生。

- 放置本产品的房间被急速加热或冷却时。
- 空调机等的冷空气直接吹向本产品时。
- 将本产品从冷的地方移到温暖的地方时。

空气中的水蒸气会凝结在纸张的表面，而造成打印质量低劣或卡纸。结露或预感到要结露时，请不要使用打印机直至没可能发生结露为止。

请勿向打印机喷射挥发性溶剂或与其接触

例如在本机附近喷射杀虫剂或用稀释剂、挥发油等擦拭本机，会使机壳表面损坏并使其变色。

使用软布清洁机壳的外表。对于难以清除的污点，使用沾水或稀释在水中的温和清洁剂的软布进行清洗；然后拧干软布，尽可能去除其中的水分后再擦拭机壳的外表。

请勿让打印机长时间接触橡胶或塑胶物品

变质或变色情况同样会因打印机长期接触橡胶或塑胶产品而出现。

最少每半年启动一次

本产品长时间放置不用时，可能发生功能障碍。
最少每半年启动一次。

搬运时用双手

将本产品抬起或搬运时，请务必使用双手。

运送时请小心

运送时，请将本产品装入购买时的包装箱内垫好防震材料。如果没有时，请用能够充分防止运送中震动的缓冲材料包装。

前言

准备

打印

信息

本打印机的功能

直接打印

本打印机支持用于数码照相机和打印机之间通讯的 **PictBridge** 标准。用 USB 电缆连接 **PictBridge** 兼容数码照相机至本打印机，就可打印来自数码照相机的照片。

进行各种印相

本打印机支持分片打印，即将一个图像的多个拷贝打印在一页；索引打印，即将几个不同的图像打印在一页；日期打印，即打印相片日期；和有框 / 无框打印。

注意

- 某些功能可能受限于被连接的数码照相机。

通过个人电脑印相

用 USB 电缆将本打印机与个人电脑连接，就可打印存储在个人电脑中的图像。

高质量保护膜印相

高质量保护膜印相提供优良的保存性和耐久性。使珍贵的照片能长时间保存。

50 张连续印相

用附带的进纸盒，可以连续打印 50 张照片。一页 89 mm × 127 mm 纸张的打印时间约为 40 秒（不包括从数码照相机或个人电脑的数据传输时间）。

前言

准备



打印

信息


确认附带部件

打开包装箱后，请确认下列附带部件是否齐全。
如有缺少，请立即与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。


- 交流电源转接器（一个）
- 电源插头（一个）

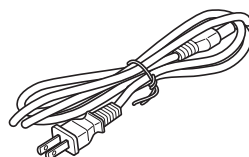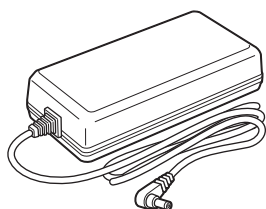

- 进纸盒（一个）

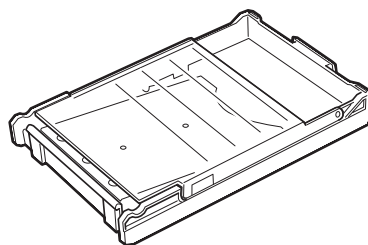

- 转换盒
（用于 89 mm × 127 mm 纸张）
（一个）
（将此盒放入进纸盒。有的国家没有随机附带。）

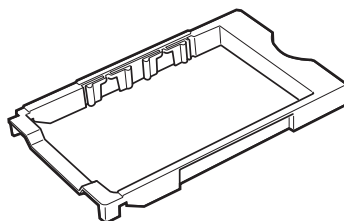

- 试用套件
100 mm × 148 mm 打印用色带墨盒（用于 5 次打印）和
100 mm × 148 mm 纸张（5 张）
- 使用说明书（一本）
- 用户注册卡（一份）
（有的国家没有随机附带。）
- 保修卡（一份）
- CD-ROM（打印机驱动程序）（一个）

前言


准备

打印


信息

各部件的名称

●前端

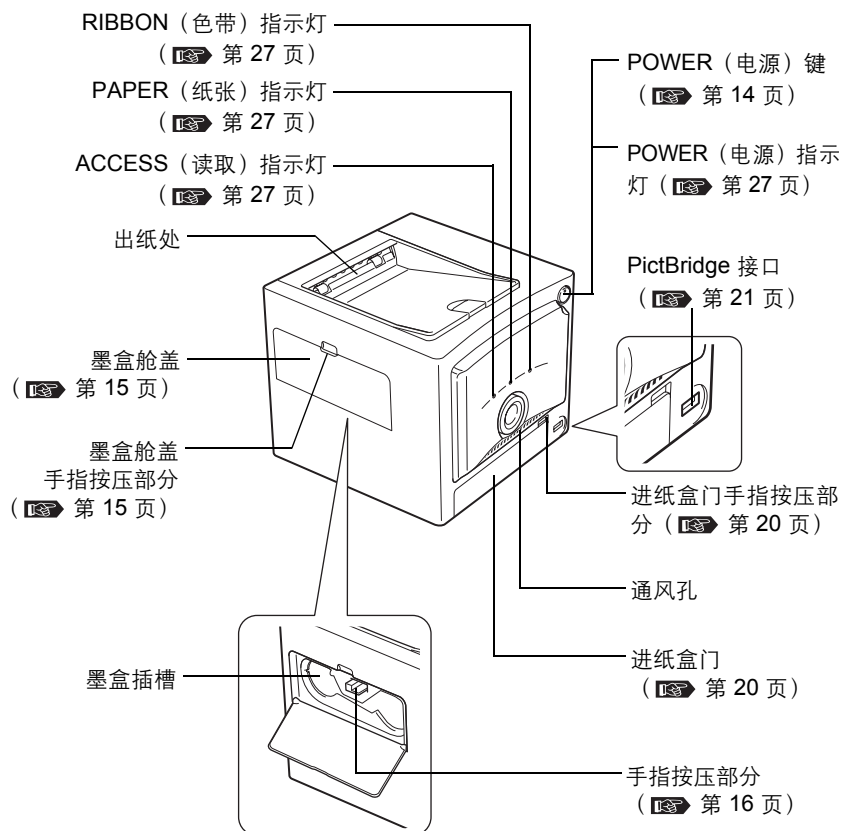

●进纸盒

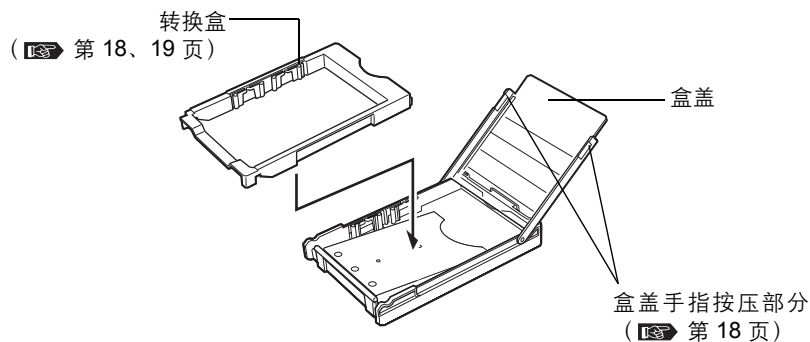

前言

准备


打印

信息

各部件的名称

●后端


纸张止动器
( 第 22、23 页)

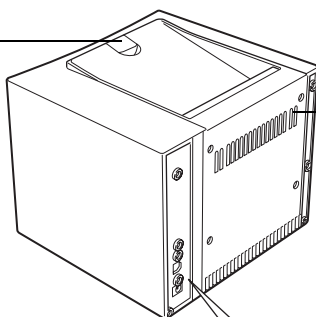


通风孔

USB 接口 ( 第 23 页)

直流输入端子 ( 第 14 页)

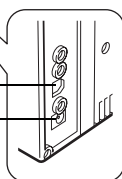

●底部

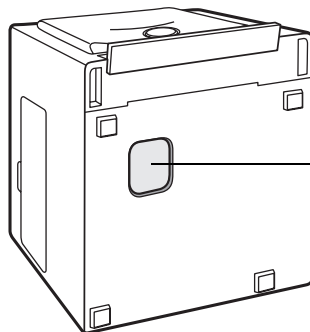

取纸槽
( 第 29 页)

前言

准备


打印

信息


准备

接通电源／打开和关闭电源

- 1 将电源线接至交流电源转接器。

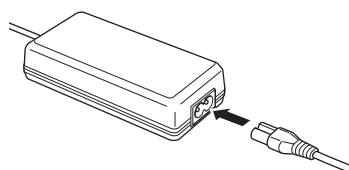

- 2 将交流电源转接器的电源线插头插入电源插座，将电源线的另一端插入打印机的直流输入端子。

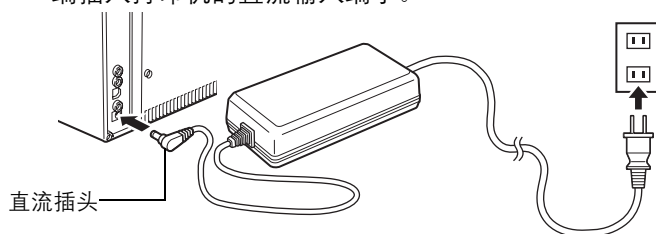

- 3 按 POWER（电源）键。
POWER（电源）指示灯点亮，打印机电源打开。

注意

- 若要连接数码照相机，请先打开打印机电源，将数码照相机与打印机连接，然后打开数码照相机电源。 第 21 页
- 如果要连接个人电脑，先连接个人电脑，然后打开打印机电源，再打开个人电脑电源。

关闭电源开关

按 POWER（电源）键以关闭电源开关。
POWER（电源）指示灯熄灭，打印机电源开关关闭。

注意

- 打印中，若不慎将电源线插头拔掉，请关闭电源，重新将其插入直流输入端子，再次打开打印机的电源。如果置之不理会发生故障。

前言

准备

打印

信息


插入色带墨盒

关于打印包


您需要附带的试用套件或选购的打印包以打印。

- 请务必使用同一包装内的色带墨盒与打印纸。
- 请勿用已打印的纸张或已经进入过打印机的纸张。

- 1** 向下按着墨盒舱盖手指按压部分，打开墨盒舱盖。

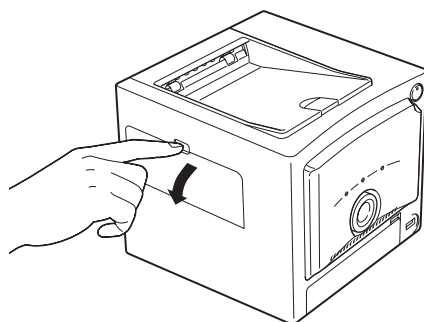

- 2** 松开色带墨盒止动器，将色带墨盒的色带卷紧。

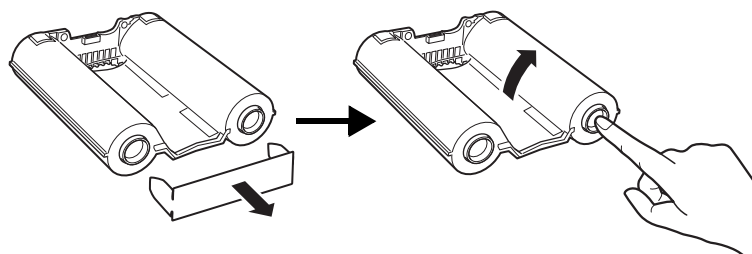

边按着卷轴中央边向箭头方向旋转色带。

- 继续使用部分用过的色带墨盒时，按照图示卷紧后插入。

前言


准备

打印

信息

插入色带墨盒


- 3** 将色带墨盒整个插入舱内，然后关紧墨盒舱盖。

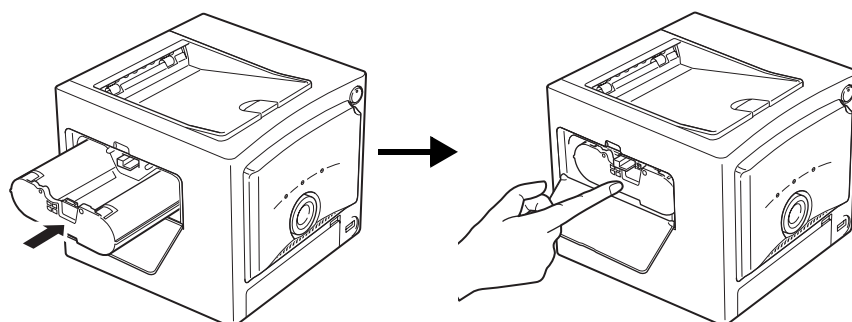

- 按住色带墨盒的中部使其完全滑入舱内，直到听到锁住的声音。
- 如果不能关闭墨盒舱盖，请取出色带墨盒，然后重新插入。

取出色带墨盒

打开墨盒舱盖，提起手指按压部分以松开色带墨盒，然后将其取出。

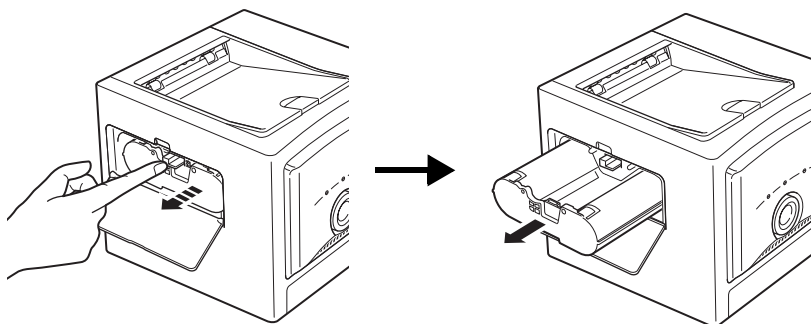

前言

准备


打印

信息


插入色带墨盒

注意


- 由于打印机在操作过程中或操作后会产生高温，请勿将手或手指伸入墨盒舱盖的内部。

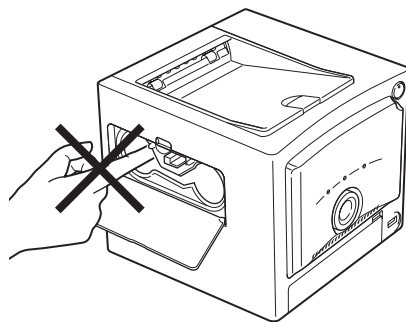

- 打印包可用于 100 mm × 148 mm 或 89 mm × 127 mm 纸张。当打印在 100 mm × 148 mm 纸张时，请务必使用 100 mm × 148 mm 打印用色带墨盒。当打印在 89 mm × 127 mm 纸张时，请务必使用 89 mm × 127 mm 打印用色带墨盒。

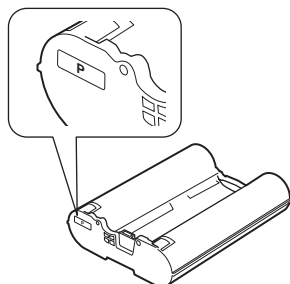


100 mm × 148 mm
打印用色带墨盒

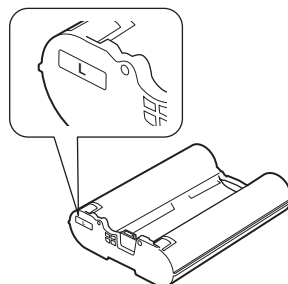

89 mm × 127 mm
打印用色带墨盒

- 放置色带墨盒时，为了避免落入灰尘，请竖立放置。请勿触摸色带或将其放在灰尘较多的地方。色带沾上指纹或灰尘可能降低打印质量。

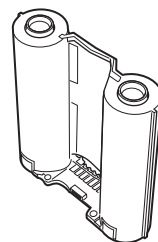

- 色带被切断时，请更换新的色带墨盒。

保存注意事项

- 请勿将色带墨盒存放在高温、潮湿、多尘或阳光直接照射的地方。

前言

准备

打印

信息

插入纸张

将纸张插入进纸盒

打印 100 mm × 148 mm 纸张


前言

准备

打印


信息

- 1 拿住盒盖手指按压部分的左右两侧打开进纸盒盖，并取出转换盒。

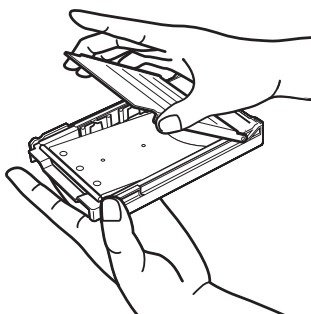

- 2 将纸张装入进纸盒使打印面向下。

- 取出保护膜，插入纸张。
- 进纸盒最多可装入 50 张。

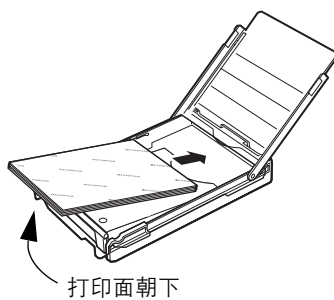


- 3 关闭进纸盒的盒盖。
- 确保纸张不被夹在进纸盒中。

插入纸张


打印 89mm × 127mm 纸张

当插入 89 mm × 127 mm 纸张打印时，请在插入纸张前将转换盒装入进纸盒。

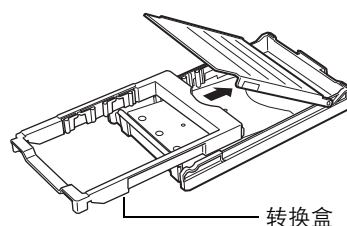

! 注意

- 请勿弄脏或损坏转换盒。
- 安装打印纸时，请勿触摸打印面（空白、光泽的一面）。

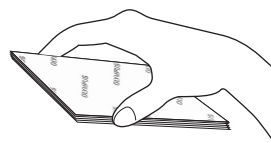

- 请勿存放在高温、潮湿、阳光直接照射的地方。
- 请勿将打印纸放置在多尘的地方。打印面沾上指纹或灰尘可降低打印质量。
- 为防止故障，请只使用为本打印机推荐的规定纸张。
- 进纸盒最多可装入 50 张打印纸。追加装入打印纸时，请注意不要超过 50 张。装入过多会造成卡纸。
- 请勿弯曲或折叠打印纸，否则会造成卡纸。
- 打印之前，请勿在打印纸上书写。如要书写请在打印后用油性笔书写。不能用文字处理机或打字机印字。

前言

准备


打印

信息

插入纸张


将进纸盒安装在打印机上

- 1 拉动进纸盒门手指按压部分打开进纸盒门。

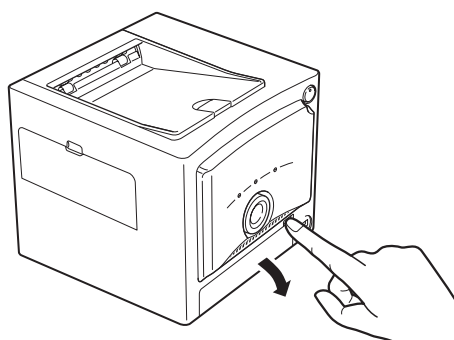

- 关闭进纸盒门时，请按着进纸盒门手指按压部分直至“喀嗒”一下锁定。

- 2 将进纸盒插到底。

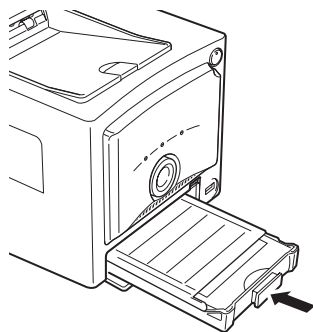

- 插入进纸盒直至听到锁定声。
- 取出进纸盒时，抓住箭头所指部分向外拉。

前言

准备

打印

信息

打印

从数码相机打印图像

关于 PictBridge 兼容数码相机

本打印机可直接打印来自 PictBridge 兼容数码照相机的图像。
打印图像的操作由数码相机控制并依数码相机而异。有关打印的详情请参见数码照相机的操作手册。

另外，有关 PictBridge 兼容数码相机信息可从 OLYMPUS 网站获得。

注意

- 若打印不是由数码相机拍摄的照片，请从个人电脑打印。

将数码相机连接至打印机

使用数码相机附带的 USB 电缆进行连接。


1

首先，打开打印机电源开关。

 请参阅“接通电源 / 打开和关闭电源”（第 14 页）。

2

将 USB 电缆插入数码照相机的 USB 接口，然后将电缆另一端插入打印机前面的 PictBridge 接口。

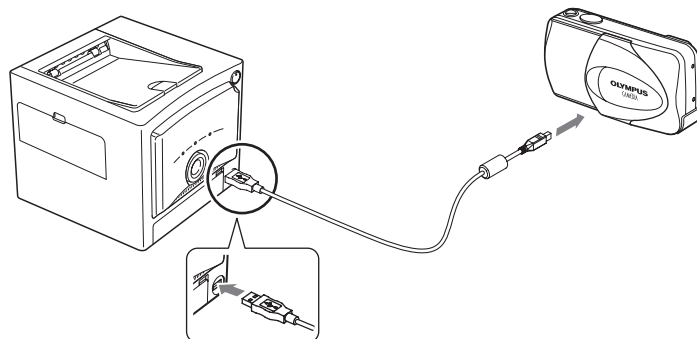

3

打开数码相机电源开关并设定使其准备打印。

打印机上的 ACCESS（读取）指示灯点亮，且很快熄灭。

 有关数码相机操作的详情请参见数码相机操作手册。

前言


准备

打印

信息


从数码相机打印图像

- 4** 向前下拉打印机顶部的纸张止动器。

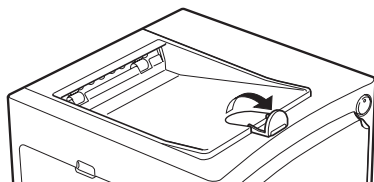

用数码相机控制打印操作

- 1** 用数码相机控制打印操作。

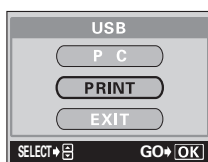

数码相机显示图例

打印开始后，打印机上的 **ACCESS**（读取）指示灯就会闪烁。当打印结束，指示灯熄灭。

 有关数码相机操作的详情请参见数码相机操作手册。

- 2** 打印结束后，关闭数码相机和打印机电源开关，然后取下 **USB** 电缆。

注意

- 打印时切勿打开墨盒舱盖或进纸盒门。
- 打印时请勿搬运打印机。
- 打印时请勿关闭打印机和数码相机电源开关或拔下交流电源转接器。如果电源被中断或交流电源转接器被拔掉，请恢复电源并重新完成中断的操作。如果置之不理会发生故障。

前言

准备

打印

信息

从个人电脑打印图像

用任一照片处理应用软件从个人电脑打印图像。


! 注意

- 若打印不是由数码照相机拍摄的照片，请从个人电脑打印。


连接打印机至个人电脑

使用购买的 USB 电缆 (A-B 型) 连接打印机。

- 1 将 USB 电缆插入个人电脑的 USB 接口，然后将电缆另一端插入打印机后面的 USB 接口。

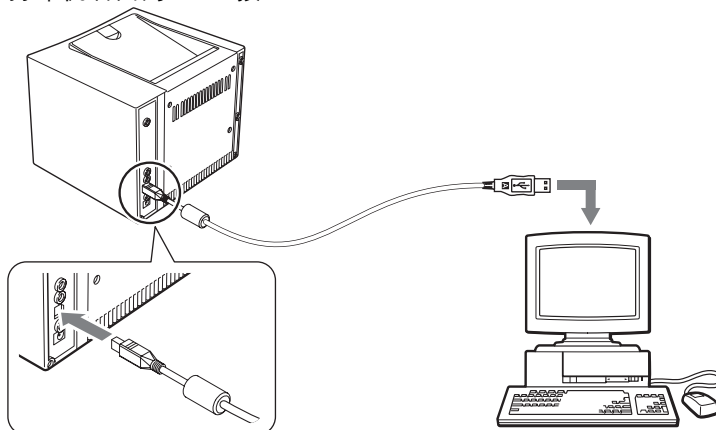

- 2 向前下拉打印机顶部的纸张止动器。

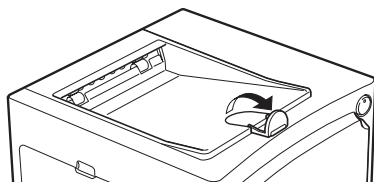

- 3 打开打印机电源开关。

! 注

- 如果个人电脑和 PictBridge 兼容数码照相机同时与打印机连接，数码照相机连接优先级高于个人电脑。请断开数码照相机以便从个人电脑打印图像。
- 本打印机不保证在网络上工作。另外，使用商用打印机缓冲器不受保修卡的保护。
- 当与 USB 集线器连接时，本打印机不保证能工作。

前言

准备

打印

信息

从个人电脑打印图像

安装打印机驱动程序（初始安装时）

支持操作系统：Windows 98/Me/2000/XP

- 1 启动个人电脑，将随机附带的 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
[发现新硬件] 对话框自动显示。

- 如果对话框未自动显示，从开始菜单选择 [设置 - 打印机 - 添加打印机] 安装打印机驱动程序。
如果使用 Windows XP，从开始菜单选择 [控制面板 - 打印机和传真 - 添加打印机] 安装打印机驱动程序。

- 2 按照屏幕上的指引安装打印机驱动程序。

 详情请参见个人电脑操作手册。

打印

- 1 用图像处理应用软件显示需要的图像，然后选择图像打印。
- 2 从文件菜单选择 [打印]，从可使用的打印机列表选择 [OLYMPUS P-10]。

注

- [打印] 操作和打印机选择因应用软件而异。请参见所用软件的使用说明书。

- 3 打印前可单击 [属性] 以改变设置。

前言

准备

打印


信息

打印机设置


在 [属性] 窗口，使用 [Paper] 和 [Graphics] 标签以改变纸张尺寸、份数和调整色彩设置。

 详情请参见 CD-ROM 中的 ReadMe 文件。

[Paper] 标签窗口图例

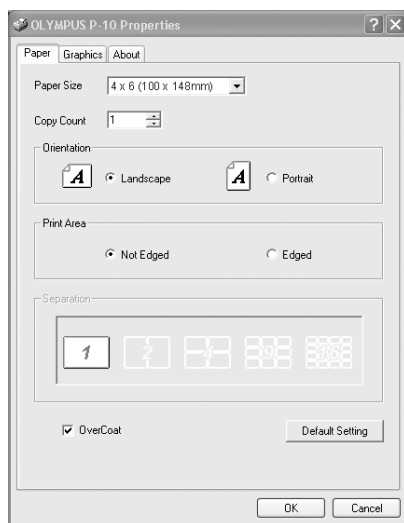

[Graphics] 标签窗口图例

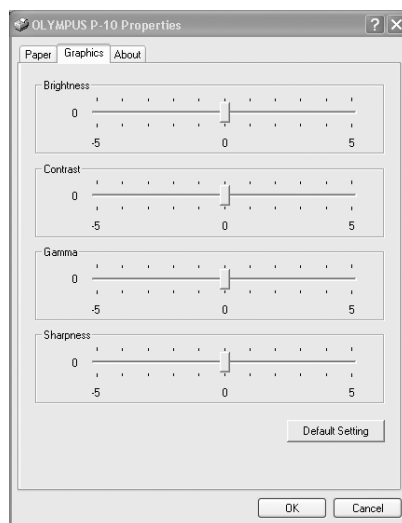

注意

- 打印时切勿打开墨盒舱盖或进纸盒门。
- 打印时请勿搬运打印机。
- 打印时请勿关闭打印机和个人电脑电源开关或拔下交流电源转接器。如果电源被中断或交流电源转接器被拔掉，请恢复电源并重新完成中断的操作。如果置之不理会发生故障。

前
言

准
备

打
印

信
息

信息

补充纸张和更换色带墨盒

如果打印时纸张用完

PAPER（纸张）指示灯缓慢闪烁。往进纸盒中补充纸张。余下的份数将自动继续打印。

色带通常与打印包中的纸张一起用完，因此，请同时更换色带墨盒。

如果打印时色带用完

RIBBON（色带）指示灯快速闪烁。等纸张从打印机中退出后，更换新的色带墨盒。关闭墨盒舱盖后余下的份数将自动继续打印。

前
言

准
备

打
印

信
息

如果指示灯持续点亮和闪烁

指示灯	指示灯状态	打印机状态	必要措施	页码
POWER (电源)	开	电源打开	—	14
	关	电源关闭		
ACCESS (读取)	开 *	与数码照相机连接	请勿断开数码照相机或个人电脑。	—
	缓慢闪烁	通讯		
	非常缓慢闪烁	打印	—	—
PAPER (纸张)	缓慢闪烁	纸张用完	取出进纸盒, 在进纸盒中补充纸张, 更换打印机的进纸盒。	18、26
		纸张与色带墨盒不兼容	当打印在 100 mm × 148 mm 纸张时, 请务必使用 100 mm × 148 mm 打印用色带墨盒。当打印在 89 mm × 127 mm 纸张时, 请务必使用 89 mm × 127 mm 打印用色带墨盒。	17
RIBBON (色带)	快速闪烁	色带用完	请更换新的色带墨盒。	15、26
	缓慢闪烁	未安装色带墨盒	请给打印机安装色带墨盒。	15
		纸张与色带墨盒不兼容	当打印在 100 mm × 148 mm 纸张时, 请务必使用 100 mm × 148 mm 打印用色带墨盒。当打印在 89 mm × 127 mm 纸张时, 请务必使用 89 mm × 127 mm 打印用色带墨盒。	17
ACCESS (读取)、PAPER (纸张)	同时闪烁	卡纸	取出卡住的纸张。	29
ACCESS (读取)、RIBBON (色带)	同时闪烁	通讯错误	确保数码照相机是 PictBridge 兼容相机。	—
			关闭打印机电源开关再打开, 然后试印。如果错误仍在, 请与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。	—
ACCESS (读取)、RIBBON (色带)、PAPER (纸张)	同时闪烁	内部问题	请与附近的 OLYMPUS 维修中心联络。	—

* 当通讯成功建立时, 指示灯熄灭。

前言

准备

打印

信息

故障排除

在将打印机送出去维修之前，请尝试用下述方法解决问题。若仍未能解决，请联络附近的 OLYMPUS 维修中心。

问题	原因状态	解决方法	页码
无法打开电源。	未连接交流电源转接器。	请正确地连接交流电源转接器。	14
无法取出色带墨盒。	打印机操作时电源关闭。	推入色带墨盒直至听到锁定声。重新打开电源，等到动作声音停止。	—
从数码照相机打印需要较长时间才开始。	打开 TIFF 文件，需要较长时间。	根据图像的大小，打开时间不同。请等到文件打开为止。	—
	利用 DPOF 裁剪图像需要较长时间。	请等到文件打开为止。	—
无法打印。	未插入色带墨盒。	请插入色带墨盒。	15
	未插入纸张或进纸盒。	将纸张装入进纸盒然后将进纸盒插入。	18、20
	纸张卡在出纸处。	取出卡住的打印纸。	29
	打印机驱动程序未正确装入个人电脑。	请在个人电脑装入或重新装入打印机驱动程序。	24
	指示灯点亮或闪烁	—	27
打印的图像有斑点。	不是由数码照相机拍摄的照片却从数码照相机打印。	请利用个人电脑打印不是由数码照相机记录的图像数据。	23
打印间隔较长时间。	连续打印中打印间隔自动变大以防止内部部件过热。	这不是故障。请等待数分钟。	—

前言

准备

打印


信息

当打印纸卡住时

当纸张卡在打印机中时，ACCESS（读取）指示灯与 PAPER（纸张）指示灯均会闪烁，且打印停止。
请按照以下步骤清除打印机中的夹纸。

1 关闭打印机电源。

2 请取出进纸盒，确认打印纸有没有弯曲折叠，及打印纸安装是否正确。

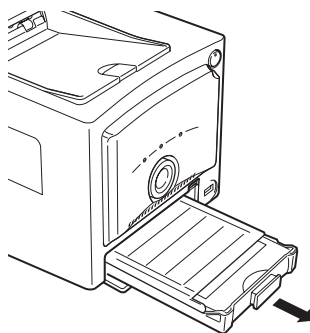

3 取出进纸盒后，重新打开打印机电源以从打印机中自动排出纸张。


- 如果纸张自动排出，从步骤 8 继续。
- 如果纸张不自动排出，关闭打印机电源并从步骤 4 继续。

4 从进纸盒门望进去，看是否能看到后面的夹纸。

- 如果能看到夹纸，进到步骤 5。
- 如果看不到夹纸，请与附近的 OLYMPUS 维修中心联络进行修理。

5 将打印机向后翻倒，使前面朝上。将手指插入位于底部的取纸槽，并将夹纸推向进纸盒门。

- 如果无法用手指移动纸张，请使用镊子或类似工具。

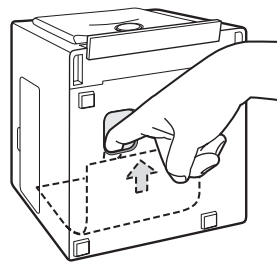

前言

准备

打印

信息

故障排除

- 6** 将纸张移到一半位置时，便可以通过进纸盒门将其取出。
- 7** 打开打印机电源。
- 8** 重新将纸张插入进纸盒门。
 - 如果操作正常，夹纸会被成功清除，您可以继续打印。

注意

- 取出夹纸后，请勿试图将其重新用于打印机。否则可能会损坏打印机。

打印中不慎将色带墨盒取出时

- 1** 关闭电源。
- 2** 将色带墨盒整个插入舱内，然后关紧墨盒舱盖。
- 3** 打开打印机电源。

前
言

准
备

打
印

信
息

关于打印包（色带墨盒与打印纸）

■ 请务必使用本公司指定的打印包。

- 打印包可用于 100 mm × 148 mm 或 89 mm × 127 mm 纸张。100 mm × 148 mm 打印用的打印包内含有 100 mm × 148 mm 纸张和一个 100 mm × 148 mm 打印用色带墨盒。89 mm × 127 mm 打印用的打印包同样内含有 89 mm × 127 mm 纸张和一个 89 mm × 127 mm 打印用色带墨盒。

* 某些地区可能不出售 89 mm × 127 mm 打印用的打印包。

- 请务必使用同一打印包中的色带墨盒与打印纸。

■ 用过的色带墨盒不能重复使用。

■ 操作色带墨盒时应小心，以保持其清洁。

■ 请勿拆解色带墨盒。

■ 打印面若出现指印、污垢、刮痕、油污或其他杂物可能会降低打印质量。

■ 为避免打印机出现故障，切勿多次使用同一张打印纸。另外，请勿使用已通过打印机的纸张。

■ 请勿在使用前打开打印包。

保存注意事项

■ 请勿在下列条件下保存打印包。

- 请勿将打印包保存在高温（30°C 以上）、低温（5°C 以下）、极度潮湿或多尘的地方。
- 请勿将打印包与化工制品保存在一起。
- 请勿将打印包保存在阳光直射或光线明亮的地方。

! 注意

- 请勿长期放置在超过 40°C 的环境中。安装在打印机以后应同样注意。（例如在运输过程中，或在窗户旁被阳光直射。）

前言

准备

打印

信息

关于打印包（色带墨盒与打印纸）

保存相片

- 保存时打印面请勿重合。
- 请勿使打印面长时间接触透明胶纸、塑料桌板或塑料橡皮。否则会导致打印面变色。
- 请勿让有机溶剂接触打印面。否则会导致变色。
- 请避免将打印面长时间放置于阳光或明亮的光线下。否则会导致打印面变色。
- 在打印面书写请使用油性笔。
- 请避免保存在阳光直射、高温 / 潮湿或幼儿能够摸到的地方。
- 本公司对印相变色或退色概不负责。

处理用过的色带墨盒

- 请遵照当地塑胶废料处理规则处理用过的色带墨盒。

当您碰到难题时

- 如果故障因本公司制造缺陷所致，则可更换相同质量的新品。本公司对其余状况概不负责。

前
言

准
备

打
印

信
息

主要规格

打印机本体

打印方式	升华式热转印型（YMC 3 色重叠，带保护膜）
解像度	310 dpi
打印纸尺寸	89mm × 127mm 纸张：89（高）× 127（宽）mm 100mm × 148mm 纸张：100（高）× 148（宽）mm
色彩表达	超过 1677 万色
打印速度	89mm × 127mm 纸张：约 40 秒 / 张 100mm × 148mm 纸张：约 44 秒 / 张 （数码照相机或个人电脑传送数据的时间除外）
接口	PictBridge 兼容数码照相机连接：USB A 型接口 个人电脑连接：USB B 型接口
兼容操作系统	Windows 98/Me/2000/XP
色带墨盒	Y+M+C 3 色重叠，防光外层 （保护层）
兼容的图像文件格式	Exif 1.0-2.2 兼容性（JPEG/TIFF） DPOF 1.1 兼容性
电源	DC 24V（专用交流电源转接器）
额定消耗电力	82 W（打印时），5.3 W（待机时）
工作温度	5 - 35°C
工作湿度	20 - 80%
尺寸	196（宽）× 190（深）× 166（高）mm （不包括突出部分）
重量	2.3 kg（包括进纸盒）

交流电源转接器

类型	切换调整器
输入电压	AC100-120V 或 AC220-240V，50/60Hz（交流电源转接器与电压因地区而异）
输出电压	DC 24V

设计及规格如有变更，恕不另行通知。

前
言

准
备

打
印

信
息

维修与保养

- 经销店提供给您的保修卡含经销店名称与购买日期。如果该卡出现任何错误，请找经销店改正。请阅读保修卡，并将其妥善保存。
- 若有关于维修的疑问，或在本机出现故障时，请与附近的 **OLYMPUS** 维修中心联络。若按本使用说明书操作本机时出现故障，可自购买日起一年之内凭保修卡免费修理。
- 对保修卡过期之后进行的修理一般会收取费用。
- 本公司将尽量在本打印机停止生产后 5 年内保留其维修部件。因此，在此期间一般均可对本打印机进行维修。在此期间过后维修要求同样可能会受理。必要时，请与附近的 **OLYMPUS** 维修中心联络。
- 本公司对因机器故障所造成的任何损失（费用或利润损失）等概不负责。
- 将产品发送修理时，请附上说明装置的问题或故障的文件，并用包装材料妥善保护打印机。另外，请使用可追溯送货服务或挂号邮件。顾客应承担邮资。

前
言

准
备

打
印

信
息

词汇定义

DPOF (Digital Print Order Format)

这是数码照相机的自动打印模式。印相可在 DPOF 兼容冲印店通过媒体插卡，或可在打印机上通过指定所需的图像及份数轻松制作。

PictBridge

这是用于将数码照相机直接连接至打印机进行图像打印的通用标准。如果设备为 PictBridge 兼容，则不论设备的制造商，均可通过简单的数码照相机控制进行打印。它有各种打印选择，例如自动打印 DPOF 指定图像、索引打印以及图像裁剪。

RGB

构成光的三原色为：红色 (R)、绿色 (G) 及蓝色 (B)。电视机与个人电脑显示幕上显示的色彩均使用这三种颜色。

YMC

打印的三原色为：靛蓝 (C)、洋红 (M) 与黄色 (Y)。打印色彩使用这三种颜色。使用 YMC 显示的颜色范围与使用 RGB 的颜色范围不同。因此，在显示幕上所显示图像的某些颜色无法使用打印机准确再现，它们被相似的颜色代替。

前
言

准
备

打
印

信
息

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS CORPORATION

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

奥林巴斯（中国）投资有限公司

主页: <http://www.olympus.com.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市东城区东长安街1号东方广场W2办公楼707室
电话: 010-8518-0009 传真: 010-8518-1899 邮编: 100738
上海: 上海市天钥桥路30号美罗大厦1106-1111室
电话: 021-6426-7119 传真: 021-6426-8325 邮编: 200030

奥林巴斯香港中国有限公司

香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心1520-1527室
电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

OLYMPUS AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 1-631-844-5000

技术服务 (USA)

全年不间断线上自动帮助: <http://www.olympusamerica.com/support>

Olympus Europa GmbH

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

电话: +49 40 - 23 77 3 - 0 传真: +49 40 - 23 07 61

用户技术服务:

请访问本公司网页 <http://www.olympus-europa.com>

© 2004 OLYMPUS CORPORATION

Printed in China

VT661601